



INHALT

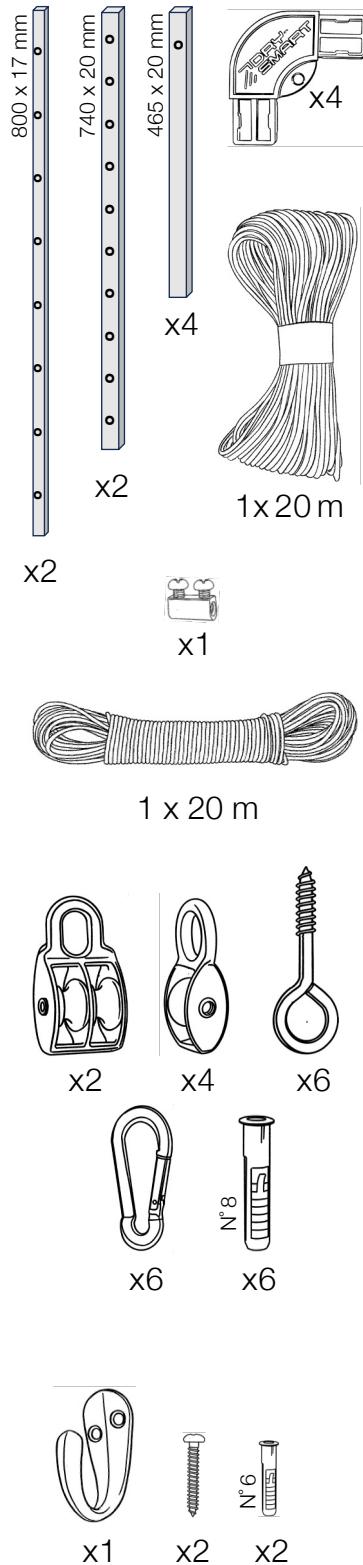

BENÖTIGT WIRD

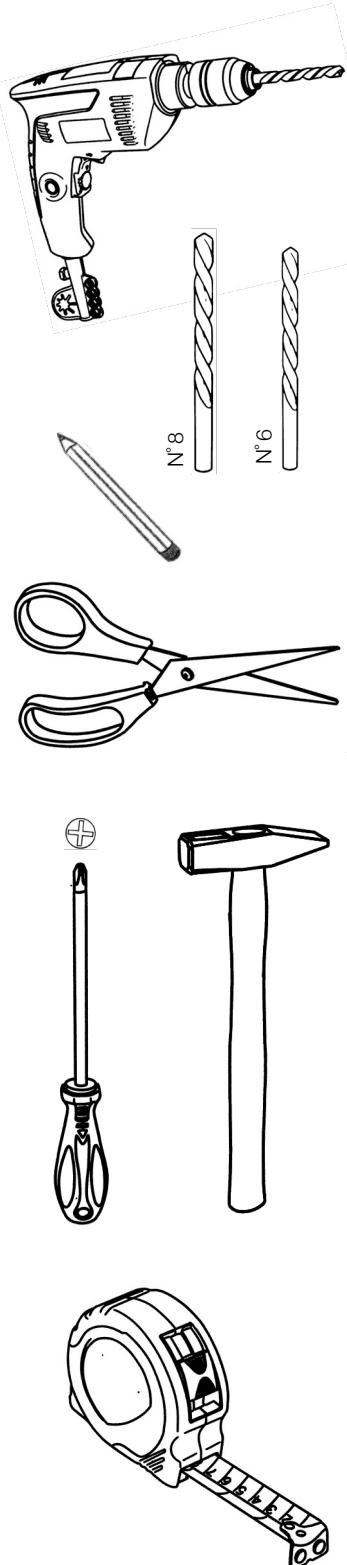

Bitte beachten Sie vor der Installation die folgenden Hinweise:

- Der FLEX UP muss einen Mindestabstand von 20 cm zu einer Wand oder Säule haben.
- Der FLEX UP benötigt in der hochgezogenen Position einen Mindestabstand von 15 cm von der Decke.
- Bei der Montage des Wandhakens ist zu beachten, dass der Abstand zwischen Haken und Wandrollen die maximale Länge ist, die der FLEX UP heruntergelassen werden kann.
- Weitere Informationen und Grafiken zur **PLANUNG** auf unserer Website.
- Beschreibung zum nachlesen hier:

DEUTSCH ENGLISH


ITALIANO ESPAÑOL FRANÇAIS

dry-smart.com/pages/instructions




dry-smart.com/pages/instructions

3

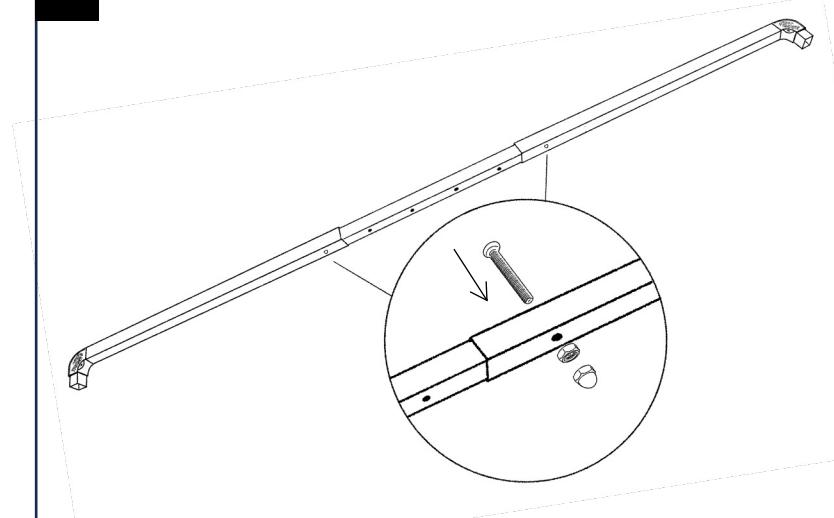


4

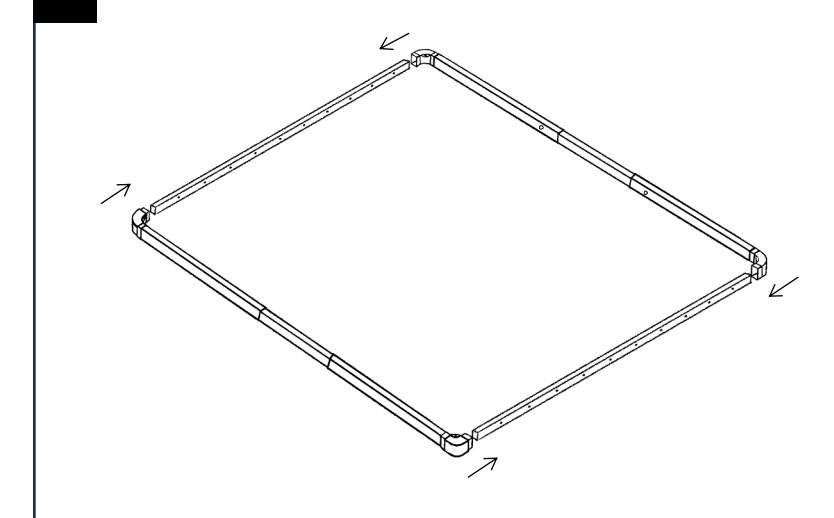

1


Setzen Sie die Ecke auf der dem Loch gegenüberliegenden Seite ein.

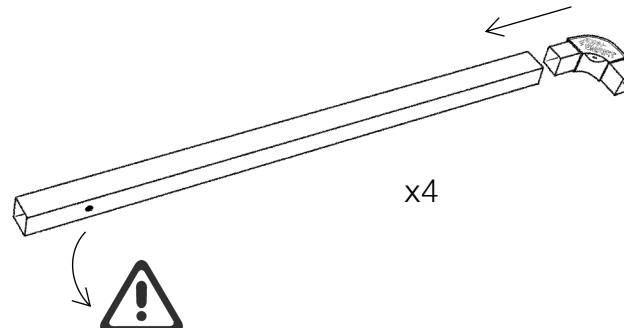

Wichtig: Achten Sie auf die Positionierung des Lochs in Bezug auf die Ecke.


2

Bestimmen Sie die Länge Ihres Wäschetrockners, verwenden Sie das Rohr mit 8 Löchern.




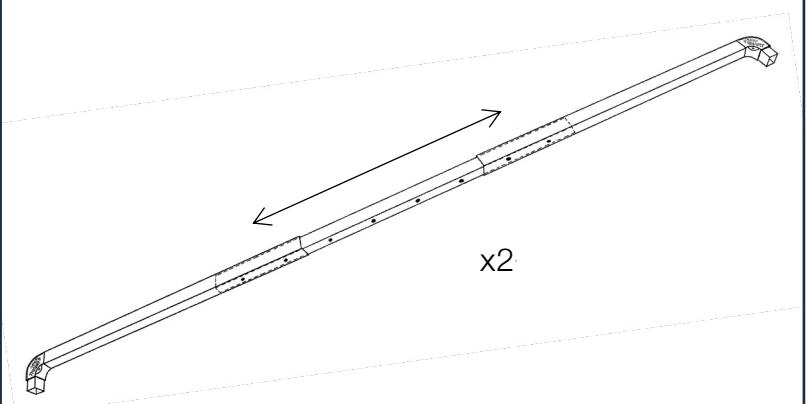


5

Machen Sie einen Doppelknoten am Anfang der Wäscheleine und fädeln Sie es durch den gesamten Rahmen, während Sie die Leine **straffen** (a).

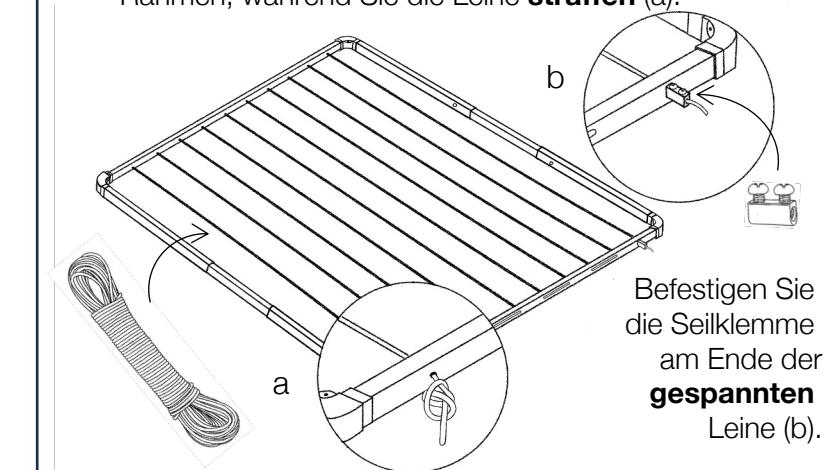

Befestigen Sie die Seilklemme am Ende der **gespannten** Leine (b).

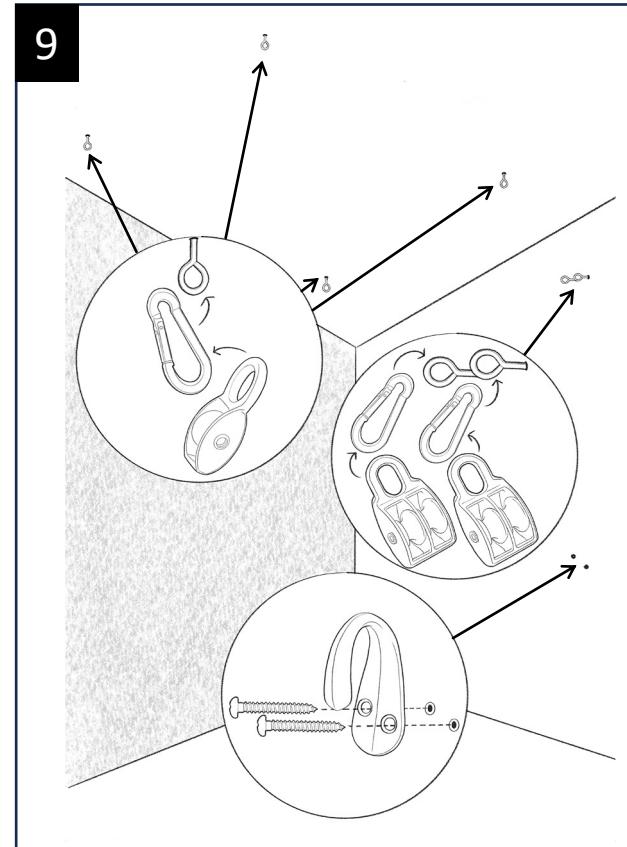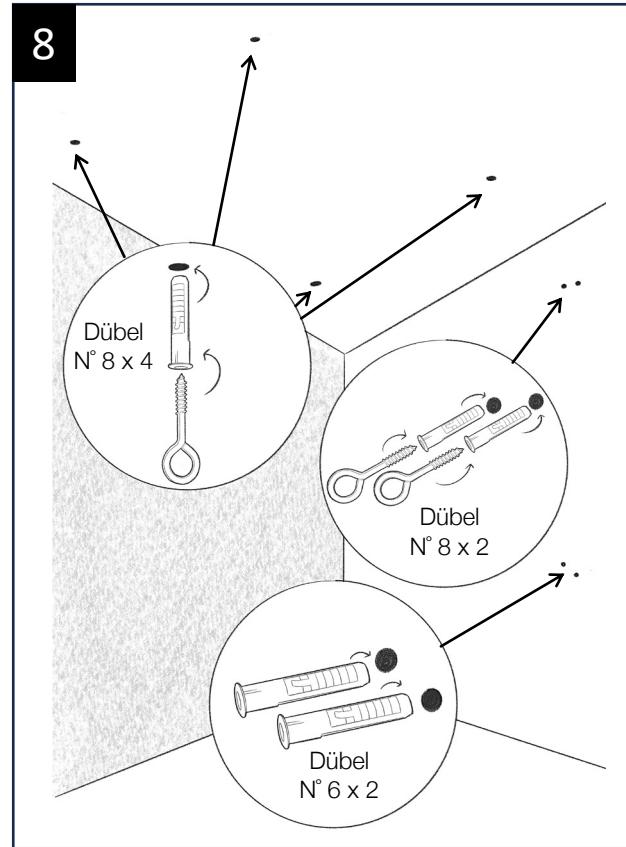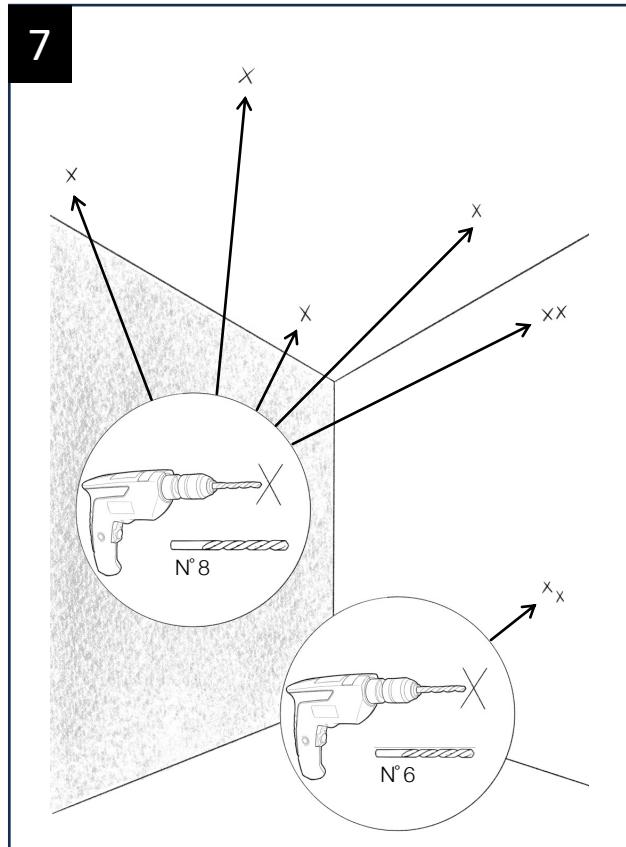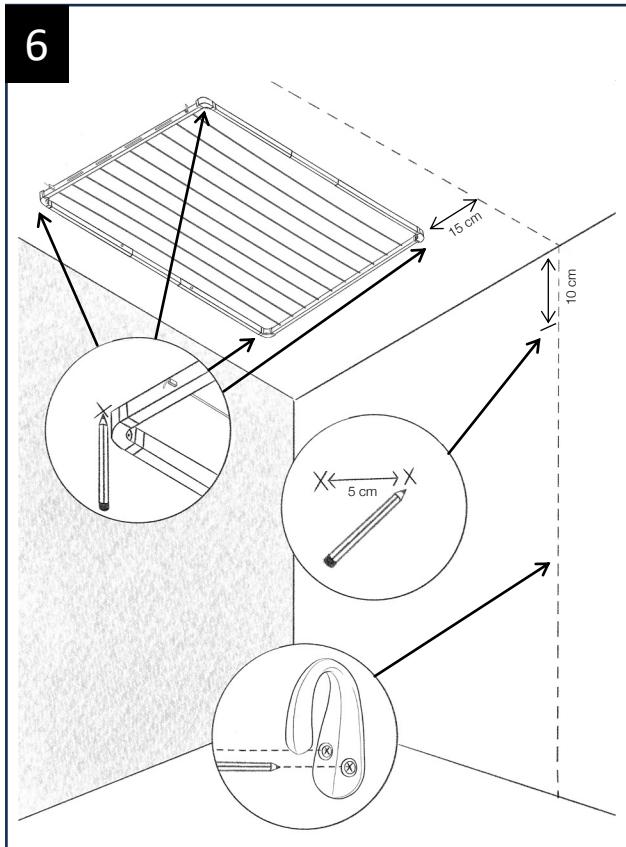

DAY-SMART

DAY-SMART

DAY-SMART

DAY-SMART

DAY-SMART

DAY-SMART

DAY-SMART

