

Klebeanleitung / Instruction

Wichtige Hinweise

- Achten Sie darauf, dass die Wandfläche sauber, trocken, fettfrei und staubfrei ist.
- Renovierungen sollten trocken und mindestens 3-4 Wochen her sein.
- ungeeignet sind Wände, die mit Latexfarben oder Silikonfarben gestrichen wurden.
- weniger geeignet sind ebenfalls sehr grobe Raufasertapeten, starke Struktur- und Velourtapeten.

Important Note

- Make sure the wall surface is clean, dry, free of grease and dust.
- Renovations should be dry and at least 3-4 weeks old.
- Walls painted with latex paints or silicone paints are unsuitable.
- Also less suitable are very coarse woodchip wallpapers, strong structure and non-woven wallpaper.


Aufkleber ohne transparentes Übertragungspapier / Motifs without transparent paper

1. Wand reinigen



Befreien Sie ihre Wand von Schmutz und Staub.
Clean your wall from dirt and dust.

2. Aufkleber ankleben

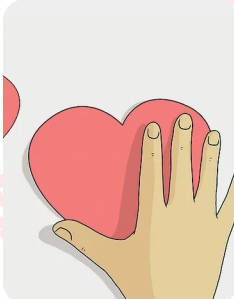

Aufkleber von Trägerfolie abziehen und an die Wand anbringen. Nutzen Sie hierzu ein weiches Tuch, um die Oberfläche nicht zu zerkratzen. Reiben Sie den Aufkleber fest.
Apply stickers to the wall and rub with a soft towel.

3. Ränder festreiben



Ränder mit einem Finger festreiben. Optional Klebkraft mit einem Haarfön erhöhen und festreiben.
Rub the edge of the motif with your fingers.

Wir weisen daraufhin,
dass größere Wandtattoos
nicht allein angebracht werden sollten.



Aufkleber mit transparenten Übertragungspapier -> siehe Rückseite
Motifs with transparent paper -> back side