



BAUANLEITUNG

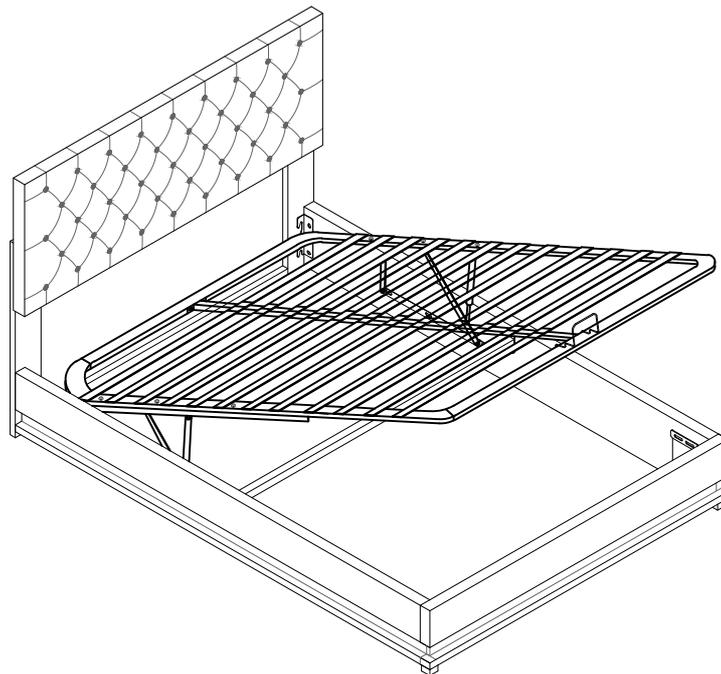

Dieses Set enthält 2 Kartons. Wenn Sie keine vollen 2 Kartons erhalten, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstteam.




WF303961AAA / WF303962AAA
WF303961AAE / WF303962AAE

Detailansicht






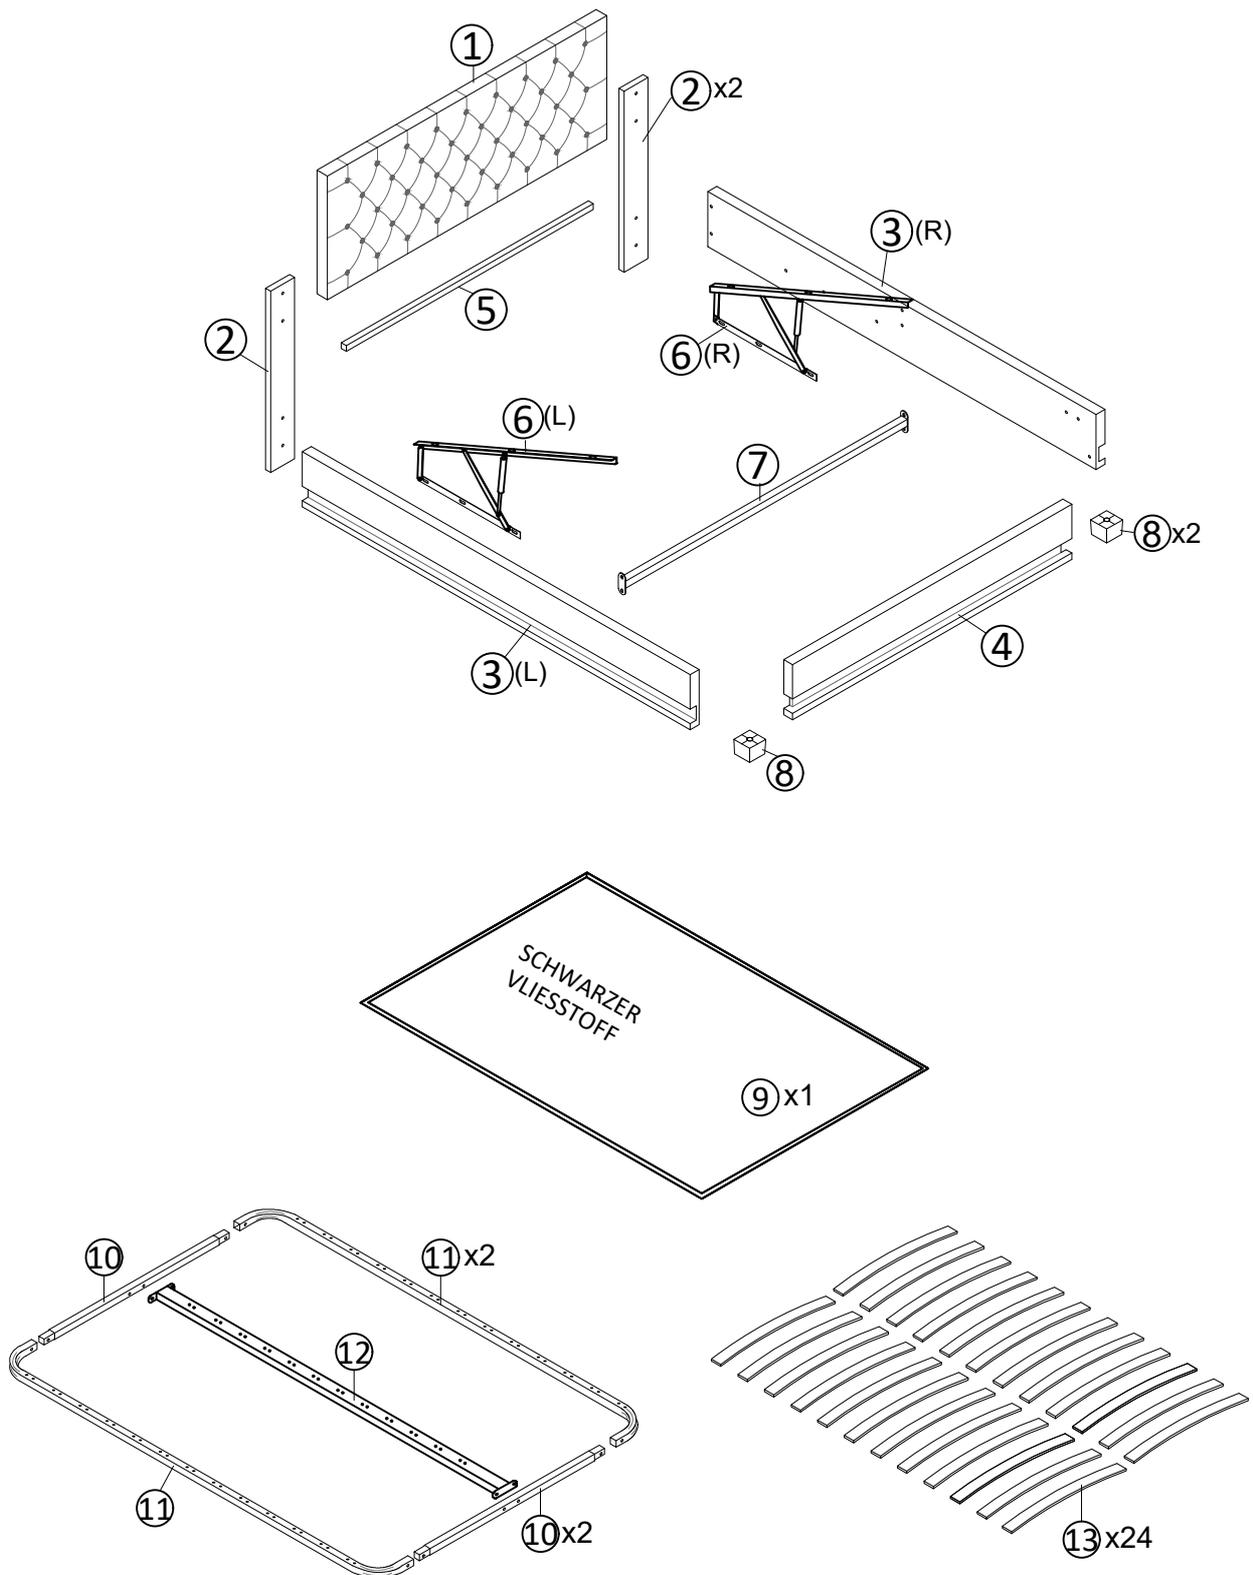


Liste der Einzelteile



WF303961AAA / WF303961AAE
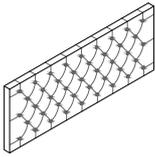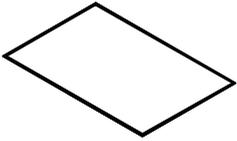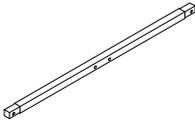
<p>1</p>  <p>Kopfteil-1Stück</p>	<p>2</p>  <p>Kopfteilbeine-2Stück</p>	<p>5</p>  <p>Kopfteil Querstange-1 Stück</p>
<p>6</p>  <p>Gasfeder - 2 Stück</p>	<p>8</p>  <p>Stützbeine des Bettes - 2 Stück</p>	<p>9</p>  <p>Schwarzer Vliesstoff-1Stück</p>
<p>10</p>  <p>Metallrahmen-Querstange-2 Stück</p>		

Hardwareliste+WF303962AAA / WF303962AAE
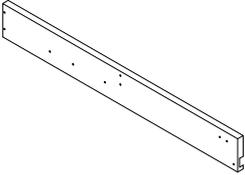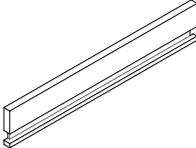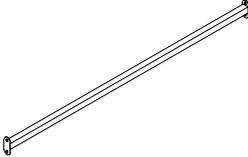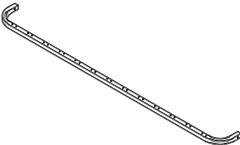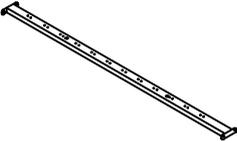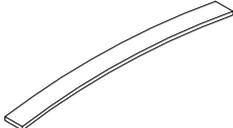
<p>3</p>  <p>Seitenplatte des Bettes - 2 Stück</p>	<p>4</p>  <p>Fußbrett-1Stück</p>	<p>7</p>  <p>Querstange-1 Stück</p>
<p>11</p>  <p>Metallrahmen Seitenleiste-2 Stück</p>	<p>12</p>  <p>Metallrahmen-Mittelsteg-1 Stück</p>	<p>13</p>  <p>Lattenrost-24 Stück</p>

Hardwareliste


A	 20*70mm	B	 Ø8*45mm	C	 156*24*2mm
Inbusschlüssel(1 Stück)		Schrauben(18 Stück)		Dreilochisen (2 Stück)	
D	 Ø8*18mm	E	 150*40mm	F	 35*47*47mm
Schrauben(38 Stück)		Scharnier (2 Stück)		Kleiner "7"-Anschluss (2 Stück)	
G		H	 75*33*33mm	I	 Ø6*40mm
Metallecke (2 Stück)		7-Zoll-Anschluss (1 Stück)		Nägel (2 Stück)	
J	 Ø12mm	K	 70*23mm	L	 Ø15mm
Muttern (4 Stück)		Schraubenschlüssel (1 Stück)		Muttern (14 Stück)	
M	 55*52*11mm	N	 55*27*11mm	O	 140*118mm
Mittlere Lattenkappe (12 Stück)		Endleistenkappe (24 Stück)		Stopper (1 Stück)	
P		Q		R	
Netzteil (LED) (1 Stück)		Farbregle (1 Stück)		LED	
S	 20*6mm	T	 Ø3*20mm	U	 Ø22mm
Leichte Streifenschnalle (14 Stück)		Nägel (28 Stück)		Unterlegscheibe (4 Stück)	

Hinweis: Wir empfehlen Ihnen, Ihr Bett im ebenen Boden aufzubauen.

Schritt 1 x2


A		B	 M8X45mm	U	 Ø22mm
			4Stück		4Stück

Achtung:
Sie können das Loch a und c, oder b und d, oder c und e wählen.

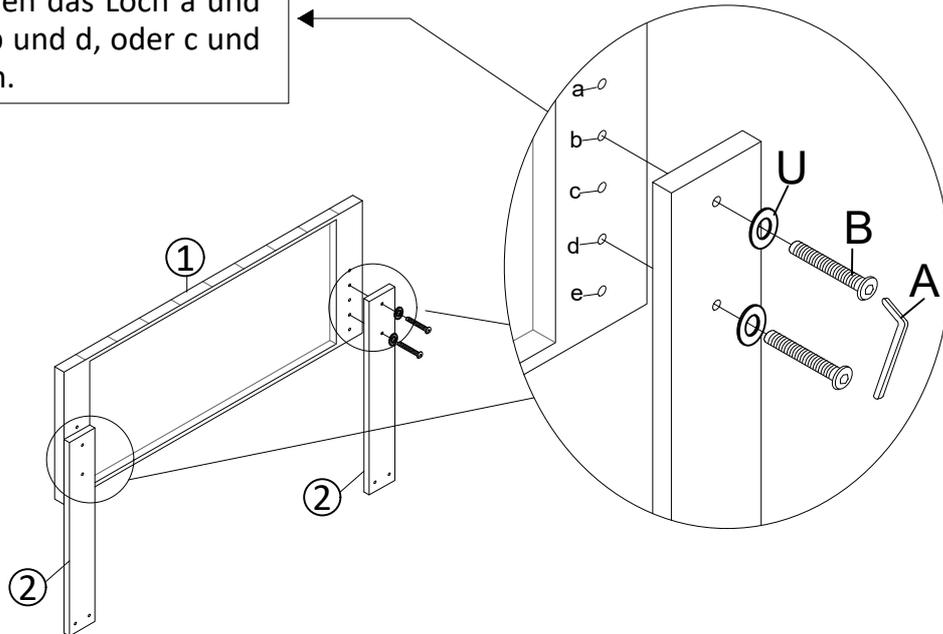



Schritt 2 x2

A		C		D	 M8X18mm
			2Stück		6Stück

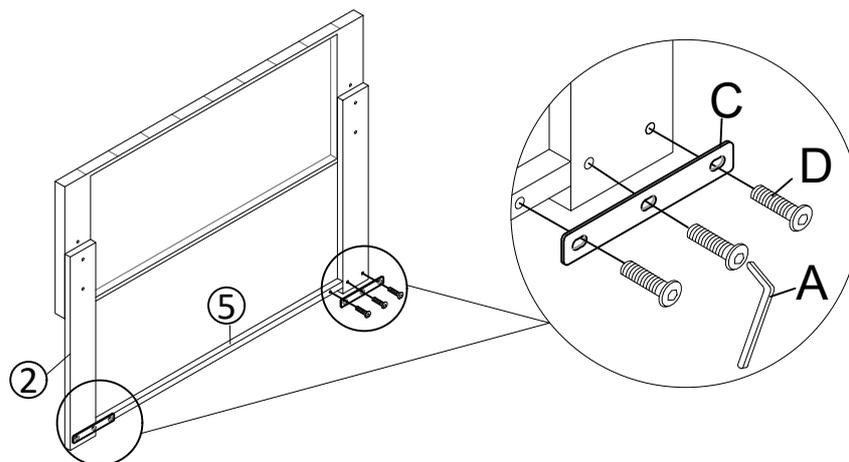



Schritt 3 x2

A 	D  M8X18mm 8Stück	E  2Stück
--	--	---

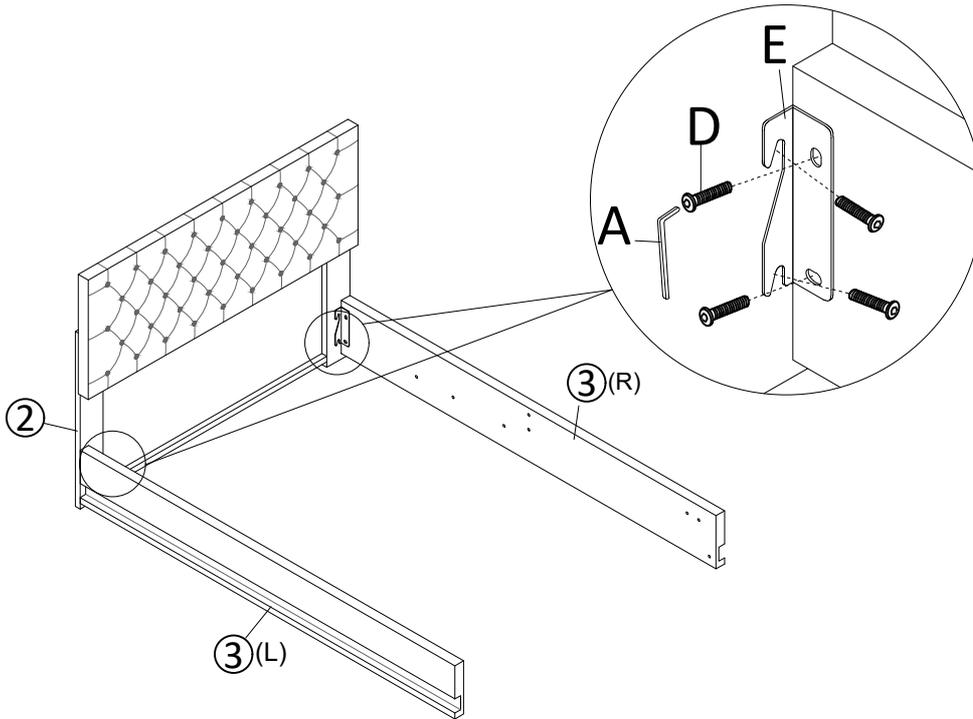


Schritt 4 x2

A 	D  M8X18mm 12Stück	F  2Stück	G  2Stück
---	--	---	---

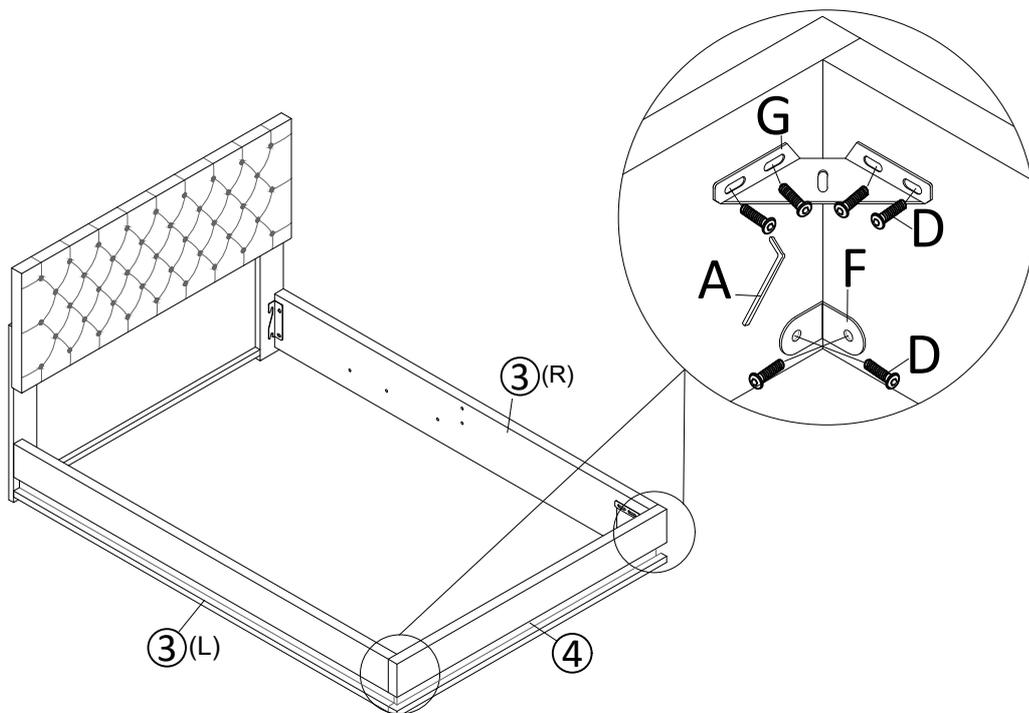


Schritt 5

A 	D  M8X18mm 2Stück	H  1Stück
--	--	---

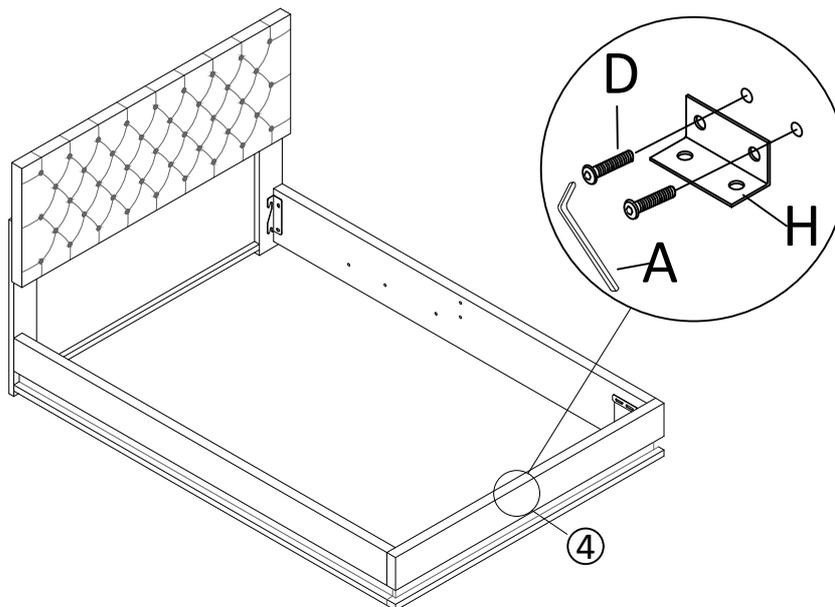


Schritt 6

A 	D  M8X18mm 6Stück	E  4Stück
--	--	---

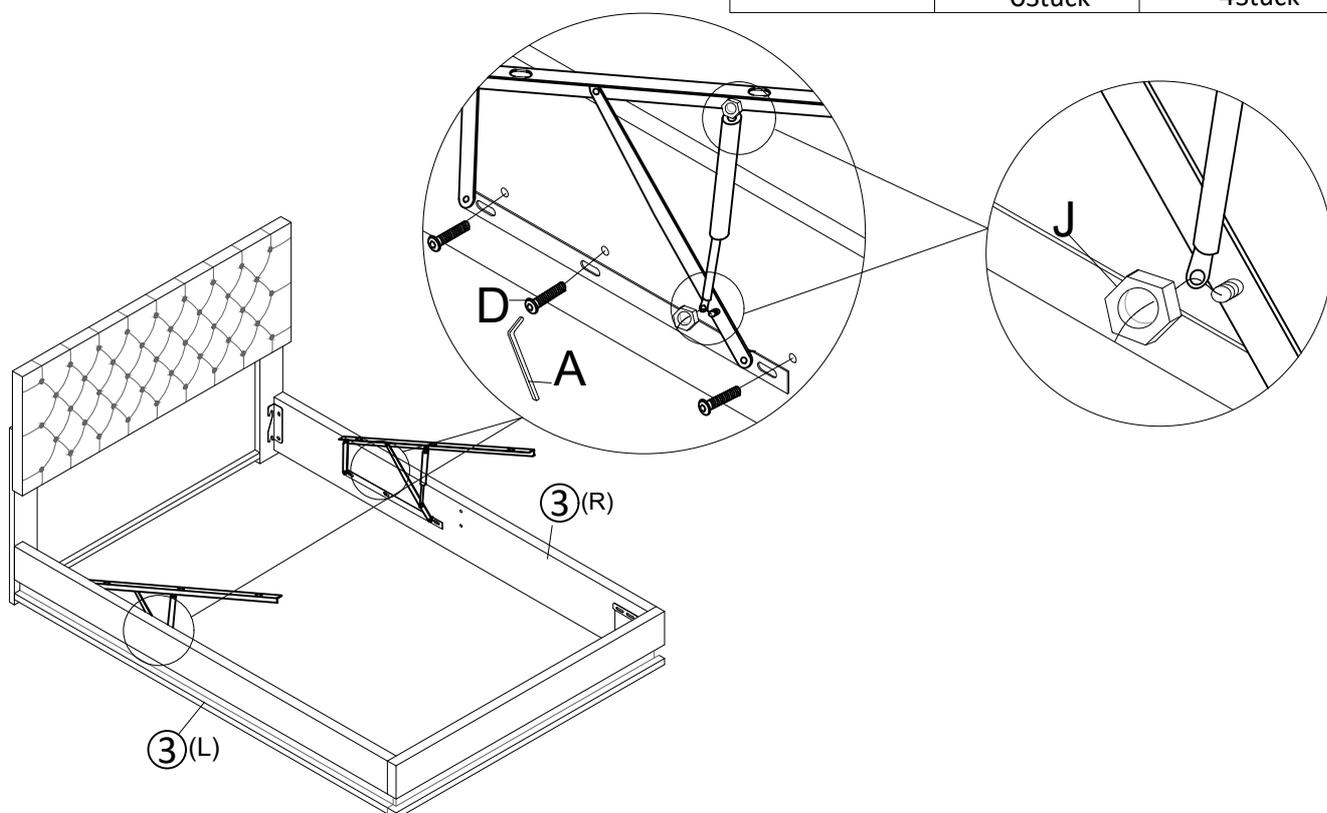


Schritt 7


A 	D  M8X18mm 4Stück
--	---

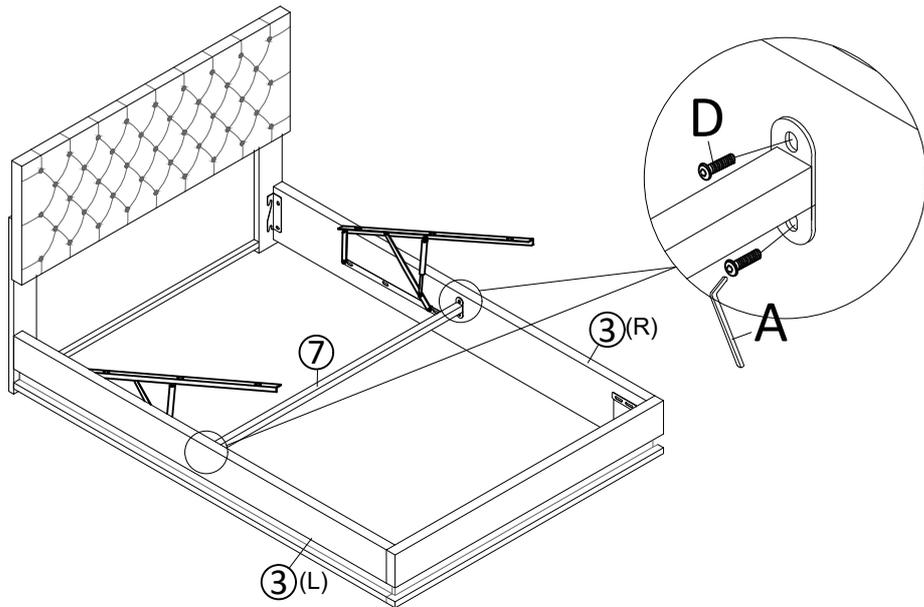

Schritt 8

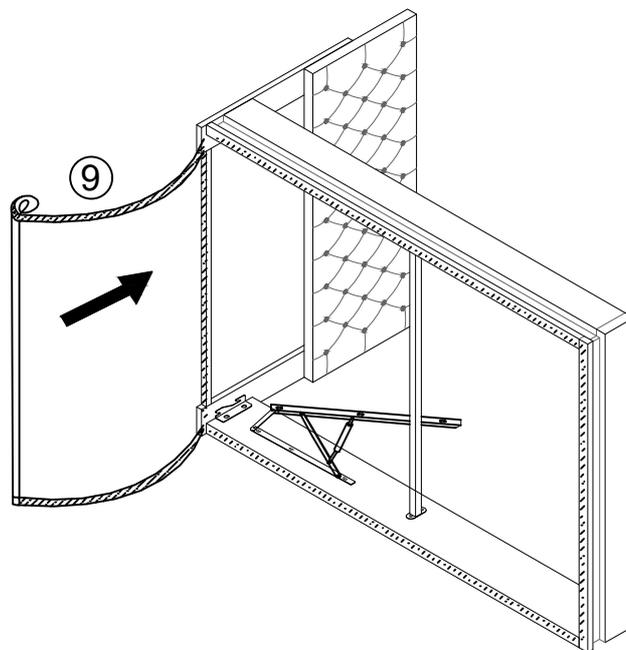

Schritt 9

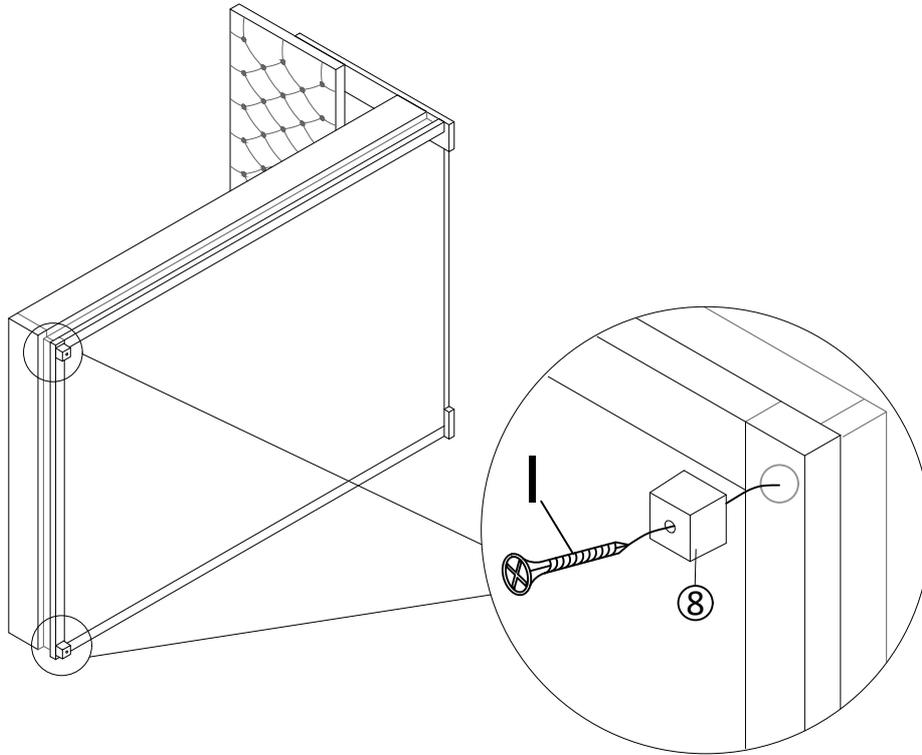


I	
	M6*40mm
	2Stück

Schritt 10


Achtung:
Zuerst das Klebeband auf der Rückseite des LED-Lichtstreifens abreißen, auf die Seite des Bettes kleben und dann mit einer Lichtstreifenschnalle S und einem Nagel T befestigen.

R	S	T
		
1Stück	14Stück	28Stück

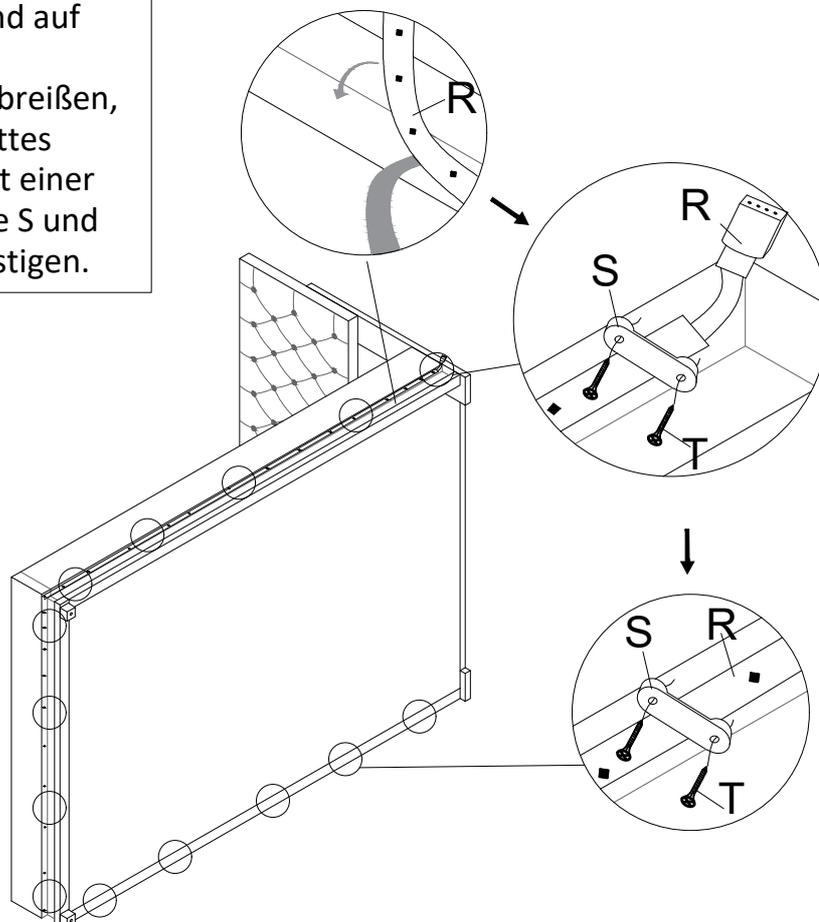


Schritt 11

A 	B  M8X45mm 8Stück	K  1Stück	L  8Stück
---	---	---	---

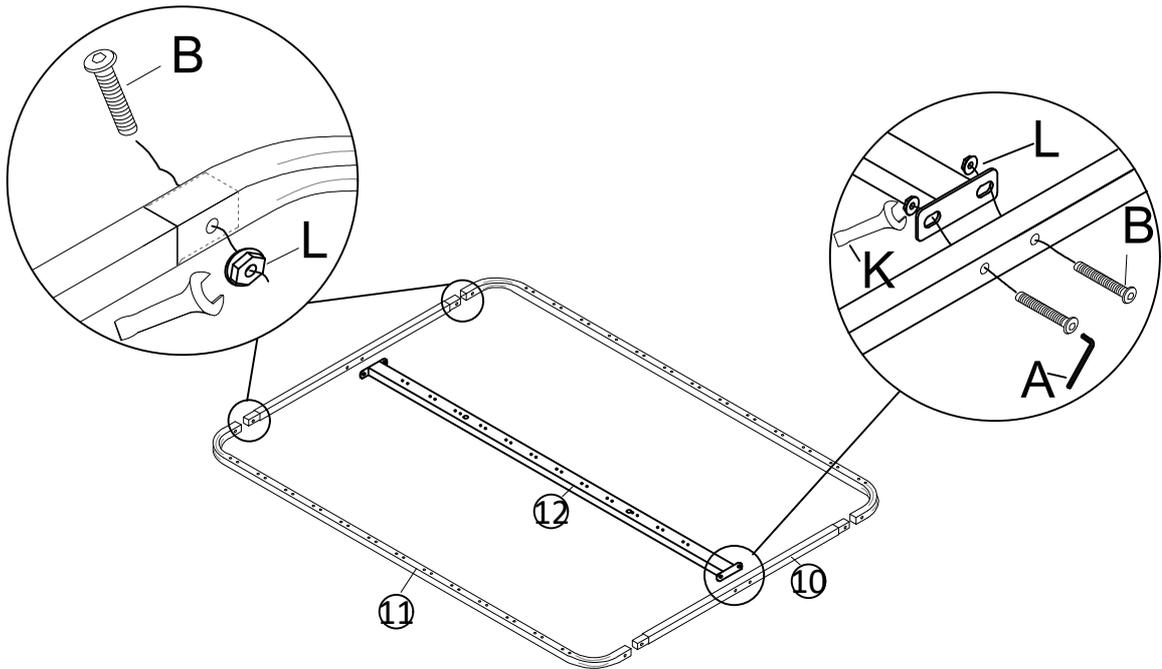


Schritt 12

M  12Stück	N  24Stück
--	--

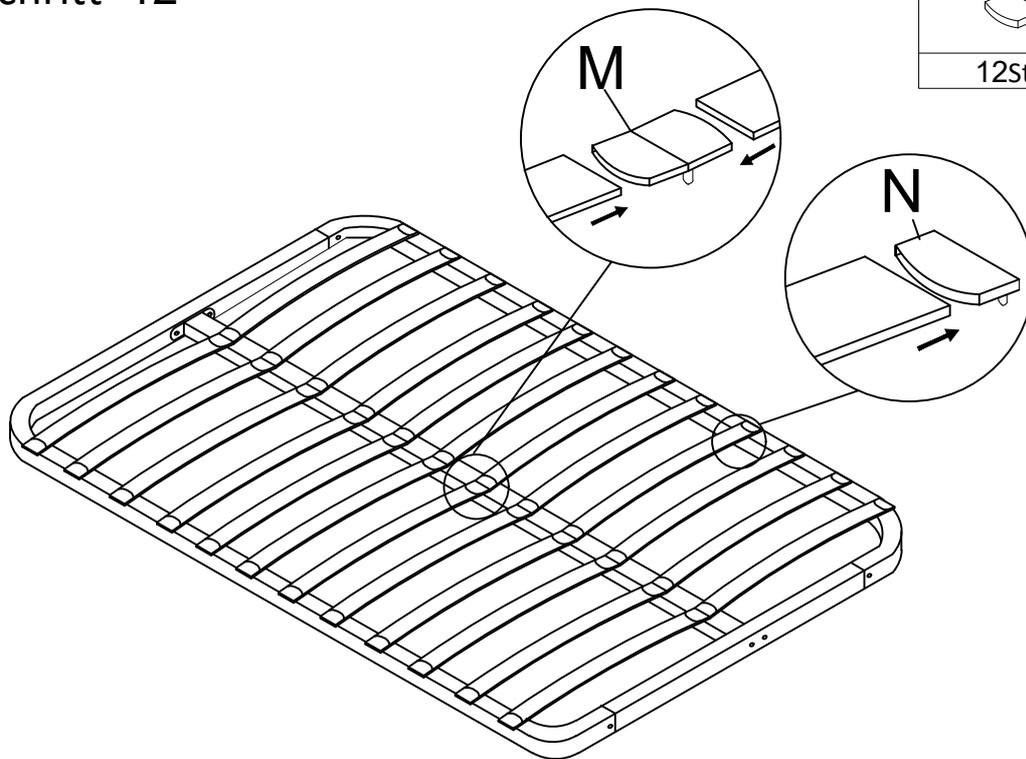


Schritt 13


A 	B  M8X45mm 6Stück	L  6Stück	O  1Stück
---	---	---	---

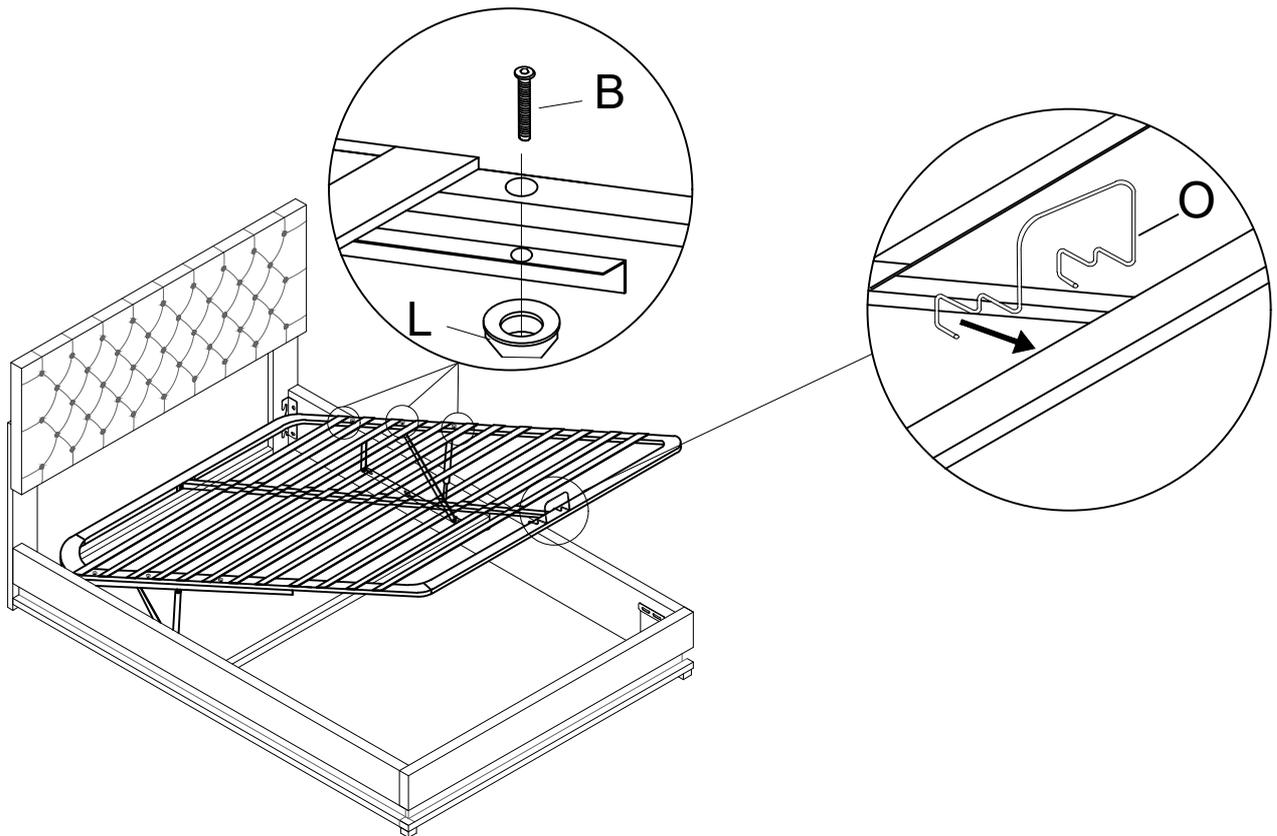

Schritt 14

P  1Stück	Q  1Stück
---	---

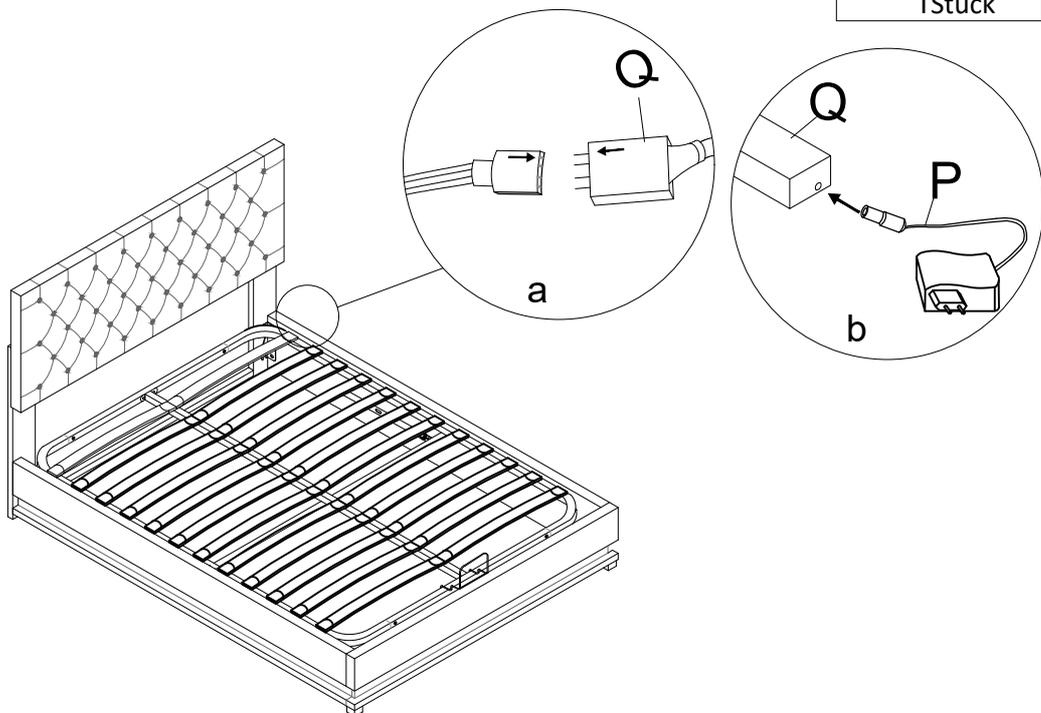

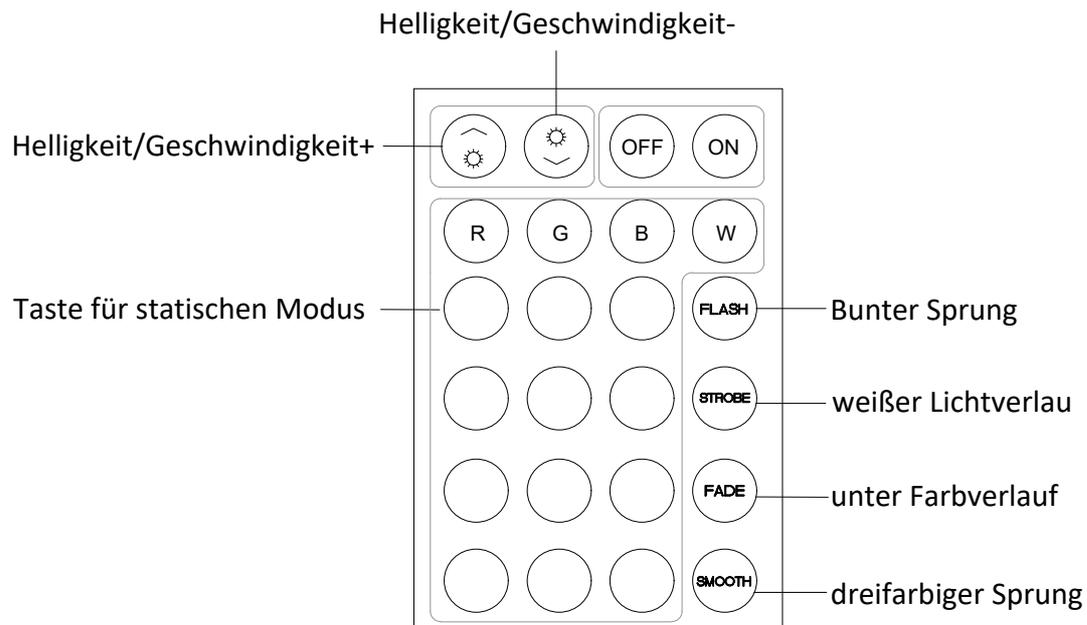

Achtung:

Wenn Sie die Fernbedienungsplatine verwenden, um die Farbe des Lichts zu steuern, entfernen Sie bitte zuerst die durchsichtige Plastikkarte und achten Sie dann darauf, die Fernbedienung auf den Farbreger Q zu richten.