

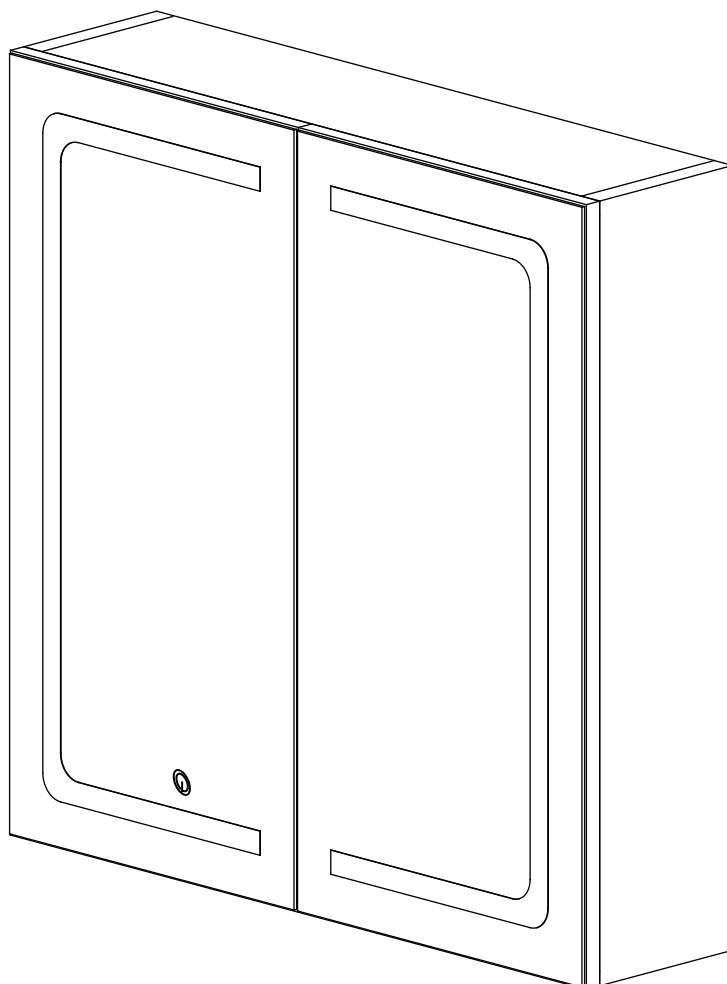


DJ503580

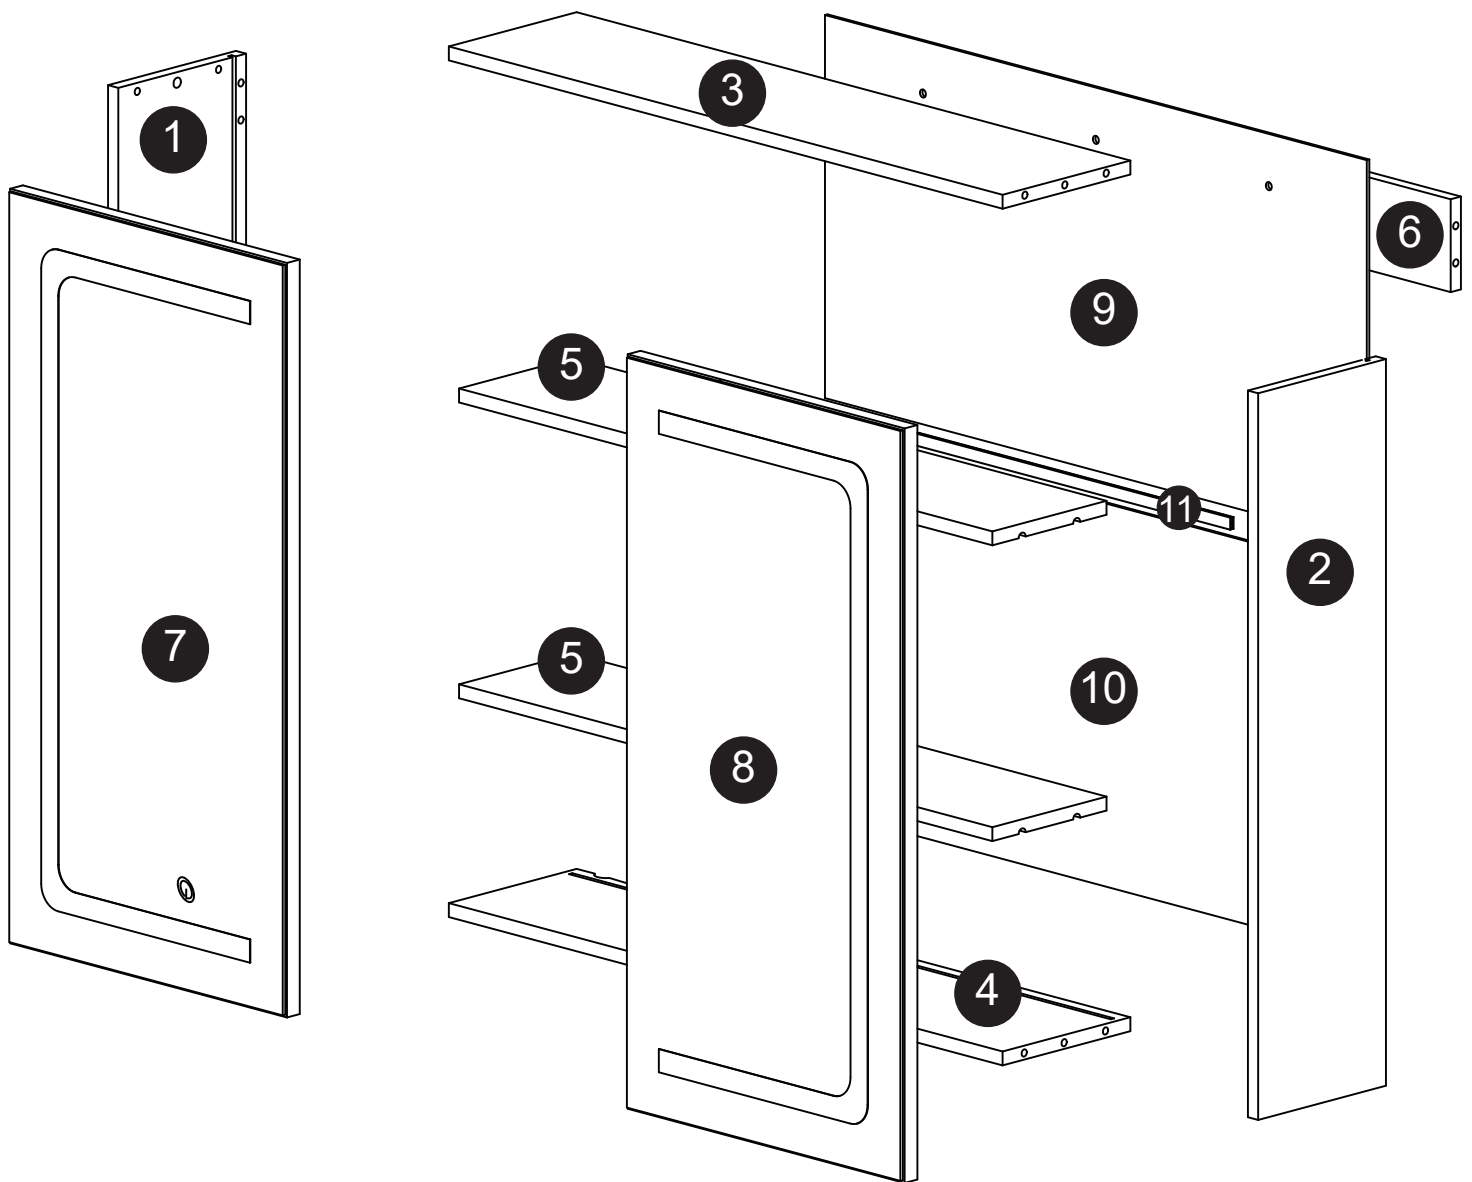


Cam Lock Fastening System

Insert the cam bolt into the hole first, then insert the cam lock and lock it.

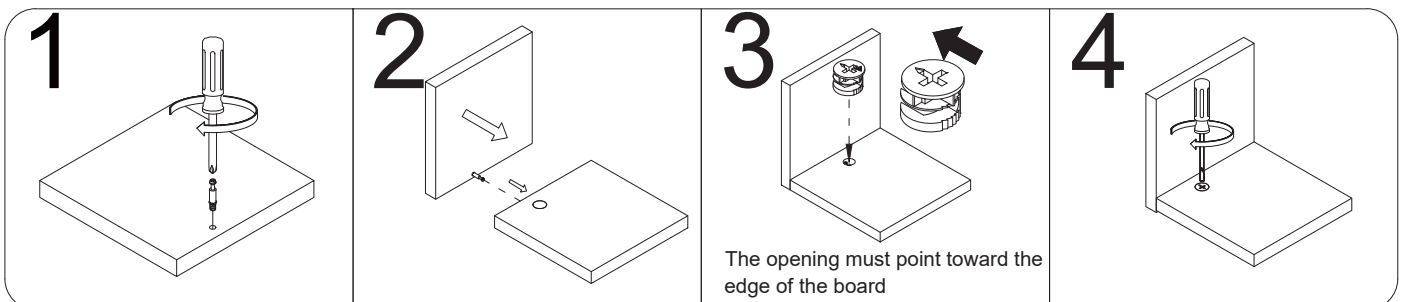


Mounting frame

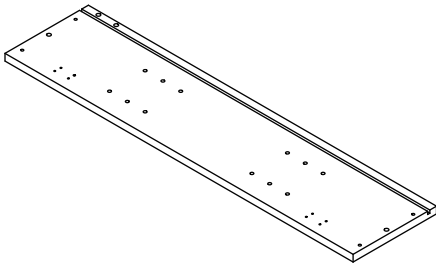


①

x1

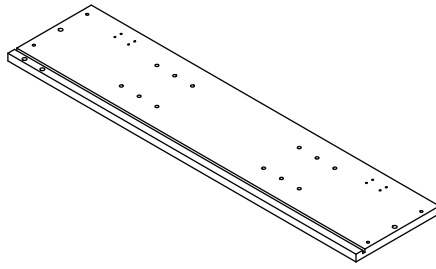


②

x1

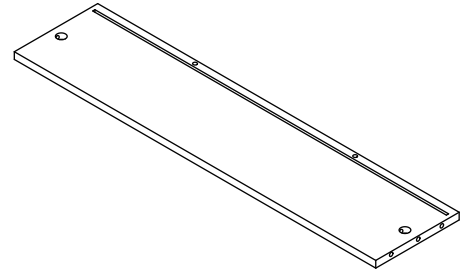


③

x1

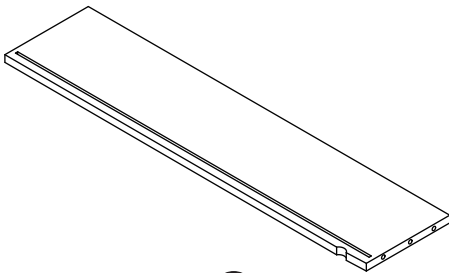


④

x1

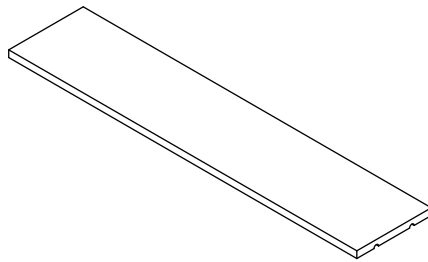


⑤

x2

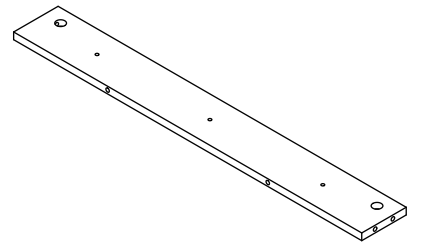


⑥

x1

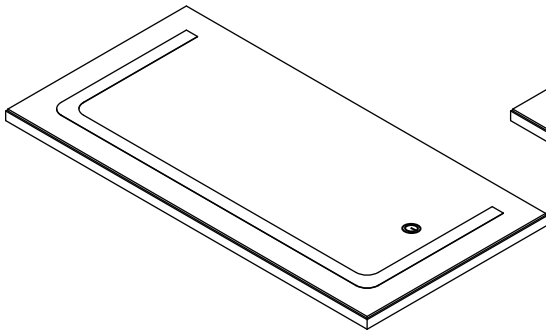


⑦

x1

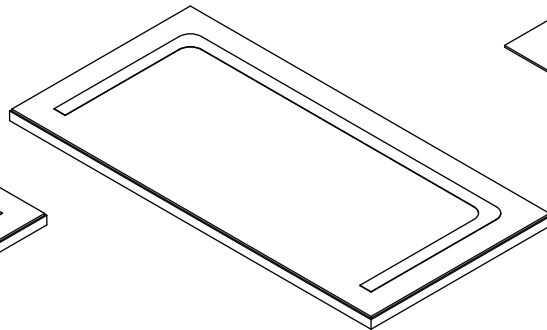


⑧

x1

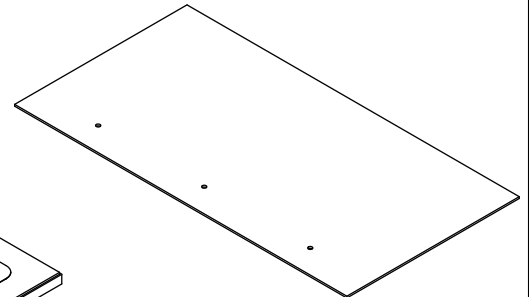


⑨

x1

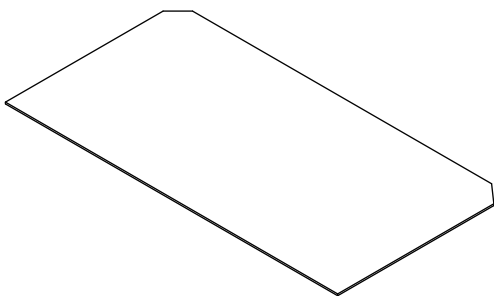


⑩

x1

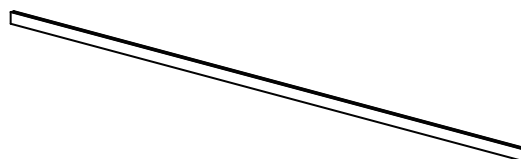


⑪


x1

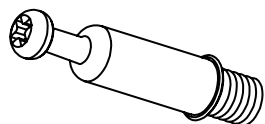


A
x6

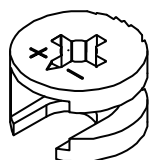


B
x6

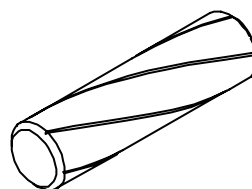


C
x12

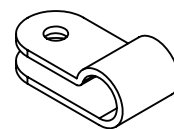

D
x2

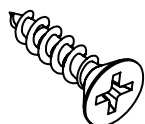


E
x26

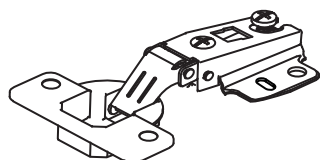



F
x4




G
x8

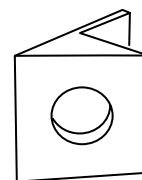


H
x4

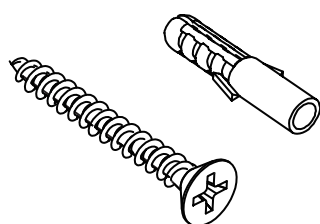

J
x3

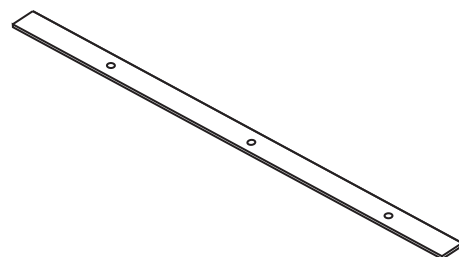

K
x1


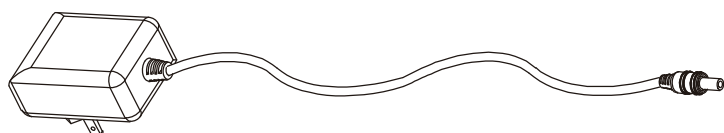


L
x1




M
x1


1

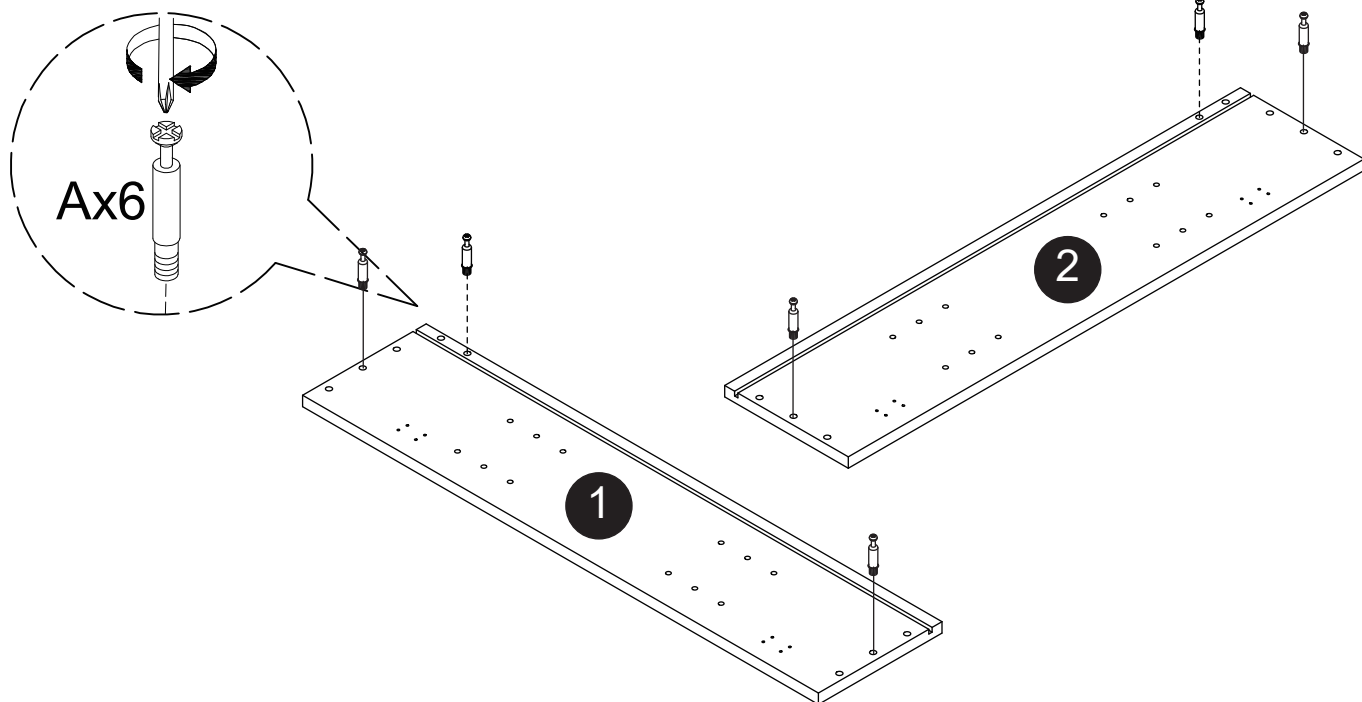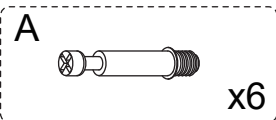


2

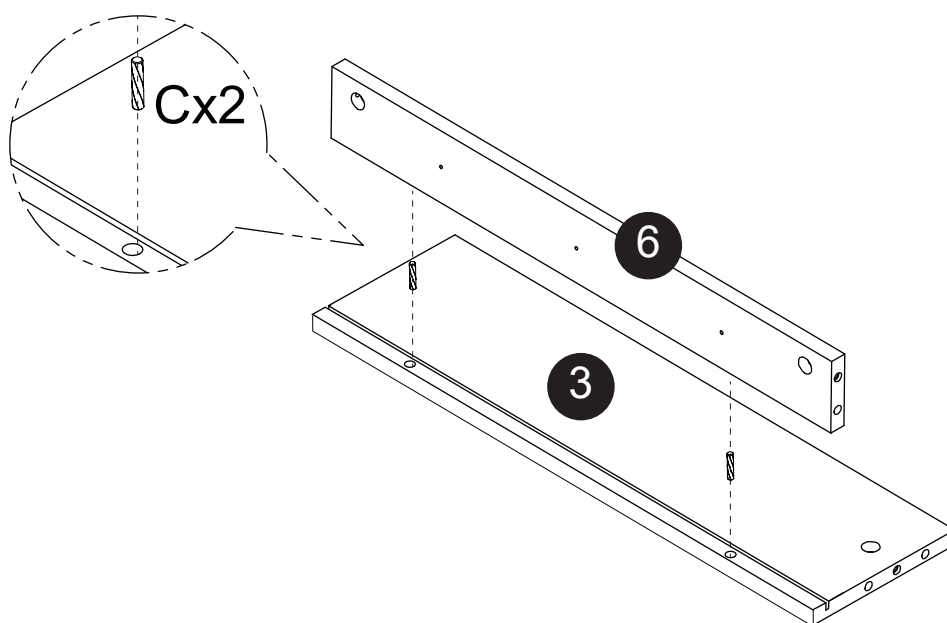



3

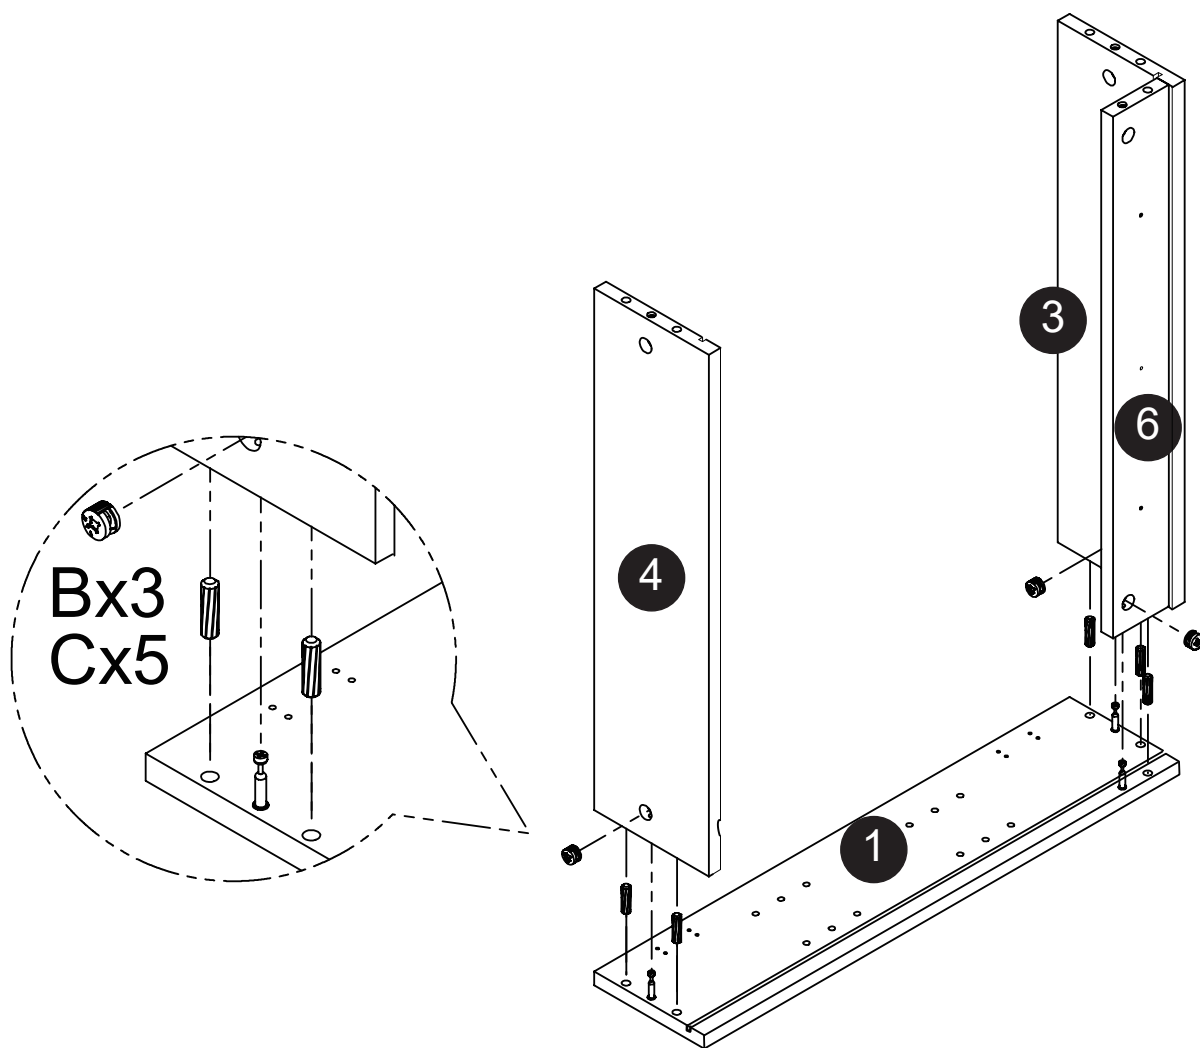



4

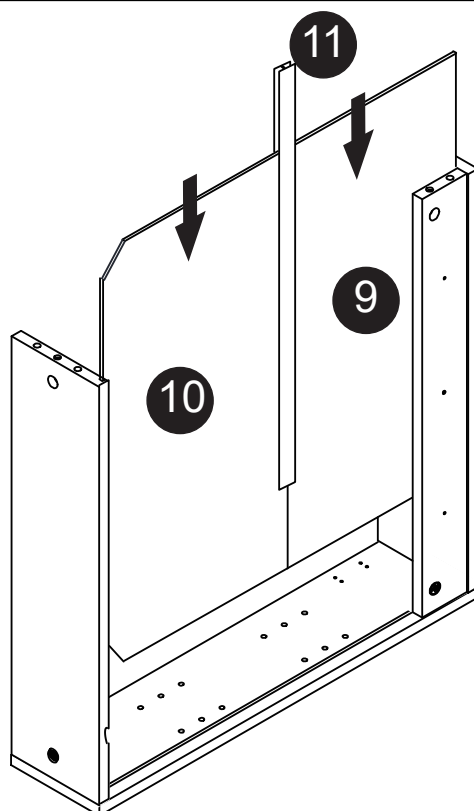


5

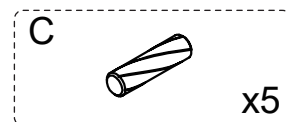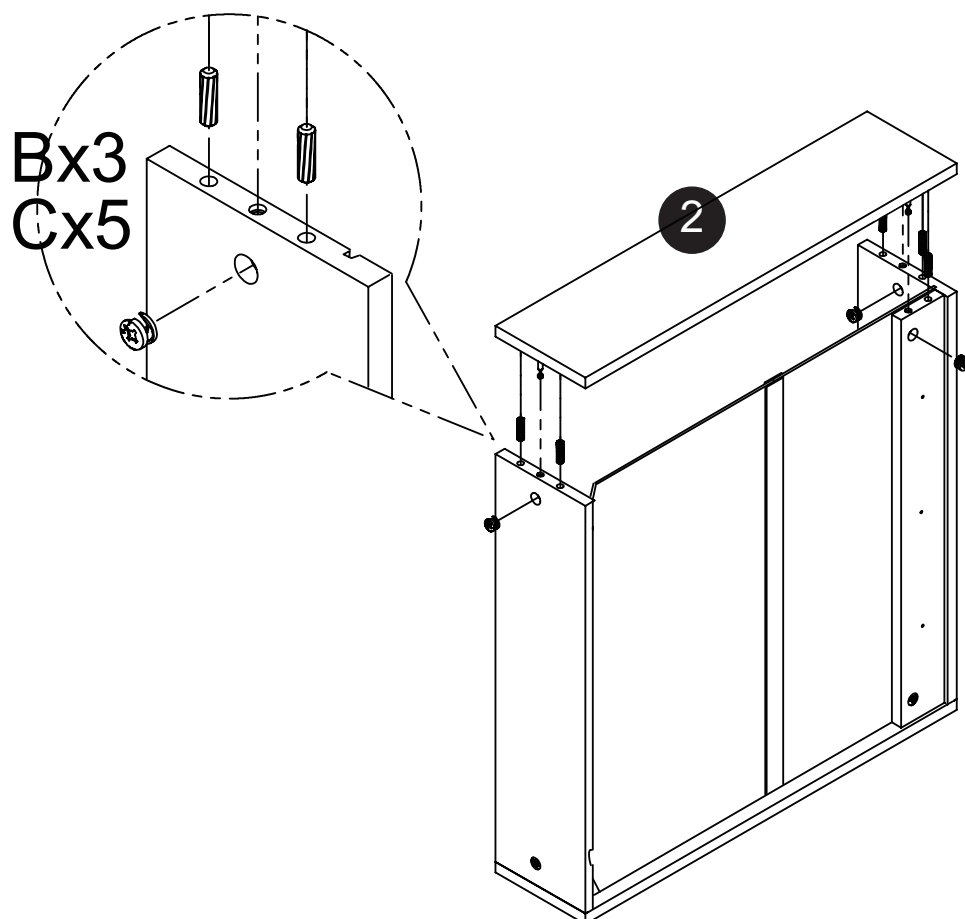


6

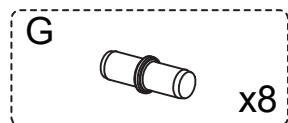
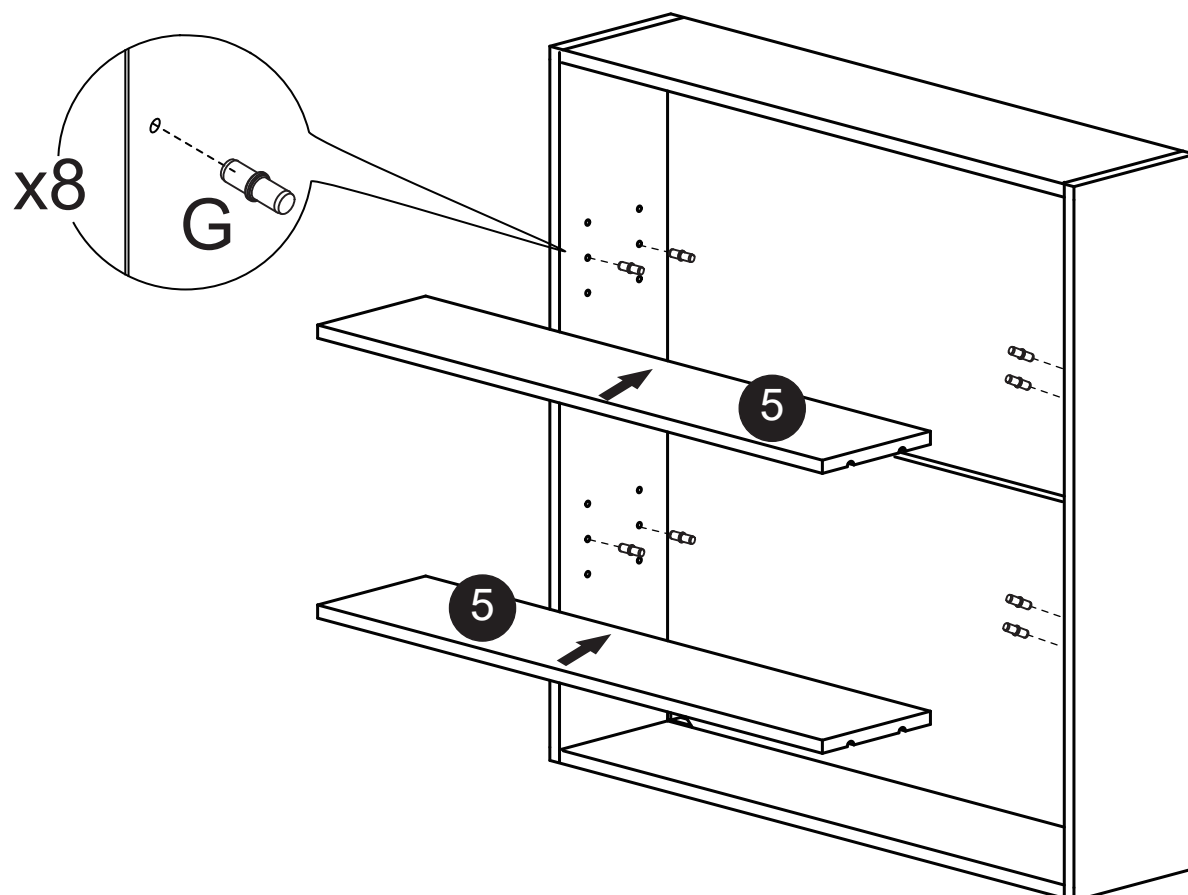


7

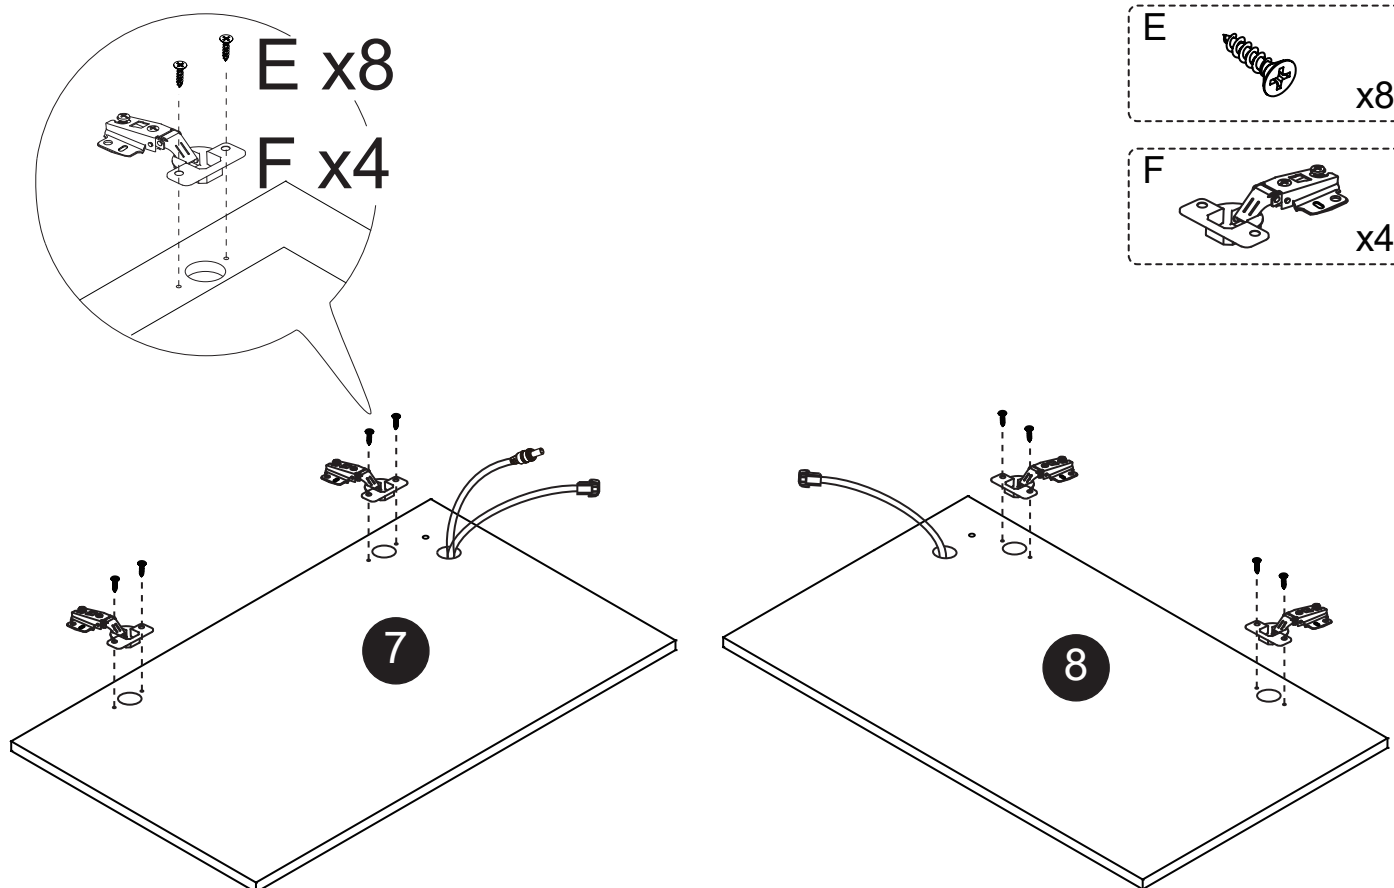

8

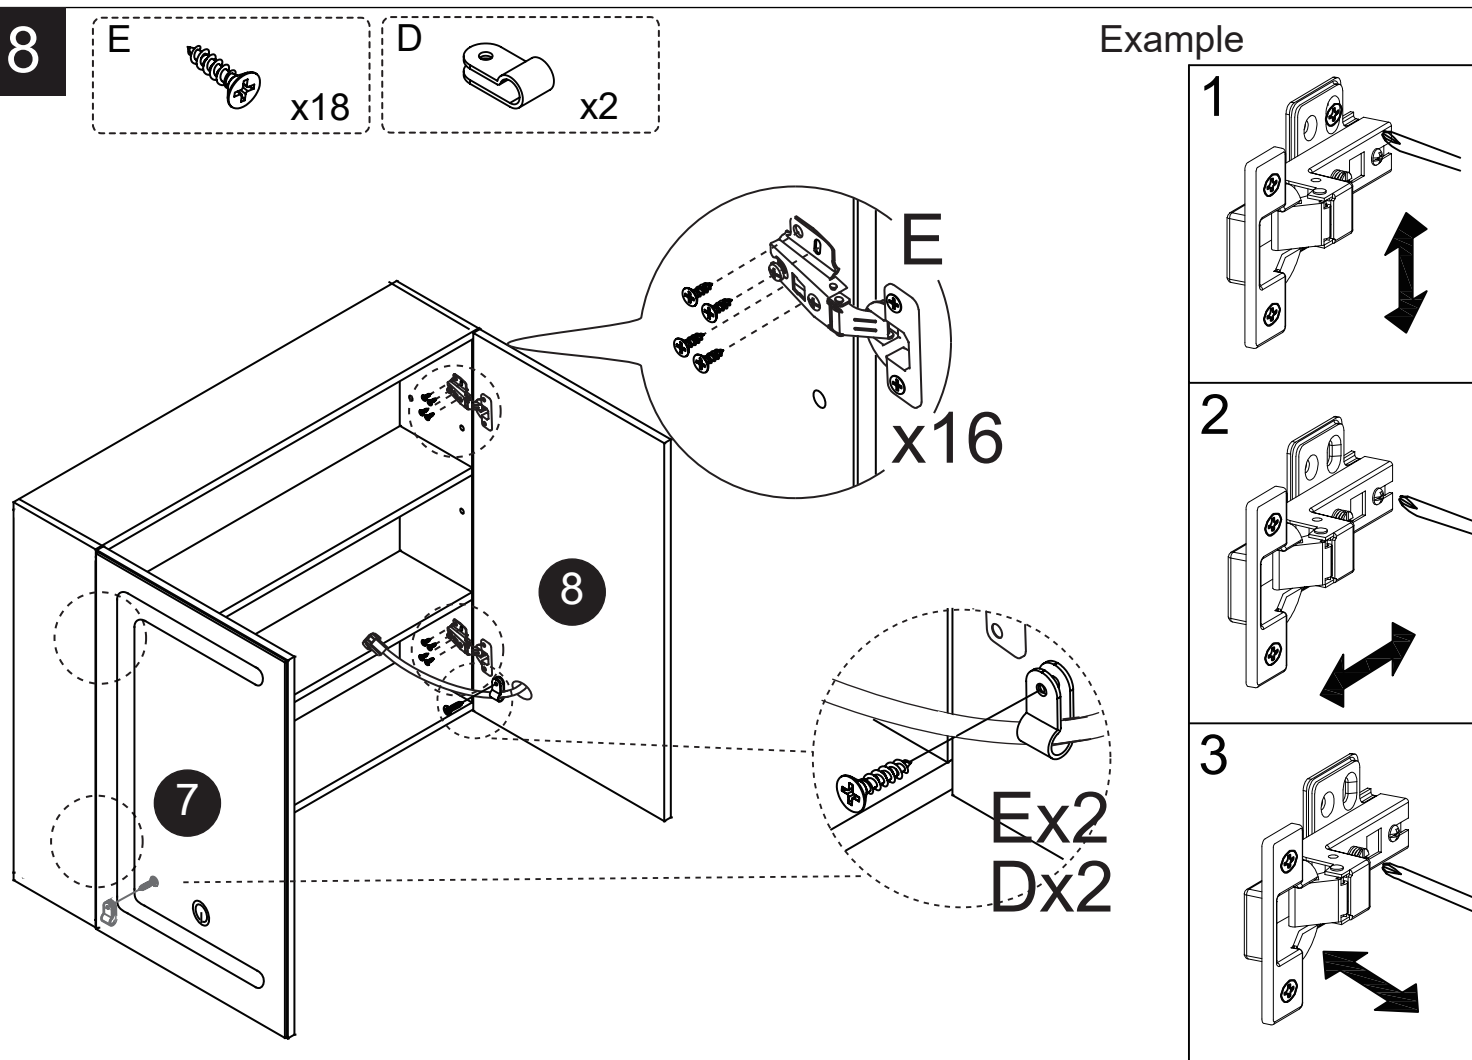


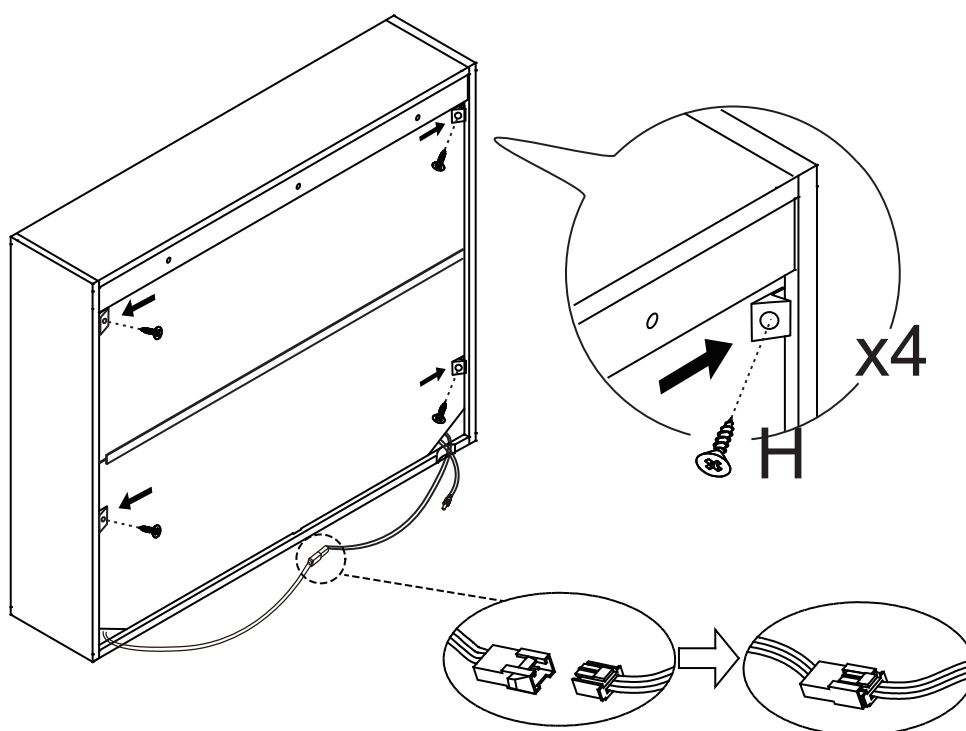



DE:

1. die Positionen der Löcher mithilfe des Brettes (K) festzulegen
 2. die Löcher an der Wand zu markieren
- Hinweis: Das Brett (K) muss nicht aufgebaut werden

FR:

1. Positionnez les 3 trous à l'aide de "K"
 2. Marquez l'emplacement des 3 trous sur le mur à l'aide du crayon
- Remarque : "K" ne nécessite aucun assemblage

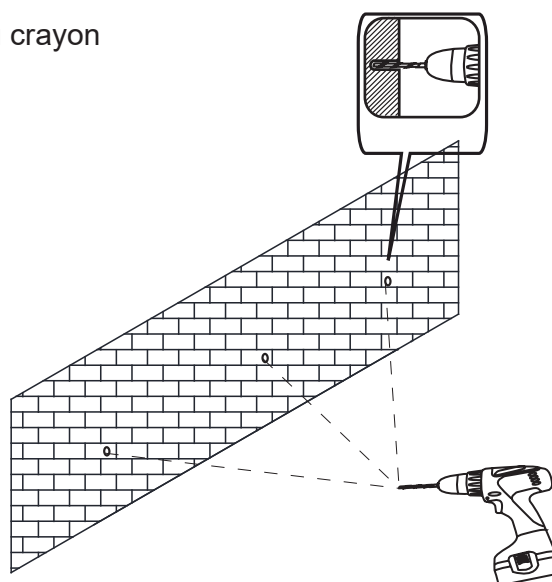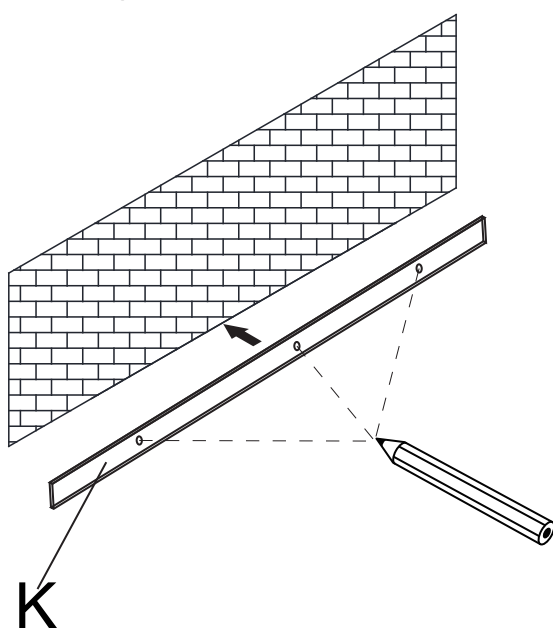


IT:

1. Determinare la posizione dei fori utilizzando la (K)
 2. Segnare i fori sulla parete
- Nota: il pannello (K) non deve essere montato.

ES:

1. Determine la posición de los orificios con ayuda de la (K)
 2. Marque los orificios en la pared
- Nota: (K) no tiene que estar montado

11

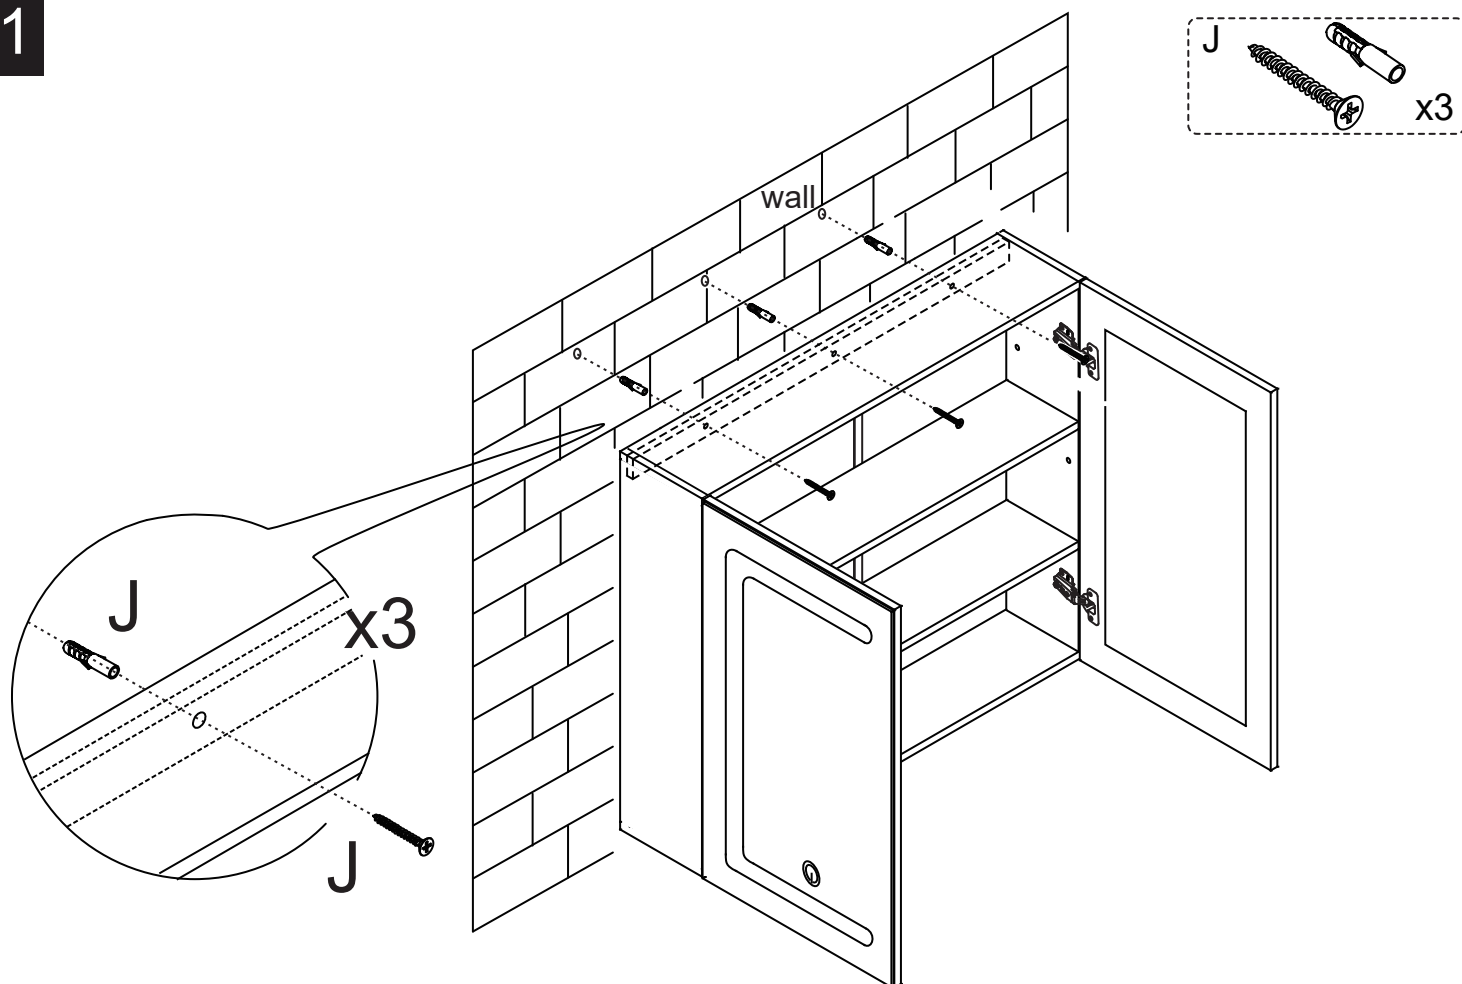

12

