
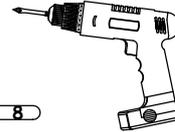


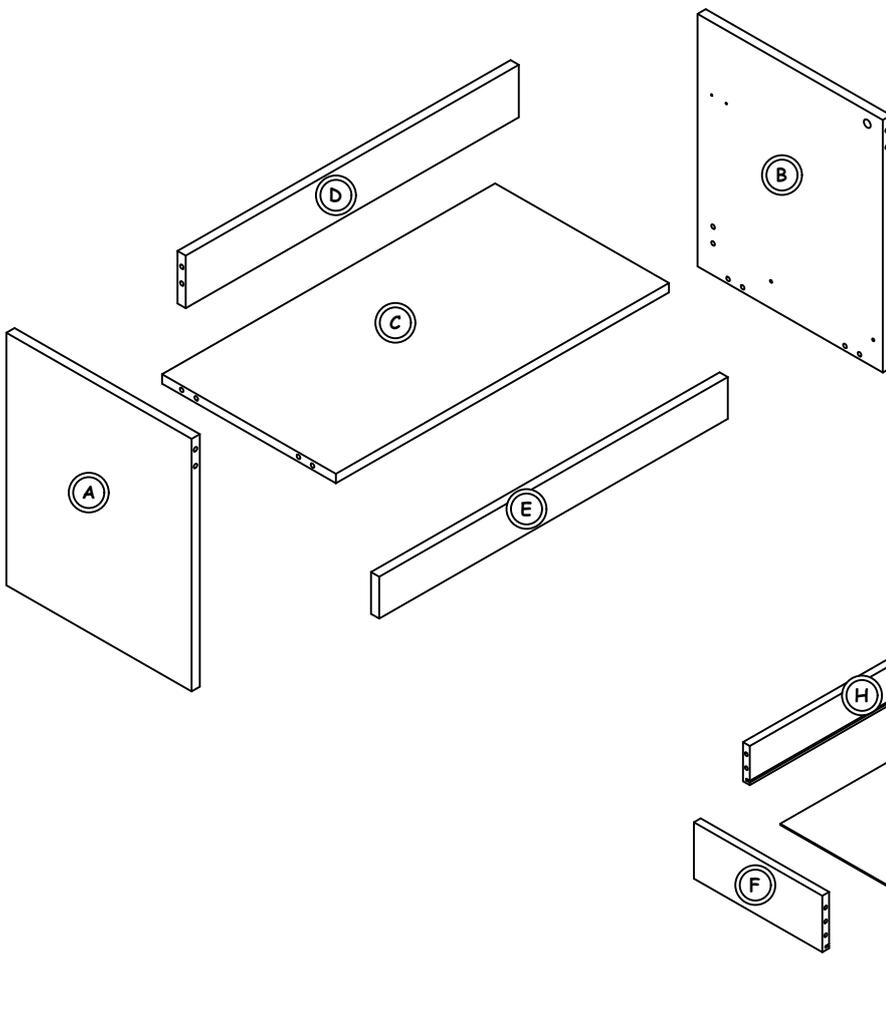


| | | | |
|----|-------------------------------|--|--------|
| 1 | KUNSTSTOFF DÜBEL | | 14 Stk |
| 2 | MINIFIX VERBINDERGEHÄUSE | | 12 Stk |
| 3 | MINIFIX VERBINDUNGSBOLZEN | | 12 Stk |
| 4 | MINIFIX-STECKER | | 12 Stk |
| 5 | PLASTIK DÜBEL | | 4 Stk |
| 6 | SCHRAUBE YHB 4x18 | | 4 Stk |
| 7 | SCHRAUBE YHB 6x70 | | 4 Stk |
| 8 | AUFHÄNGUNGSELEMENT | | 1Sätze |
| 9 | SCHUBLADENSCHIENE | | 1Sätze |
| 10 | VERRIEGELUNGSELEMENT | | 1Sätze |
| 11 | GRIFF | | 1 Stk |
| 12 | GRIFFSCHRAUBE | | 2 Stk |
| 13 | SCHRAUBE YHB 4x30 | | 4 Stk |
| 14 | 11 EURO SCHRAUBE(FÜR SCHIENE) | | 4 Stk |
| 15 | SCHRAUBE YHB 4x25 | | 4 Stk |

HINWEIS: ZUBEHÖR (GRIFF, SCHIENE USW.) DIEN DER ALLGEMEINEN ANSICHT UND KANN VON DER KATALOGANSICHT ABWEICHEN.


1


| | | | |
|---|--------------------------|---|-------|
| A | LINKES BRETT SEITLICH | 1 | STÜCK |
| B | RECHTES BRETT SEITLICH | 1 | STÜCK |
| C | UNTERES BRETT | 1 | STÜCK |
| D | HINTERES ELEMENT | 1 | STÜCK |
| E | VONDERES ELEMENT | 1 | STÜCK |
| F | SCHUBLADE LINKES BRETT | 1 | STÜCK |
| G | SCHUBLADE RECHTES BRETT | 1 | STÜCK |
| H | SCHUBLADE HINTERES BRETT | 1 | STÜCK |
| I | SCHUBLADE BODEN | 1 | STÜCK |
| J | SCHUBLADE TÜR | 1 | STÜCK |

2




MONTAGE DER MINIFIX-
VERBINDUNGSBOLZEN IM LOCH



MINIFIX LÖSEN
UND FESTZIEHEN

PLATZIEREN SIE DIE
MINIFIX STECKER UND
VERBINDUNGSGEHÄUSE UND
SCHRAUBEN SIE DIESE FEST.

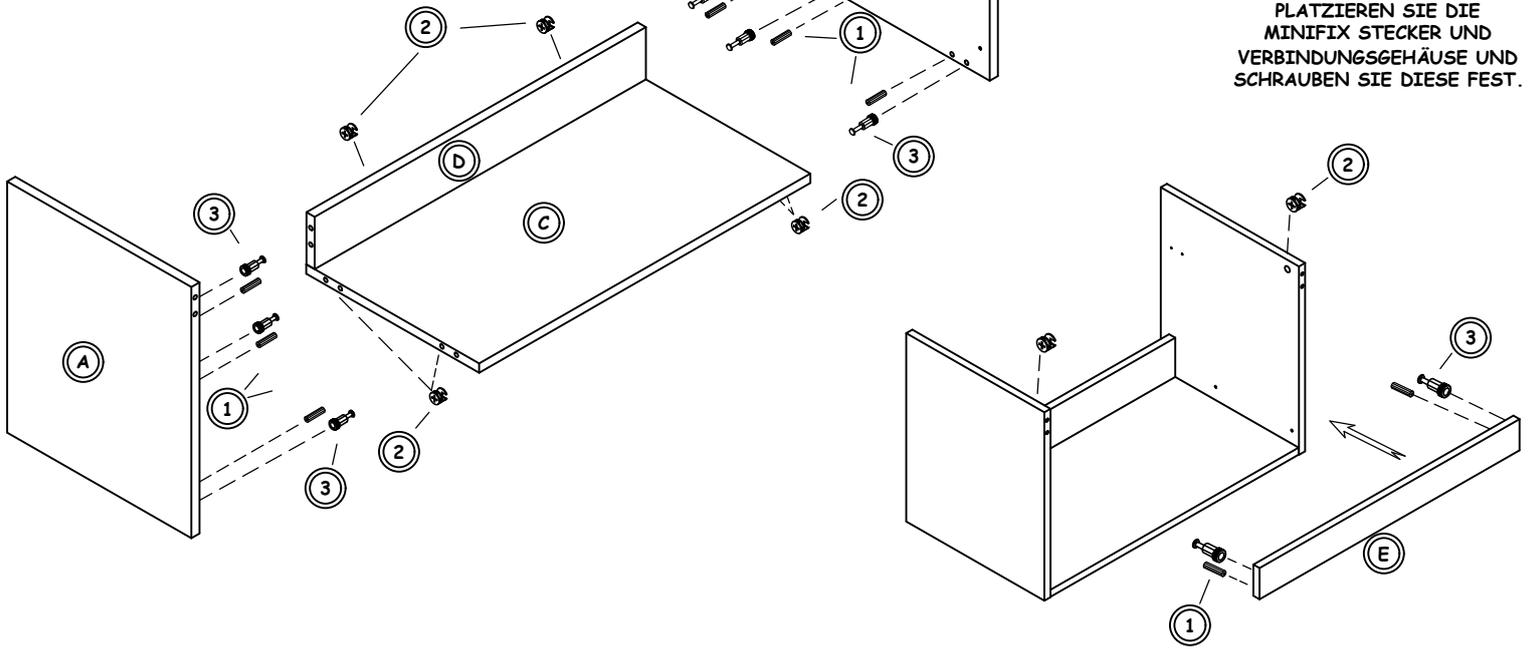


3




MINIFIX LÖSEN
UND FESTZIEHEN



PLATZIEREN SIE DIE
MINIFIX STECKER UND
VERBINDUNGSGEHÄUSE UND
SCHRAUBEN SIE DIESE FEST.

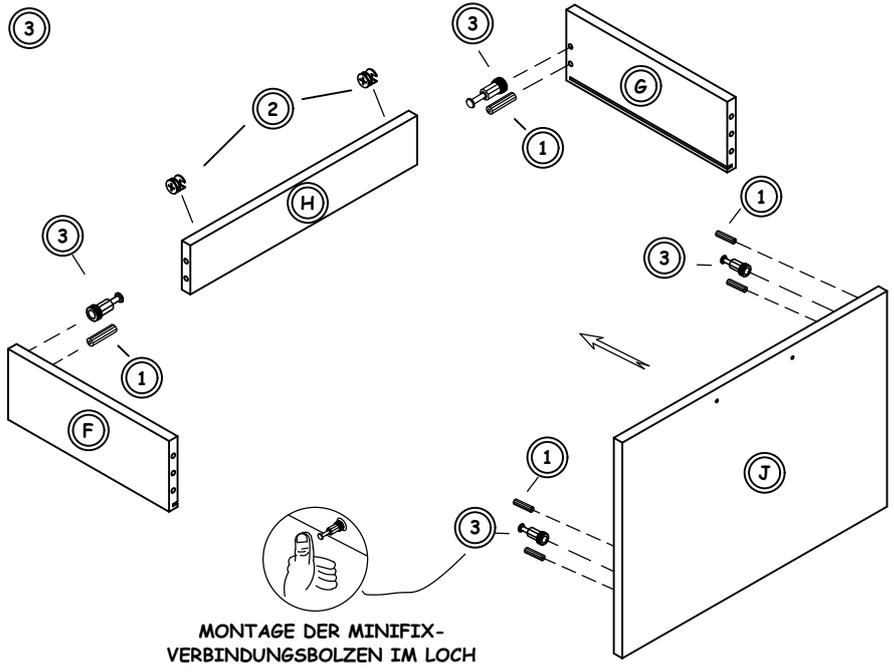

MONTAGE DER MINIFIX-
VERBINDUNGSBOLZEN IM LOCH

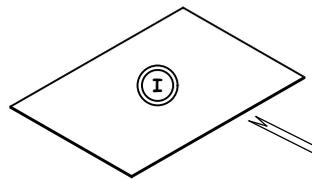


MONTIEREN SIE DEN
SCHUBLADENBODEN, INDEM
SIE IHN DURCH DIE KANÄLE
EINSCHIEBEN.

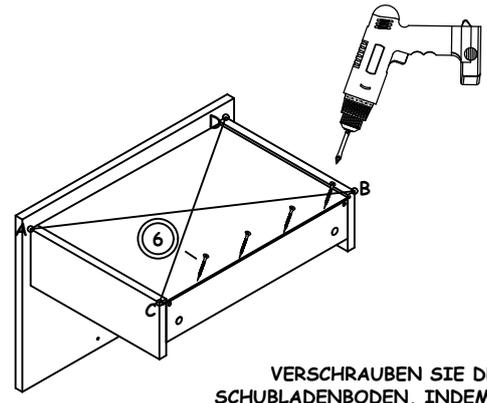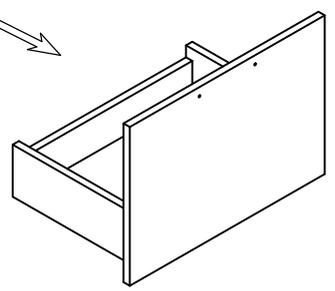


VERSCHRAUBEN SIE DEN
SCHUBLADENBODEN, INDEM SIE IM
HINTEREN BEREICH SCHRAUBEN
VERWENDEN. DER ABSTAND ZWISCHEN
DEN PUNKTEN A-B UND DEN PUNKTEN
C-D MÜSSEN HIERBEI GLEICHERMAßEN
EINGESTELLT WERDEN.

4


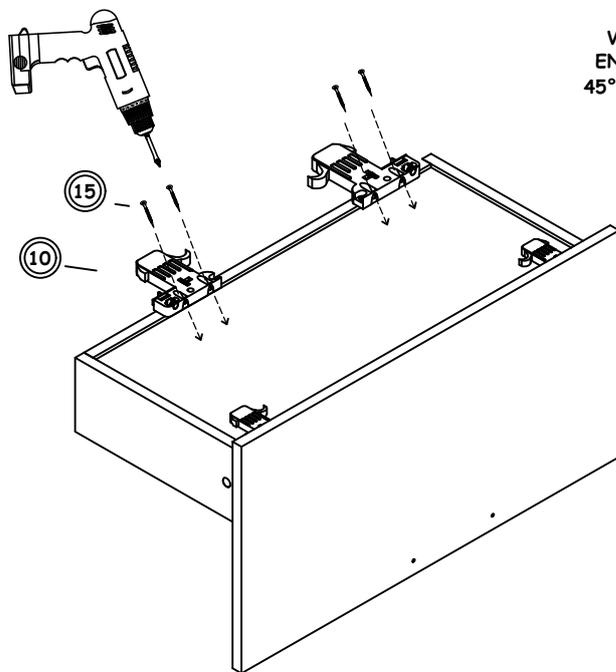


WÄHREND DER VERSCHRAUBUNG DER VERRIEGELUNGSELEMENTE, MÜSSEN DIESE ENTSPRECHEND DER DARSTELLUNG IN EINEM 45° WINKEL SCHRÄG EINGESCHRAUBT WERDEN.


5

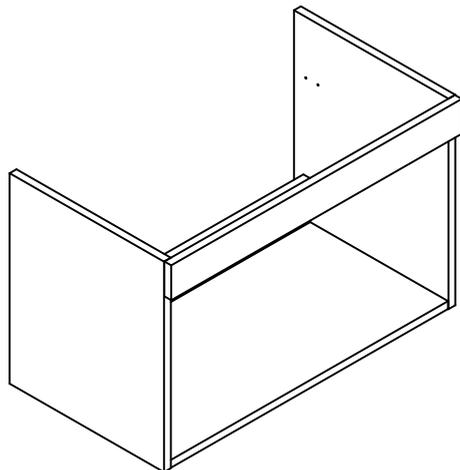

SCHIEBE MIT HILFE DER EURO SCHRAUBEN AN DEN INNENSEITEN DES SCHRANKKORPUSSES AN DEN VORGESEHENEN SPUREN BEFESTIGEN. (SCHIENE WIRD VORNE AM 2. LOCH UND VON HINTEN AM 3. LOCH ANGESCHRAUBT)

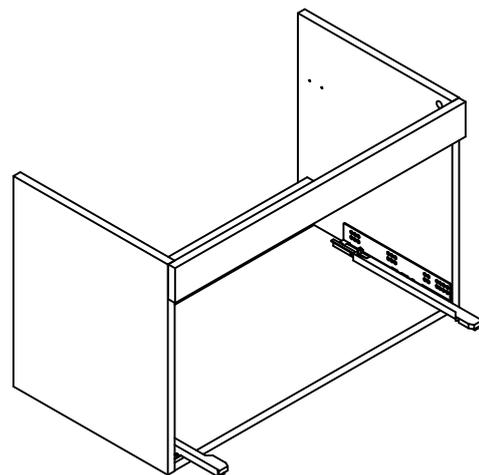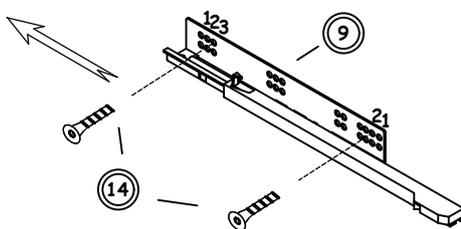


6

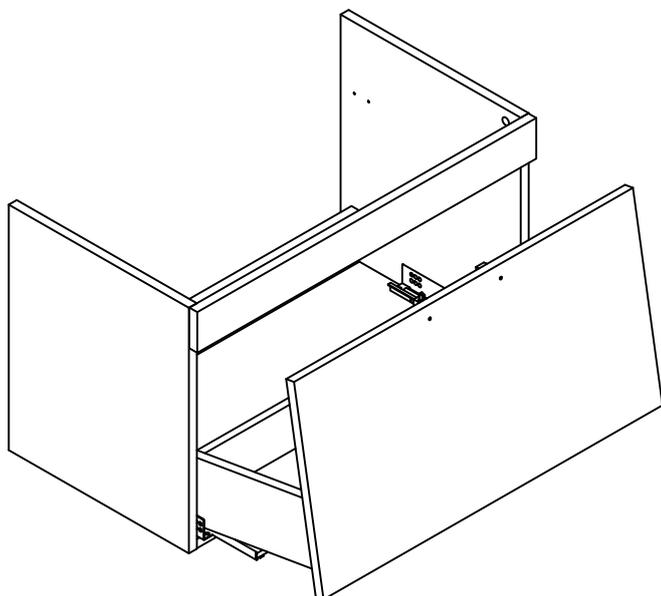

SCHIEBEN SIE DIE SCHUBLADE, ENTSPRECHEND DER ANWEISUNG AN DEN SCHIENEN EIN. ANHAND DES CLICK-GERÄUSCHS HÖREN SIE, DASS DIE SCHUBLADE NUN IN DER RICHTIGEN POSITION SITZT.



click...

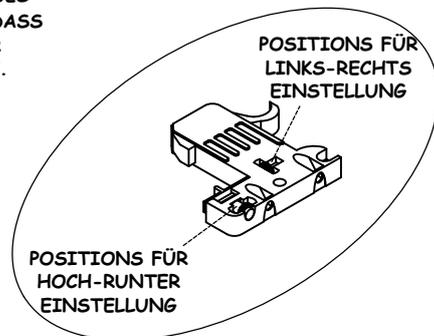


NACHDEM DIE SCHUBLADEN ANGEBRACHT SIND, KÖNNEN ÜBER DIE VERRIEGELUNGSELEMENTE LEICHTE EINSTELLUNGEN LINKS-RECHTS UND HOCH-RUNTER VORGENOMMEN WERDEN.

click...


7

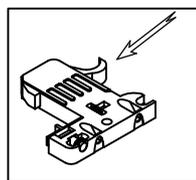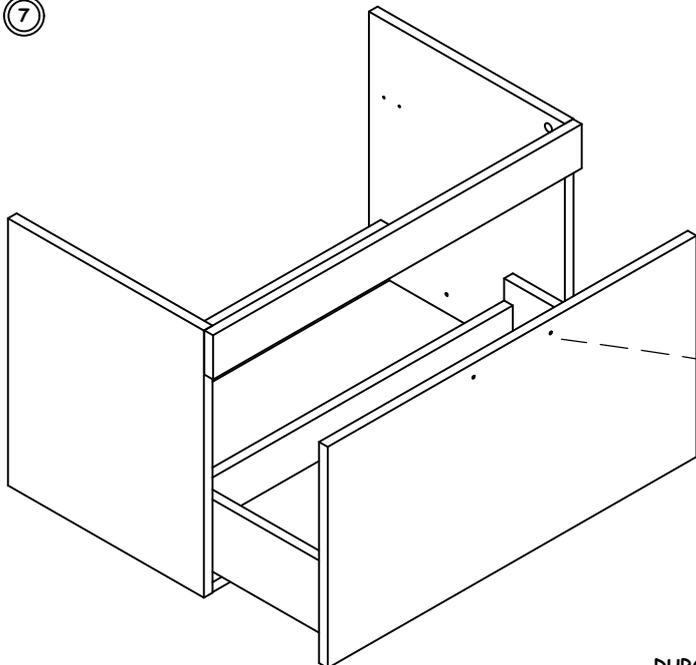


DURCH DAS GLEICHZEITIGE
DRÜCKEN AUF DIE SCHULTERN DER
VERRIEGELUNGSELEMENTE, KANN
DIE SCHUBLADE AUS DEM SCHRANK
ENTNOMMEN WERDEN.

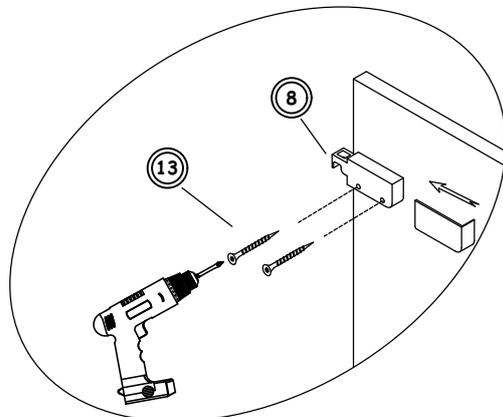



MONTIEREN SIE DAS AUFHÄNGUNGSELEMENT
AN DEN SCHRANK.

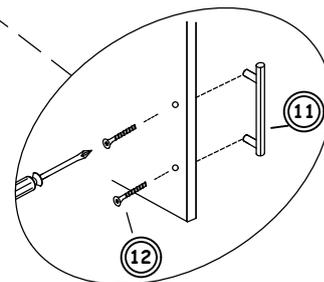



8

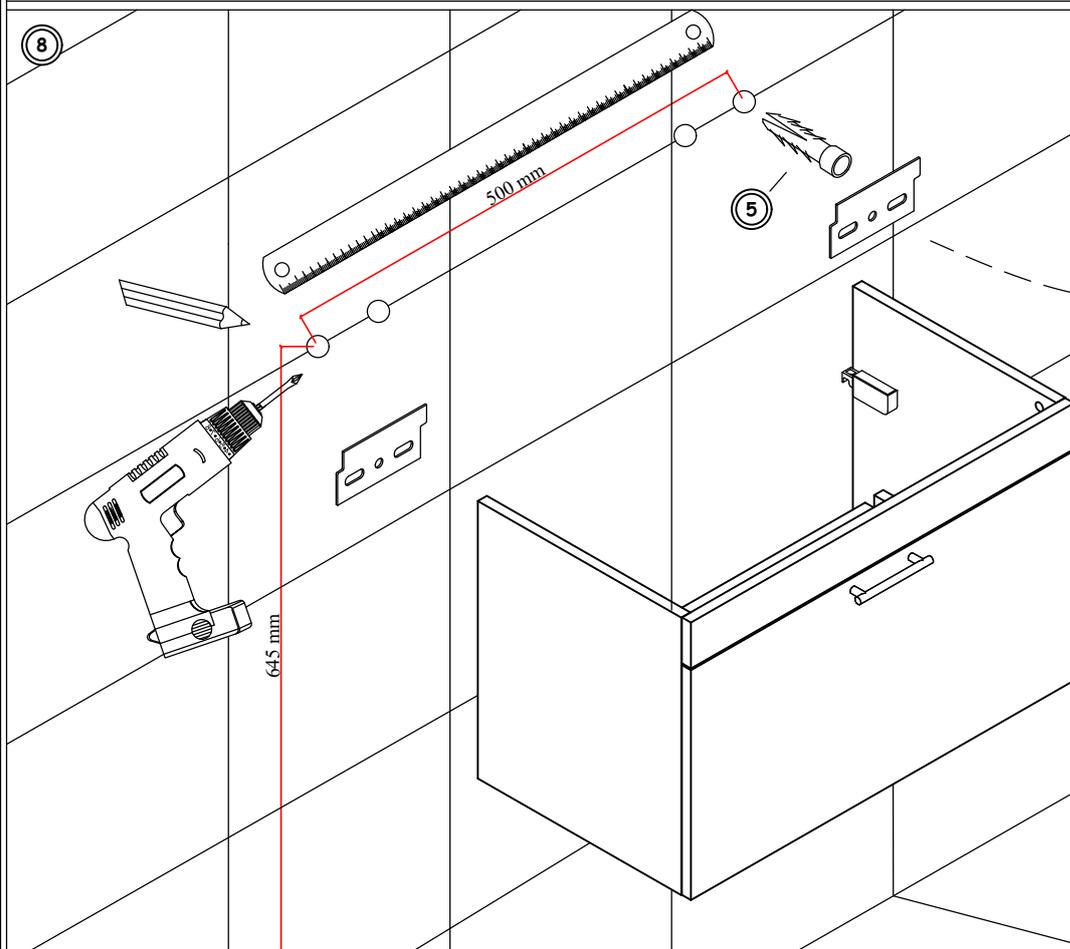


BOHREN SIE MIT EINEM SCHLAGBOHRER
LÖCHER ENTSPRECHEND DER ANGEZEIGTEN
ABSTÄNDE ZUR ANBRINGUNG DER
AUFHÄNGUNGSELEMENTE. STECKEN SIE
ANSCHLIESSEND DIE DÜBEL IN DIE
LÖCHER. VERSCHRAUBEN SIE DIE
AUFHÄNGUNGSELEMENTE IN DIE
ANGEBRACHTEN DÜBEL.

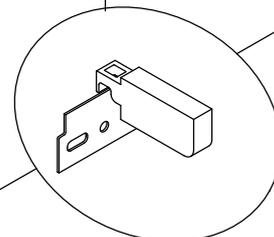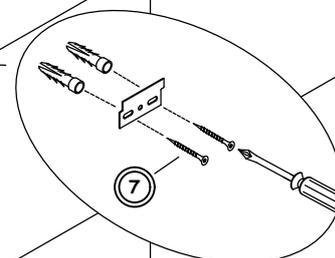

9



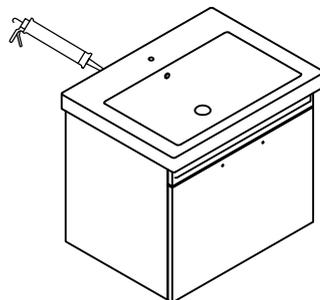
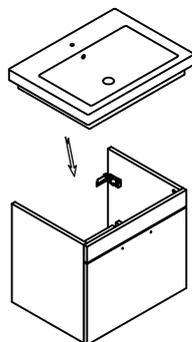


NACH ANBRINGUNG DES
SCHRANKS UND
POSITIONIERUNG DES
WASCHBECKENS, EMPHIELT ES
SICH ZWISCHEN FLIESE UND
WASCHBECKEN SILIKON ZU
VERWENDEN.

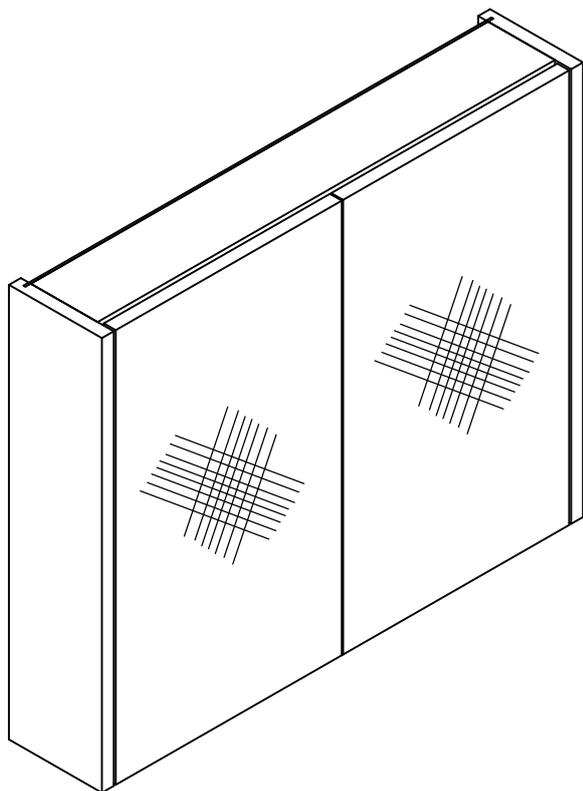


| | | | |
|---|--------------------|--|--------|
| 1 | PLASTIK DÜBEL | | 4 Stk |
| 2 | SCHRAUBE YHB 6x70 | | 4 Stk |
| 3 | AUFHÄNGUNGSELEMENT | | 1Sätze |
| 4 | REGALTRÄGER | | 8 Stk |
| 5 | MINIFIX-STECKER | | 4 Stk |

HINWEIS: ZUBEHÖR (GRIFF, SCHIENE USW.) DIENT DER ALLGEMEINEN ANSICHT UND KANN VON DER KATALOGANSICHT ABWEICHEN.

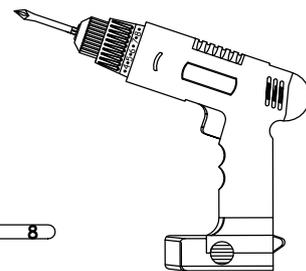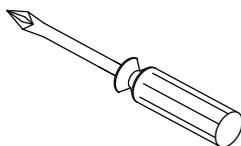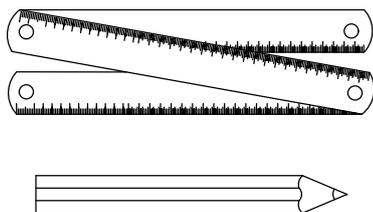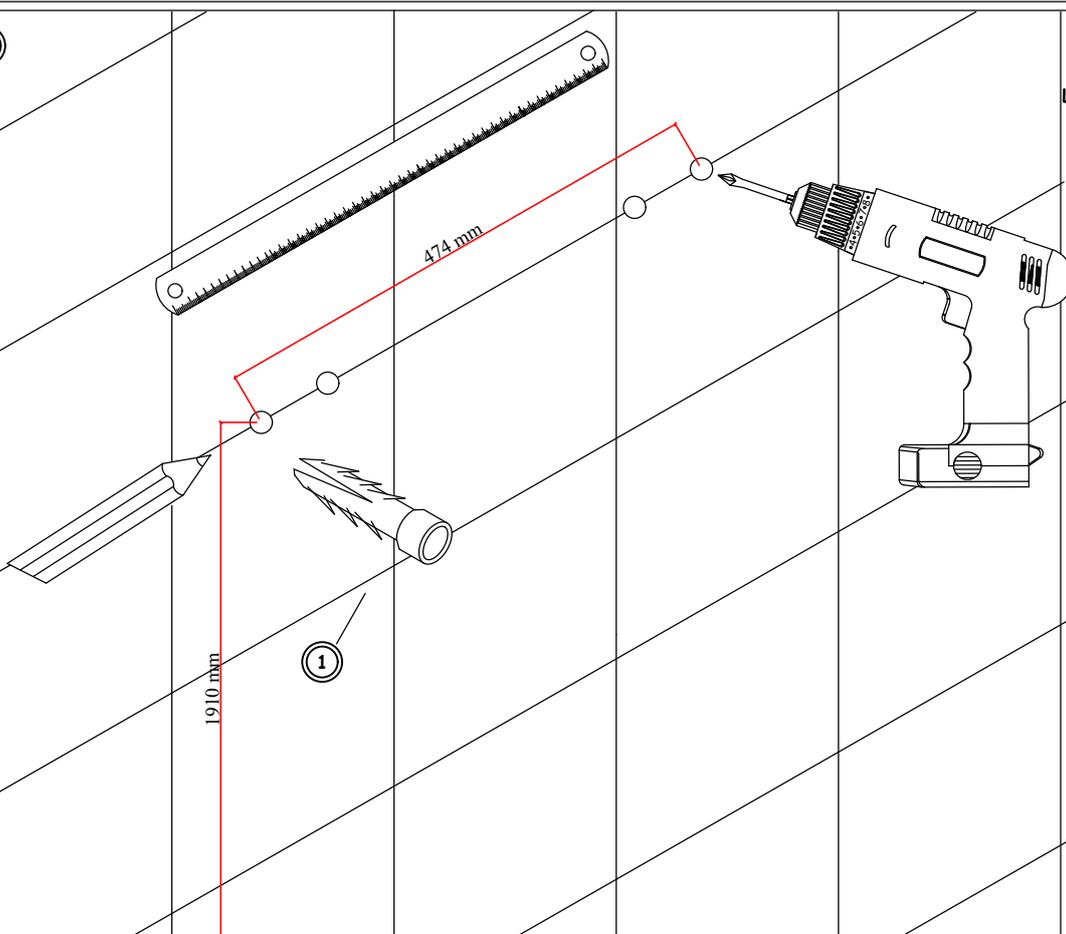

1


BOHREN SIE MIT EINEM SCHLAGBOHRER LÖCHER ENTSPRECHEND DER ANGEZEIGTEN ABSTÄNDE ZUR ANBRINGUNG DER AUFHÄNGUNGSELEMENTE. STECKEN SIE ANSCHLIESSEND DIE DÜBEL IN DIE LÖCHER.

2




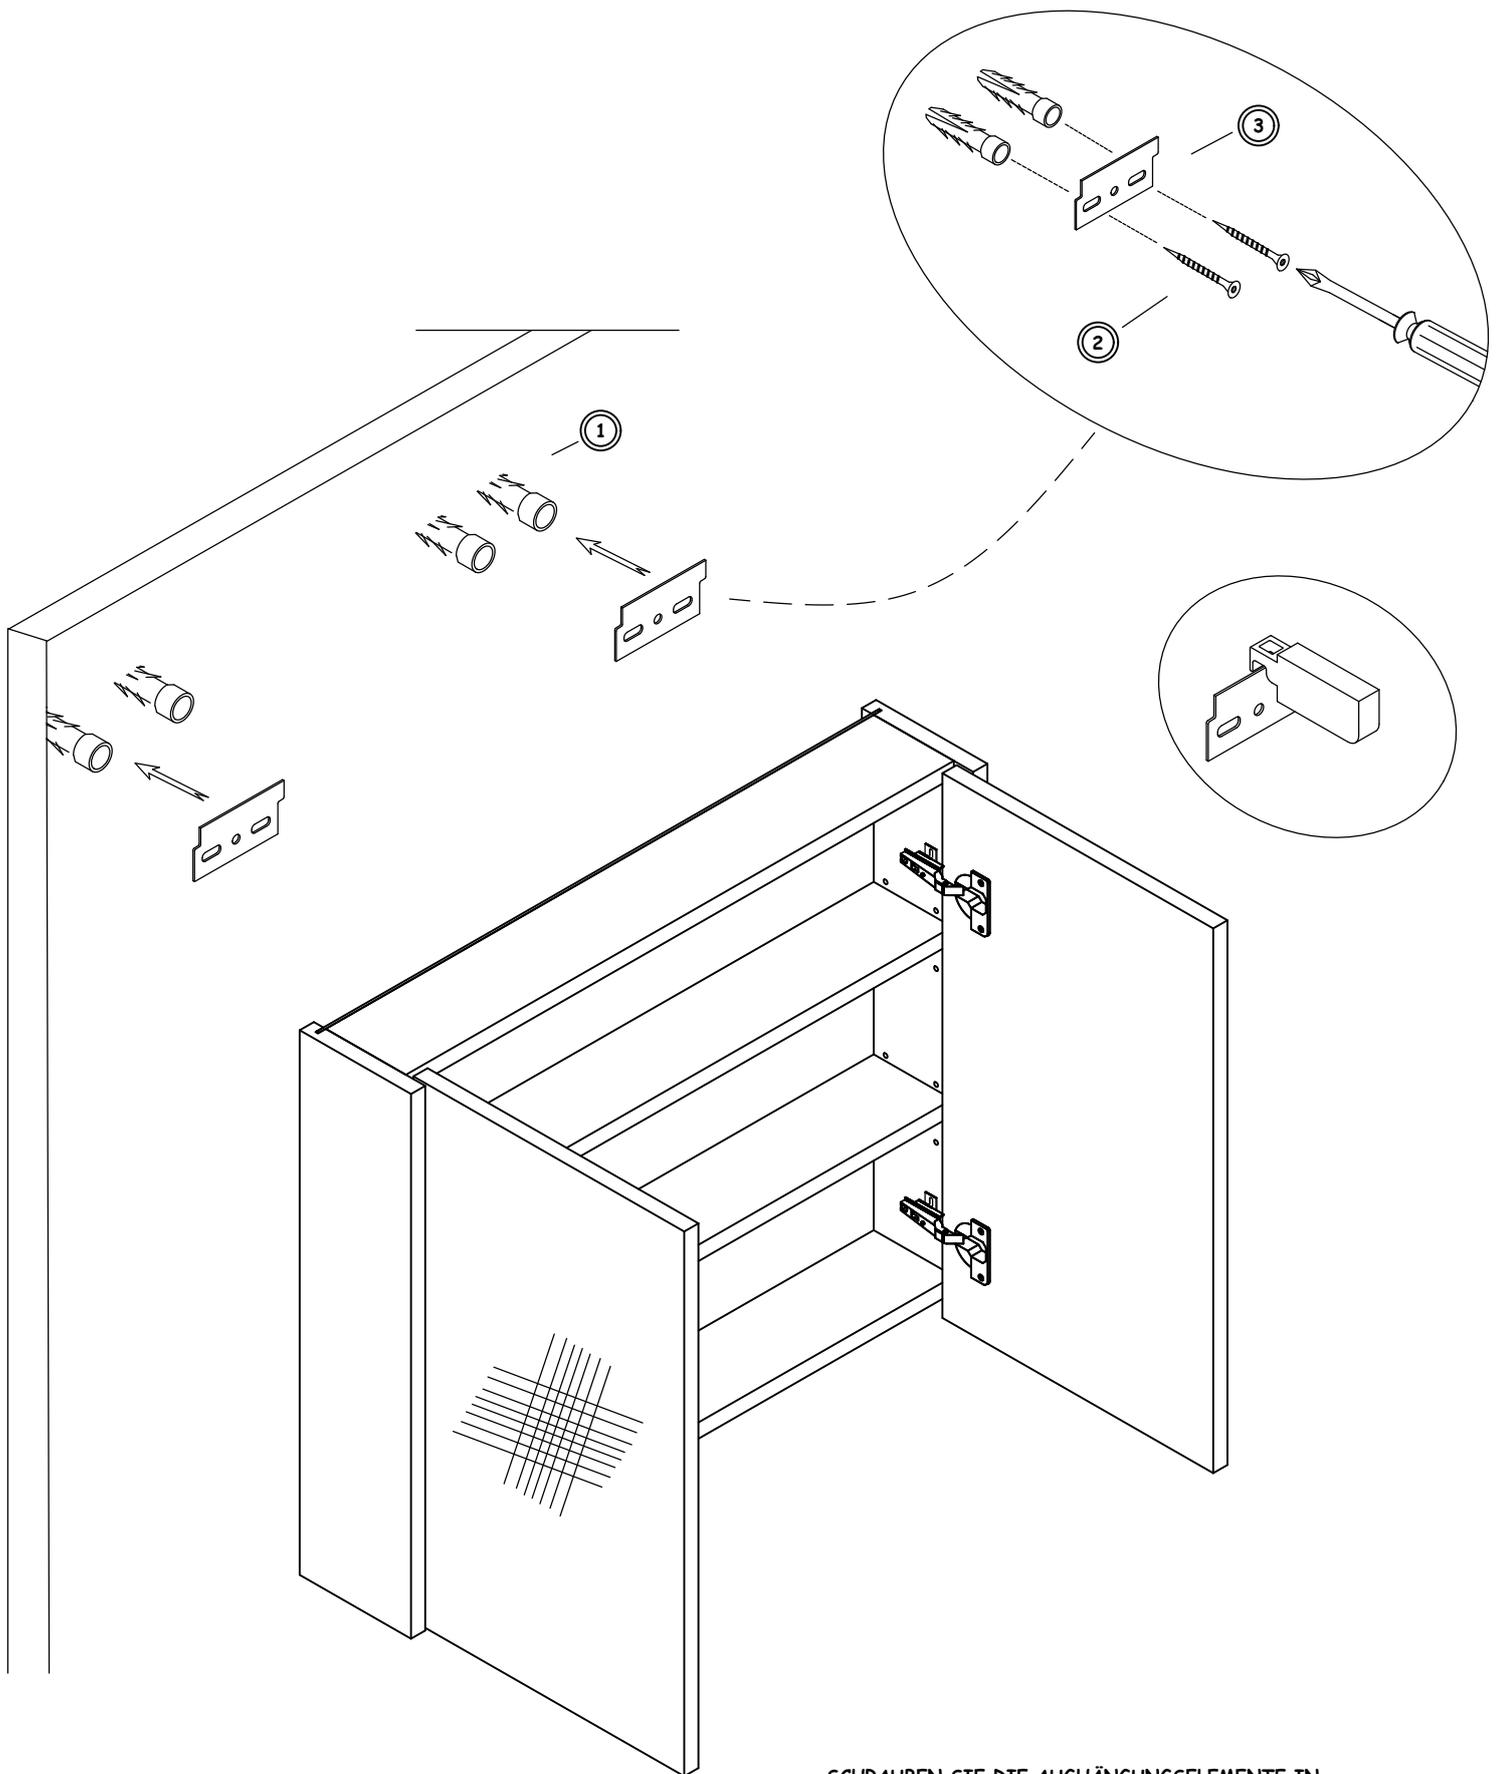


SCHRAUBEN SIE DIE AUFHÄNGUNGSELEMENTE IN DIE VORHER ANGEBRACHTEN DÜBEL. HÄNGEN SIE DANN DIE IM SCHRANK BEFINDLICHEN HAKEN AN DIE AUFHÄNGUNGSELEMENTE AN DER WAND.

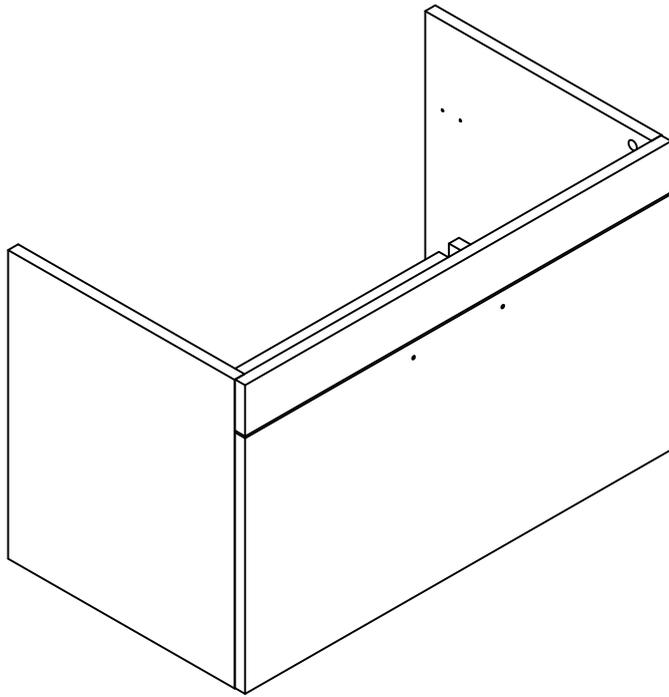

| | | | |
|----|-------------------------------|--|--------|
| 1 | KUNSTSTOFF DÜBEL | | 14 Stk |
| 2 | MINIFIX VERBINDERGEHÄUSE | | 12 Stk |
| 3 | MINIFIX VERBINDUNGSBOLZEN | | 12 Stk |
| 4 | MINIFIX-STECKER | | 12 Stk |
| 5 | PLASTIK DÜBEL | | 4 Stk |
| 6 | SCHRAUBE YHB 4x18 | | 5 Stk |
| 7 | SCHRAUBE YHB 6x70 | | 4 Stk |
| 8 | AUFHÄNGUNGSELEMENT | | 1Sätze |
| 9 | SCHUBLADENSCHIENE | | 1Sätze |
| 10 | VERRIEGELUNGSELEMENT | | 1Sätze |
| 11 | GRIFF | | 1 Stk |
| 12 | GRIFFSCHRAUBE | | 2 Stk |
| 13 | SCHRAUBE YHB 4x30 | | 4 Stk |
| 14 | 11 EURO SCHRAUBE(FÜR SCHIENE) | | 4 Stk |
| 15 | SCHRAUBE YHB 4x25 | | 4 Stk |
| 16 | SCHRAUBE YHB 4x50 | | 1 Stk |

HINWEIS: ZUBEHÖR (GRIFF, SCHIENE USW.) DIEN DER ALLGEMEINEN ANSICHT UND KANN VON DER KATALOGANSICHT ABWEICHEN.

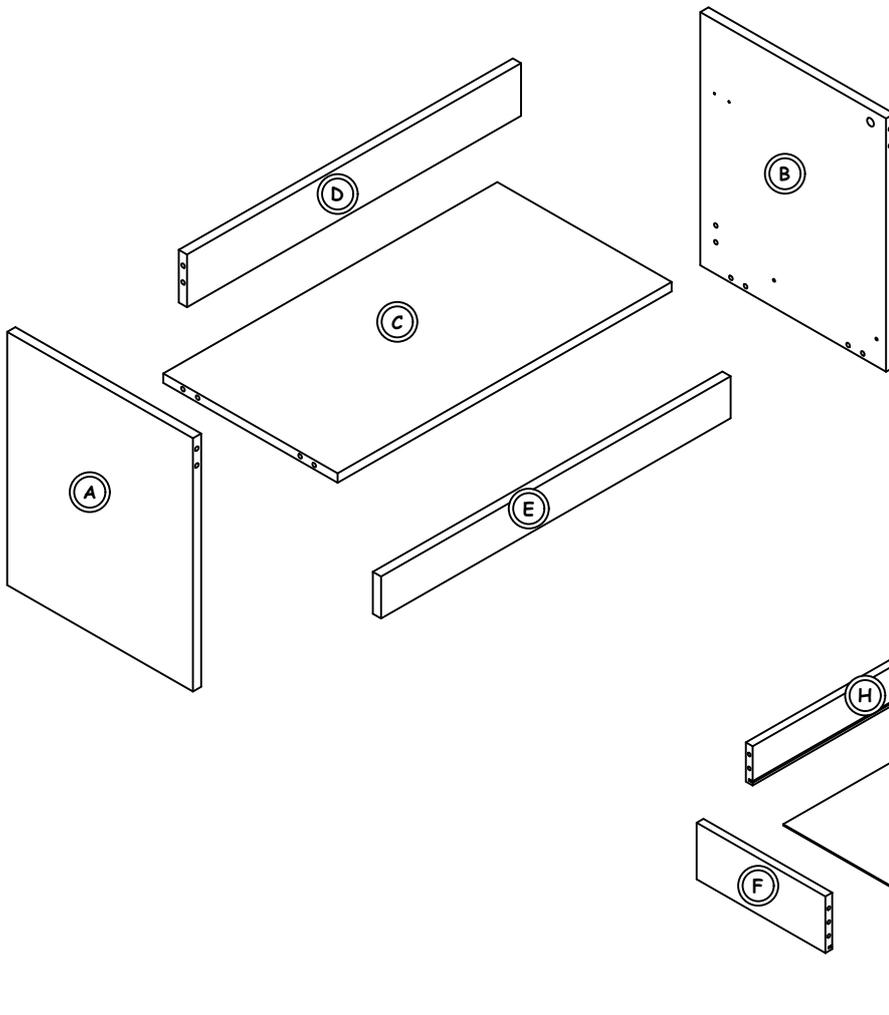
1


| | | | |
|---|--------------------------|---|-------|
| A | LINKES BRETT SEITLICH | 1 | STÜCK |
| B | RECHTES BRETT SEITLICH | 1 | STÜCK |
| C | UNTERES BRETT | 1 | STÜCK |
| D | HINTERES ELEMENT | 1 | STÜCK |
| E | VONDERES ELEMENT | 1 | STÜCK |
| F | SCHUBLADE LINKES BRETT | 1 | STÜCK |
| G | SCHUBLADE RECHTES BRETT | 1 | STÜCK |
| H | SCHUBLADE HINTERES BRETT | 1 | STÜCK |
| I | SCHUBLADE BODEN | 1 | STÜCK |
| J | SCHUBLADE TÜR | 1 | STÜCK |

2




MONTAGE DER MINIFIX-
VERBINDUNGSBOLZEN IM LOCH



MINIFIX LÖSEN
UND FESTZIEHEN

PLATZIEREN SIE DIE
MINIFIX STECKER UND
VERBINDUNGSGEHÄUSE UND
SCHRAUBEN SIE DIESE FEST.

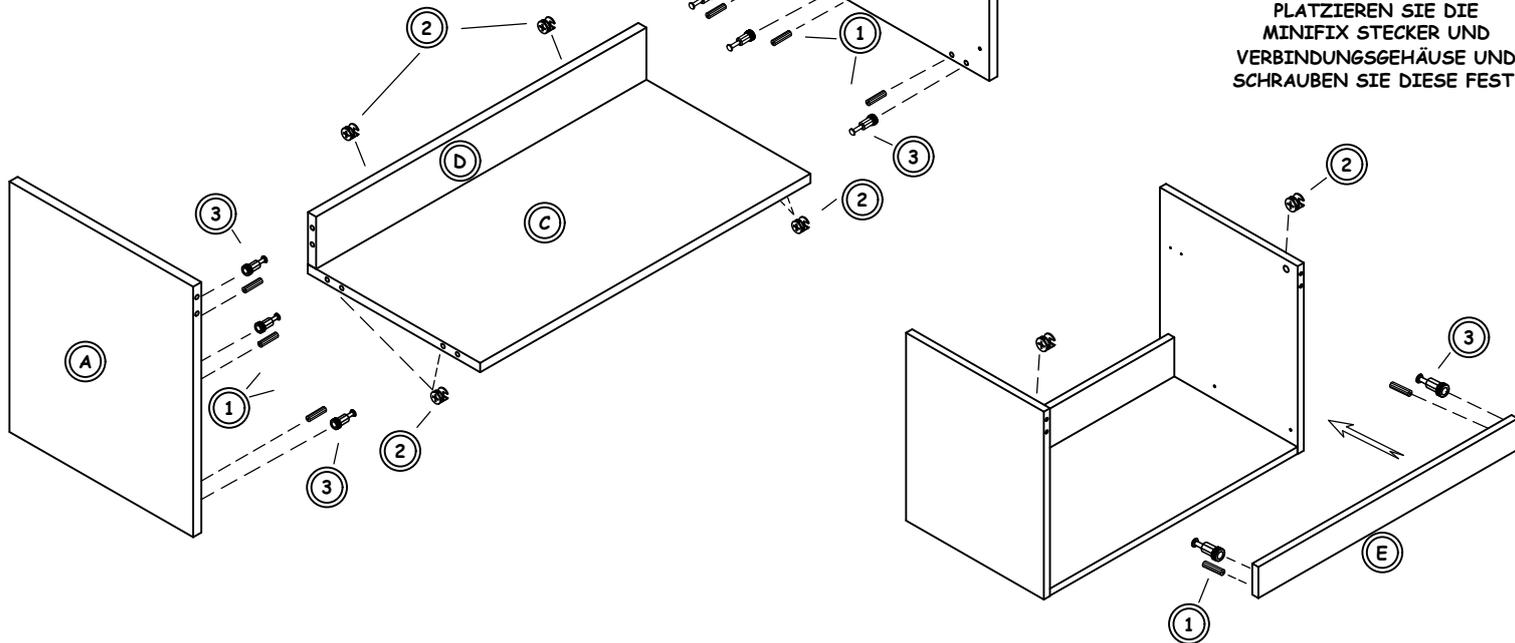


3





MINIFIX LÖSEN
UND FESTZIEHEN


PLATZIEREN SIE DIE
MINIFIX STECKER UND
VERBINDUNGSGEHÄUSE UND
SCHRAUBEN SIE DIESE FEST.

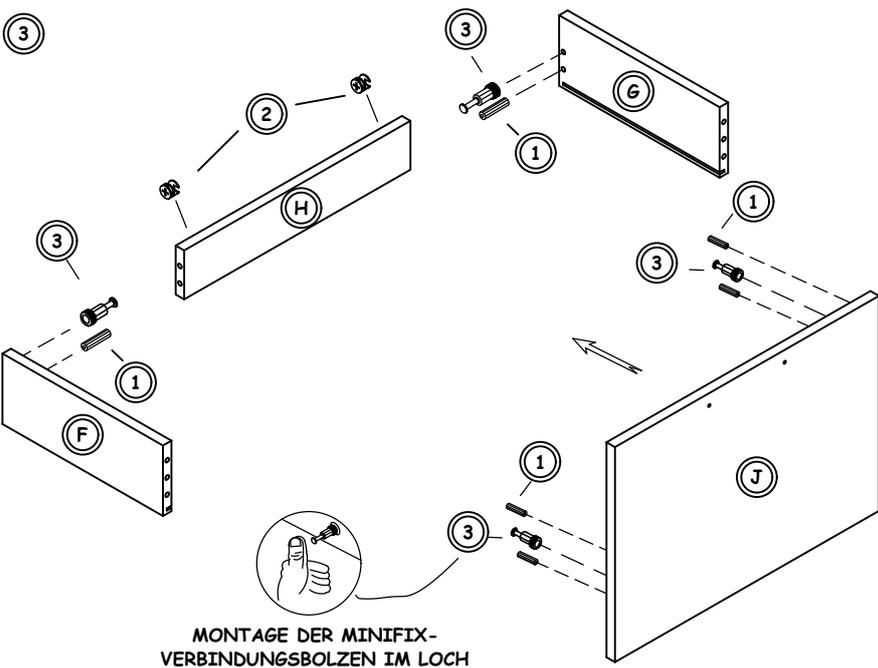

MONTAGE DER MINIFIX-
VERBINDUNGSBOLZEN IM LOCH

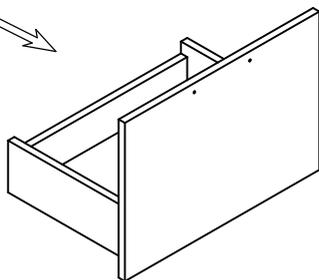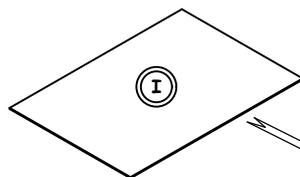


MONTIEREN SIE DEN
SCHUBLADENBODEN, INDEM
SIE IHN DURCH DIE KANÄLE
EINSCHIEBEN.

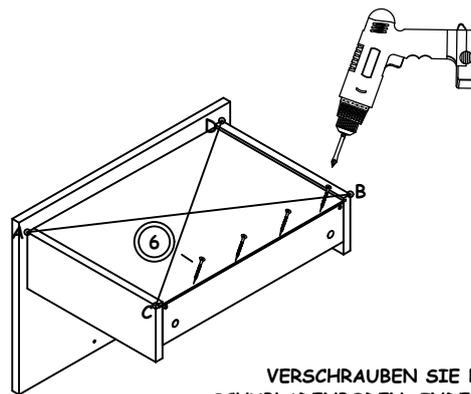

VERSCHRAUBEN SIE DEN
SCHUBLADENBODEN, INDEM SIE IM
HINTEREN BEREICH SCHRAUBEN
VERWENDEN. DER ABSTAND ZWISCHEN
DEN PUNKTEN A-B UND DEN PUNKTEN
C-D MÜSSEN HIERBEI GLEICHERMABEN
EINGESTELLT WERDEN.


4

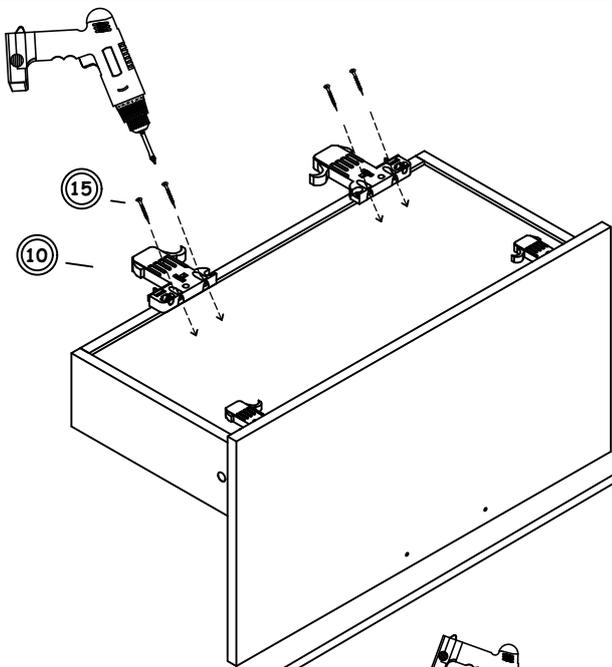


WÄHREND DER VERSCHRAUBUNG DER VERRIEGELUNGSELEMENTE, MÜSSEN DIESE ENTSPRECHEND DER DARSTELLUNG IN EINEM 45° WINKEL SCHRÄG EINGESCHRAUBT WERDEN.

5


VERSCHRAUBEN SIE DIE SCHRAUBE YHB 4x50 AN DER DARGESTELLTEN MARKIERUNG DES UNTEREN BRETTES, UM DAS UNTERE BRETT AN DAS HINTERE ELEMENT ZU FIXIEREN.

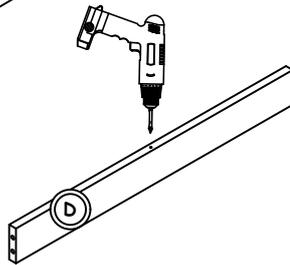



BOHREN SIE EIN LOCH AM UNTEREN BEREICH DES HINTEREN ELEMENTS UNTER VERWENDUNG EINER BOHRMASCHINE UND EINEM 3MM BOHRER.

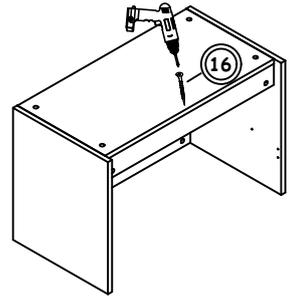


6

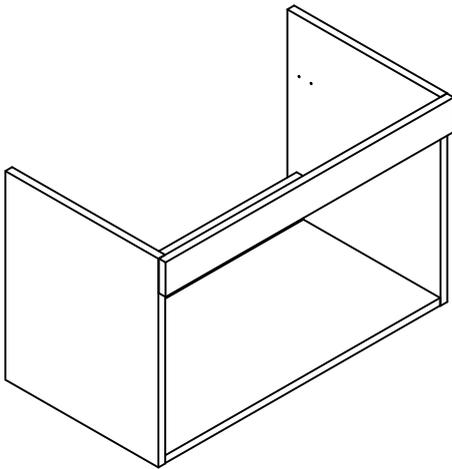

SCHIENE MIT HILFE DER EURO SCHRAUBEN AN DEN INNENSEITEN DES SCHRANKKORPUSSES AN DEN VORGEGEHENEN SPUREN BEFESTIGEN. (SCHIENE WIRD VORNE AM 2. LOCH UND VON HINTEN AM 3. LOCH ANGESCHRAUBT)

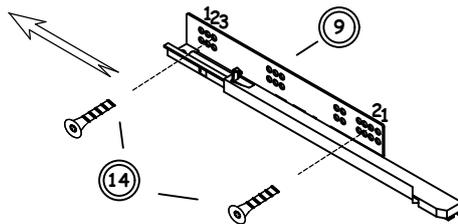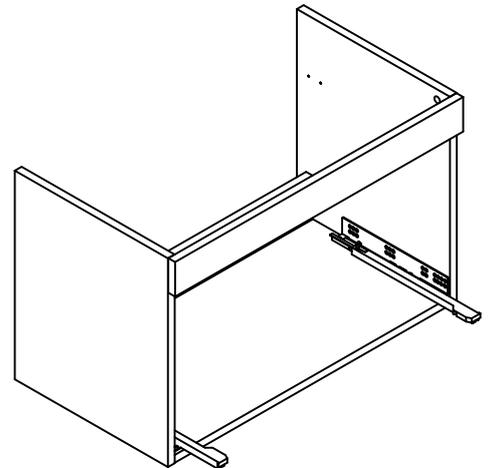


7

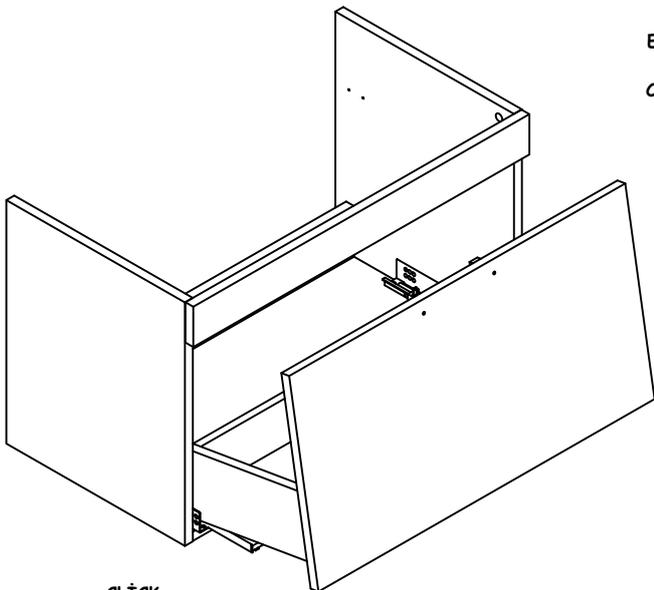

SCHIEBEN SIE DIE SCHUBLADE, ENTSPRECHEND DER ANWEISUNG AN DEN SCHIENEN EIN. ANHAND DES CLICK-GERÄUSCHS HÖREN SIE, DASS DIE SCHUBLADE NUN IN DER RICHTIGEN POSITION SITZT.



click...

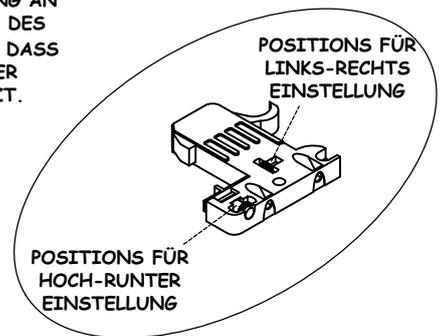


NACHDEM DIE SCHUBLADEN ANGEBRACHT SIND, KÖNNEN ÜBER DIE VERRIEGELUNGSELEMENTE LEICHTE EINSTELLUNGEN LINKS-RECHTS UND HOCH-RUNTER VORGENOMMEN WERDEN.

click...


8

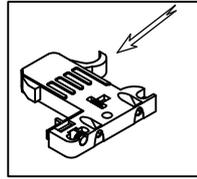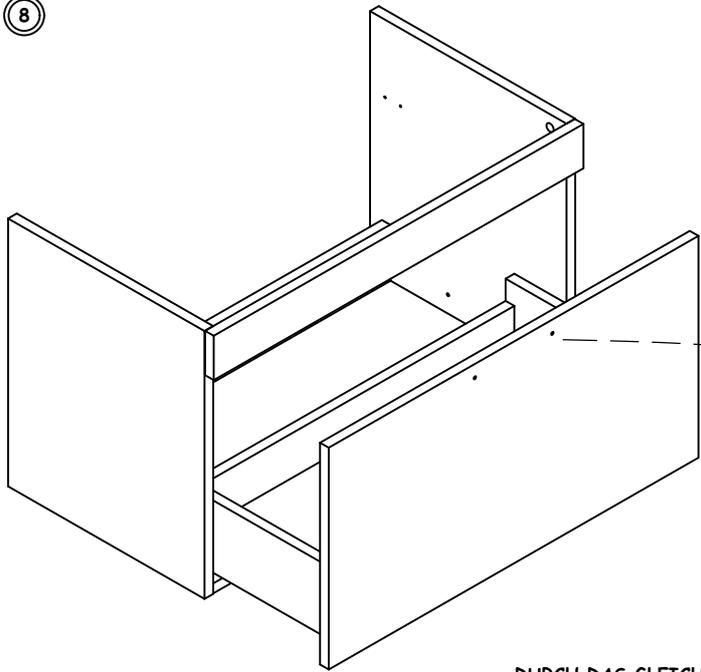


DURCH DAS GLEICHZEITIGE DRÜCKEN AUF DIE SCHULTERN DER VERRIEGELUNGSELEMENTE, KANN DIE SCHUBLADE AUS DEM SCHRANK ENTNOMMEN WERDEN.

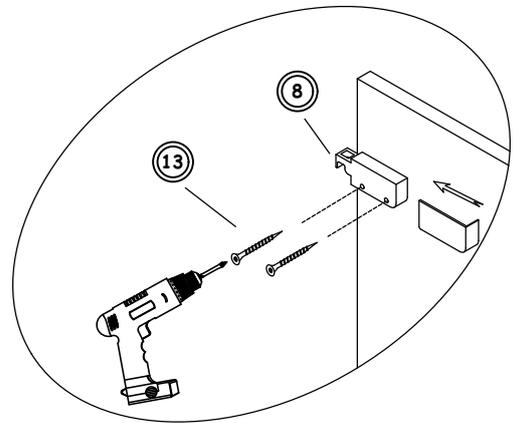



MONTIEREN SIE DAS AUFHÄNGUNGSELEMENT AN DEN SCHRANK.

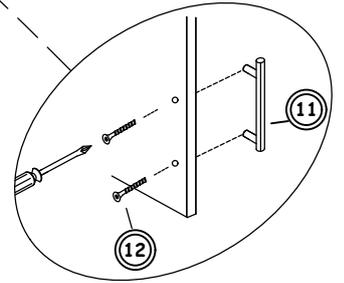



9

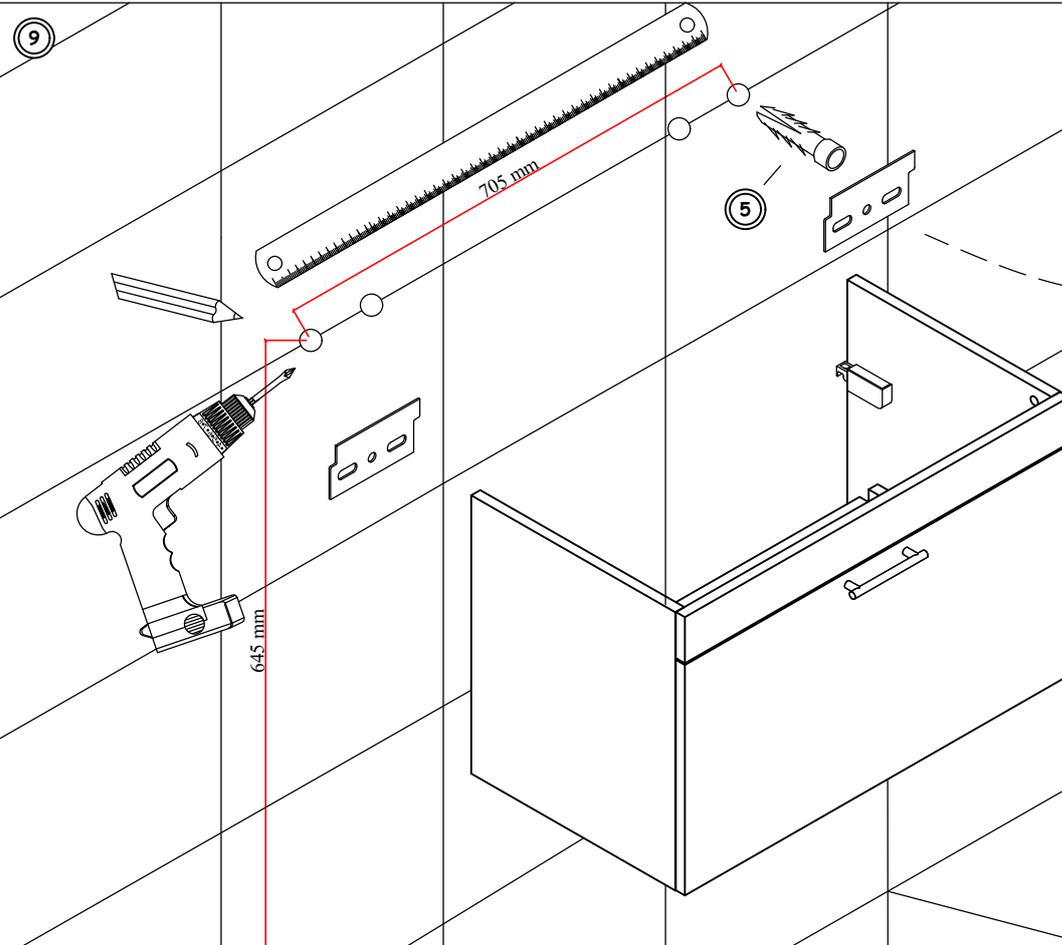


BOHREN SIE MIT EINEM SCHLAGBOHRER LÖCHER ENTSPRECHEND DER ANGEZEIGTEN ABSTÄNDE ZUR ANBRINGUNG DER AUFHÄNGUNGSELEMENTE. STECKEN SIE ANSCHLIEßEND DIE DÜBEL IN DIE LÖCHER. VERSCHRAUBEN SIE DIE AUFHÄNGUNGSELEMENTE IN DIE ANGEBRACHTEN DÜBEL.

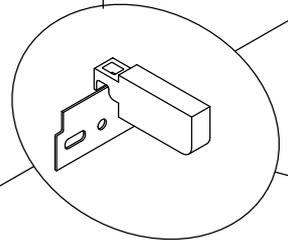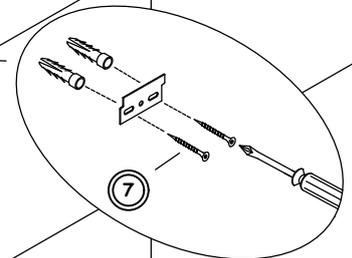

10



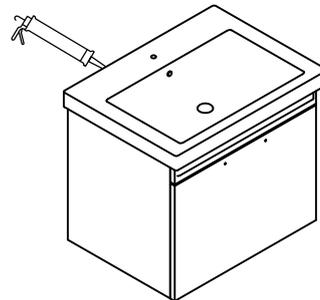
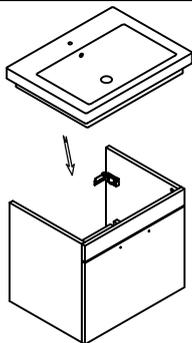


NACH ANBRINGUNG DES SCHRANKS UND POSITIONIERUNG DES WASCHBECKENS, EMPHIEHLT ES SICH ZWISCHEN FLIESE UND WASCHBECKEN SILIKON ZU VERWENDEN.

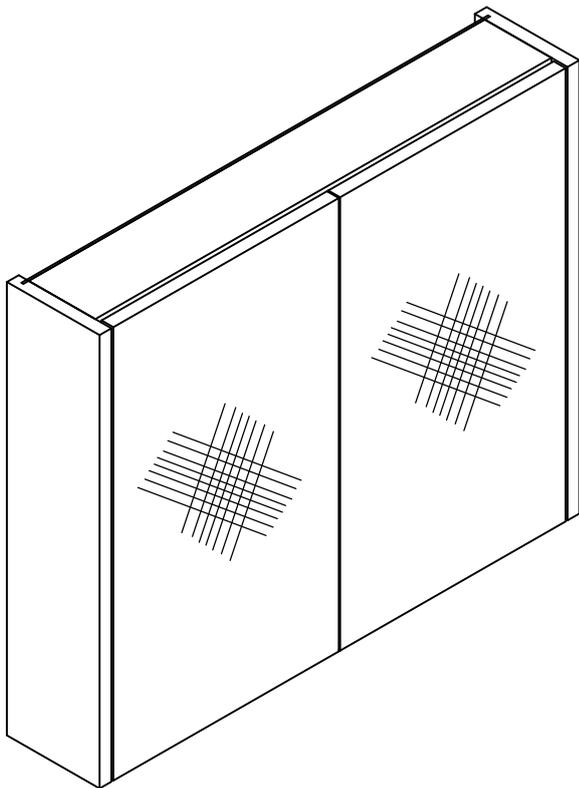


| | | | |
|---|--------------------|--|---------|
| 1 | PLASTIK DÜBEL | | 4 Stk |
| 2 | SCHRAUBE YHB 6x70 | | 4 Stk |
| 3 | AUFHÄNGUNGSELEMENT | | 1 Sätze |
| 4 | REGALTRÄGER | | 8 Stk |
| 5 | MINIFIX-STECKER | | 4 Stk |

HINWEIS: ZUBEHÖR (GRIFF, SCHIENE USW.) DIENT DER ALLGEMEINEN ANSICHT UND KANN VON DER KATALOGANSICHT ABWEICHEN.

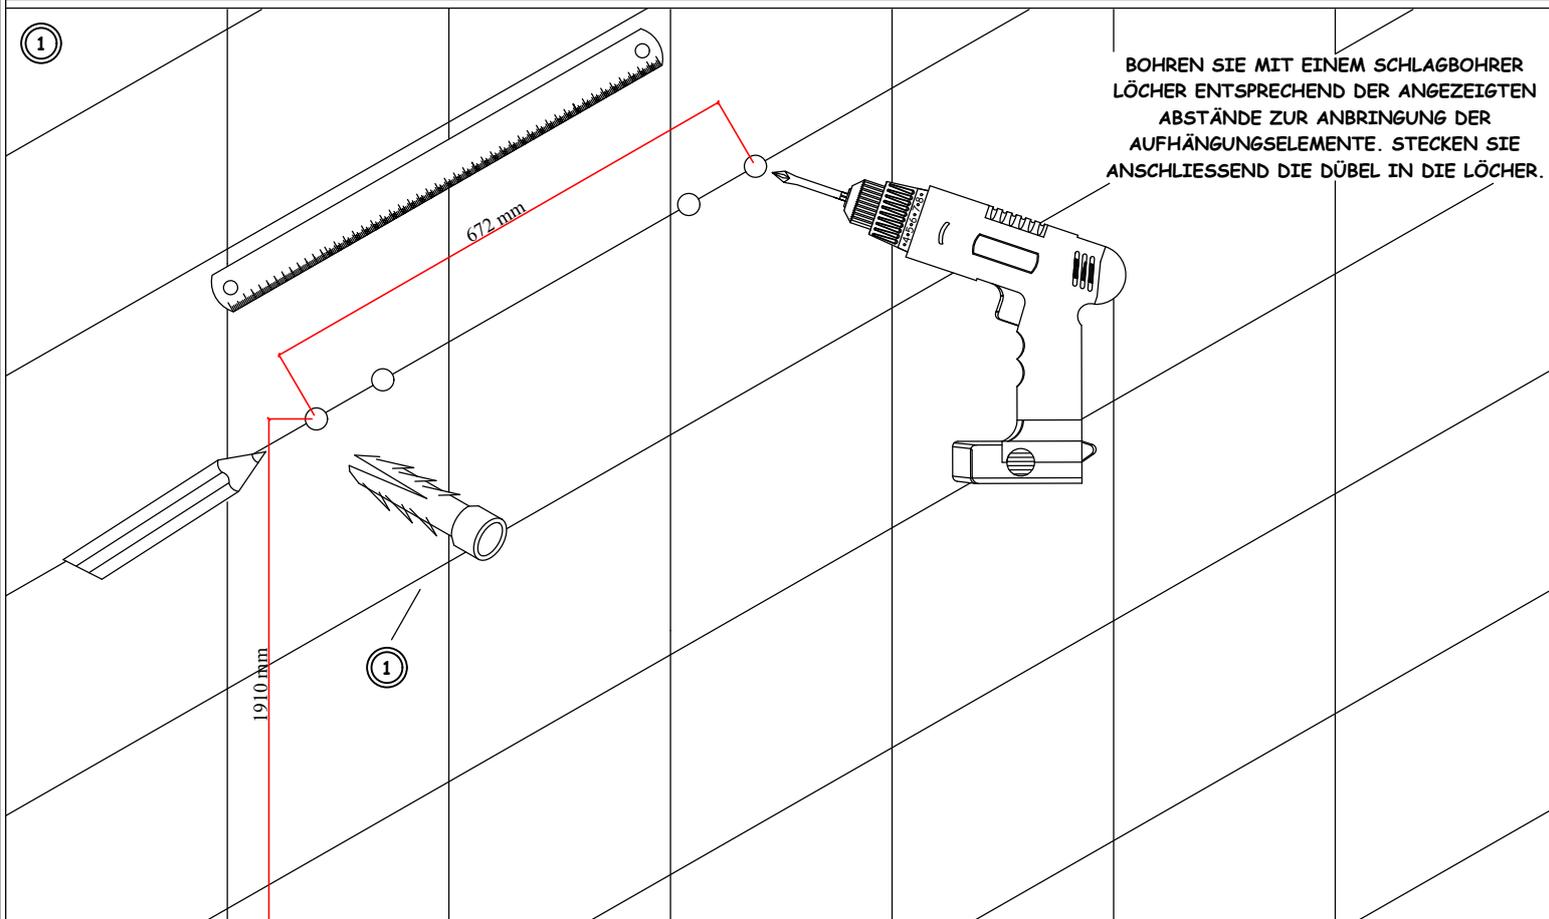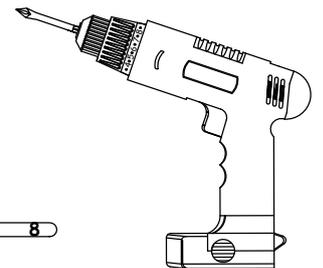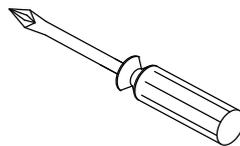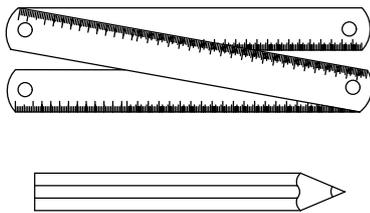

BOHREN SIE MIT EINEM SCHLAGBOHRER LÖCHER ENTSPRECHEND DER ANGEZEIGTEN ABSTÄNDE ZUR ANBRINGUNG DER AUFHÄNGUNGSELEMENTE. STECKEN SIE ANSCHLIESSEND DIE DÜBEL IN DIE LÖCHER.

2

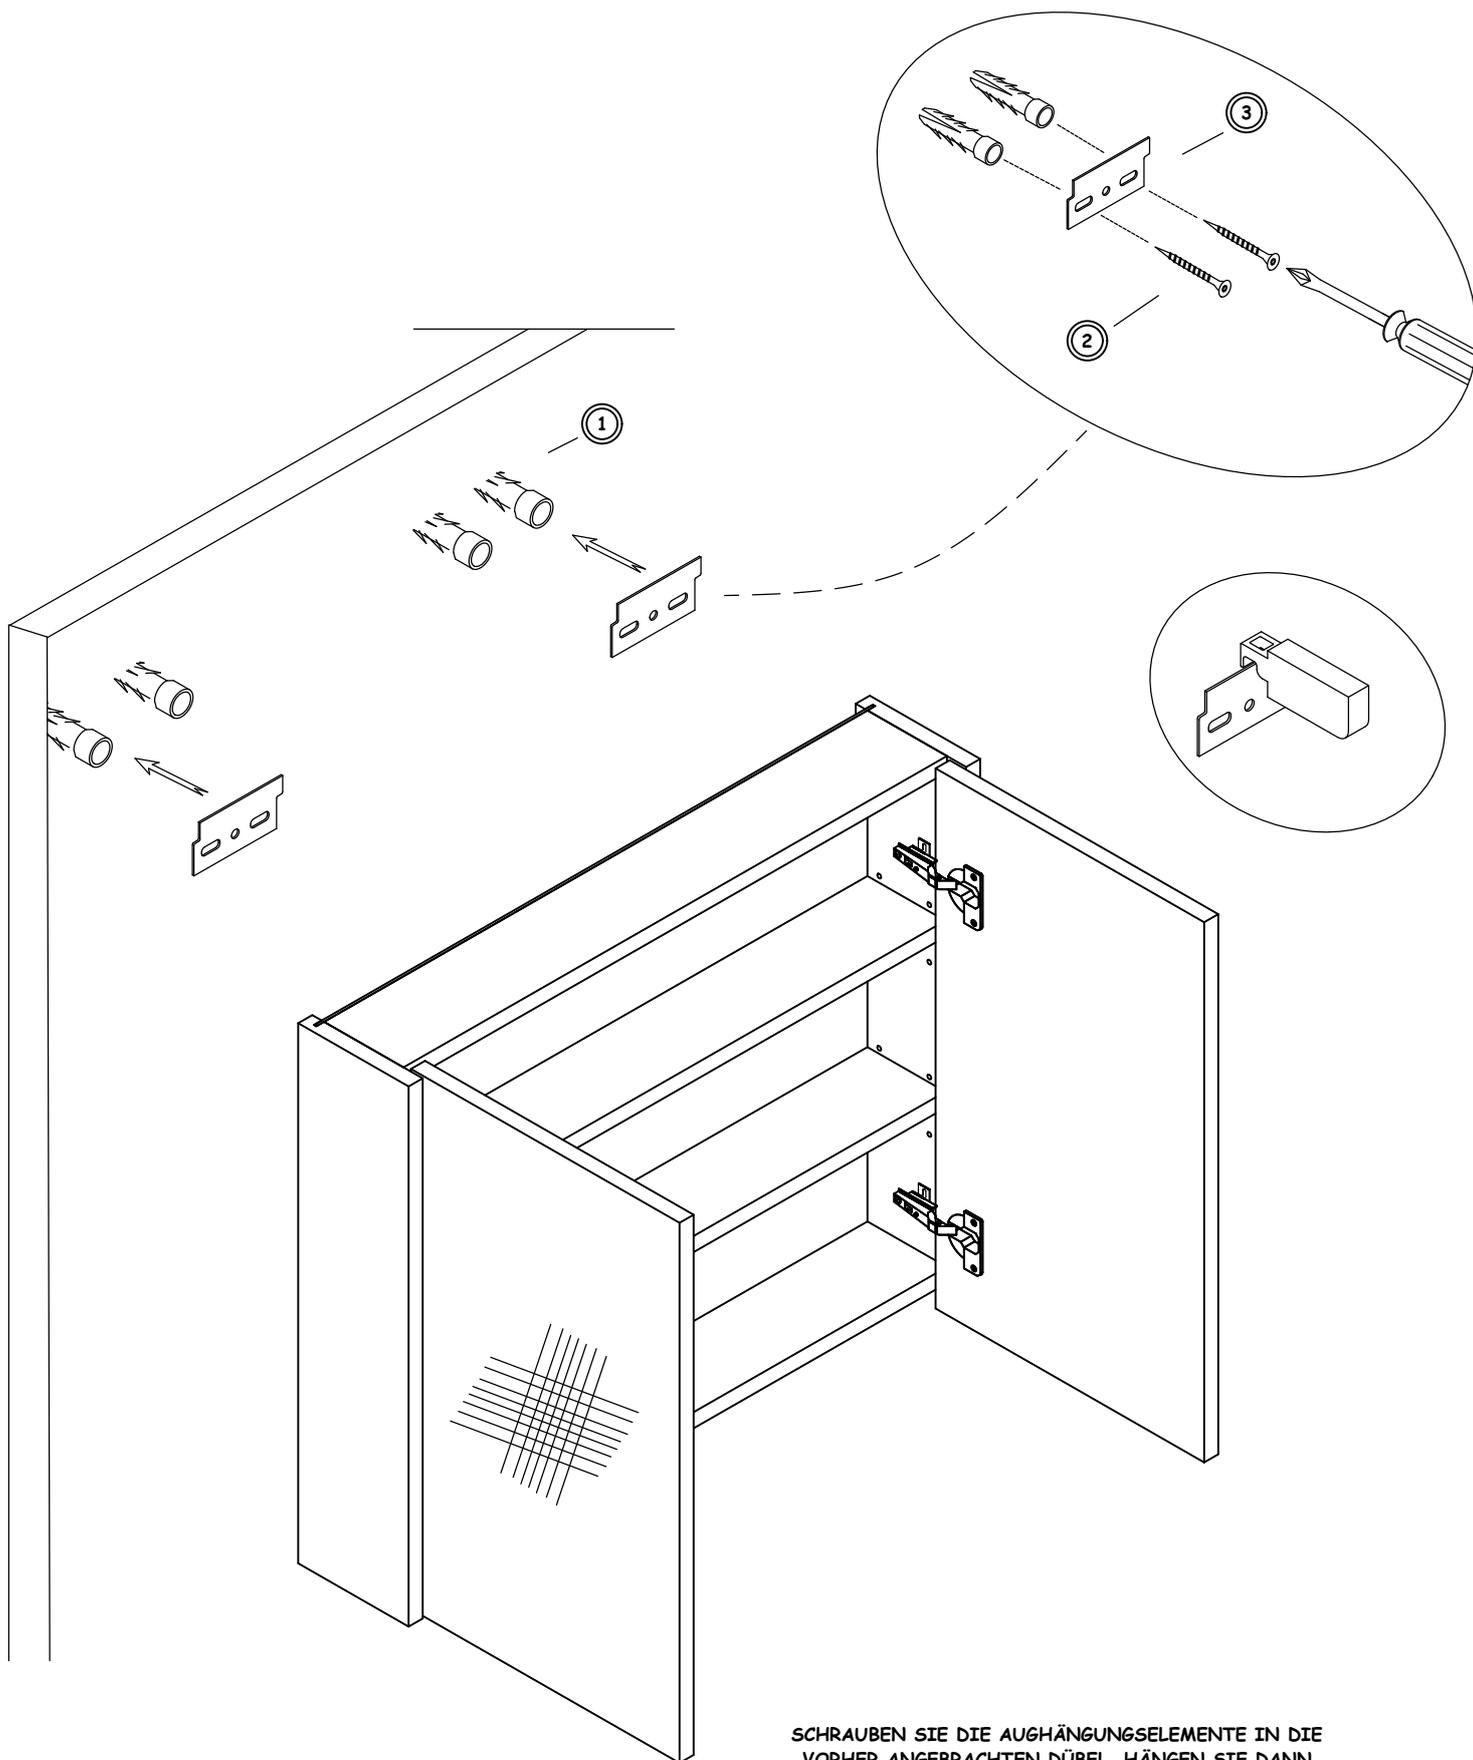

SCHRAUBEN SIE DIE AUFHÄNGUNGSELEMENTE IN DIE VORHER ANGEBRACHTEN DÜBEL. HÄNGEN SIE DANN DIE IM SCHRANK BEFINDLICHEN HAKEN AN DIE AUFHÄNGUNGSELEMENTE AN DER WAND.