

Montageanleitung
Vinylboden

Sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Bitte beachten Sie vor Montage und Gebrauch sämtliche Hinweise und befolgen Sie strikt die folgende Vorgehensweise!

Überprüfen Sie bitte das Produkt zuerst auf Vollständigkeit.

Falls eine Beschädigung vorhanden sein sollte, senden Sie uns eine Nachricht mit einer kurzen Beschreibung und Fotos der betroffenen Stelle.

Ein zuständiger Mitarbeiter wird sich schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen und zusammen mit Ihnen eine Lösung finden.

Sie haben auf alle Produkte eine 2-jährige gesetzliche Gewährleistung.

1. Wichtige Hinweise

Bitte beachten Sie:

Das Produkt ist ausschließlich für den privaten Nutzungsbereich ausgelegt.

Bitte lesen Sie zunächst sorgfältig die Bedienungsanleitung!

Haben Sie dennoch Fragen zum Aufbau, helfen wir Ihnen gern persönlich weiter.

Reklamationen, die aufgrund von falscher Montage oder Nutzung entstehen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen!

Der richtige Untergrund

Der Vinylboden kann auf Holzboden, Spanplatten oder Estrich verlegt werden. Folgende Anforderungen muss der Untergrund aber zwingend erfüllen:

1. Er muss trocken sein
2. Er muss fest sein
3. Er muss staubfrei sein
4. Er muss eben sein und darf weder Risse, noch Verunreinigungen, Fette oder Öle tragen

Vinylboden lagern

Lagern Sie die Dielen für 48 Stunden in dem Raum, der verlegt werden soll. Achten Sie hierbei auf die Raumtemperatur (18 – 24°C). So kann sich der Boden an die Temperatur gewöhnen. Da er sich meist noch etwas dehnt, ist diese Vorgehensweise vor Verlegung zwingend notwendig.

Hinweis:

Ausdehnen und schrumpfen der Dielen ist je nach Temperatur von bis zu 1,2mm möglich. Bei Hitze dehnt sich der Vinylboden aus und bei Kälte zieht sich der Vinylboden zusammen.

Für die Installation benötigen Sie:

- Zollstock
- Bleistift / Kreide
- Teppichmesser
- Schneidschiene

Vorbereitungen für den Unterboden

Entfernen Sie alte Teppichreste, Verschmutzungen und alles, was die Haftung des Vinylbodens am Untergrund beeinträchtigen könnte.

Fegen Sie groben Dreck aus dem Raum und nutzen Sie für den Feinstaub einen Staubsauger.

Schließen Sie Risse und Spalten im Untergrund mit Spachtelmasse. Fliesenfugen können Sie mit Bodenausgleichsmasse verfüllen. Korkböden müssen grundiert und anschließend mit einem mineralischen Fließspachtel versehen werden.

Bei einer Verlegung auf Estrich muss die Oberfläche zunächst gründlich grundiert werden. Sollten noch alte Kleberrückstände vorhanden sein, muss die Oberfläche ebenfalls grundiert werden.

Kommen die alten Kleberreste mit dem neuen Kleber in Verbindung, kann es aufgrund der chemischen Reaktion zu Geruchsbildung kommen. Zusätzlich verringert sich dadurch ebenfalls die Haftfähigkeit.

Abmessen und Verlegen

Messen Sie zunächst die zu verlegende Fläche ab. Bestimmen Sie die Mitte der kürzesten Wand im Raum. Ziehen Sie mit der Kreide einen Strich zur gegenüberliegenden Wand (A-B). Teilen Sie den Raum in Rechtecke, indem Sie auch die langen Wände mit einer Kreidelinie verbinden. Achten Sie darauf, dass die beiden Linien im 90° Winkel auseinander gehen.

Messen Sie die Distanz zwischen den zwei langen Wänden und teilen Sie das Maß durch die Breite einer Diele (15,2 cm). Sollten Sie hierbei ein Reststück unter 7,6 cm Breite erhalten, schließt man an beiden Wänden mit einer halben Diele ab. Dies verhindert, dass am Ende ein zu schmales Reststück verbaut werden muss. Achten Sie darauf, dass die zugeschnittene Seite der Diele immer zur Wand zeigt.

Rechnungsbeispiel:

Distanz der Wände: 415 cm

Breite einer Diele: 15,2 cm


$415 / 15,2 = 27,3 \rightarrow$ Es werden 27 ganze Dielen und 3 cm einer Diele in der Länge benötigt.

Um optisch ein schöneres Ergebnis zu erzielen, schließt man mit einer halben Diele (7,6 cm) an der Wand ab, sodass man für die gegenüberliegende Wand wieder eine halbe Diele plus Reststück (7,6 cm + 3 cm = 10,6 cm) zuschneiden kann.




Verlegen Sie die Dielen immer parallel zur längsten Wand des Raumes. Beginnen Sie nun mit dem ersten Rechteck in der Mitte. Selbstverständlich können Sie die Kreidelinie auch etwas verschieben, je nachdem wie viel Reststück an der Wand über bleiben soll. Achten Sie beim weiteren Verlegen darauf, dass die Dielen sowohl mit der vorherigen Diele, als auch mit der Kreidelinie bündig sind.

Sie können hierbei nun Reihe für Reihe oder pyramidenartig vorgehen:

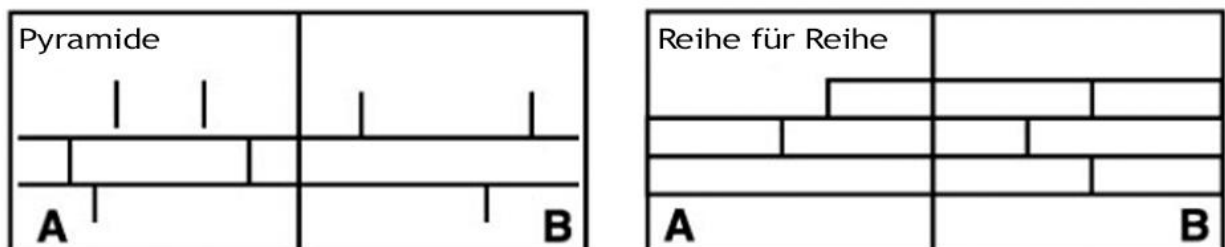


Bei einem normalen Raum haben Sie etwa 5% Verschnitt. Bei Fluren sind es etwa 7 – 10%. Beachten Sie dies bei der Beschaffung der Dielen. Der Verschnitt beim Fischgräten-Design liegt etwa bei 10 – 12%.


Dieser Vinylboden ist extra für eine individuelle Verlegung konzipiert. Demnach können Sie je nach Geschmack zwischen den unterschiedlichen Anordnungen wählen:

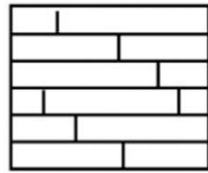

Gestaffelt

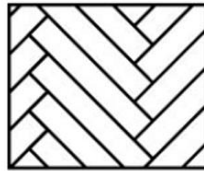

Fischgräten-Design

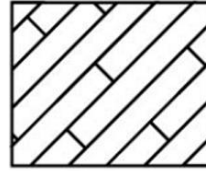

Diagonal

Zuschneiden der Dielen

Sollten Sie sich bis zur Wand vorgearbeitet haben, messen Sie den verbliebenen Abstand zur Wand, um eine Diele dementsprechend zuzuschneiden. Nehmen Sie einen Bleistift als Hilfsmittel und entfernen Sie die Schutzfolie erst nach dem Zuschneiden. Verlegen Sie die Diele mit der angeschnittenen Seite zur Wand.

Wenn Sie den Vinylboden um Gegenstände rum verlegen müssen, erstellen Sie sich eine Schablone des Gegenstandes aus Pappe und schneiden Sie mit einem Teppichmesser, gemäß der Schablone, Teile der Diele aus.

Pflegehinweise

Nach dem Verlegen empfehlen wir grundsätzlich, den Boden gründlich zu reinigen, um die entstandenen Verschmutzungen durch die Verlegung entfernen.

- Reinigen Sie den Vinylboden regelmäßig mit speziellen Vinylreinigern
- Nutzen Sie keine aggressiven Reiniger, die die Oberfläche angreifen
- Entfernen Sie auch grobe Verschmutzungen schnell und vollständig, um daraus eventuell resultierende Schäden zu vermeiden

Für weitere Informationen zu Pflegemitteln oder auch zu speziellen Schutzversiegelungen wenden Sie sich bitte an einen Fachmarkt Ihrer Wahl.

**Wir danken Ihnen
für Ihr Vertrauen und
wünschen viel Vergnügen mit
Ihrem neuen Produkt!**