



MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: N634P263869
N634P263870
N634P263871
N634P263872

Dieses Set ist in 4 Boxen enthalten. Wenn Sie keine vollen 4 Boxen erhalten wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

This set comes in 4 boxes. If you do not receive a full 4 boxes, please contact our customer service.

hausbett 200x90cm

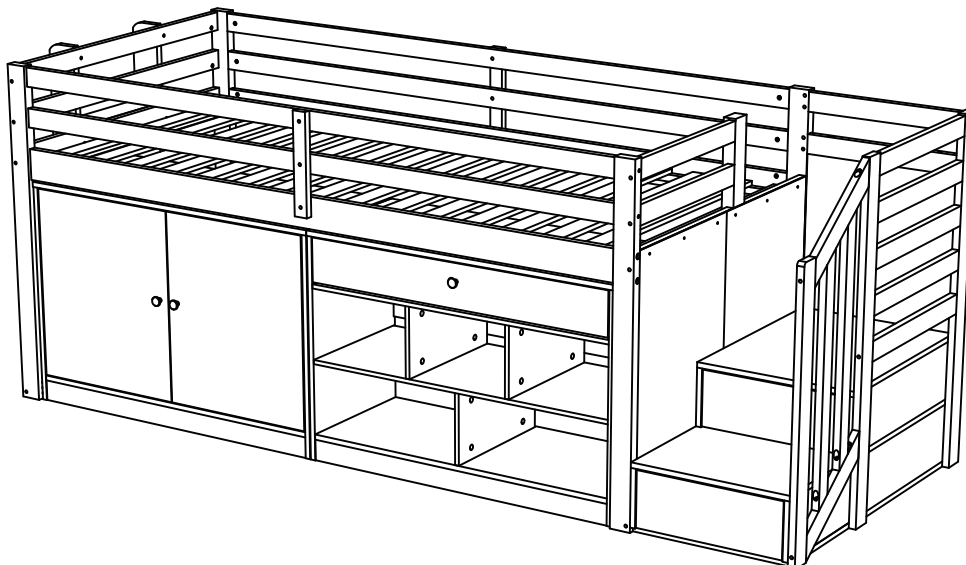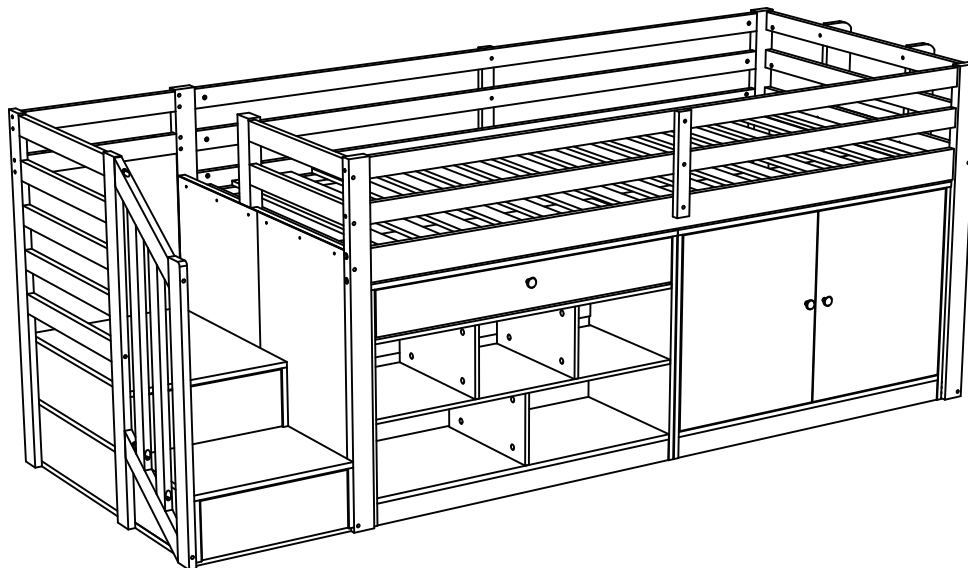

INSTRUCTIONS

IMPORTANT-READ CAREFULLY-RETAIN FOR FUTURE REFERENCE


- a) WARNING** -Children can become trapped between the bed and the wall, the adjoining pieces of furniture (e.g. cupboards) and the like. To avoid risk of serious injury the distance between the safety barrier and the adjoining structure shall not exceed 75 mm or shall be more than 230 mm.
- b) WARNING**-Do not use the bed if any structural part is broken or missing; Replacement parts are between requested from the manufacturer or the store.
- c) WARNING**-Do not climb or wiggle on any non-designated structures.
- d)** It is imperative to always follow the installation instructions and manufacturer's use.
- e)** The recommended size of the mattress to be used with the bed is **90x200cm**, maximum thickness mattress:**13cm**.
- f)** It is necessary to ventilate the room in order to maintain a low level moisture and prevent mold growth in the bed and its periphery.
- g)** Joining devices should always be tightened properly and regularly verified. Tighten if necessary.

ANLEITUNGEN






WICHTIG - SORGFÄLTIG LESEN - FÜR SPÄTERE VERWENDUNG AUFBEWAHREN

- a) WARNUNG**-Kinder können zwischen dem Bett und der Wand, den angrenzenden Möbelstücken (z. B. Schränken) und der Lücke eingeklemmt werden. Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu vermeiden, darf der Abstand zwischen der Sicherheitsbarriere und der angrenzenden Struktur nicht mehr als 75 mm oder mehr als 230 mm betragen.
- b) WARNUNG**-Das Bett darf nicht benutzt werden, wenn ein Bauteil gebrochen ist oder fehlt;
Ersatzteile sind beim Hersteller oder im Geschäft anzufordern.
- c) WARNUNG**-Klettern oder wackeln Sie nicht auf nicht dafür vorgesehenen Strukturen.
- d)** Befolgen Sie unbedingt die Installationsanweisungen und die Gebrauchsanweisungen des Herstellers.
- e)** Die empfohlene Größe der Matratze für das Bett beträgt **90x200cm**, maximale Dicke der Matratze: **13cm**.
- f)** Es ist notwendig, den Raum zu lüften, um die Feuchtigkeit niedrig zu halten und Schimmelbildung im Bett und seiner Umgebung zu verhindern.
- g)** Die Verbindungselemente sollten immer richtig angezogen sein und regelmäßig überprüft werden. Ziehen Sie sie gegebenenfalls nach.

Stückliste

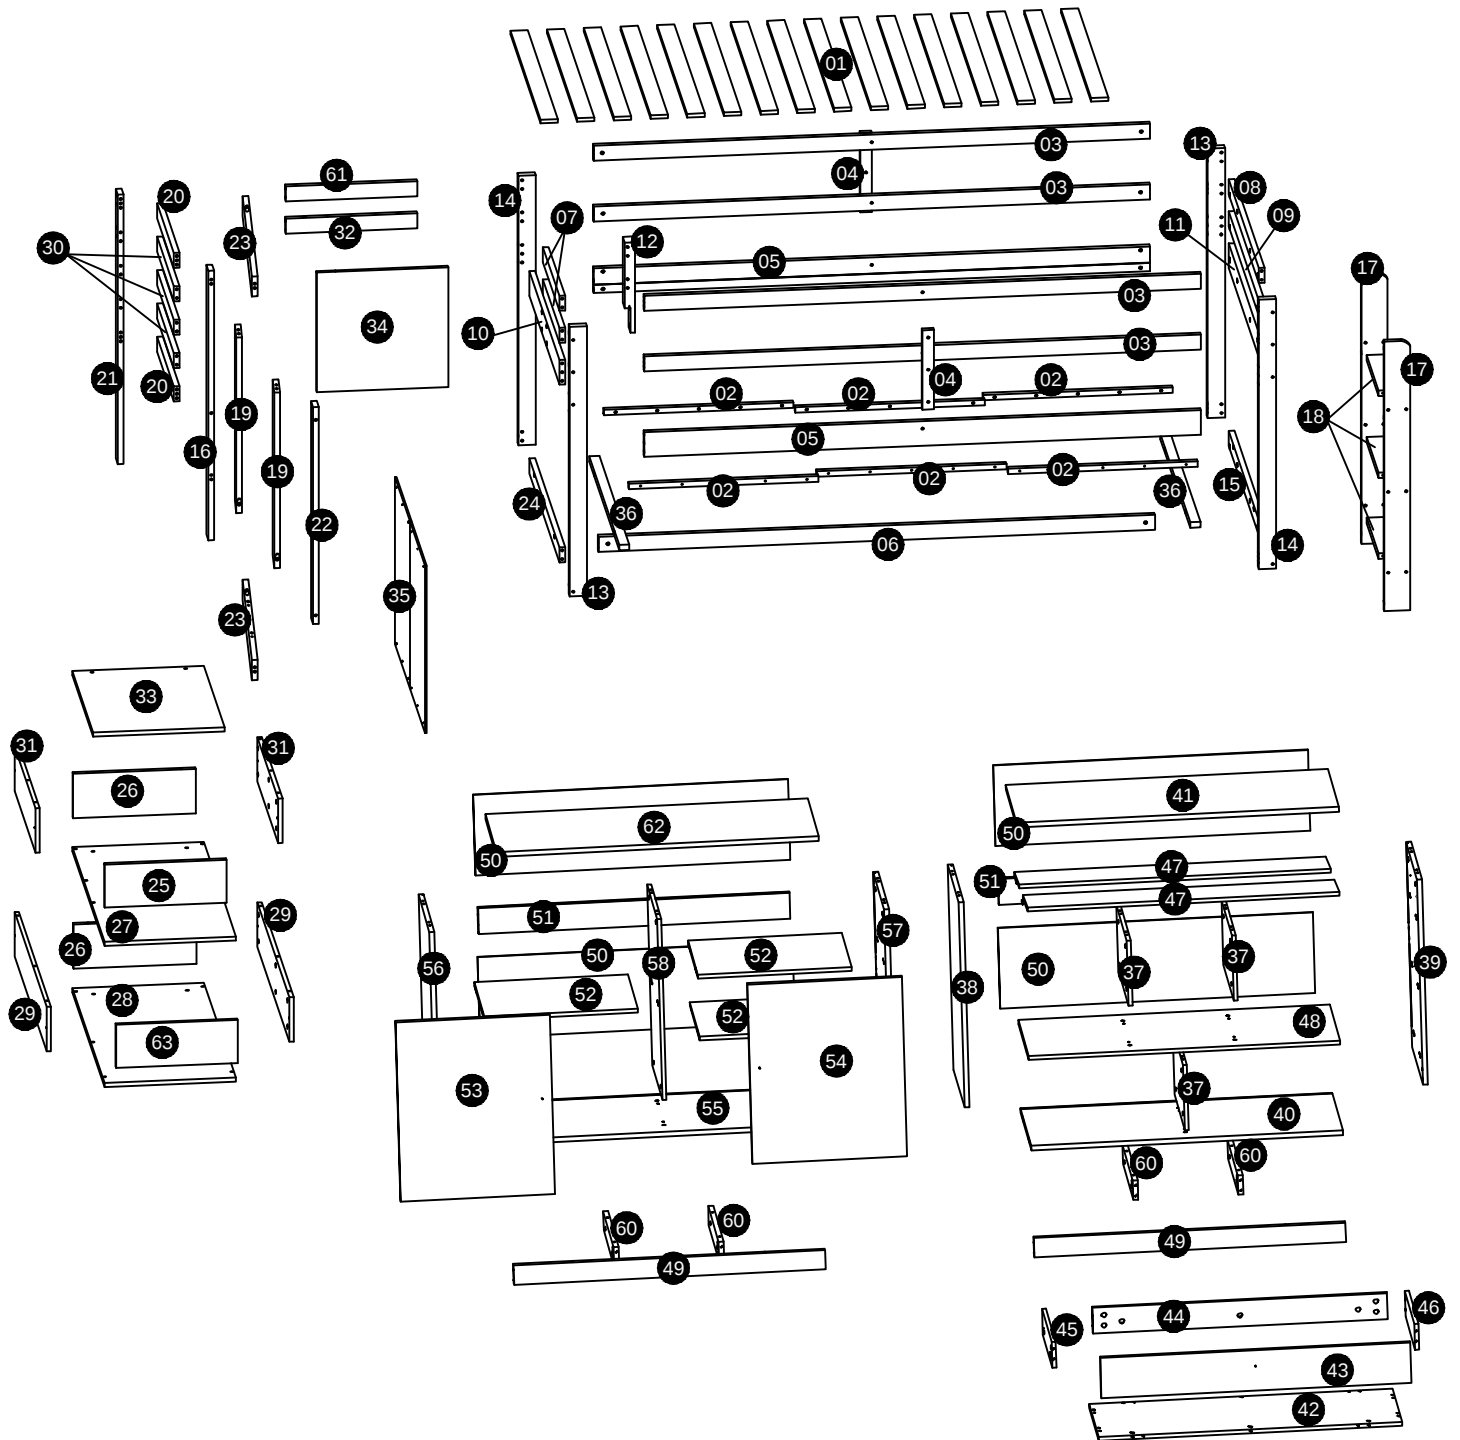

Hardware-Liste-A

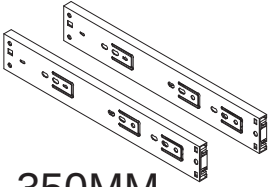
A₁ x 8  M6*40	A₂ x 8  Ø15*11.5	C₁ x 98  M6*32	C₂ X 98  Ø15*9.5
D X 62  Ø6*30	E X 32  M3.5*12	F X 24  M3.5*14	G X 4 
H X 1  350MM	J X 106  Ø20	K X 24 	L X 3 
M X 3 			

Les diapositives doivent être séparées avant l'assemblage. Après séparation, mettre de côté jusqu'à | Nécessaire pour l'assemblage


Die Folien müssen vor dem Zusammenbau getrennt werden. Nach dem Trennen beiseite legen, bis es fertig ist Wird für die Montage benötigt

Slides Must Be Separated Before Assembly.
After Separated ,Set Aside Until Needed For Assemniy


ÉTAPE 1 : Étendez la glissière ÉTAPE
SCHRITT 1: Schiene ausfahren.
STEP 1: Extend Slide

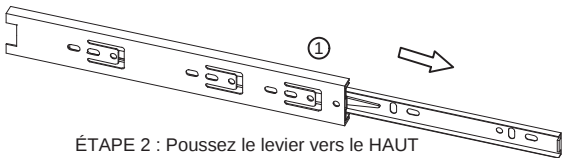













ÉTAPE 2 : Poussez le levier vers le HAUT
SCHRITT 2: Hebel nach OBEN drücken.
STEP 2: Push Lever UP

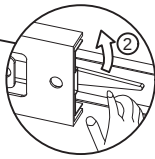


ÉTAPE 3 : Retirez le coulisseau
SCHRITT 3: Schiene entfernen
STEP 3: Remove Runner

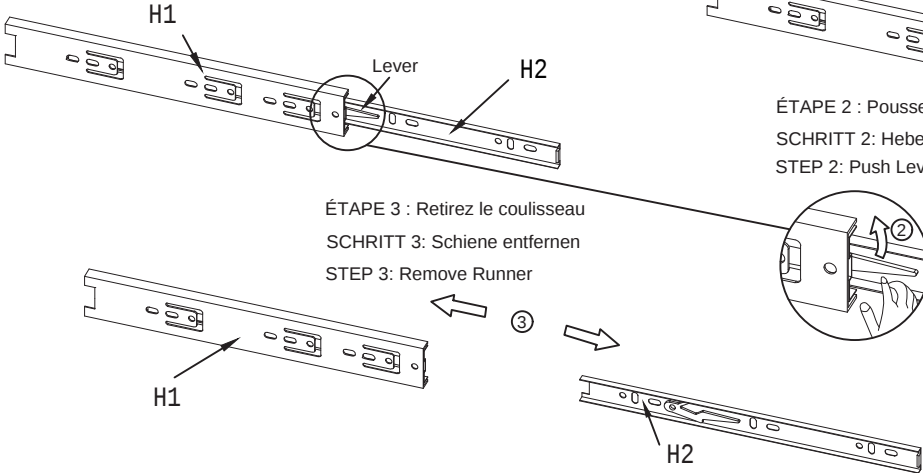









Hardware-Liste-B

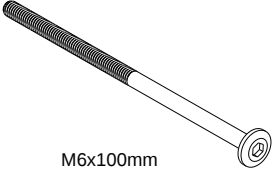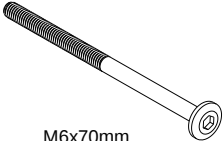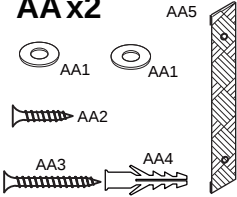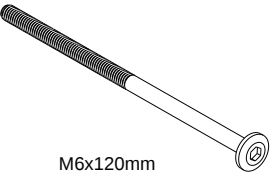Fx42  Ø3.5x14mm	Jx 10 	Nx27  M6x100mm	Ox 6  M6x30mm	Px 38 
Qx 72  Ø8x30mm	Rx 16  Ø6x60mm	Sx 17  M6x70mm	Tx 2  M6x25mm	Ux 21  Φ8x20mm
Vx2  M6x150mm	W1 x4 	W2 x 2 	W3 x 2 	W4 x36 
W5 x36 	Y x69  Ø4x30mm	Z1 x2 	Z2 x2 	Z3 x2 
Z4 x1 	Z5 x2 	AAx2 	AB x1  M6x120mm	AC x 4  Ø6x40mm
AD x 4  M6x50mm	AE x 2 			





Benötigte Werkzeuge (nicht von uns gestellt)

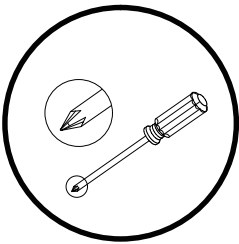









BOX-1/4
N634P263869

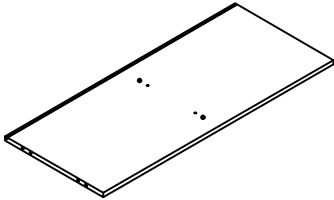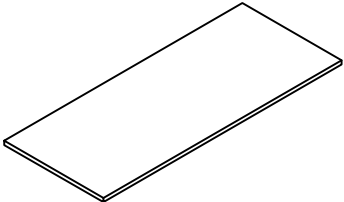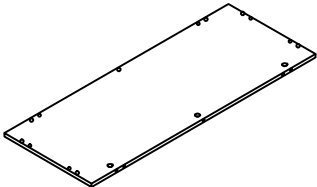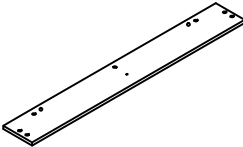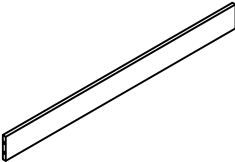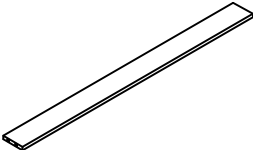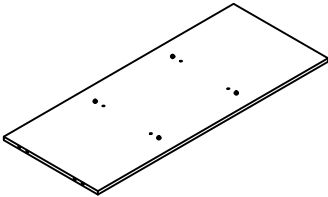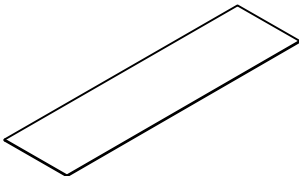40		1
41		1
42		1
43		1
44		1
47		2
48		1
50		4






BOX-1/4
N634P263869

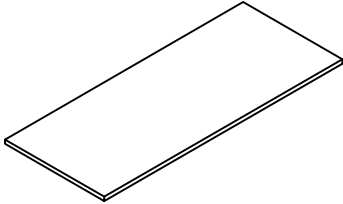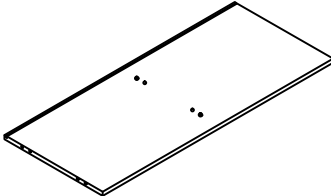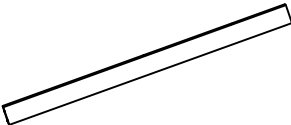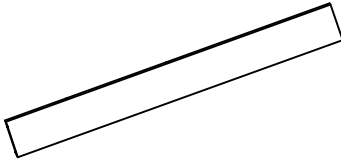62		1
55		1
49		2
51		2

BOX-2/4
N634P263870















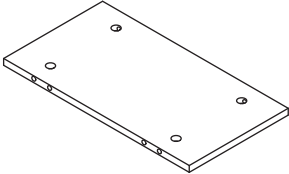
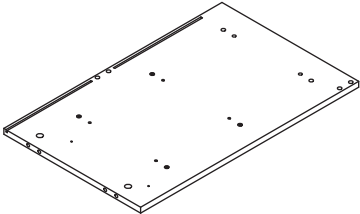
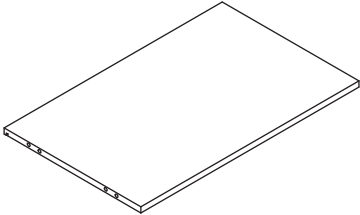
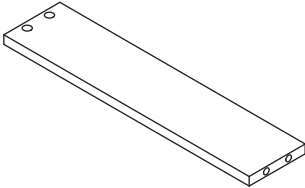
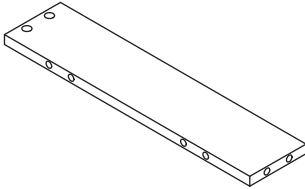
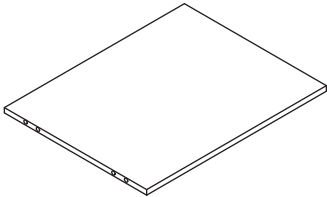
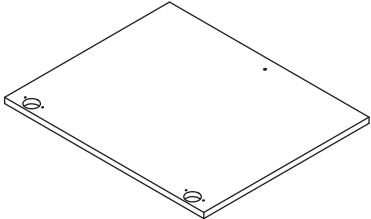
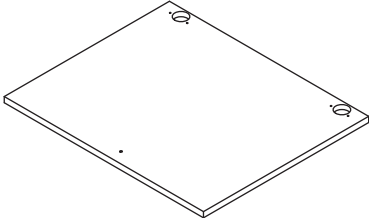
37		3
38		1
39		1
45		1
46		1
52		3
53		1
54		1

BOX-2/4
N634P263870

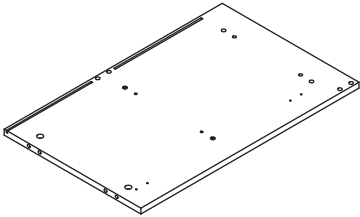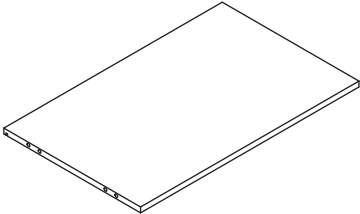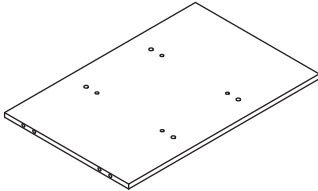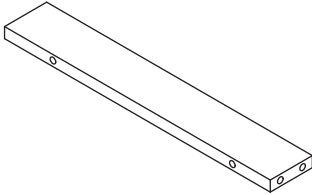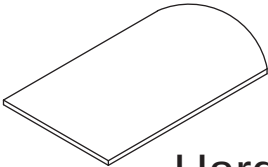56		1
57		1
58		1
60		4
 Hardware kit-A		












BOX-3/4

N634P263871

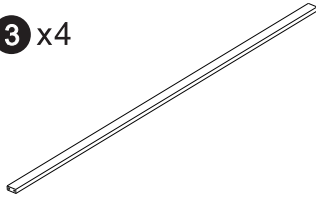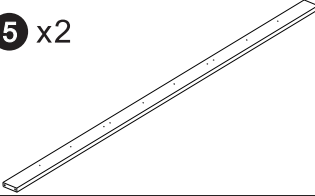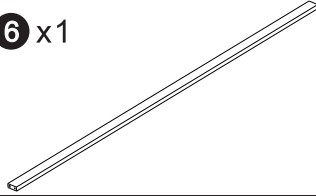
1 x16 	2 x6 	3 x4 	4 x2 
5 x2 	6 x1 	7 x2 	8 x1 
9 x1 	10 x1 	11 x1 	12 x1 
13 x 2 	14 x 2 	15 x1 	16 x1 
17 x2 	18 x3 	19 x2 	20 x 2 
21 x1 	22 x1 	23 x2 	24 x 1 
30 x 3 	32 x 1 	36 x2 	61 x 1 

BOX - 4/4

N634P263872

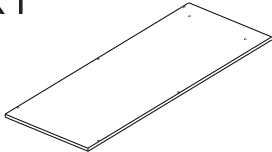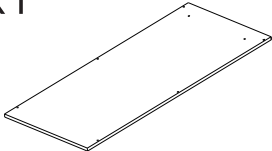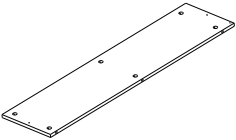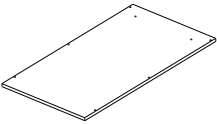25 x1 	26 x2 	27 x1 
28 x1 	29 x2 	31 x2 
33 x1 	34 x1 	35 x1 
63 x1 	 Hardware kit-B	


Schritt 1

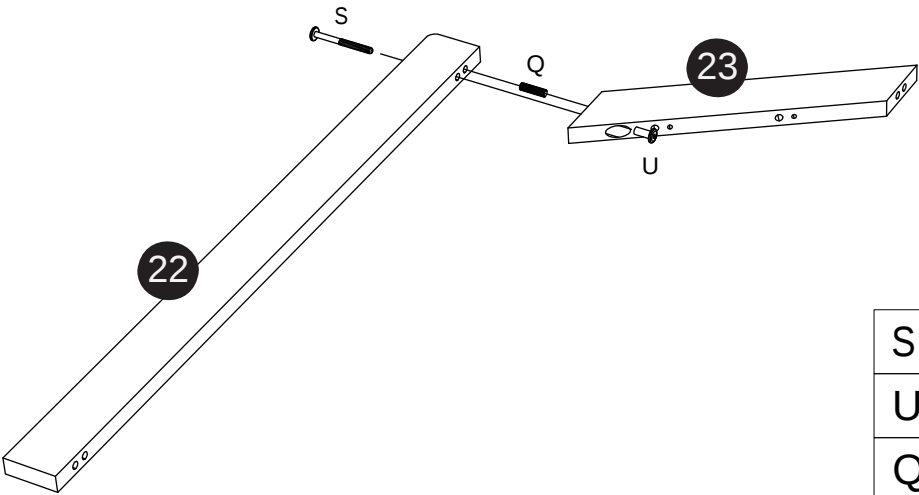


S	 M6x70mm	01
U		01
Q	 Ø8x30mm	01



Schritt 2

N	 M6x100mm	03
P		03
Q	 Ø8x30mm	21
S	 M6x70mm	01
U		01

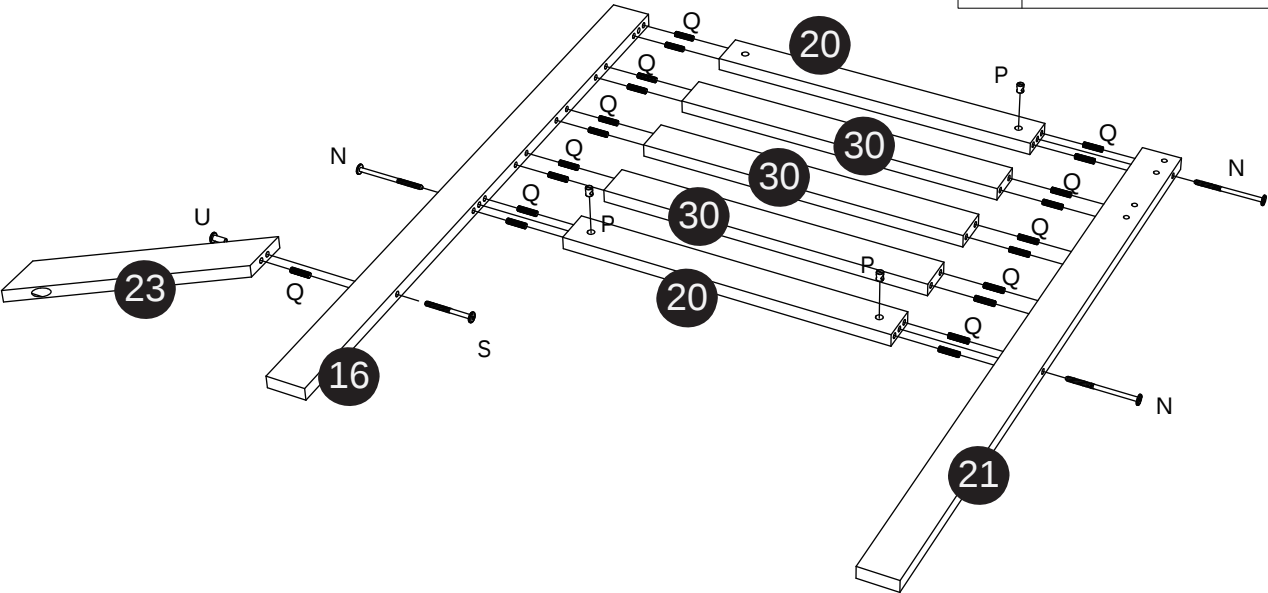



Schritt 3

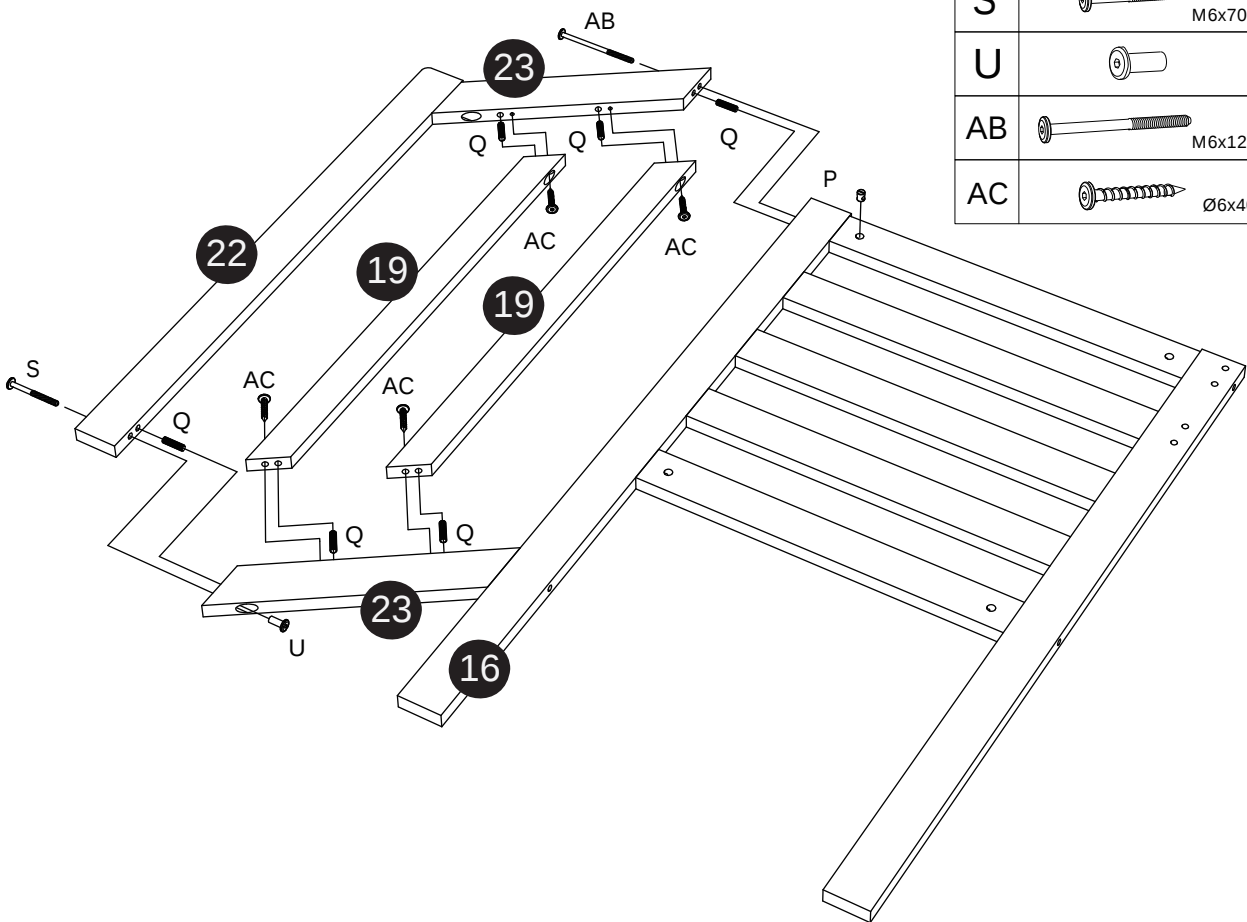

P		01
Q	 Ø8x30mm	06
S	 M6x70mm	01
U		01
AB	 M6x120mm	01
AC	 Ø6x40mm	04


Schritt 4

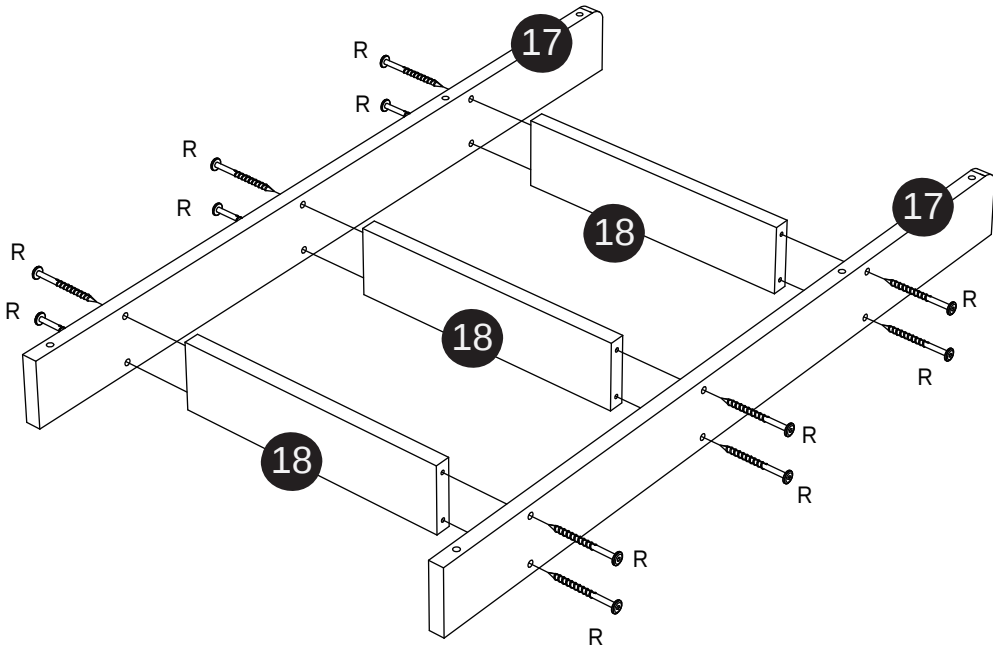

R	 Ø6x60mm	12
---	---	----


Schritt 5

F	 Ø3.5x14mm	12
W2		02
W1		04

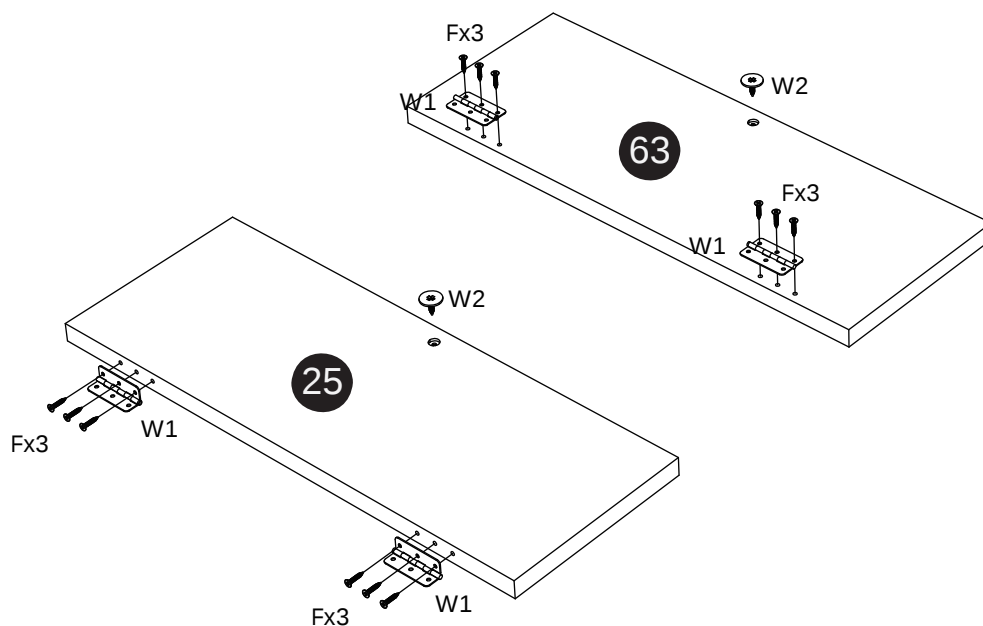


Schritt 6

W4		24
W3		02
F	 Ø3.5x14mm	06

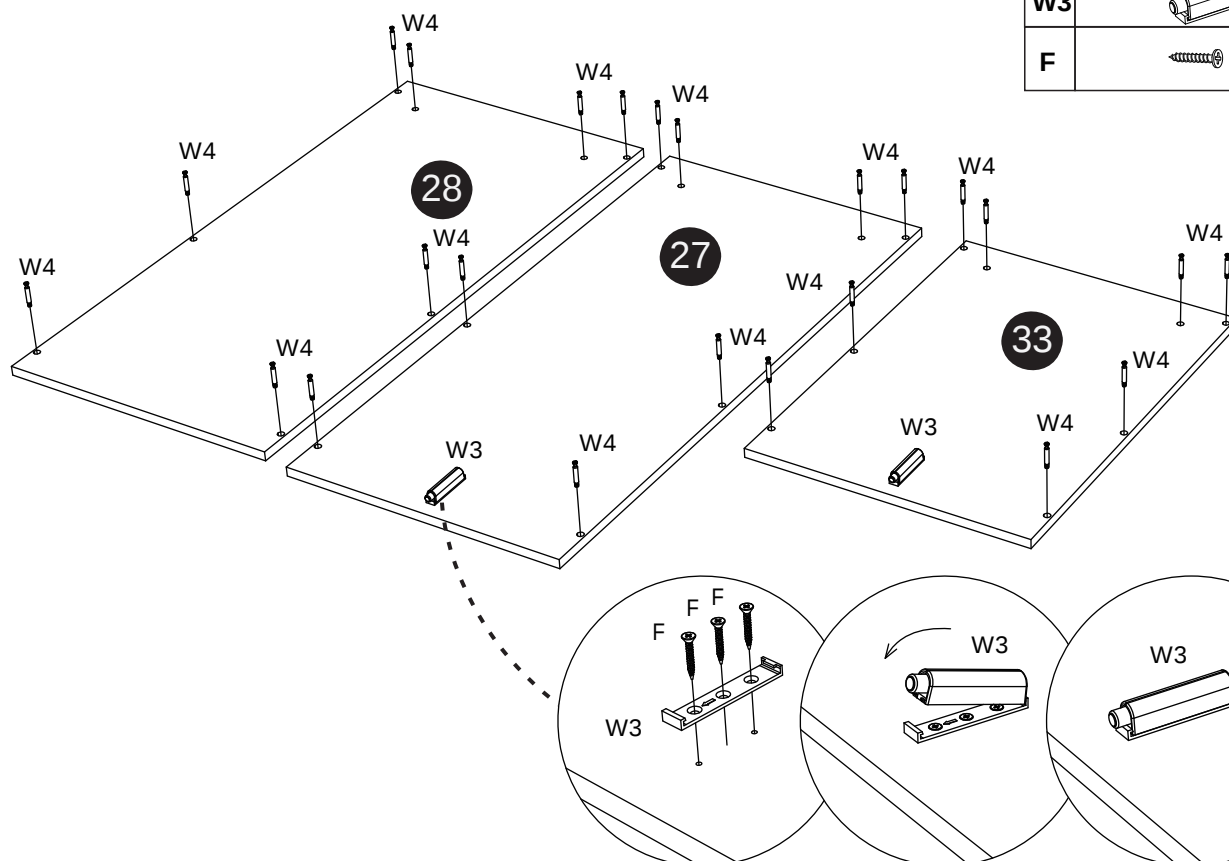


Schritt 7

F	 Ø3.5x14mm	06
W5		08

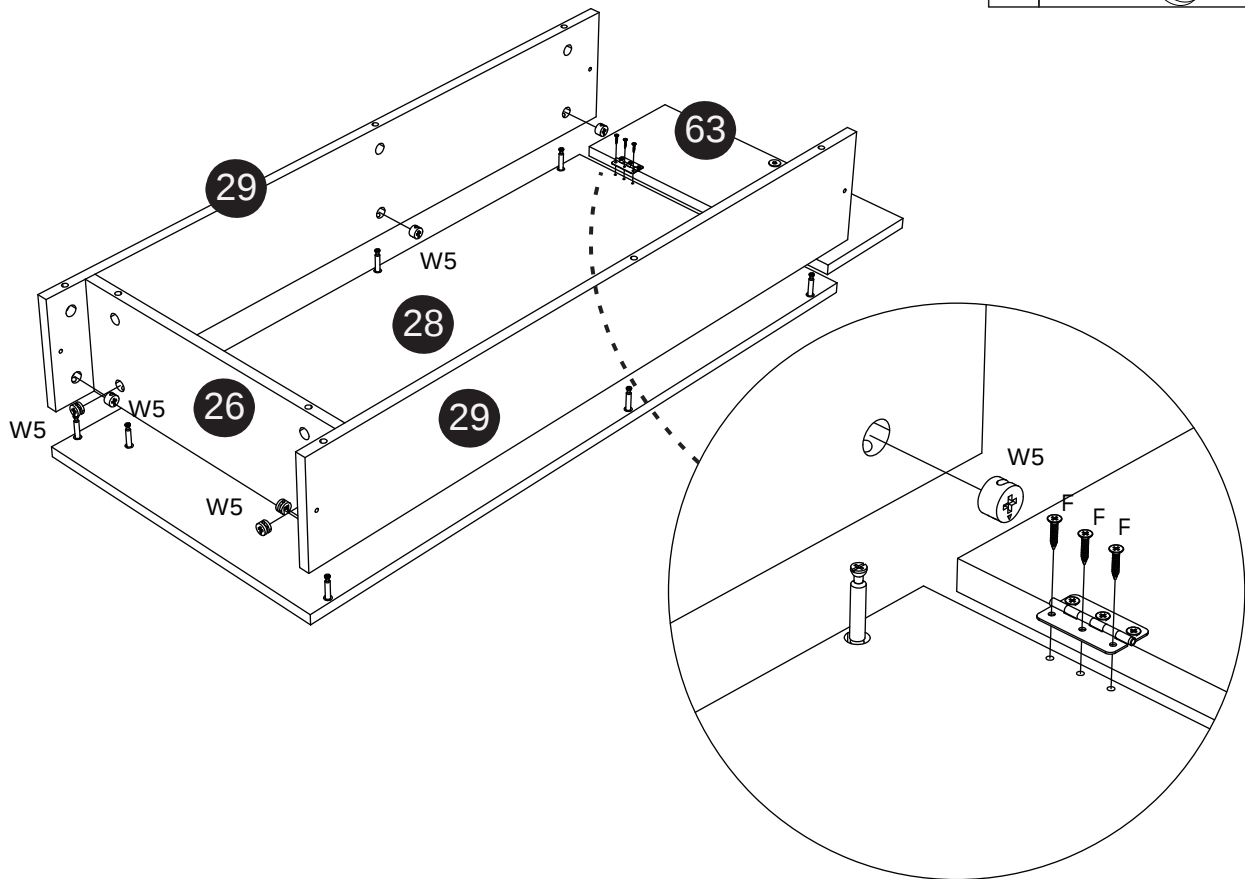

Schritt 8

W5		4
----	---	---

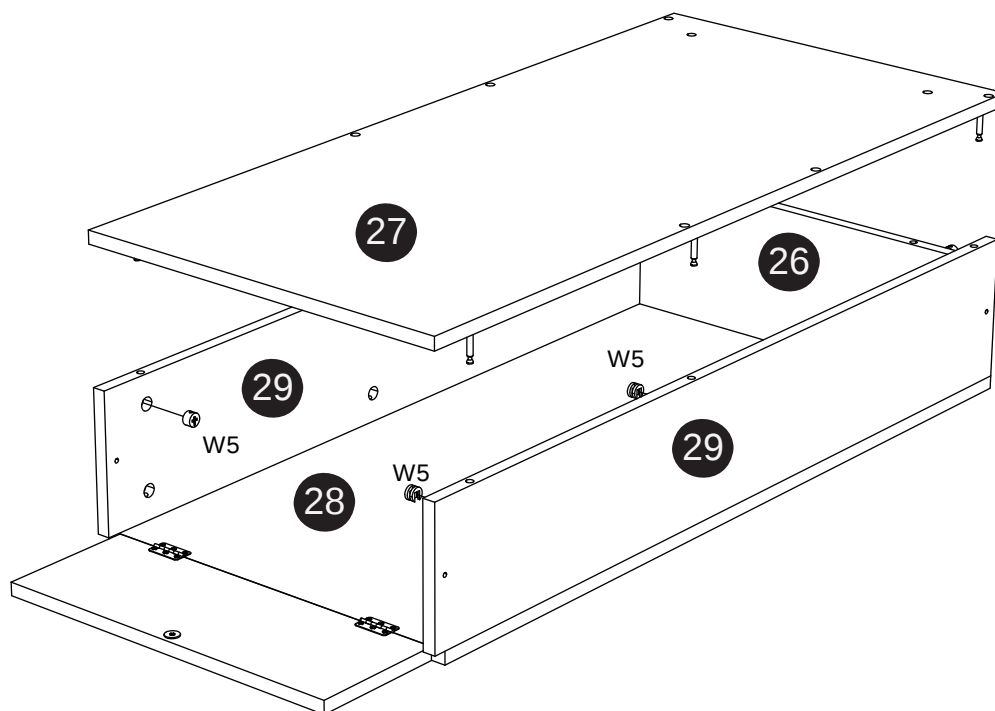


Schritt 9

W5



4

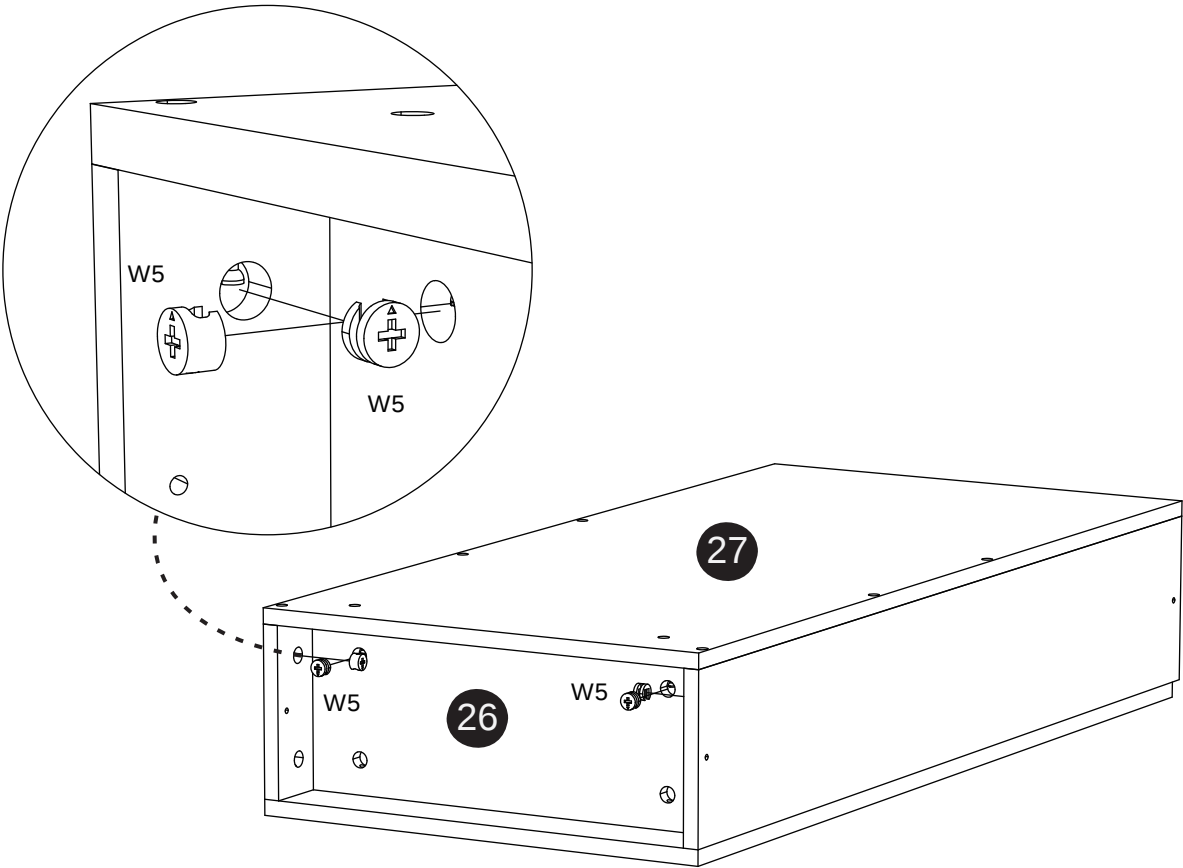

Schritt 10

F


Ø3.5x14mm

06

W4



08

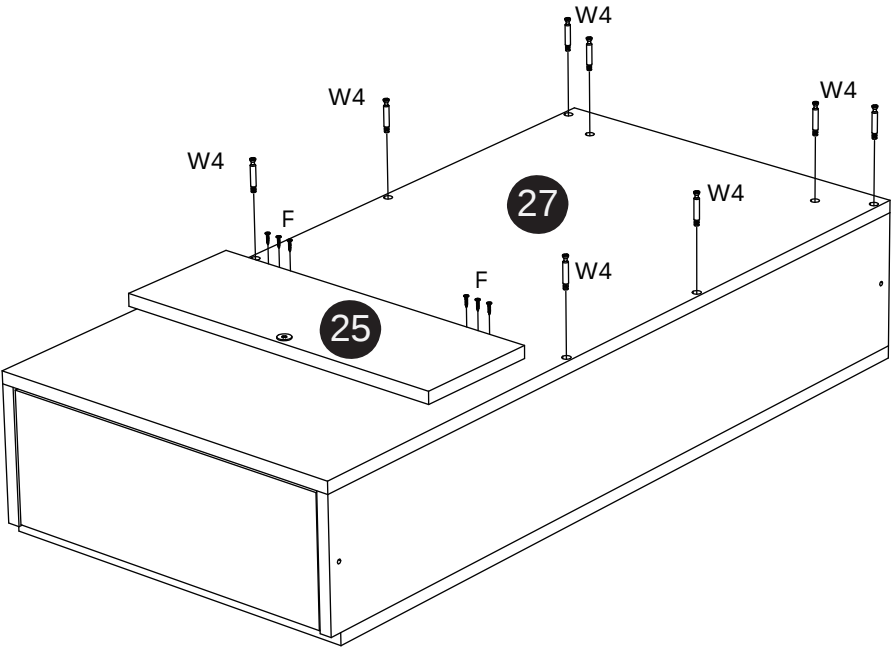


Schritt 11

W5



4

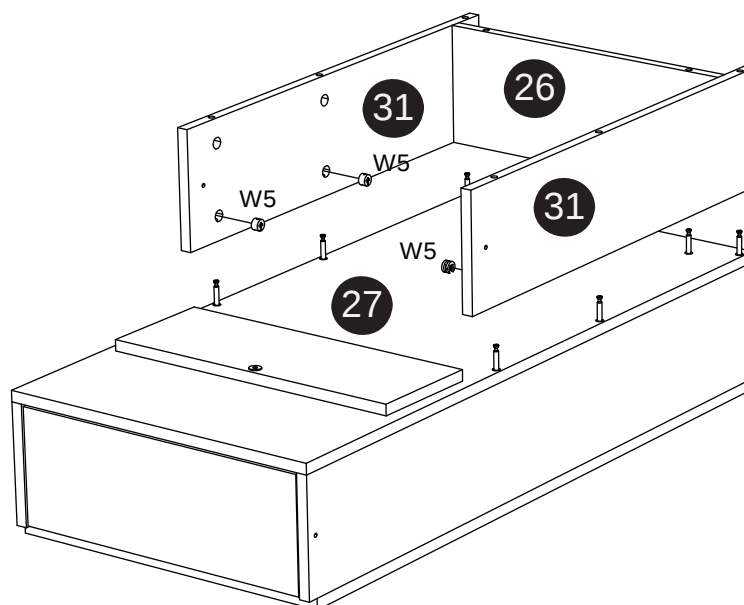


Schritt 12


W5



4

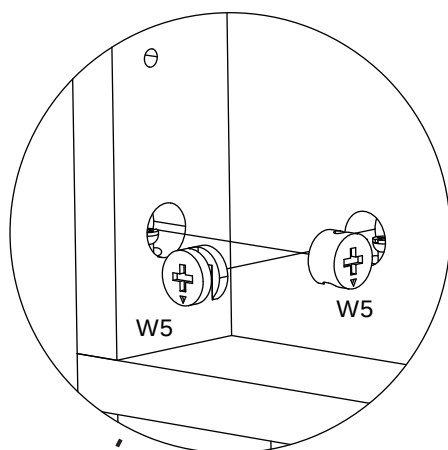

Please rotate the cabinet 180°.

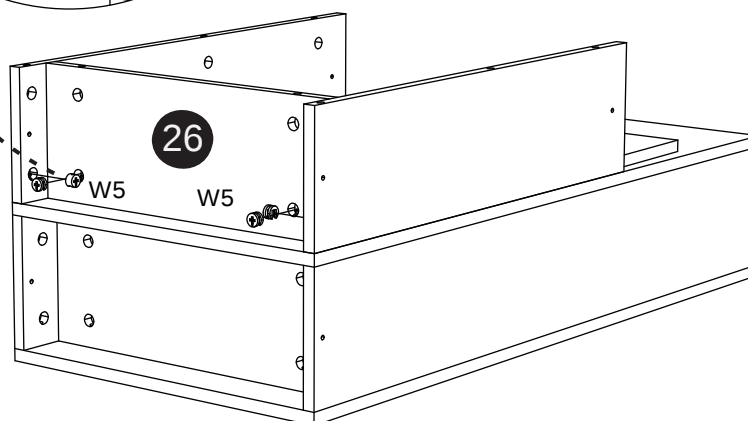


Schritt 13

W5



4

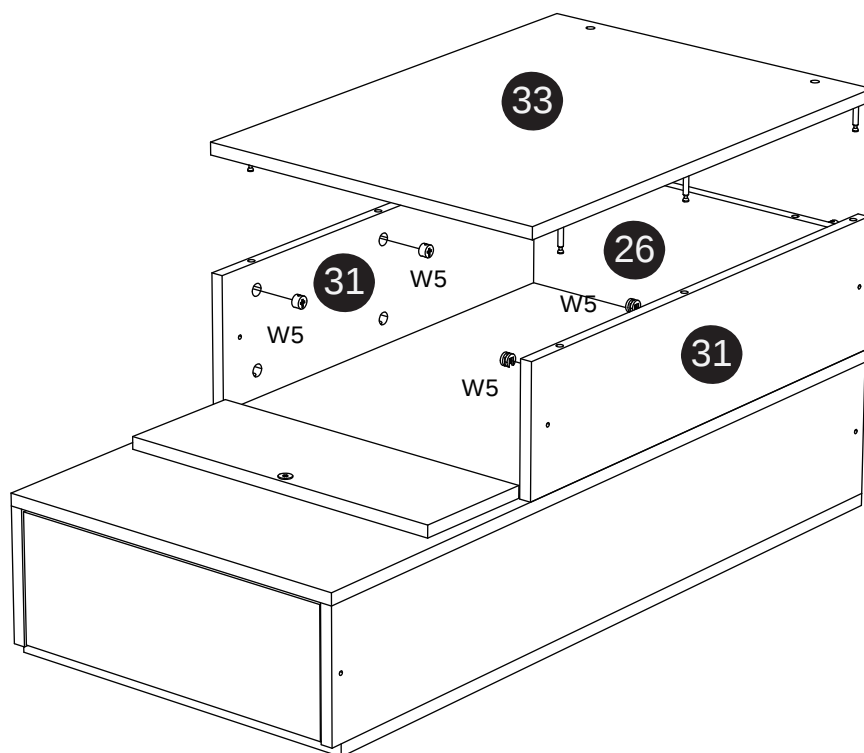


Schritt 14

W5




4






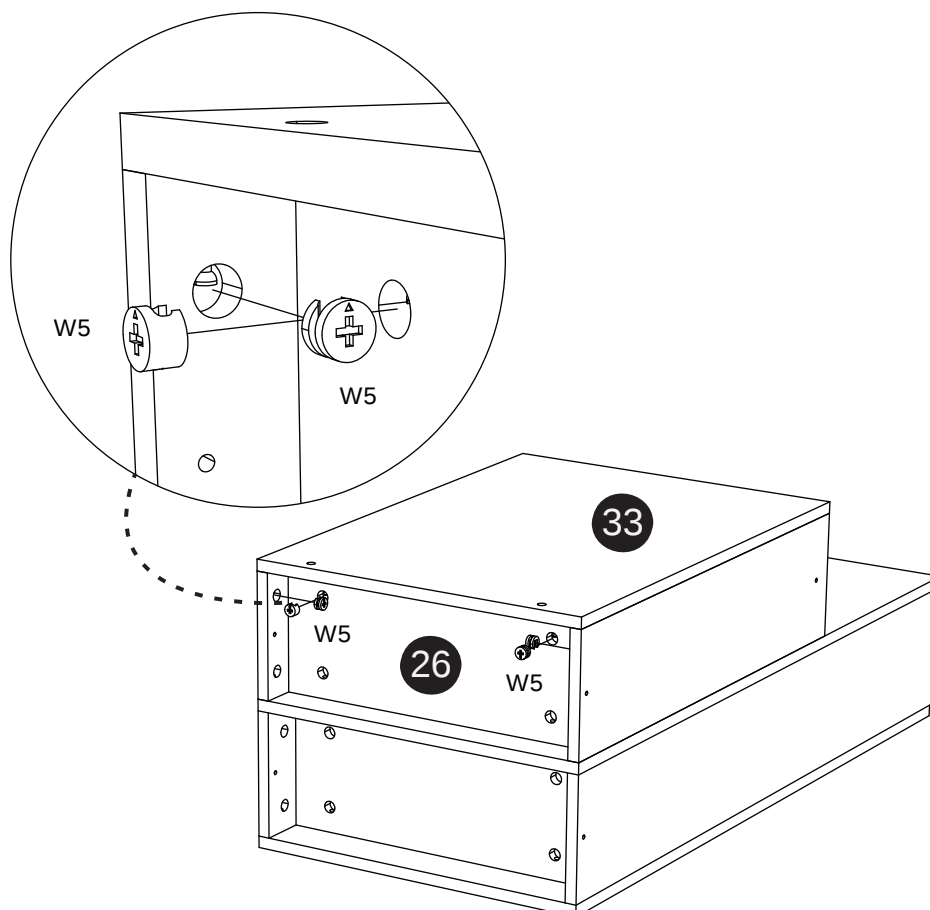






Schritt 15

W4




4

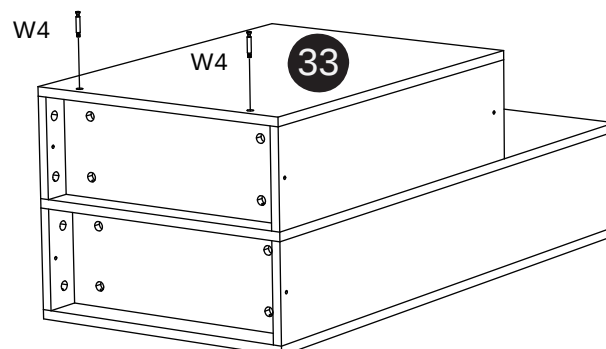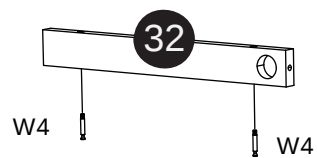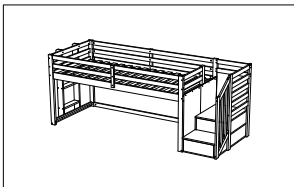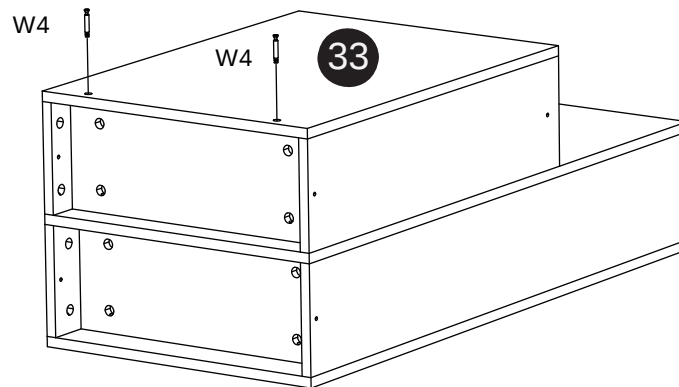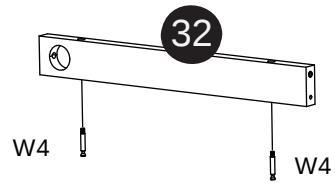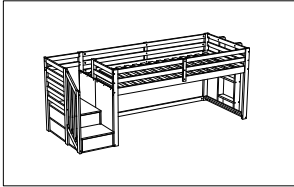


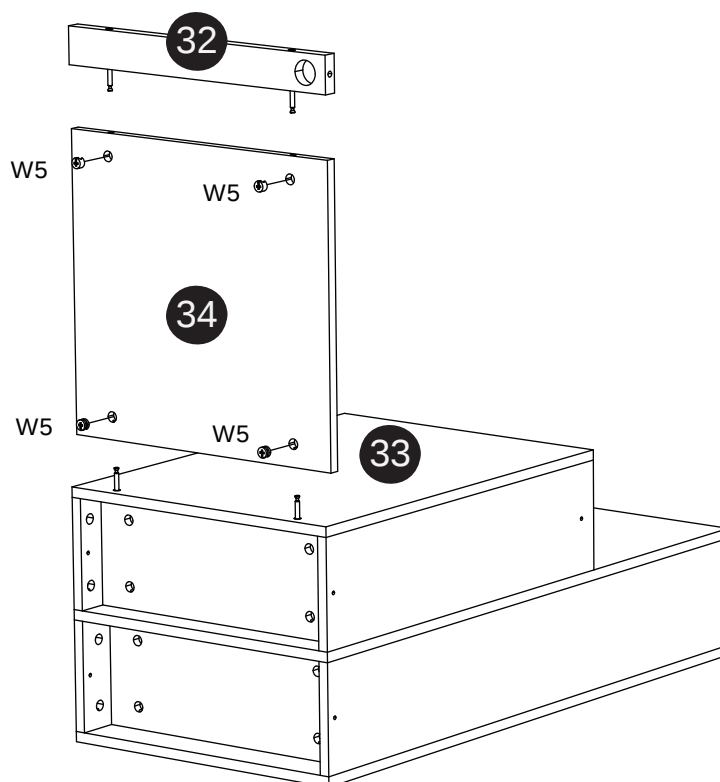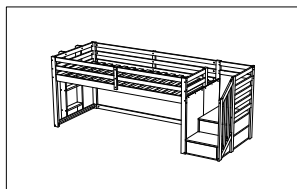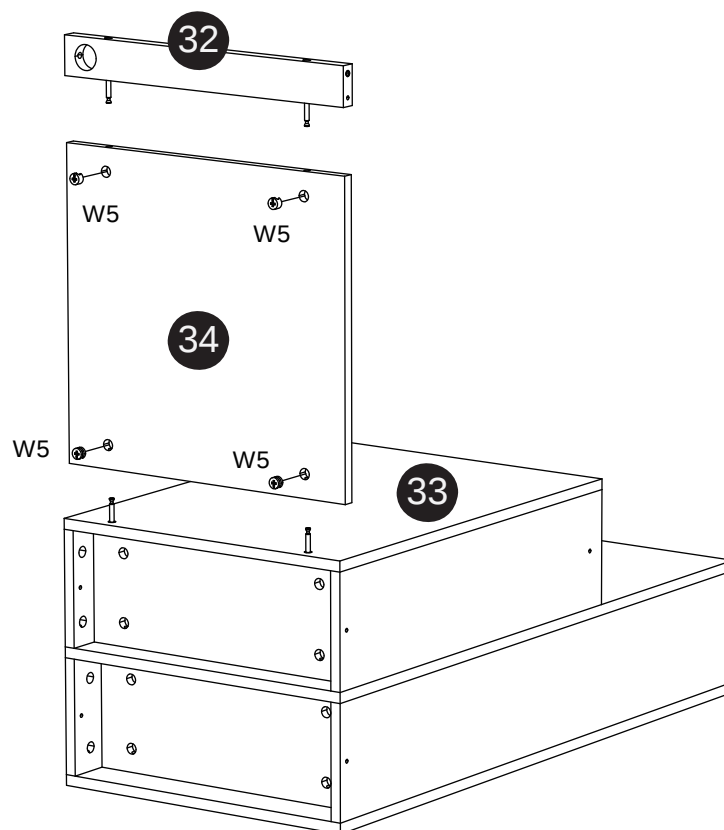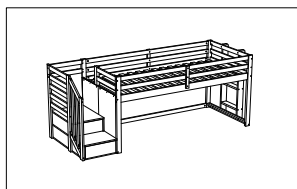

Do not step on the stairs when the door is open


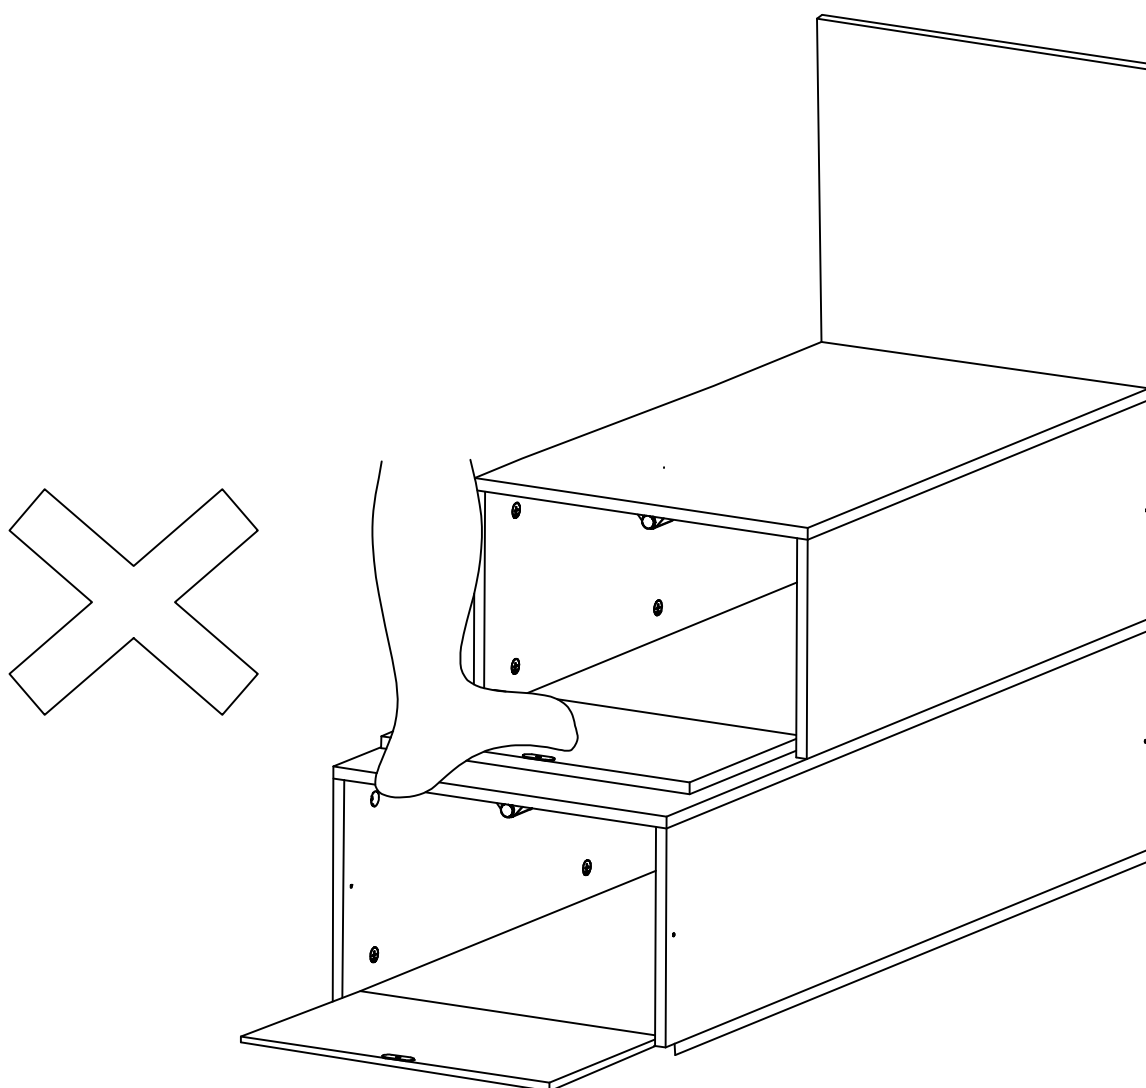


Schritt 17


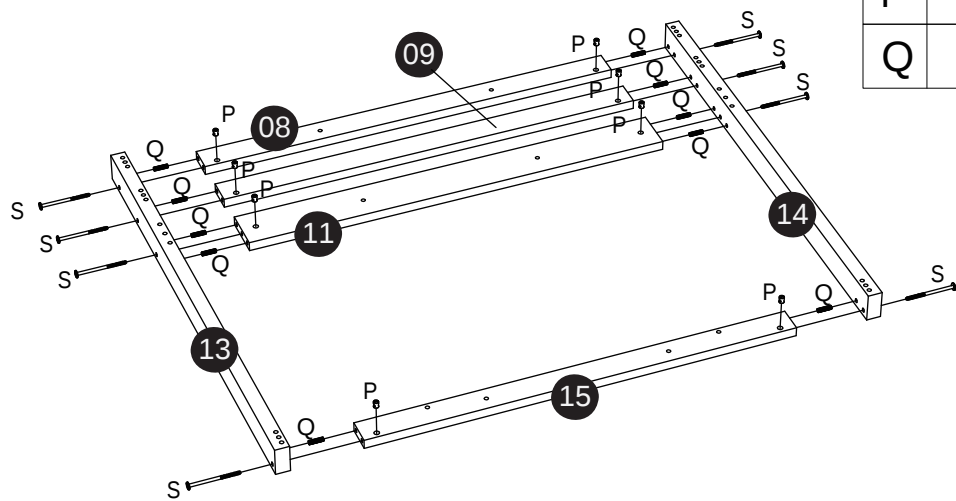


S	 M6x70mm	08
P		08
Q	 Ø8x30mm	10


Schritt 18

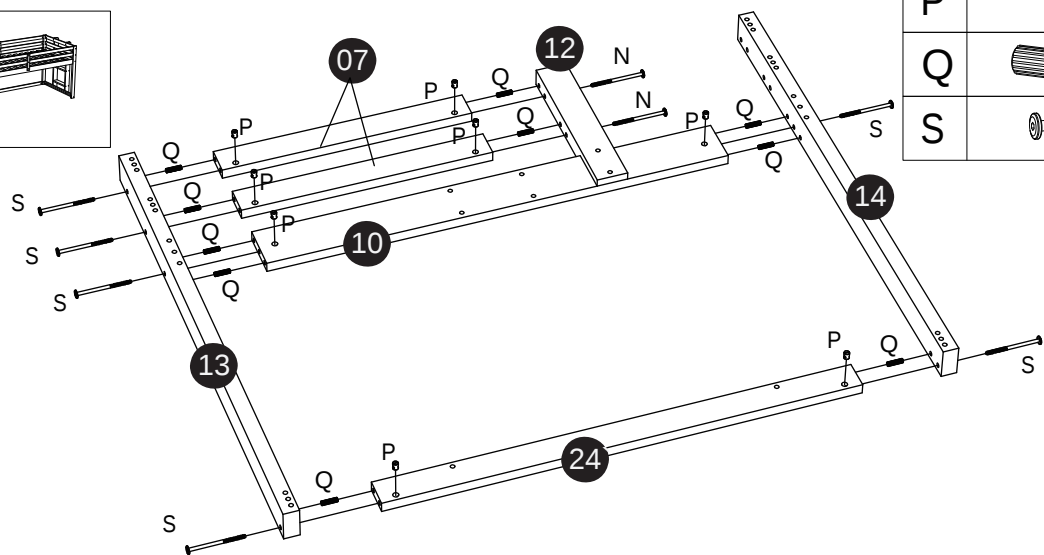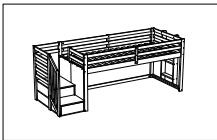





N	 M6x100mm	02
P		08
Q	 Ø8x30mm	10
S	 M6x70mm	06

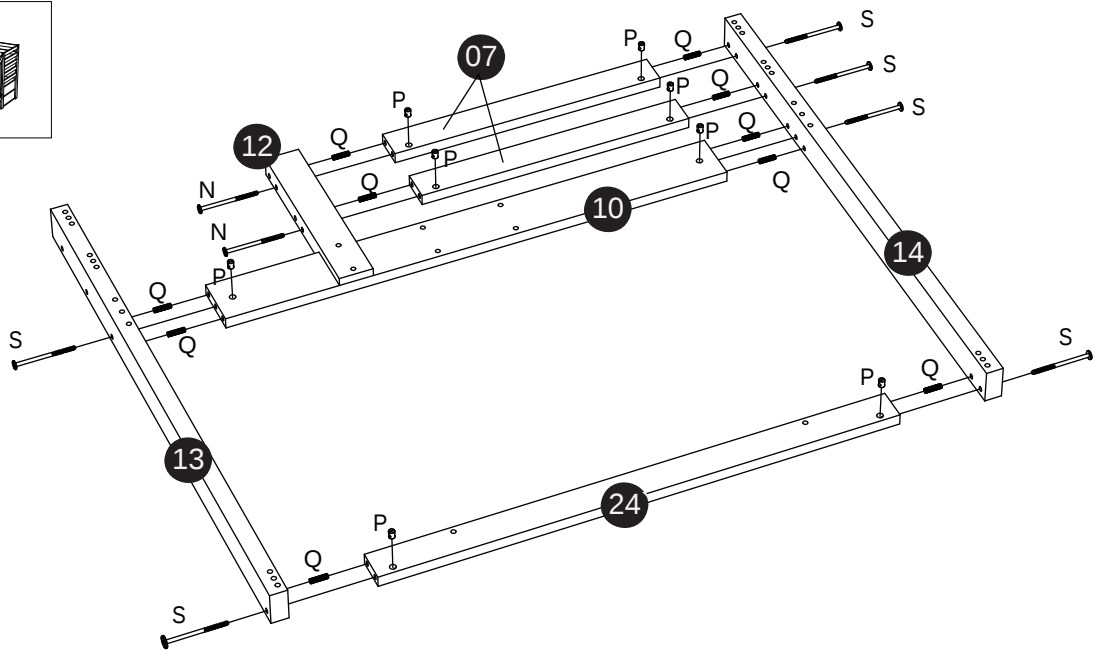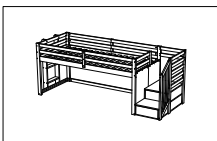



Schritt 19

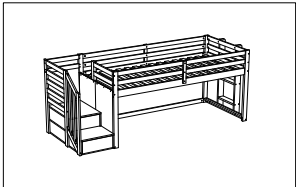





N	 M6x100mm	16
P		18
Q	 Ø8x30mm	24
T	 M6x25mm	02
U	 Ø8x20mm	02
V	 M6x150mm	02

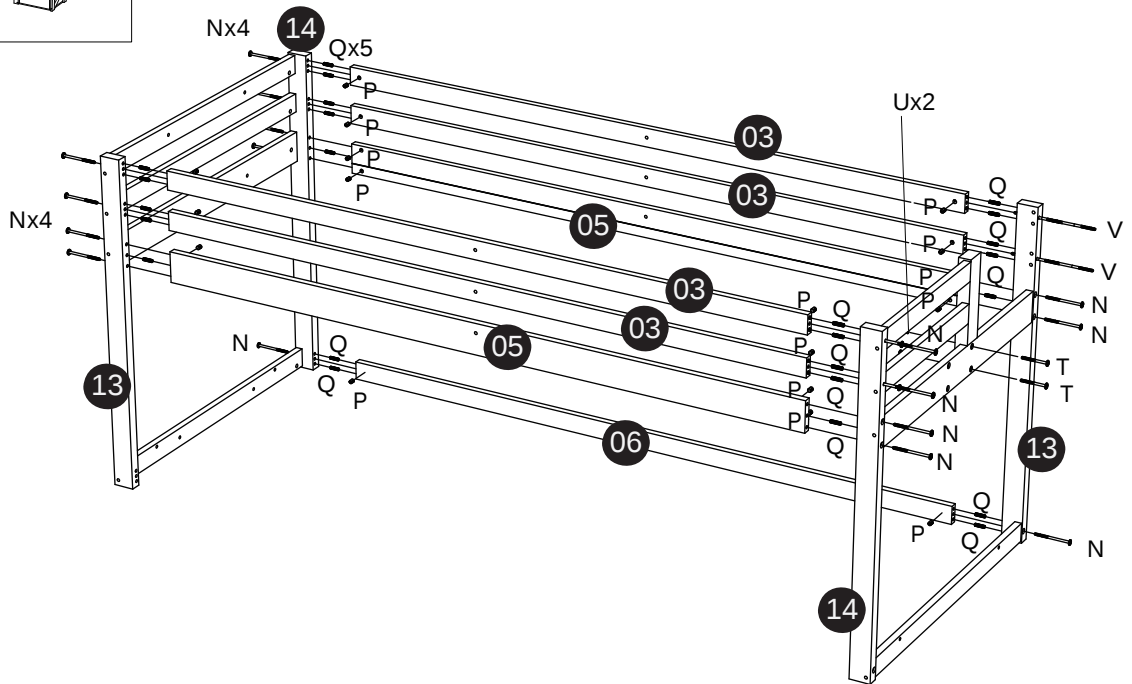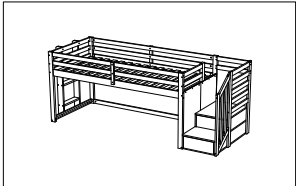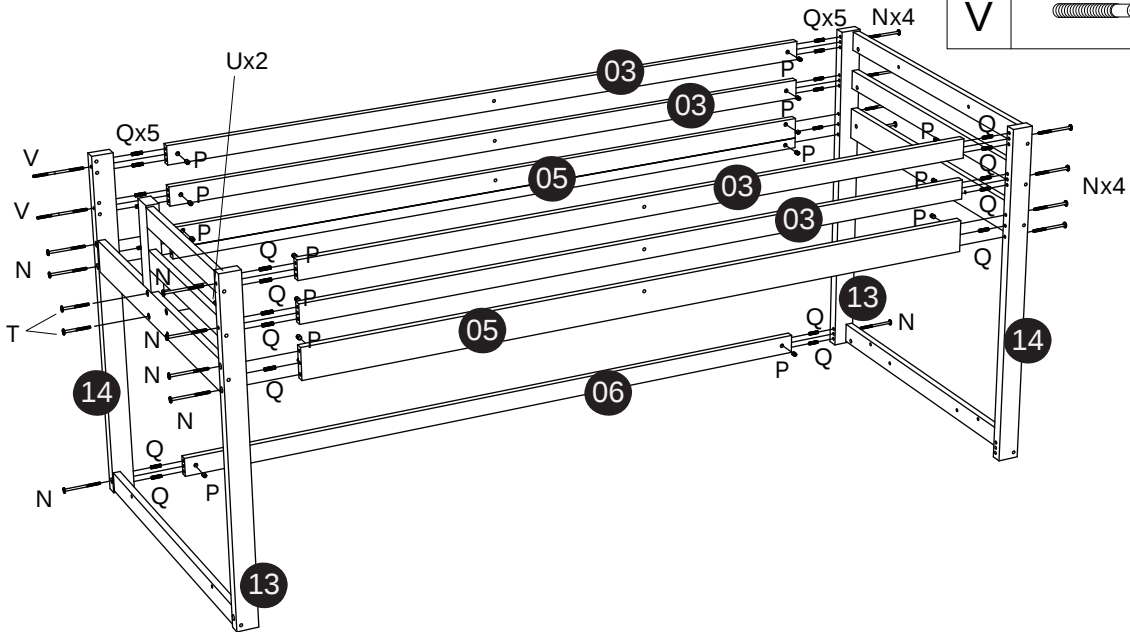


Schritt 20

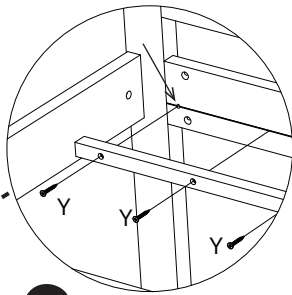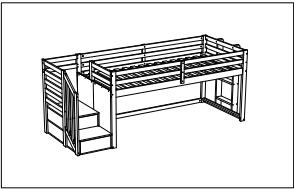




N	 M6x100mm	06
O	 M6x30mm	06
U	 Ø8x20mm	12
Y	 Ø4x30mm	30

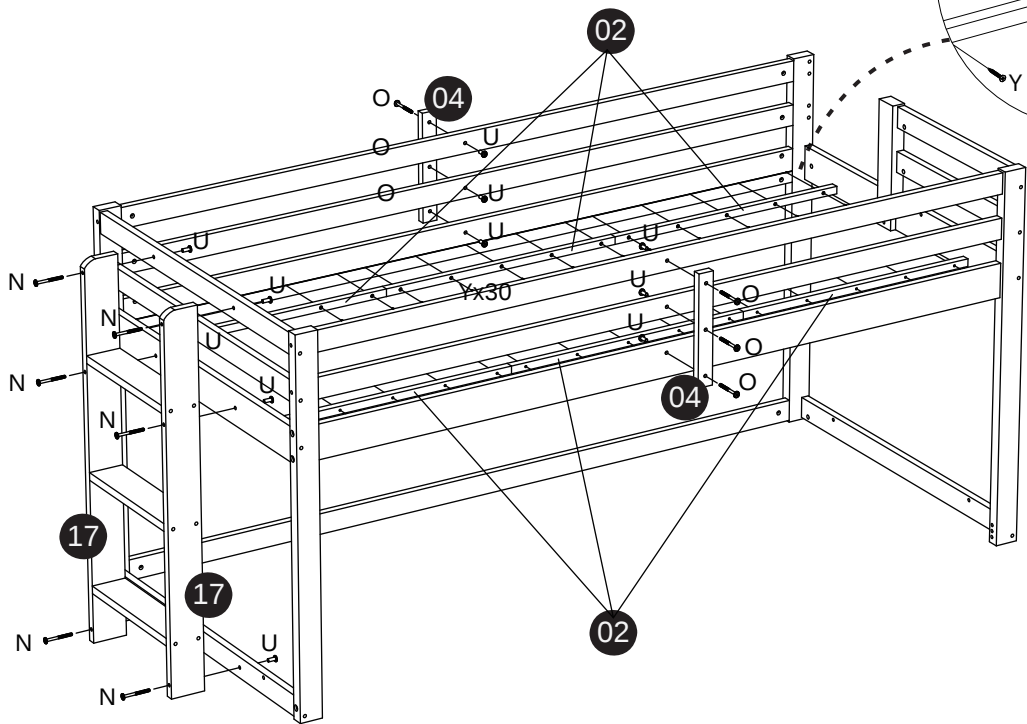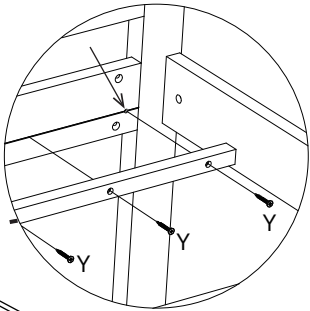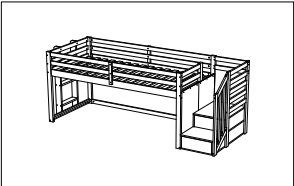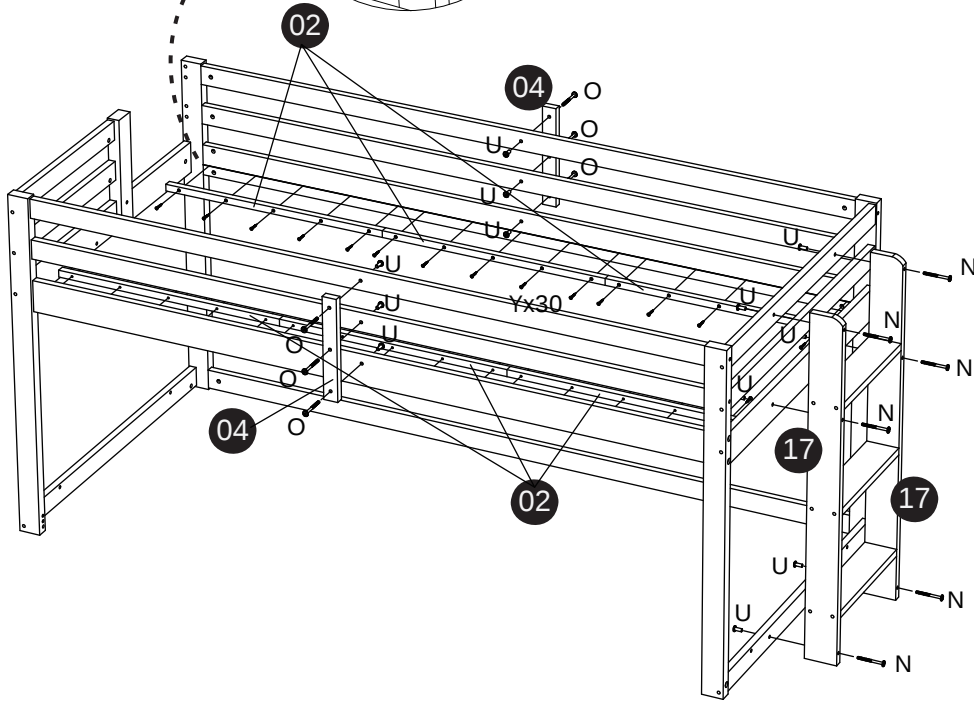


Schritt 21

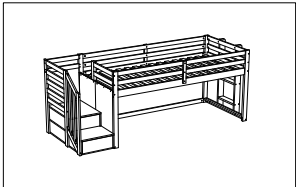





F	 Ø3.5x14mm	06
U	 Ø8x20mm	04
Y	 Ø4x30mm	32
AD	 M6x30mm	04

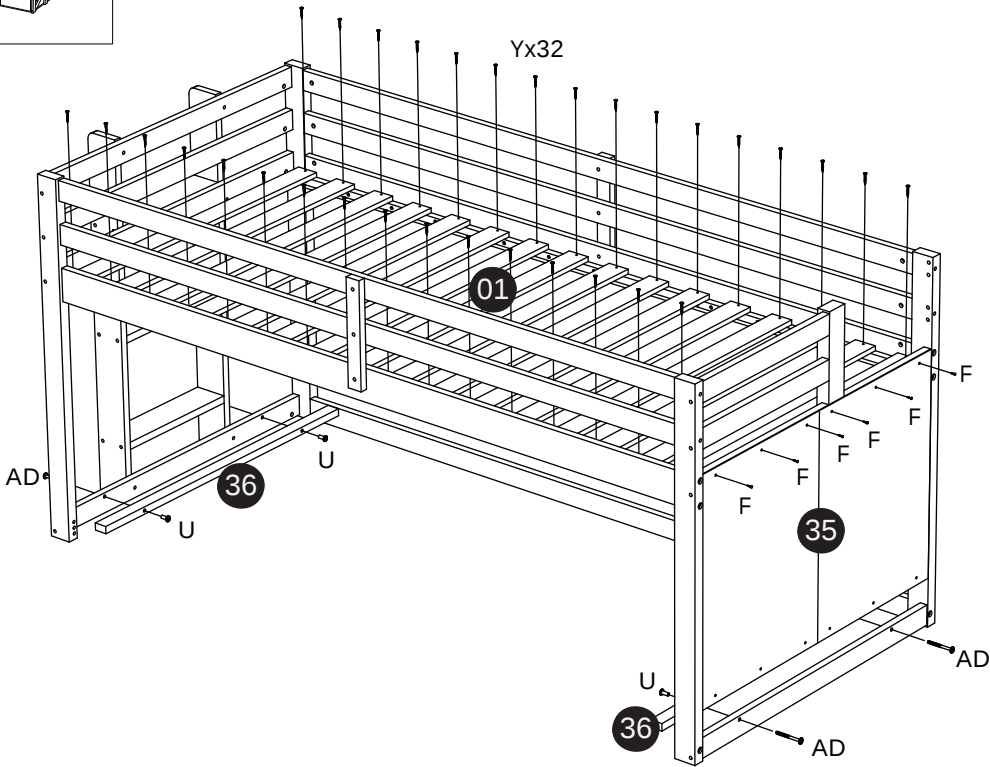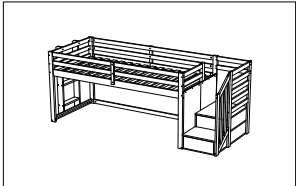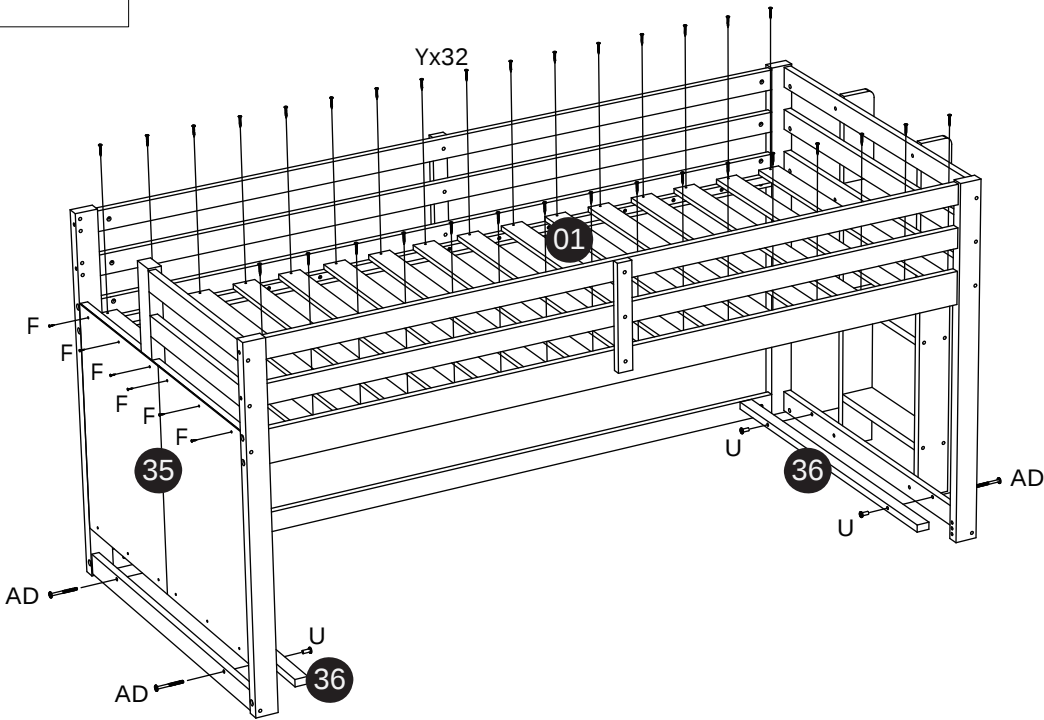


Schritt 22

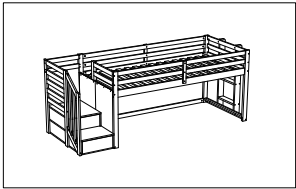




R	 Ø6x60mm	04
Z1		02
Z2		02
Z3		02
Z4		01

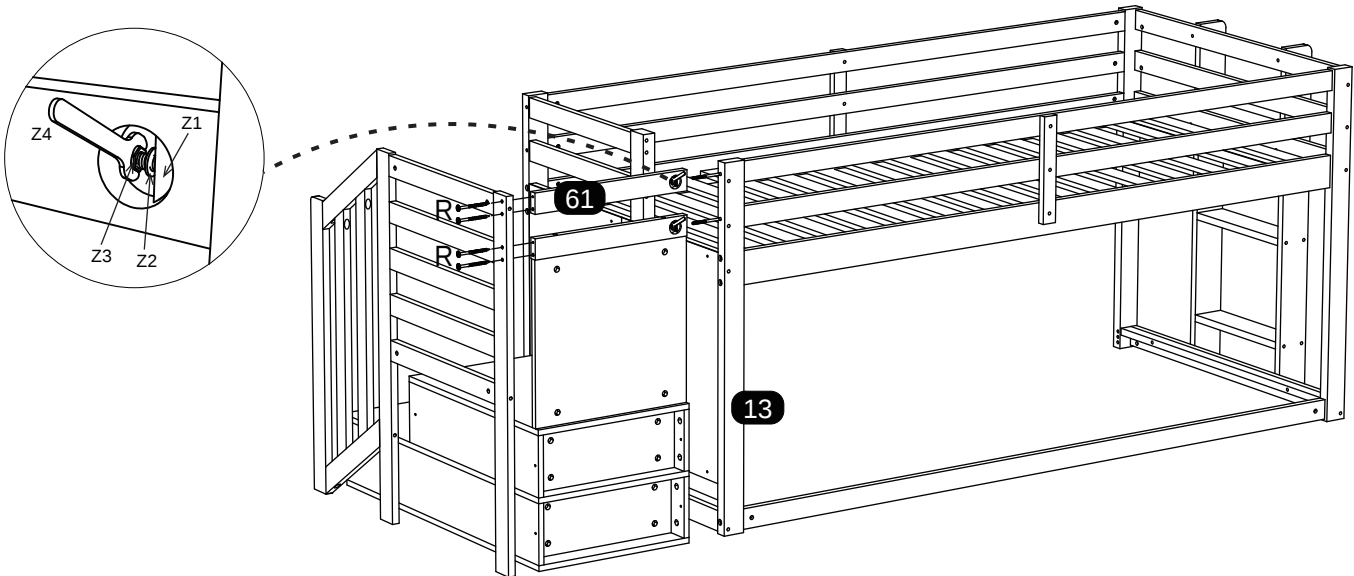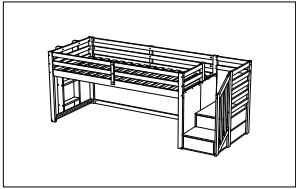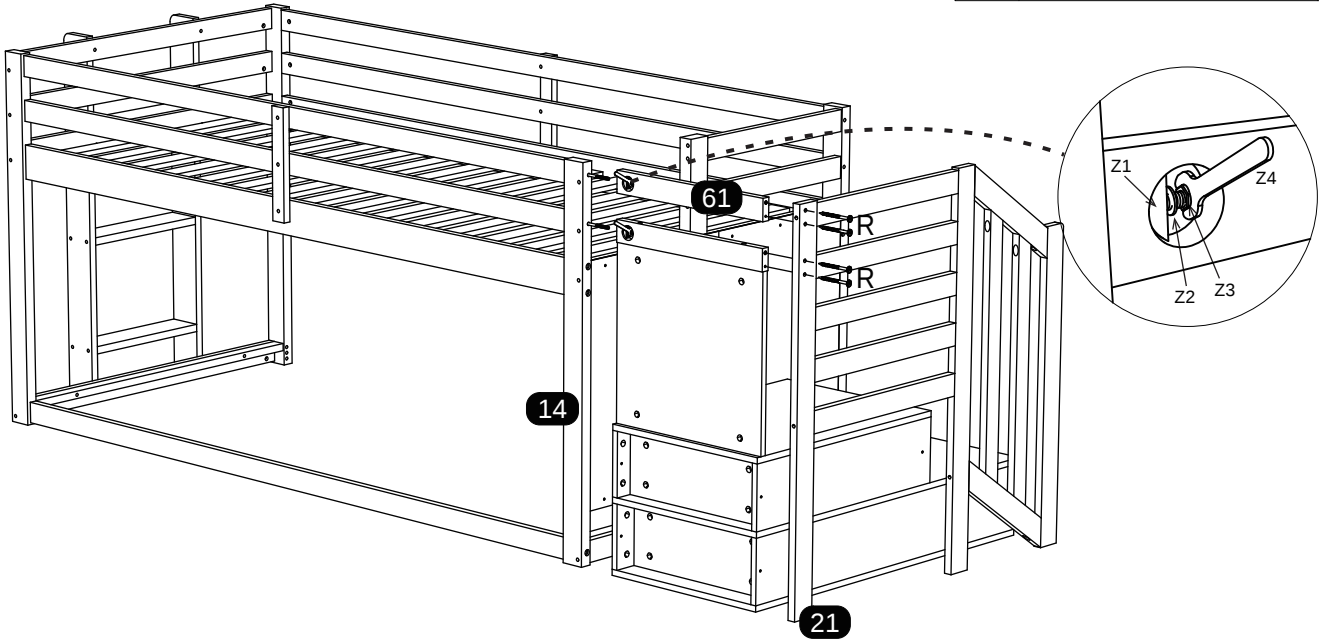

Schritt 23




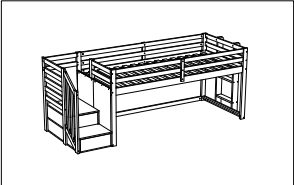


J		10
Y	 Ø4x30mm	03
F	 Ø3x14mm	06

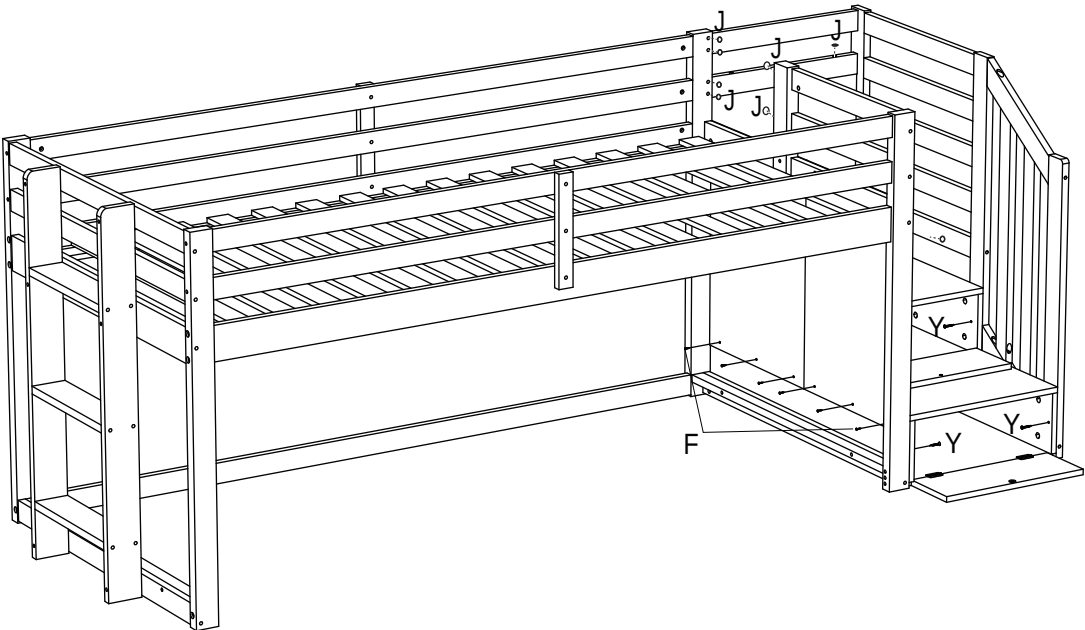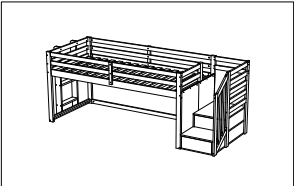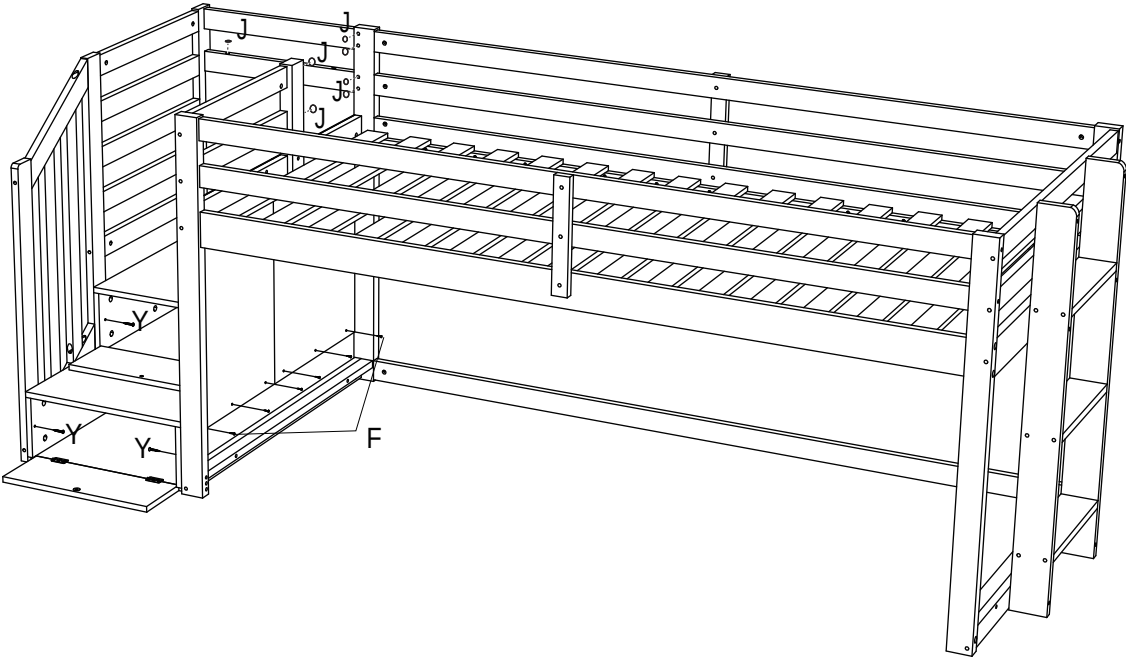


Schritt 24

Y	 Ø4x30mm	04
AE		02

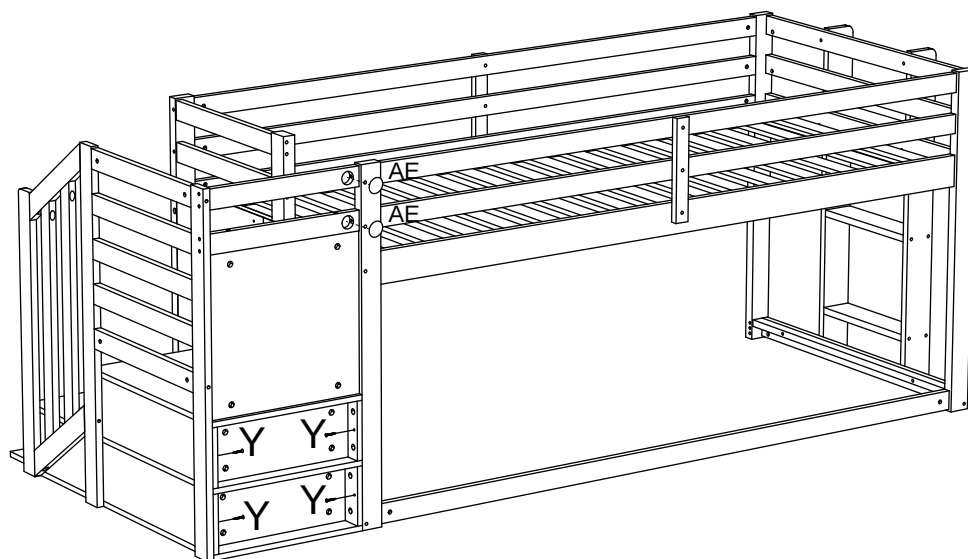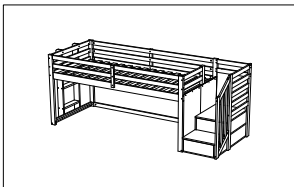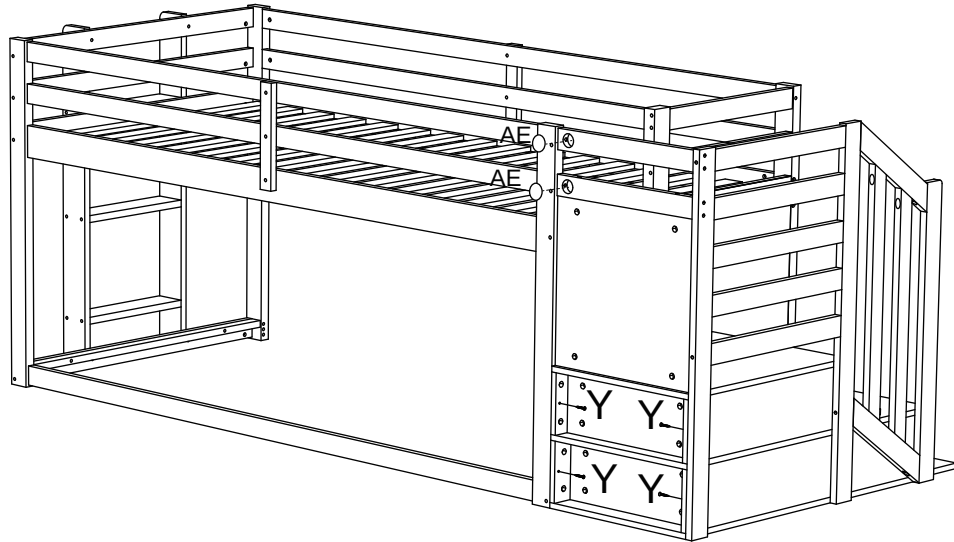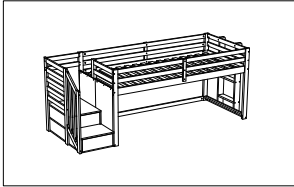

Schritt 25



C1		04
----	---	----

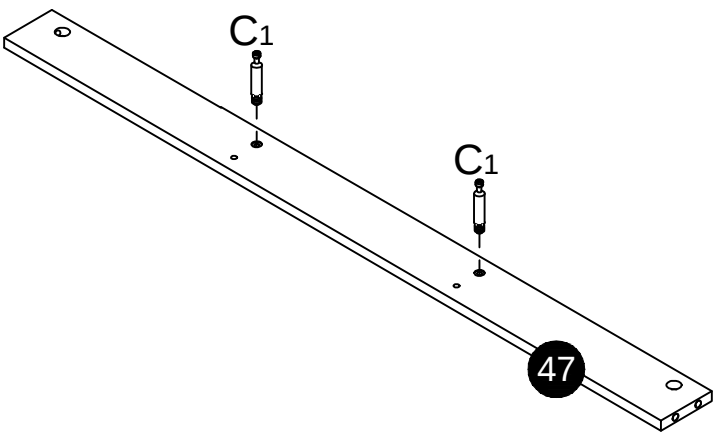

X2

Schritt 26

C2		04
D		04

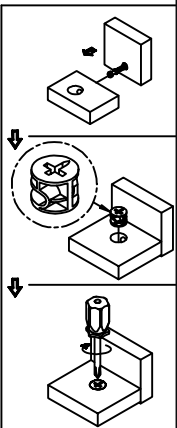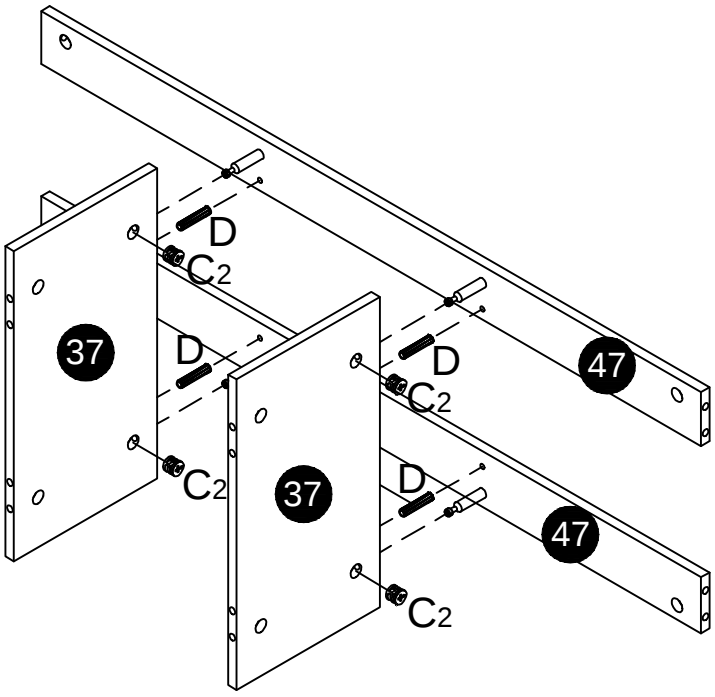


Schritt 27

C1



06

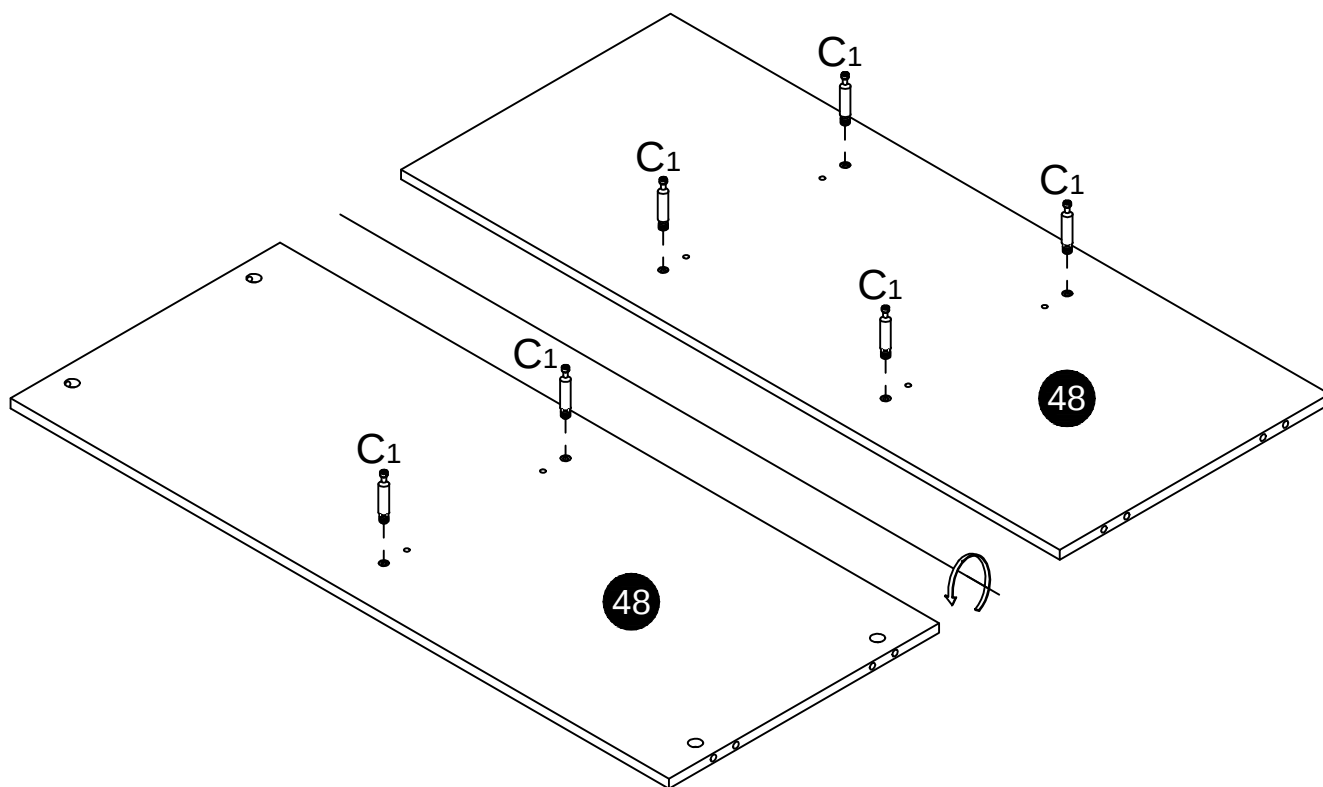

Schritt 28

C2





04

D





04

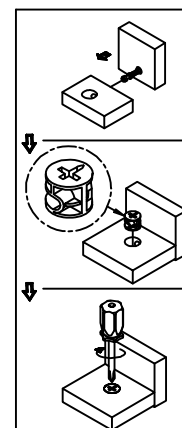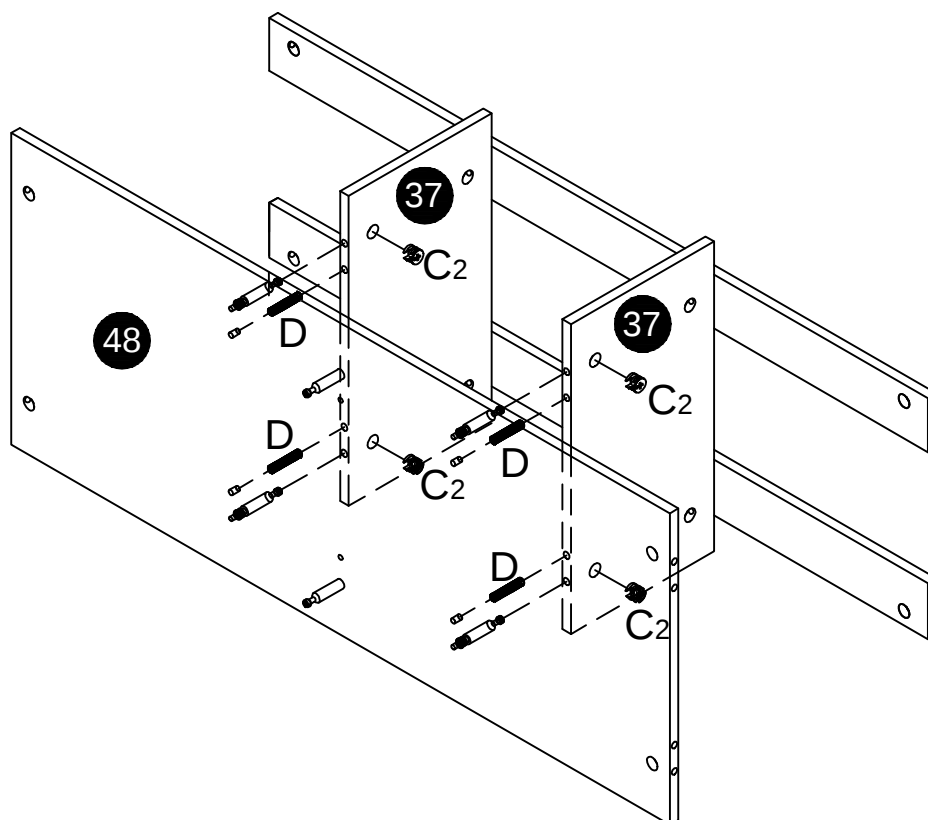


Schritt 29

C ₂		02
D		02

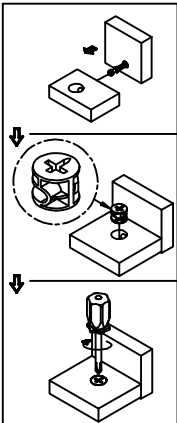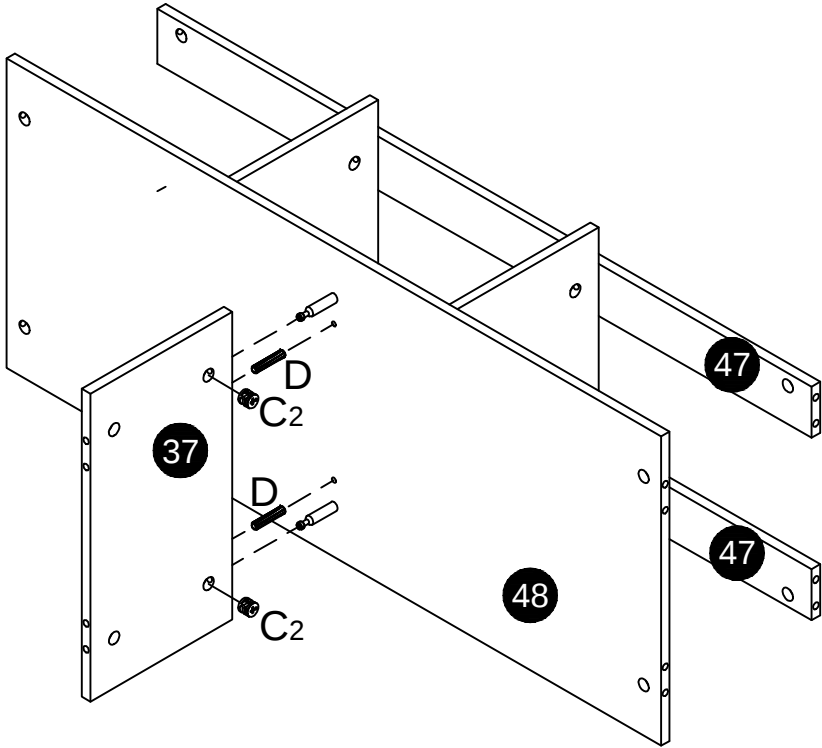



Schritt 30

C ₁		08
----------------	---	----

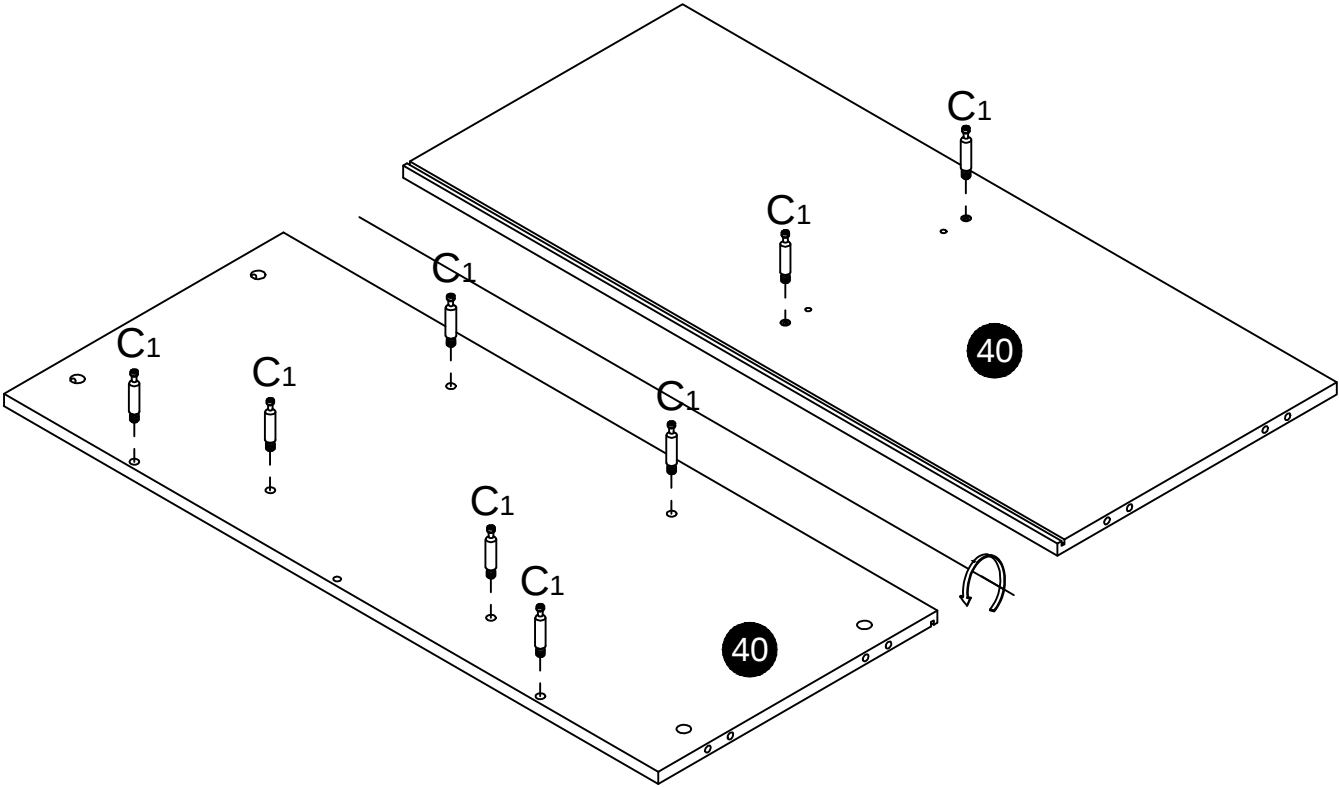


Schritt 31

C ₂		02
D		02

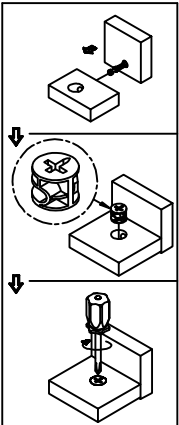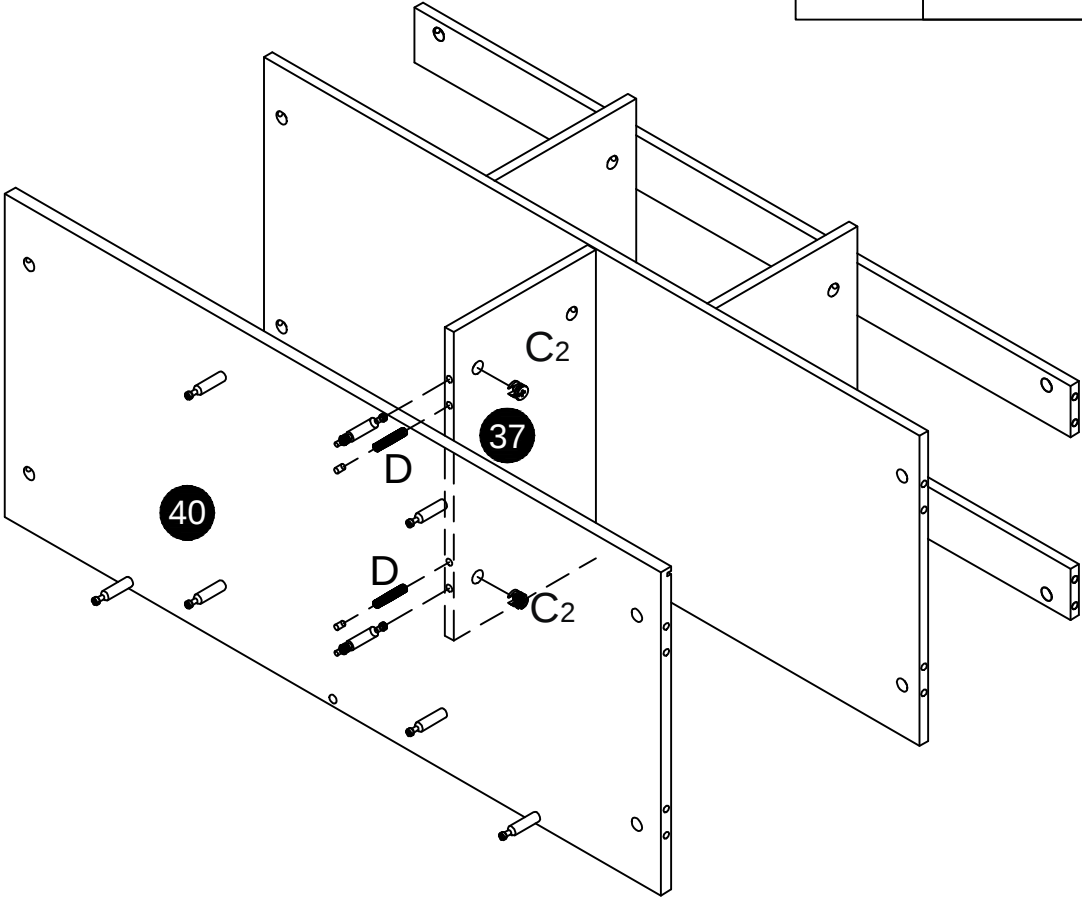

Schritt 32

C ₁		08
----------------	---	----

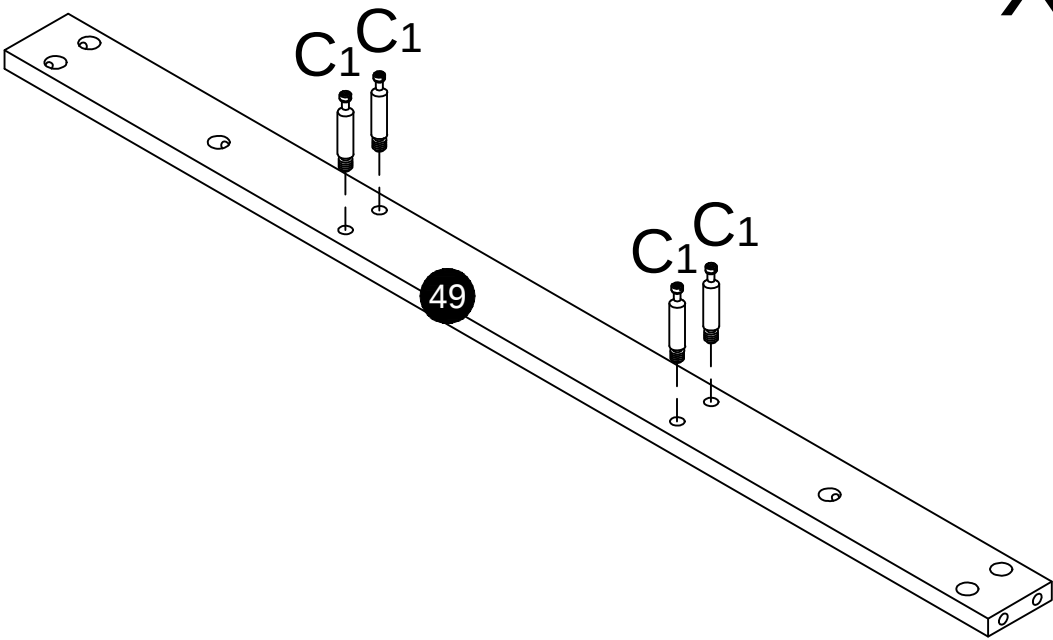

X2



Schritt 33

C2



08

X2

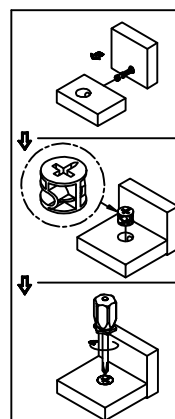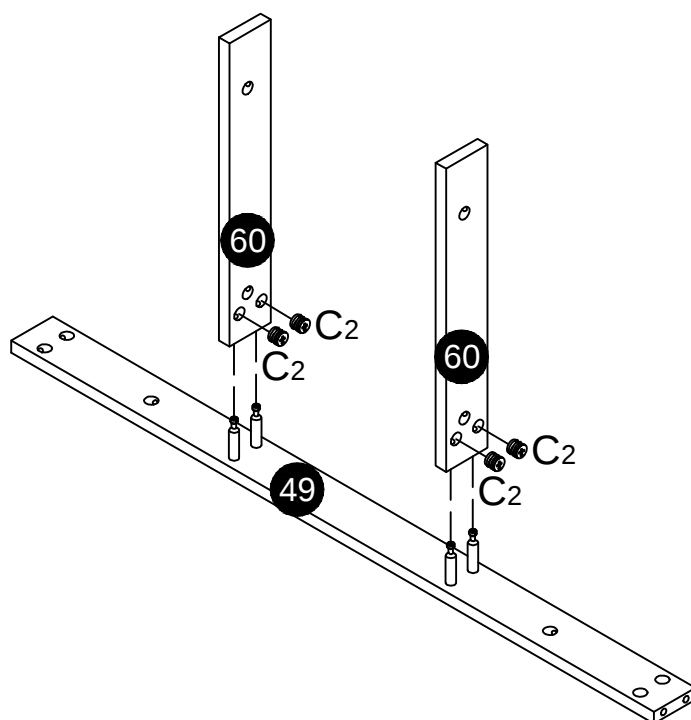

Schritt 34

C2





06

D




01

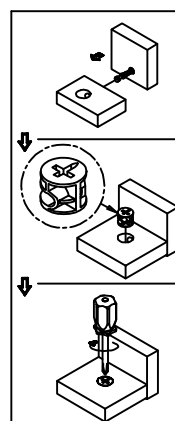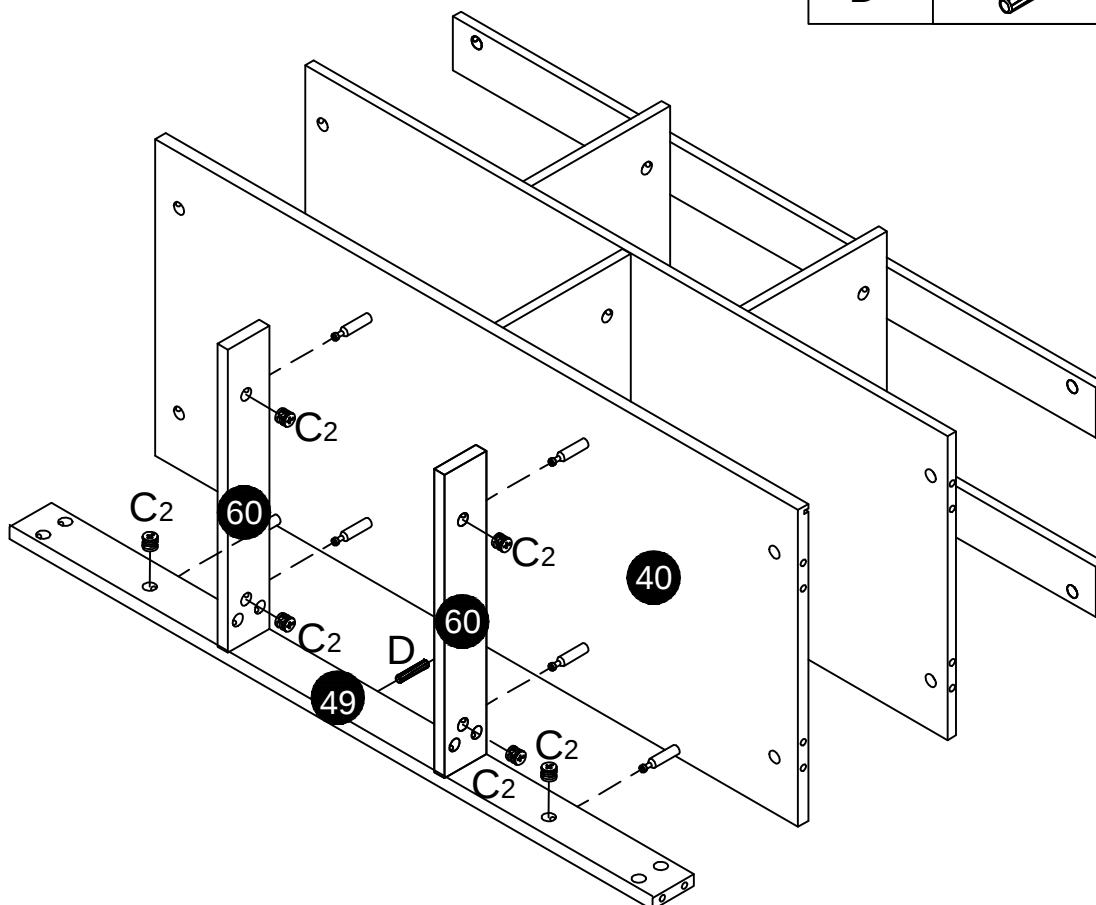



Schritt 35

C1		08
A1		02

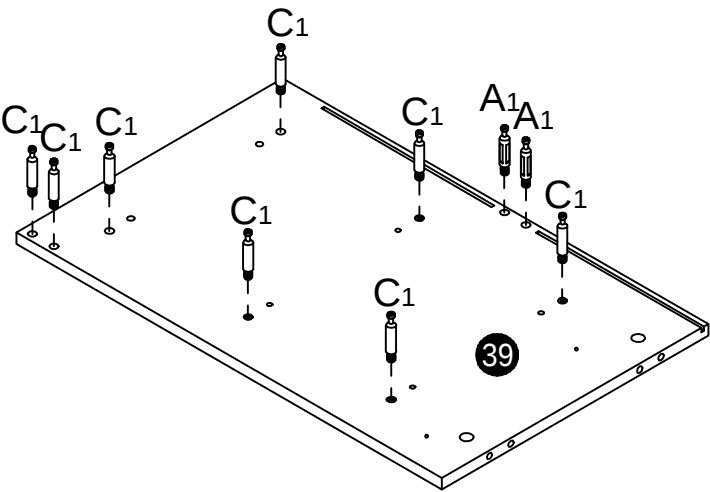



Schritt 36



A2		02
----	---	----

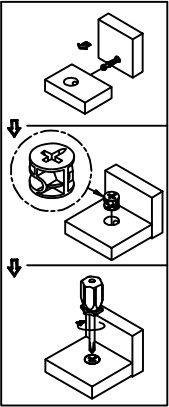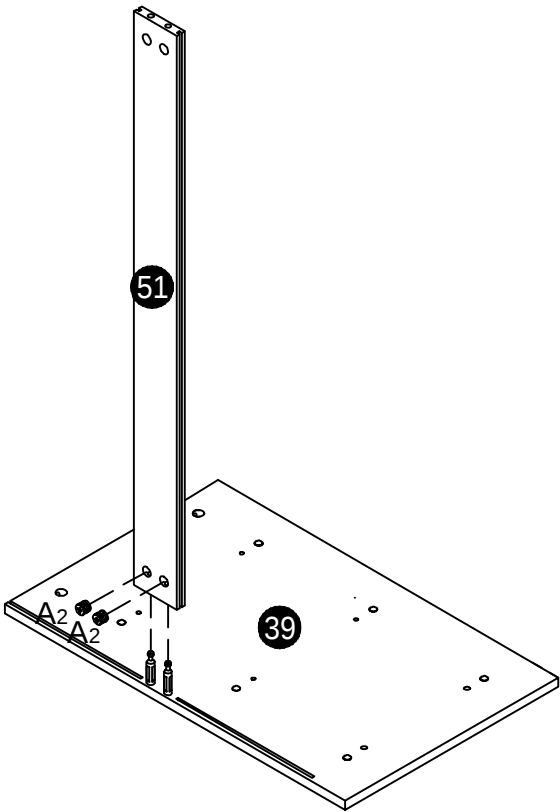


Schritt 37

C ₂		08
D		06

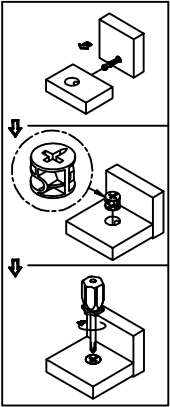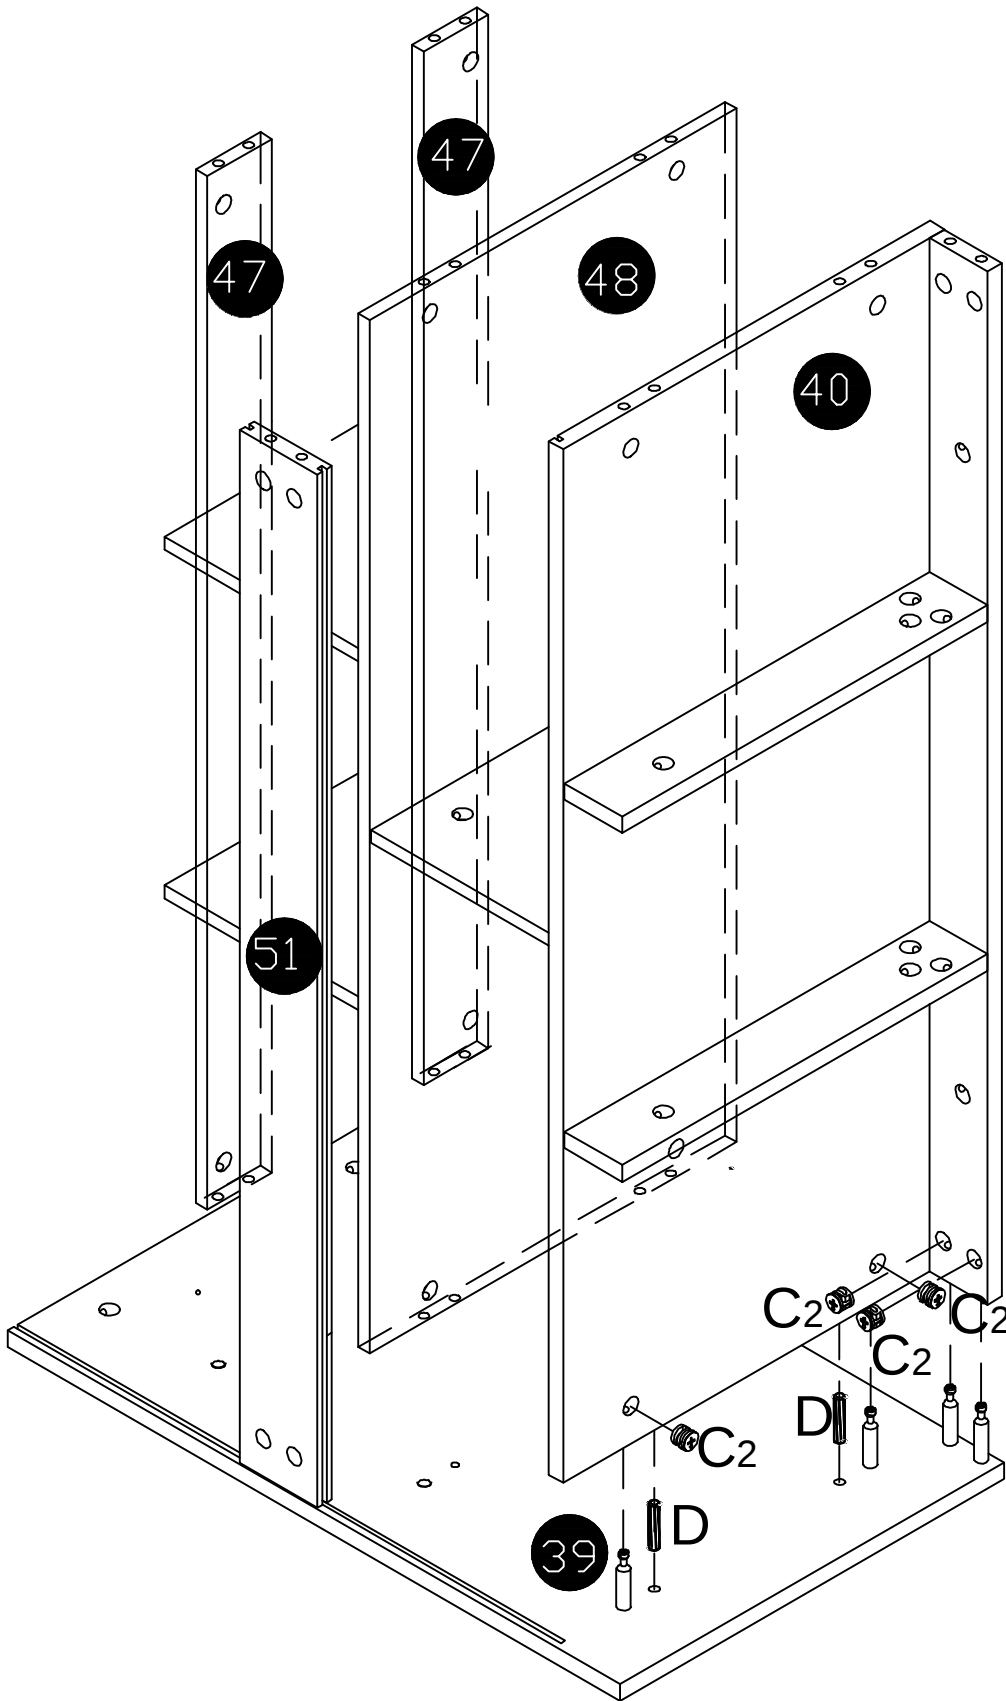

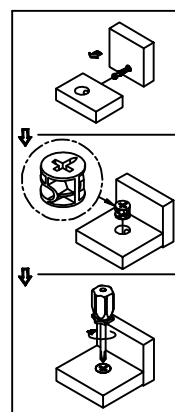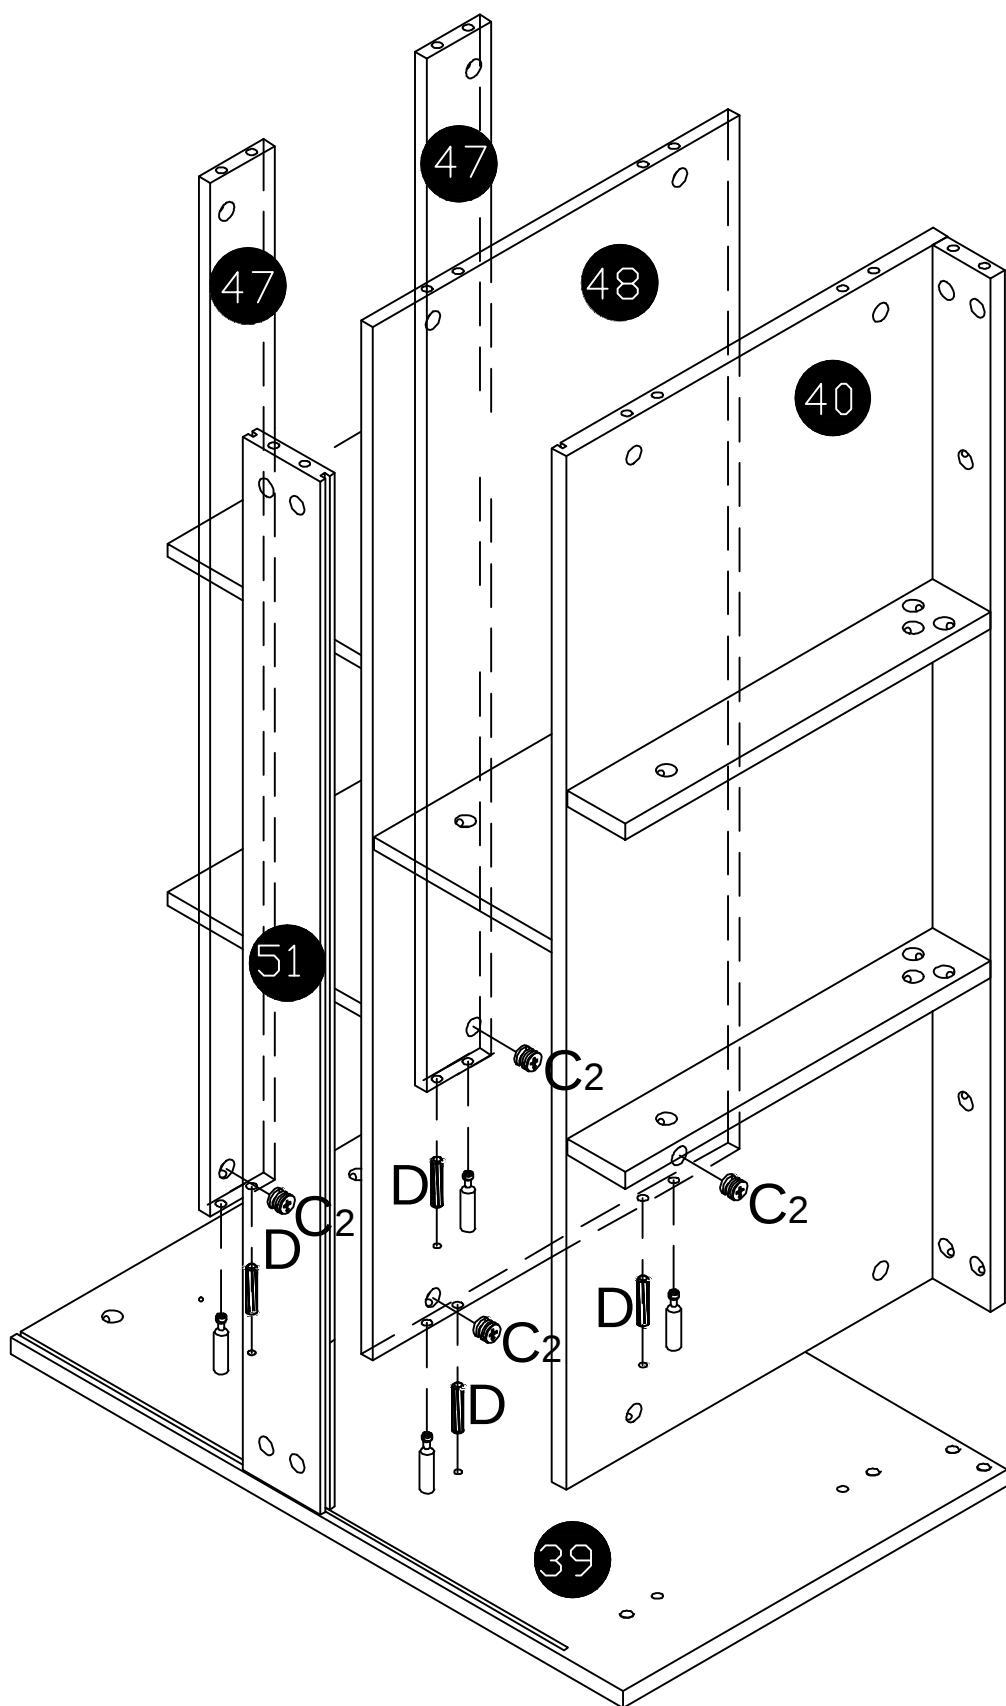


Schritt 38

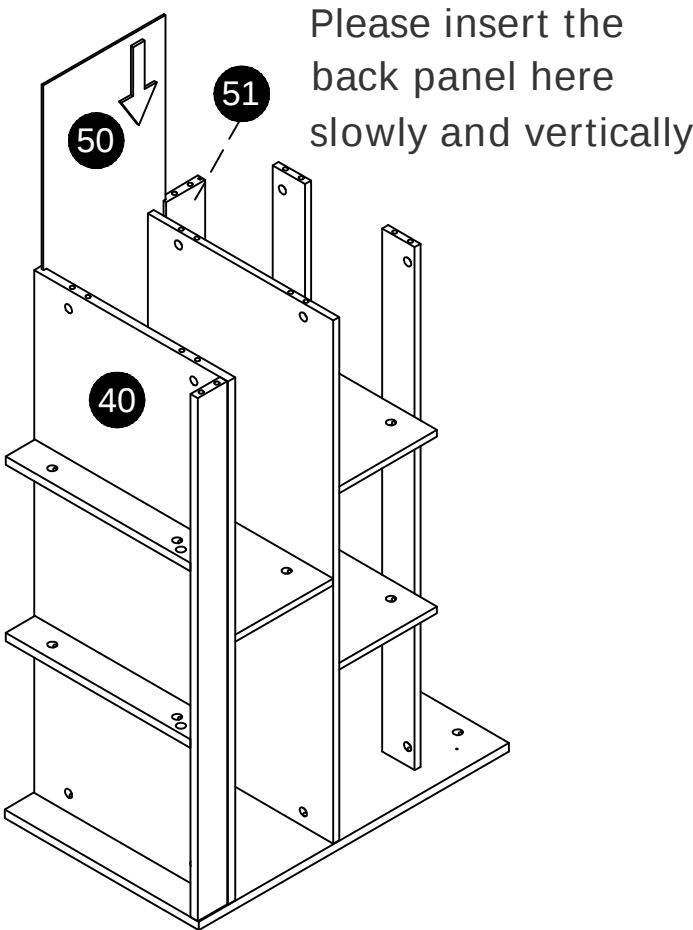



Schritt 39



C1		08
A1		02

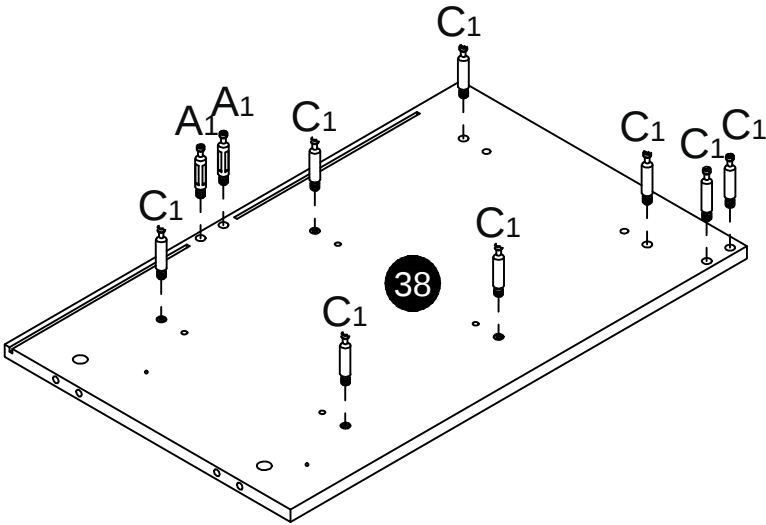

Schritt 40


A2		02
C2		08
D		06

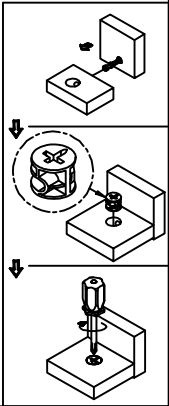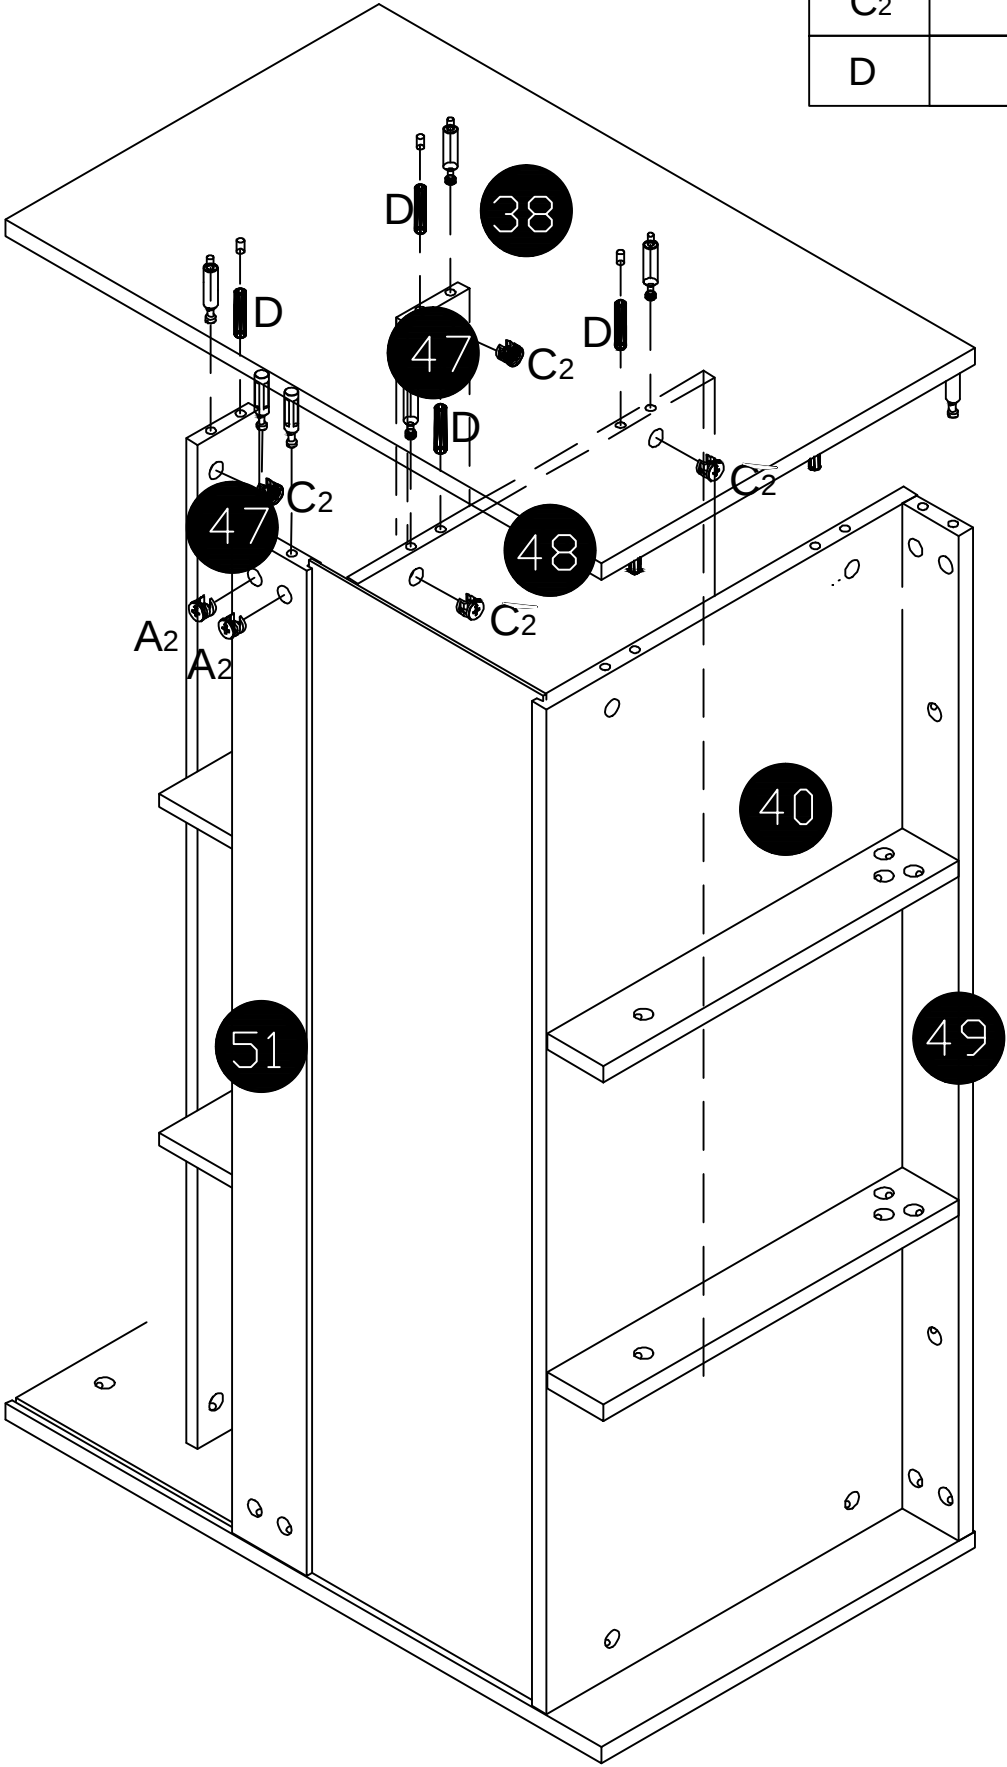

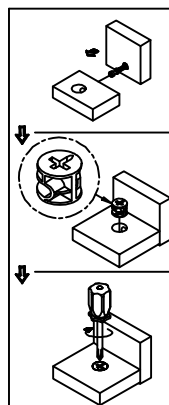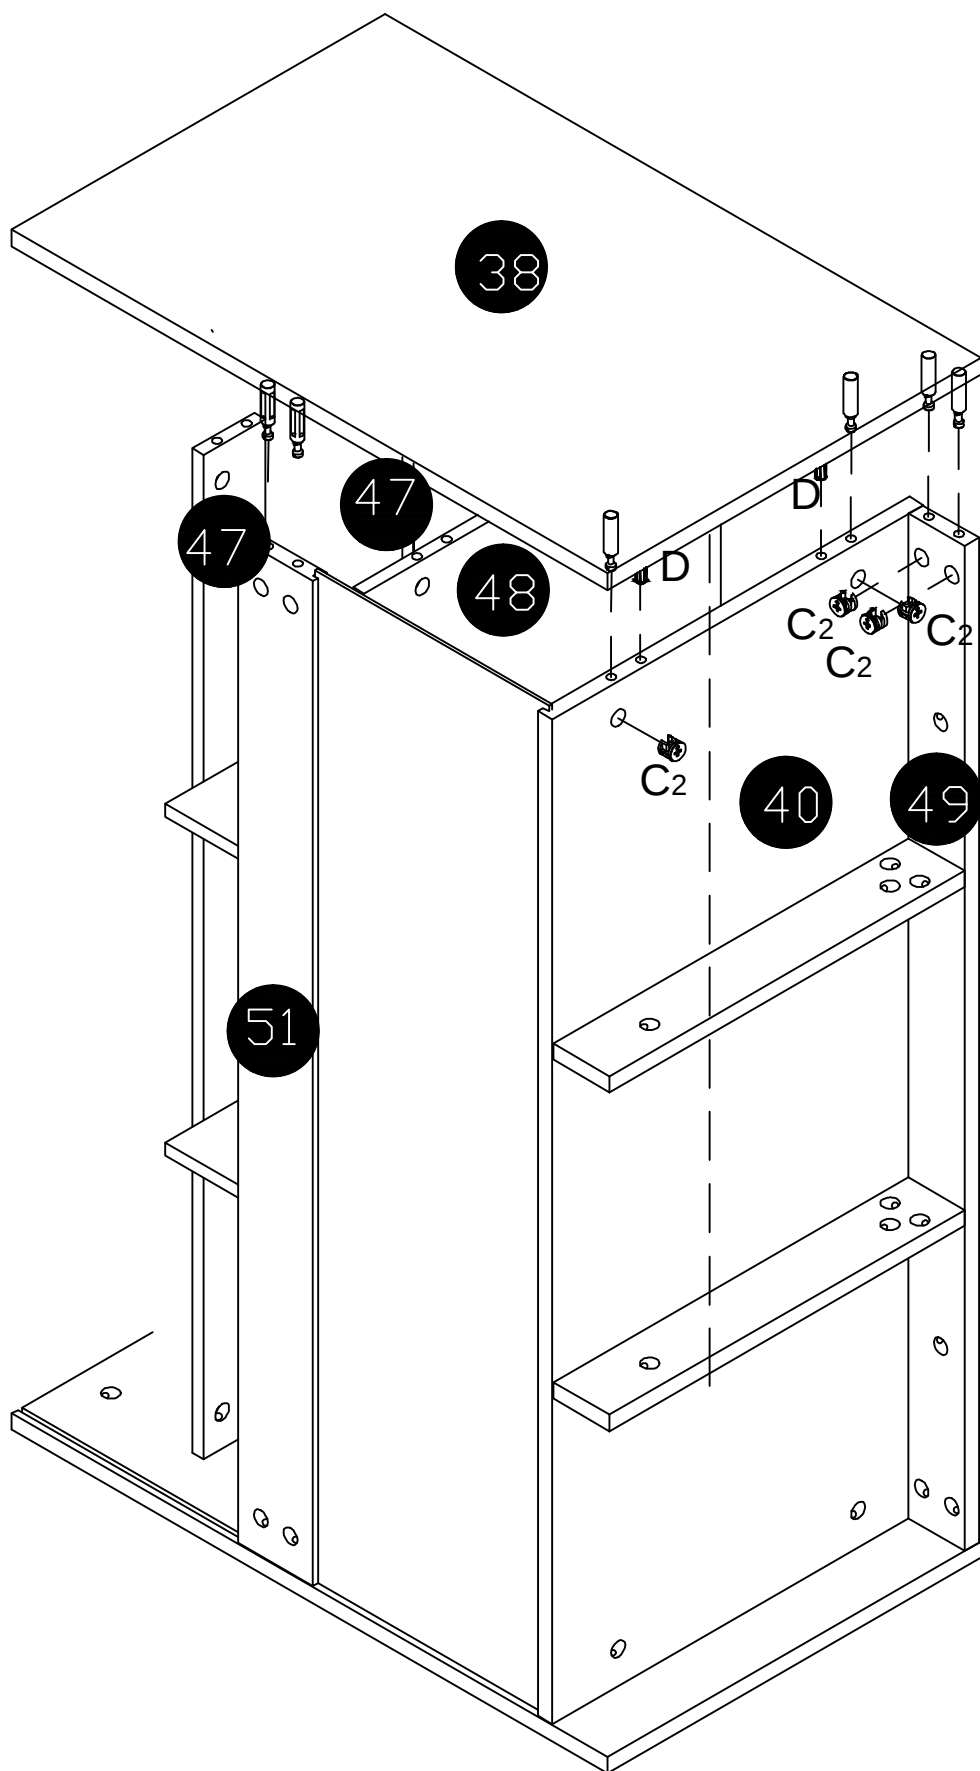


Schritt 41

H ₁		02
E	 3.5*12	04

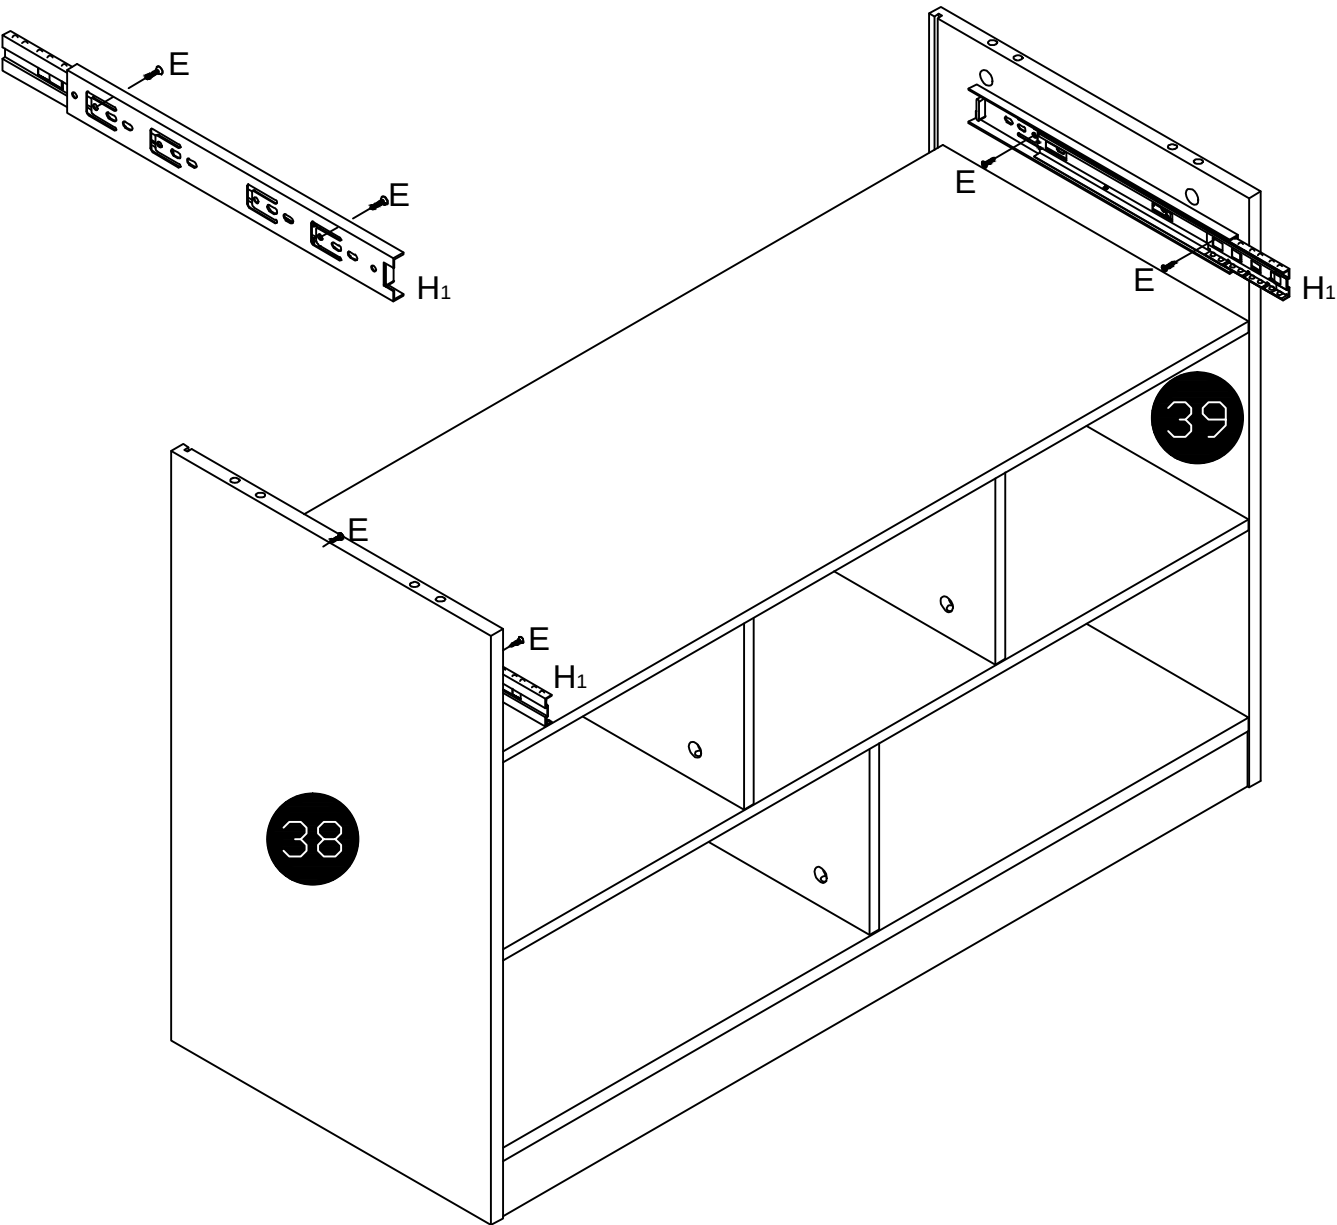


Schritt 42

Please insert
the back panel
here slowly
and vertically.

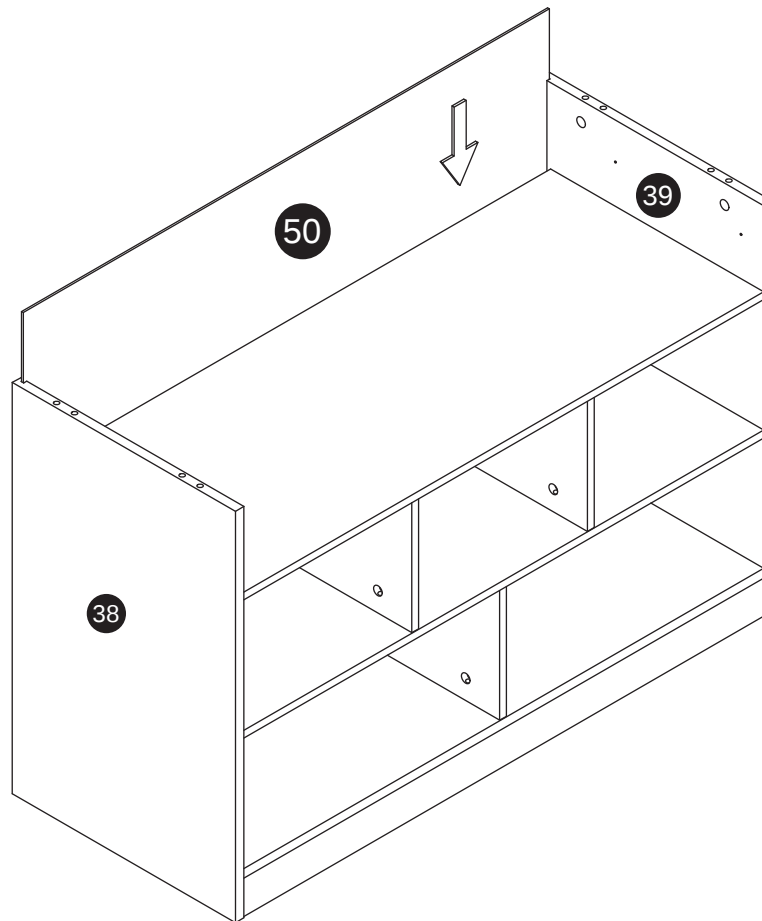


Schritt 43

C₁





04

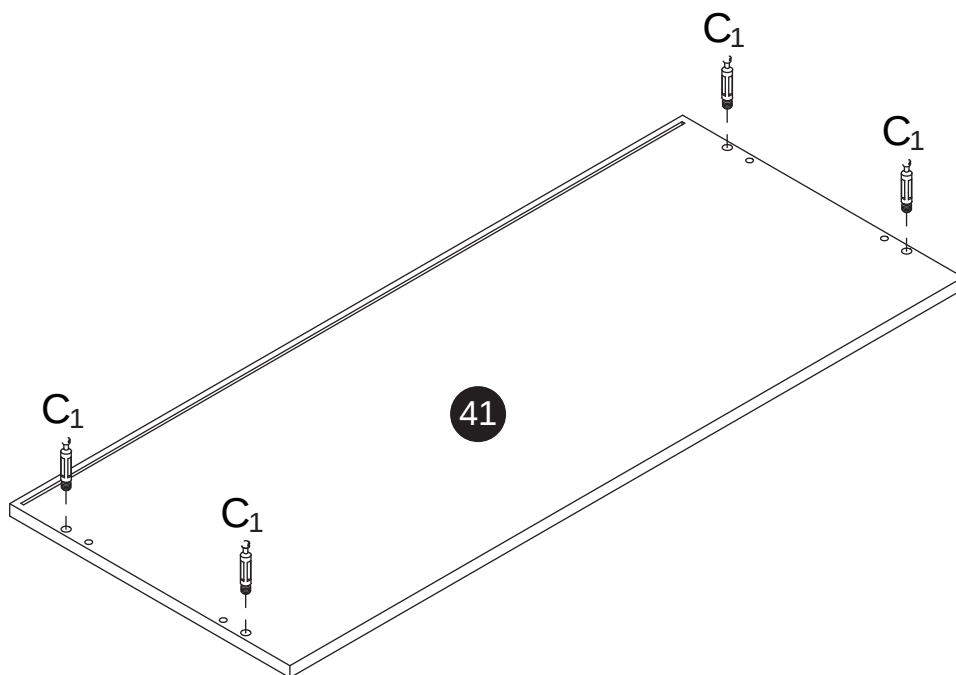


Schritt 44

C ₂		04
D		04

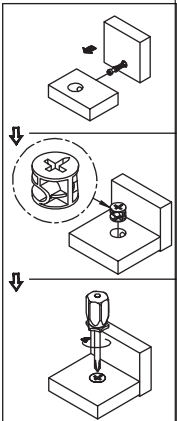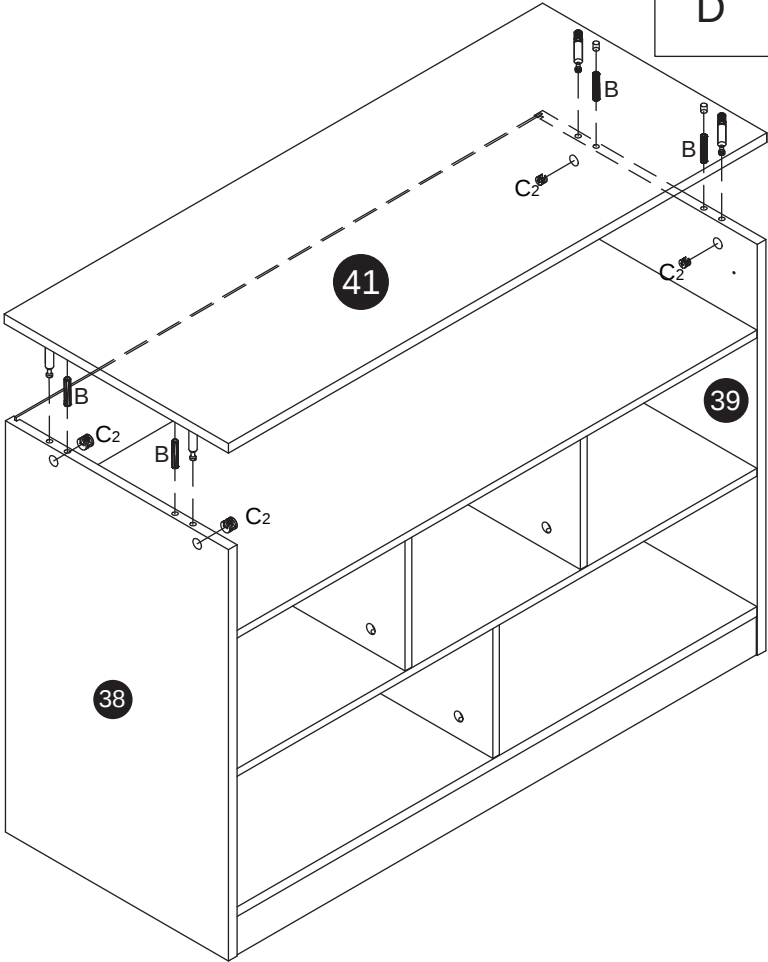

Schritt 45

C ₁		04
----------------	---	----


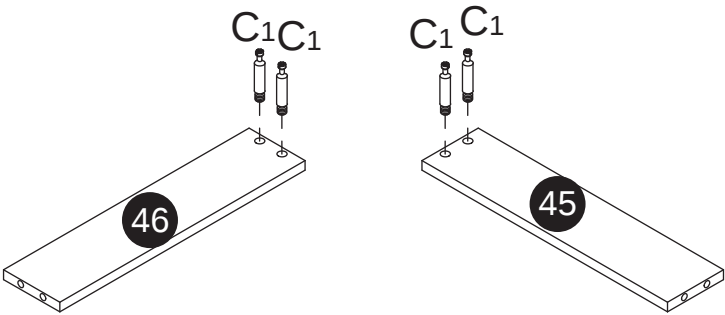


Schritt 46

C2




04

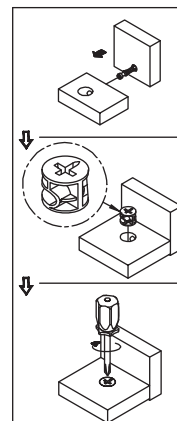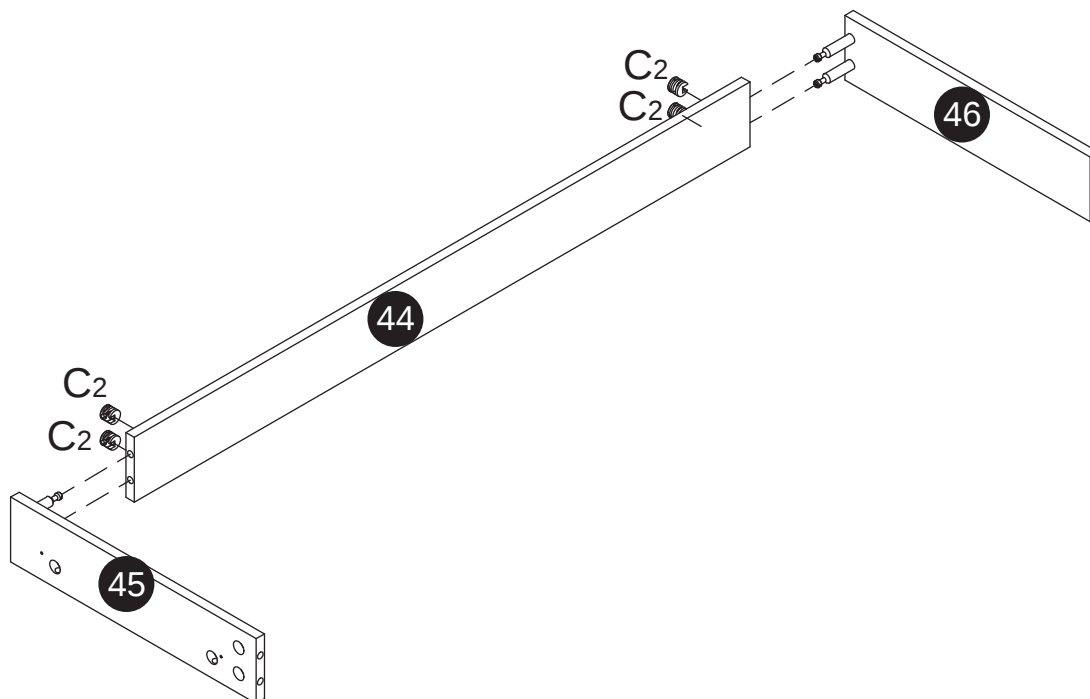


Schritt 47

C1





07

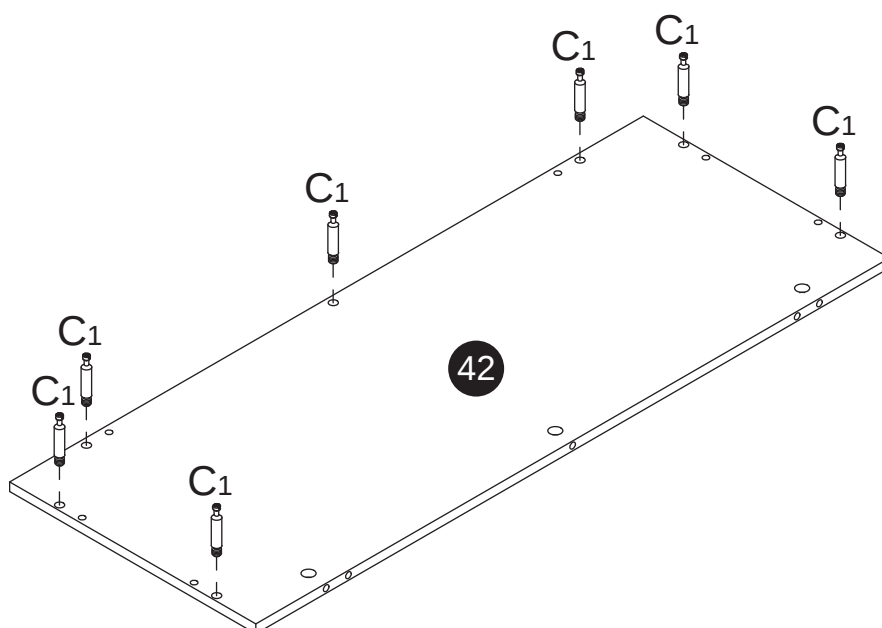


Schritt 48

C2		07
D		06

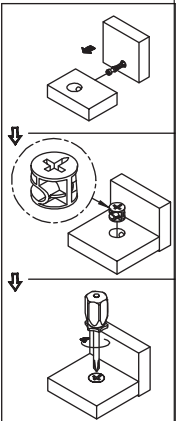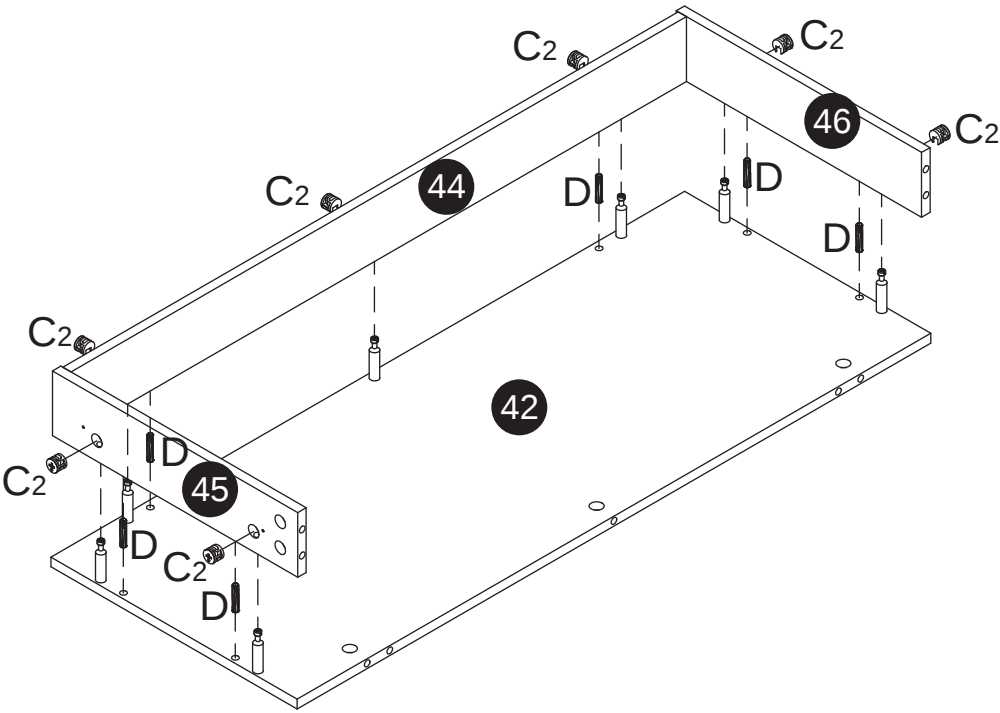



Schritt 49

C1		07
L		01
M		01

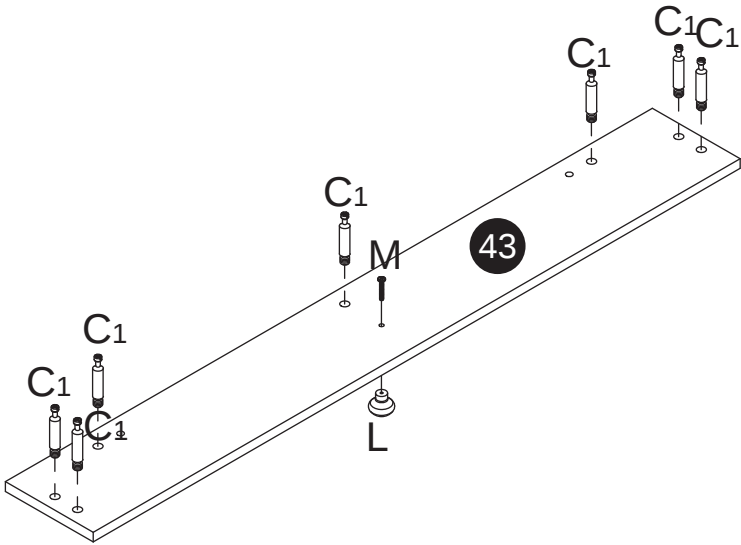


Schritt 50

C2		07
D		02


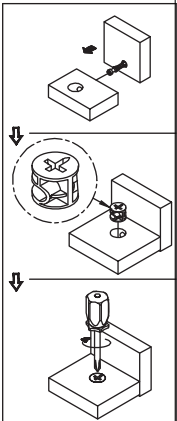
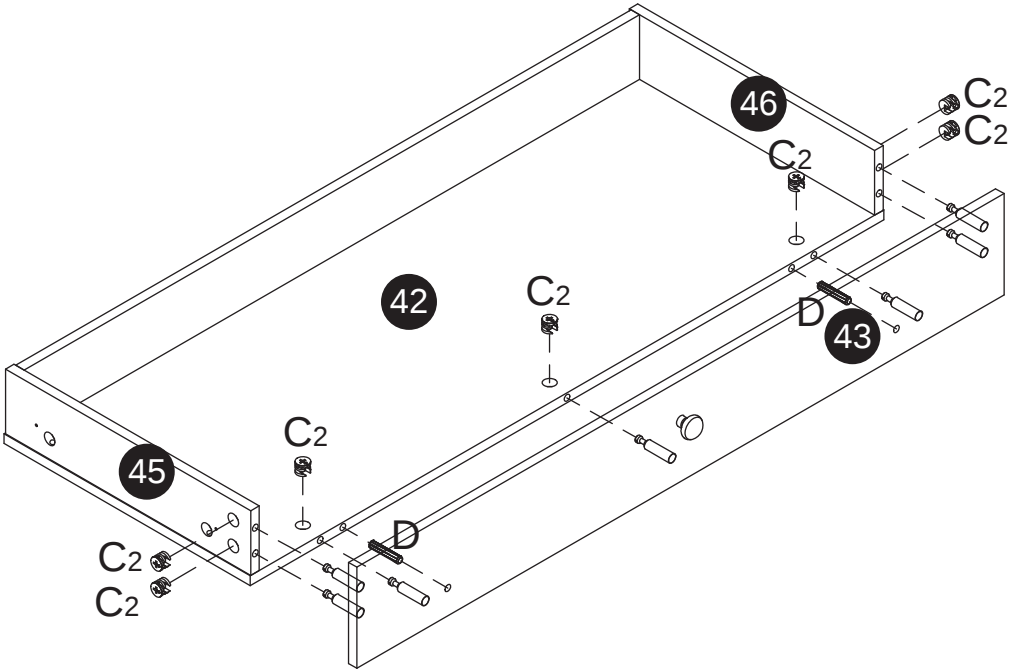


Schritt 51

H2		02
E	 3.5*12	04

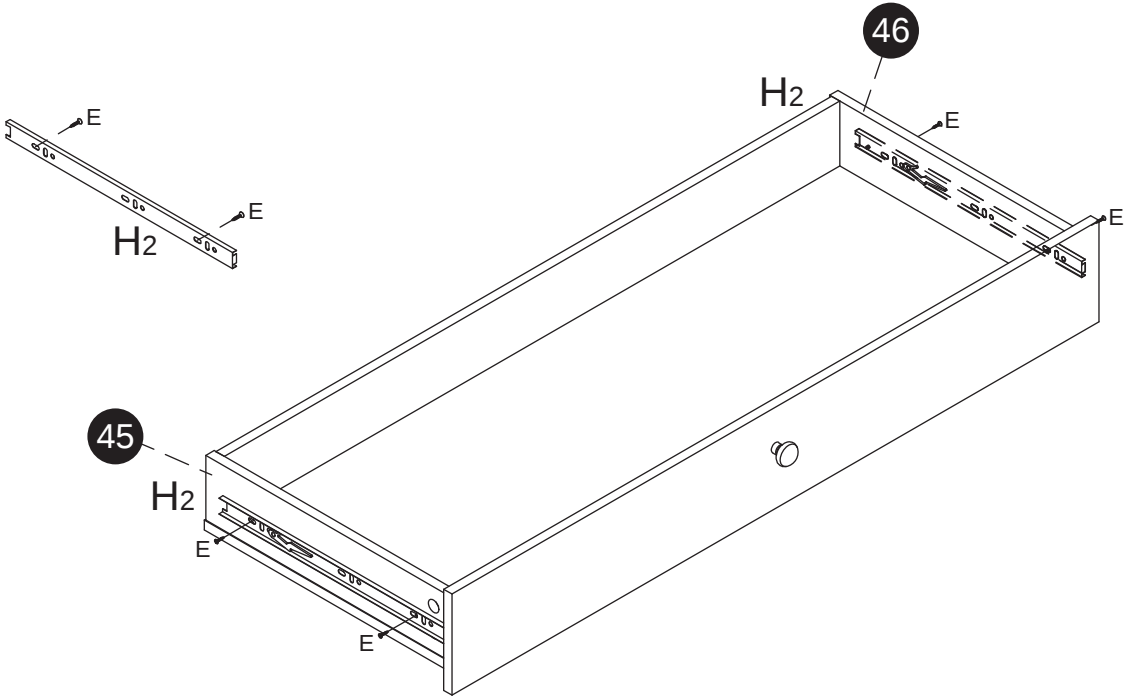

Schritt 52

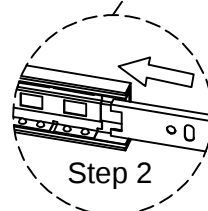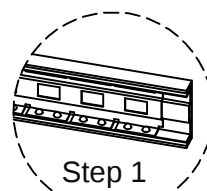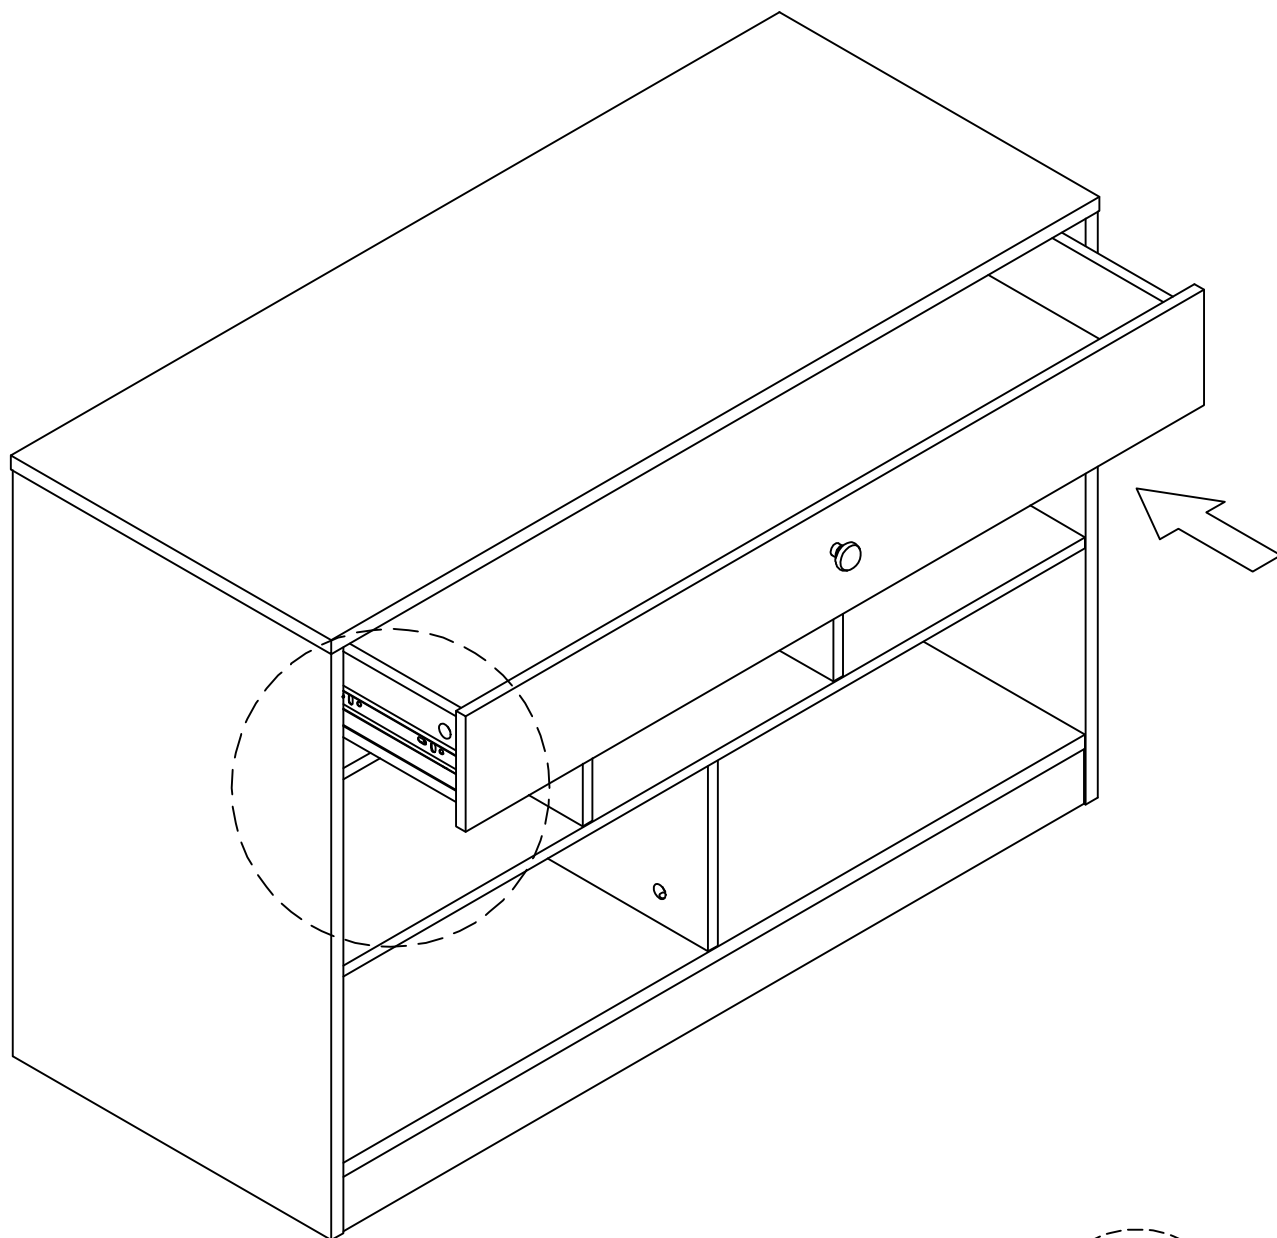


C1



06

Schritt 53

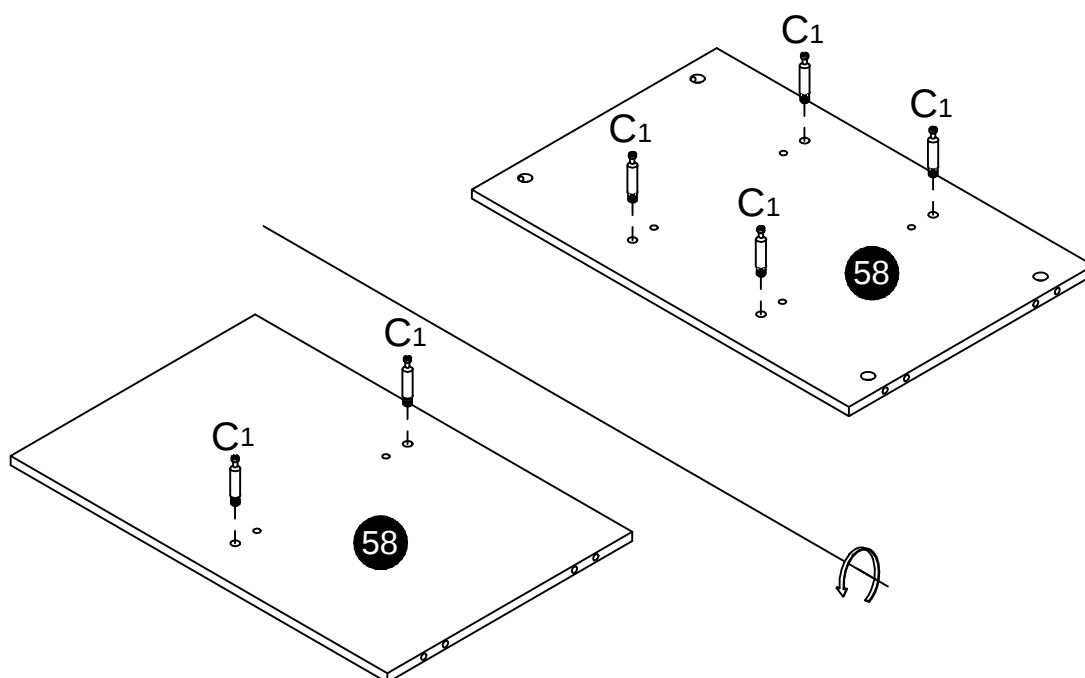

Schritt 54

C2





04

D




04

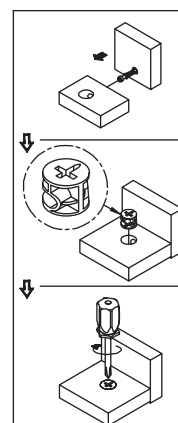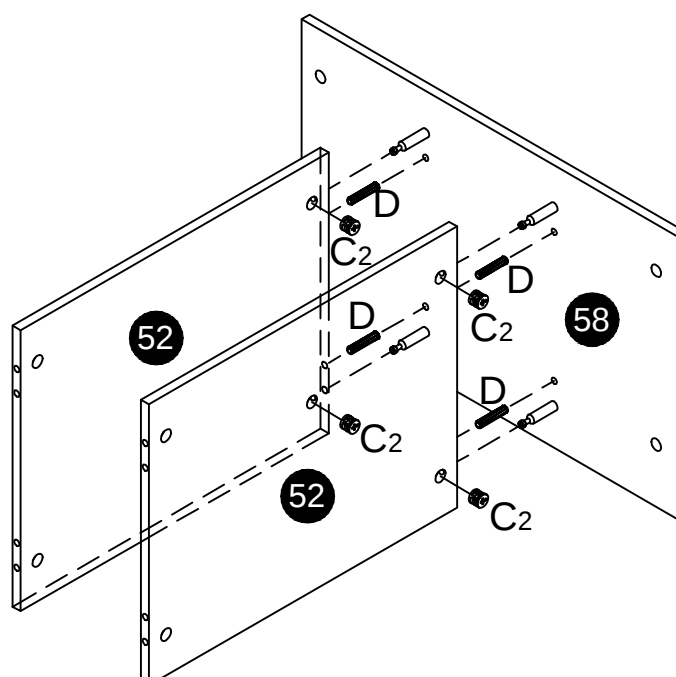



Schritt 55

C1		08
----	--	----

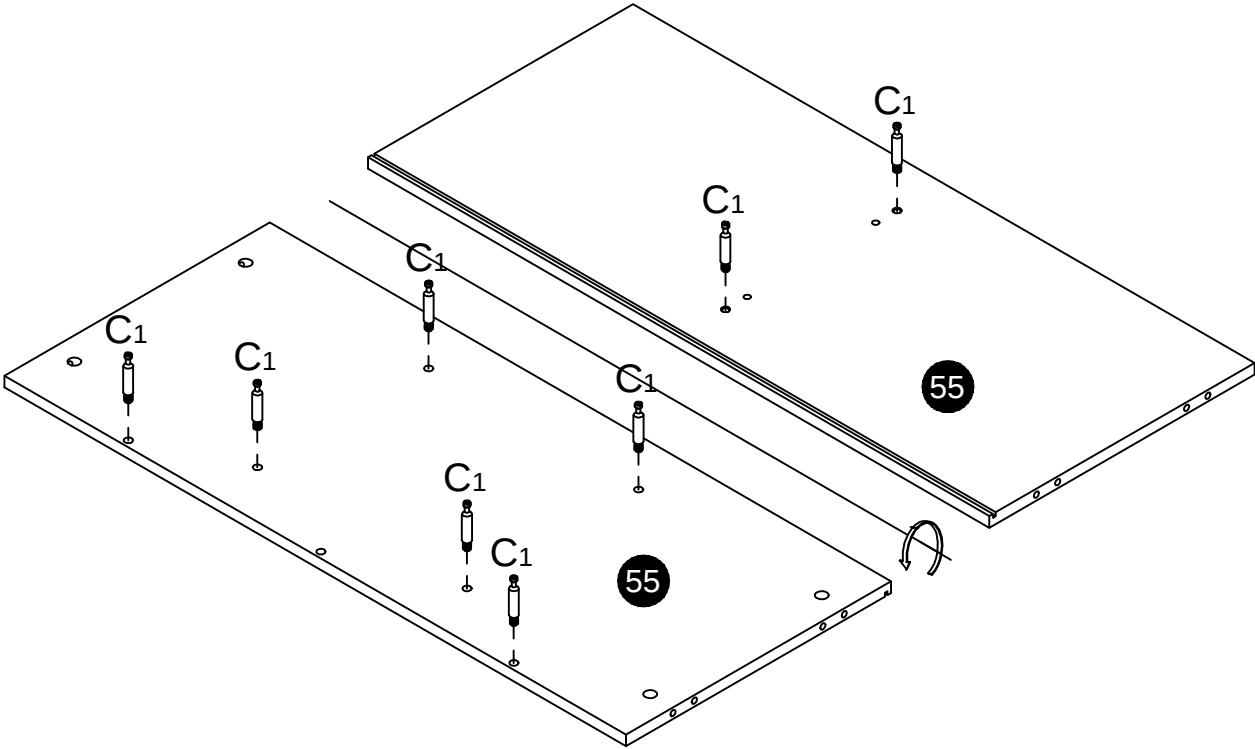



Schritt 56

C2		02
D		02

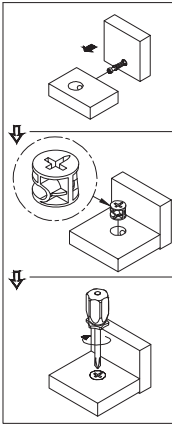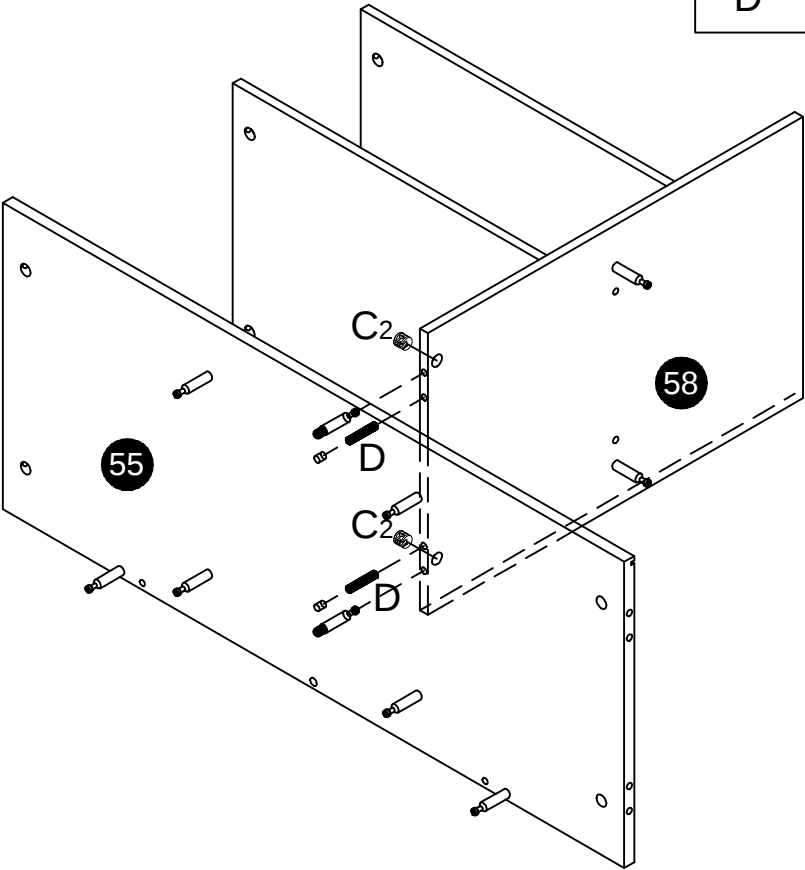


Schritt 57

C ₂		06
D		01

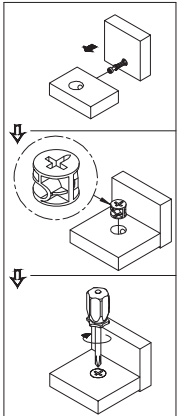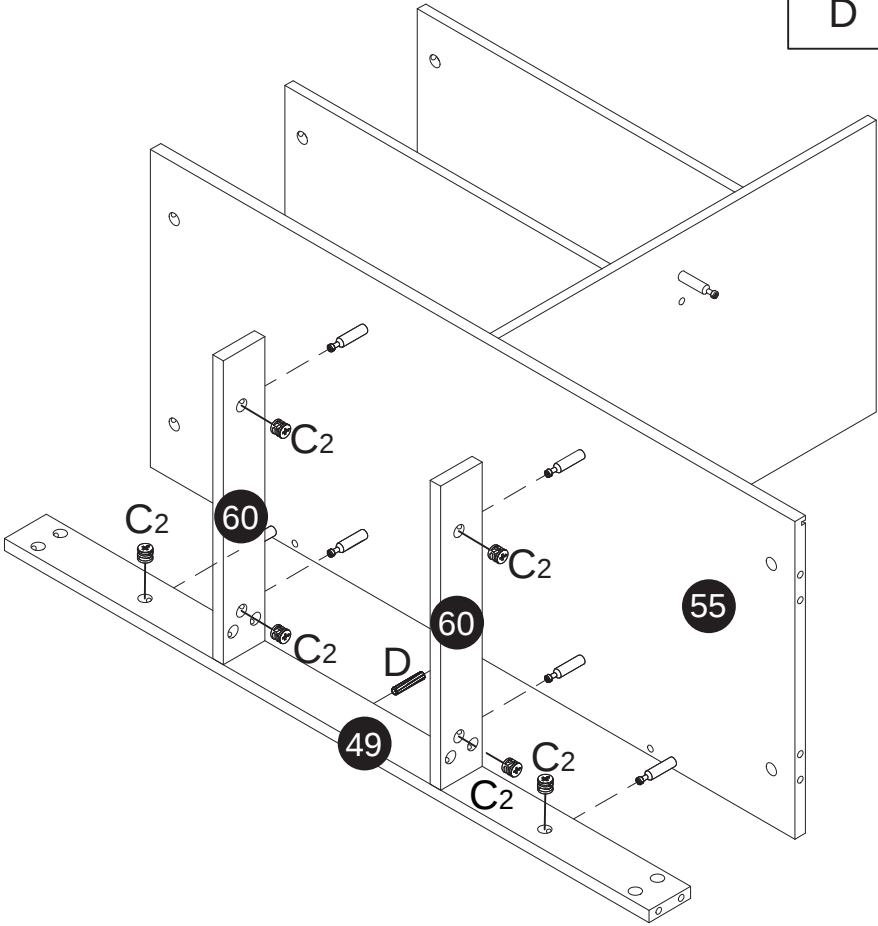


Schritt 58


C ₁		08
A ₁		02

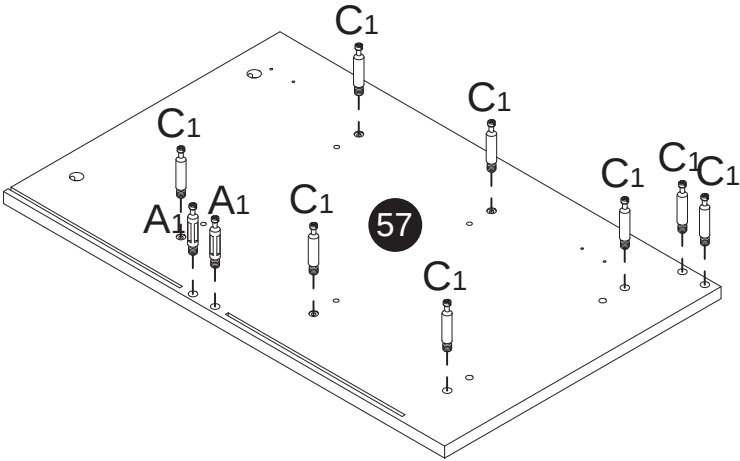


Schritt 59

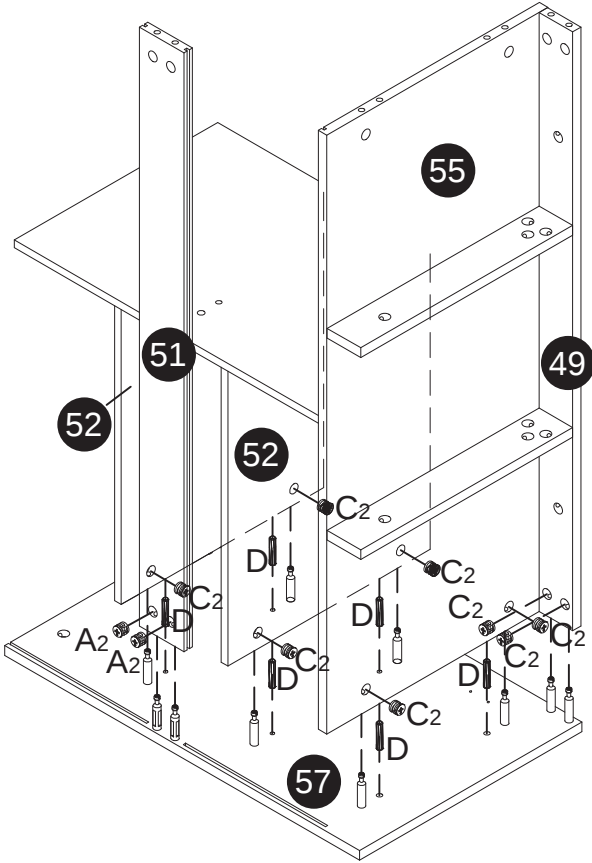

A2		02
C2		08
D		06

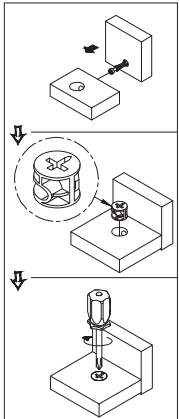


Schritt 60

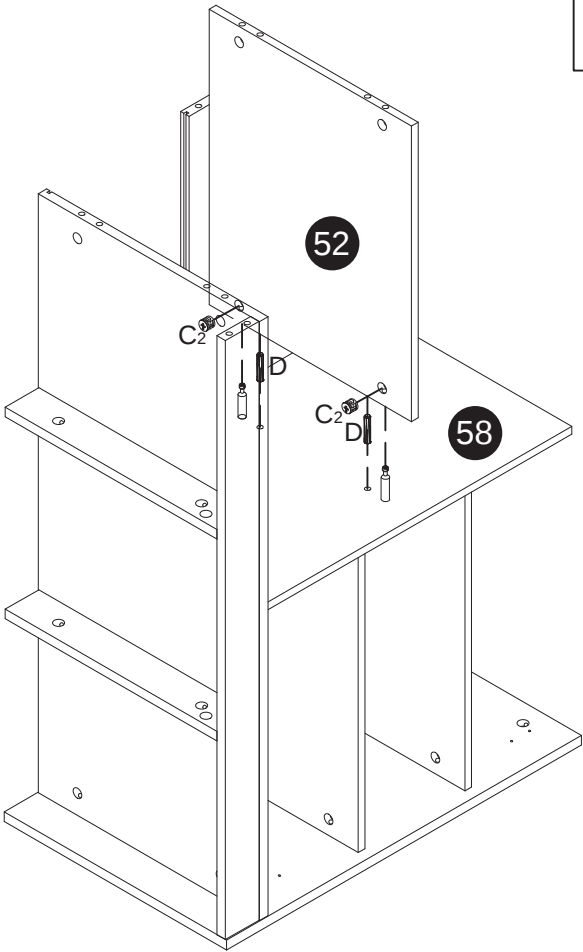

C2		02
D		02


Schritt 61

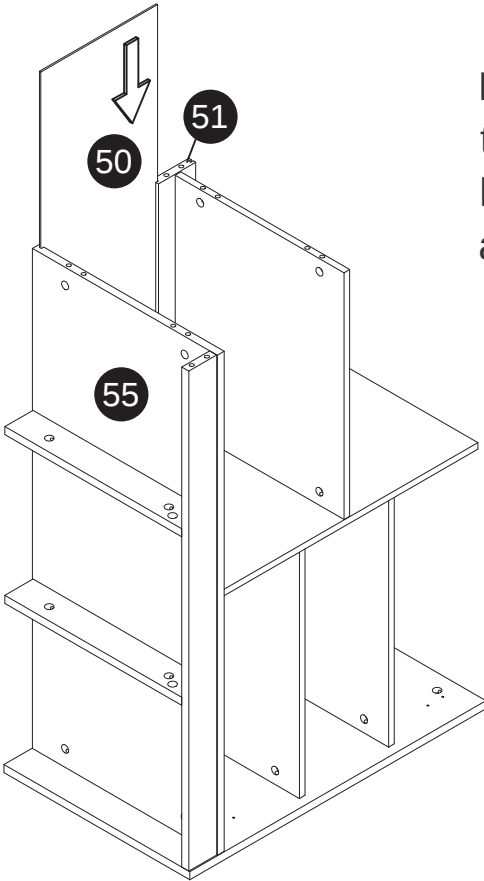


Please insert
the back panel
here slowly
and vertically.

Schritt 62


C1		06
A1		02

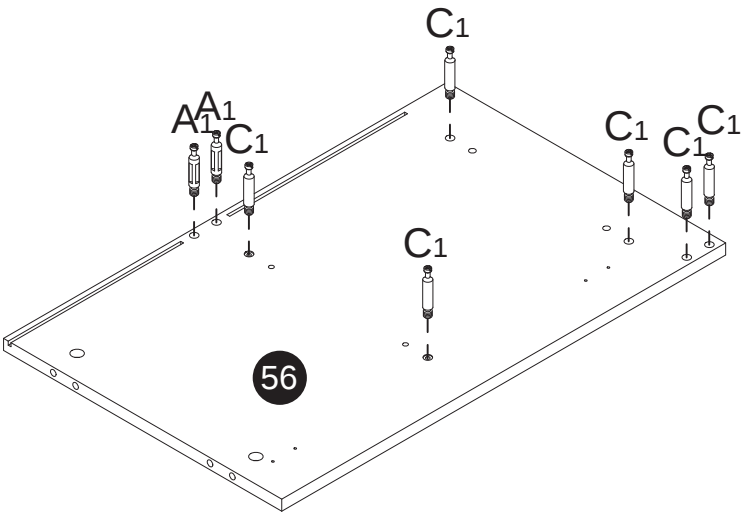


Schritt 63

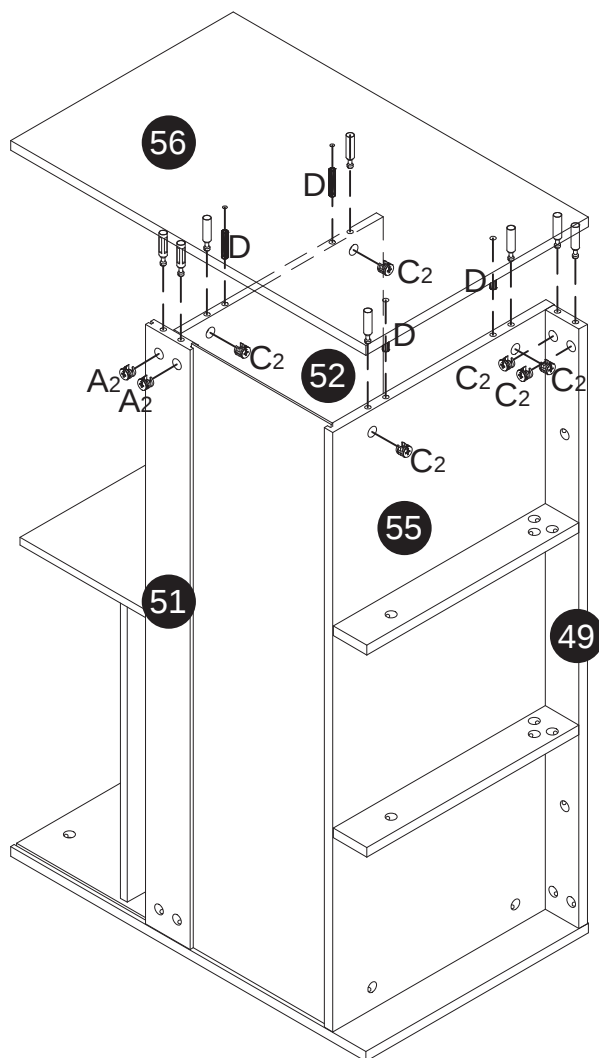

A ₂		02
C ₂		06
D		04

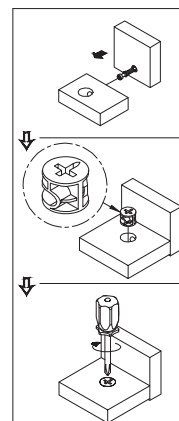


Schritt 64

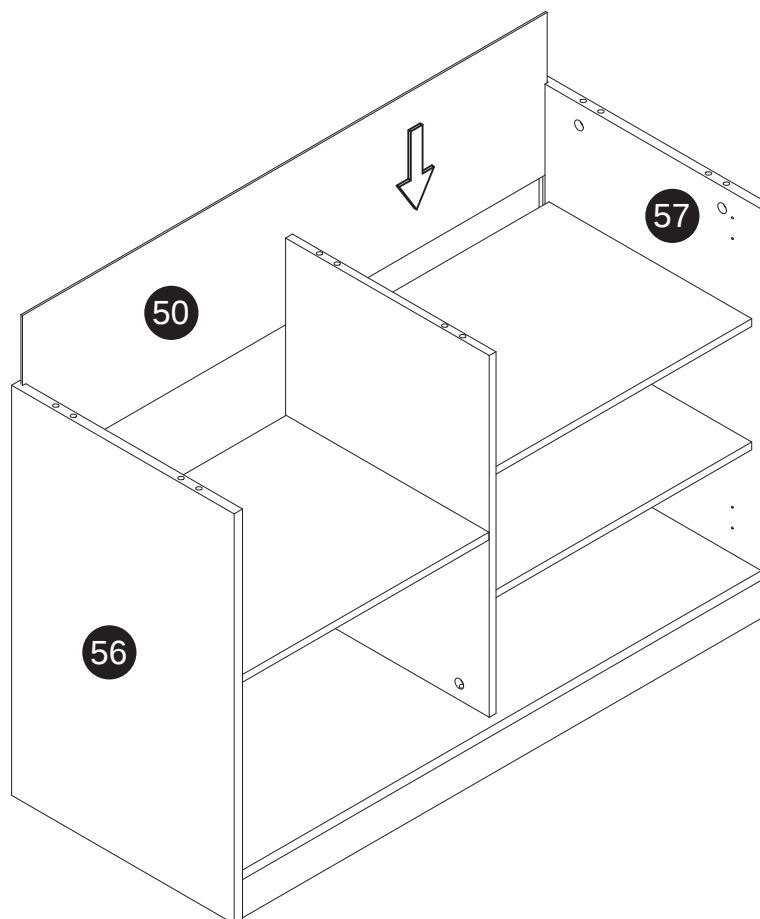

Please insert
the back panel
here slowly
and vertically.



Schritt 65

C1		06
----	---	----

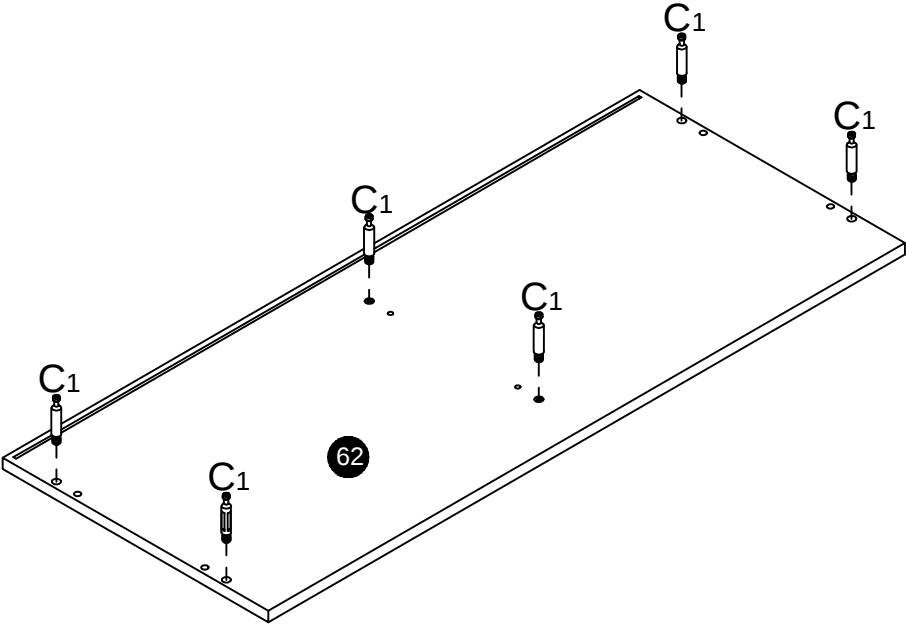


Schritt 66

C2		06
D		06

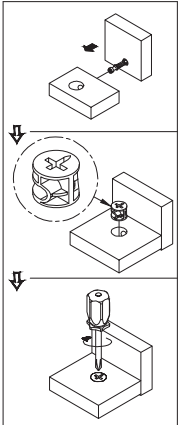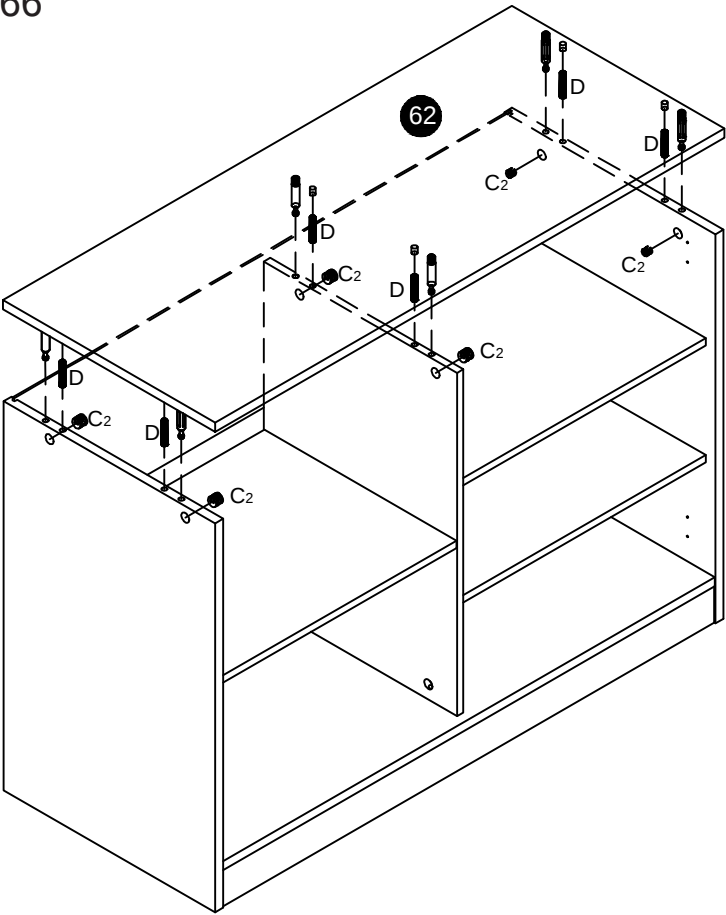


Schritt 67


E	 3.5*12	04
G		02
L		01
M		01

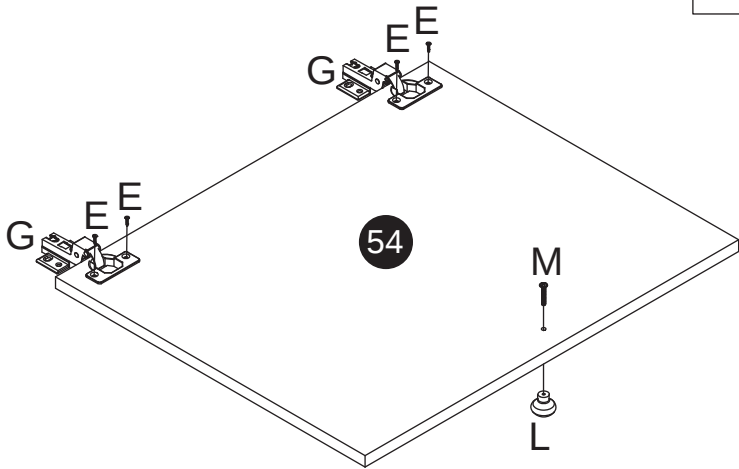



Schritt 68

E	 3.5*12	04
G		02
L		01
M		01

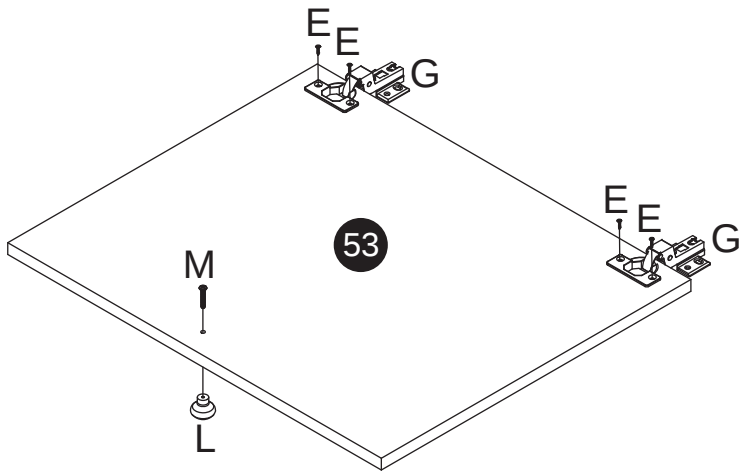


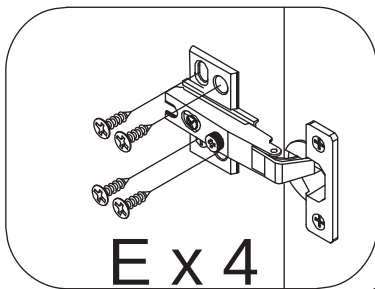



x4

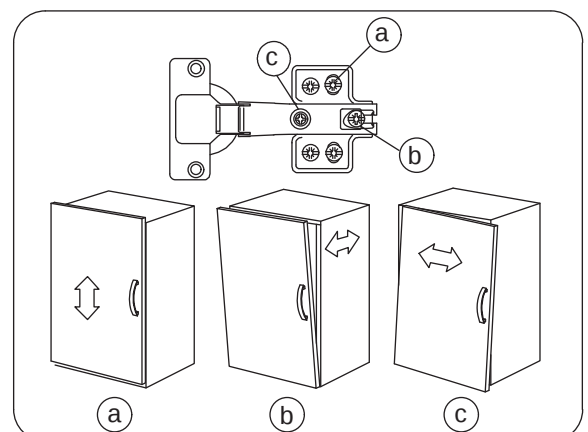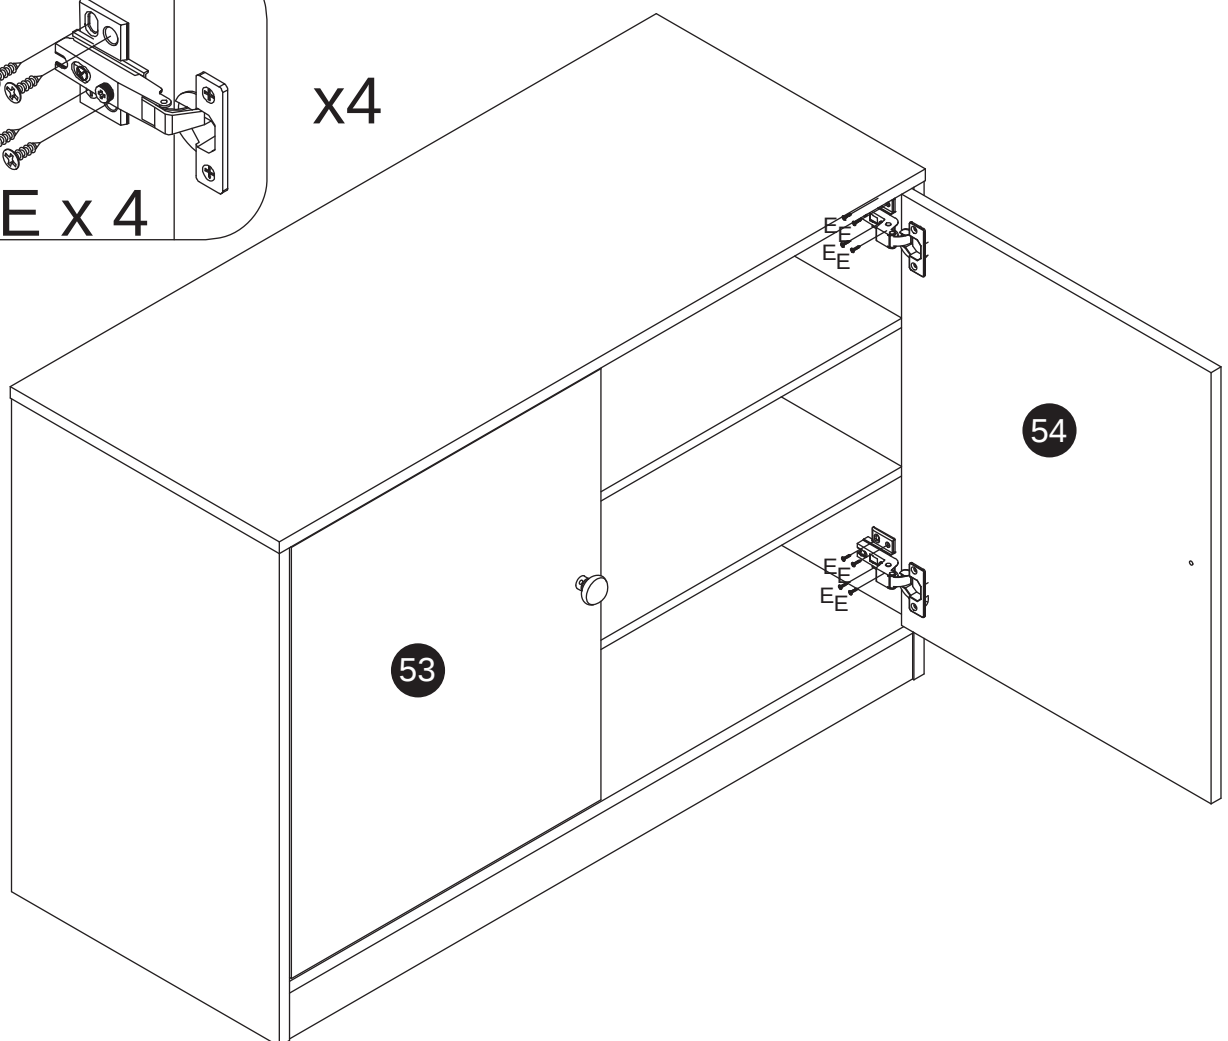

Schritt 70

F	 3.5*14	24
K		24

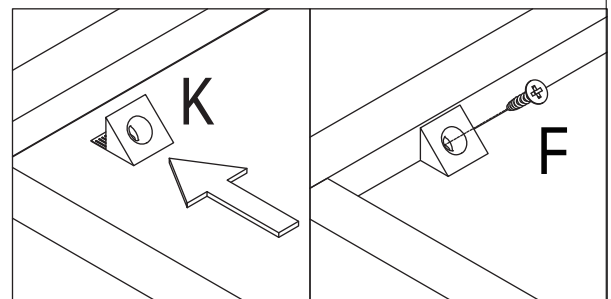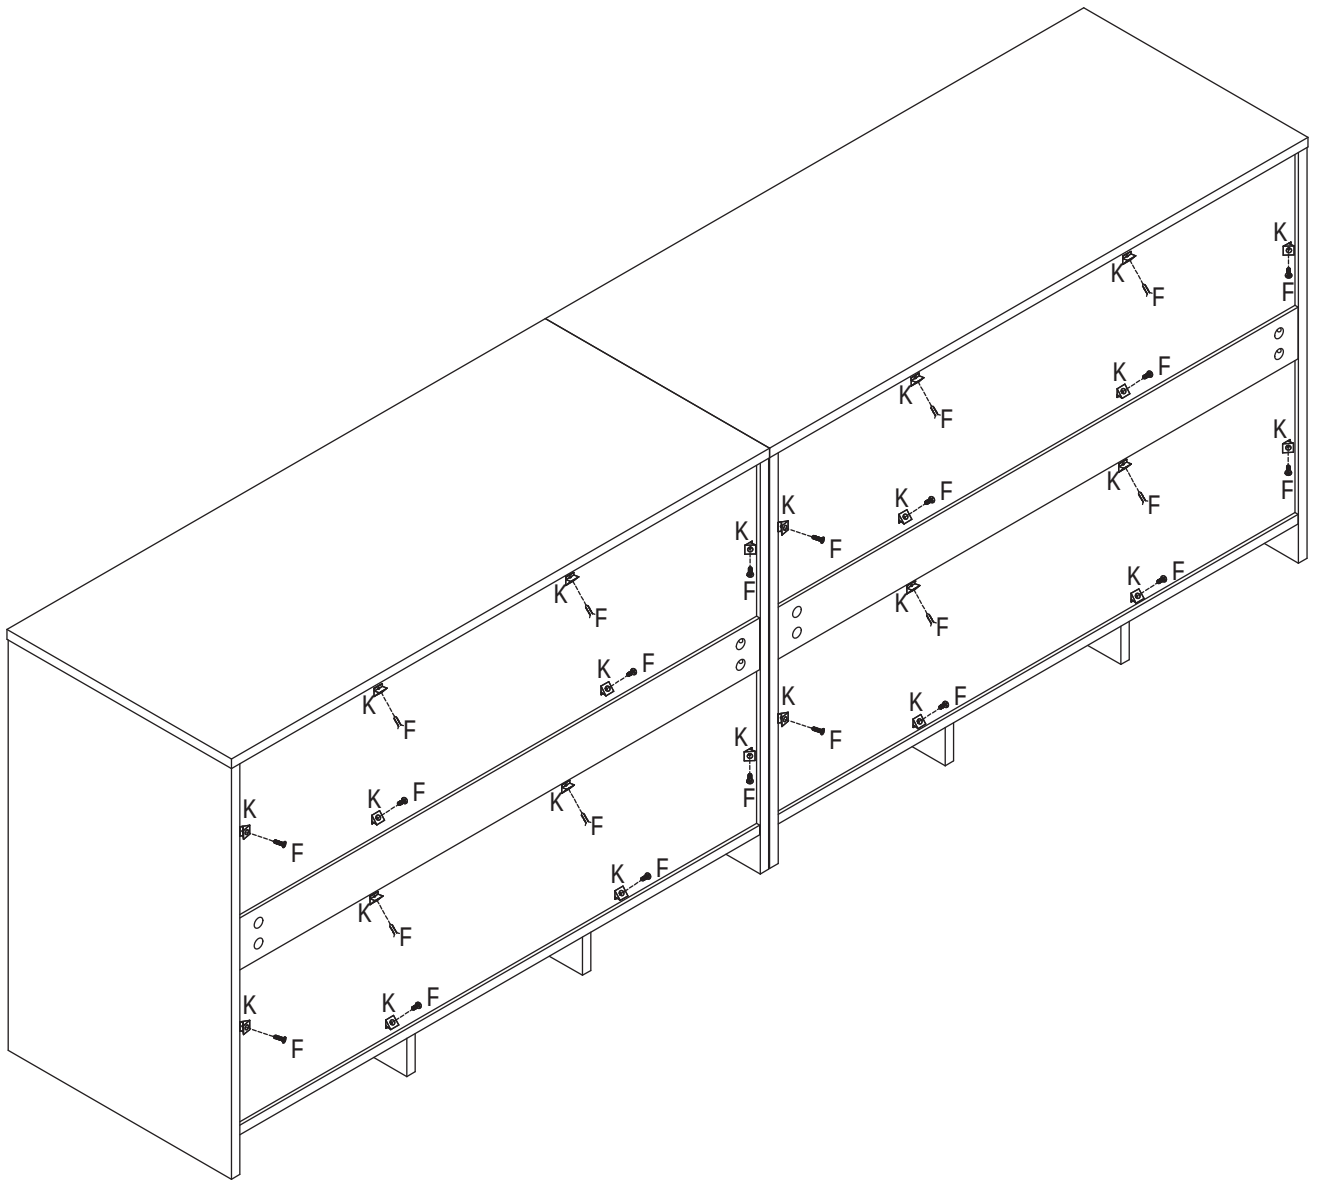


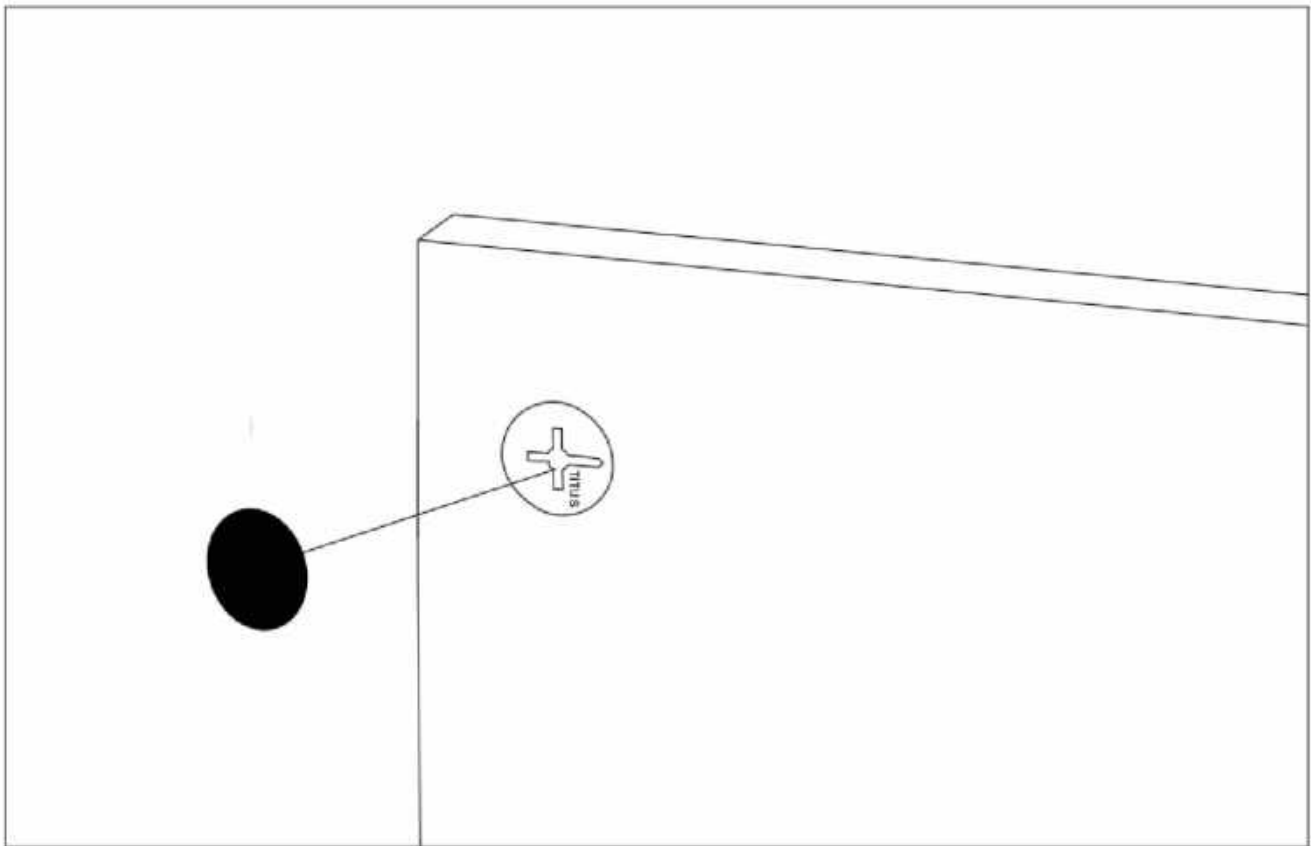


UK: After installing the product, stick the number J on the perforated position

FR: Une fois le produit installé, collez le numéro J à l'endroit où il y a des trous

DE: Nach der Installation des Produkts kleben Sie die Nummer J auf die perforierte Position

Schritt 72

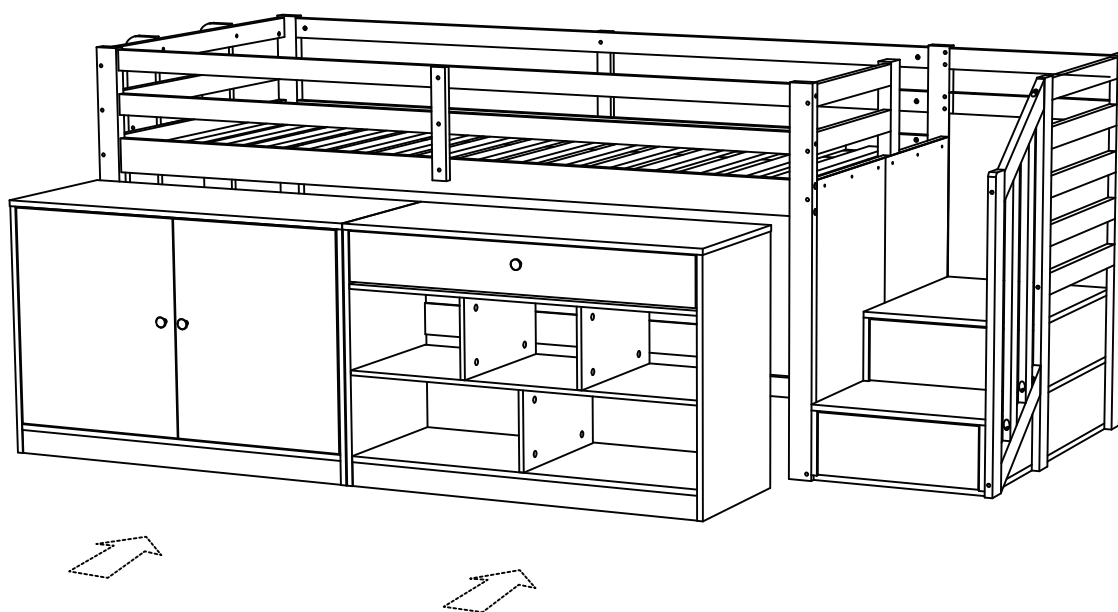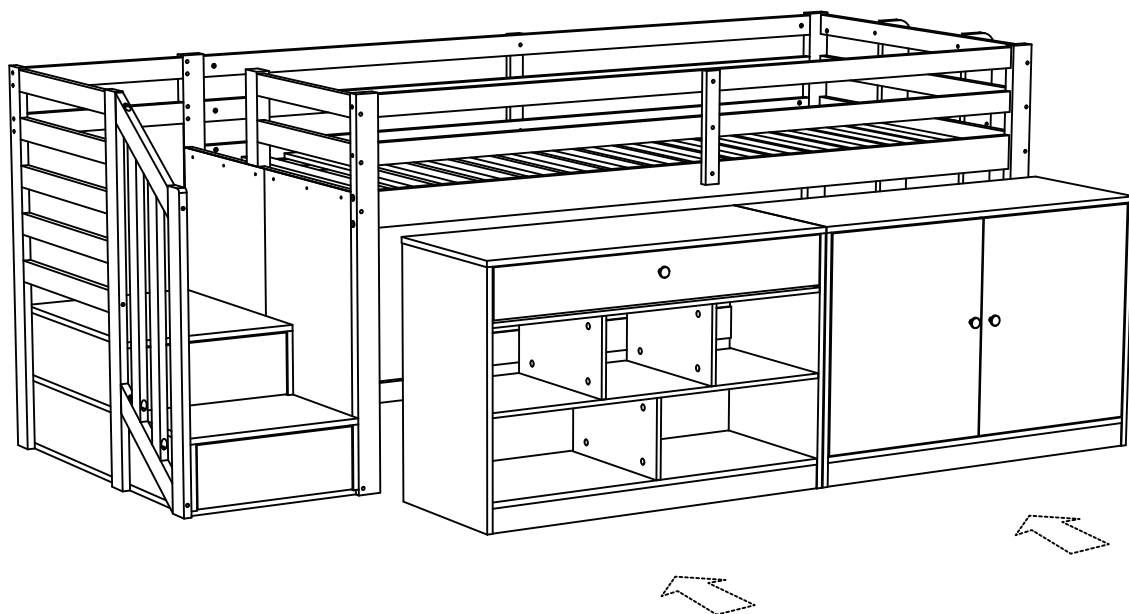

Schritt 73

