


DVD Wandregal

MONTAGEANLEITUNG

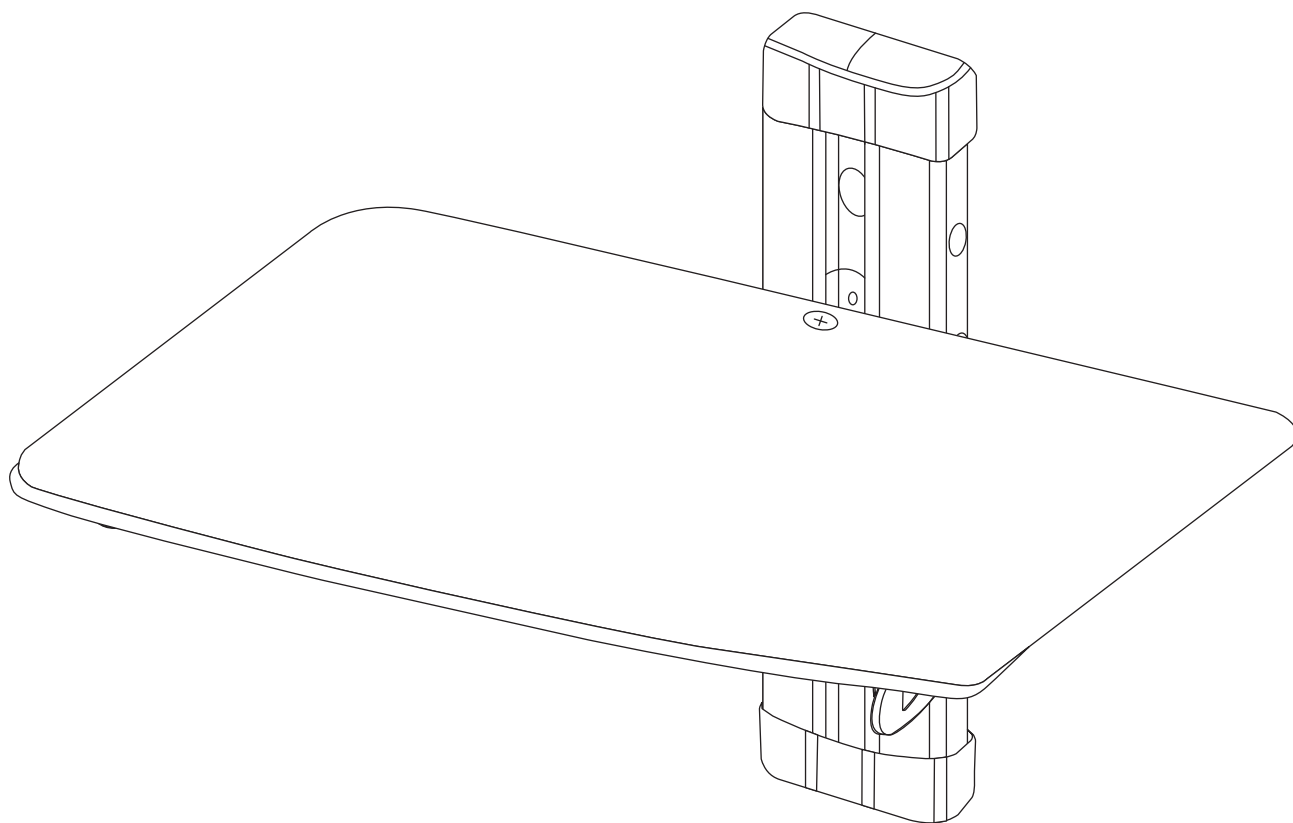

v.15.9

DVD-S1




ACHTUNG: NIEMALS DAS MAXIMAL ZULÄSSIGE BELASTUNGSGEWICHT ÜBERSCHREITEN. MISSACHTUNG KANN ZU SACHSCHÄDEN ODER SCHWEREN VERLETZUNGEN FÜHREN!

WARNUNG


- Beginnen Sie nicht mit der Montage, bis Sie alle Anweisungen und Warnungen, welche in dieser Montageanleitung vorhanden sind, durchgelesen und verstanden haben. Wenn Sie Fragen zu den Anweisungen oder Warnungen haben, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.
- Dieses Produkt darf NUR, wie in dieser Anleitung beschrieben, installiert und verwendet werden. Unsachgemäße Installation dieses Produkts kann Schäden verursachen oder zu schweren Verletzungen führen.
- Dieser Artikel darf nur vom Fachpersonal montiert / installiert werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Anbaufläche das Gesamtgewicht von diesem Produkt inkl. aller angeschlossener Komponente sicher tragen kann.
- Bei der Montage an die Holz-Wandbalken, stellen Sie sicher, dass die Befestigungsschrauben in der Mitte der Balken verankert sind. Die Verwendung eines Balkenfinders wird dringend empfohlen.
- Verwenden Sie immer eine technische Vorrichtung oder lassen Sie sich von einer zweiten Person unterstützen, wenn Sie die Konstruktion oder angeschlossene Komponente heben oder ausrichten möchten.
- Ziehen Sie die Schrauben fest an, jedoch nicht überziehen / überdrehen. Überziehung der Schrauben kann zu Schäden an der Konstruktion führen und reduziert die Haltbarkeit der gesamten Konstruktion.
- Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich gedacht. Verwendung dieses Produkts im Freien kann zu Produkt- und Personenschäden führen.
- Da es von Wand zu Wand zu verschiedener Materialbeschaffung bis hin zum Spezialbedarf kommen kann, haben wir uns auf die Lieferung von Montagematerial für die Massivbetonwand konzentriert. Wenden Sie unser mitgeliefertes Montagematerial daher nur für die Massivbetonwand an.
- Sollten Sie Wände mit besonderen Materialansprüchen haben, raten wir Ihnen zu einer Fachmarkt-Beratung und entsprechender Spezialbeschaffung an Montagematerial.
- Stellen Sie vor und während Montage sicher, dass weder Sie noch andere Personen verletzt werden und keine Gegenstände beschädigt werden. Holen Sie sich im Zweifelsfall Beratung bei einem Fachmann.
- Stellen Sie ebenfalls sicher, dass Sie und eventuelle Mithelfer oder beauftragte Personen vor der Montage die Montageanleitung, so wie diese Warnhinweise zur Kenntnis genommen haben.

Lieferumfang


WICHTIG: Stellen Sie vor der Montage sicher, dass alle Teile welche hier aufgeführt sind, bei der Lieferung dabei sind. Sollten Teile fehlen oder defekt sein, kontaktieren Sie Ihren Händler.

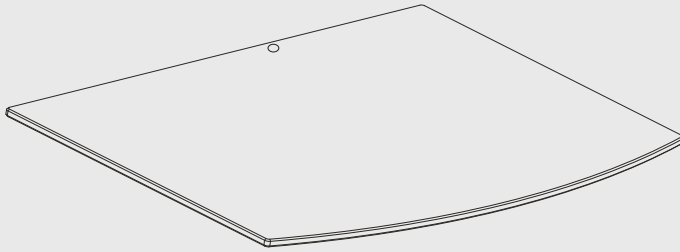


A (x1)

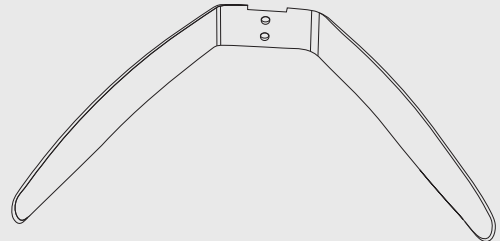


B (x1)

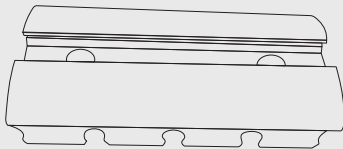


C (x1)

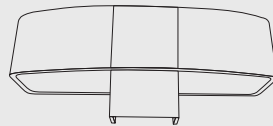


D (x2)

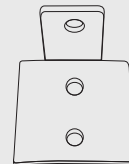


E (x1)

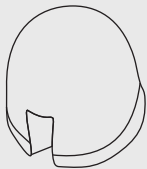


F (x4)

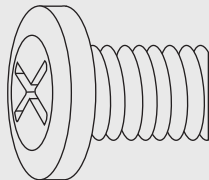

M5 (x1)
G

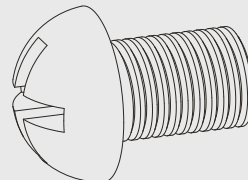


M5 (x2)
H




I (x1)

Paket P



M6 (x2)
P-A








M10 (x2)
P-B




M6 (x2)
P-C



1. Befestigung an der Holzbalkenwand

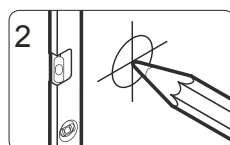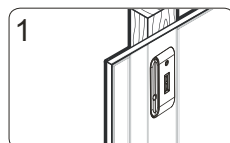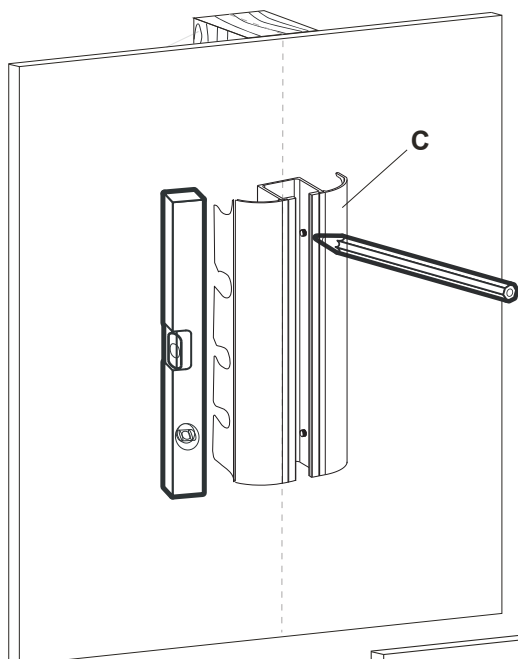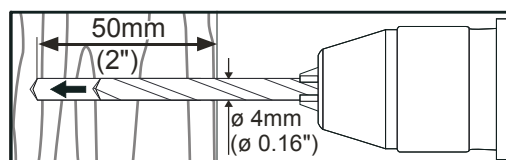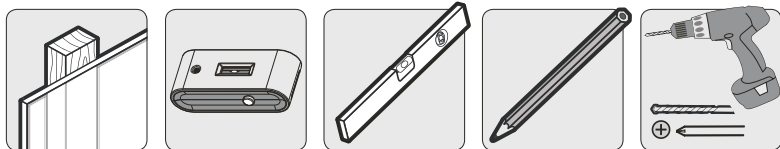


Holzbalken mit Balkenfinder finden und die Montagelöcher markieren.

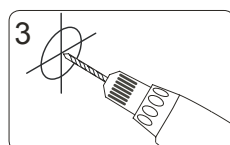

Montagelöcher bohren.

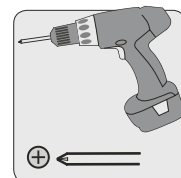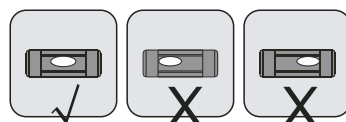





Wandplatte an die Wand anschrauben.

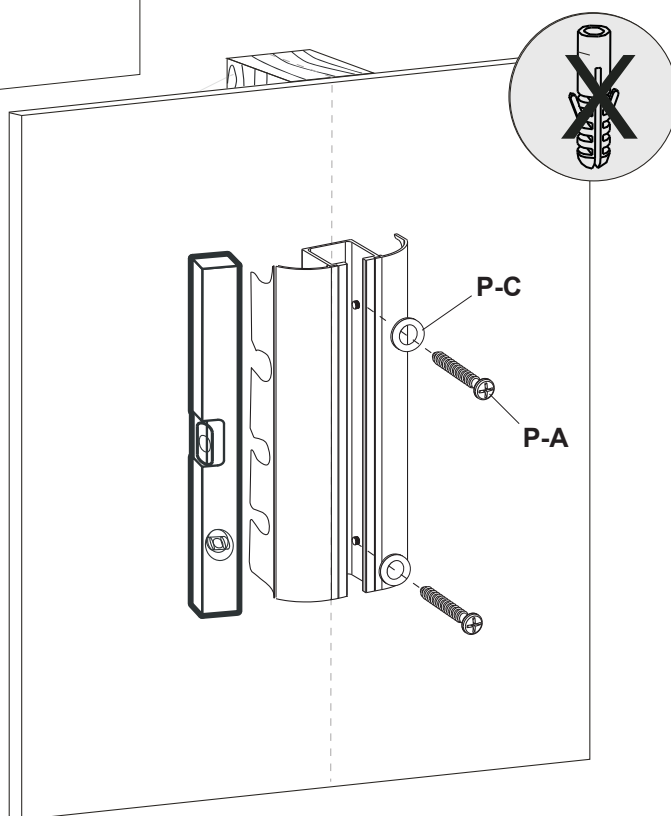


WARNUNG

- Stellen Sie sicher, dass die Befestigungsschrauben in der Mitte der Balken verankert sind. Die Verwendung eines Balkenfinders wird dringend empfohlen.
- Installateure sind dafür verantwortlich, die nötigen Werkzeuge für andere Arten von Einbausituationen zur Verfügung zu stellen.
- Installateure müssen sicher stellen, dass die Anbaufläche das Gesamtgewicht von diesem Produkt inkl. aller angeschlossener Komponente sicher tragen kann.



1. Befestigung an der Massivbetonwand

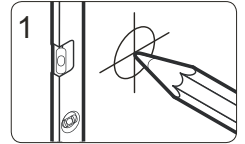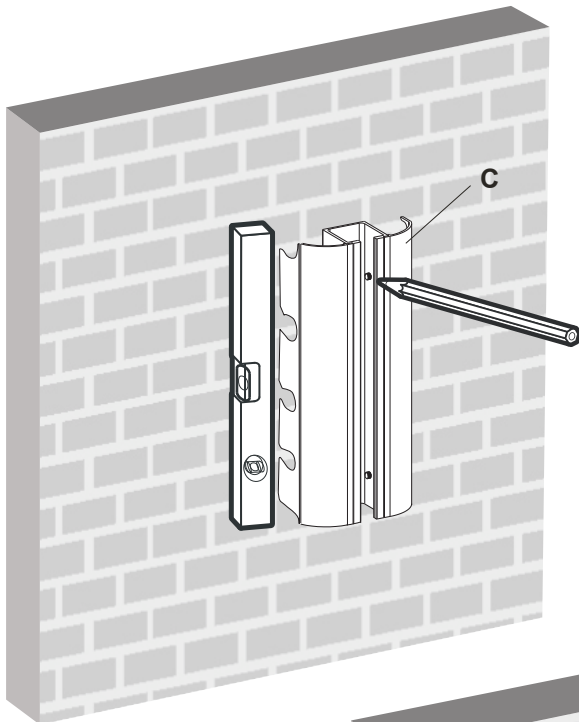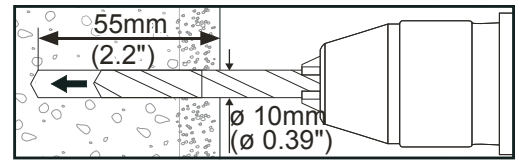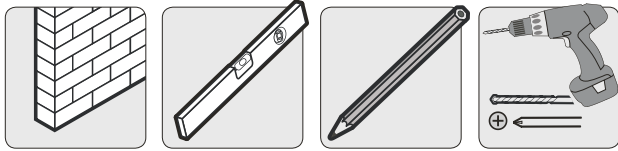


Montagelöcher markieren.

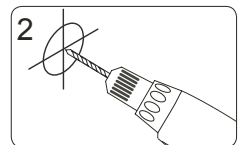

Montagelöcher bohren.

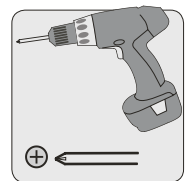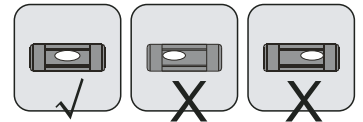


Wandplatte an die Wand anschrauben.

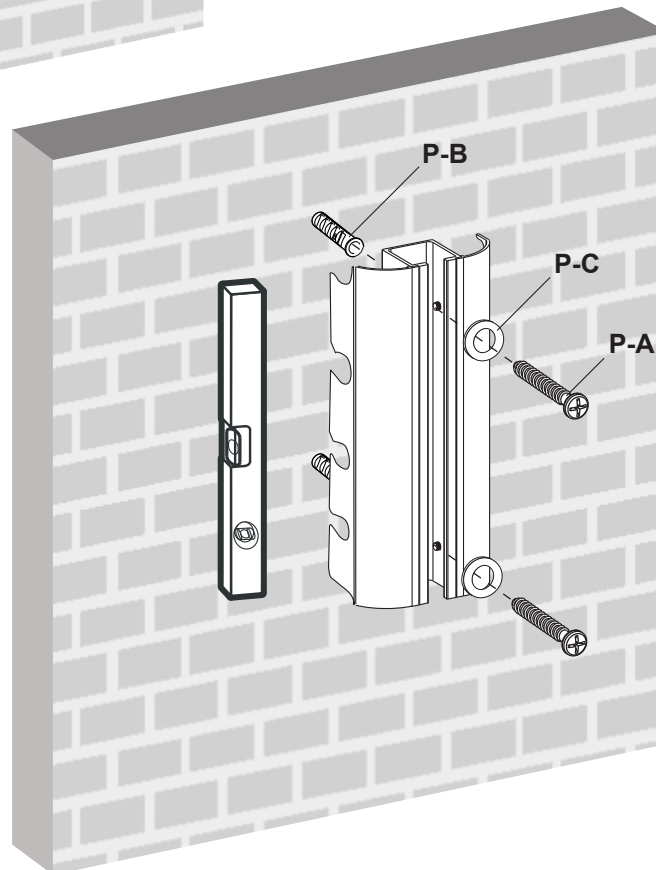

WARNUNG


Installateure müssen sicher stellen, dass die Anbaufläche das Gesamtgewicht von diesem Produkt inkl. aller angeschlossener Komponente sicher tragen kann.

2. Zusammenbau des Glashalters

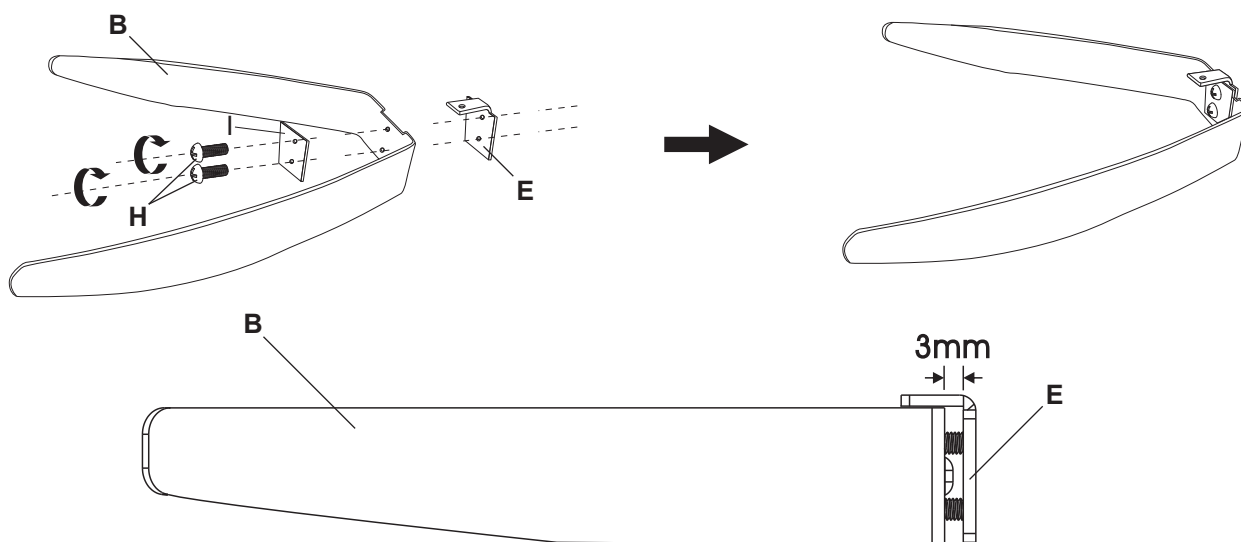


Vormontieren wie abgebildet. Mind. 3mm zwischen Glashalter "B" und Verbindungselement "E" lassen. Schrauben „H“ nicht fest anziehen.

3. Montage des Glashalters

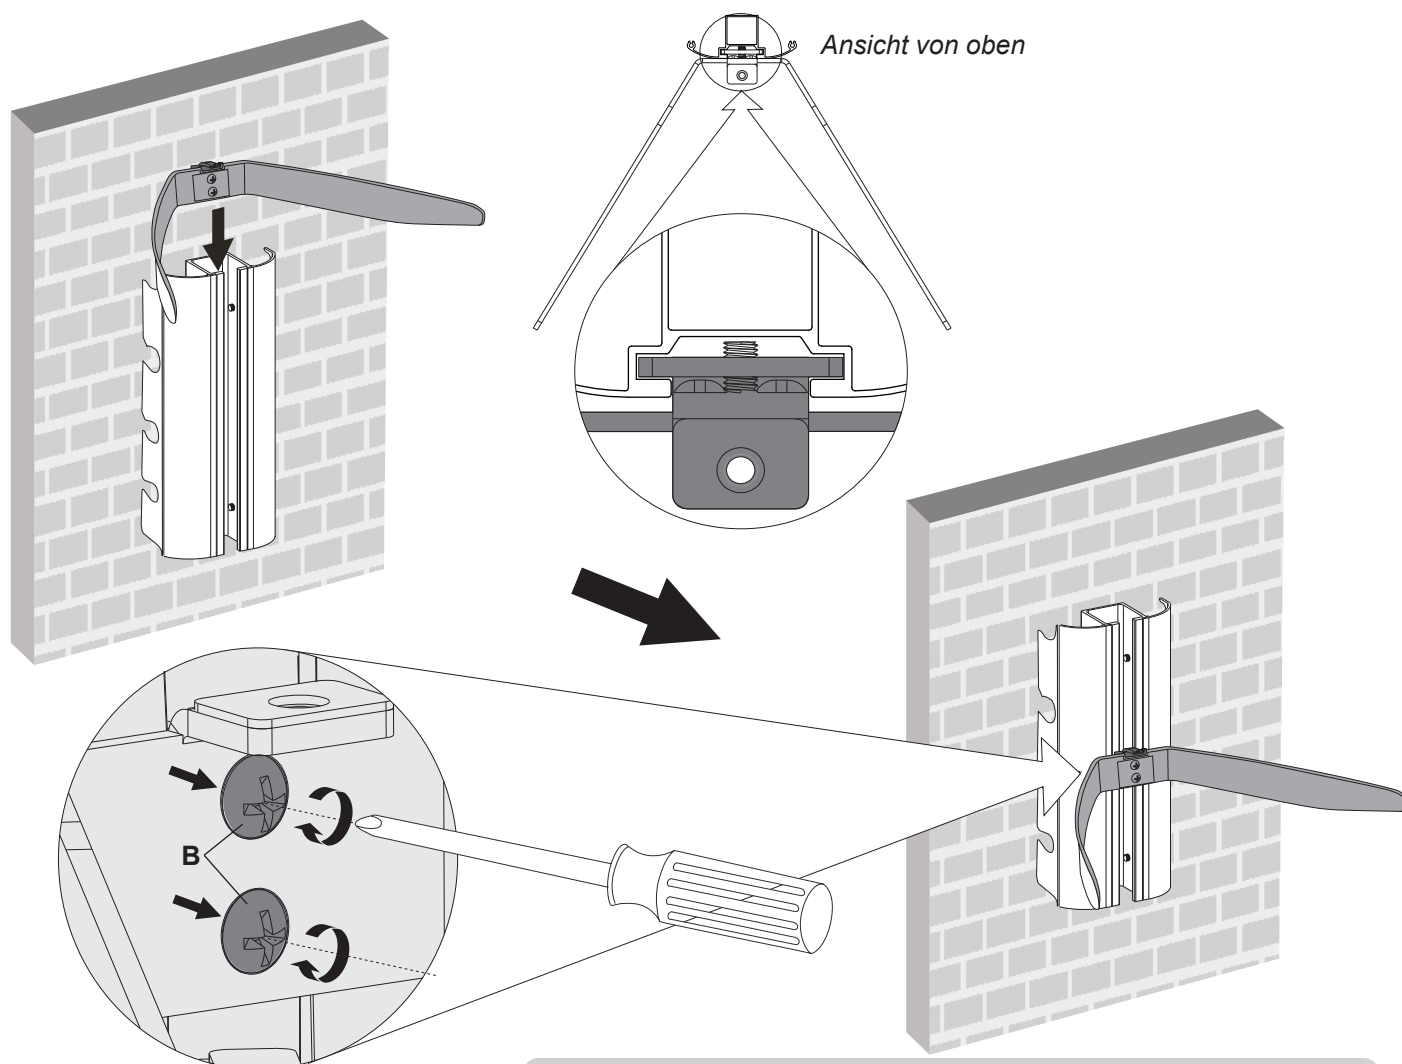


Glashalter von oben in die Wandschiene einführen. Gewünschte Position einstellen. Schrauben „H“ fest anziehen.

4. Montage der Plastik-Glaspads

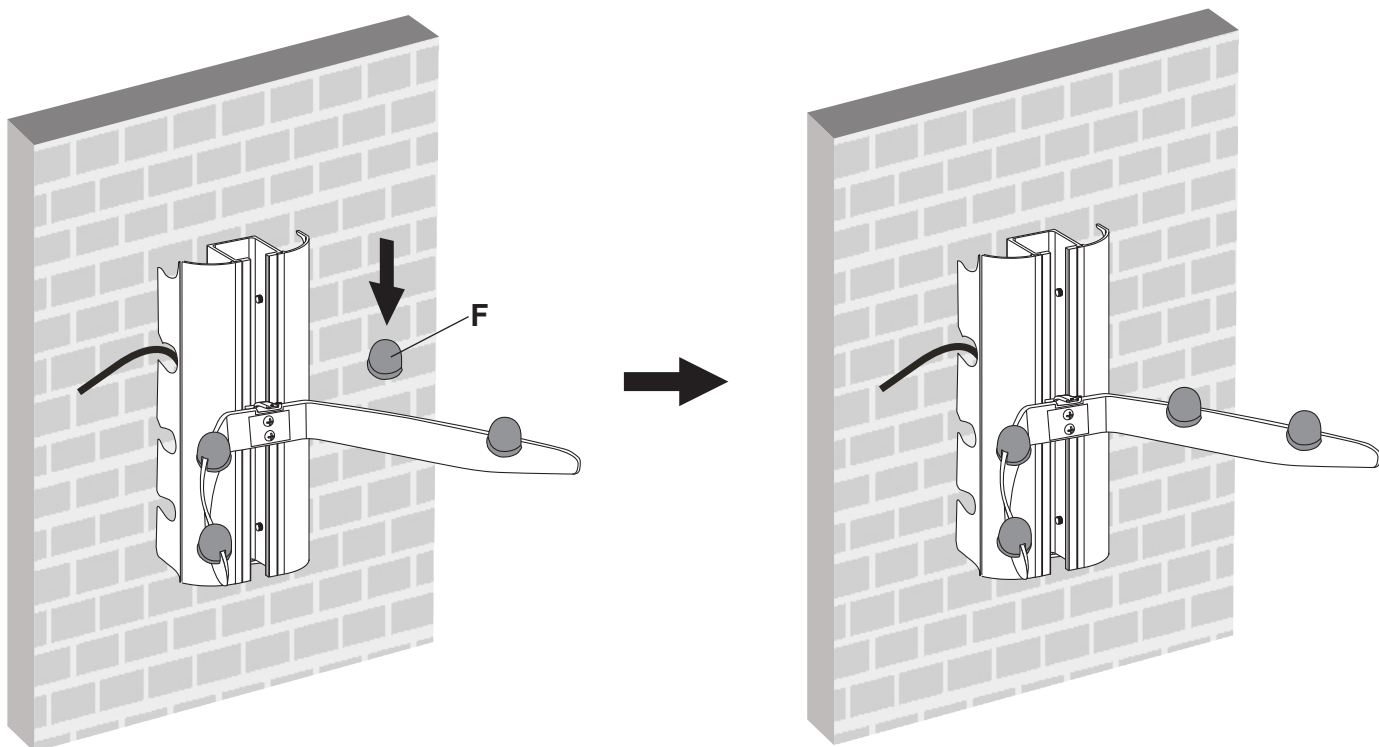

5. Montage der Glasplatte

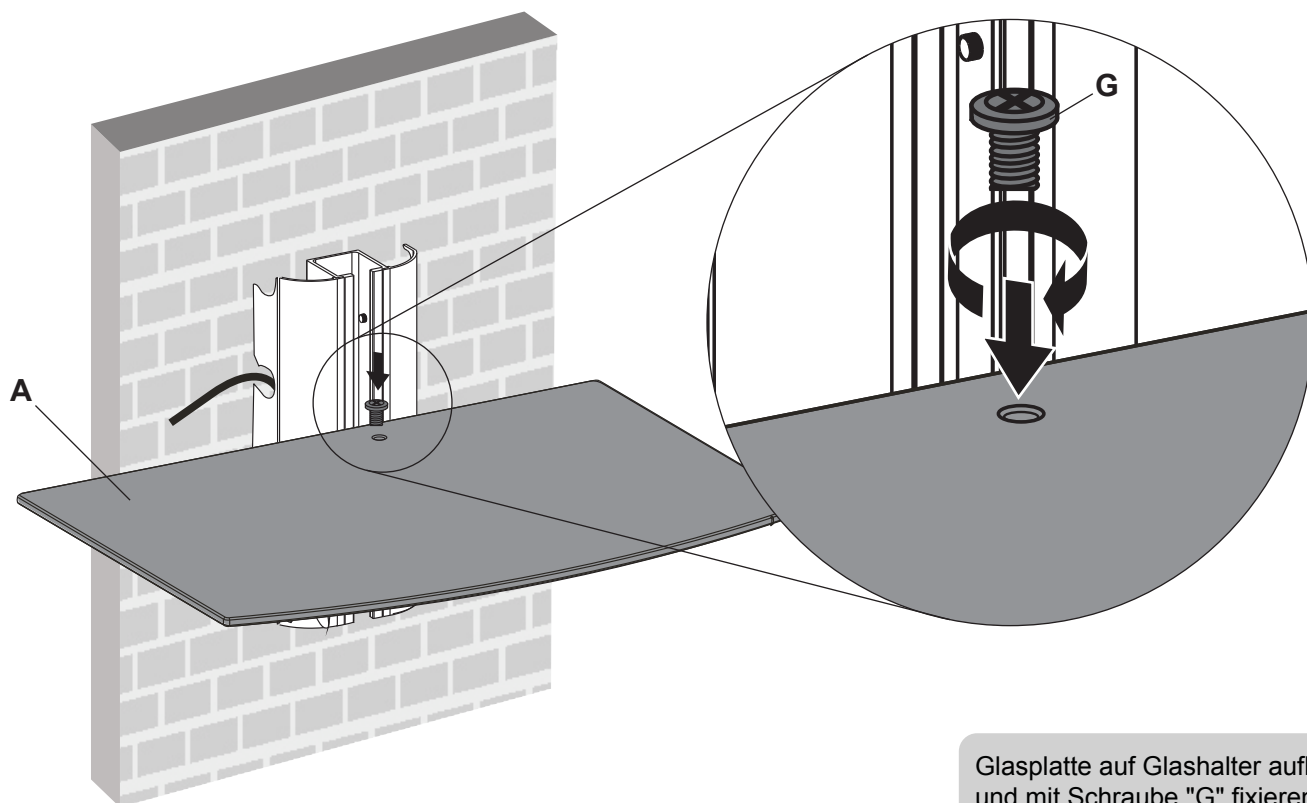


Glasplatte auf Glashalter auflegen
und mit Schraube "G" fixieren.




Schraube „G“ nicht überziehen, da
ansonsten die Glasplatte zerbricht!

6. Montage der dekorativen Abdeckungen

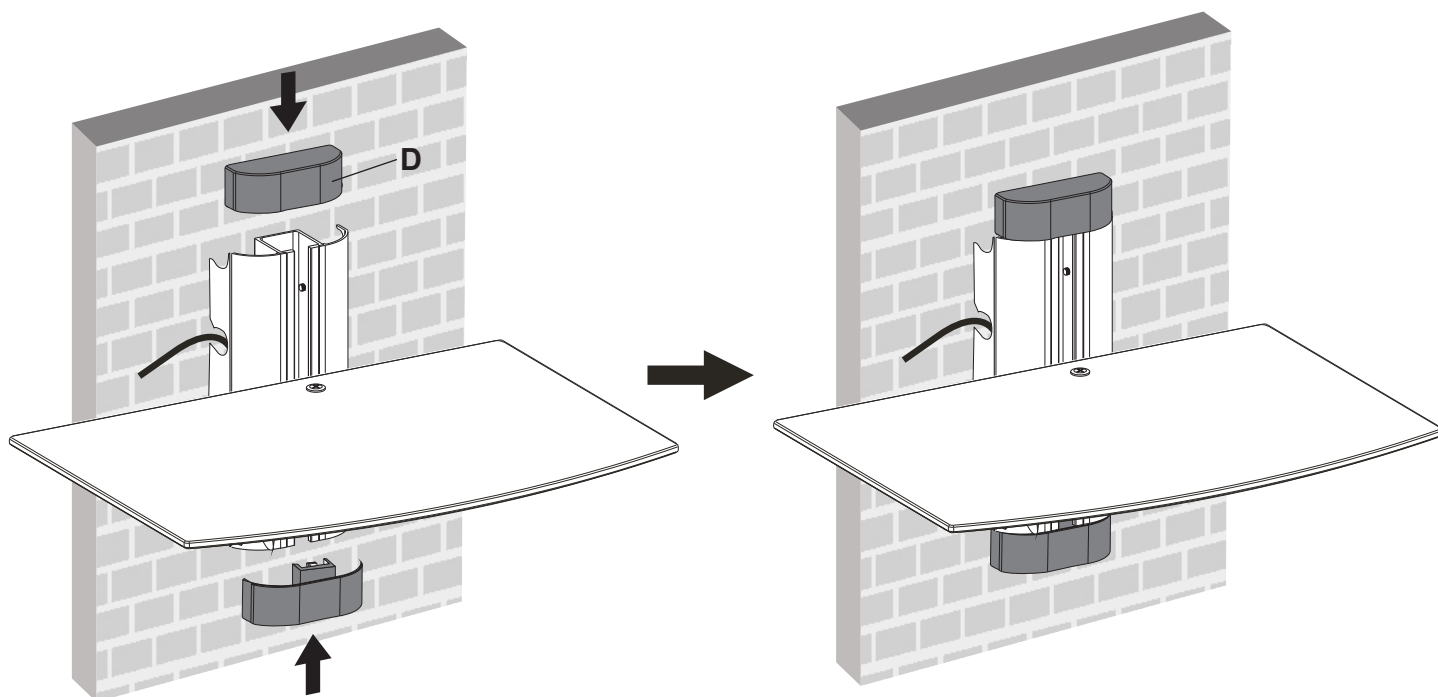

Fertig

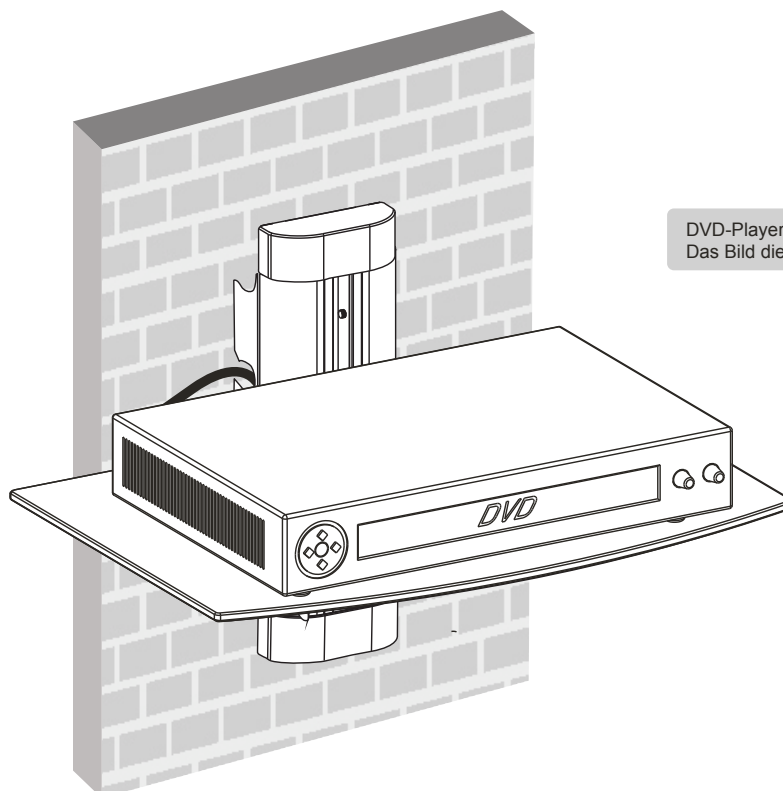


DVD-Player nicht im Lieferumfang enthalten.
Das Bild dient nur zur Showzwecken

Wartung

- Prüfen Sie in regelmäßigen Abständen (mindestens alle drei Monate), ob alle Schrauben an dem Produkt fest angezogen sind.
- Bei Fragen kontaktieren Sie Ihren Händler.

DVD Wall Mount

INSTALLATION MANUAL

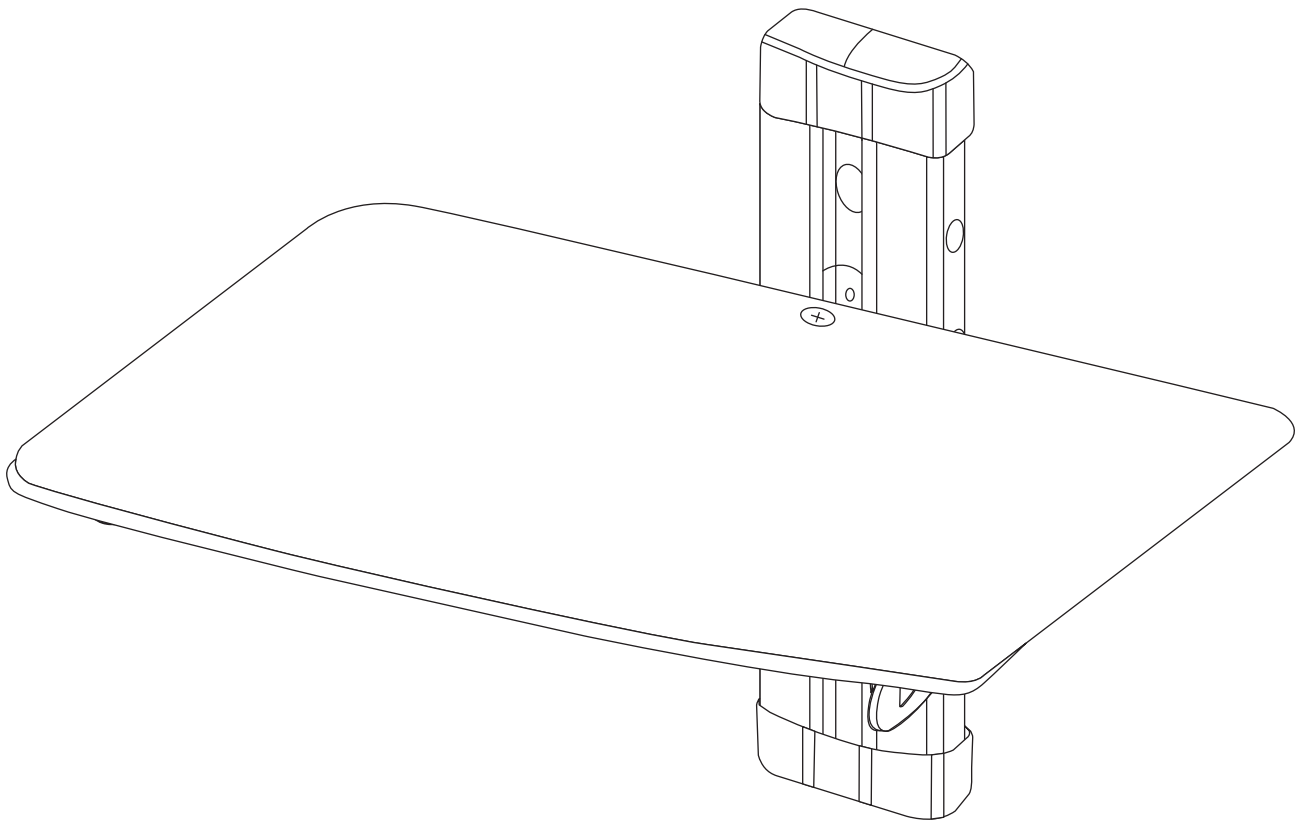

v.15.9

DVD-S1



CAUTION: DO NOT EXCEED
RATED LISTED WEIGHT. SERIOUS
INJURY OR PROPERTY DAMAGE
MAY OCCUR!




WARNING


- Do not begin the installation until you have read and understood all the instructions and warnings contained in this installation sheet. If you have any questions regarding any of the instructions or warnings, please contact your local distributor.
- This product was designed to be installed and utilised ONLY as specified in this manual. Improper installation of this product may cause damage or serious injury.
- Make sure that the supporting surface will safely support the combined weight of the equipment and all attached hardware and components.
- Always use an assistant or mechanical lifting equipment to safely lift and position the equipment.
- Tighten screws firmly, but do not over tighten. Over tightening can cause damage to the items, This greatly reduces their holding power.
- This product is intended for indoor use only. Using this product outdoors could lead to product failure and personal injury.
- Each wall is built up of different materials which can result a special requirement. Therefore we are concentrated on the delivery of installation materials for mass concrete walls. Use our included installation accessories only for mass concrete walls.
- If your walls have a special demand of materials, we advise you to ask in an expert shop for a suitable acquirement of the installation materials.
- Make sure that before and after the installation of this product neither you nor somebody else can be injured and other objects can be damaged. In case of doubt request for help from an expert.
- Make also sure that you and optionally the co-helper or representatives have registered the mounting instructions before the installation and also the warning notice.

Component Checklist


IMPORTANT: Ensure that you have received all parts according to the component checklist prior to installation. If any parts are missing or faulty, telephone your local distributor for a replacement.

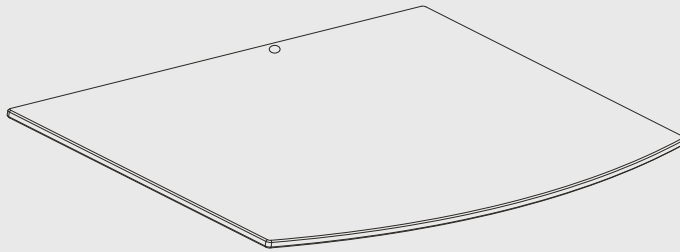


A (x1)

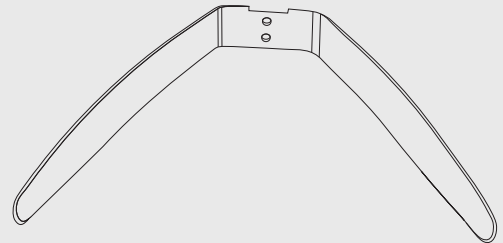


B (x1)

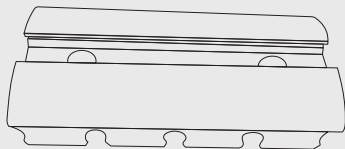


C (x1)

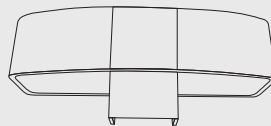


D (x2)

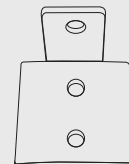


E (x1)

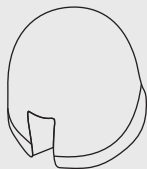


F (x4)

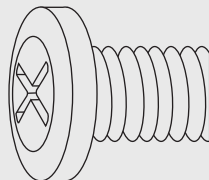

M5 (x1)
G

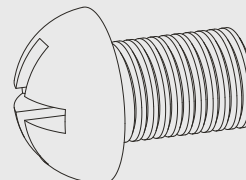


M5 (x2)
H




I (x1)

Package P



M6 (x2)
P-A








M10 (x2)
P-B




M6 (x2)
P-C



1. For Wood Stud Wall Mounting

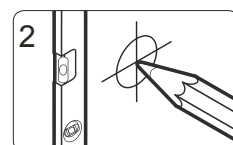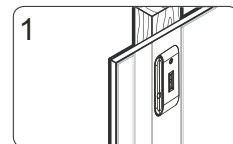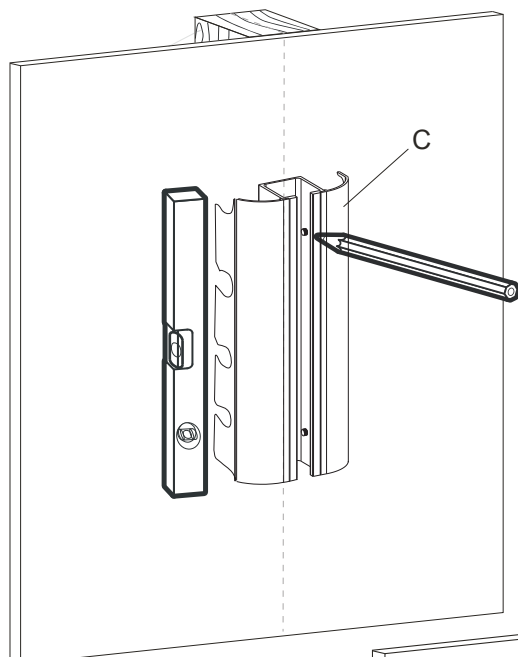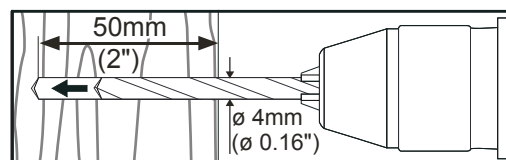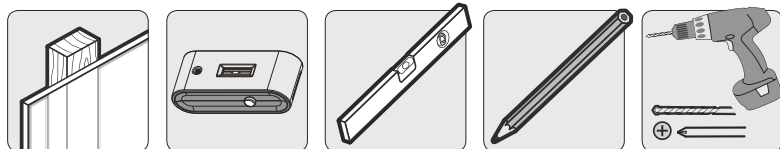


Find and mark the exact location of mounting holes.

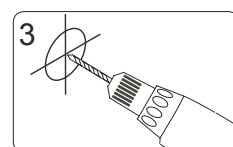

Drill pilot holes

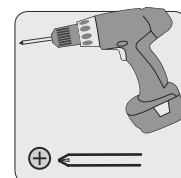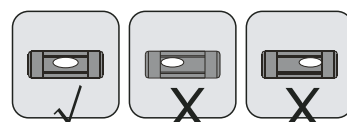





Screw the wall plate onto the wall

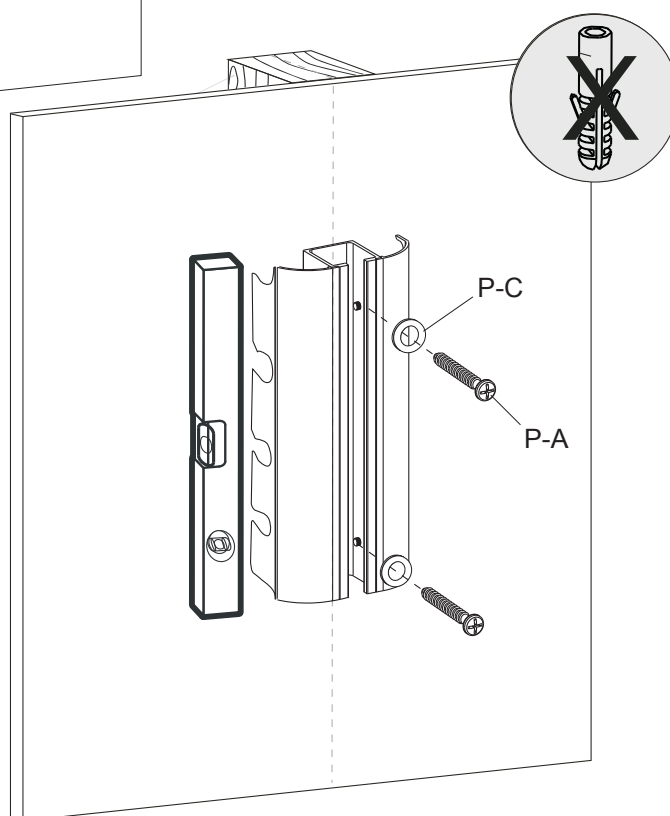


WARNING

- Make sure that mounting screws are anchored into the center of the studs. The use of a stud finder is highly recommended.
- Installers are responsible to provide hardware for other types of mounting situations.
- Installers must verify that the supporting surface will safely support the combined weight of the equipment and all attached hardware and components.




1. For Solid Brick and Concrete Mounting

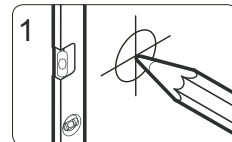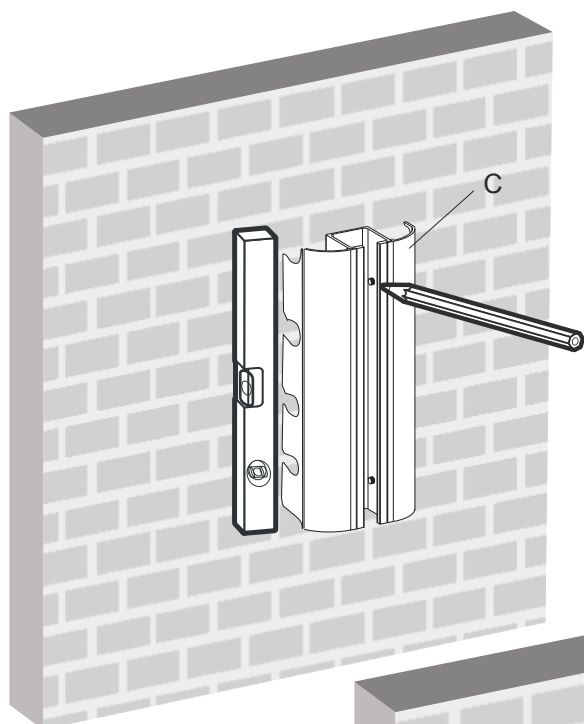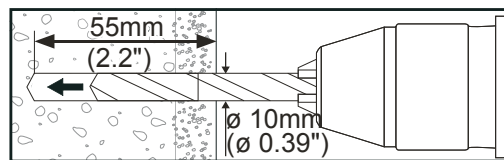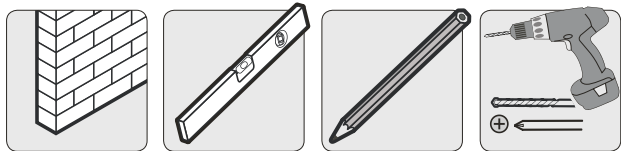

1
Mark the exact location of mounting holes.

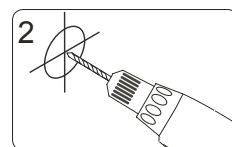

2
Drill pilot holes

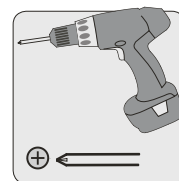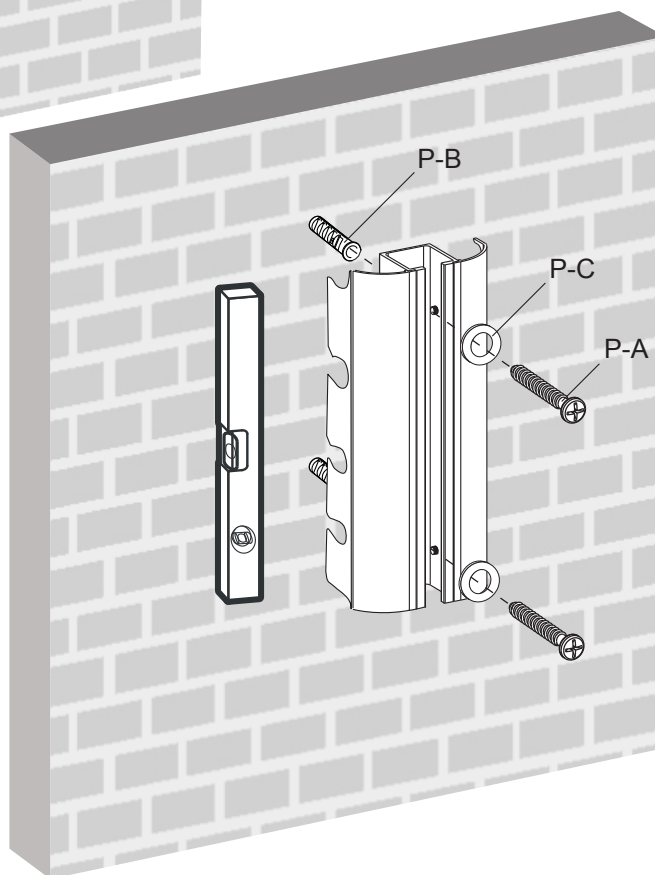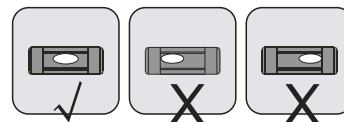


Screw the wall plate onto the wall



WARNING


Installers must verify that the supporting surface will safely support the combined weight of the equipment and all attached hardware and components.

2. Installing the Glass Holder

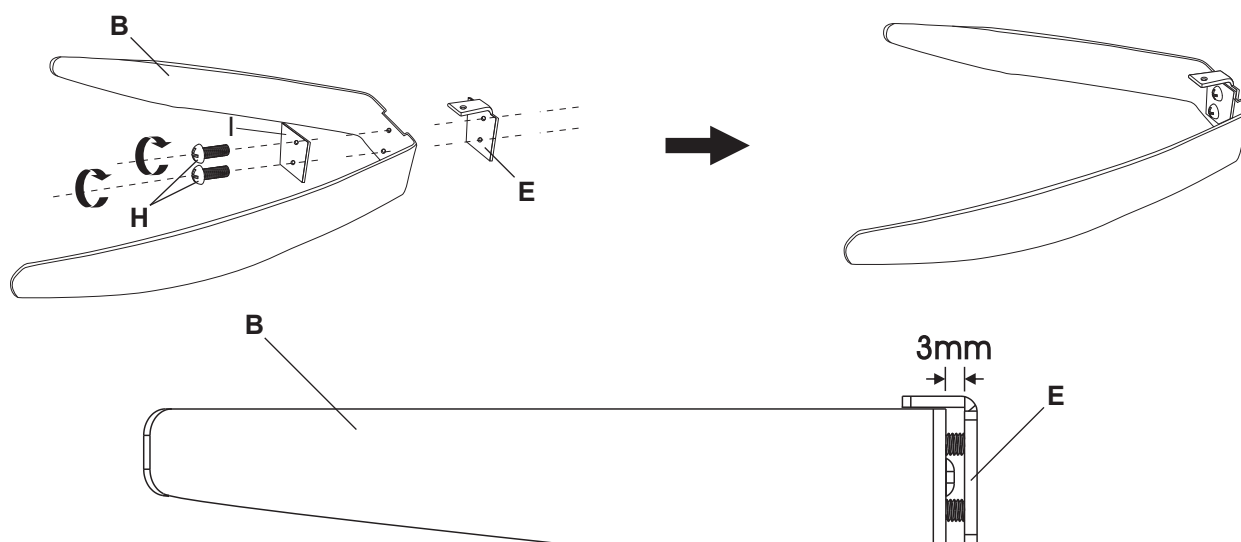


Pre-assemble as shown. Leave at least 3mm between the glass holder "B" and the connecting element "E". Don't tighten the screws „H" too strong.

3. Installing the Glass Holder

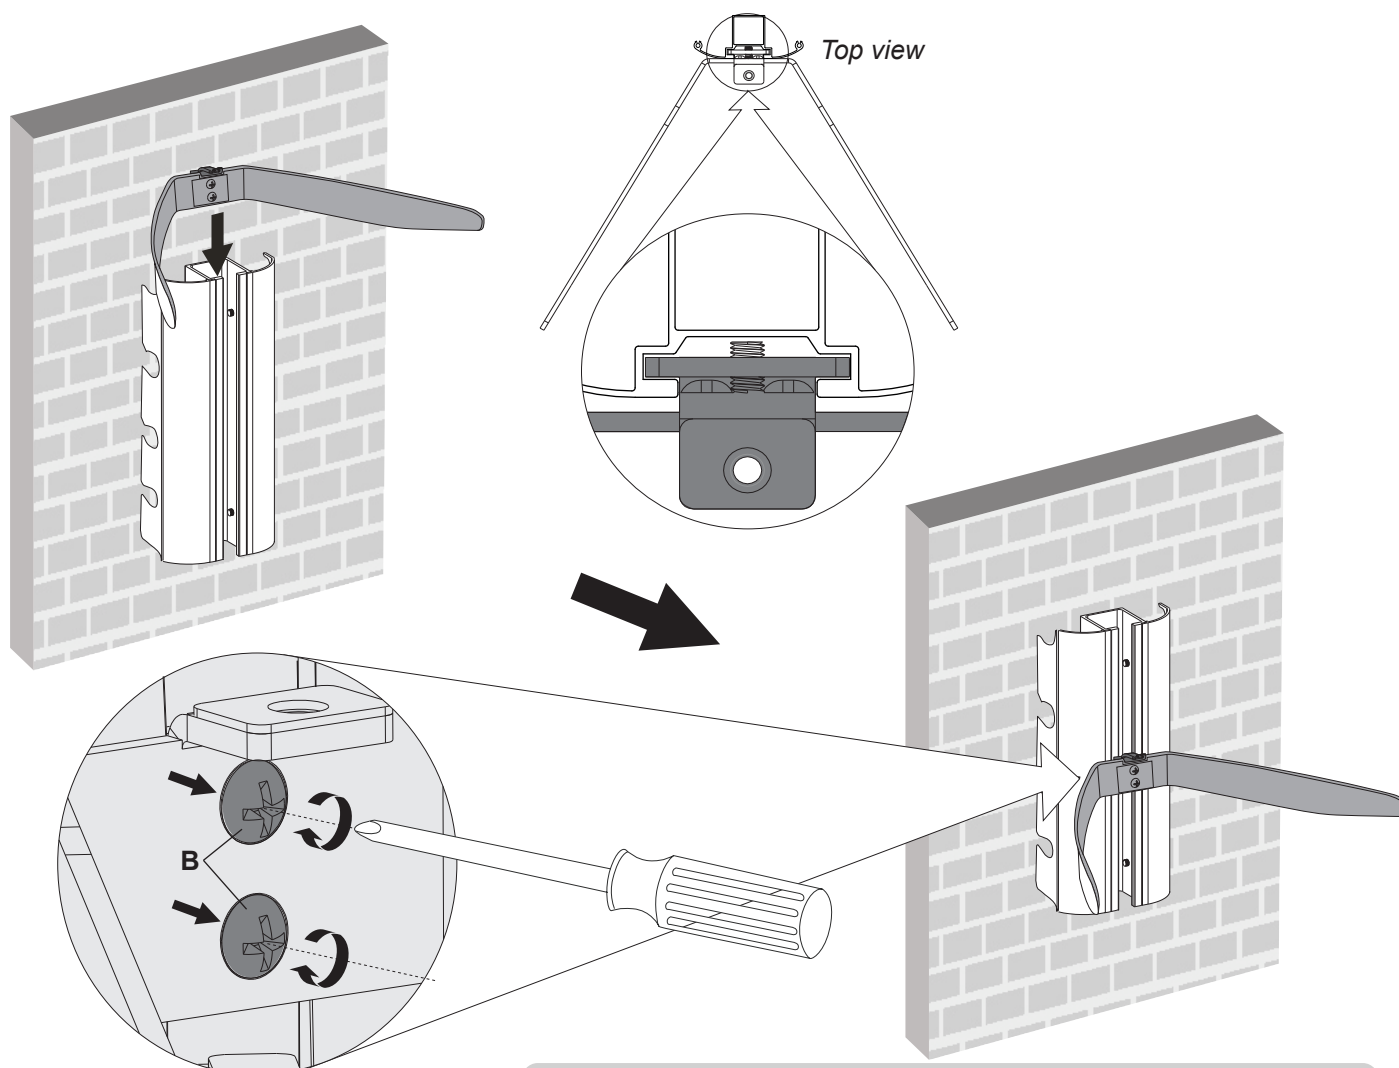


Put the glass holder from top into wall plate. Set the desired position. Tighten the screws "H" firmly.

4. Installing the Plastic Glass Pad

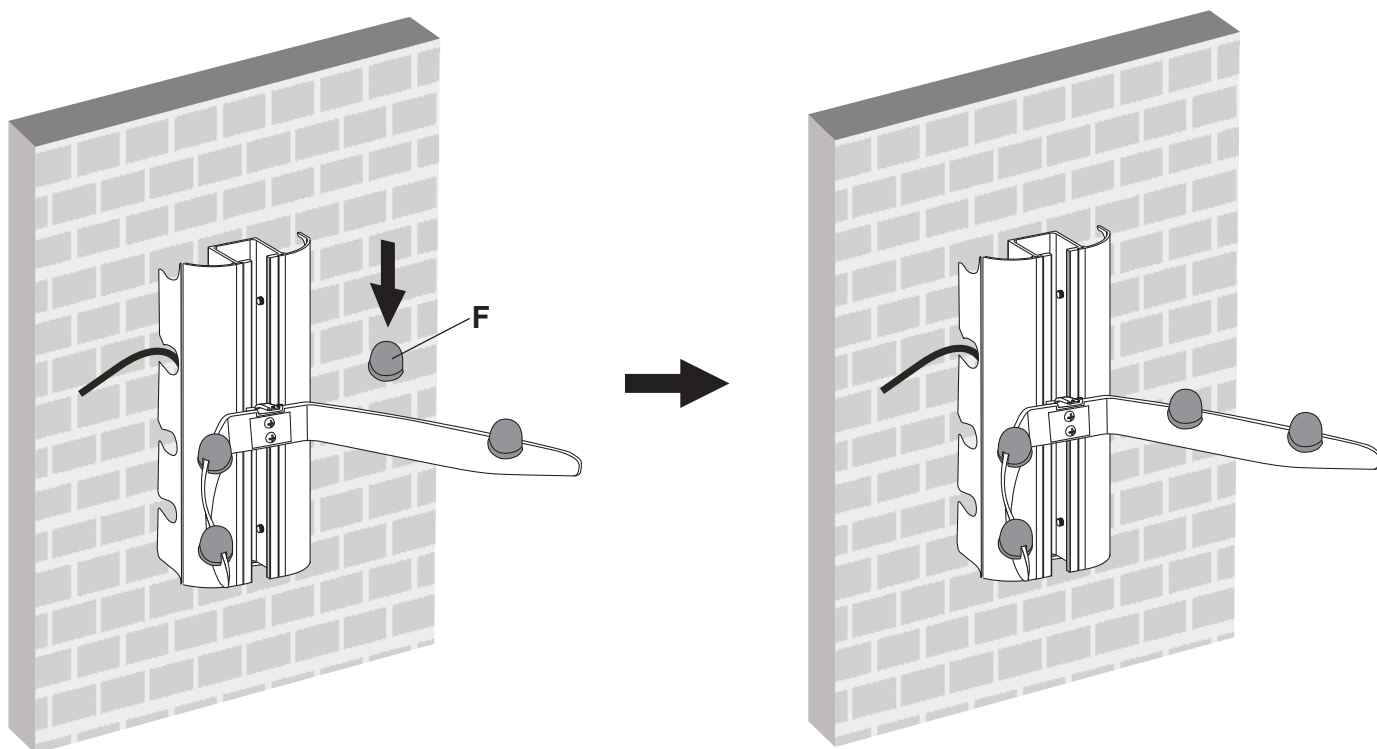


5. Installing the Glass Shelf

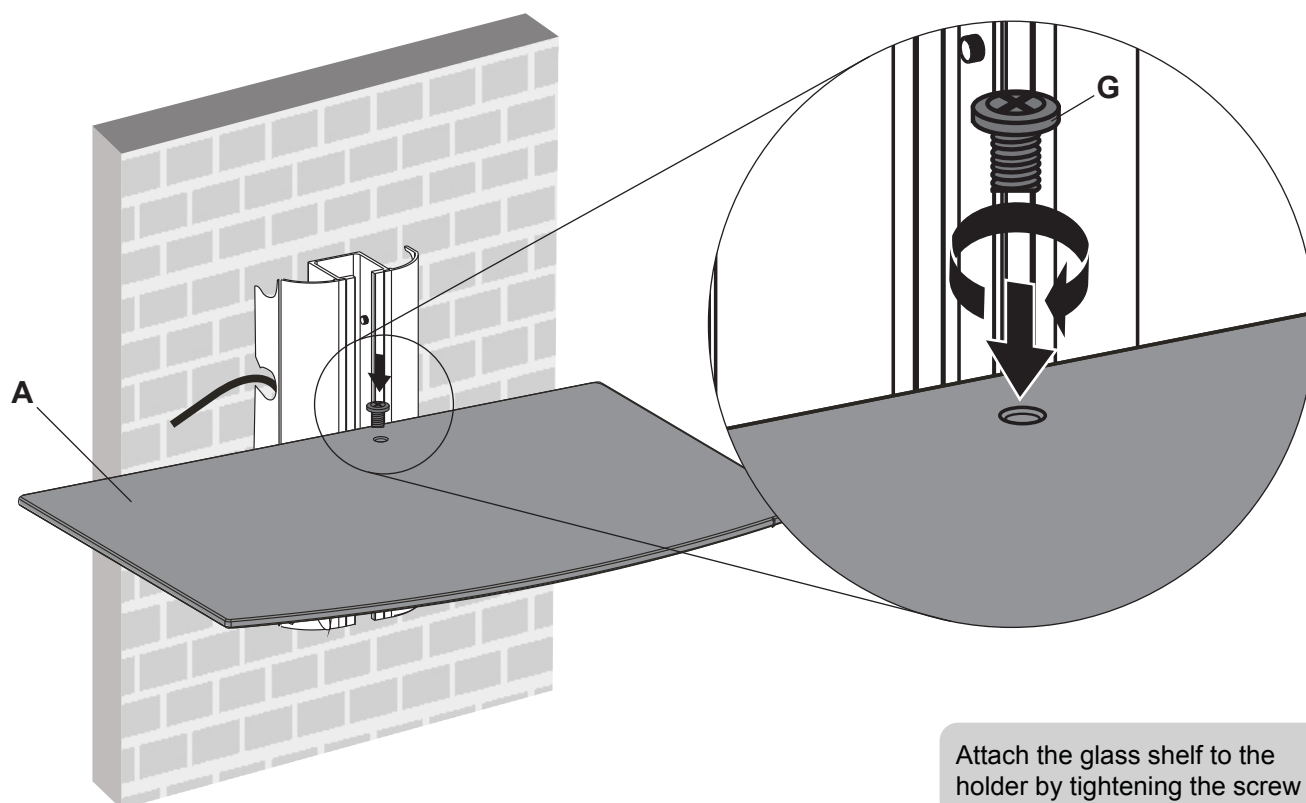


Do not overtighten the screw "G"!
By overtightening the glass plate can be damaged!

6. Installing the Decorative Covers

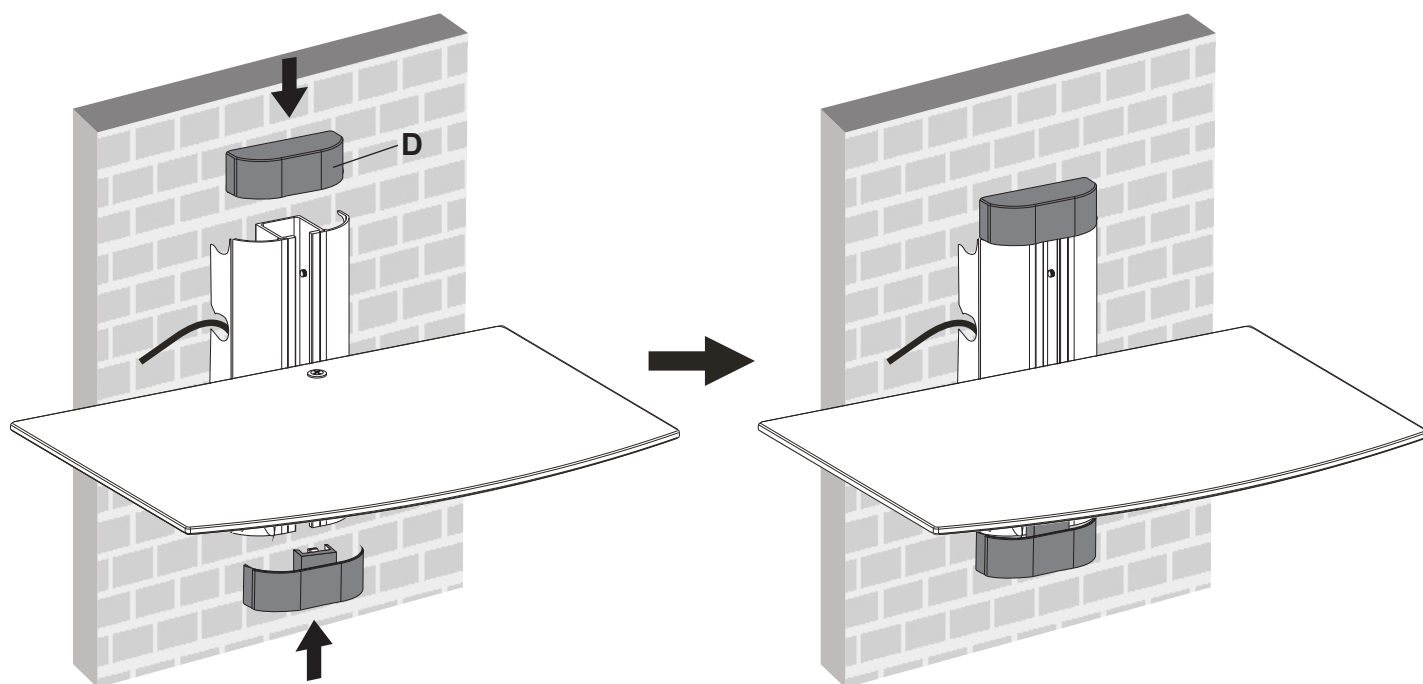

Done

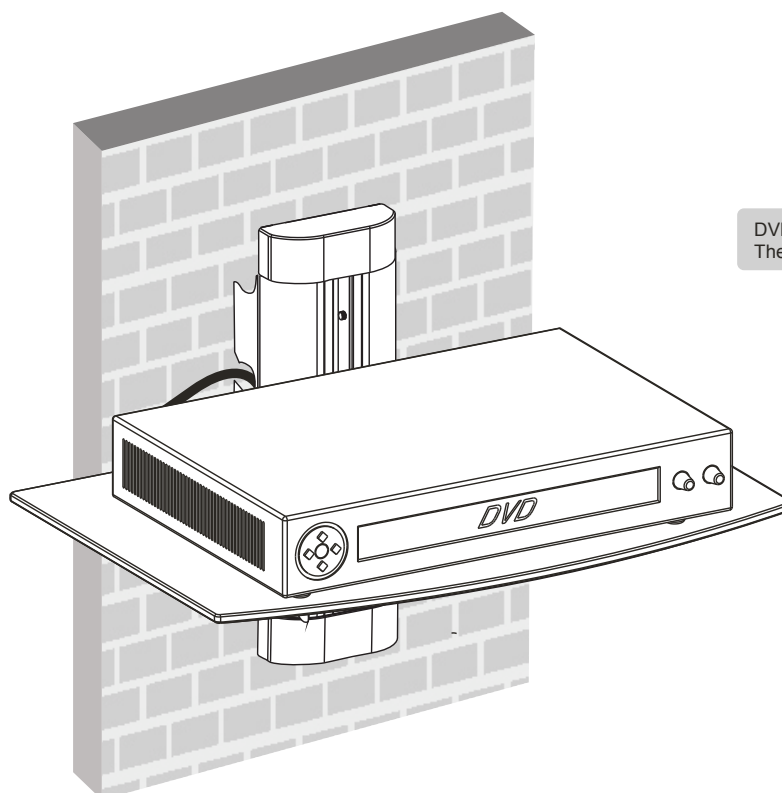

DVD-Player is not included.
The image is just for show purposes.

Maintenance

- Check that the bracket is secure and safe to use at regular intervals(at least every three months).
- Please contact your distributor if you have any questions.