

Montage- und Pflegeanleitung

PALMA

Einzelbett / Doppelbett / Futonbett



MeinMassivholz

Individuelle Möbel nach Maß.

HERSTELLER

Giesguth Vertriebsgesellschaft mbH
Nikolaus-Otto-Straße 30
33178 Borchen

Tel. (0 52 51) 2 07 06 – 0
kontakt@meinmassivholz.com
www.meinmassivholz.com

Stand dieser Montage- und Pflegeanleitung:

Juni 2023

Diese Anleitung sorgfältig lesen und für spätere Verwendung aufbewahren!

PFLEGEHINWEISE

Wir setzen für die Oberflächenveredelung unserer Möbel hochwertige Öle namhafter Hersteller ein. Möbeloberflächen unterliegen jedoch durch den täglichen Gebrauch einer natürlichen Abnutzung und erfordern entsprechende Pflege.

Für die regelmäßige Reinigung empfehlen wir ein trockenes, fusselfreies Tuch und nur bei größeren Verschmutzungen ein leicht feuchtes Tuch. Stehende Flüssigkeiten können bereits nach kurzer Zeit Flecken hinterlassen und sollten zeitnah abgewischt werden.

Nutzen Sie bitte auf keinen Fall chemische oder abrasive Reiniger; auch direkte Hitzequellen (z.B. Kerzen) sollten vom Möbel ferngehalten werden, um eine Beschädigung der Oberfläche zu vermeiden.

Aufgrund ihrer natürlichen Abnutzung empfiehlt es sich bei geölten Oberflächen, diese regelmäßig nachzubehandeln; spätestens jedoch wenn die Holzoberfläche ihren Glanz verliert und stumpf wirkt. Sind Kratzer oder Flecken entstanden, müssen diese vor der Nachbehandlung mit einem feinen Schleifkorn (mind. P180) angeschliffen werden.

Wir bieten Ihnen in unserem Onlineshop ein passendes Pflegeset für Ihr geöltes Möbel an. Schauen Sie doch gerne unter www.meinmassivholz.com ► **Möbelpflege** vorbei.

NATÜRLICHER CHARAKTER

Sie haben sich bewusst für ein Massivholzmöbel entschieden. Dies bedeutet: Jedes unserer Möbel ist anders, denn die Natur gibt Form und Farbe vor. Abweichungen in der Holzfärbung und -maserung, sowie sichtbare Äste sind kein Grund für eine Reklamation.

Gerade durch diese Faktoren erhält Ihr Möbel seinen einmaligen natürlichen Charakter.


SOLLTE ETWAS FEHLEN

Bei der Produktion und Verpackung unserer Möbel achten wir stets auf eine hohe Qualität und die Vollständigkeit des Lieferumfangs. Doch wo Menschen arbeiten, können auch Fehler passieren:

Sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein, kontaktieren Sie uns bitte über die oben genannten Möglichkeiten. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

LIEFERUMFANG

Ihr neues PALMA-Bett besteht aus diesen Einzelteilen in der gewählten Holzart:

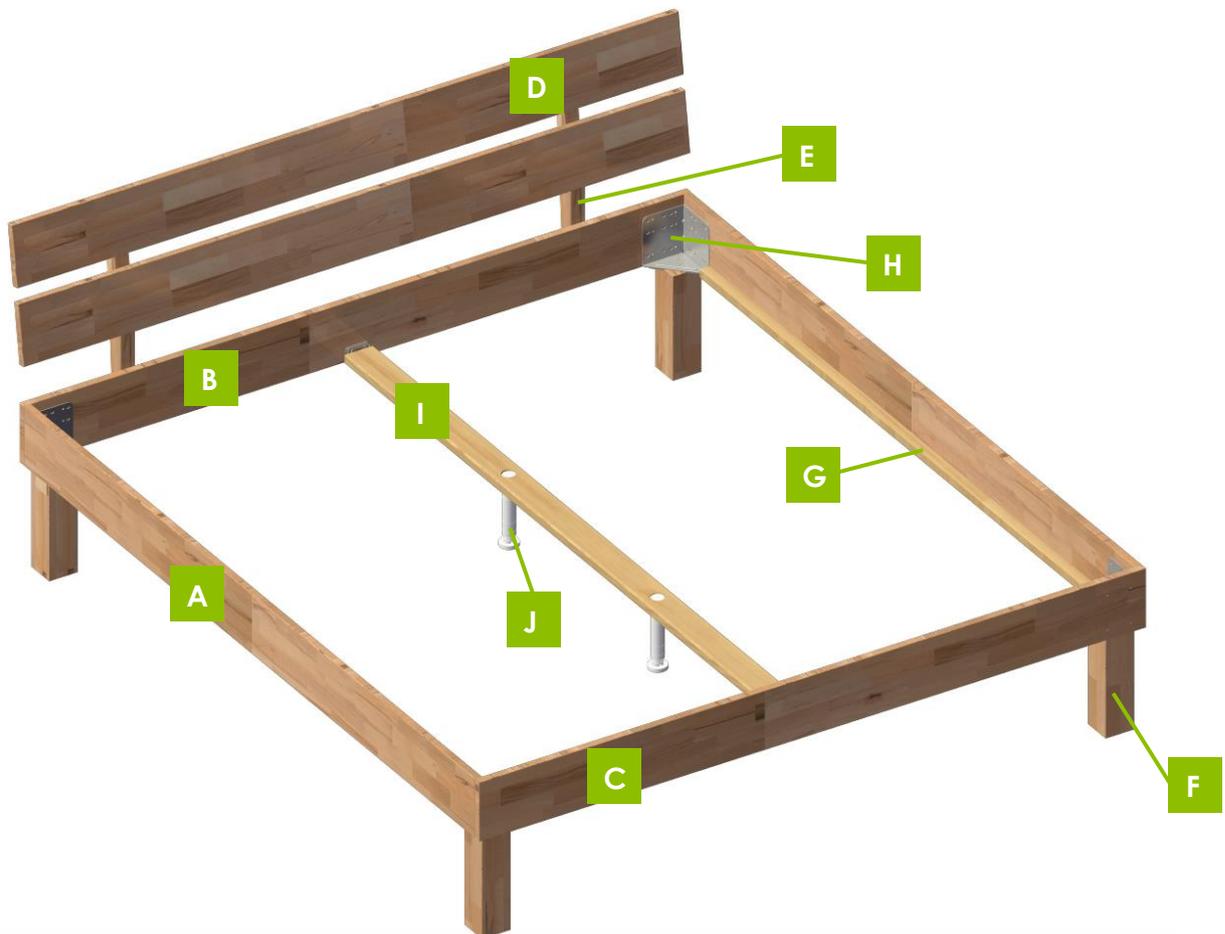

A 2x Bettseite

C 1x Fußteil

E 2x Halteleiste*

G 2x Auflageleiste

B 1x Kopfteil

D 2x Kopfpaneel*

F 4x Holzfuß

H 4x Metallwinkel

Bei Betten mit Mittelsteg (ab 160cm Breite bzw. auf Wunsch bei 140cm Breite) zusätzlich:

I 1x Mittelsteg +
Abstandhalter & Schrauben

J 2x Kunststoffstützfuß
*bei Komforthöhe zusätzlich mit
Adaptern*

*entfällt beim Futonbett

Im Beschlagbeutel sind enthalten:

1 32x Schraube 6,2 x 15mm

2 12x Schraube M6 x 30mm

3 12x Schraube 4,5 x 45mm

4 8x Holzdübel 8 x 30mm



Aufbau

Bauen Sie dieses Bett mit
2 Personen auf!



Werkzeug

- Schraubendreher Kreuzschlitz (PZ2)
- ggfs. Hammer

Wir empfehlen Ihnen, alle Schrauben von Hand einzudrehen. Sollten Sie einen Akkuschauber zum Aufbau nutzen, achten Sie bitte auf eine niedrige Drehmomenteinstellung am Gerät, um die Schrauben nicht zu überdrehen!

SCHRITT 1

Stecken Sie je Bettseite [A] vier Holzdübel [4] stirnseitig in die dafür vorgebohrten Löcher. Nutzen Sie ggfs. einen Hammer und schlagen die Dübel mit leichten Schlägen ein.

SCHRITT 2

Montieren Sie die vier Metallwinkel [H] an den Bettseiten [A]. Nutzen Sie dafür je Winkel vier Schrauben [1]; die Löcher sind bereits in den Seiten vorgebohrt.

SCHRITT 3

Stecken Sie nun die vormontierten Bettseiten aus **Schritt 2** und das Kopfteil [B] bzw. das Fußteil [C] zusammen. Verbinden Sie diese wieder mit je vier Schrauben [1] zu einem Rahmen.

SCHRITT 4

Nehmen Sie nun die vier Holzfüße [F] zur Hand und montieren diese mittels der Schrauben [2] an den Metallwinkeln. Nutzen Sie das hintere Loch im Winkel.

Tip: Für empfindliche Fußböden empfehlen wir, Filzgleiter unter die Füße zu kleben. Diese erhalten Sie im Baumarkt oder Fachhandel.



SCHRITT 5

Jetzt können Sie die Auflageleisten [G] mit je sechs Schrauben [3] an den Bettseiten befestigen. Auch diese Löcher haben wir bereits für Sie vorgebohrt.

Achten Sie darauf, dass die Schraubenköpfe bündig mit der Leiste abschließen und kein Spalt zwischen Seitenteil und Leiste entsteht. Nur so ist die volle Tragkraft gewährleistet.

SCHRITT 6 (entfällt beim Futonbett)

Die Halteleisten [E] werden mit jeweils zwei Schrauben [2] am Kopfteil befestigt. Anschließend schrauben Sie die Kopfpaneele [D] mit ebenfalls je zwei Schrauben [2] an den Halteleisten fest.

Bei Betten mit Mittelsteg: SCHRITT 7

Stecken Sie die beiden Kunststoffstützfüße [J] in die dafür vorgesehenen Löcher des Mittelstegs [I]. Sollten Sie ein Bett in Komforthöhe erworben haben, stecken Sie vorher die beiliegenden Adapter auf die Füße auf.

Die Haken an den Enden des Mittelstegs zeigen dabei nach oben.

Bei Betten mit Mittelsteg: SCHRITT 8

Haken Sie nun den Mittelsteg von oben in die Aufnahmen an Kopf- und Fußteil ein.

Justieren Sie abschließend die Kunststofffüße durch Herein- oder Herausdrehen des Unterteils, um Unebenheiten in Ihrem Fußboden auszugleichen.

Sollten Sie sehr schmale Lattenroste einsetzen, können Sie optional mittig auf den Mittelsteg noch die beiliegenden Abstandhalter aus Holz aufschrauben. So verhindern Sie ein Herunterrutschen von den Auflageleisten.



GESCHAFFT!

Wir wünschen Ihnen einen erholsamen Schlaf in Ihrem neuen PALMA-Bett und freuen uns auf Ihre Bewertung in unserem Trusted Shops-Profil.

Ihr MeinMassivholz-Team



Massivholzmöbel – Made in Germany

www.meinmassivholz.com