



# ARMADIO

W							C					
							TUBO N°3					
A		B		Y		F		G	D	E	H	I
N°16		N°16		N°10		N°76		N°6	N°3	N°10	N°40	N°10
T							U		L	M	N	
N°0 DX- N°0 SX							N°12	N°12	N°12	N°22	N°4	
							SPECCHIERA	Z	X	O		
							N°1	N°2	N°18	N°18		

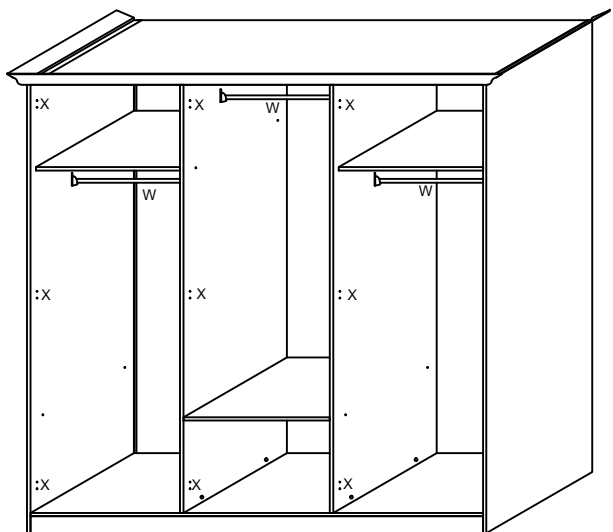


Notice de montage  
Assembling scheme


MOD. ECO 2017




Notice de montage  
Assembling scheme  
MOD.ECO 2017

1

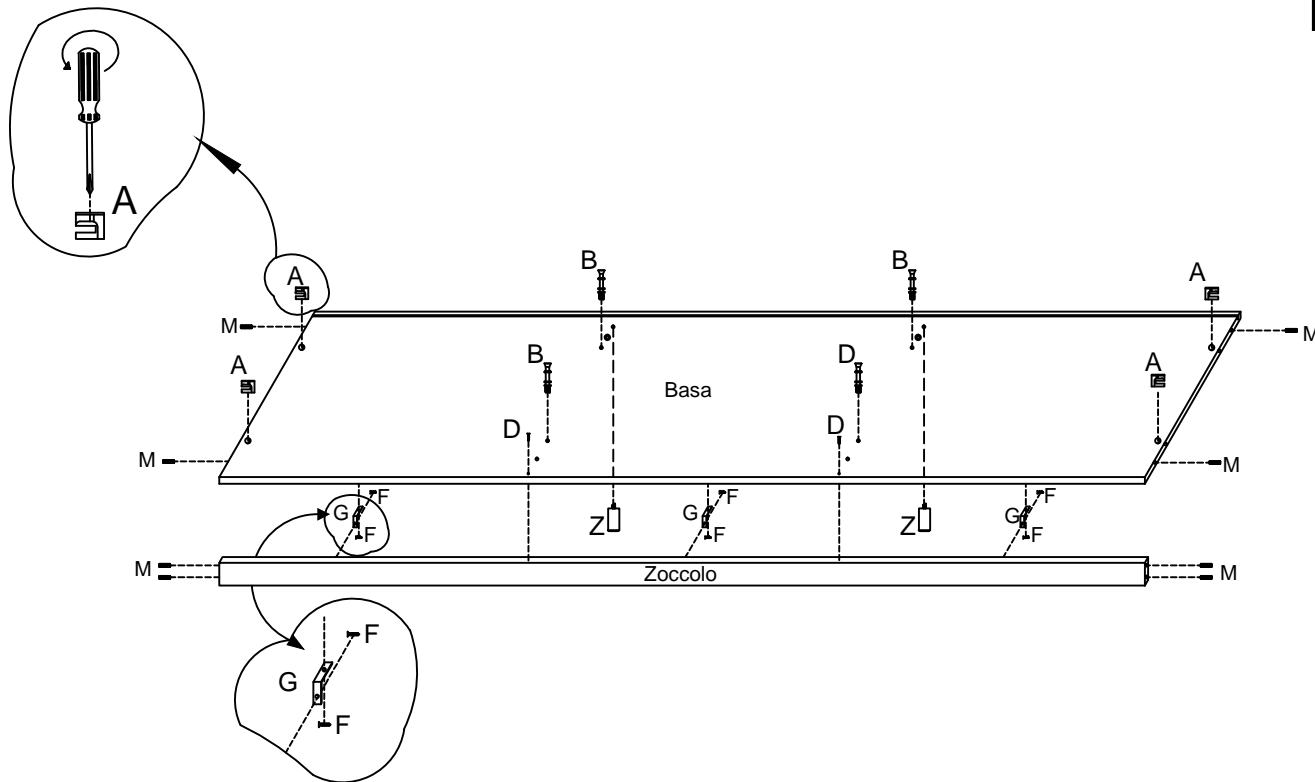


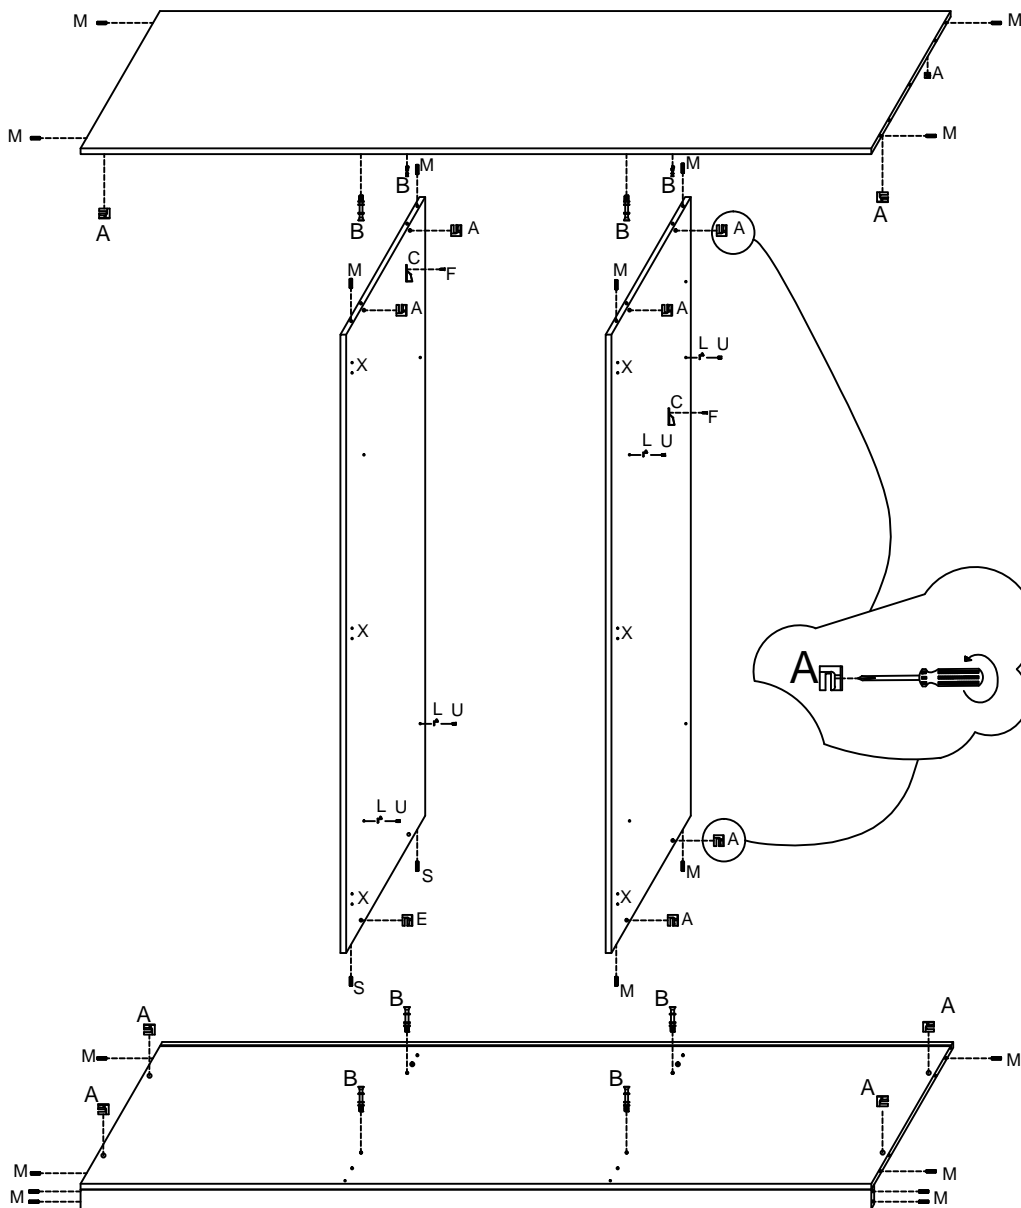


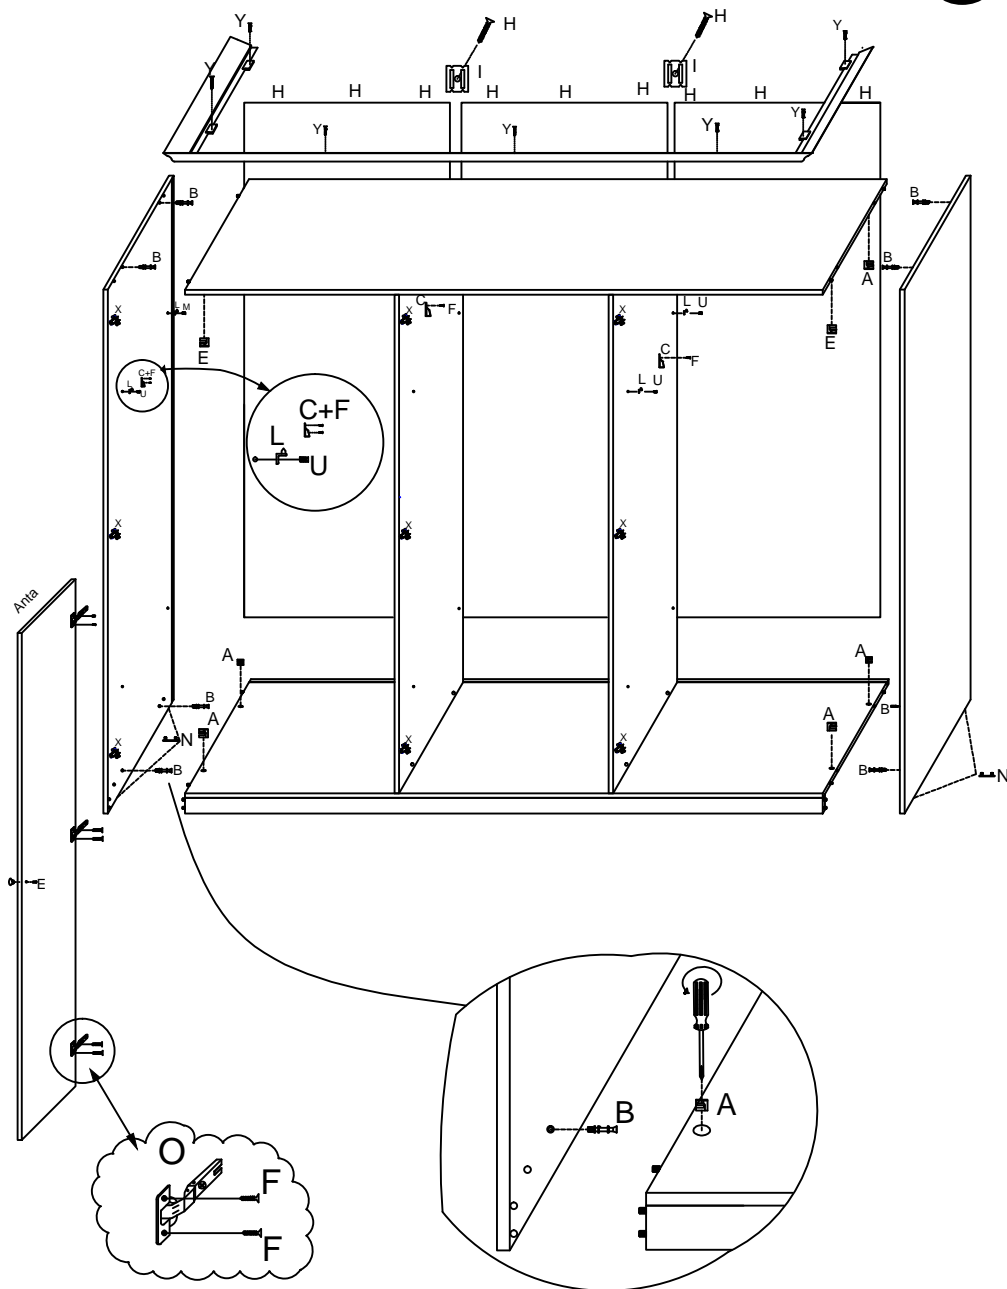

Notice de montage  
 Assembling scheme

MOD. ECCO LETTO



Vista retro testiera (montaggio)

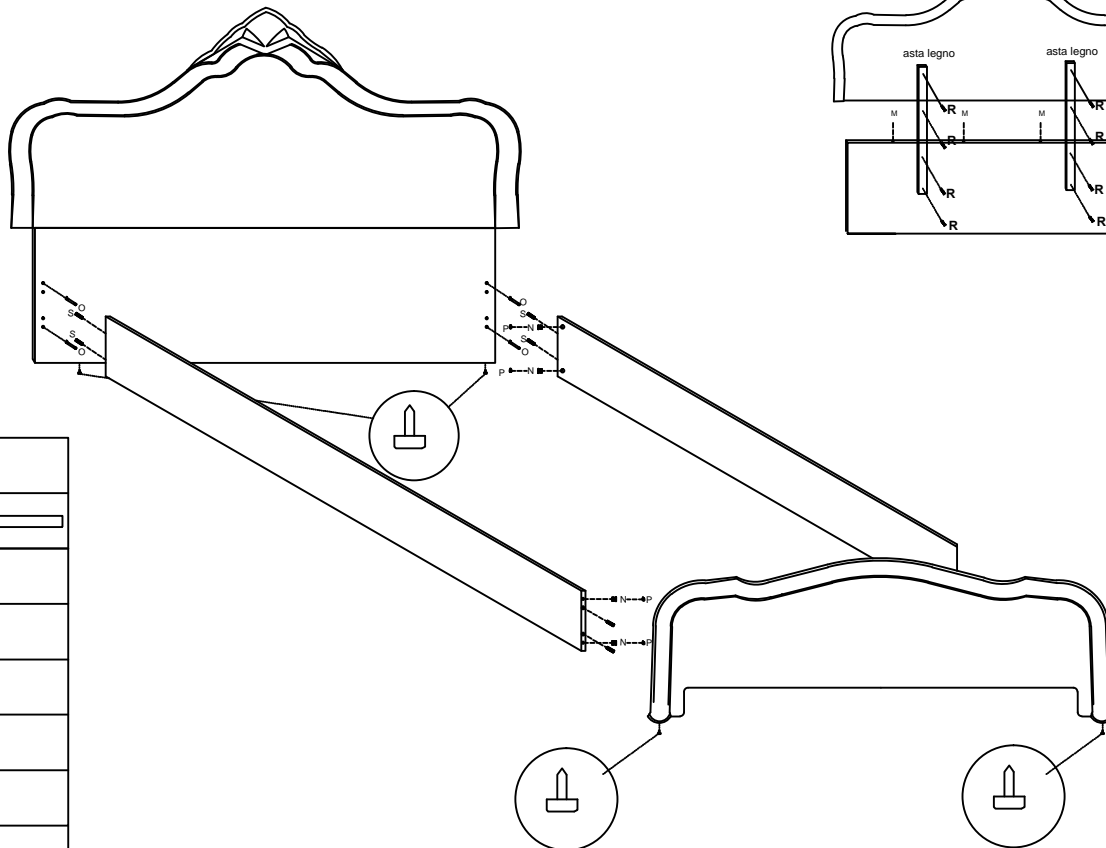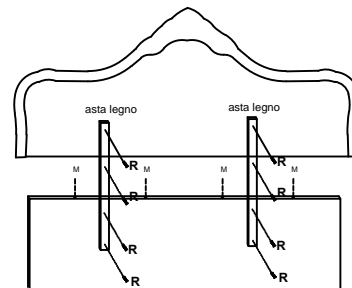

LETTO




R	3*25 Nr 12
asta legno	
Nr 2	
S	spine legno 10*30 Nr 8
M	spine legno 8*30 Nr 4
N	Nr 8
O	Nr 8
P	Nr 8
	Nr 8

# Notice de montage Assembling scheme CMD ECO ZMT


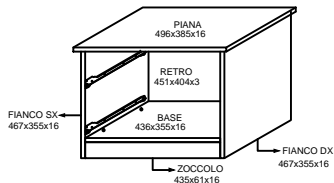
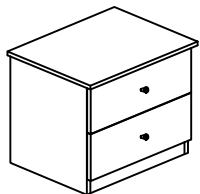


## COMODINO

<b>A</b> P 15*10 N°4	<b>B</b> 3.5*15 N°12
<b>X</b> N°4	<b>E</b> 4MA*22 N°2
<b>O</b> N°8	<b>P</b> P 15*12 N°8
<b>S</b> N°12	<b>C</b> 6.3 x9 N°8
<b>Z</b> N°2 R+ N°2 L	<b>Y</b> N°12
<b>T</b> N°2 R+ N°2 L	<b>F</b> N°2

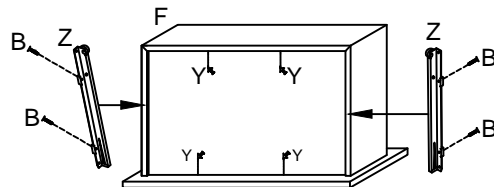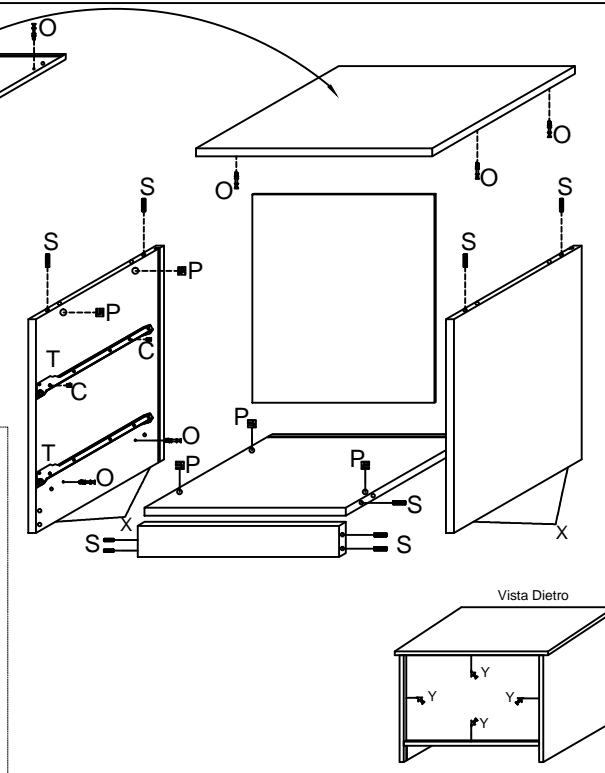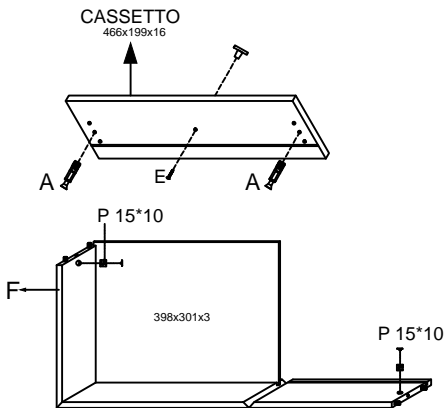

Notice de montage  
Assembling scheme  
COMO ECO ZMT

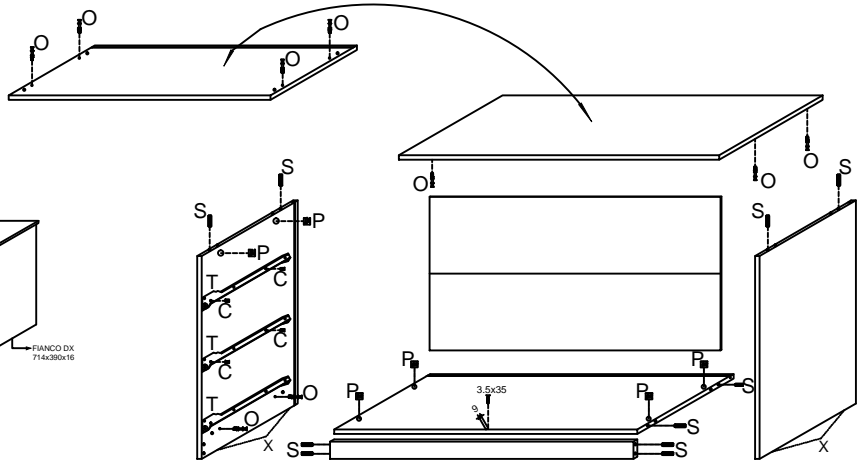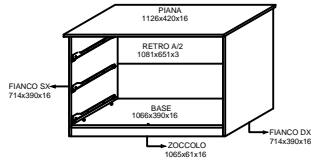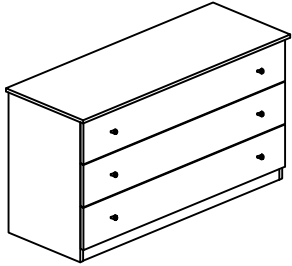

COMO

A N°6 P 15*10 N°6	B N°26 3.5*15	
X N°4	E N°6 4MA*22	
O N°8 B	P N°8 P 15*12	C N°12 6.3x9
S N°12	Y N°20	
Z N°3 R+ N°3 L	T N°3 R+ N°3 L	
F N°3		

