
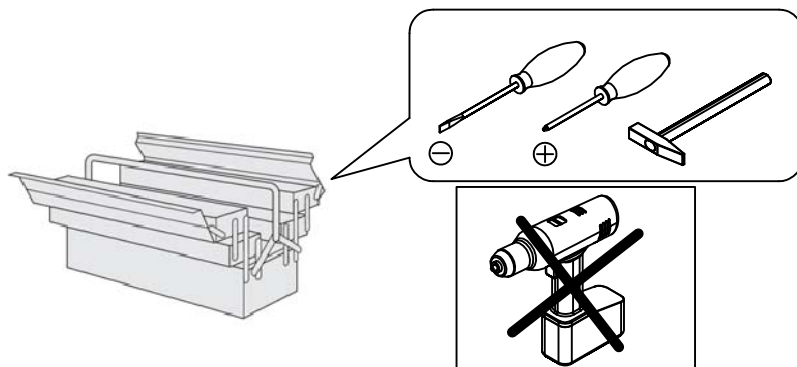


- | | |
|---|---|
| (D) Montageanleitung
955244/ 955216 | (GB) Assembly instructions
955244/ 955216 |
| (FR) Notice de montage
955244/ 955216 | (IT) Istruzioni di montaggio
955244/ 955216 |
| (NL) Handleiding voor de montage
955244/ 955216 | (PL) Instrukcja montażu
955244/ 955216 |
| (CZ) Montážní návod
955244/ 955216 | (SK) Návod na montáž
955244/ 955216 |
| (HU) Szerelési útmutató
955244/ 955216 | (RO) Instrucțiuni de montaj
955244/ 955216 |
| (TR) Montaj talimatı
955244/ 955216 | (RU) Инструкция по монтажу
955244/ 955216 |





Service • Dienstverlening • Serwis • Servis • Сервисная служба • Assistenza • Szerviz



Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno •
 Názov • Név • Denumire • Ísim • Название

Nr. • No. • № • Номер • Č • Sz

Typ • Type • Тип • Típus • Tun


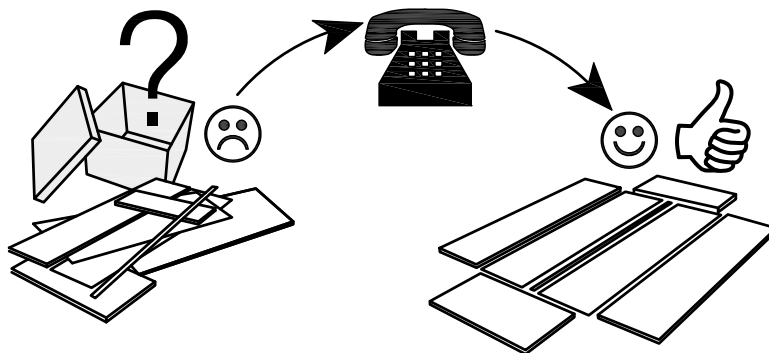
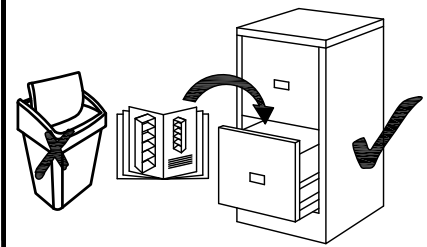


0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200




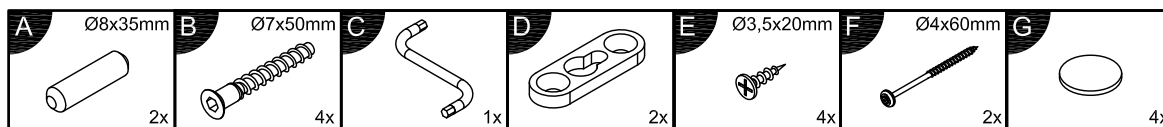
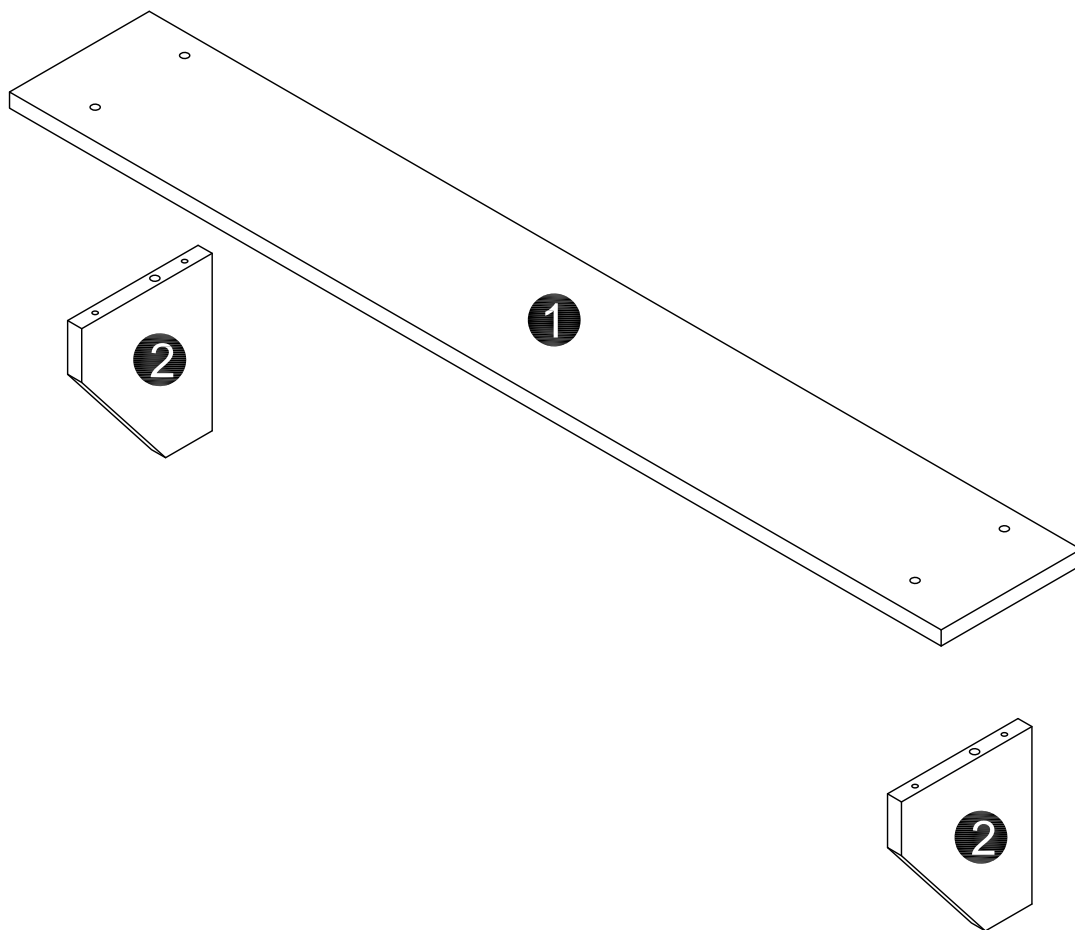








Achtung • Attention • Opgelet • Uwaga • Dikkat • Внимание

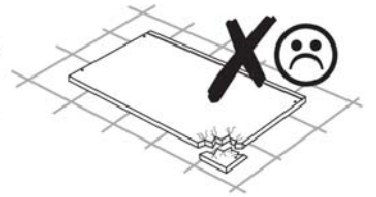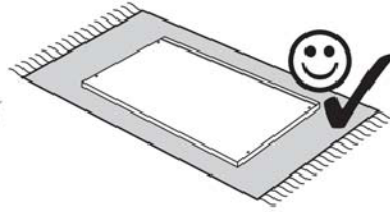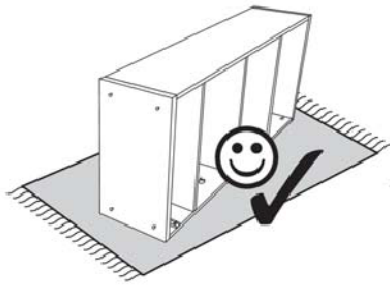

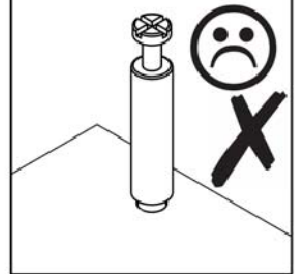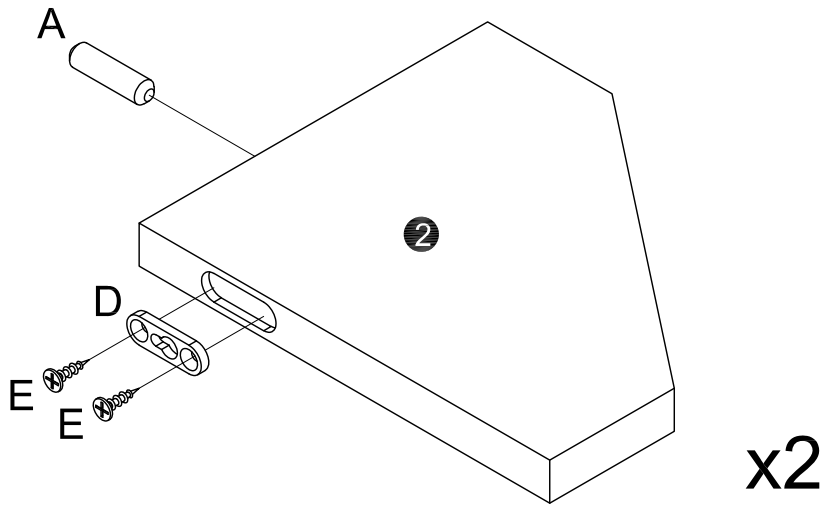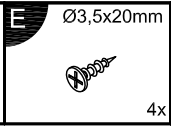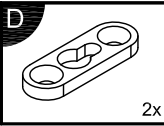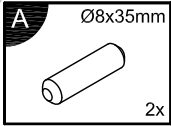

1

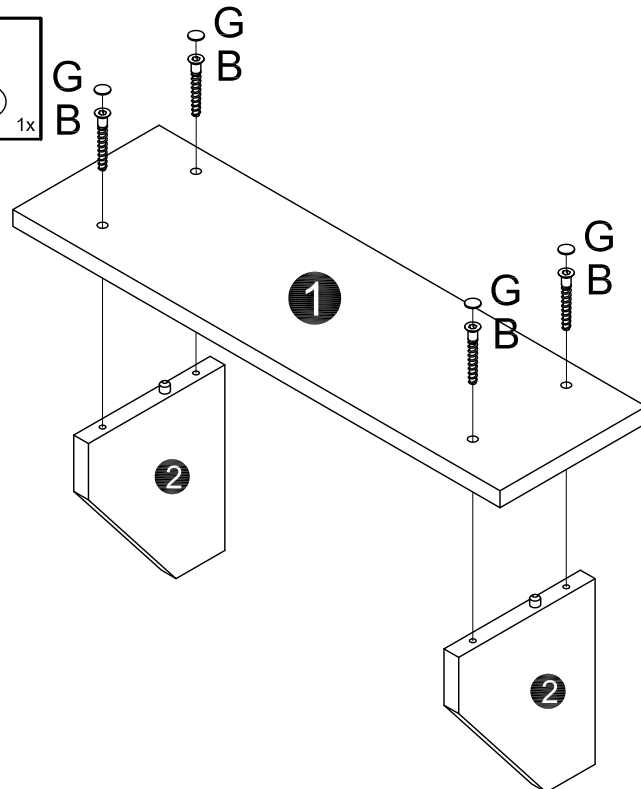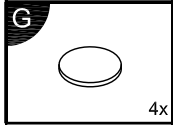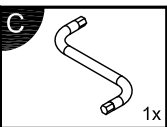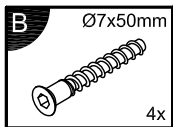

2



 Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание 	
(D)	Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	For certain wall types, a special dowel may be necessary!
(NL)	Bij enkele muurtypen is een speciale plug misschien vereist!
(PL)	Do niektórych rodzajów ścian konieczne mogą być specjalne wkręty!
(TR)	Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(RU)	Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
(FR)	Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(CZ)	U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(SK)	Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(HU)	Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
(RO)	Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!

