



MONTAGEANLEITUNG

Stuhl


ZH-1342

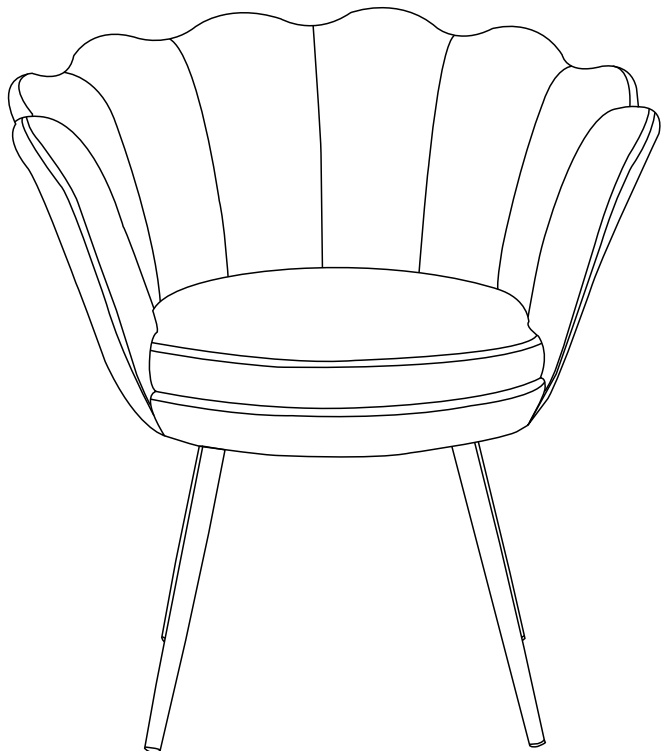


Teileliste

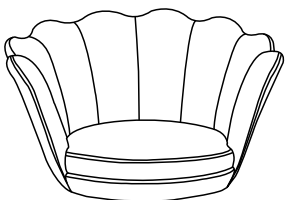

AX1


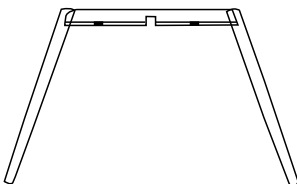


BX1

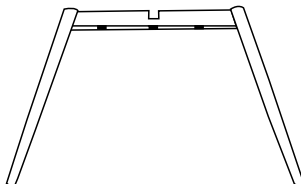


CX1


Beschlagteileliste

BEZEICHNUNG	SCHRAUBE	BESCHREIBUNG	MENGE
H1		Lange Schraube	1
H2		Kurze Schraube	4

Montageschritte

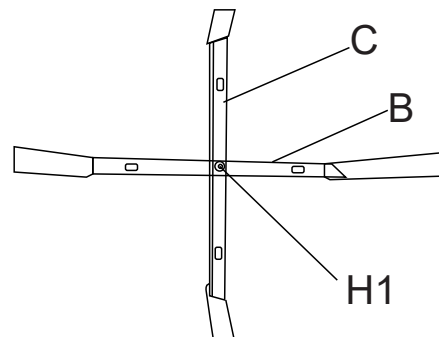

Montieren Sie Schraube H1 unten nach oben

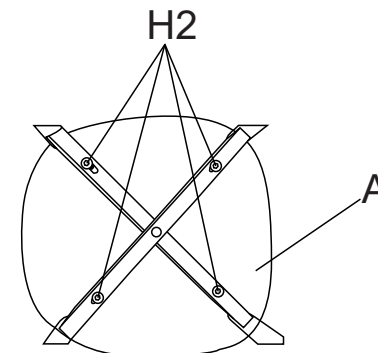

Ziehen Sie alle Schrauben auf 80 % der maximalen Festigkeit an. Ziehen Sie dann alle Schrauben vollständig an

PFLEGETIPP ZUM PRODUKT :

Samt hat eine Tendenz zu knittern und Falten mit dem Gebrauch oder nach rieb mit Polybeutel während Langstreckentransport. Ein Dampfbügeleisen kann die Falten schnell aus dem Samtstoff entfernen.

WAS SIE TUN SOLLTEN :

- 1.Beim Bügeln von Samt in Richtung des Flors arbeiten.
- 2.Wischen Sie dann vorsichtig mit einem sauberen Tuch oder Schwamm nach, um die Falten zu glätten, und warten Sie, bis sie getrocknet sind.

WAS SIE VERMEIDEN SOLLTEN :

- 1.Verwenden Sie niemals hohe Temperaturen über längere Zeiträume.
- 2.Berühren Sie mit dem Dampfbügeleisen niemals direkt die Samtfläche. Die Hitze und das Gewicht des Bügeleisens werden den Samtflor zerdrücken und einen Abdruck hinterlassen. Bügeleisen können auch den Stoff versengen.

HINWEIS :

Die maximale Belastung beträgt 150 kg (330 lb) – eine Überschreitung kann zu Schäden am Stuhl führen.