

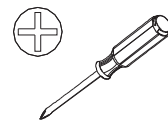


Montageanweisung / Installation instructions / Instruction de montage / Istruzioni di montaggio  
montagehandleiding / Instrukcja montażu / Montaj talimatlar / Osszeszerelési útmutató / Návod k montáži /  
Návod na montáž / Instrucțiune de montaj / Инструкция по монтажу / Montaj talimatina / Monteringsanvisningar  
Upute za montažu / Instrucciones de Montaje / Navodila za montažo

# Glamour

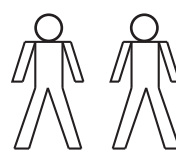

## Glamour Bronzo

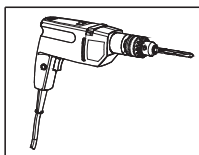

## Glamour



**D** Bitte lesen Sie diese Montageanleitung gut durch, da wir für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, keine Haftung übernehmen!

**GB** Please read these installation instructions through carefully as we cannot accept any liability for faults occurring as a result of incorrect installation!

**CZ** Přečtěte si prosím pozorně tento návod k montáži, aby jste předešli chybám vzniklých špatnou montáží, za které neručíme!

**F** Veuillez lire attentivement cette notice de montage, car nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs découlant d'un montage erroné !

**I** Prego leggere attentamente le istruzioni per il montaggio, poiché decliniamo qualsiasi responsabilità per difetti derivanti da un montaggio errato

**S** Läs monteringsanvisningarna noggrant. Vi avsäger oss allt ansvar för defekter som uppstår p.g.a. felaktigt montering.

**HR** Pažljivo pročitajte upute za montažu, jer otklanjamo svaku odgovornost za pogreške nastale uslijed pogrešne montaže.

**SLO** Prosimo, da pozorno preberete navodila za montažo, saj zavračamo vsakršno odgovornost za napake, ki bi nastale zaradi napačne montaže.

**NL** Leest u alstublieft deze montagehandleiding goed door, voor fouten door verkeerde montage zijn wij niet verantwoordelijk.

**PL** Proszę uważnie zapoznać się z instrukcją montażu, ponieważ nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwy montaż.

**HU** Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt az összeszerelési útmutatót, mert a helytelen összeszerelésből a dődő hibáért nem vállalunk felelősséget!

**SK** Prosíme, dobre prečítajte si tento návod na montáž, pretože nepreberáme žiadne ručenie za chyby, ktoré vzniknú na základe chybnej montáže!

**RO** Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de montaj deoarece nu preluăm garanția pentru defecte ce apar datorită unui montaj incorect!






**RUS** Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией по монтажу, поскольку мы не несем ответственности за ошибки, причиной которых является неправильный монтаж.


**TU** İlkonce kullanma klavuzunu iyi okuyun, yalnız montaj yapmanız bunun sorumlusu biz degiliz.

**E** Se ruega leer con atención las instrucciones de montaje debido a que declinamos cualquier responsabilidad por defectos derivados de un montaje erróneo



LC S.p.A  
Via del Piano s.n  
61030 Isola del Piano (PU)  
Italia  
<http://www.lcmobili.com/>

Total Kollis 3 Stuecke  
Total colli 3 pieces  
Numero total des colis:3  
Colli totali 3  
Totaal 3 colli's  
Razem sztuk 3  
Toplam parçalar 3  
Celkem baličky 3  
Teljes csomag 3  
Celkom baličky 3  
количество Всего 3  
Total colete 3  
Totalt antal kollin 3  
Ukupno koleta 3  
Bultos Totales 3  
Skupno število paketov 3

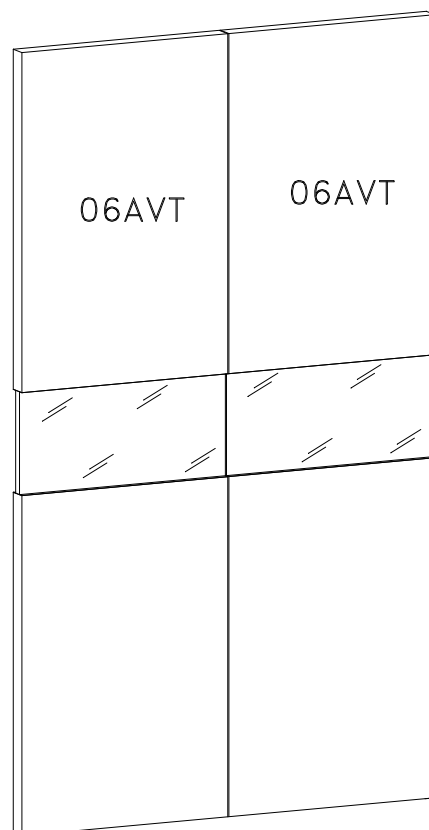
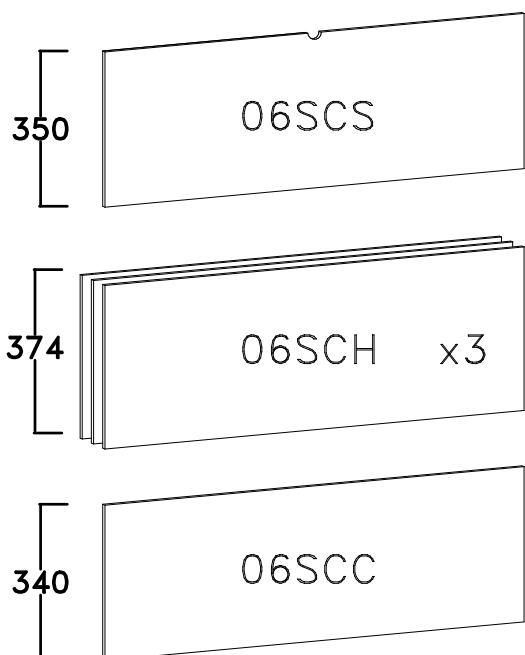
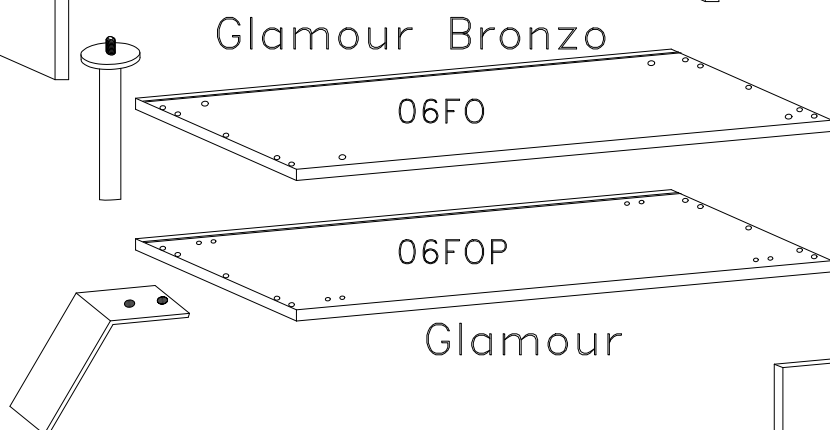
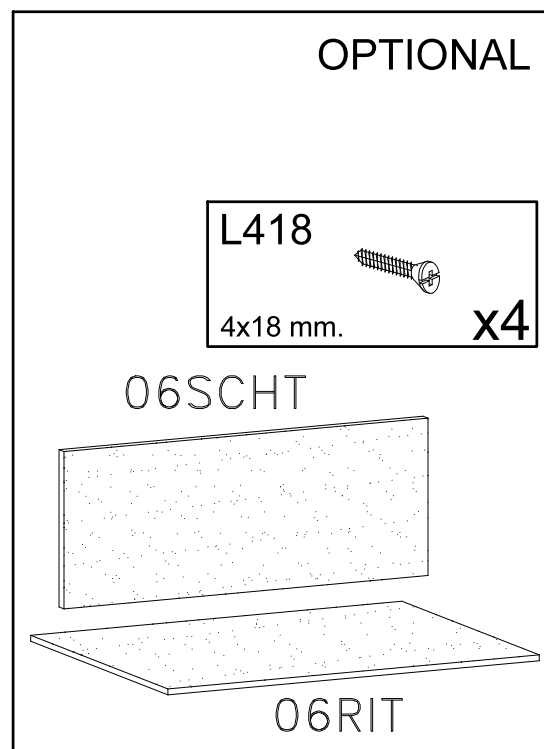
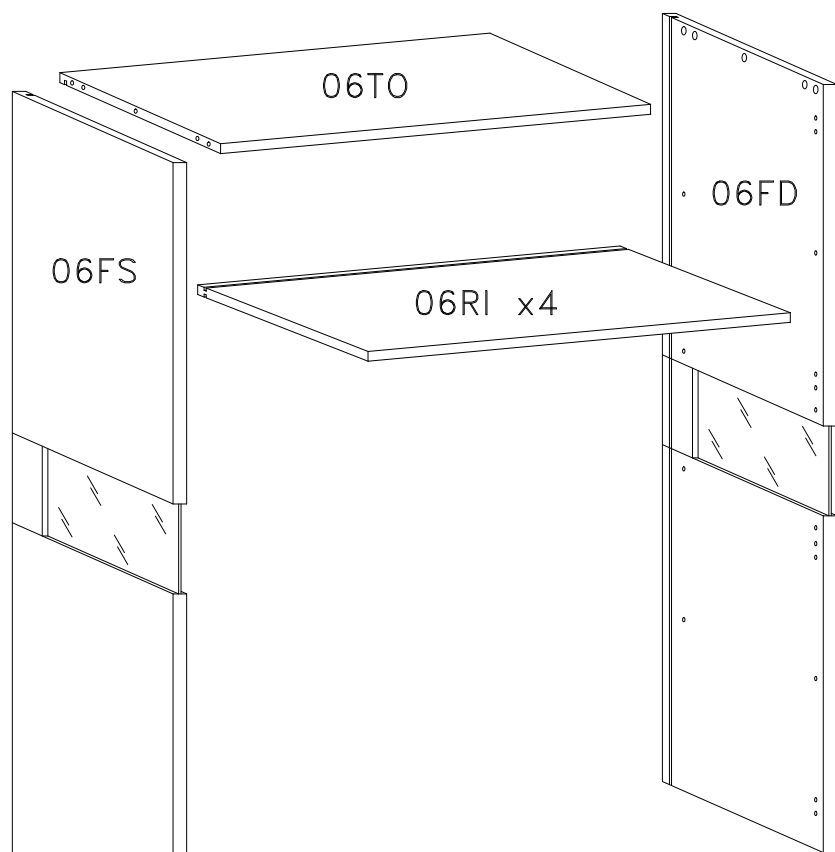


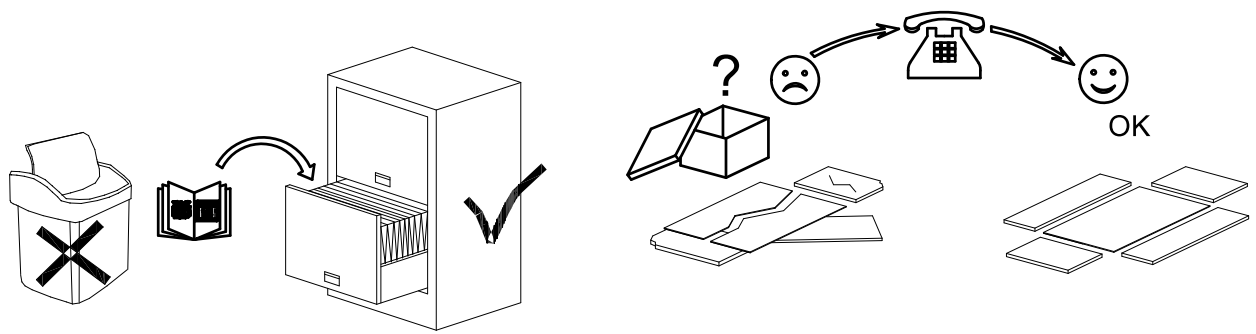


## Glamour Bronzo

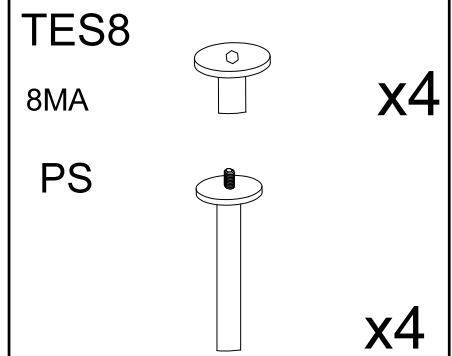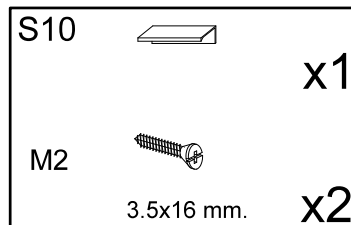

## Glamour

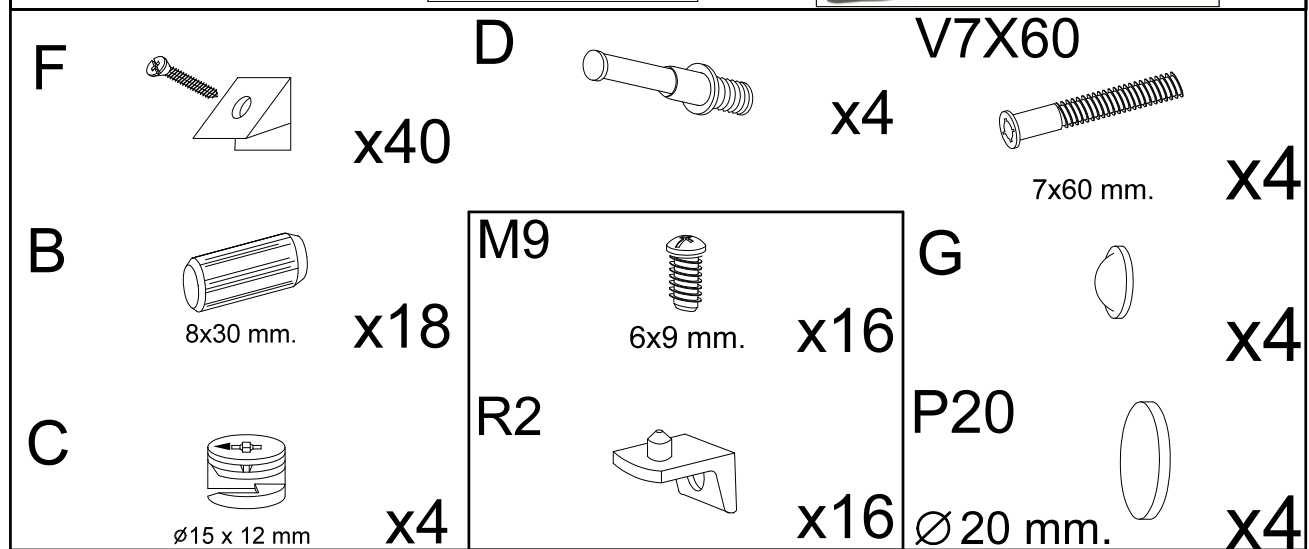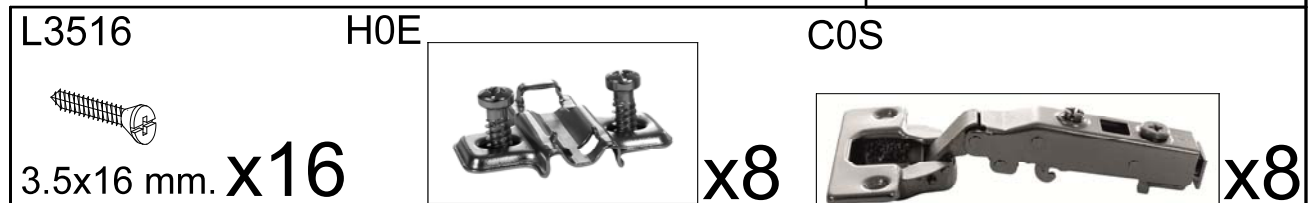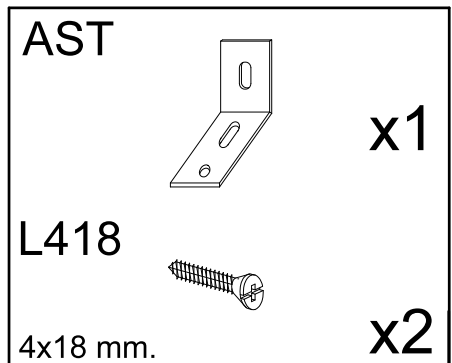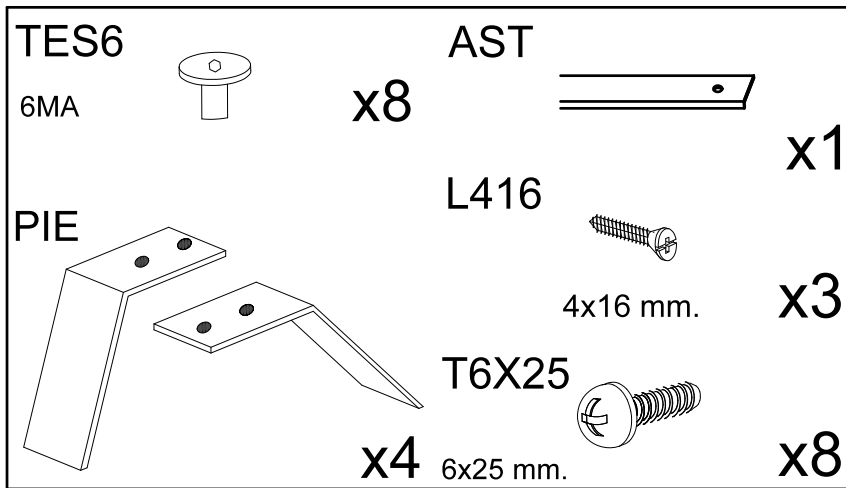

1

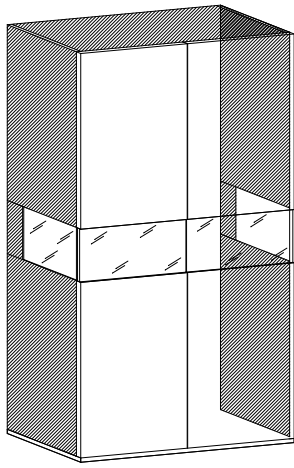


B



8x30 mm.

x12

D



x2


M9



6x9 mm.

x8

R2





x8


H0E



x8

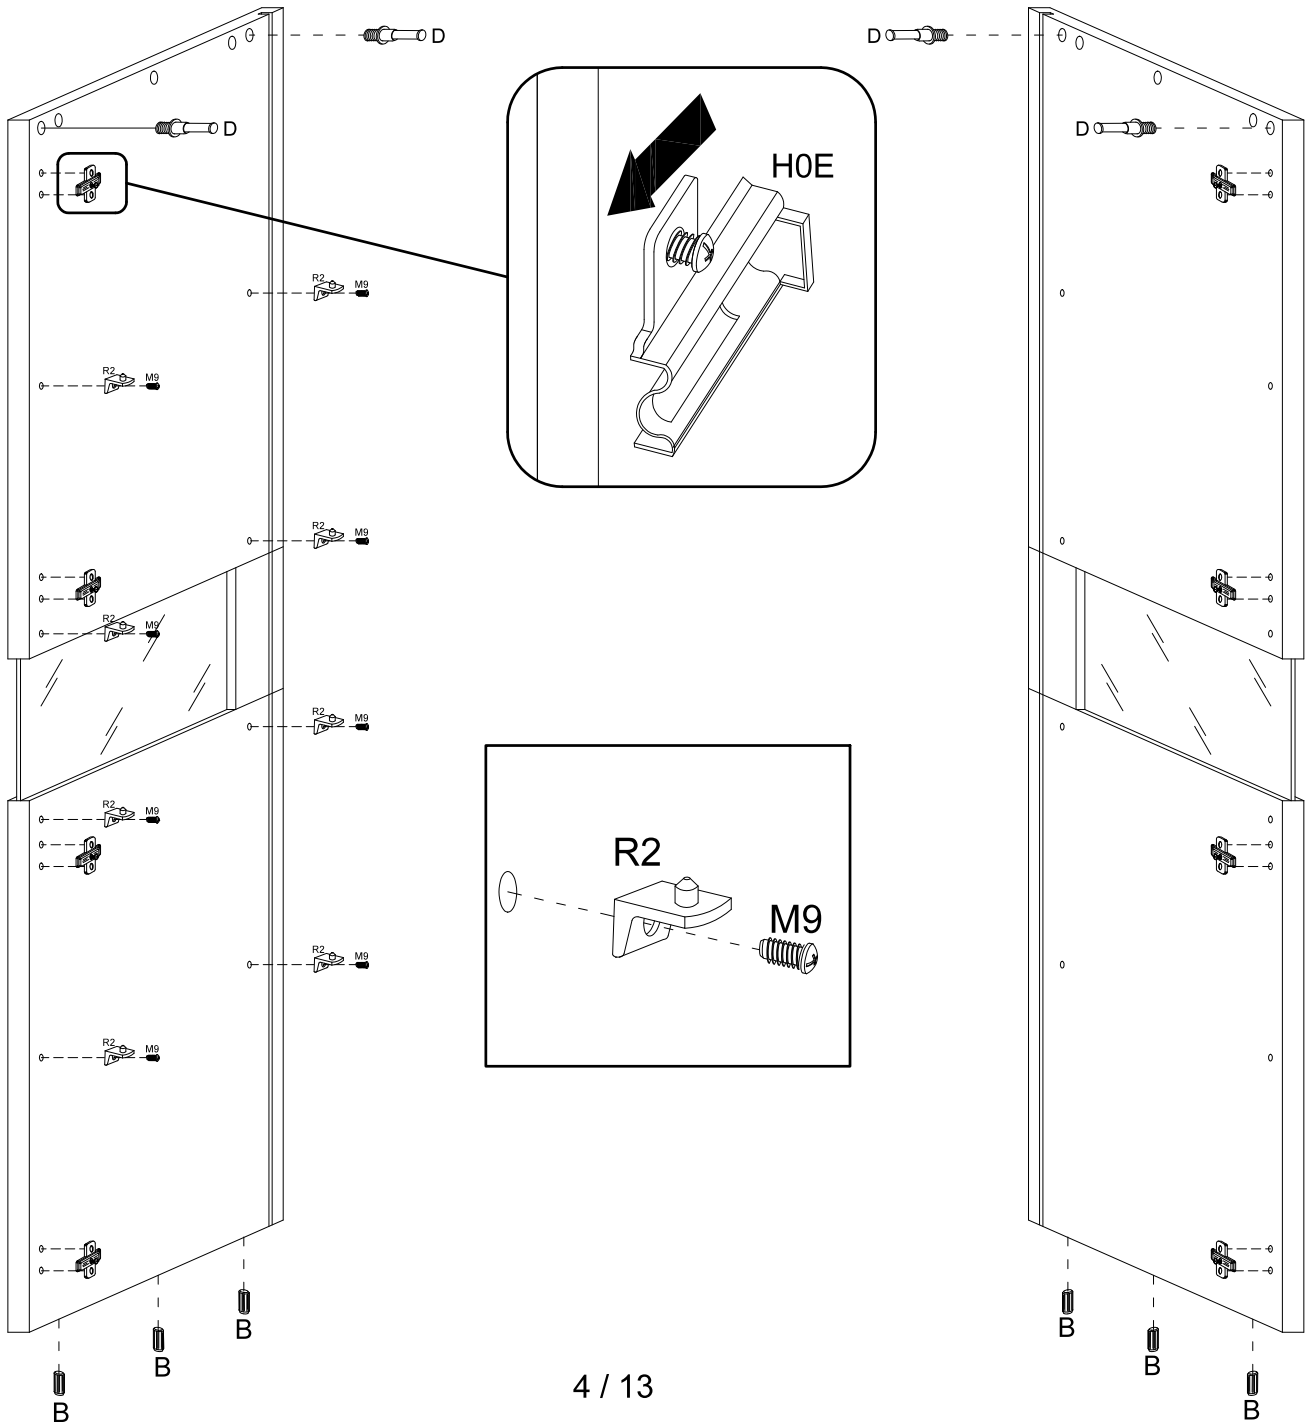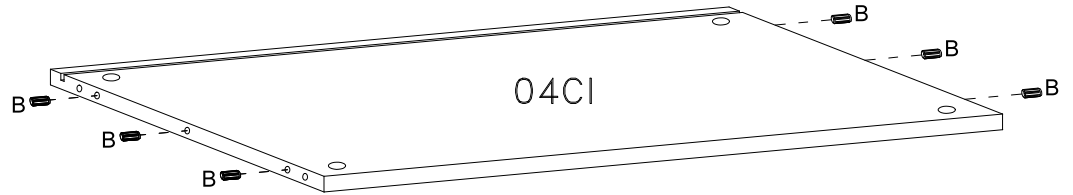







2

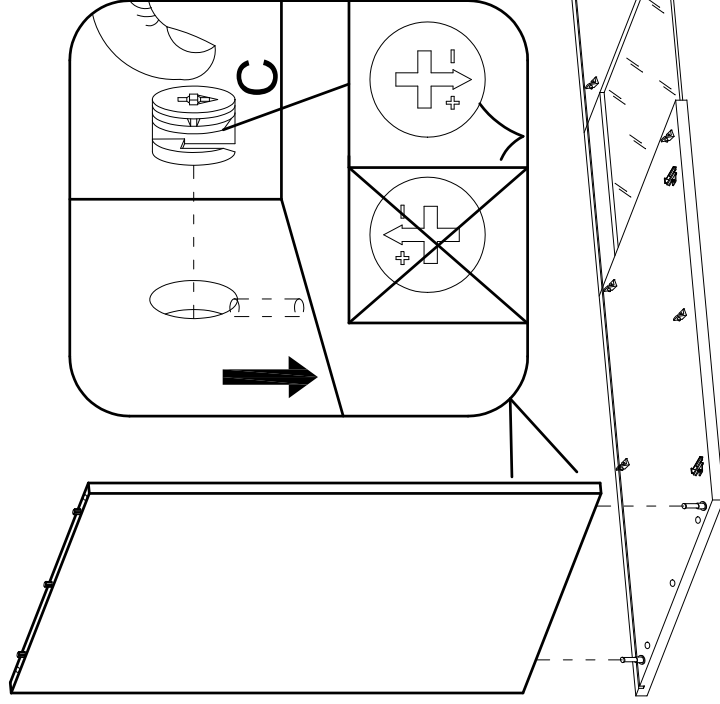




C




ø15 x 12 mm x2

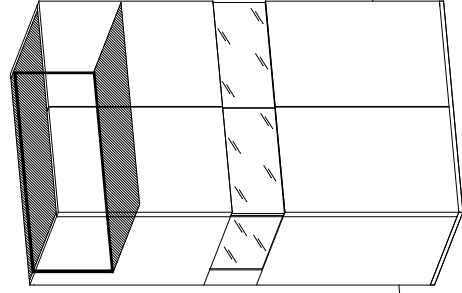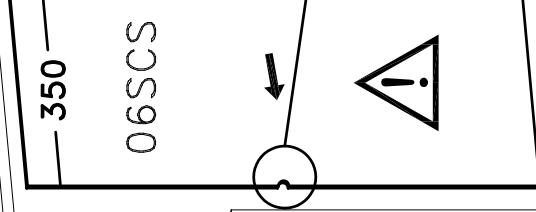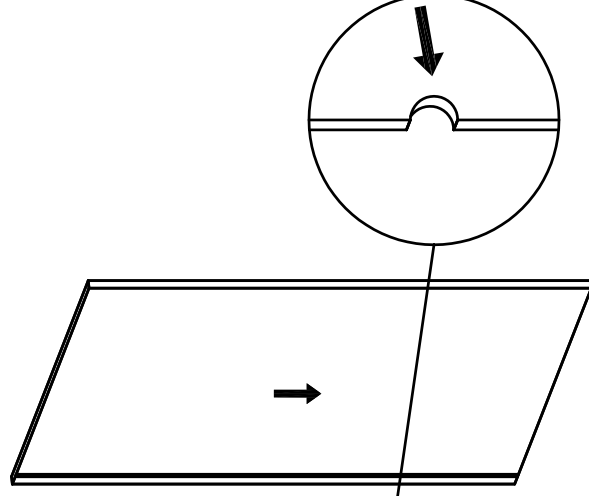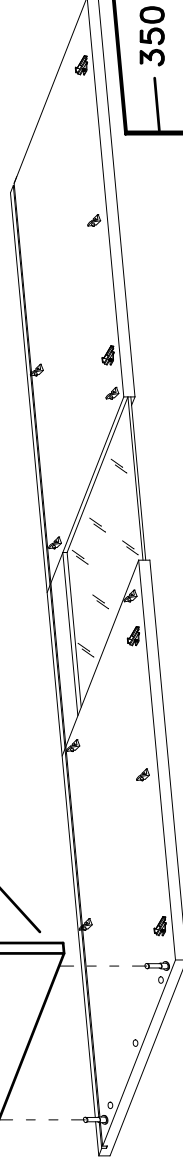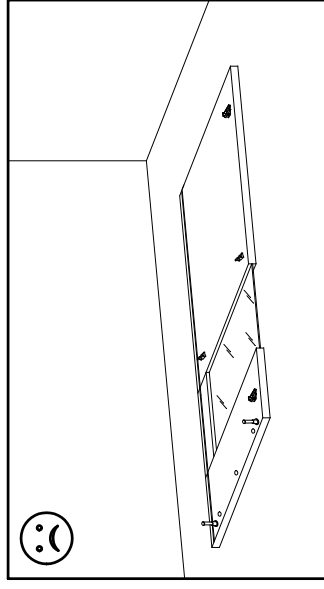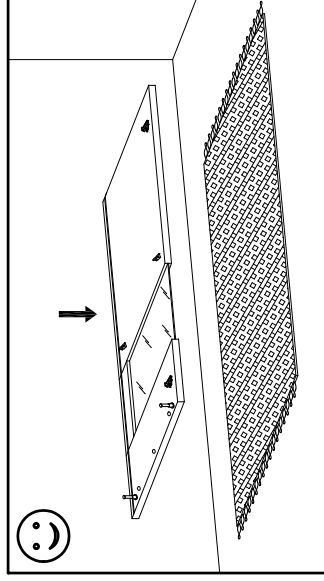

3

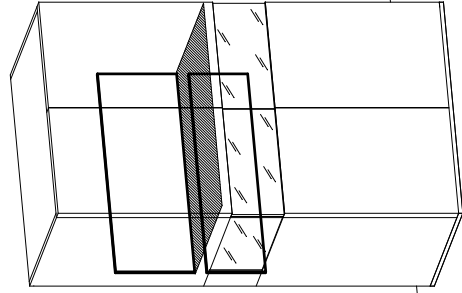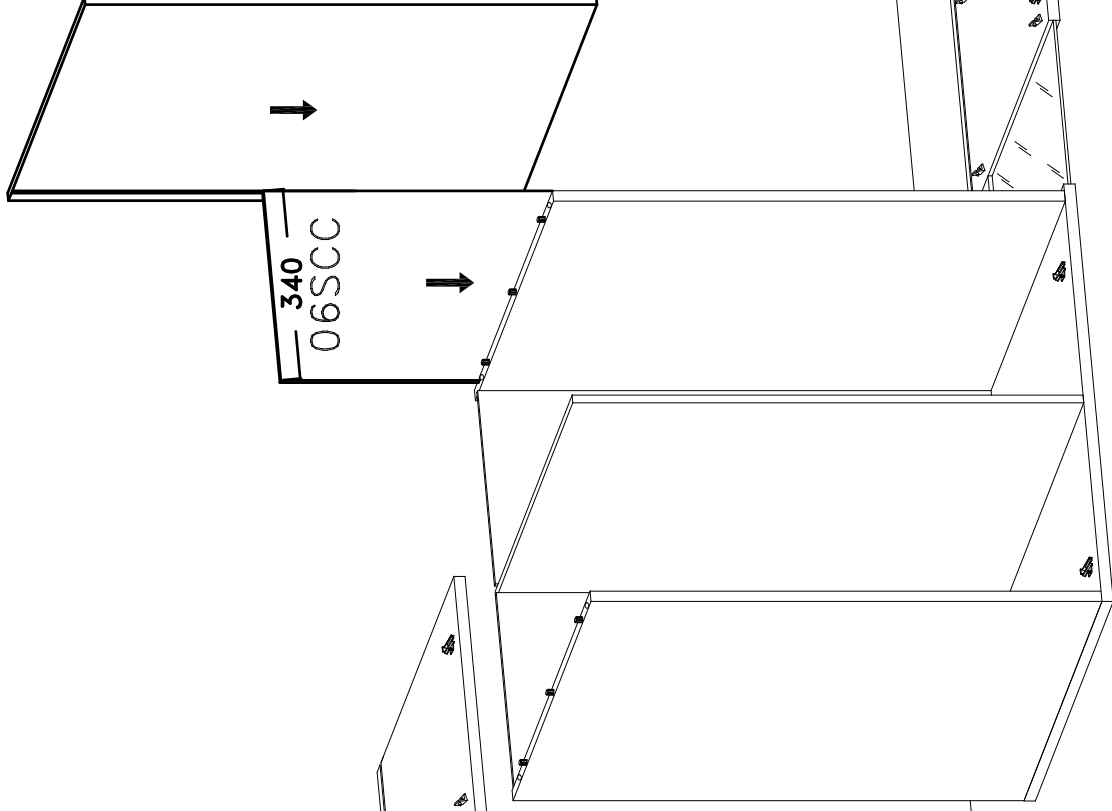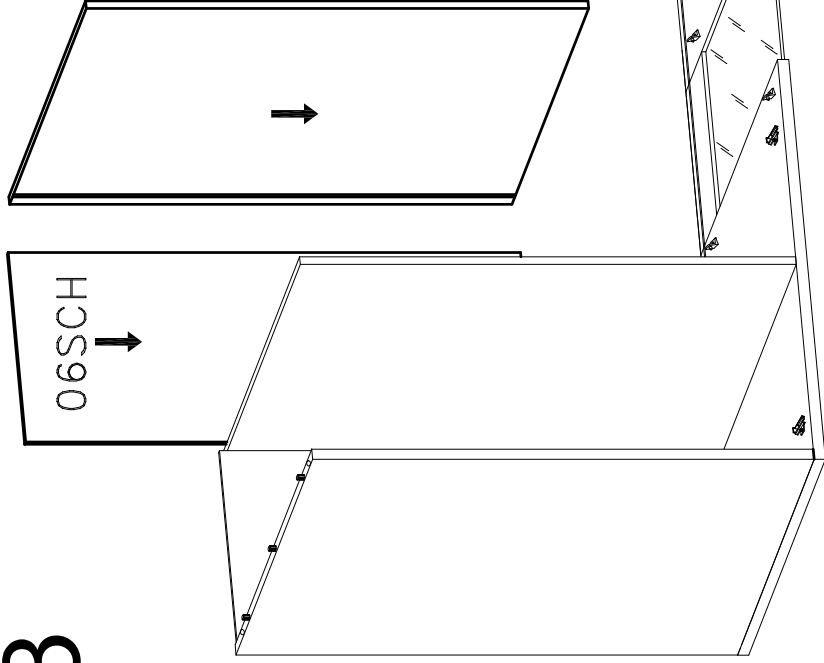

4


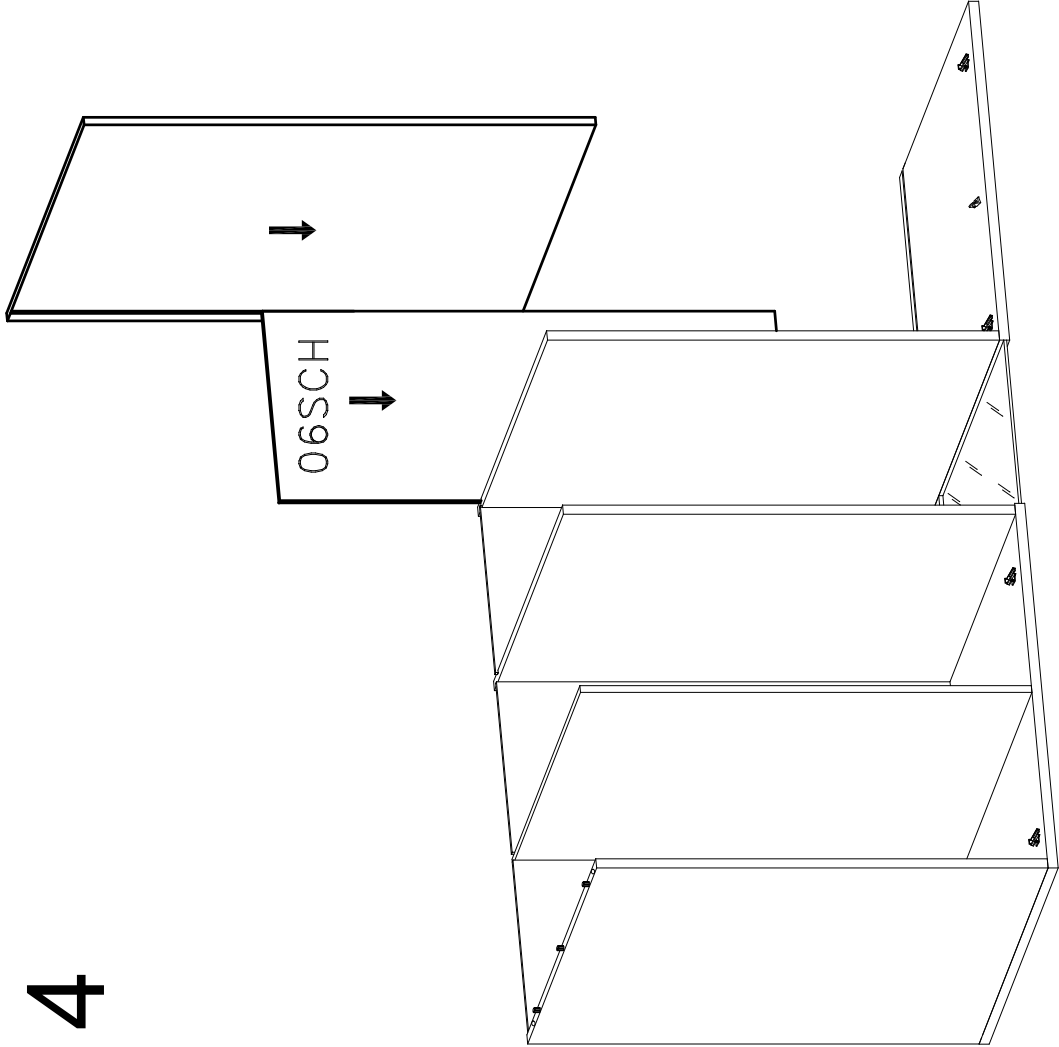


C



ø15 x 12 mm

x2

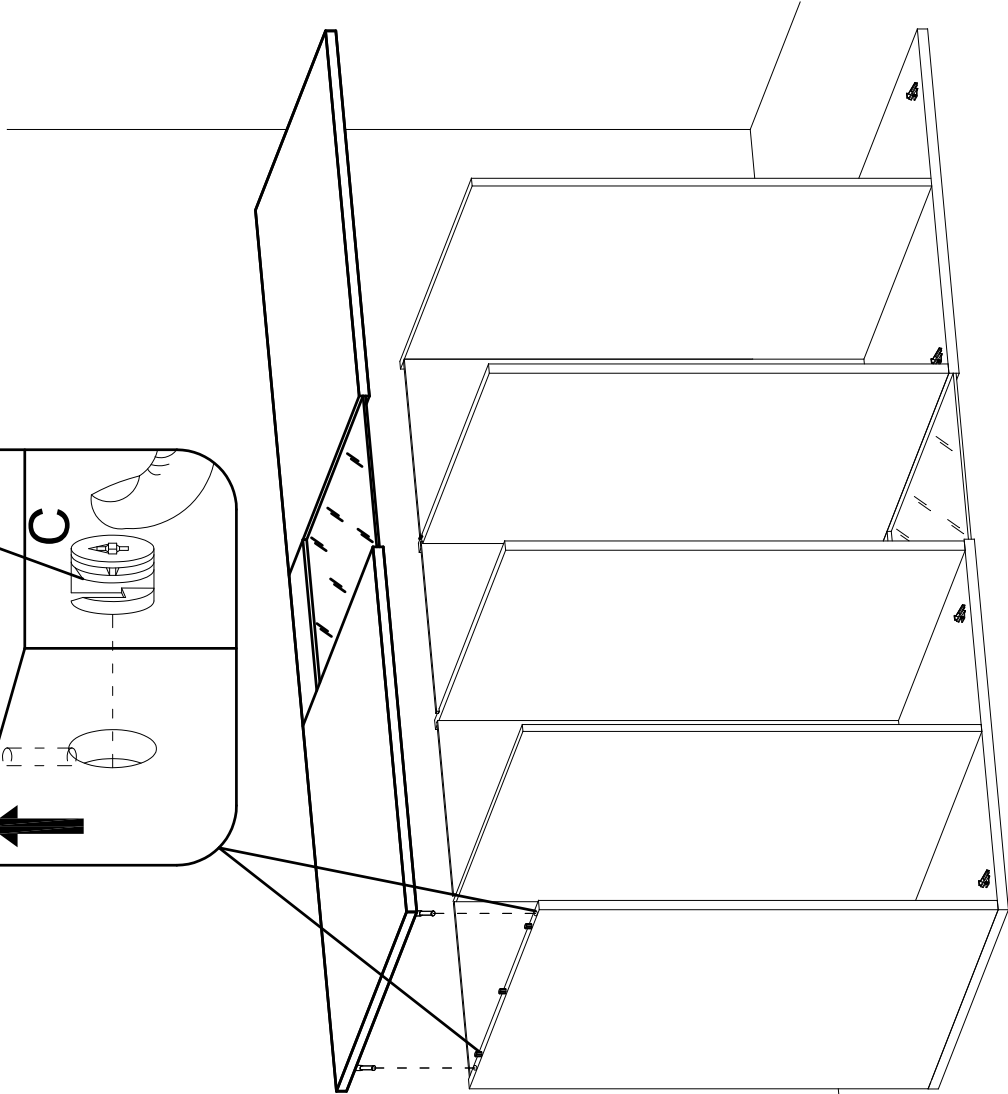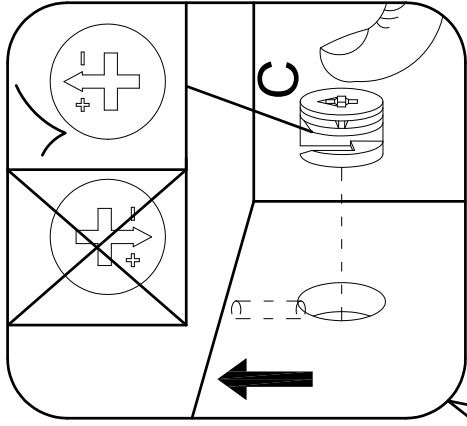


5


V7X60




7x60 mm. x4

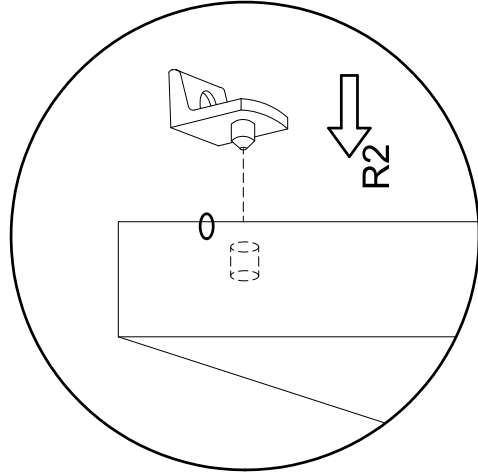


1

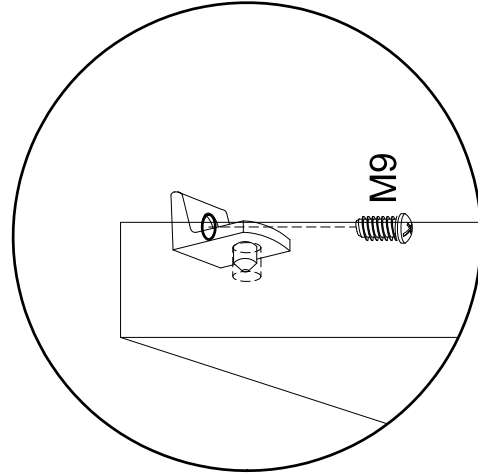

2

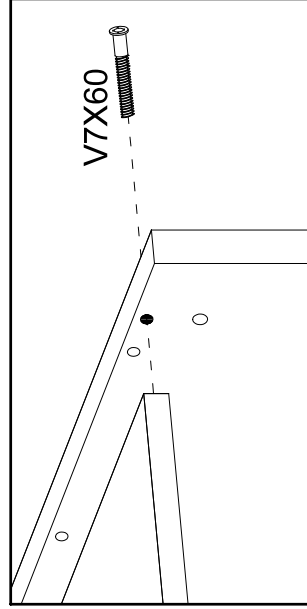

V7X60

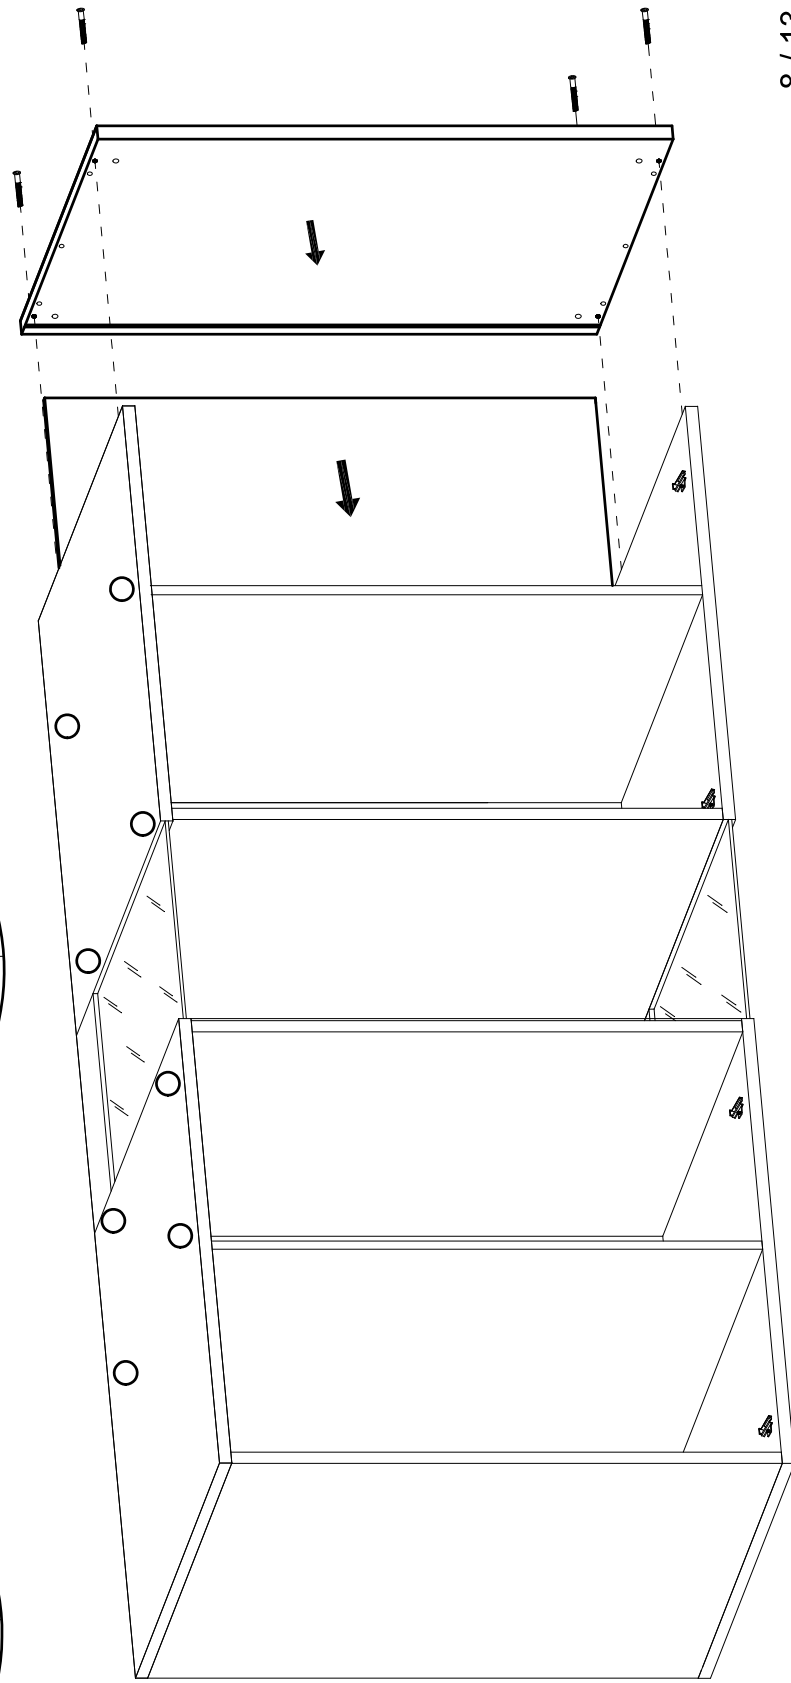


M9



x8

6x9 mm.

R2




x8




# Glamour Bronzo


6

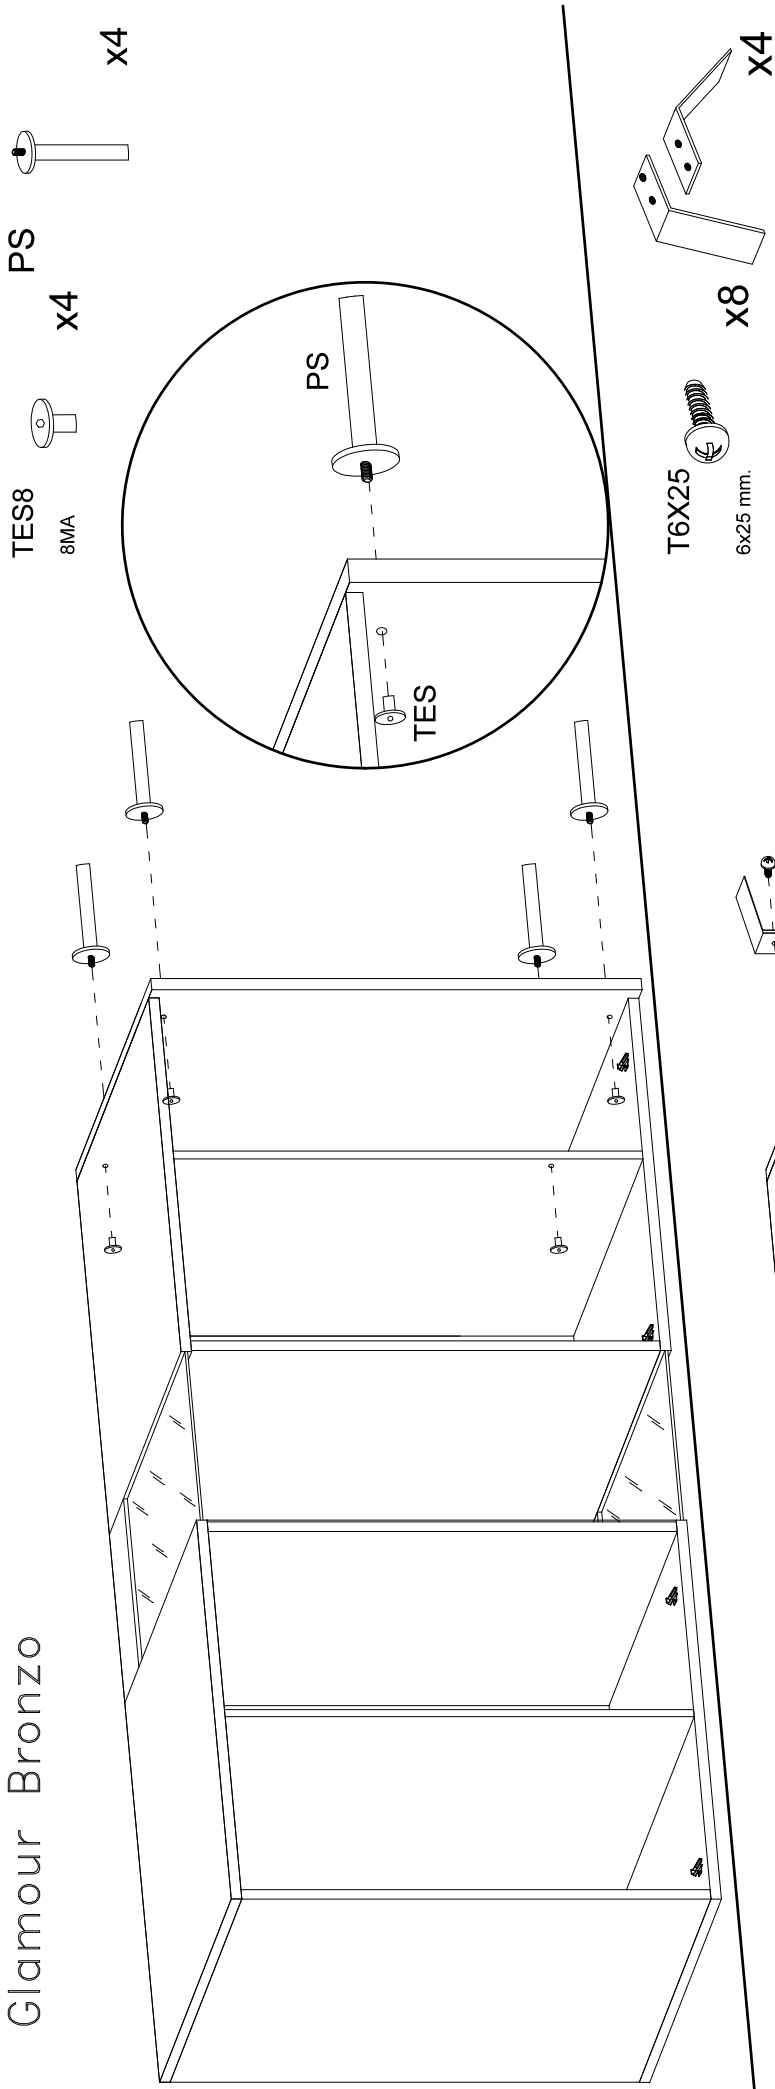

# Glamour

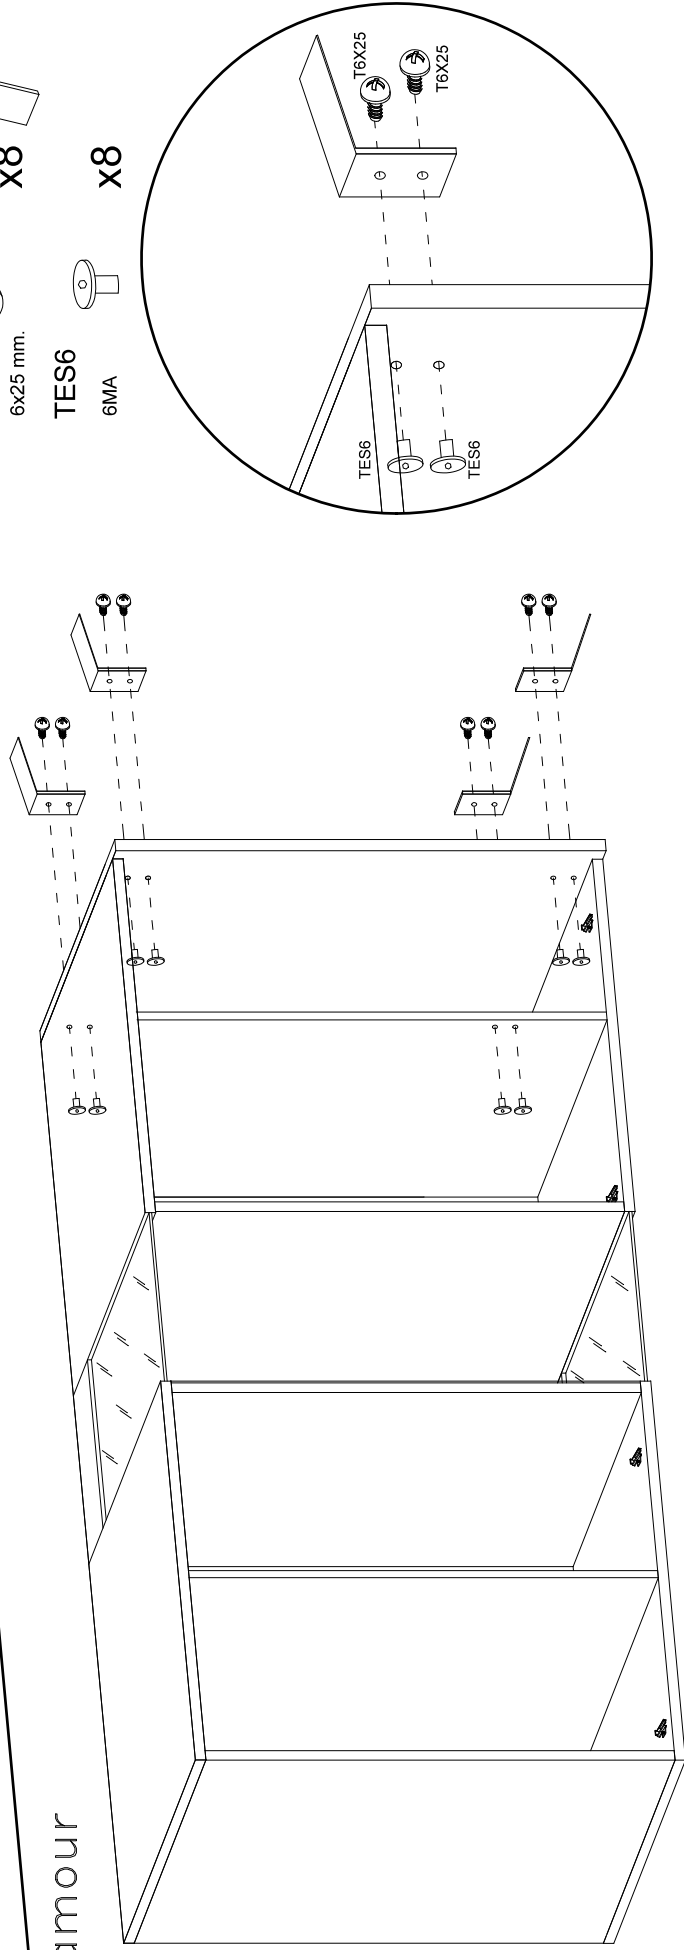

7

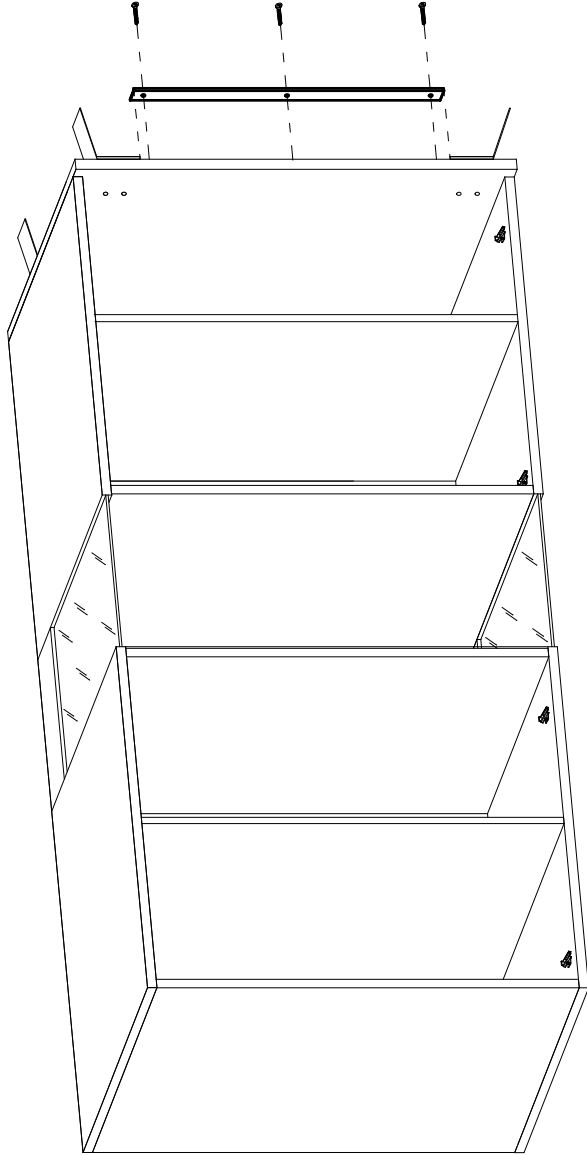

AST




x1

L416




4x16 mm.




x3

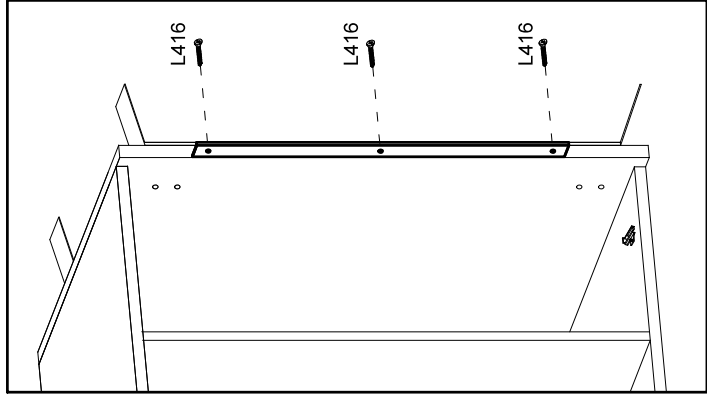


F



x40

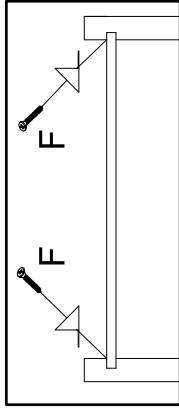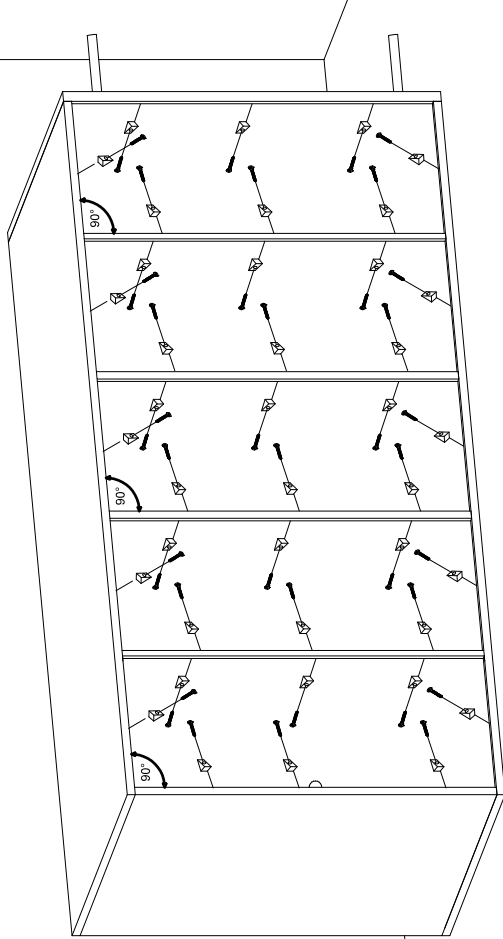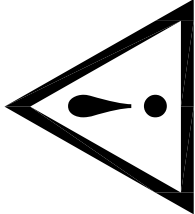

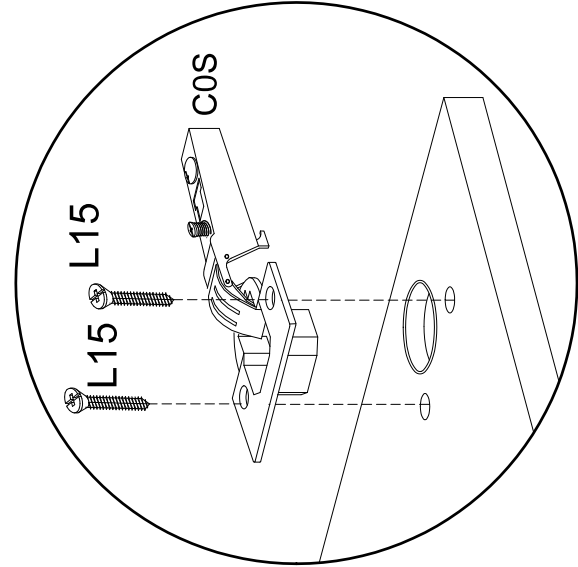

G




L3516

x4


x8

x16




3.5x16 mm.

C0S

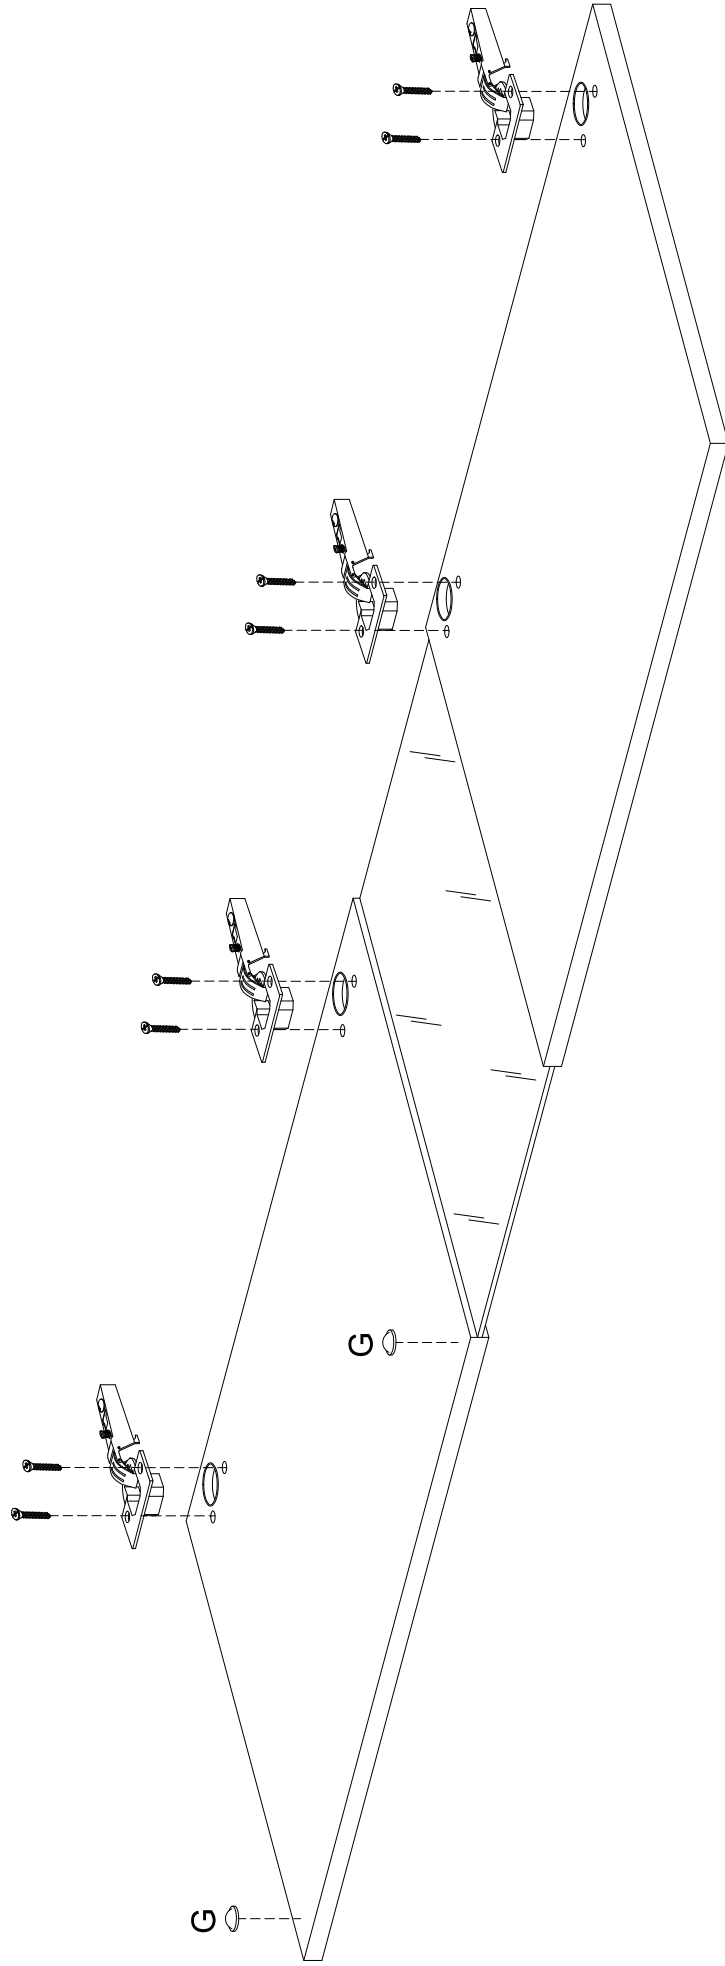

9

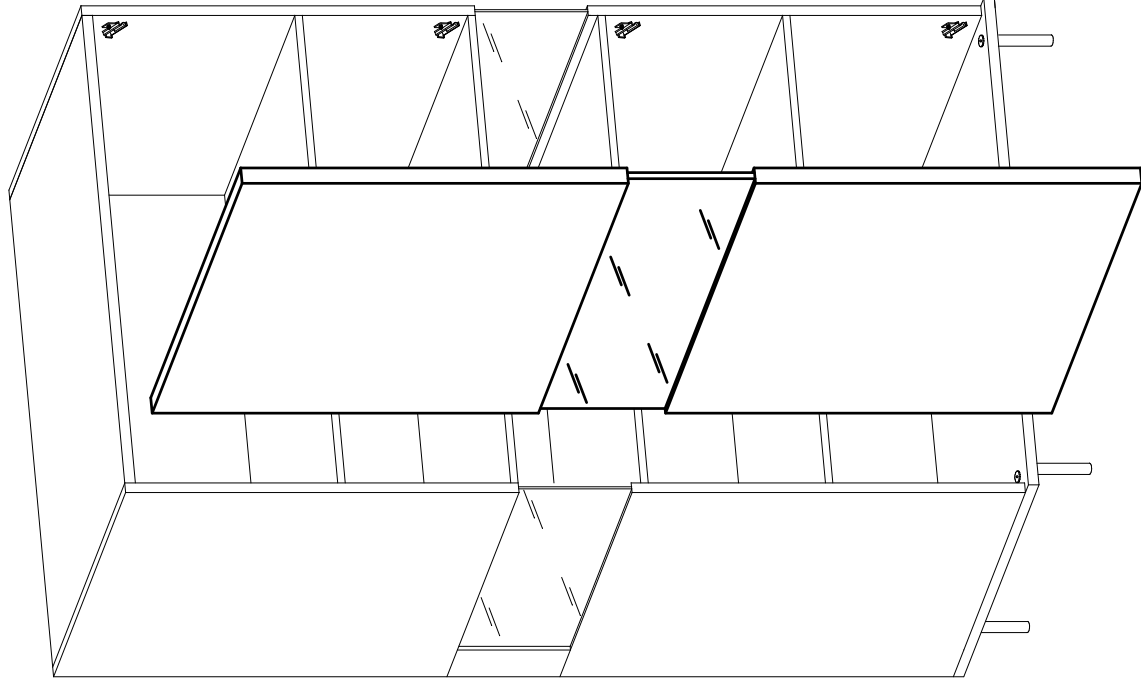

S10




x1

M2







x2

3x16 mm.

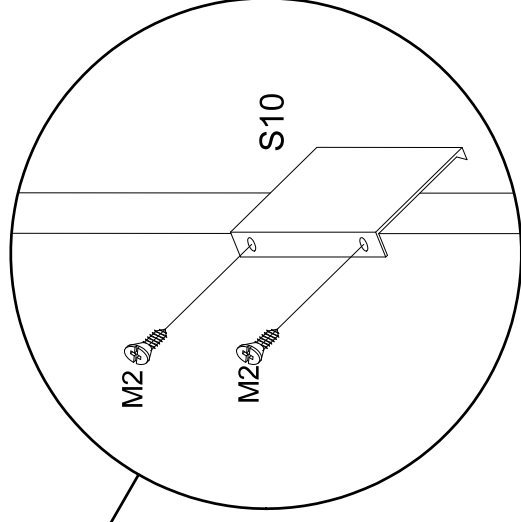

CLICK!!!

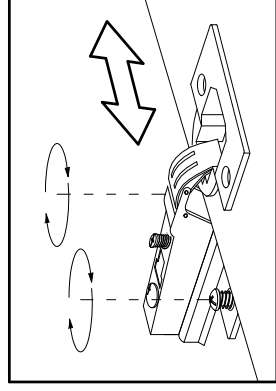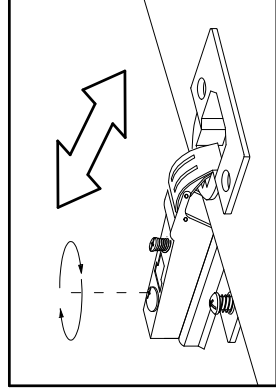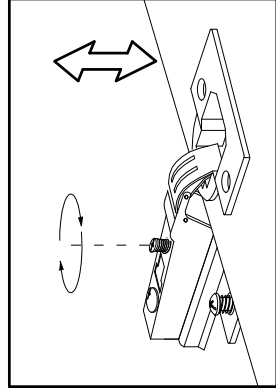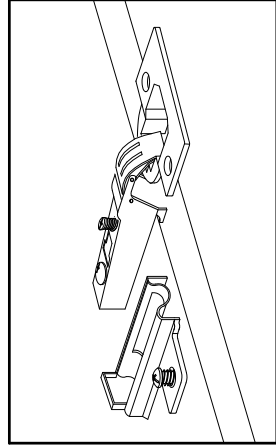







# OPTIONAL

L418




x4


4x18 mm.

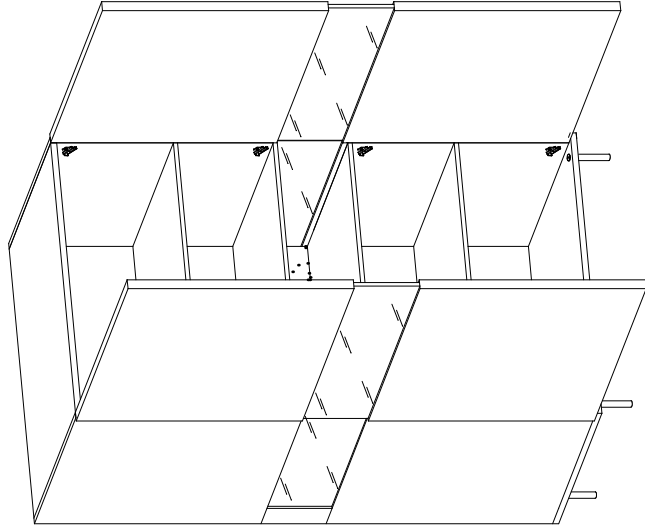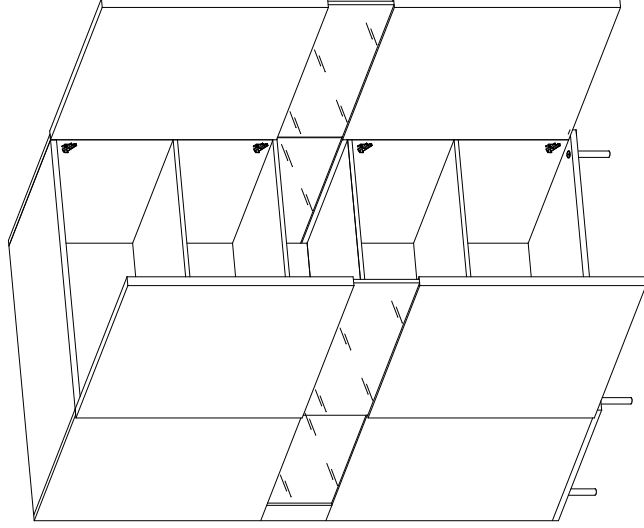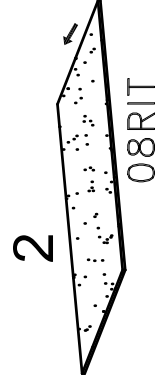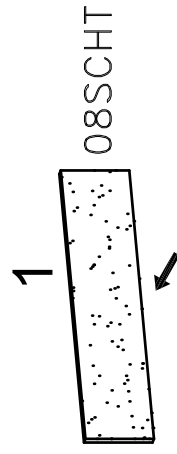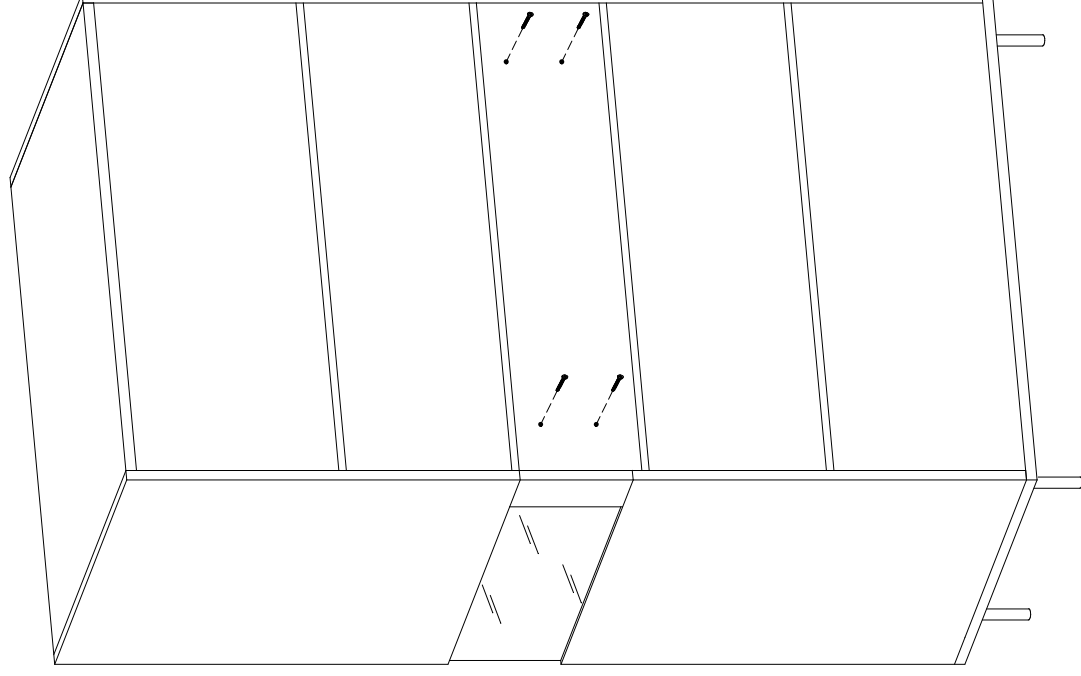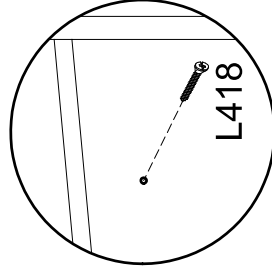

# 10

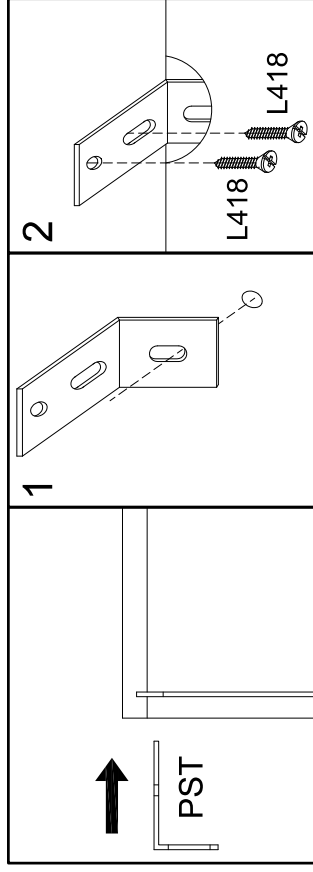

PST




x1

L418



4x18 mm.

x2

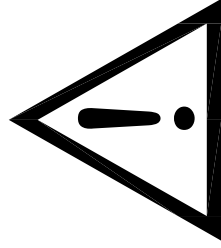

Cher client,

l'installation des meubles suspendus doit être effectuée par un personnel compétent.

Les fishers ne sont pas inclus dans la quincaillerie.

Choisir les types des fishers pour le fixage apte au mur.

S'assurer de l'adéquation du mur pour support sûr du meuble

Dear Customer

The assembling of the hanging elements must be done by a competent staff.

The fishers are not included in the hardware package.

Choose the fisher more suitable to the type of the wall.

Ensure the suitability of the wall for a secure support of the hanging element.

Sehr geehrter Kunde, die Montage der Haengeelemente muss von Fachpersonal ausgefuehrt werden!

Bitte verwenden Sie eigene, der Beschaffenheit der Wand entsprechende Duebel. Zu Ihrer eigenen

Sicherheit legen wir dem Beschlagbeutel keine Fischerduebel bei.


Gentile Cliente

Il montaggio dei pensili deve essere effettuato da personale competente.

I tasselli di fissaggio non sono compresi nella ferramenta.

Scegliere il tipo di tassello per il fissaggio più adatto alla tipologia di muro.

Assicurarsi l'idoneità della parete per un sostegno sicuro del pensile.

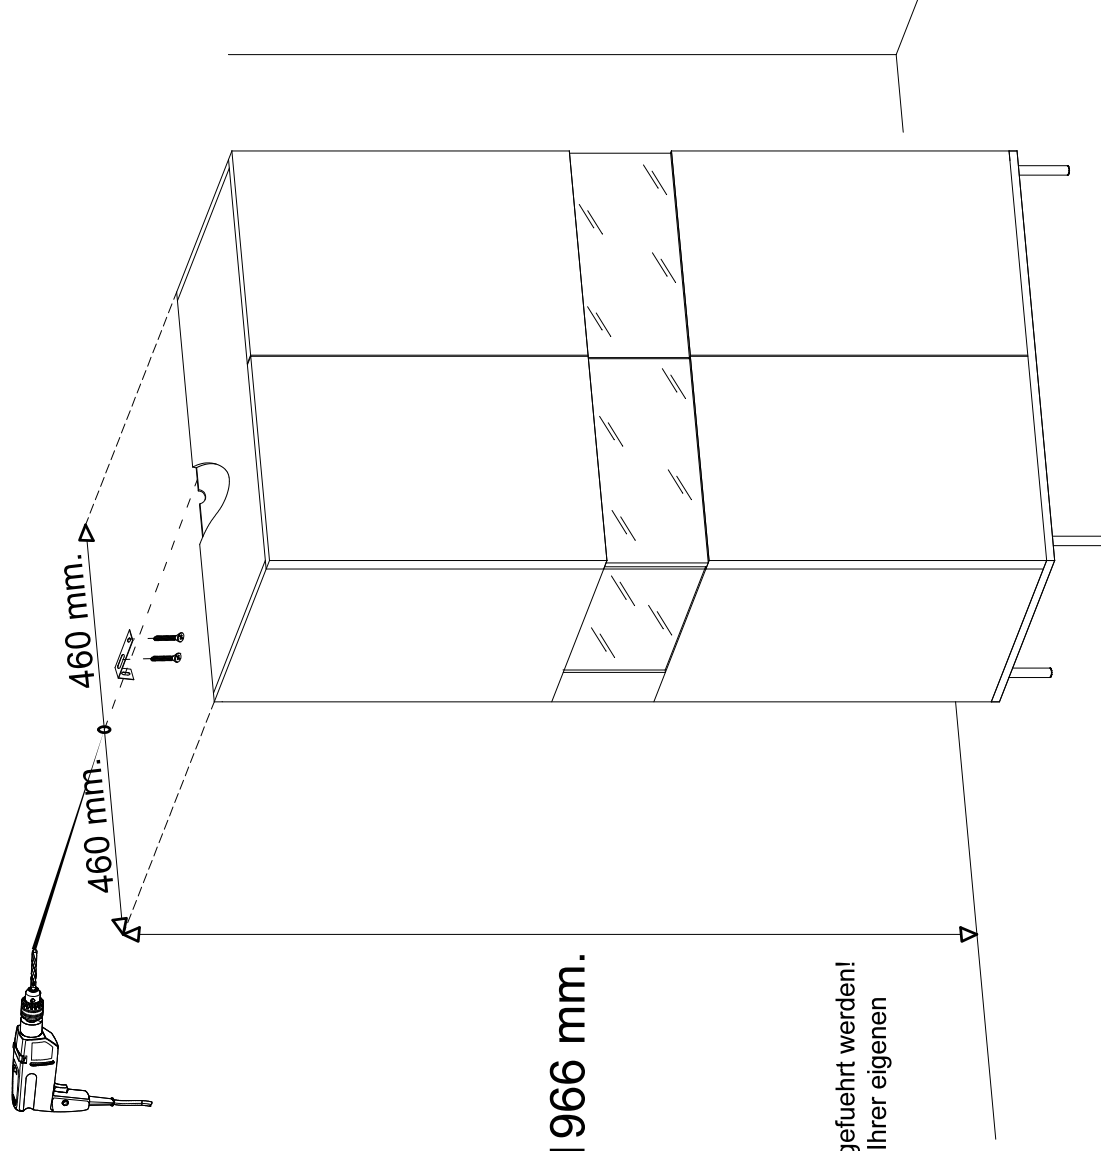

1966 mm.