
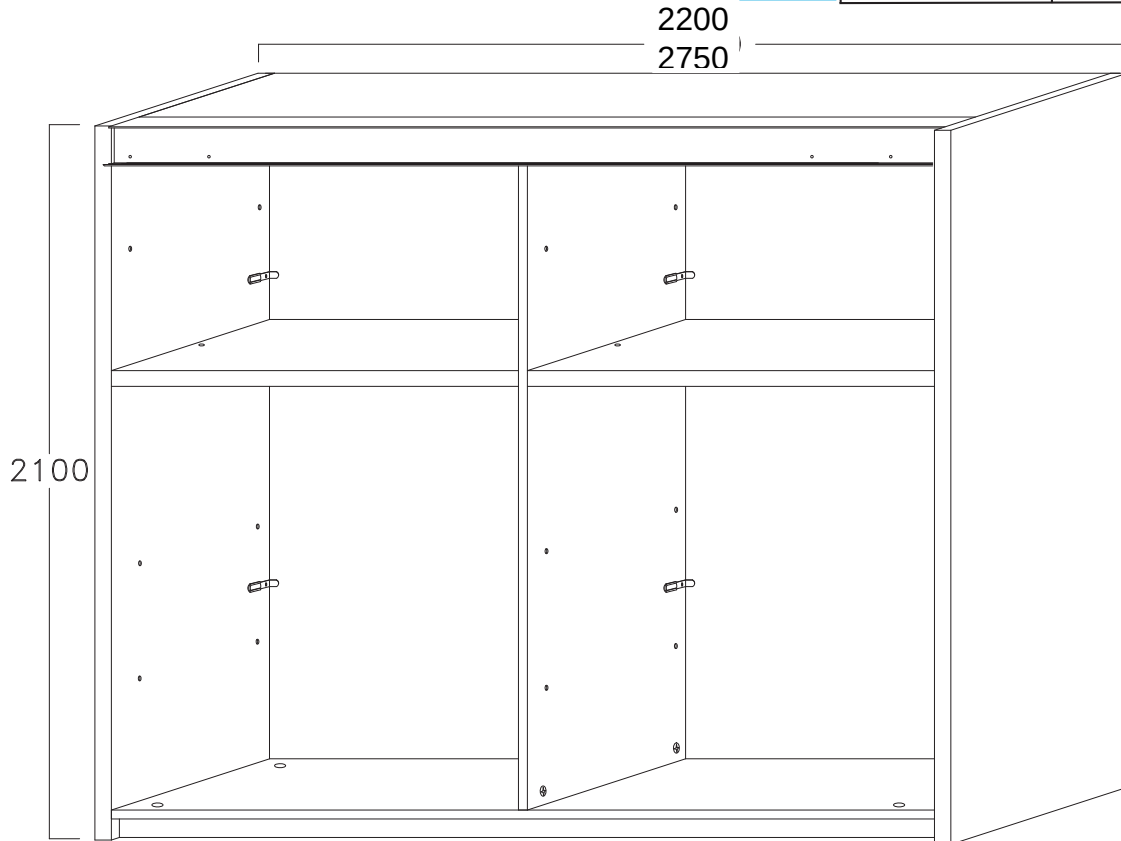
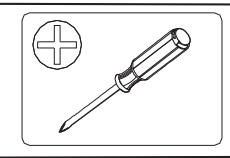
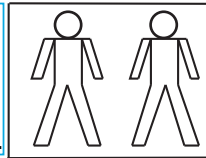


220-8 / 275-8

Montageanweisung / Installation instructions / Instruction de montage / Istruzioni di montaggio
montagehandleiding / Instrukcja montażu / Montaj talimatlar / Osszeszerelési útmutató / Návod k montáži /
Návod na montáž / Instrucțiune de montaj / Инструкция по монтажу / Montaj talimatina / Monteringsanvisningar
Upute za montažu / Instrucciones de Montaje / Navodila za montažo

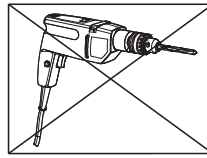

D Bitte lesen Sie diese Montageanleitung gut durch, da wir für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, keine Haftung übernehmen!

GB Please read these installation instructions through carefully as we cannot accept any liability for faults occurring as a result of incorrect installation!

CZ Přečtěte si prosím pozorně tento návod k montáži, aby jste předešli chybám vzniklých špatnou montáží, za které neručíme!

F Veuillez lire attentivement cette notice de montage, car nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs découlant d'un montage erroné !

I Prego leggere attentamente le istruzioni per il montaggio, poiché decliniamo qualsiasi responsabilità per difetti derivanti da un montaggio errato

S Läs monteringsanvisningarna noggrant. Vi avsäger oss allt ansvar för defekter som uppstår p.g.a. felaktig montering.

HR Pažljivo pročitajte upute za montažu, jer otklanjamo svaku odgovornost za pogreške nastale uslijed pogrešne montaže.

SLO Prosimo, da pozorno preberete navodila za montažo, saj zavračamo vsakršno odgovornost za napake, ki bi nastale zaradi napačne montaže.

NL Leest u alstublieft deze montagehandleiding goed door, voor fouten door verkeerde montage zijn wij niet verantwoordelijk.

PL Proszę uważnie zapoznać się z instrukcją montażu, ponieważ nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwy montaż.

HU Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt az összeszerelési útmutatót, mert a helytelen összeszerelésből a dődő hibáért nem vállalunk felelősséget!

SK Prosíme, dobre prečítajte si tento návod na montáž, pretože nepreberáme žiadne ručenie za chyby, ktoré vzniknú na základe chybnej montáže!


RO Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de montaj deoarece nu preluăm garanția pentru defecte ce apar datorită unui montaj incorrect!

RUS Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией по монтажу, поскольку мы не несем ответственности за ошибки, причиной которых является неправильный монтаж.









TU İlk önce kullanma klavuzunu iyi okuyun, yalnızca montaj yapmanızın sorumluluğu biz değildir.


E Se ruega leer con atención las instrucciones de montaje debido a que declinamos cualquier responsabilidad por defectos derivados de un montaje erróneo

Total Kollis 9 Stuecke
Total colli 9 pieces
Numero total des colis:9
Colli totali 9
Totaal 9 colli's
Razem sztuk 9
Toplam parçalar 9
Celkem baličky 9
Teljes csomag 9
Celkom baličky 9
количество Всего 9
Total colete 9
Totalt antal kollin 9
Ukupno koleta 9
Bultos Totales 9
Skupno število paketov 9



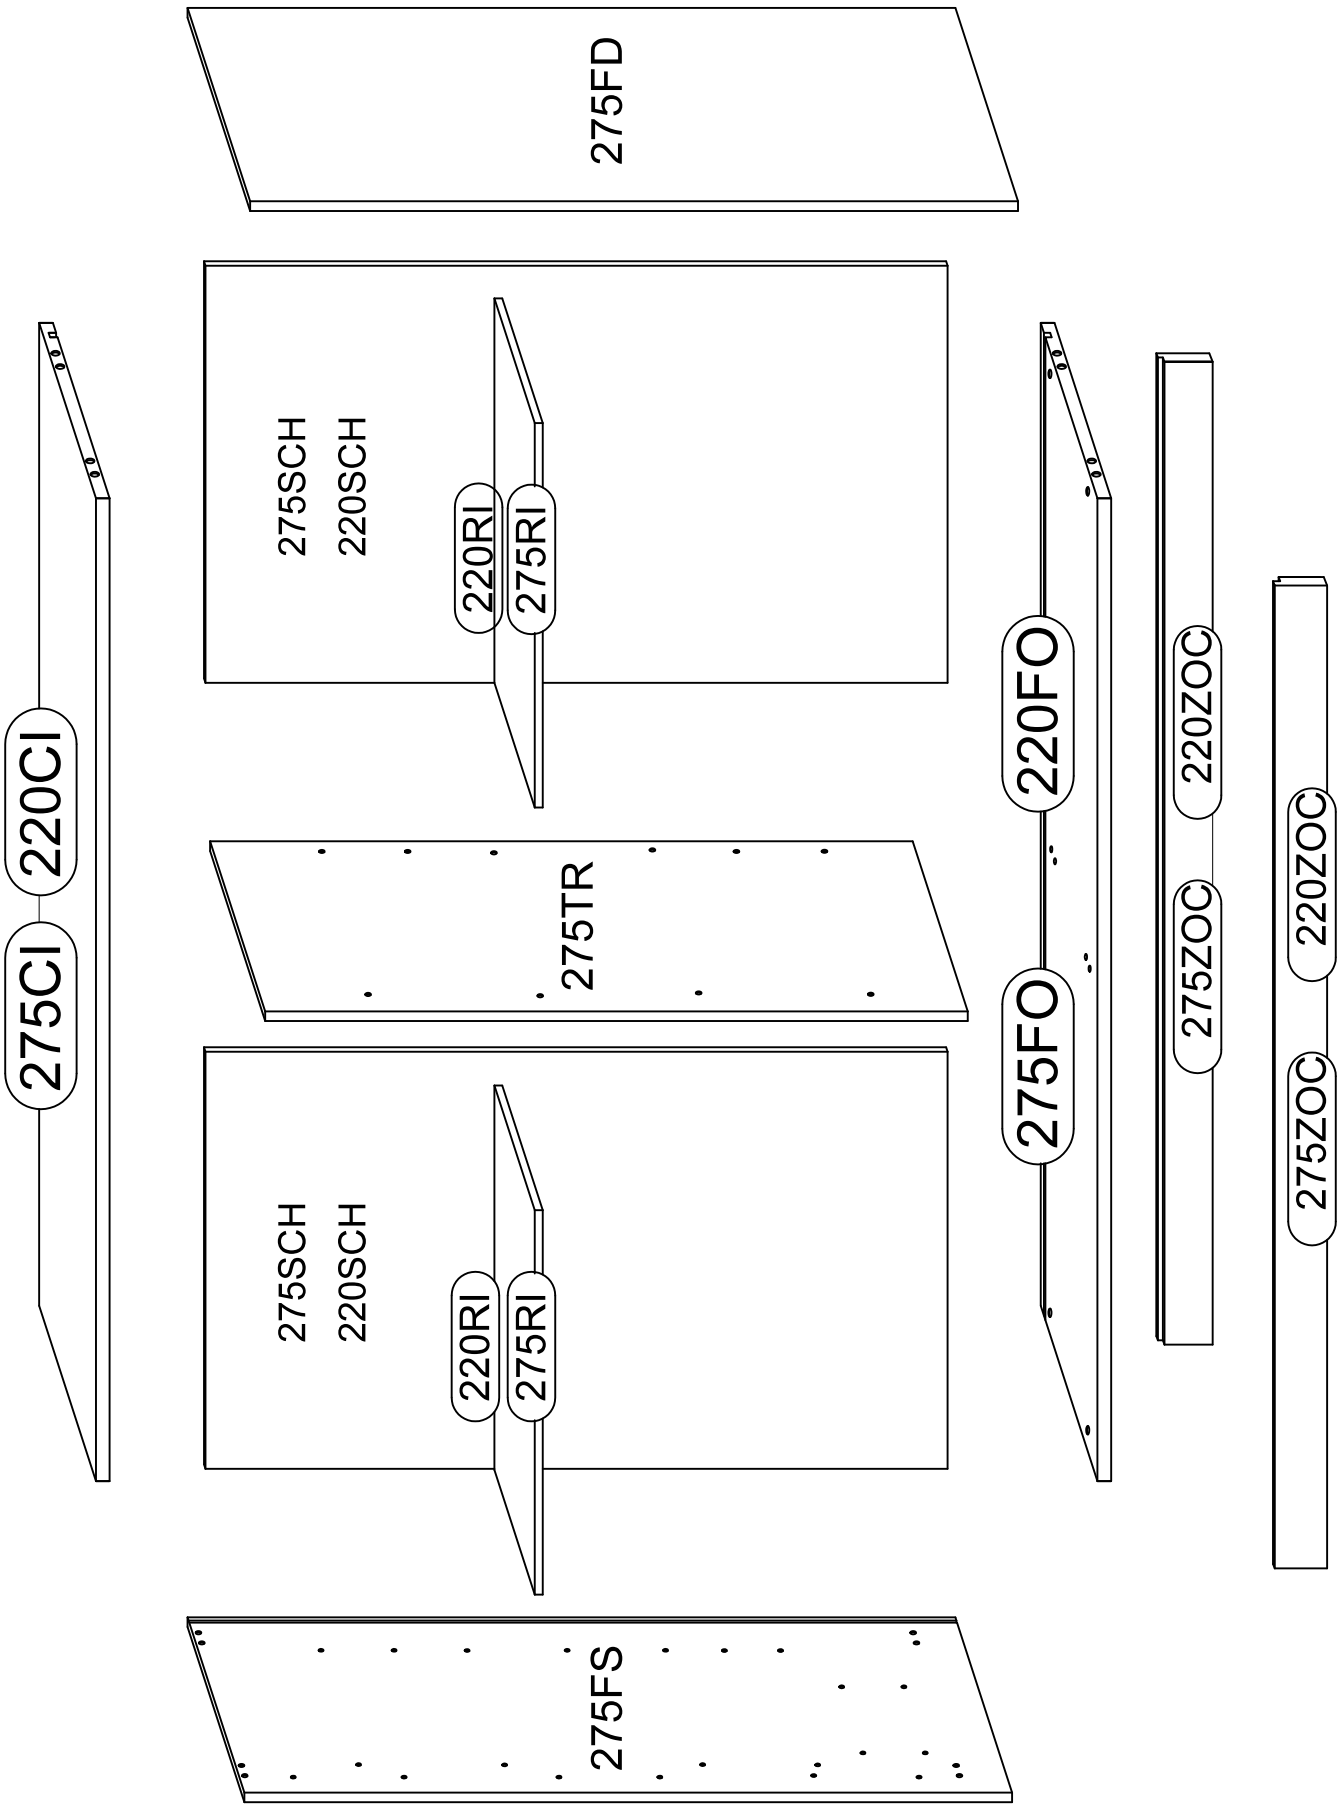


SERVICEKARTE-SPAREPARTS LIST-CARTE SERVICE-SCHEDA DI SERVIZIO
SERVICEKAART-SERVISNI KARTA-HIZMET KARTI- обслуживание карт



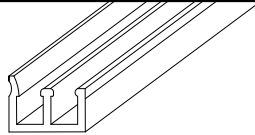
B  8x30 mm. x12 T30  6x30 mm. x4	M9  6x9 mm. x8
C  ø16 mm. x12 L2  4x16 mm. x55	R2  x8
D  x12 L17  4x60 mm. x10	A1  x8
R5  x4 P12  Ø16 mm. x10	M11  6x11 mm. x8
T25  6x25mm. x4	P44  x1
L20  4x20 mm. x6 P24  1078308 x2	P45  x1
P48   x2 9052364  6x13 mm. x24 1006933  x2	V7  x4
M13  1009009 x2	

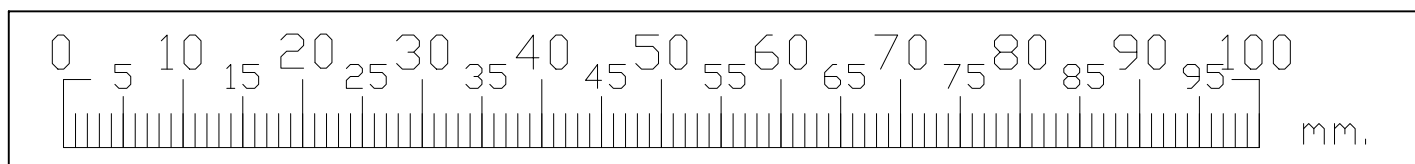

1

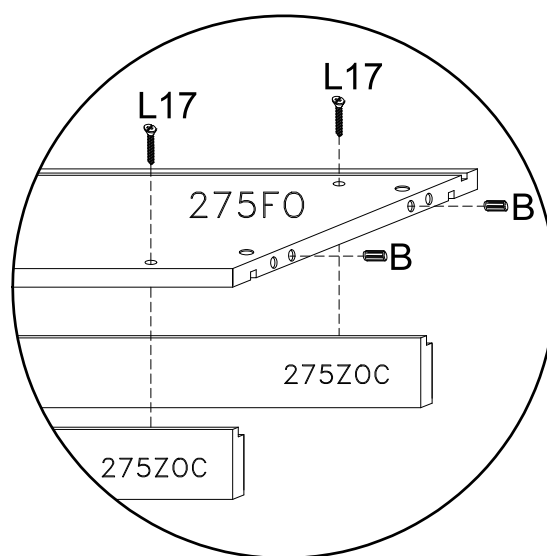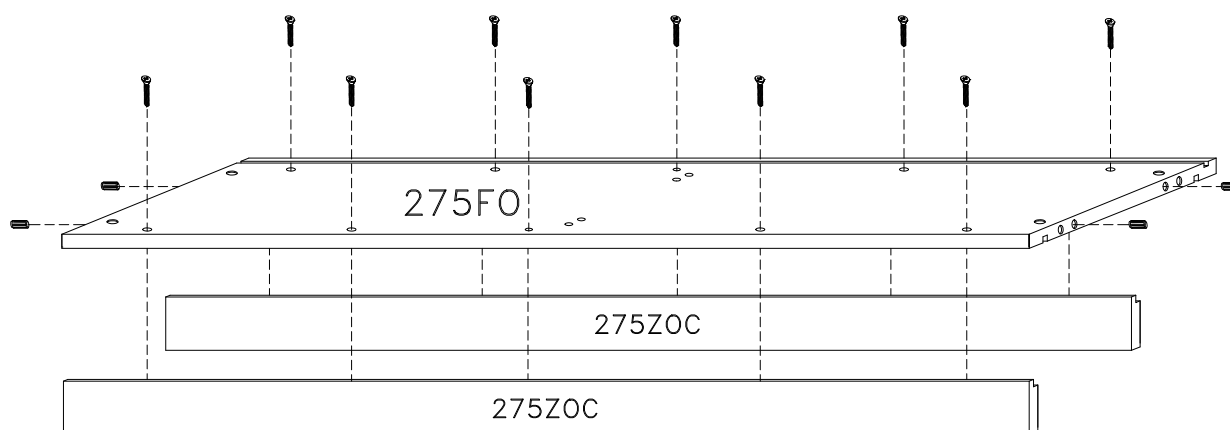
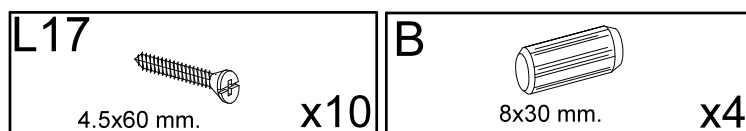


2

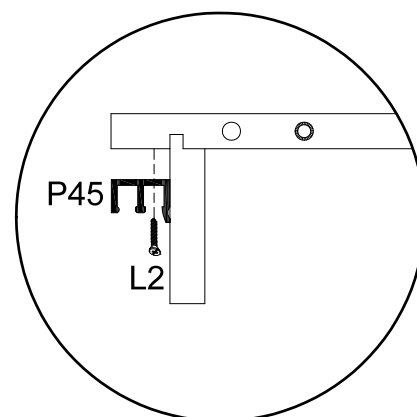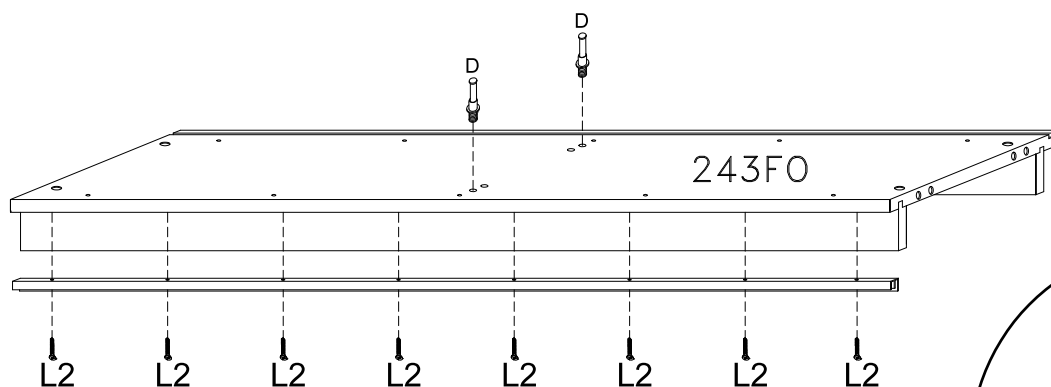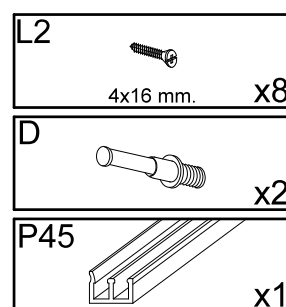

521969-P (OPTIONAL)

1*

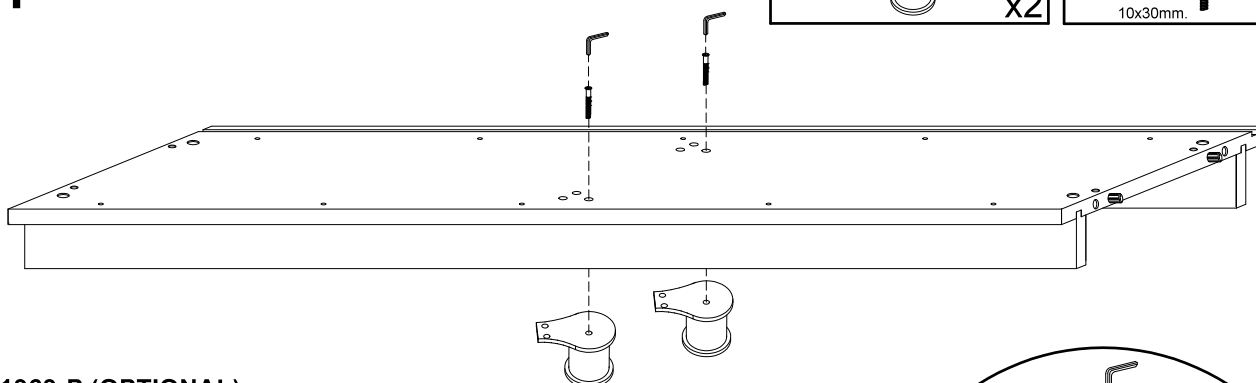



521969-P (OPTIONAL)

Attention!!! If you bought the optional feet, please read and follow carefully these 2 assembly steps.






Vosicht!!! Wenn Sie, die extra Fuesse gekauft haben, lesen Sie aufmerksam und folgen Sie bitte diese zwei Montage Schritte.

Prenez garde!!! si vous avez acheté le pied en option respecter scrupuleusement ces étapes d'installation 2


Attenzione!!! se avete acquistato il piede optional seguite attentamente queste 2 fasi di montaggio.

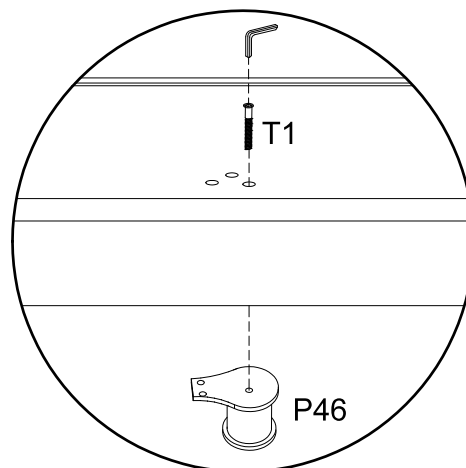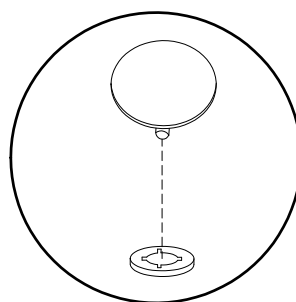


2*

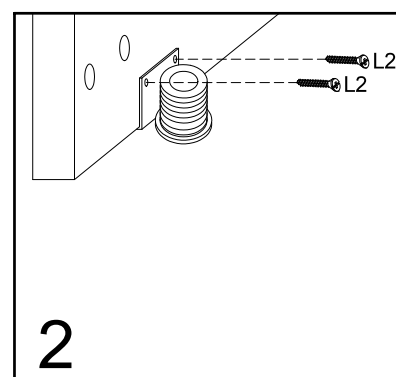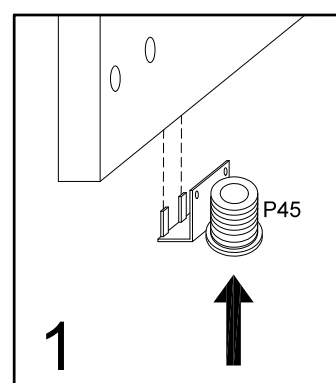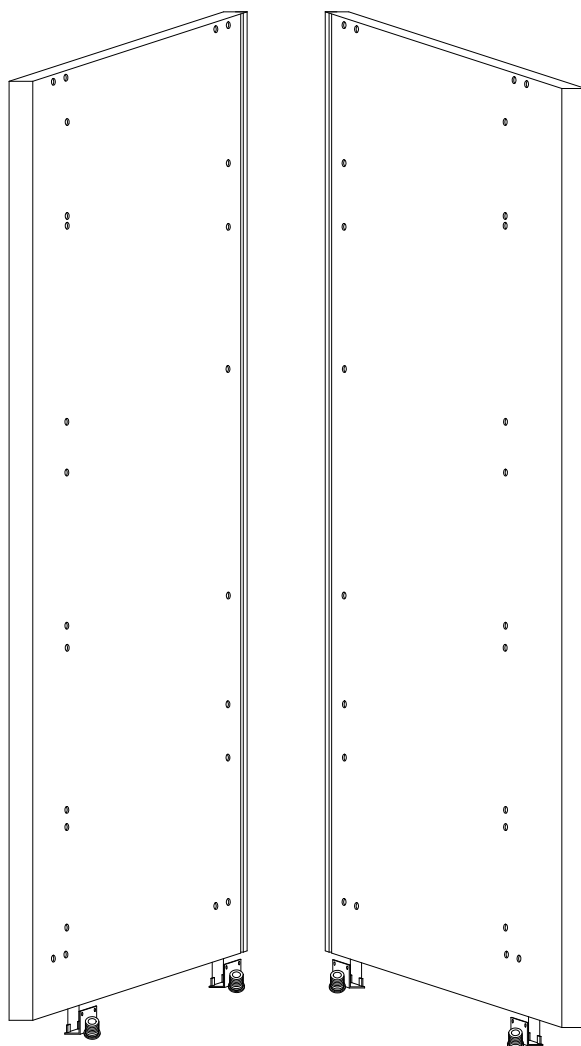


3

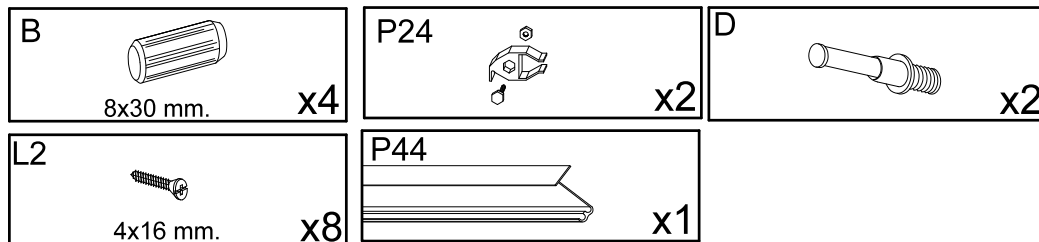

1

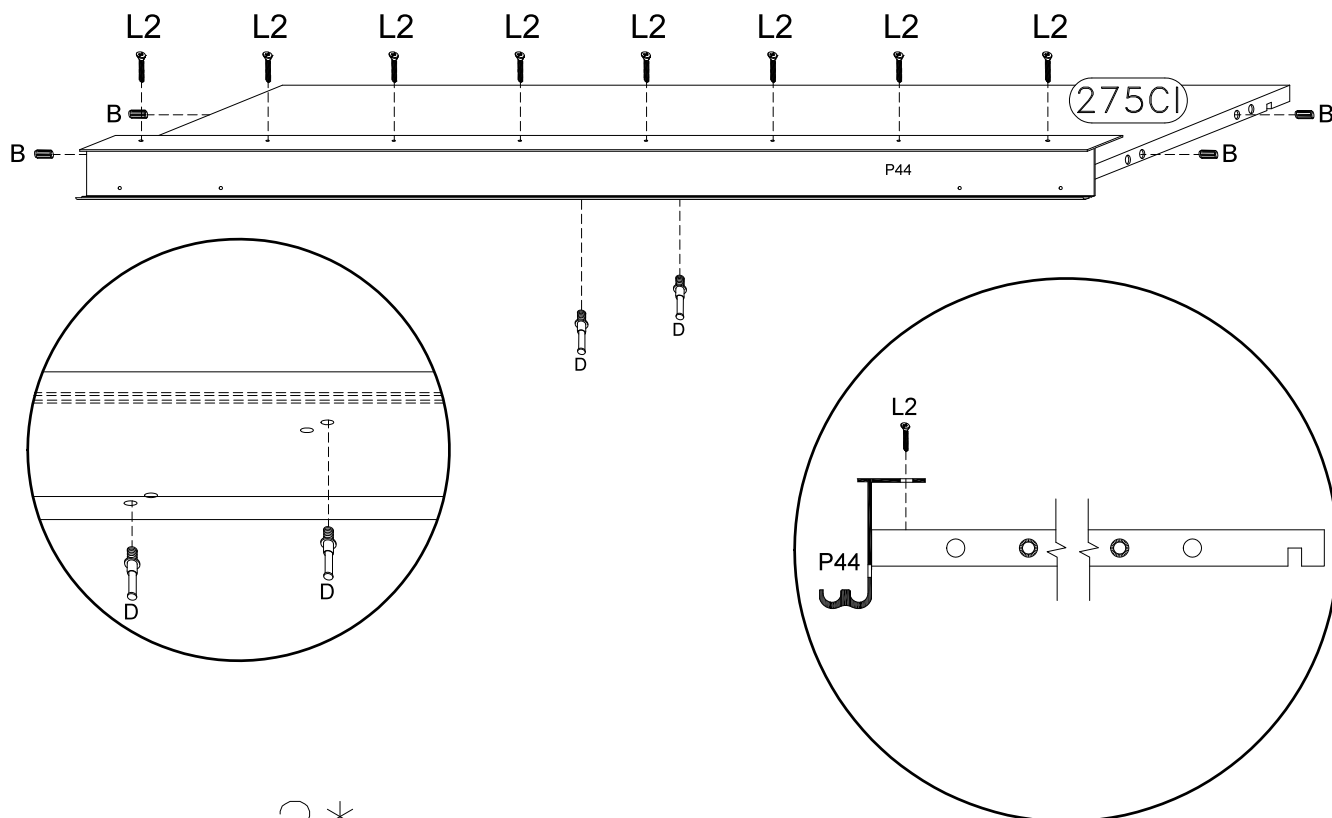

2*

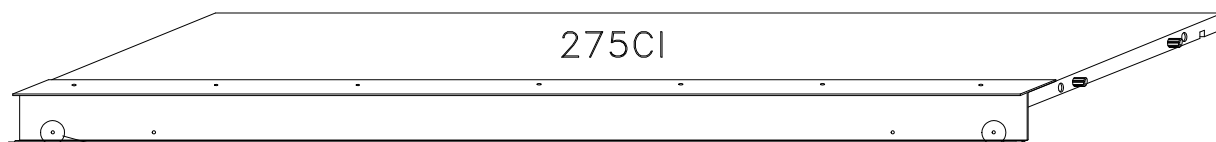

ATTENTION!!!!!!- If you bought the damping mechanism (550091-200), read and follow the relative pages (12).

ATTENTION!!!!!!- Si vous avez acheté le mécanisme d'amortissement (550091-200),


lire et observer les pages dédiés (12).

ATTENTION!!!!!!- Wenn Sie den Stosssdaempfer Getriebe gekauft haben (550091-200),


lesen und folgen Sie die entsprechende Seite (12).



ATTENZIONE!!!!!!- Se avete acquistato il meccanismo ammortizzante (550091-200),



leggere e osservare le pagine dedicate (12).

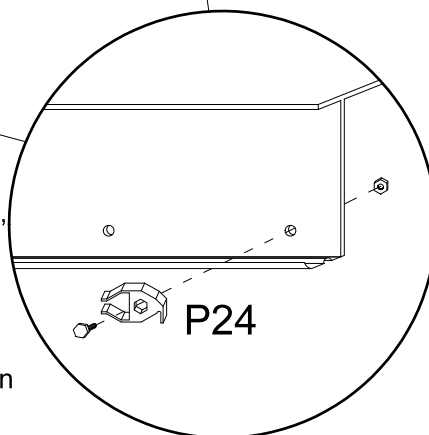


4


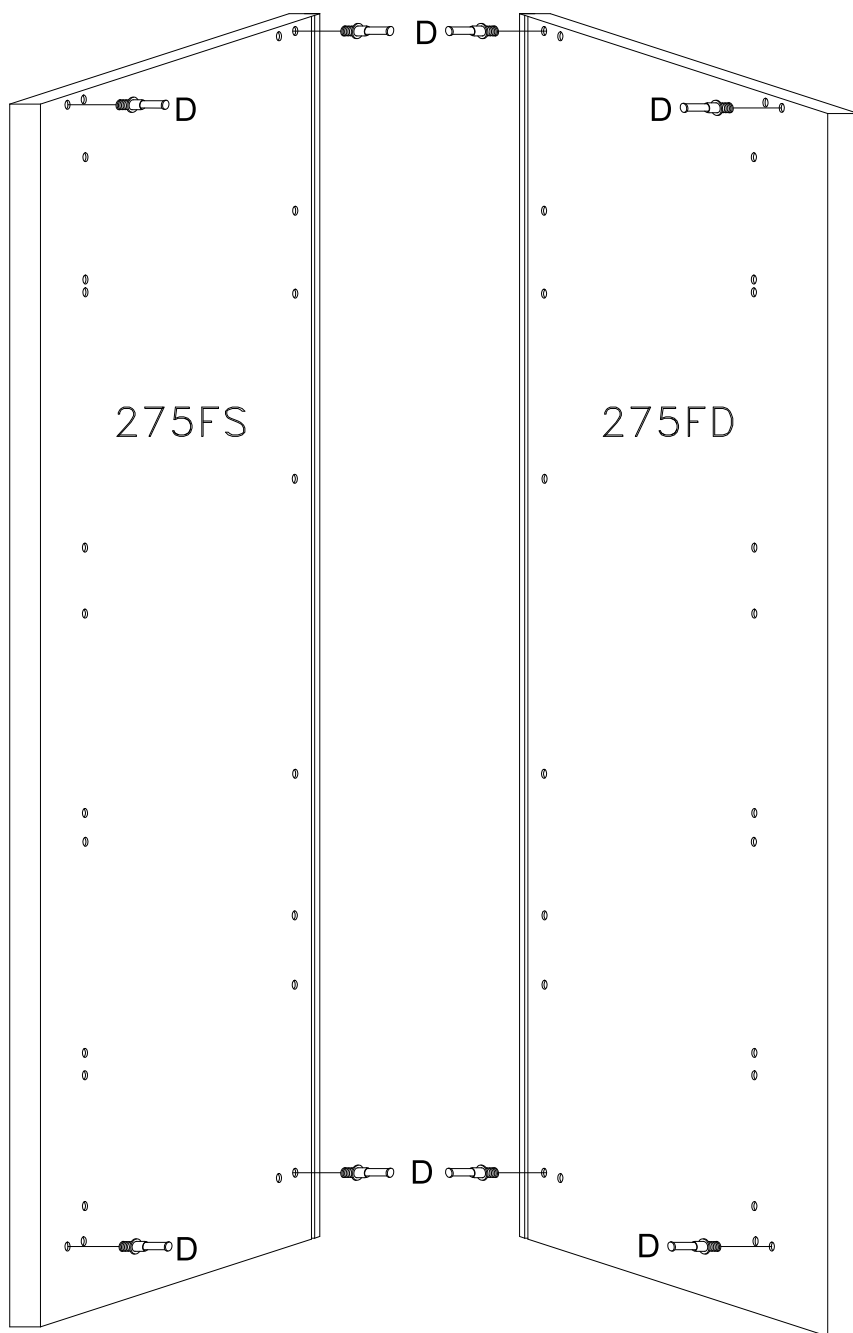



D		x8
R2		x4
M9	 6x9 mm.	x4

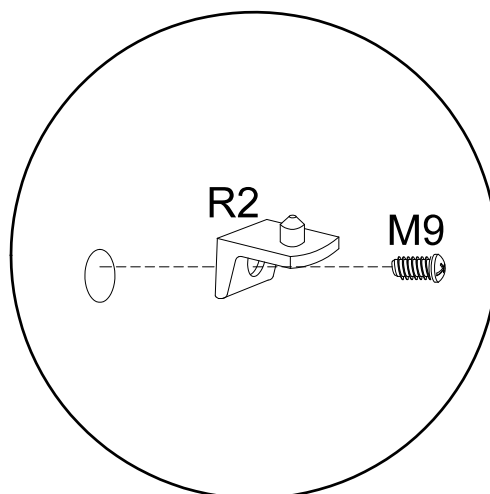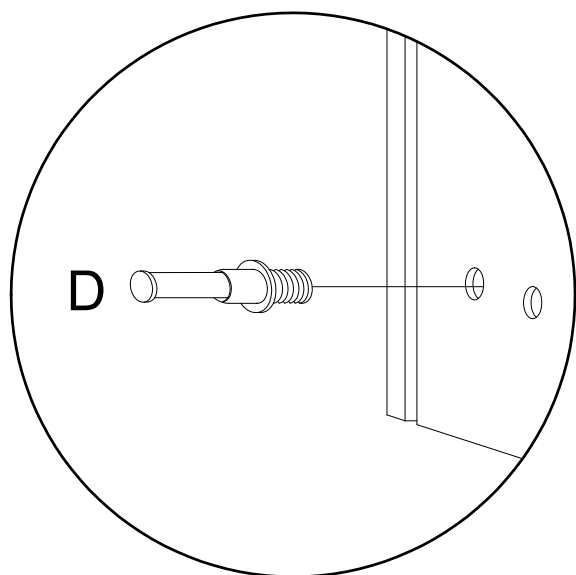





5

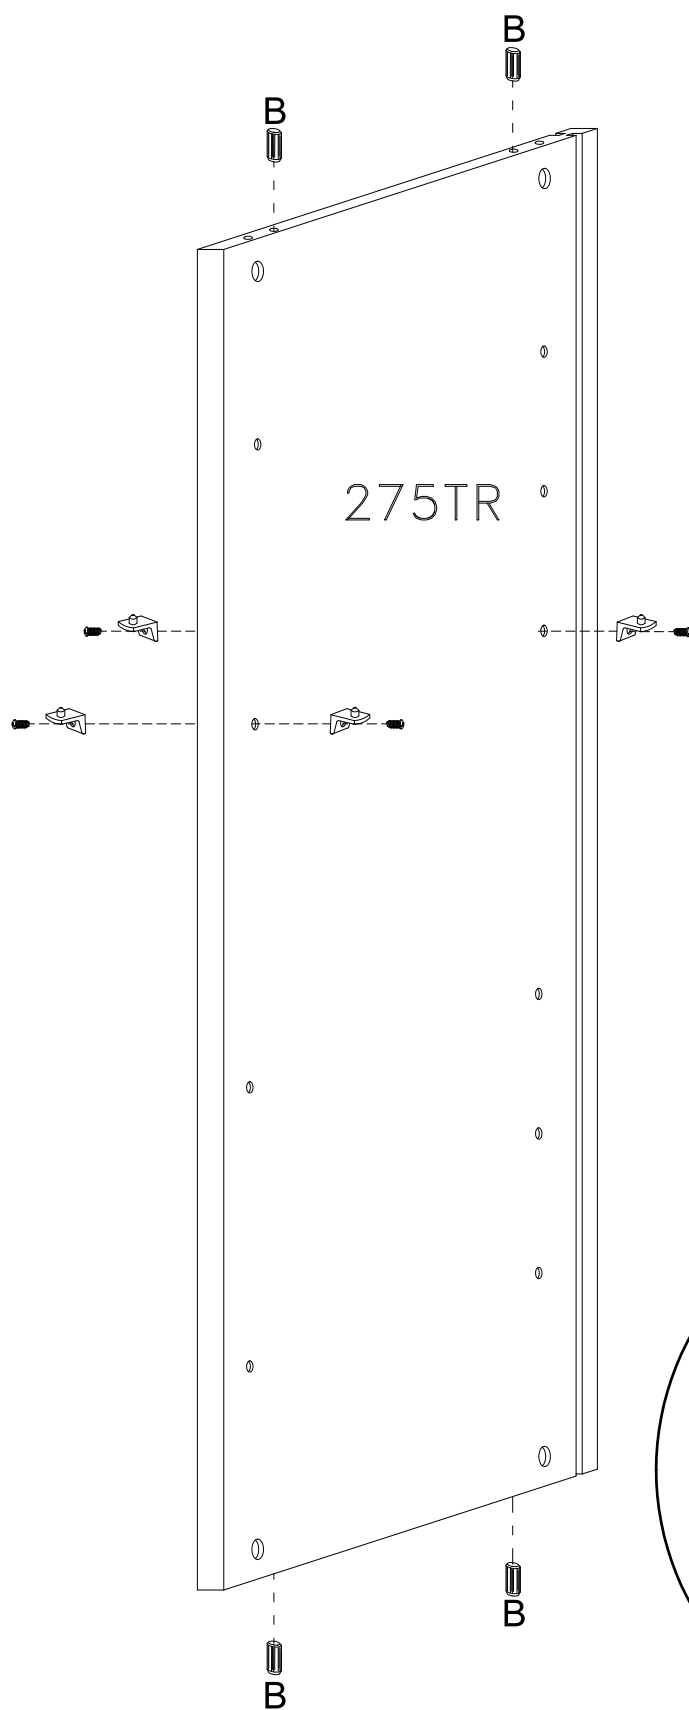







B	 8x30 mm.	x4
R2		x4
M9	 6x9 mm.	x4

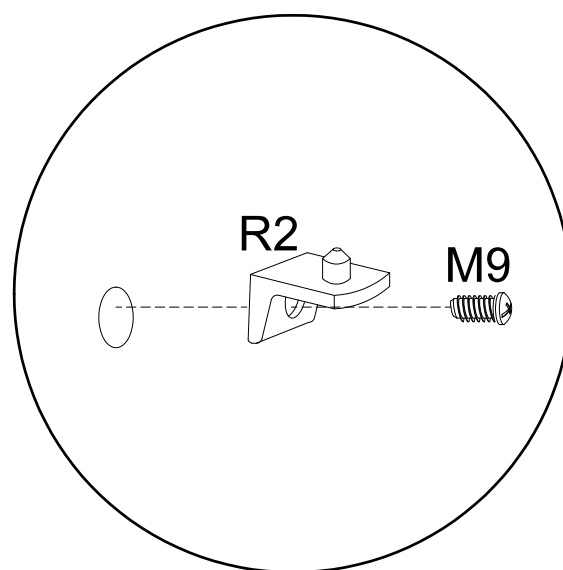





6

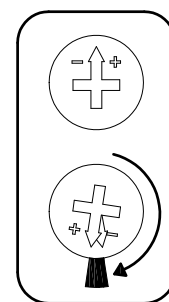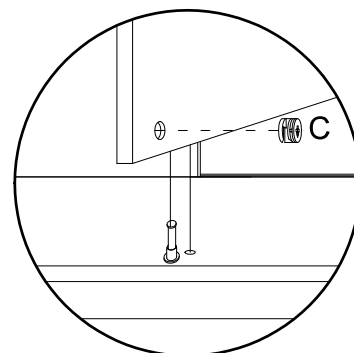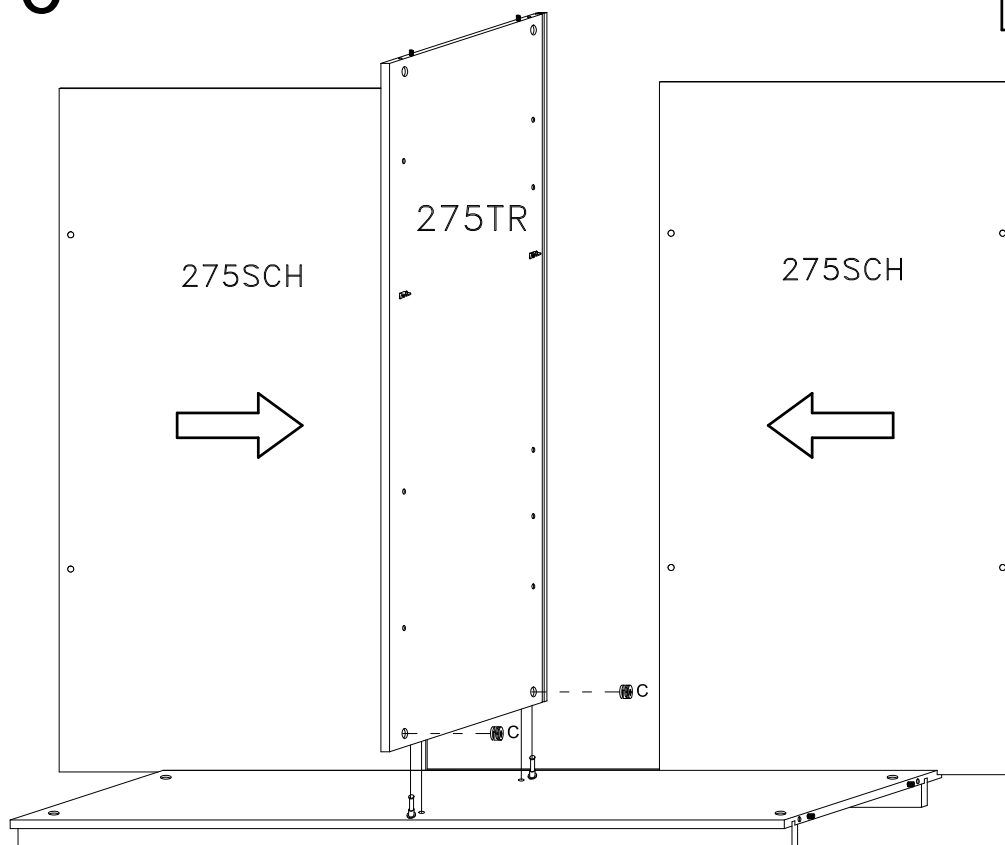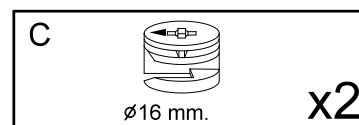














7

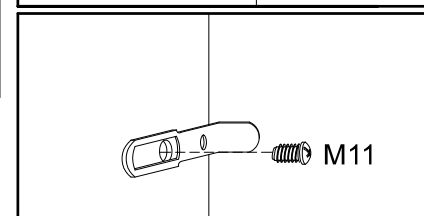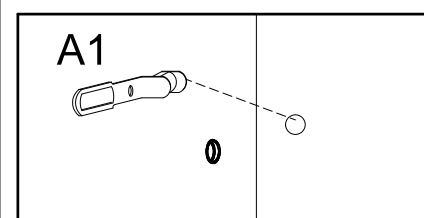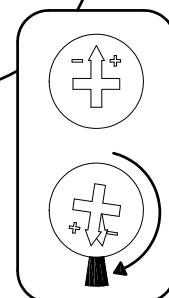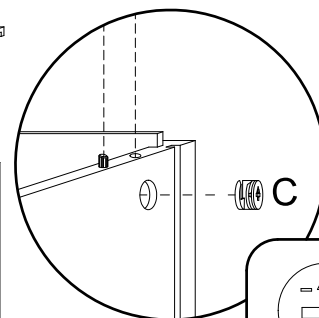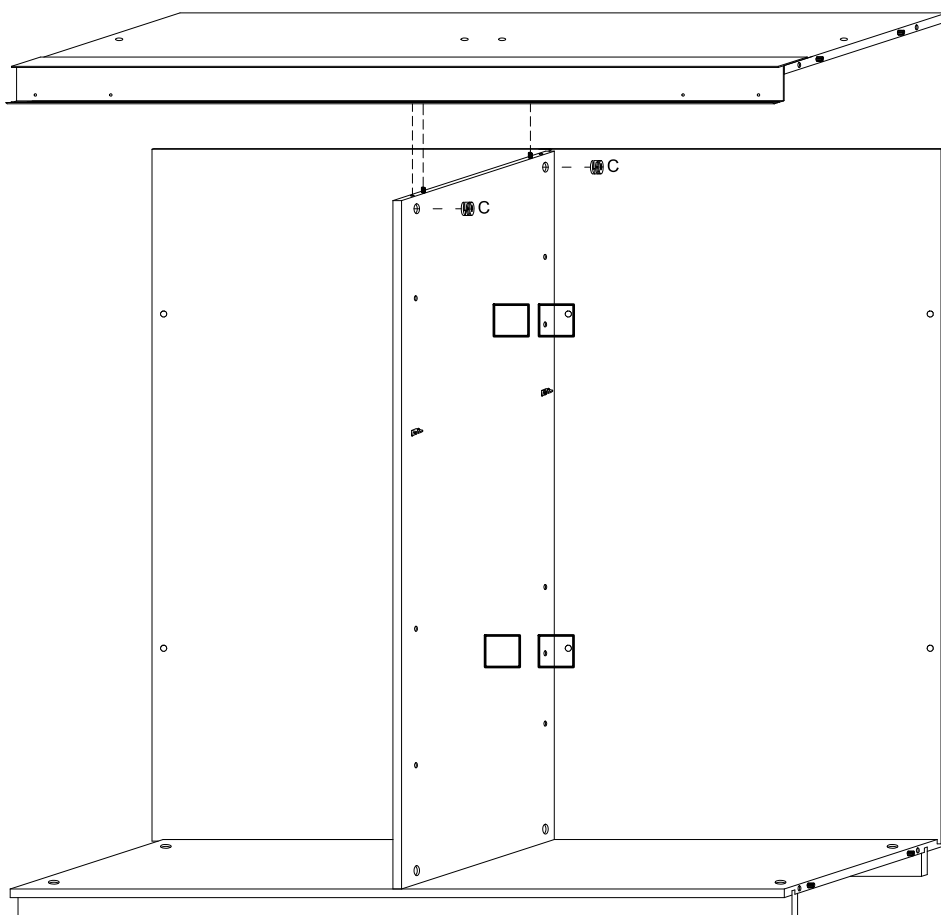

8

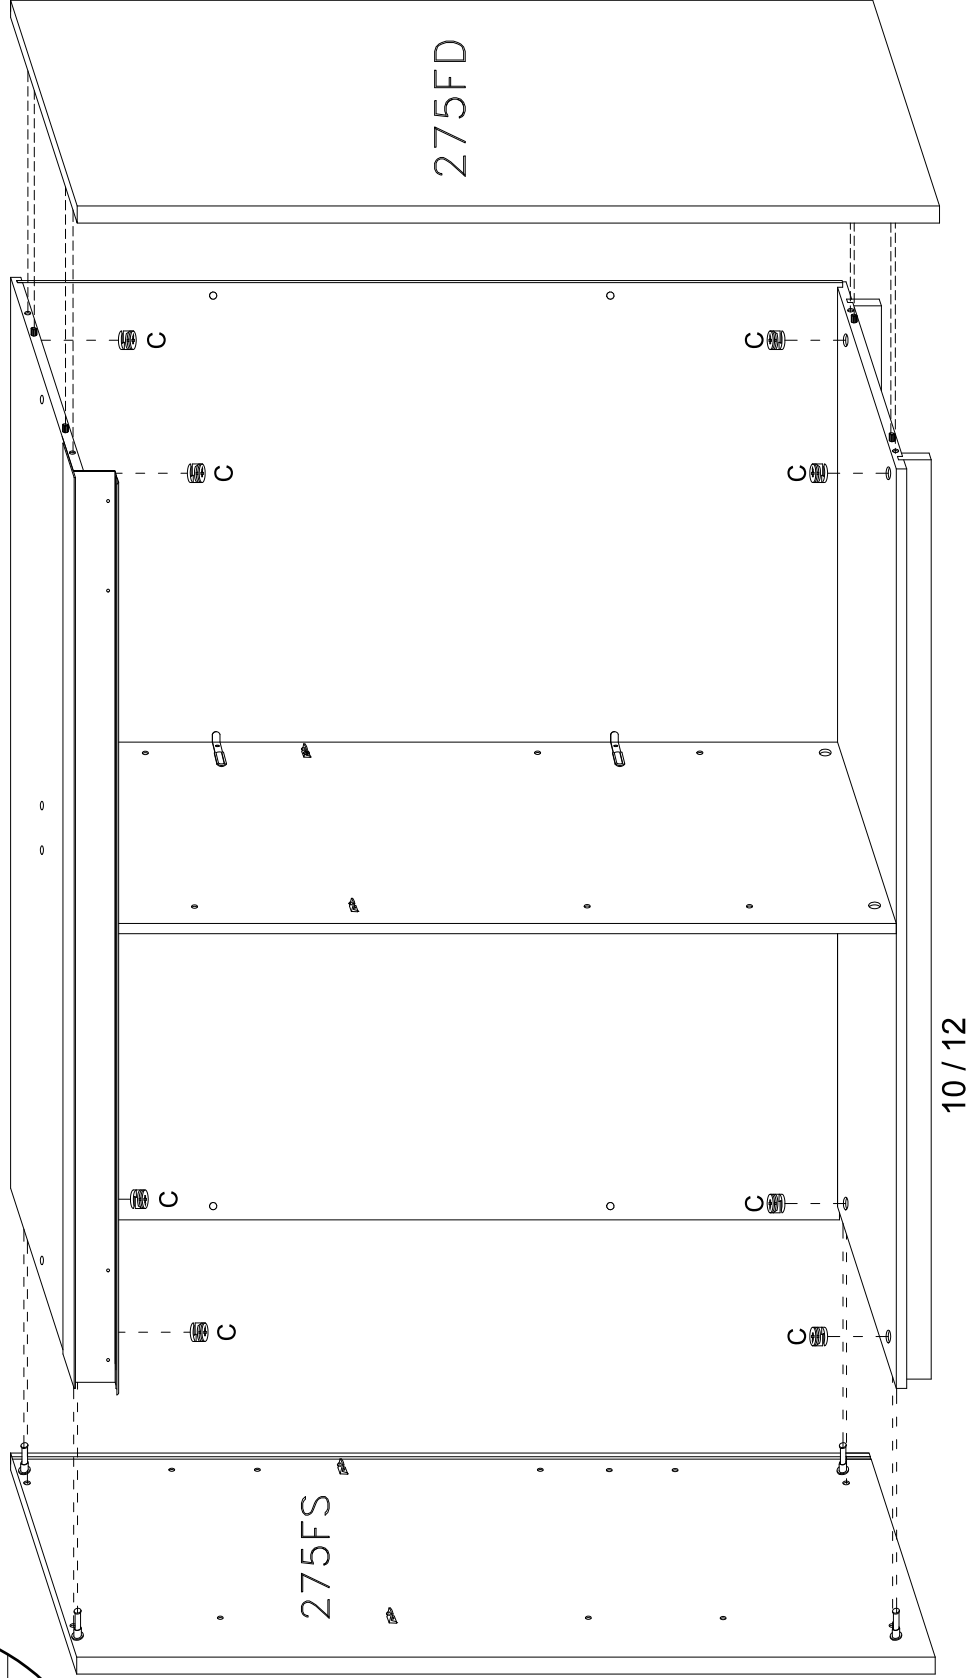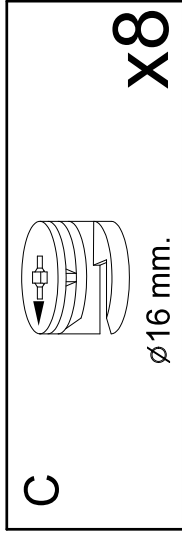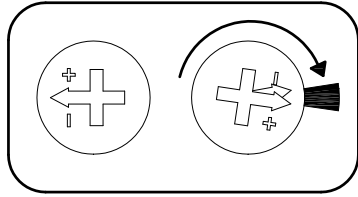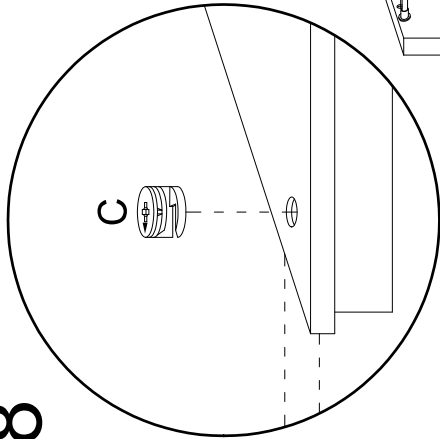


9

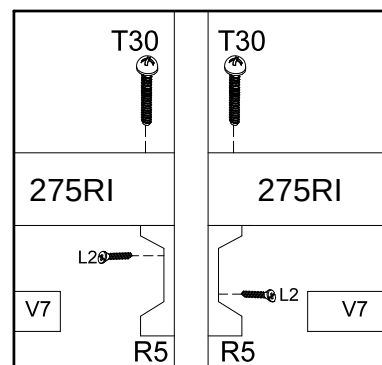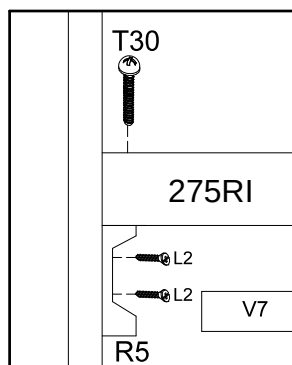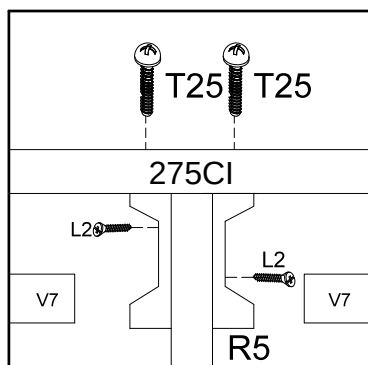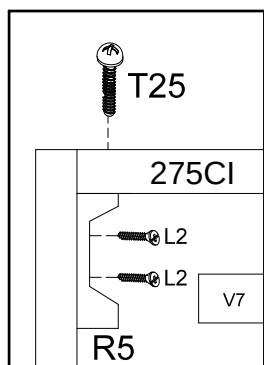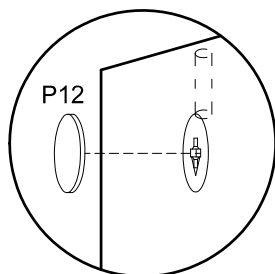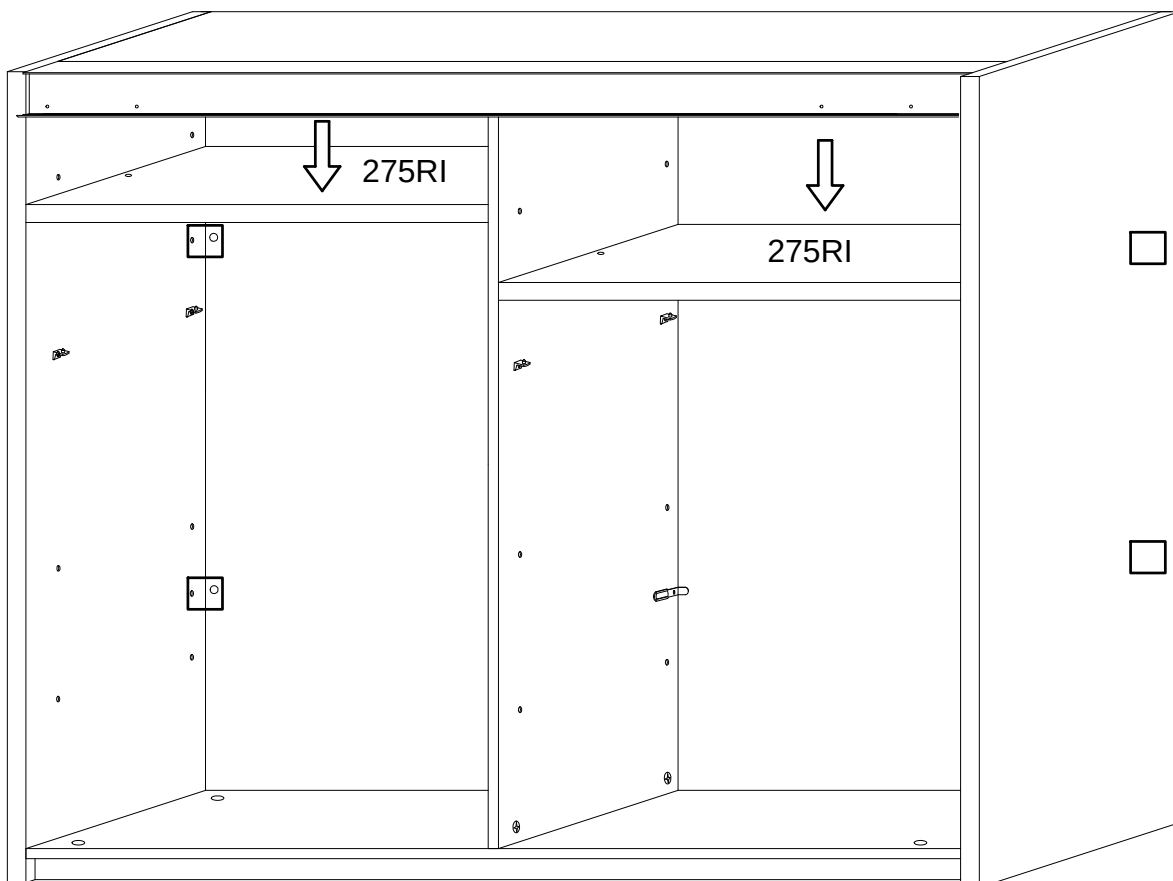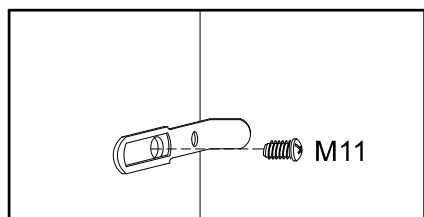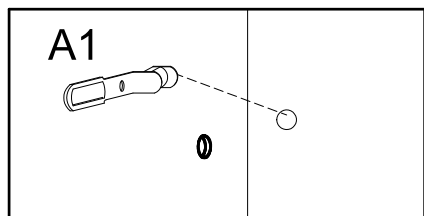



P48



x2

L20



4x20 mm.

x6



LET OP!!! DE MONTAGE VAN DE KUNSTSTOFHOUDER (ART. P48) IS VERPLCHT, DAAR ALLEEN DOOR MONTEREN VAN DEZE KUNSTOFHOUDER DE STABILITEIT VAN DE KAST GEWAARBORGD KAN WORDEN. DE FABRIKANT IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR SCHADE ONTSTAAN DOOR HET

ACHTERWEGE LATEN VAN DEZE PLAATJES. ACHTUNG!!!! DIE MONTAGE DER KUNSTSTOFFHALTER (ART. P48) IST OBLIGATORISCH, DA NUR DURCH DIESE KUNSTSTOFFHALTER DIE STABILITÄT DES SCHRANKES GEWÄHRLEISTET WERDEN KANN. DER HERSTELLER ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR SCHÄDEN DIE DURCH NICHTEINHALTUNG DIESES HINWEISES ENTSTEHEN.

ATTENTION PLEASE!!! THE ASSEMBLY OF THESE PLASTIC HOLDERS (CODE P48) IS COMPULSORY, SINCE THEY ARE NECESSARY TO ENSURE THE STABILITY OF THE WARDROBE. THE PRODUCER ASSUMES NO RESPONSIBILITY FOR ANY DAMAGE CAUSED BY THE FAILURE TO MOUNT SUCH HOLDERS.


ATTENTION!!! L'ASSEMBLAGE DE CES SUPPORTS EN PLASTIQUE (REF. P48) EST OBLIGATOIRE, EN TANT QUE NECESSAIRE POUR ASSURER LA STABILITE DE L'ARMOIRE. LE FABRICANT DECLINE TOUTE RESPONSABILITE POUR LES DOMMAGES CAUSES PAR L'ABSENCE DE MONTER CES SUPPORTS

ATTENZIONE!!! IL MONTAGGIO DI QUESTI SUPPORTI IN PLASTICA (codice P48) E' OBBLIGATORIO, IN QUANTO NECESSARIO PER GARANTIRE LA STABILITA DELL'ARMADIO. LA DITTA PRODUTTRICE NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITA' PER I DANNI CAUSATI DAL MANCATO MONTAGGIO DI QUESTI SUPPORTI.

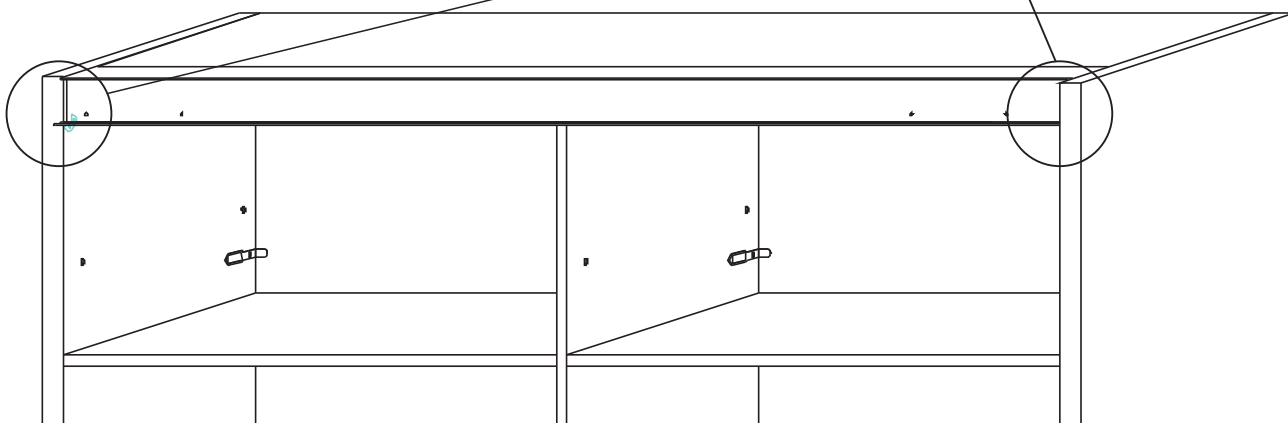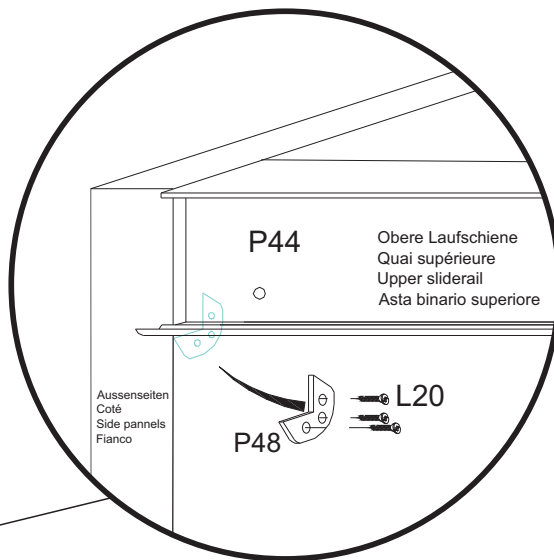


550091-200


i

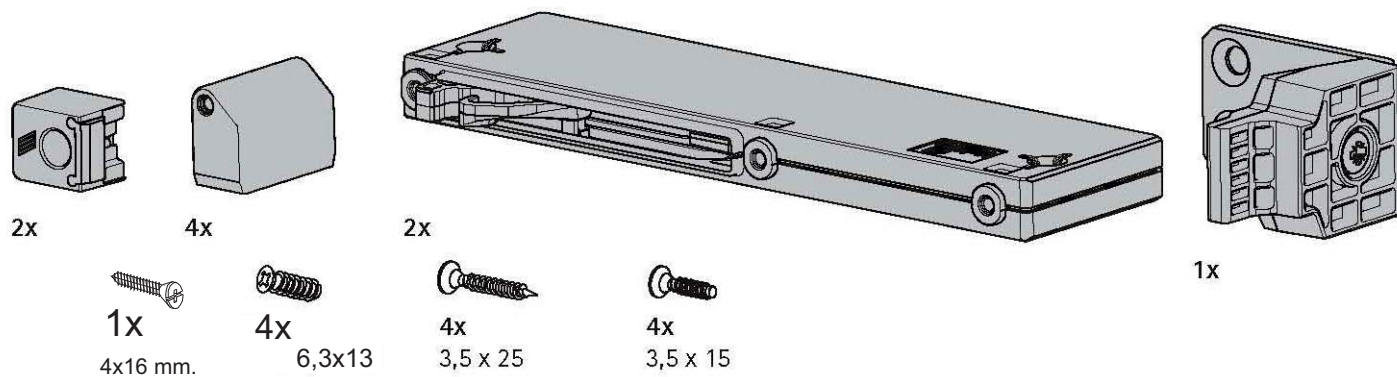


1

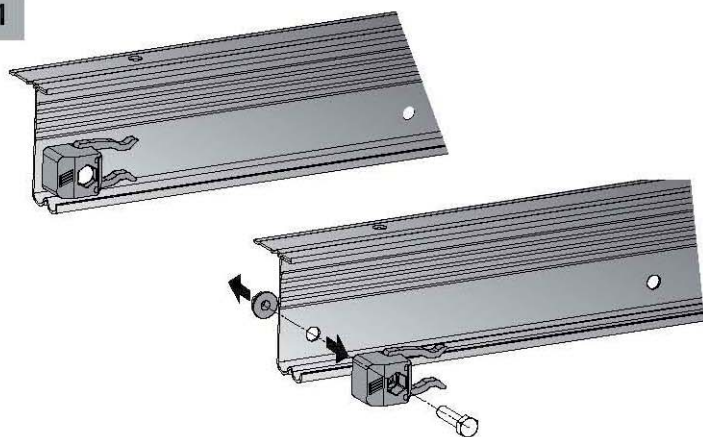


2

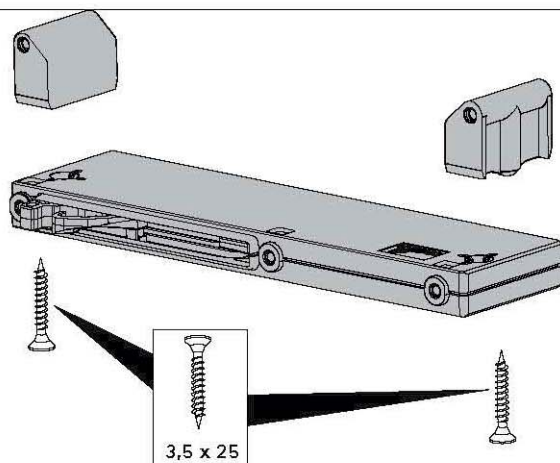

3

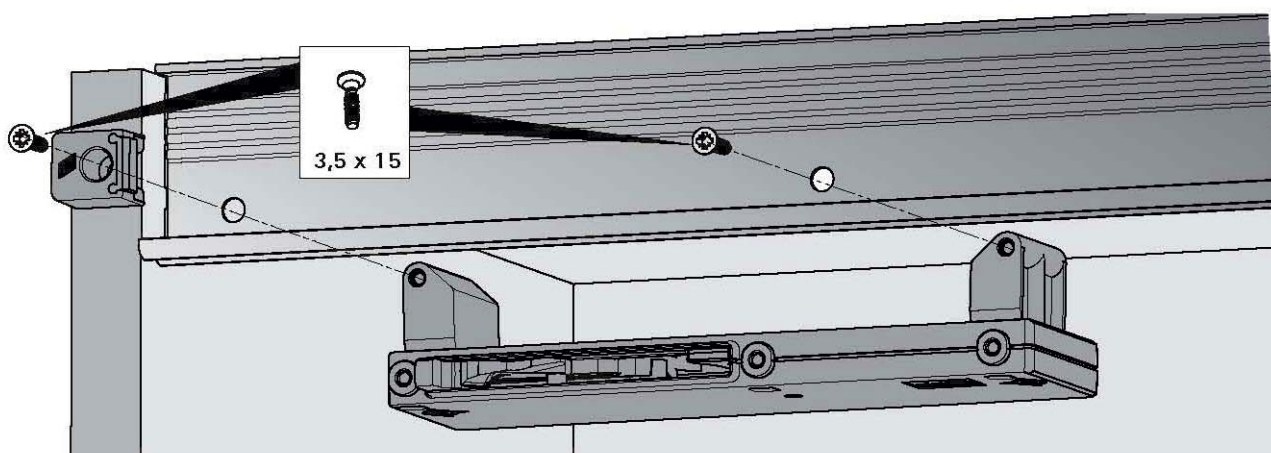

4

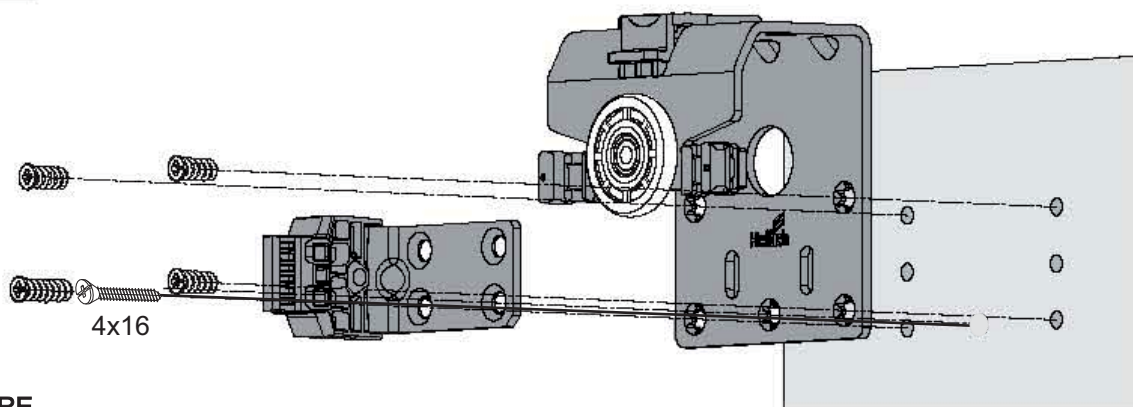




MONTAGE RECHTE TUERE
MONTAGE PORTE DROITE
ASSEMBLY RIGHT DOOR
MONTAGGIO ANTA DESTRA

-220-4

-275-4

Montageanweisung / Installation instructions / Instruction de montage / Istruzioni di montaggio
montagehandleiding / Instrukcja montażu / Montaj talimatlar / Osszeszerelési útmutató / Návod k montáži /
Návod na montáž / Instrucțiune de montaj / Инструкция по монтажу / Montaj talimatina / Monteringsanvisningar
Upute za montažu / Instrucciones de Montaje / Navodila za montažo

XAOS_OTTICA_SOLER

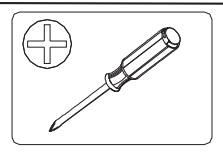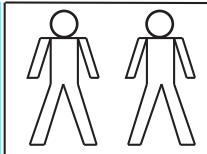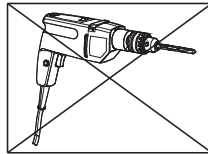

XAOS



OTTICA



SOLER



Total Kollis 2 Stuecke
Total colli 2 pieces
Numero total des colis:2
Colli totali 2
Totaal 2 colli's
Razem sztuk 2
Toplam parçalar 2
Celkem balíčky 2
Teljes csomag 2
Celkom balíčky 2
количество Всего 2
Total colete 2
Totalt antal kollin 2
Ukupno koleta 2
Bultos Totales 2
Skupno število paketov 2

D Bitte lesen Sie diese Montageanleitung gut durch, da wir für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, keine Haftung übernehmen!

GB Please read these installation instructions through carefully as we cannot accept any liability for faults occurring as a result of incorrect installation!

CZ Přečtěte si prosím pozorně tento návod k montáži, aby jste předešli chybám vzniklých špatnou montáží, za které neručíme!

F Veuillez lire attentivement cette notice de montage, car nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs découlant d'un montage erroné !

I Prego leggere attentamente le istruzioni per il montaggio, poiché decliniamo qualsiasi responsabilità per difetti derivanti da un montaggio errato

S Läs monteringsanvisningarna noggrant. Vi avstår oss allt ansvar för defekter som uppstår p.g.a. felaktig montering.

HR Pažljivo pročitajte upute za montažu, jer otklanjamo svaku odgovornost za pogreške nastale uslijed pogrešne montaže.

SLO Prosimo, da pozorno preberete navodila za montažo, saj zavračamo vsakršno odgovornost za napake, ki bi nastale zaradi napačne montaže.

NL Leest u alstublieft deze montagehandleiding goed door, voor fouten door verkeerde montage zijn wij niet verantwoordelijk.

PL Proszę uważnie zapoznać się z instrukcją montażu, ponieważ nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwy montaż.

HU Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt az összeszerelési útmutatót, mert a helytelen összeszerelésből a dódó hibákért nem vállalunk felelősséget!

SK Prosíme, dobre prečítajte si tento návod na montáž, pretože nepreberáme žiadne ručenie za chyby, ktoré vzniknú na základe chybné montáže!

RO Vă rugăm să cititi cu atenție aceste instrucțiuni de montaj deoarece nu preluăm garanția pentru defecte ce apar datorită unui montaj incorect!

RUS Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией по монтажу, поскольку мы не несем ответственности за ошибки, причиной которых является неправильный монтаж.

TU İlk önce kullanma klavuzunu iyi okuyun, yanlış montaj yaparsanız bunun sorumlusu biz değiliz.








E Se ruega leer con atención las instrucciones de montaje debido a que declinamos cualquier responsabilidad por defectos derivados de un montaje erróneo


SOLER

XAOS_OTTICA











OTTICA

220SP 275SP	220SS 275SS
220SP 275SP	220SI 275SI






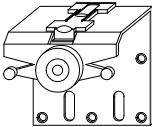





L2  4x16 mm. x160	P22  9009590 x2	P23  9160317 x1
MA1  x3	1005712  x2	9007350  x1
MA2  x1	M13  6x13 mm. x24	1005691  x2

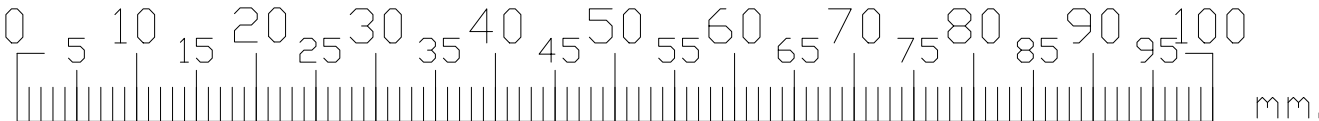

1

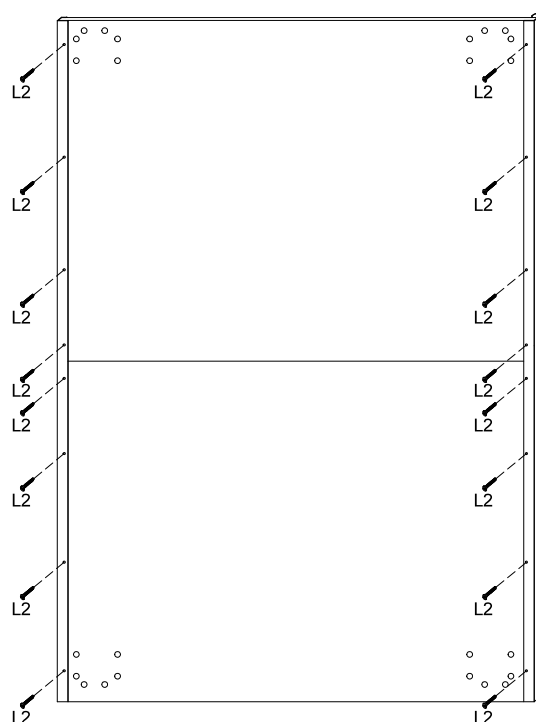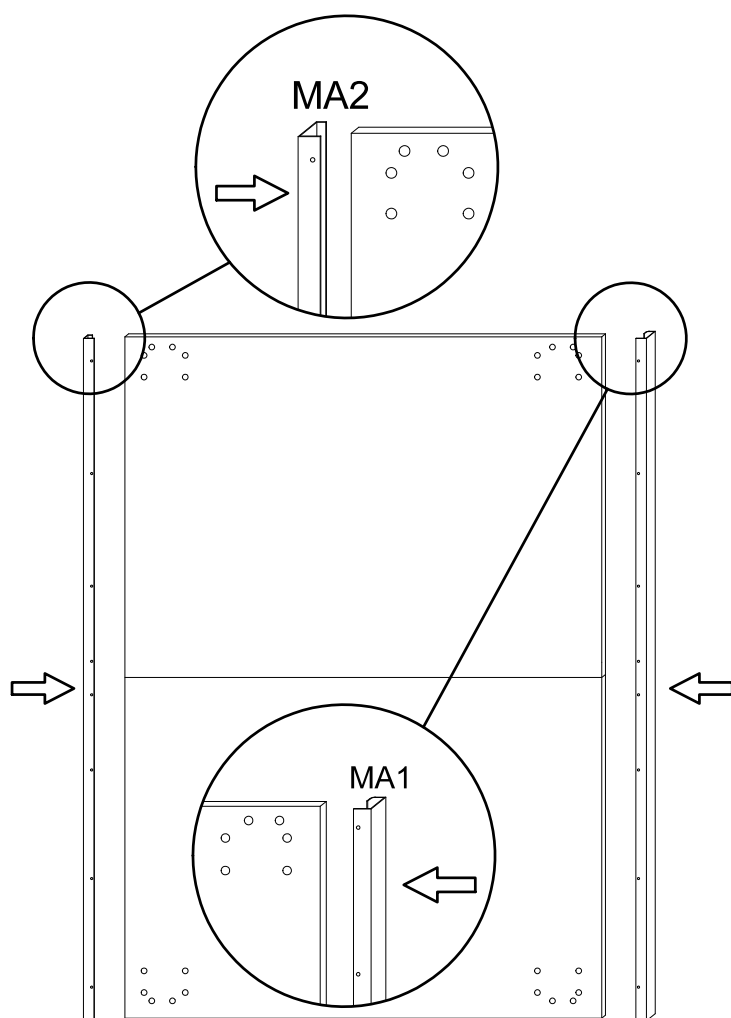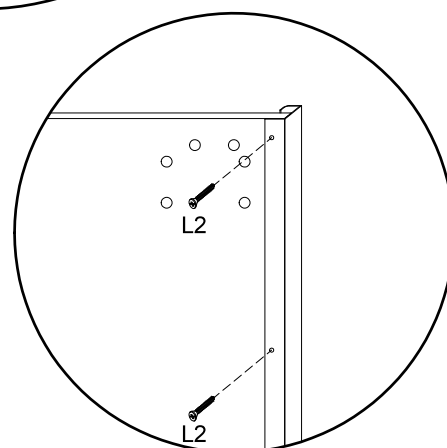
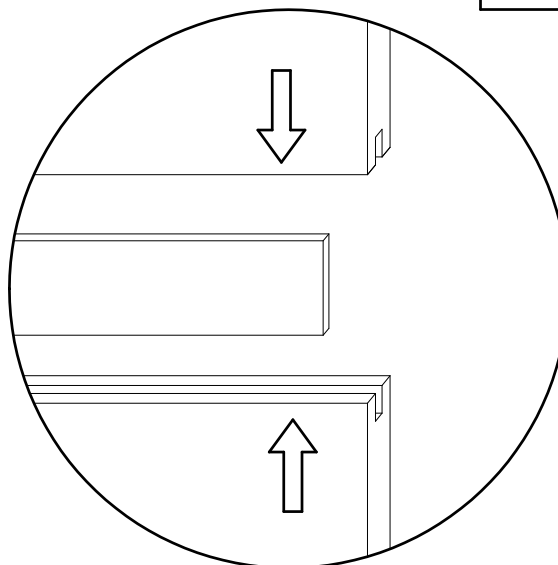
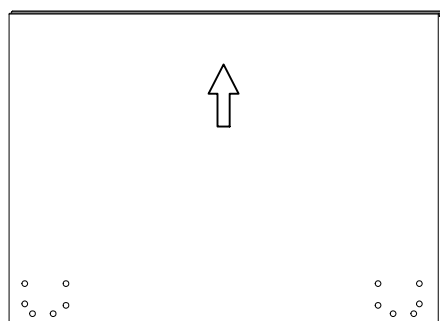
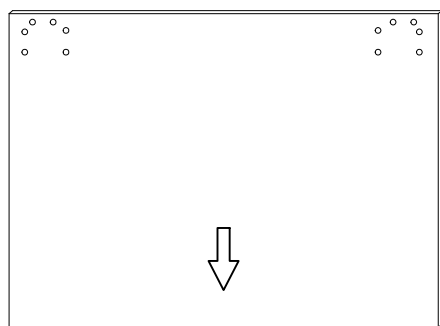
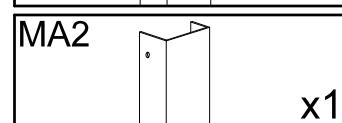
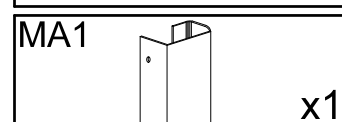
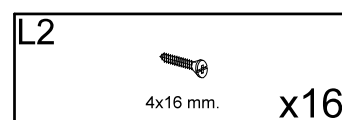
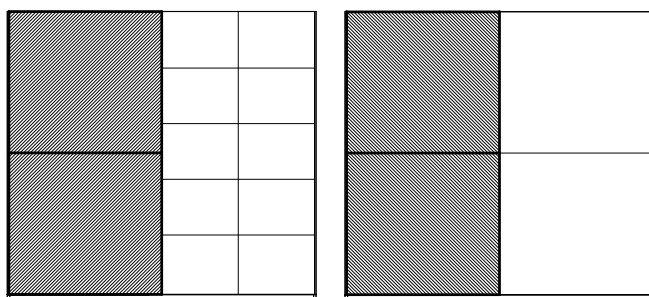


2

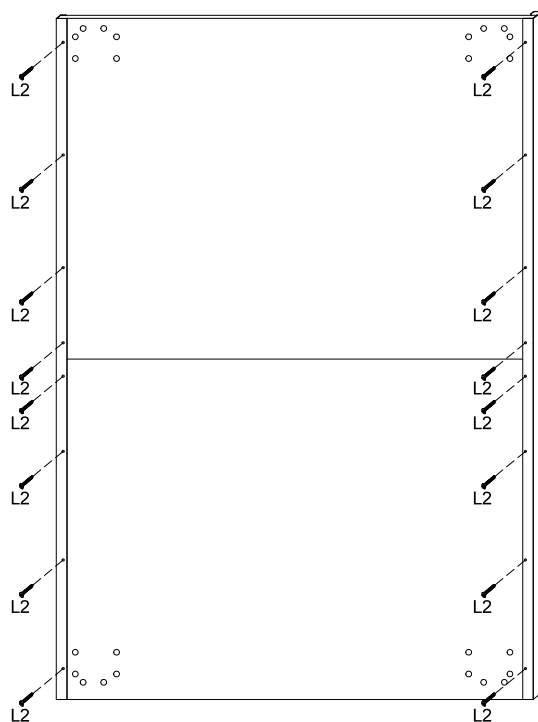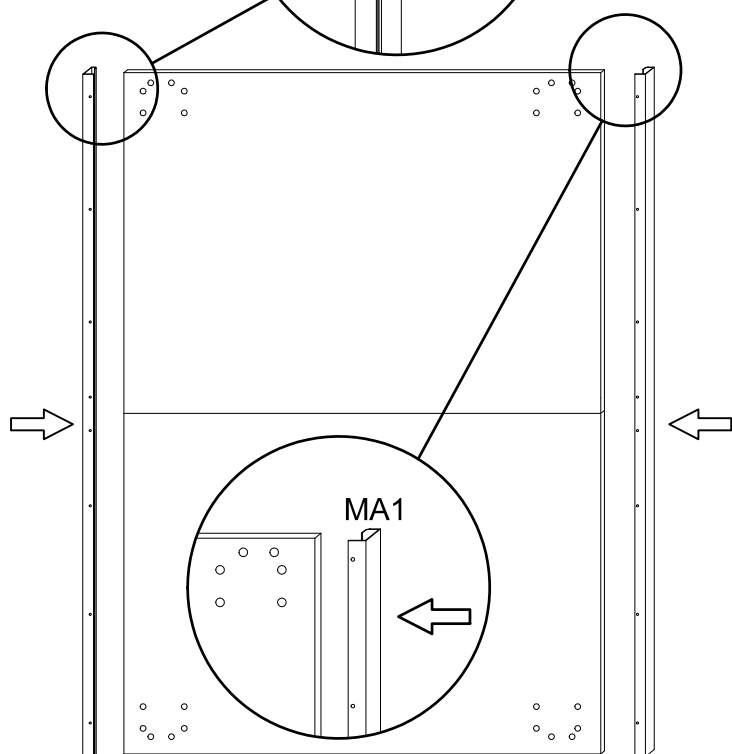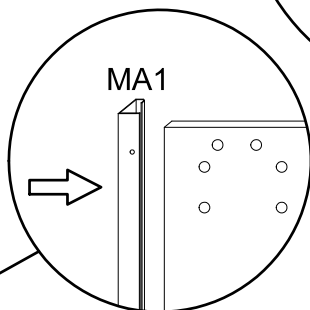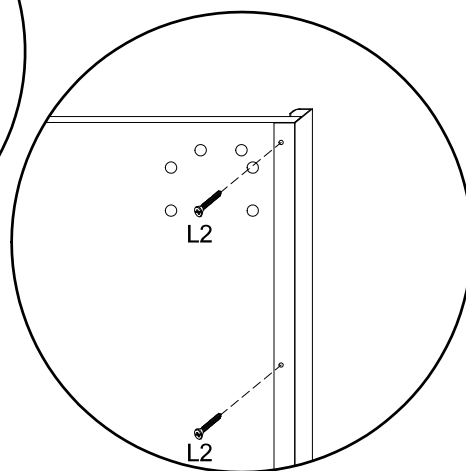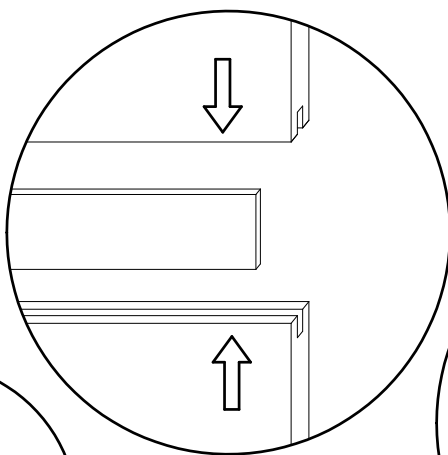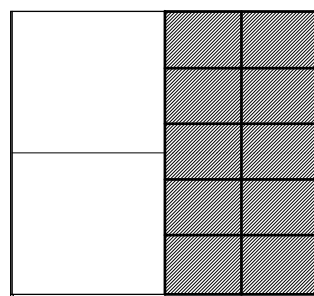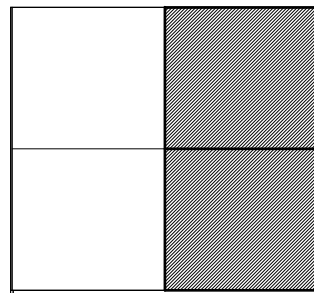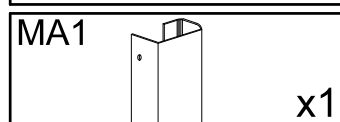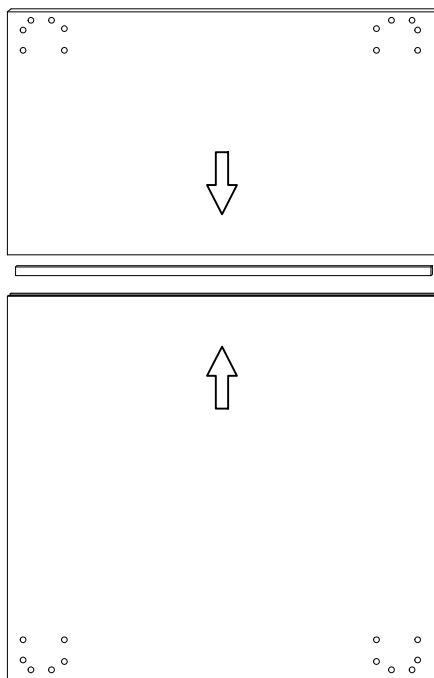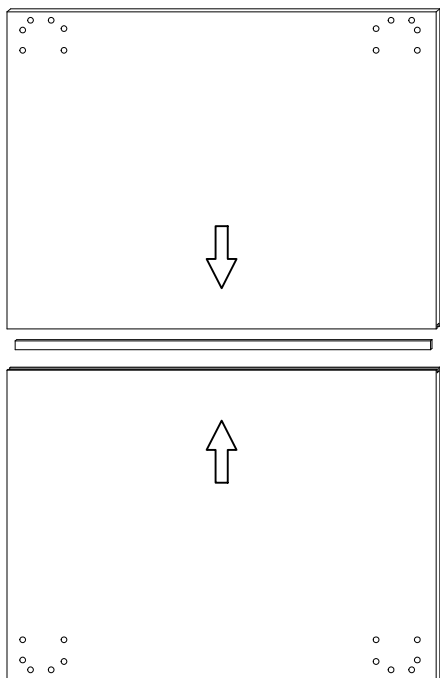




3

ATTENTION!!!!!!- If you bought the damping mechanism (550091-200), read and follow the relative pages (7).
 ATTENTION!!!!!!- Si vous avez acheté le mécanisme d'amortissement (550091-200), lire et observer les pages dédiés (7).
 ATTENTION!!!!!!- Wenn Sie den Stossdaempfer Getriebe gekauft haben (550091-200), lesen und folgen Sie die entsprechende Seite (7).
 ATTENZIONE!!!!!!- Se avete acquistato il meccanismo ammortizzante (550091-200), leggere e osservare le pagine dedicate (7).

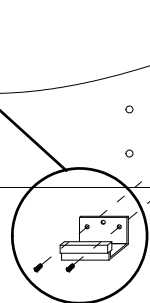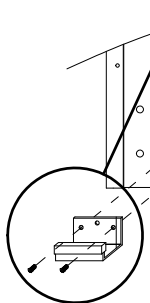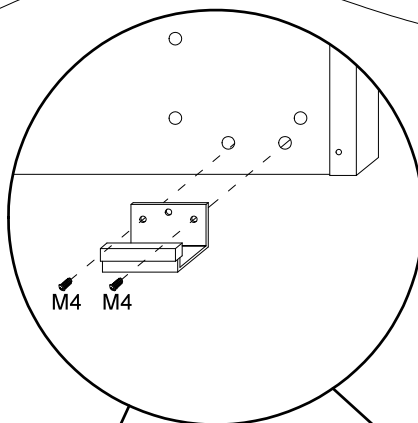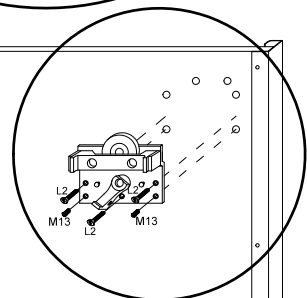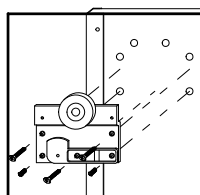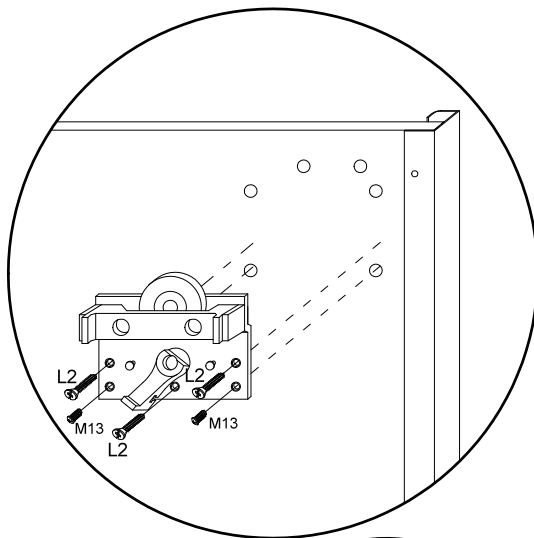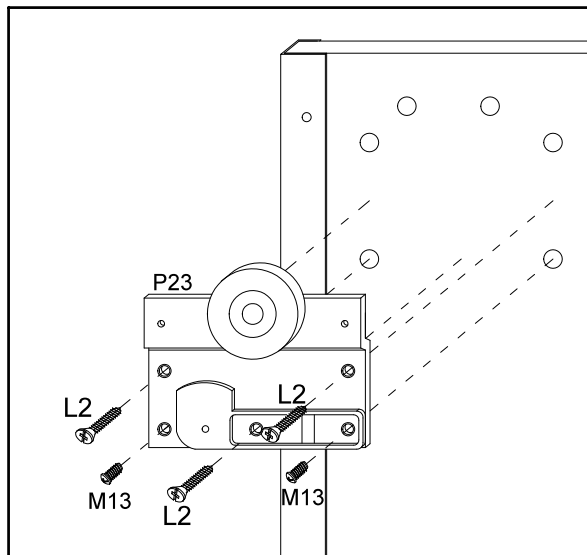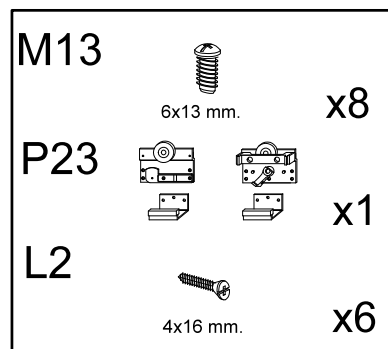


4

ATTENTION!!!!!!- If you bought the damping mechanism (550091-200), read and follow the relative pages (7).
 ATTENTION!!!!!!- Si vous avez acheté le mécanisme d'amortissement (550091-200), lire et observer les pages dédiés (7).
 ATTENTION!!!!!!- Wenn Sie den Stossdaempfer Getriebe gekauft haben (550091-200), lesen und folgen Sie die entsprechende Seite (7).
 ATTENZIONE!!!!!!- Se avete acquistato il meccanismo ammortizzante (550091-200), leggere e osservare le pagine dedicate (7).

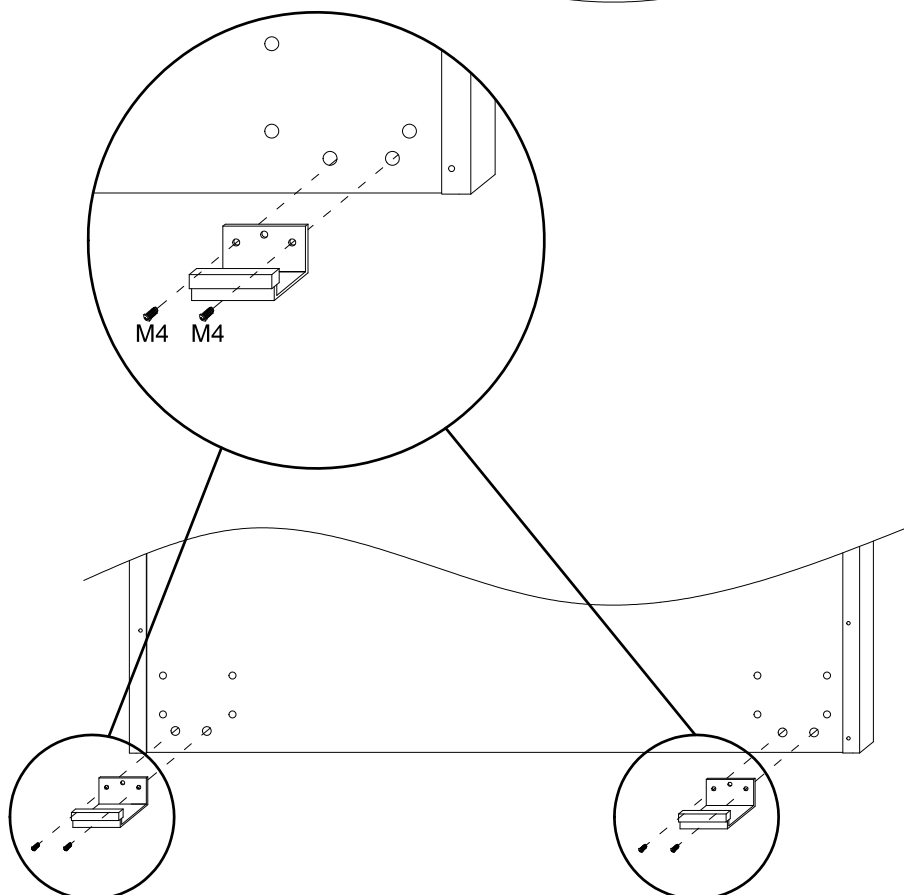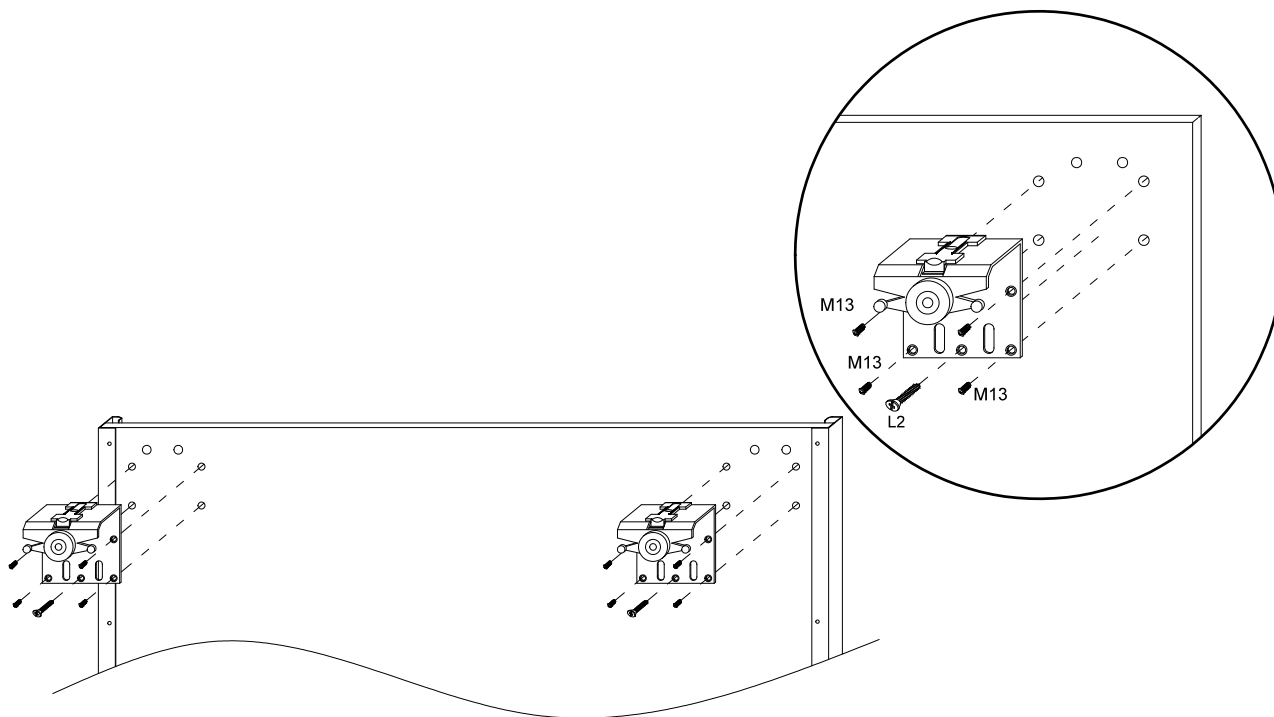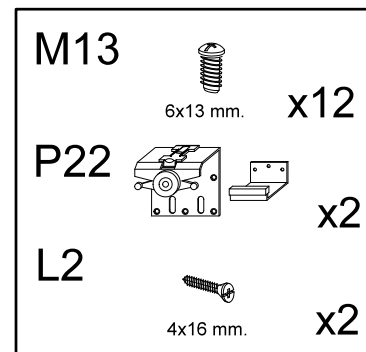


550091-200


i

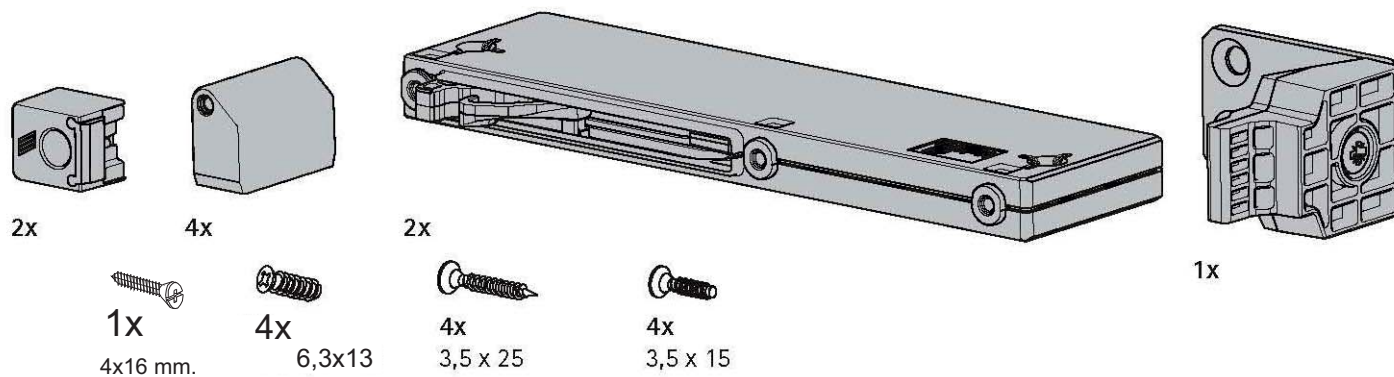


1

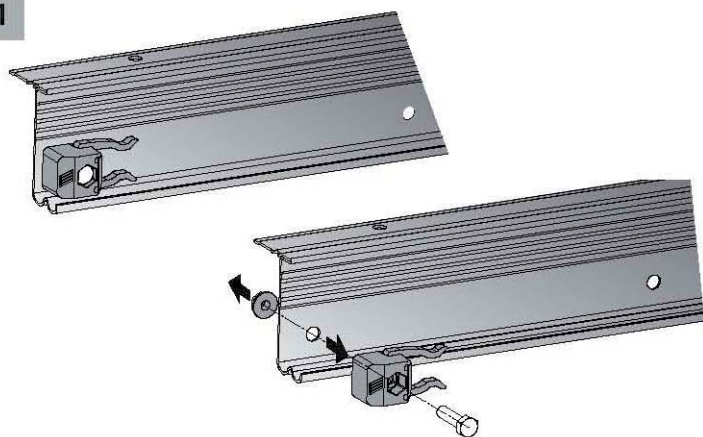


2

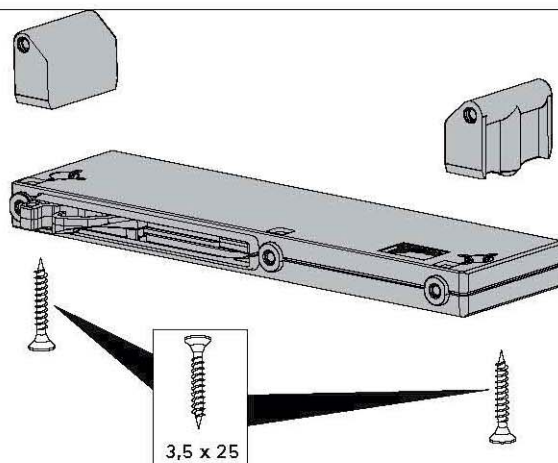

3



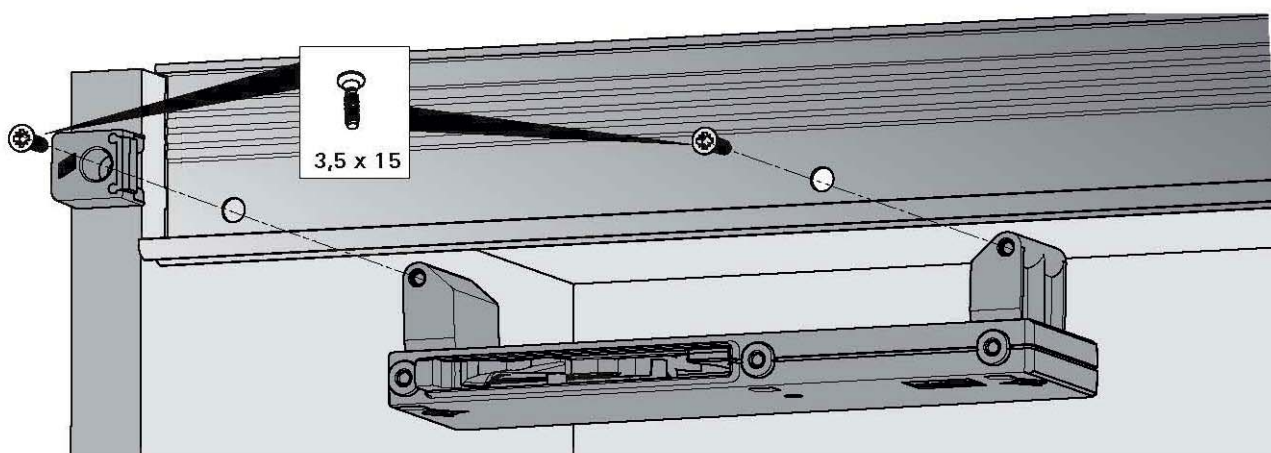


4



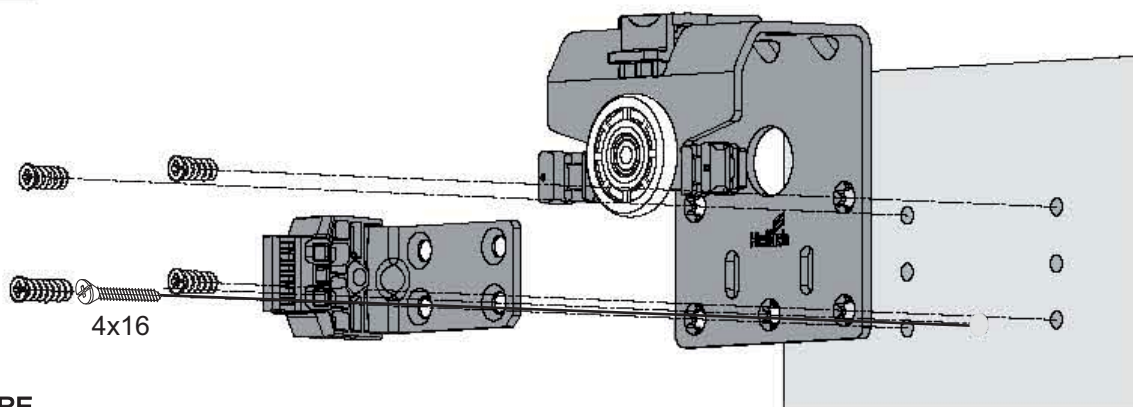


MONTAGE RECHTE TUERE
MONTAGE PORTE DROITE
ASSEMBLY RIGHT DOOR
MONTAGGIO ANTA DESTRA

6

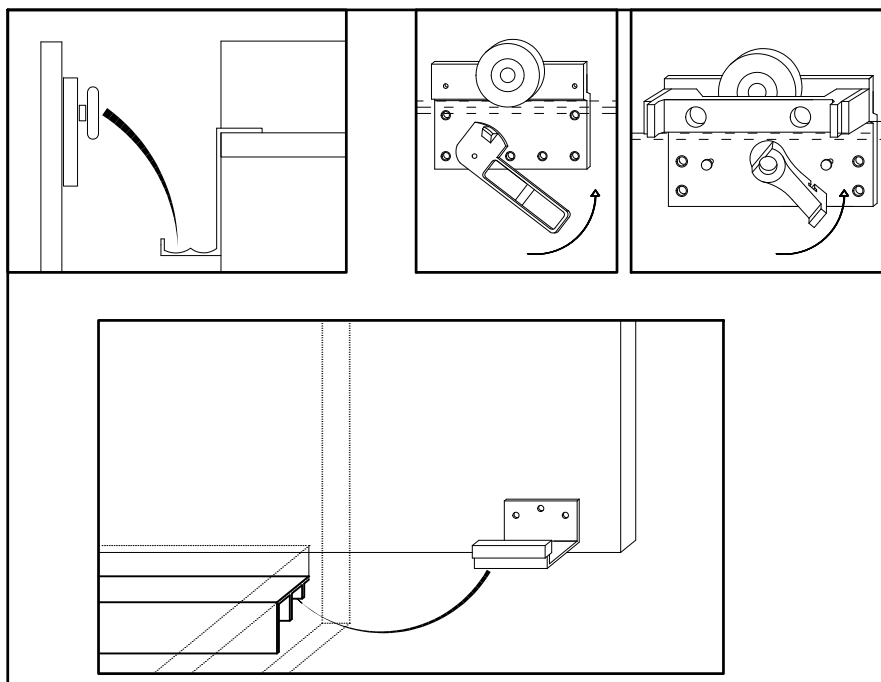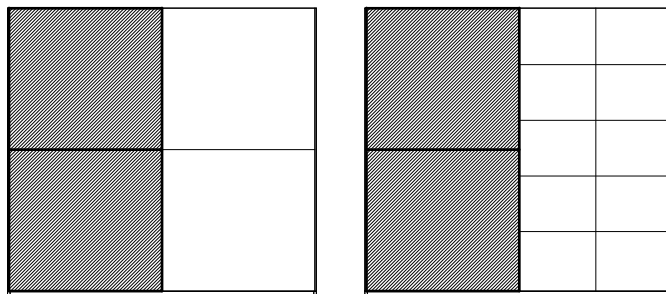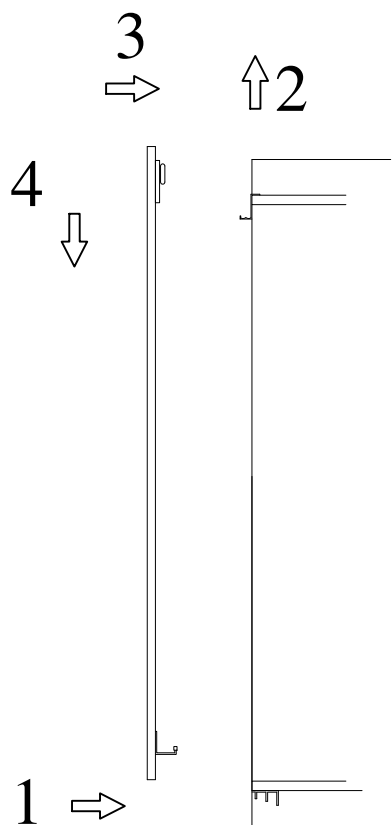


7

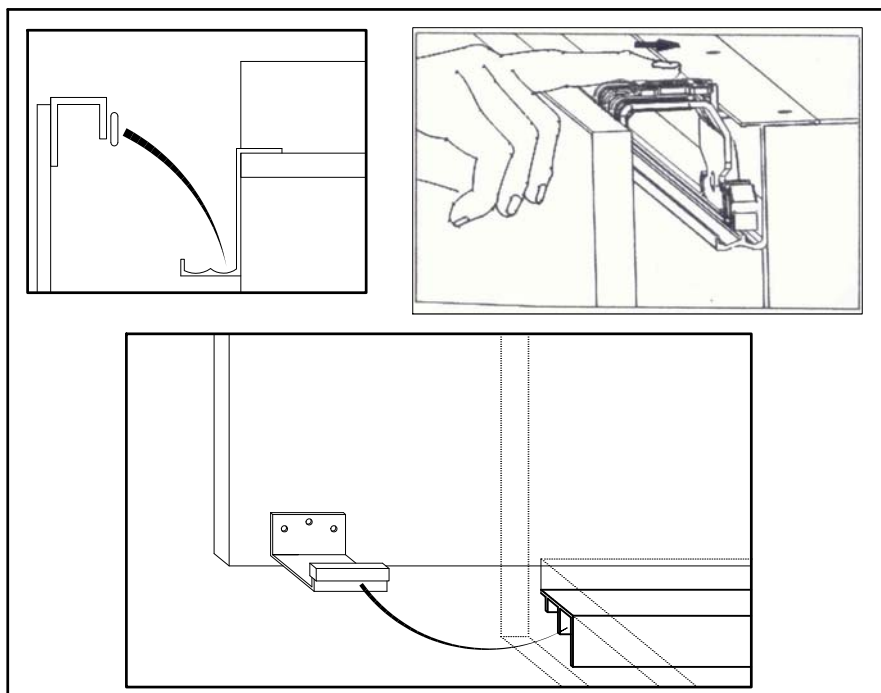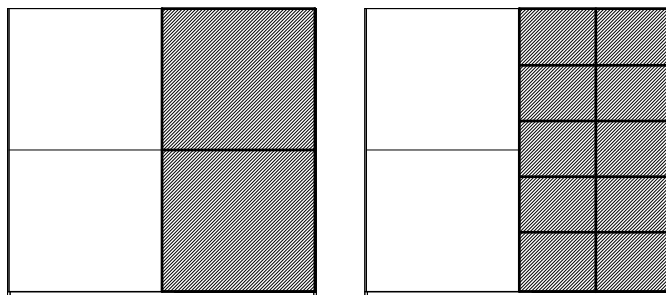
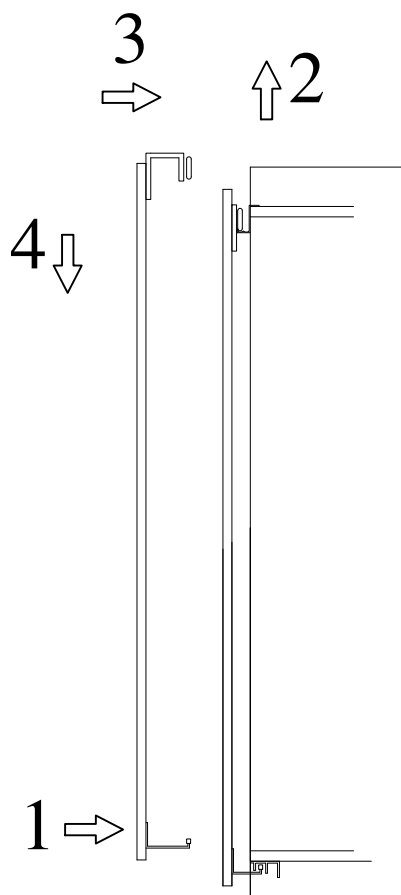


Montageanweisung / Installation instructions / Instruction de montage / Istruzioni di montaggio
 montagehandleiding / Instrukcja montażu / Montaj talimatlar / Osszeszerelési útmutató / Návod k montáži /
 Návod na montáž / Instrucțiune de montaj / Инструкция по монтажу / Montaj talimatina / Monteringsanvisningar
 Upute za montažu / Instrucciones de Montaje / Navodila za montažo

Soler



120 Min.

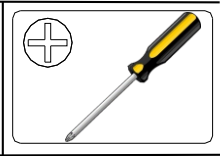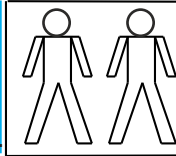

D Bitte lesen Sie diese Montageanleitung gut durch, da wir für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, keine Haftung übernehmen!

GB Please read these installation instructions through carefully as we cannot accept any liability for faults occurring as a result of incorrect installation!

CZ Přečtěte si prosím pozorně tento návod k montáži, aby jste předešli chybám vzniklých špatnou montáží, za které neručíme!

F Veuillez lire attentivement cette notice de montage, car nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs découlant d'un montage erroné !

I Prego leggere attentamente le istruzioni per il montaggio, poiché decliniamo qualsiasi responsabilità per difetti derivanti da un montaggio errato

S Läs monteringsanvisningarna noggrant. Vi avsägar oss allt ansvar för defekter som uppstår p.g.a. felaktig montering.

HR Pažljivo pročitajte upute za montažu, jer otklanjamo svaku odgovornost za pogreške nastale uslijed pogrešne montaže.

SLO Prosimo, da pozorno preberete navodila za montažo, saj zavračamo vsakršno odgovornost za napake, ki bi nastale zaradi napačne montaže.

NL Leest u alstublieft deze montagehandleiding goed door, voor fouten door verkeerde montage zijn wij niet verantwoordelijk.

PL Proszę uważnie zapoznać się z instrukcją montażu, ponieważ nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwy montaż.

HU Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt az összeszerelési útmutatót, mert a helytelen összeszerelésből a dődő hibáért nem vállalunk felelősséget!

SK Prosíme, dobre prečítajte si tento návod na montáž, pretože nepreberáme žiadne ručenie za chyby, ktoré vzniknú na základe chybnej montáže!

RO Vă rugăm să cititi cu atenție aceste instrucțiuni de montaj deoarece nu preluăm garanția pentru defecte ce apar datorită unui montaj incorrect!


RUS Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией по монтажу, поскольку мы не несем ответственности за ошибки, причиной которых является неправильный монтаж.




TU İlk önce kullanma klavuzunu iyi okuyun, yalnız montaj yapmanız bunun sorumlusu biz değildir.



E Se ruega leer con atención las instrucciones de montaje debido a que declinamos cualquier responsabilidad por defectos derivados de un montaje erróneo


LC S.p.A
 Via del Piano s.n
 61030 Isola del Piano (PU)
 Italia


Total Kollis 2 Stuecke
 Total colli 2 pieces
 Numero total des colis:2
 Colli totali 2
 Totaal 2 colli's
 Razem sztuk 2
 Toplam parçalar 2
 Celkem baličky 2
 Teljes csomag 2
 Celkom baličky 2
 количество Всего 2
 Total colete 2
 Totalt antal kollin 2
 Ukupno koleta 2
 Bultos Totales 2
 Skupno število paketov 2

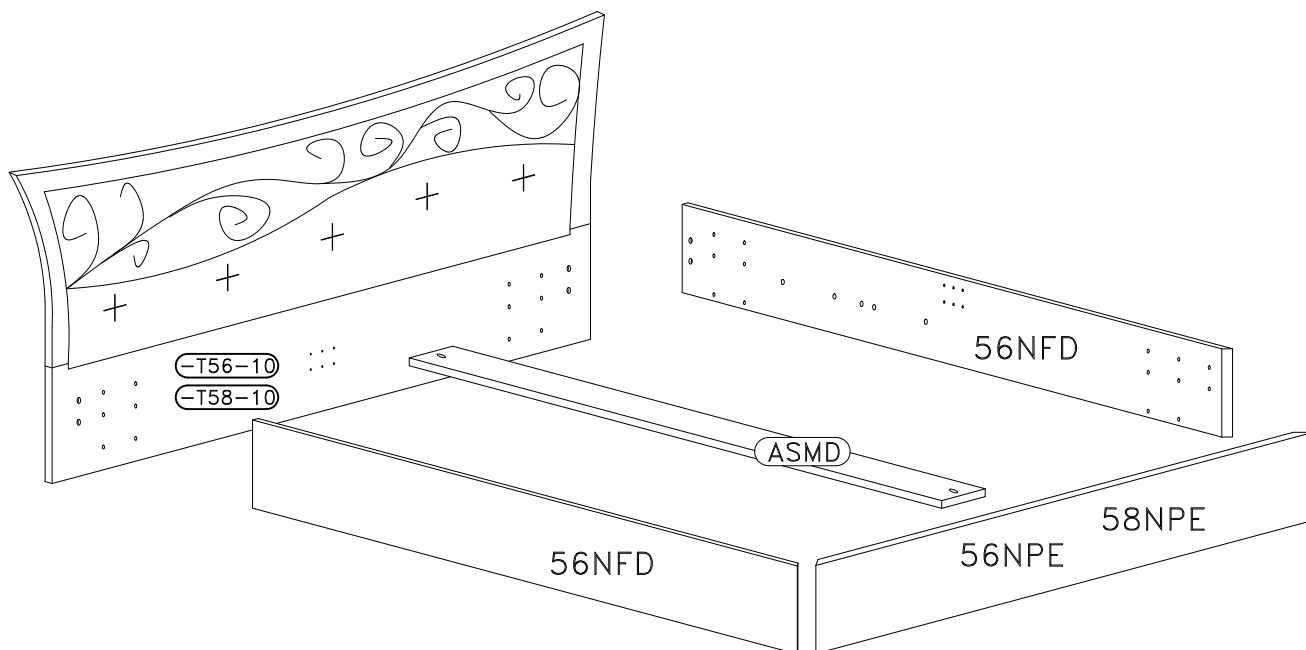

R8		x2	T10		x2	T15		x2
P13		x8	PR		x1	V15		x2
M9		x60	P8		x1	F1		x2
T825		x4	T8X40		x1	L5x38		x2
	6x19 mm.						6 ma X 15 mm.	
	8x25 mm.						6x15 mm.	
							5,5x38 mm.	

671801-77P2	
F11	
h 140 mm.	x8
T11	
	x8

P32		x6
P33		x2
F22		x2

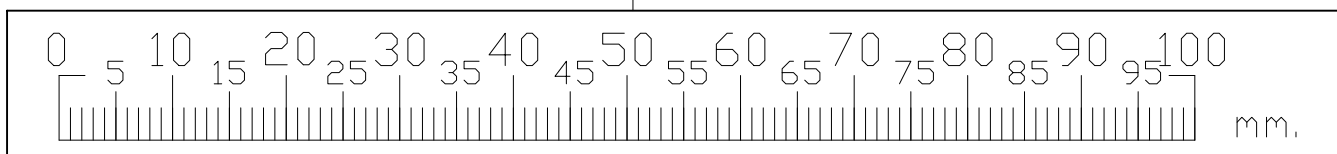


P13

M9

6x19 mm.







x4

x16

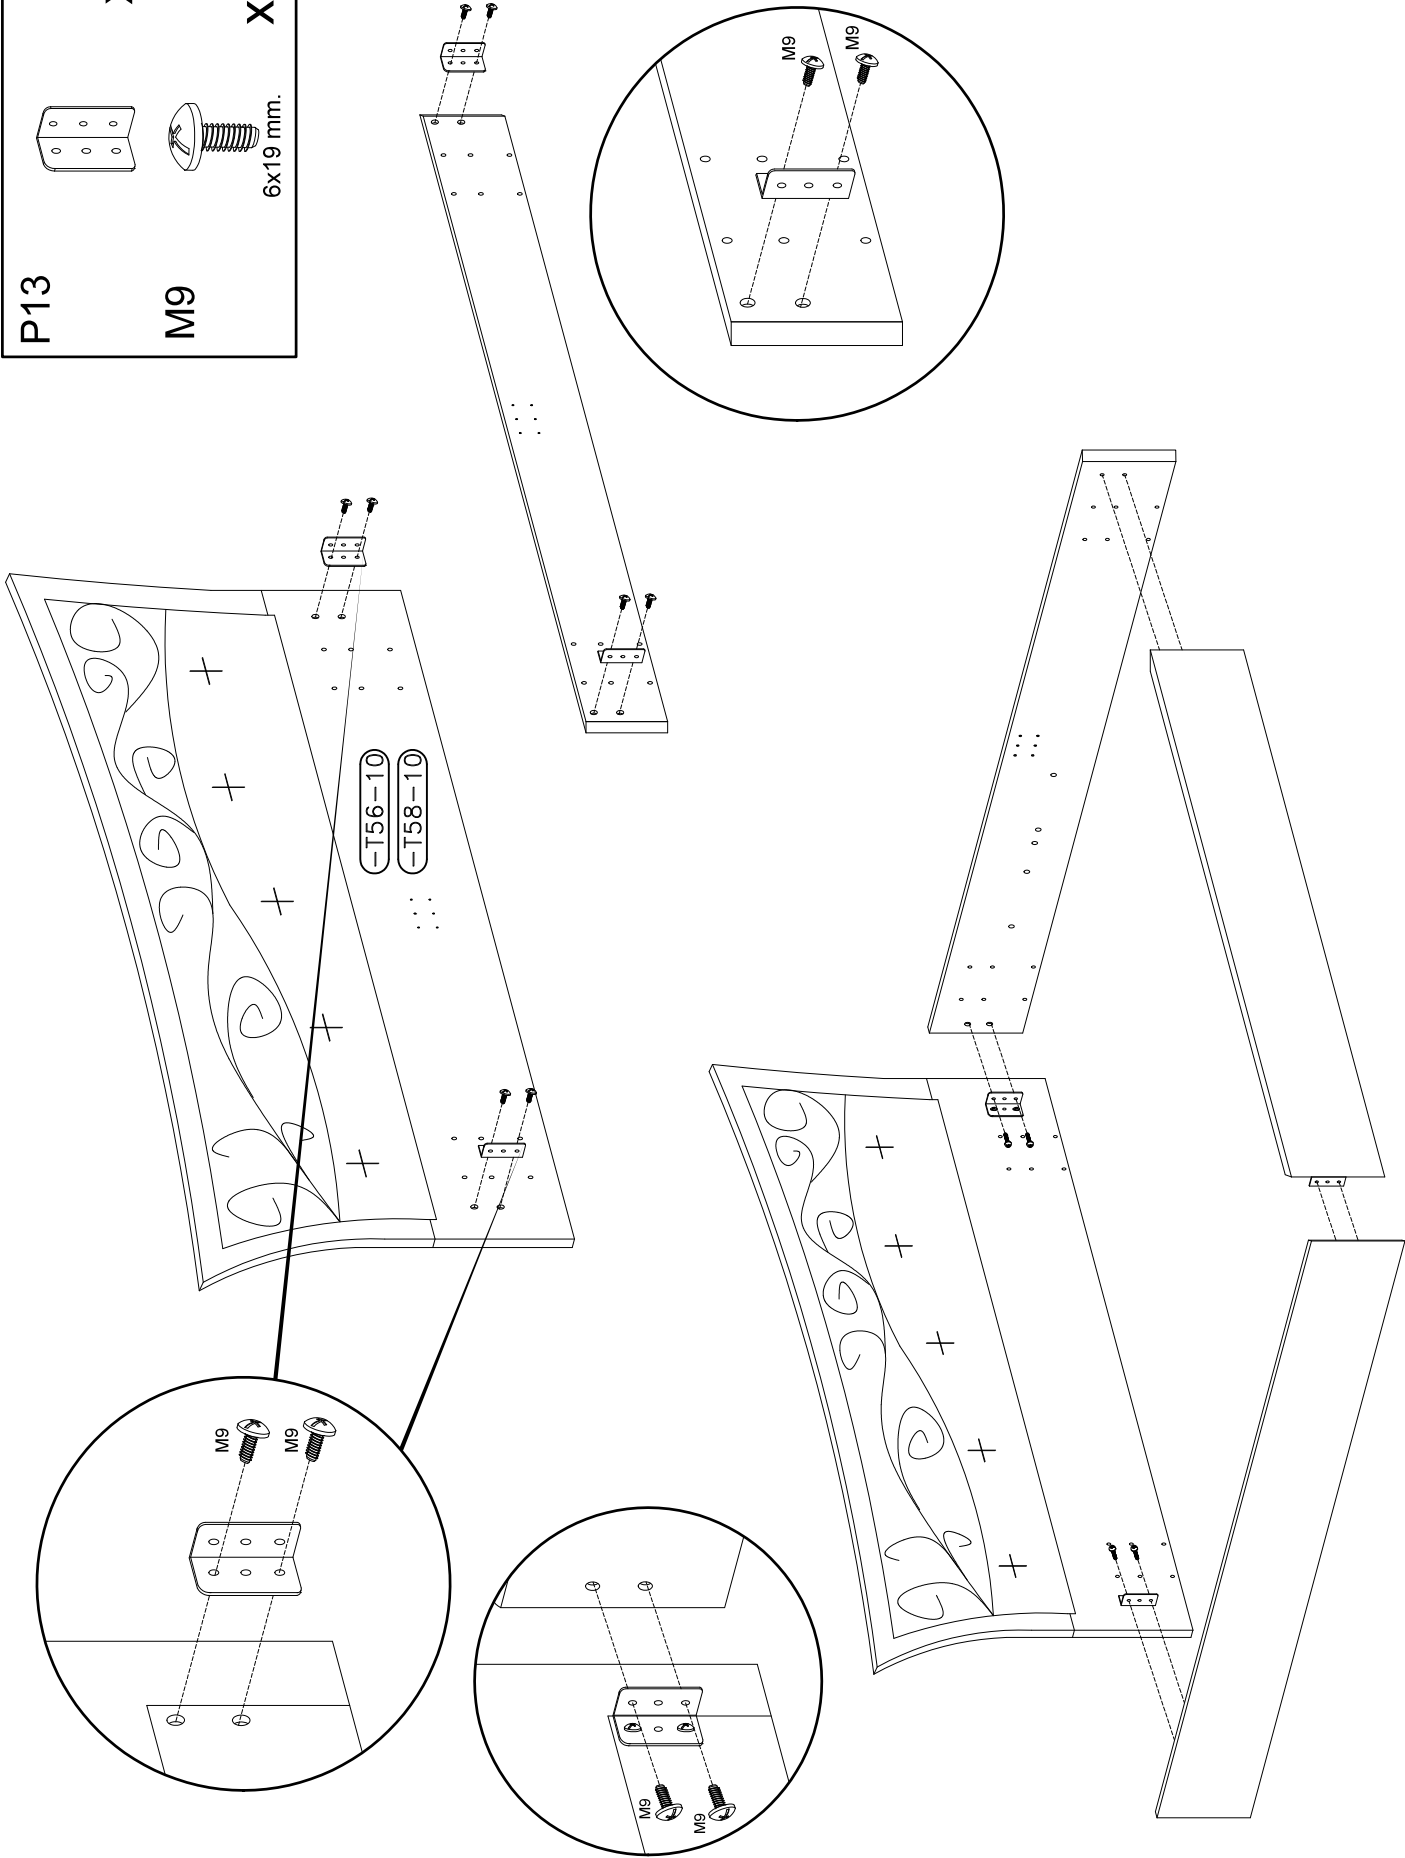







HIGH POSITION



P13		x4
M9	 6x19 mm.	x44
P32		x6
P33		x2
F22		x2
R8		x2
T10		x2

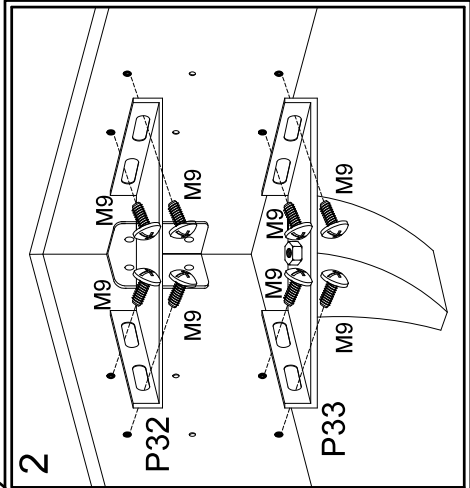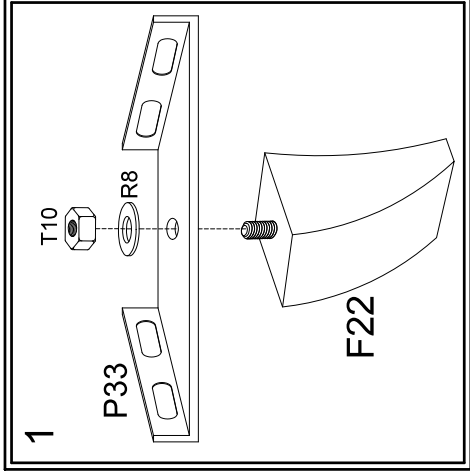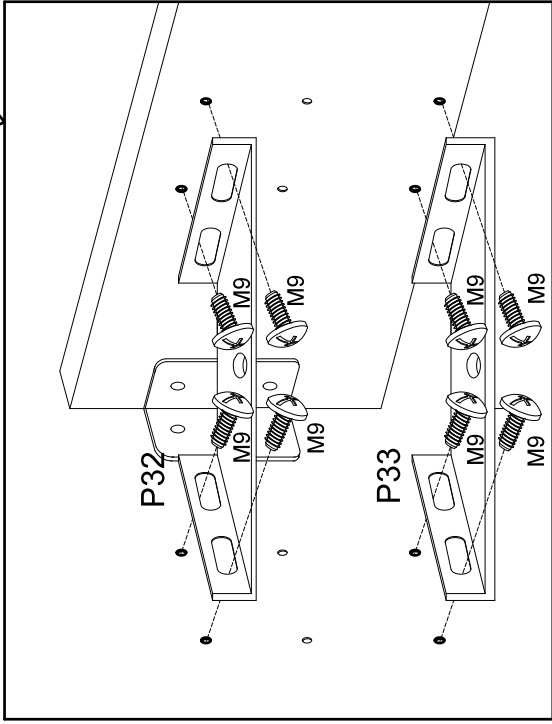
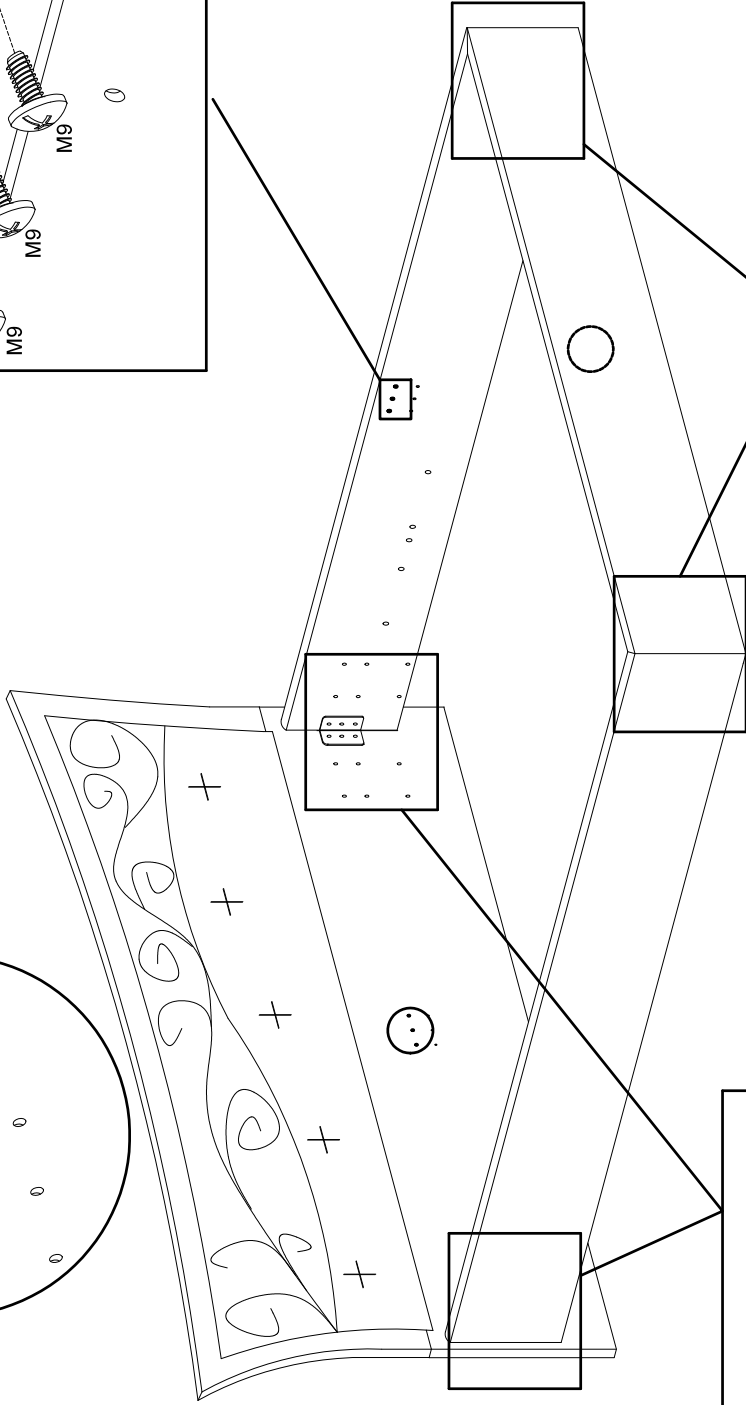
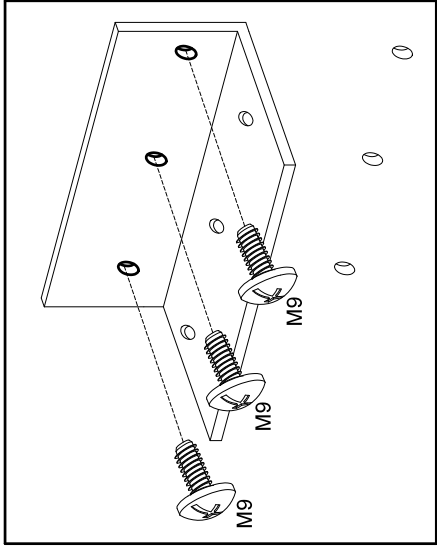
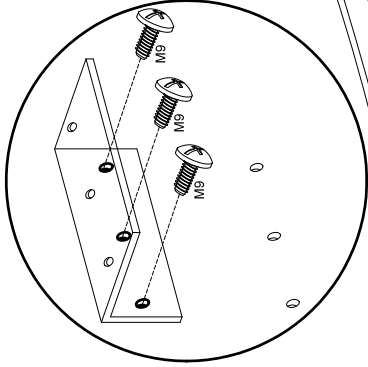



LOW POSITION





P13		x4
M9	 6x19 mm.	x44
P32		x6
P33		x2
F22		x2
R8		x2
T10		x2

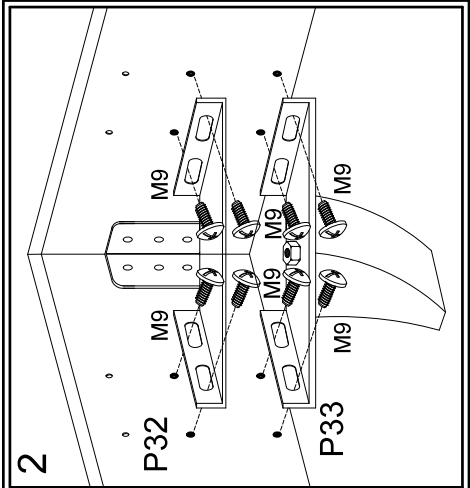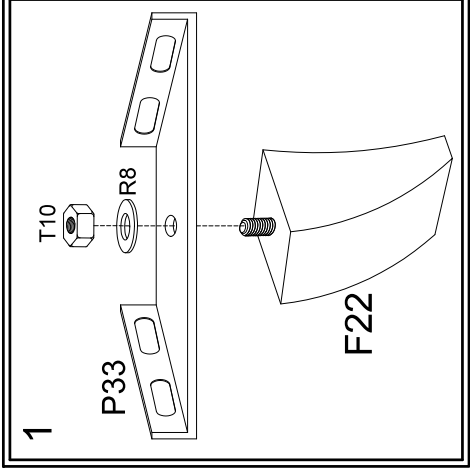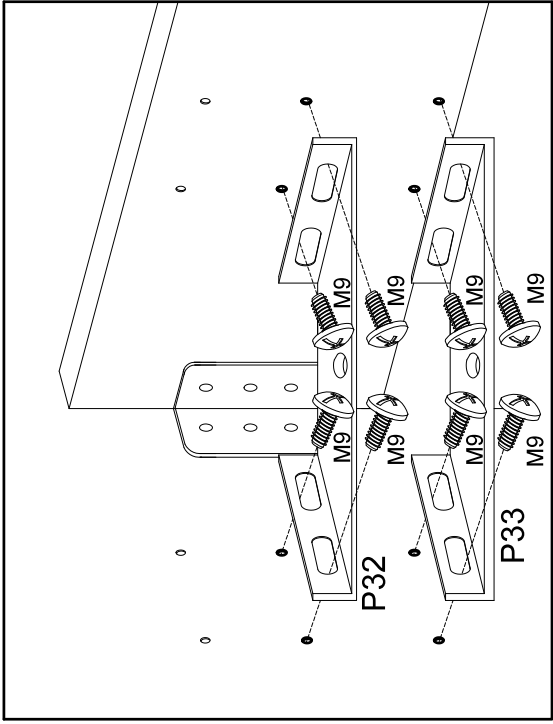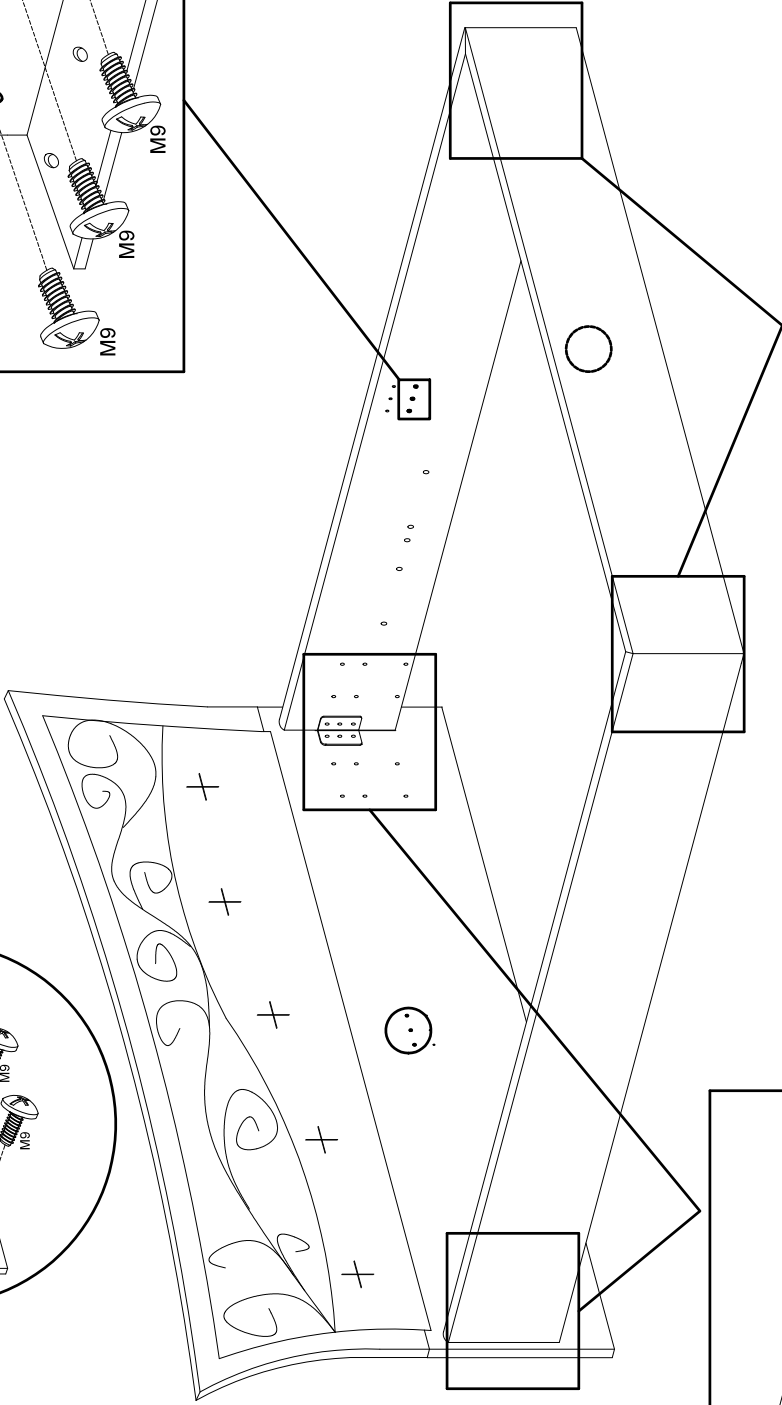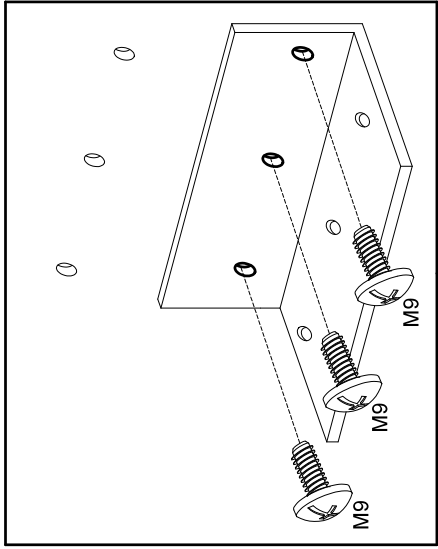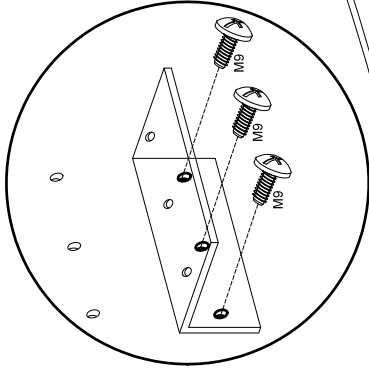

PR		X1
P8		X1
T8X40		X1
T15		X2
6 ma X 15 mm.		X2
V15		X2
F1		X2
L5x38		X2
	5,5x38 mm.	

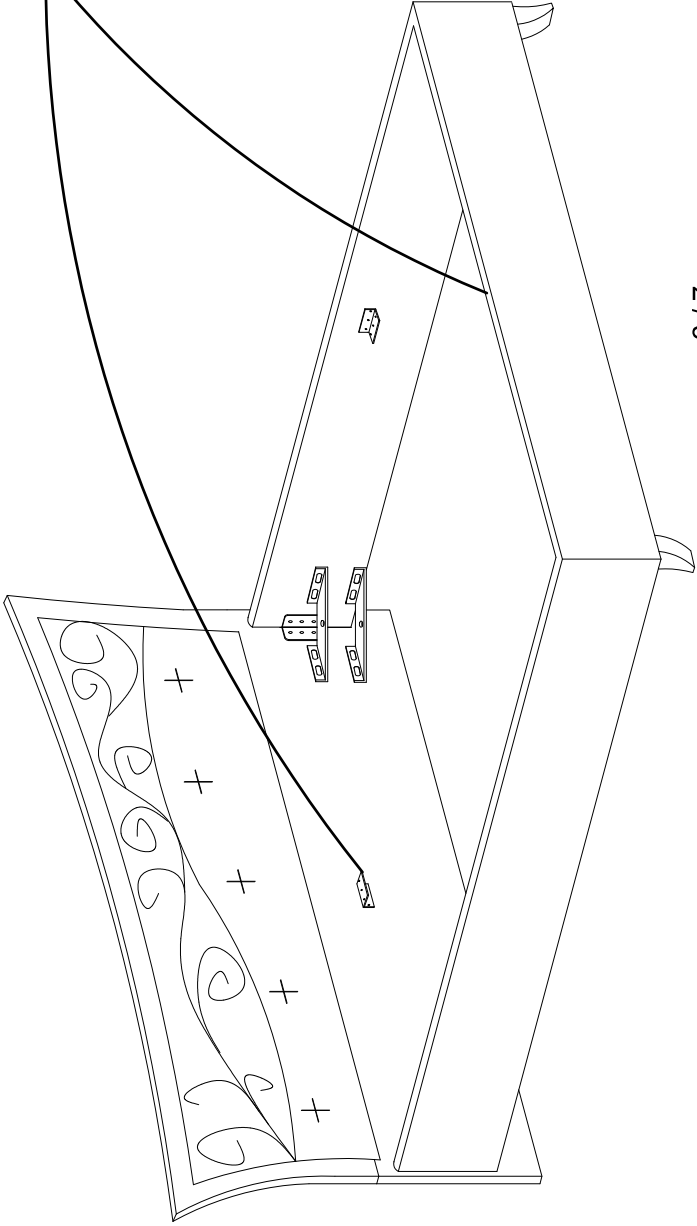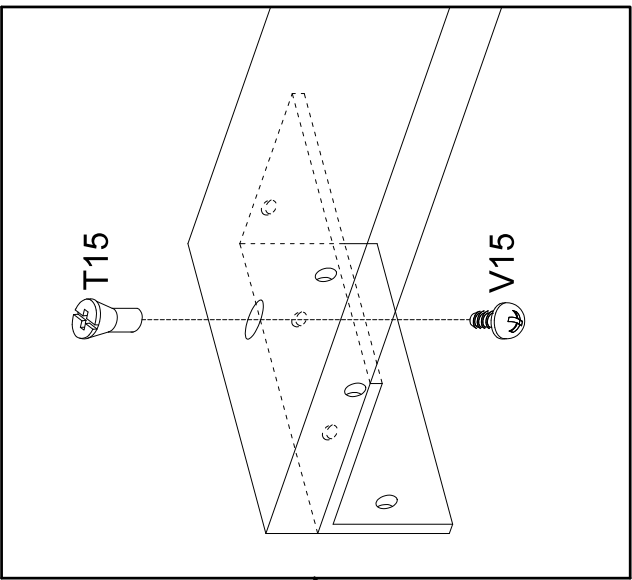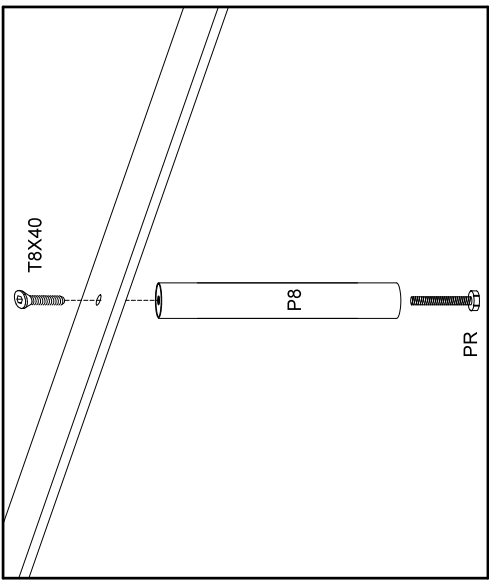
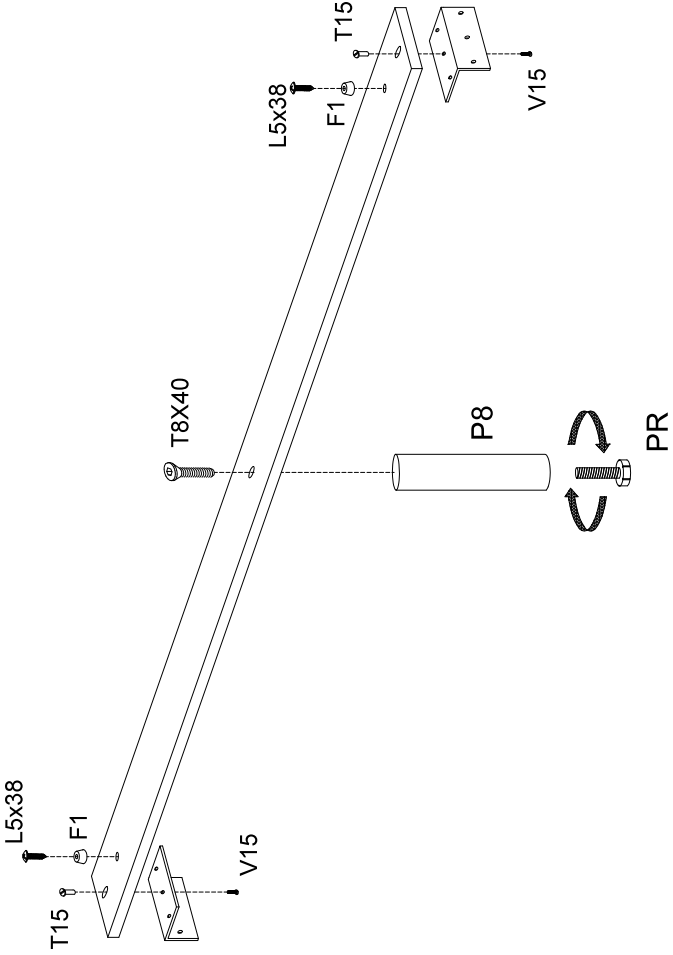


F11		x8
h 140 mm.		
T11		x8

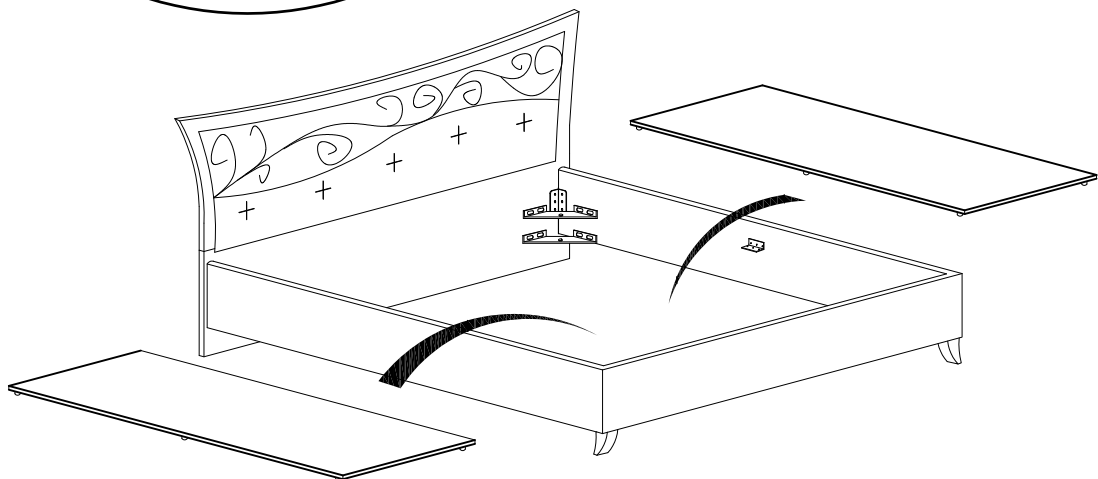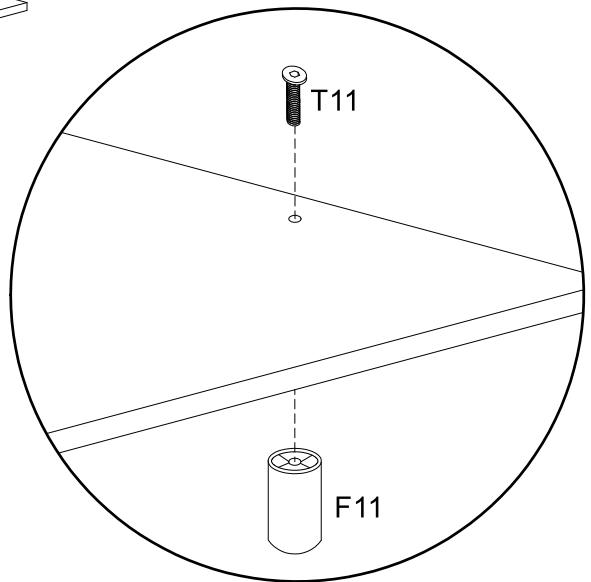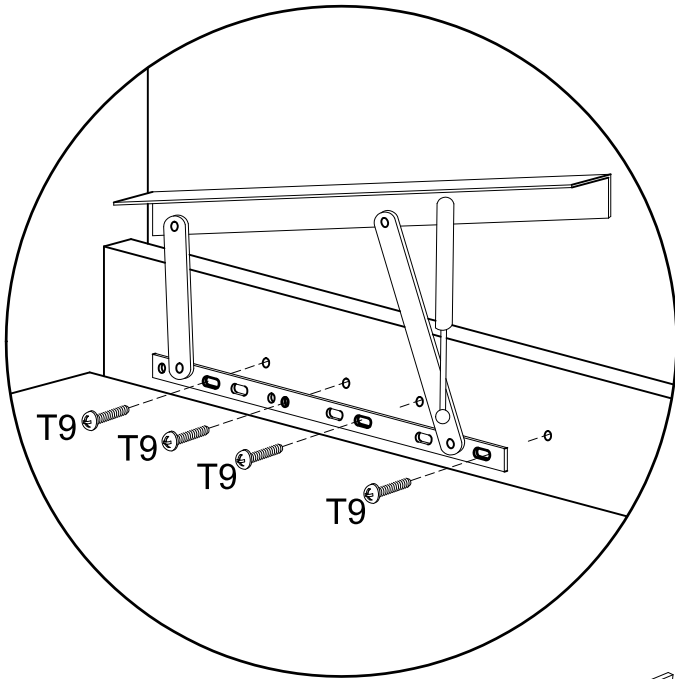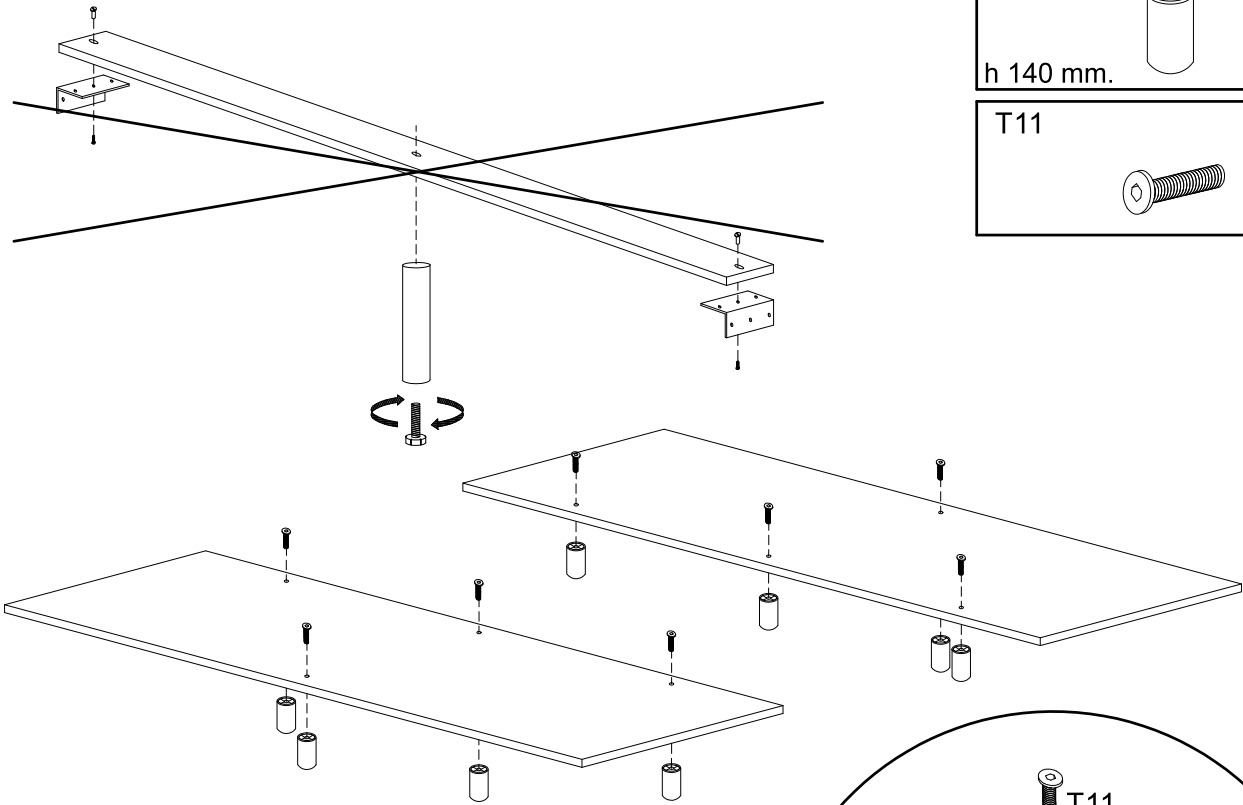

Montageanweisung / Installation instructions / Instruction de montage / Istruzioni di montaggio
montagehandleiding / Instrukcja montażu / Montaj talimatlar / Osszeszerelési útmutató / Návod k montáži /
Návod na montáž / Instrucțiune de montaj / Инструкция по монтажу / Montaj talimatina / Monteringsanvisningar
Upute za montažu / Instrucciones de Montaje / Navodila za montažo

Nivea/Soler

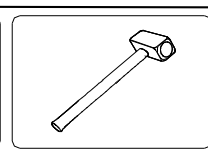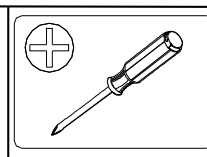

Nivea



Soler



D Bitte lesen Sie diese Montageanleitung gut durch, da wir für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, keine Haftung übernehmen!

GB Please read these installation instructions through carefully as we cannot accept any liability for faults occurring as a result of incorrect installation!

CZ Přečtěte si prosím pozorně tento návod k montáži, aby jste předešli chybám vzniklých špatnou montáží, za které neručíme!

F Veuillez lire attentivement cette notice de montage, car nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs découlant d'un montage erroné !

I Prego leggere attentamente le istruzioni per il montaggio, poiché decliniamo qualsiasi responsabilità per difetti derivanti da un montaggio errato

S Läs monteringsanvisningarna noggrant. Vi avsäger oss allt ansvar för defekter som uppstår p.g.a. felaktig montering.

HR Pažljivo pročitajte upute za montažu, jer otklanjamo svaku odgovornost za pogreške nastale uslijed pogrešne montaže.

SLO Prosimo, da pozorno preberete navodila za montažo, saj zavračamo vsakršno odgovornost za napake, ki bi nastale zaradi napačne montaže.

NL Leest u alstublieft deze montagehandleiding goed door, voor fouten door verkeerde montage zijn wij niet verantwoordelijk.

PL Proszę uważnie zapoznać się z instrukcją montażu, ponieważ nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwy montaż.

HU Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt az összeszerelési útmutatót, mert a helytelen összeszerelésből a dődő hibáért nem vállalunk felelősséget!

SK Prosíme, dobre prečítajte si tento návod na montáž, pretože nepreberáme žiadne ručenie za chyby, ktoré vzniknú na základe chybnej montáže!

RO Vă rugăm să cititi cu atenție aceste instrucțiuni de montaj deoarece nu preluăm garanția pentru defecte ce apar datorită unui montaj incorect!

RUS Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией по монтажу, поскольку мы не несем ответственности за ошибки, причиной которых является неправильный монтаж.









TU Ilkonce kullanma klavuzunu iyi okuyun, yalnız montaj yapmanız bunun sorumlusu biz degiliz.

E Se ruega leer con atención las instrucciones de montaje debido a que declinamos cualquier responsabilidad por defectos derivados de un montaje erróneo








LC S.p.A
Via del Piano s.n
61030 Isola del Piano (PU)
Italia

Total Kollis 2 Stuecke
Total colli 2 pieces
Numero total des colis:2
Colli totali 2
Totaal 2 colli's
Razem sztuk 2
Toplam parçalar 2
Celkem baličky 2
Teljes csomag 2
Celkom baličky 2
количество Всего 2
Total colete 2
Totalt antal kollin 2
Ukupno koleta 2
Bultos Totales 2
Skupno število paketov 2



SERVICEKARTE-SPAREPARTS LIST-CARTE SERVICE-SCHEDA DI SERVIZIO
SERVICEKAART-SERVISNI KARTA-HIZMET KARTI-

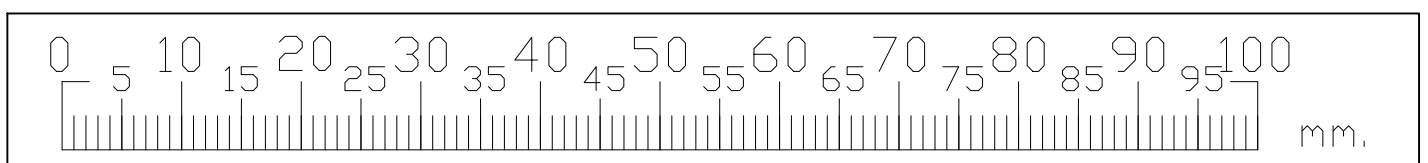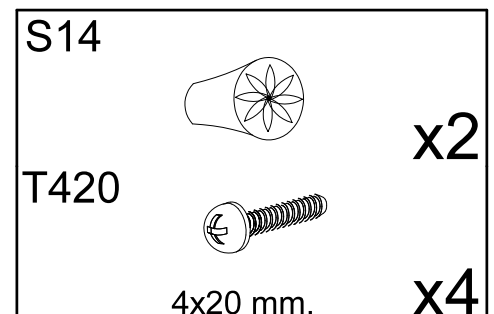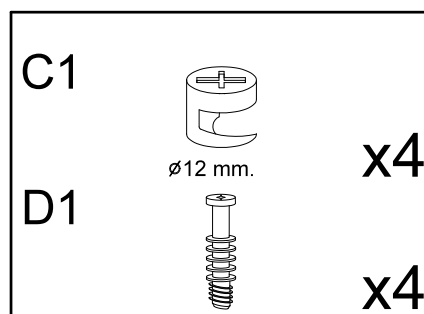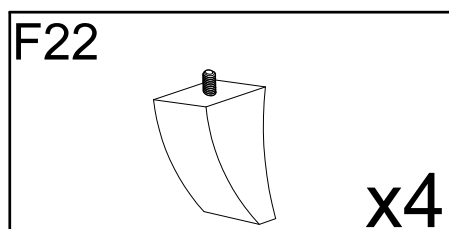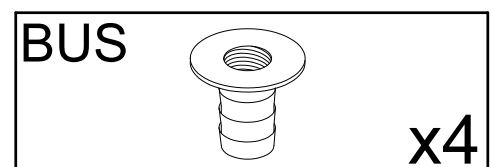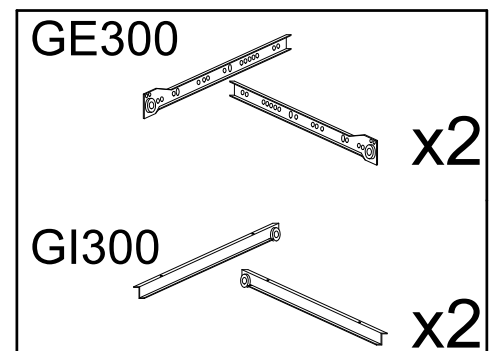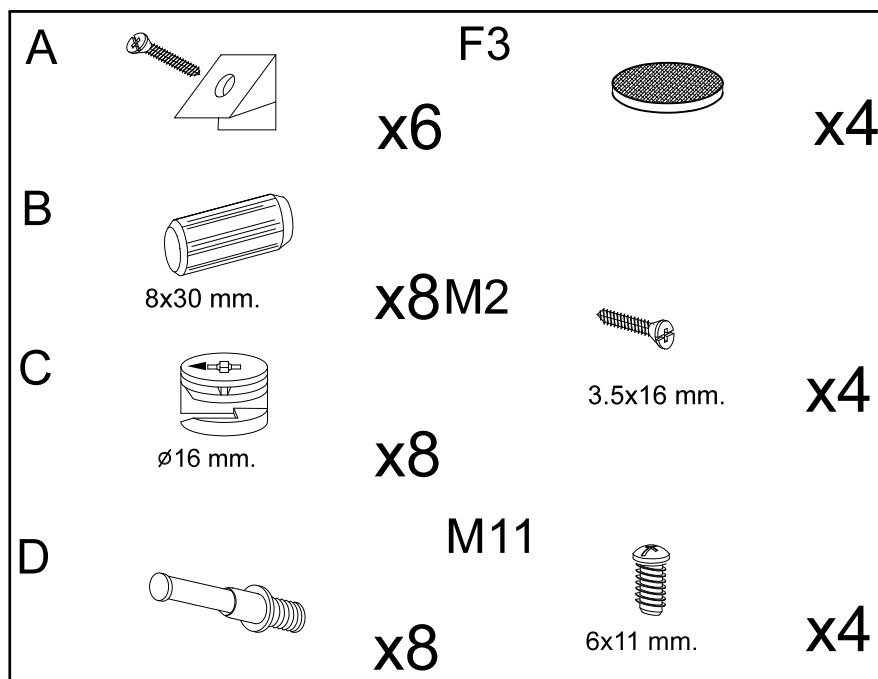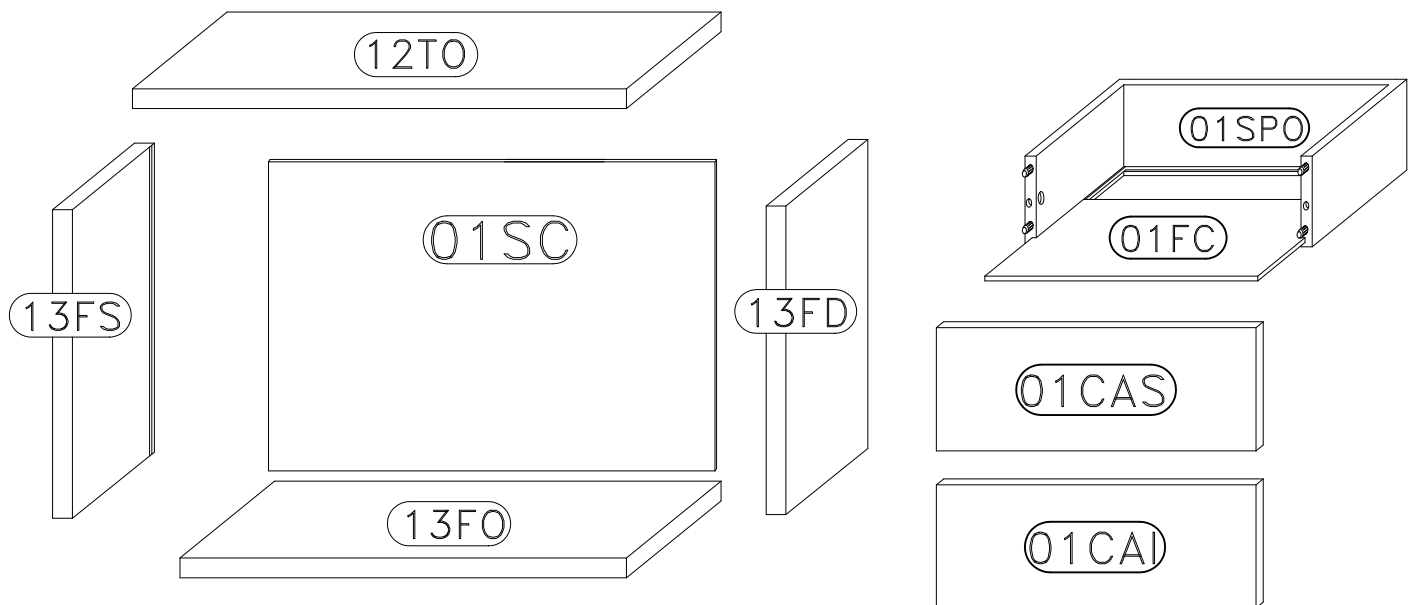



1

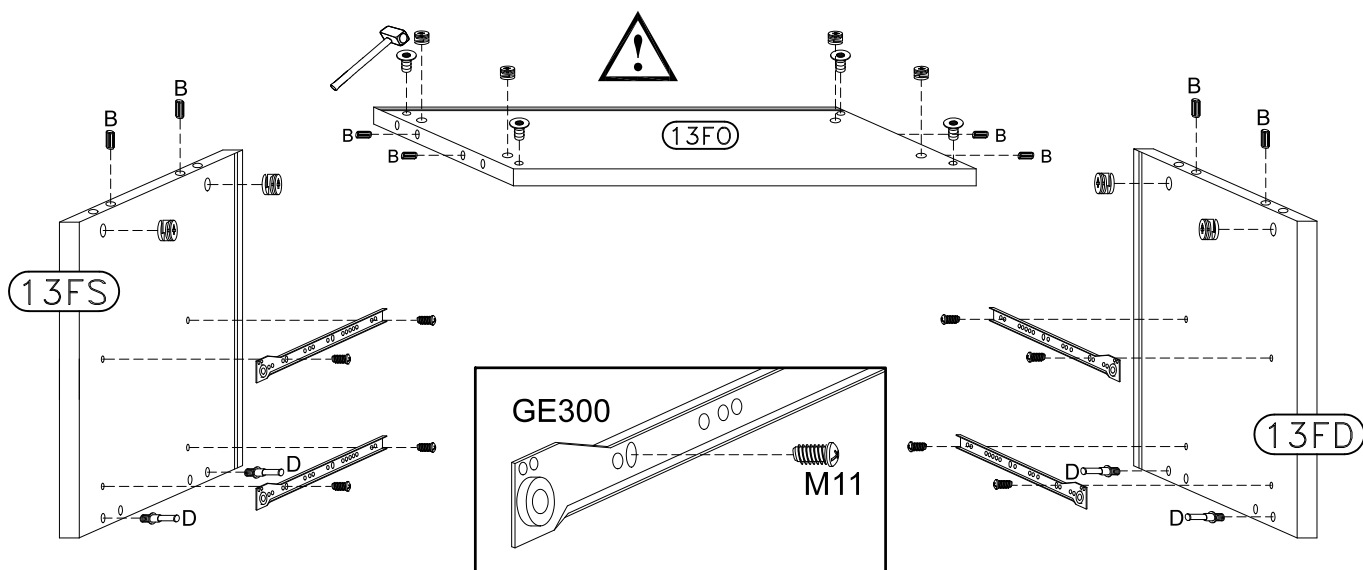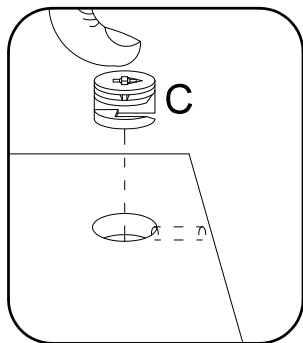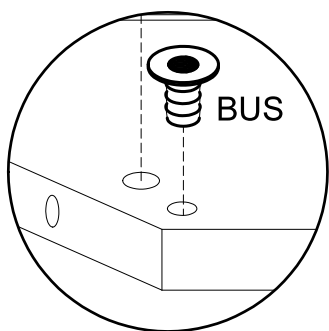




2

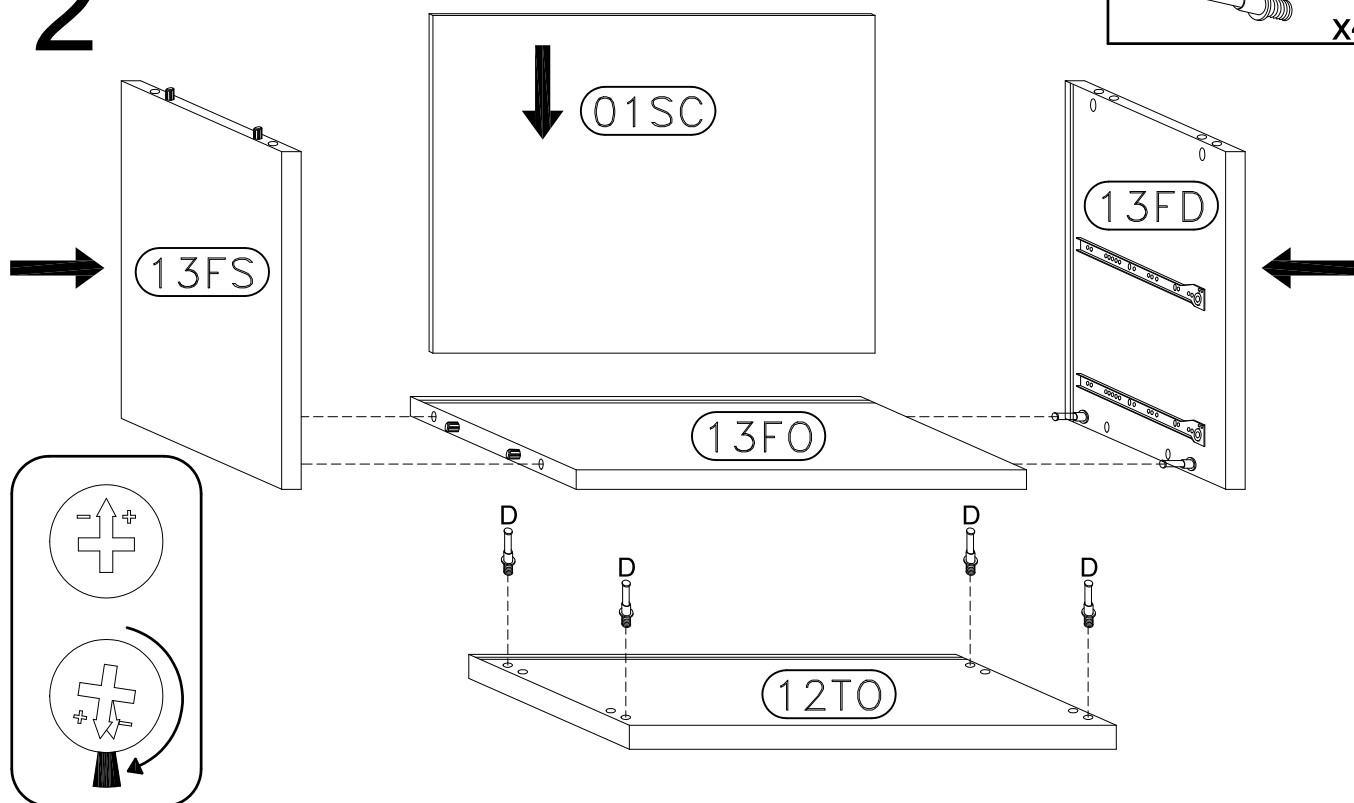

3


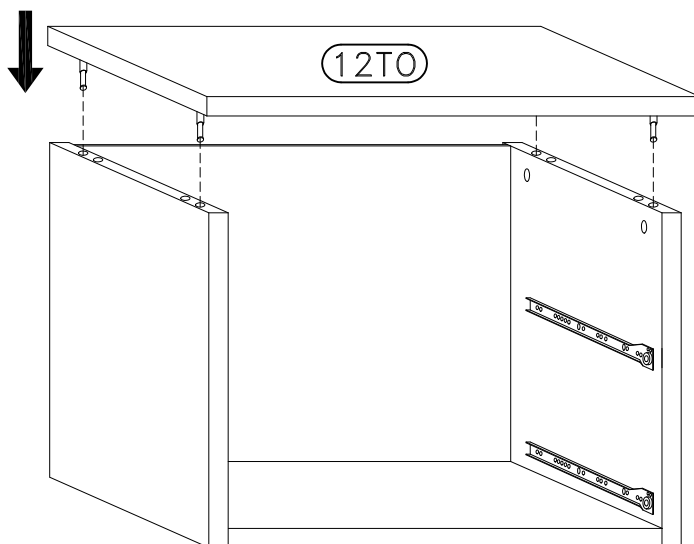
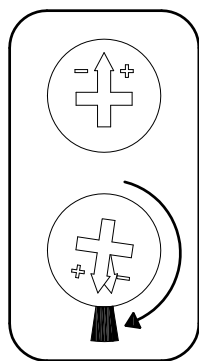


4









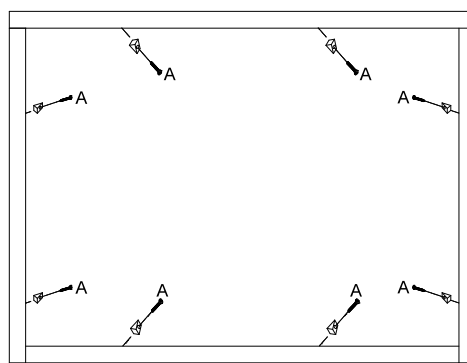
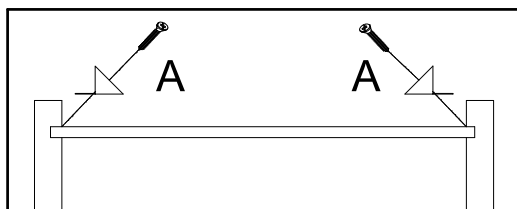


5

- Von Innen die Tueren an der vorgebohrten Loechern wie gezeigt vorsichtig durchbohren. Um Ausrisse zu vermeiden, beim Bohren ein Stueck Holz dagegenhalten.
- Perçer soigneusement les trous préforés comme indiqué. Pour éviter des fentes, appuyer une pièce de bois au lieu du perçage.
- Bore carefully the pre-drilled holes, as showed here below. To avoid rips, lay a piece of wood on the opposite side of the piece behind the hole.
- Ponendo molta attenzione, sfondare i fori già preforati, come mostrato qui. Per evitare spaccature, appoggiare un pezzo di legno dietro il foro.

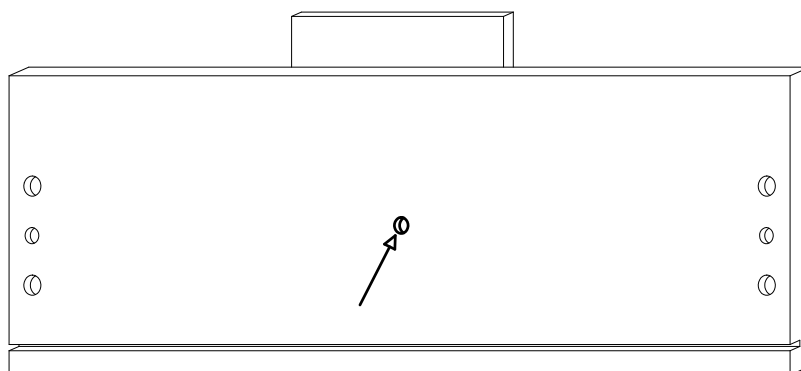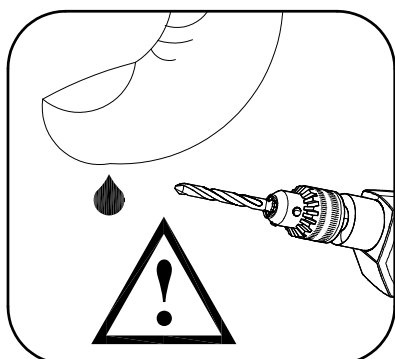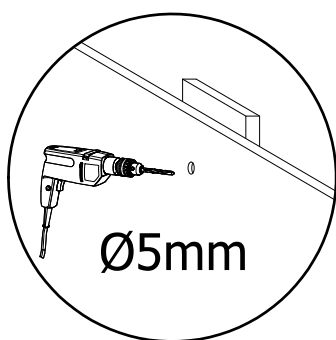

6

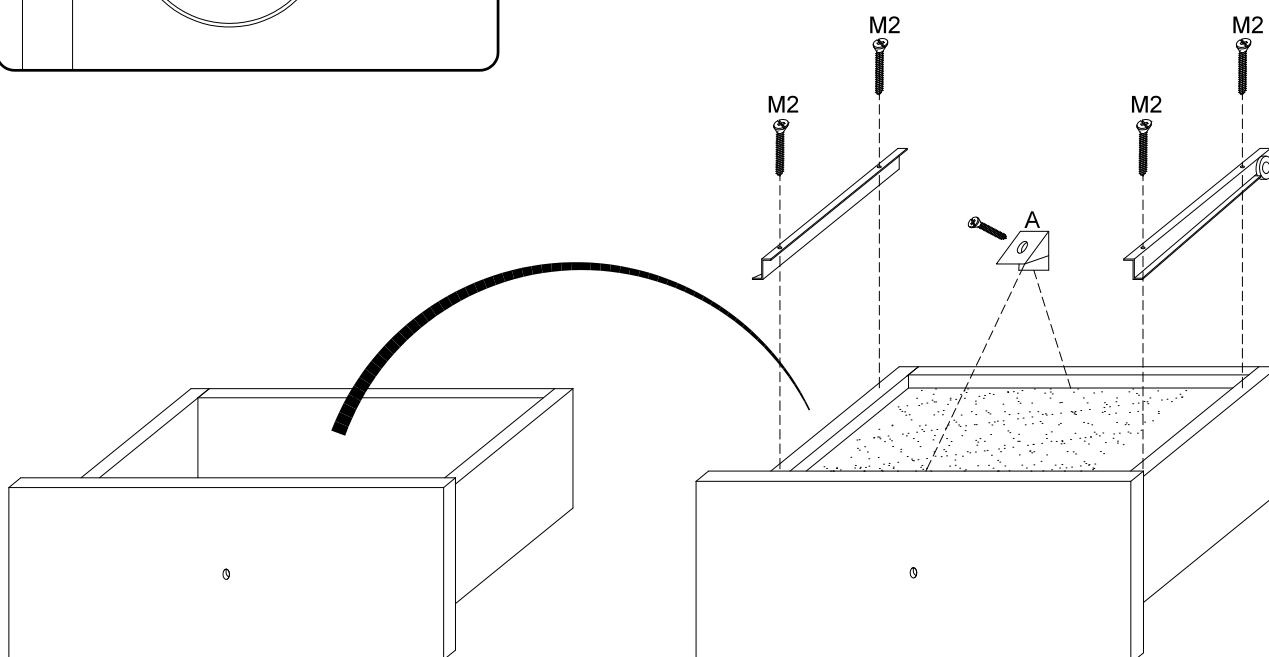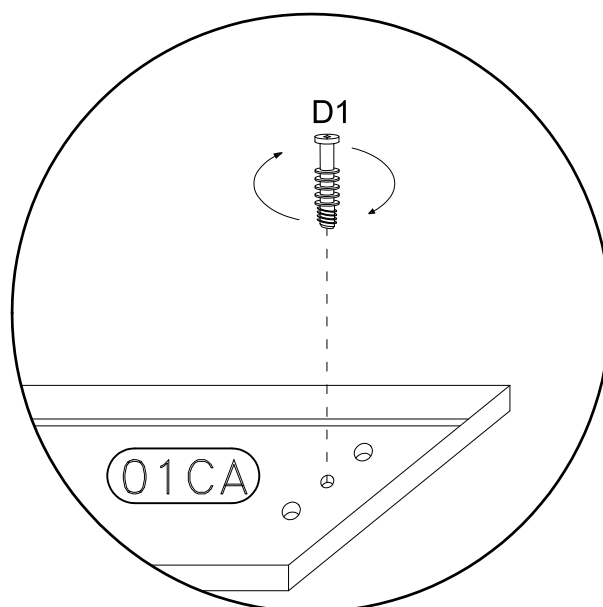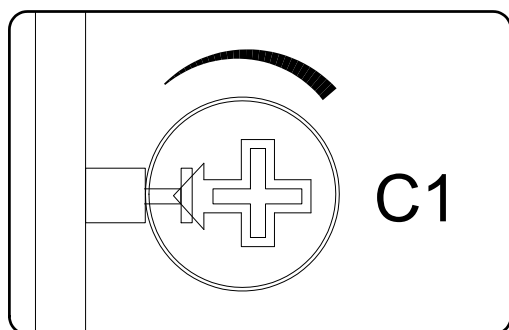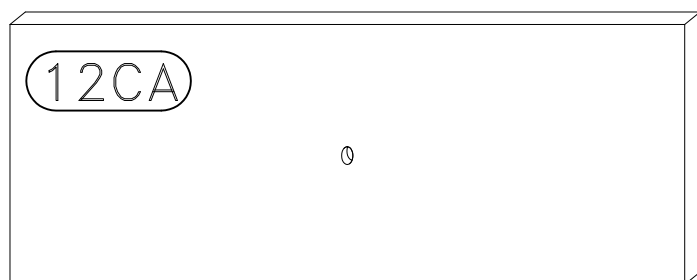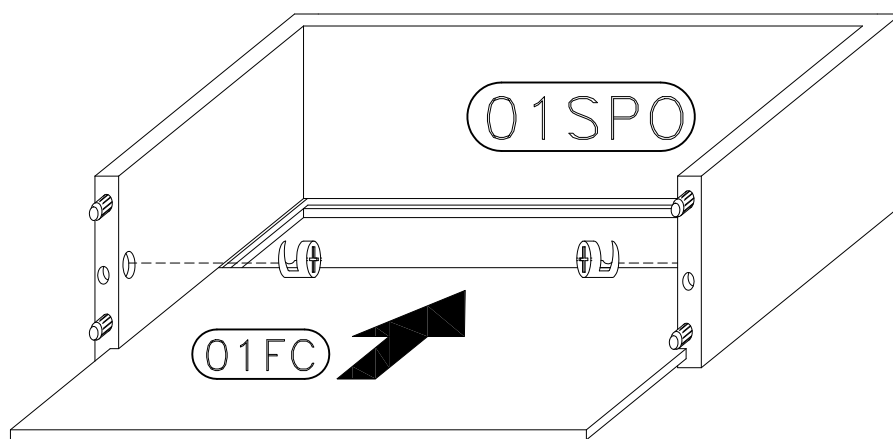

7

