


# ASSEMBLY INSTRUCTION

## GARTEN LOUNGE


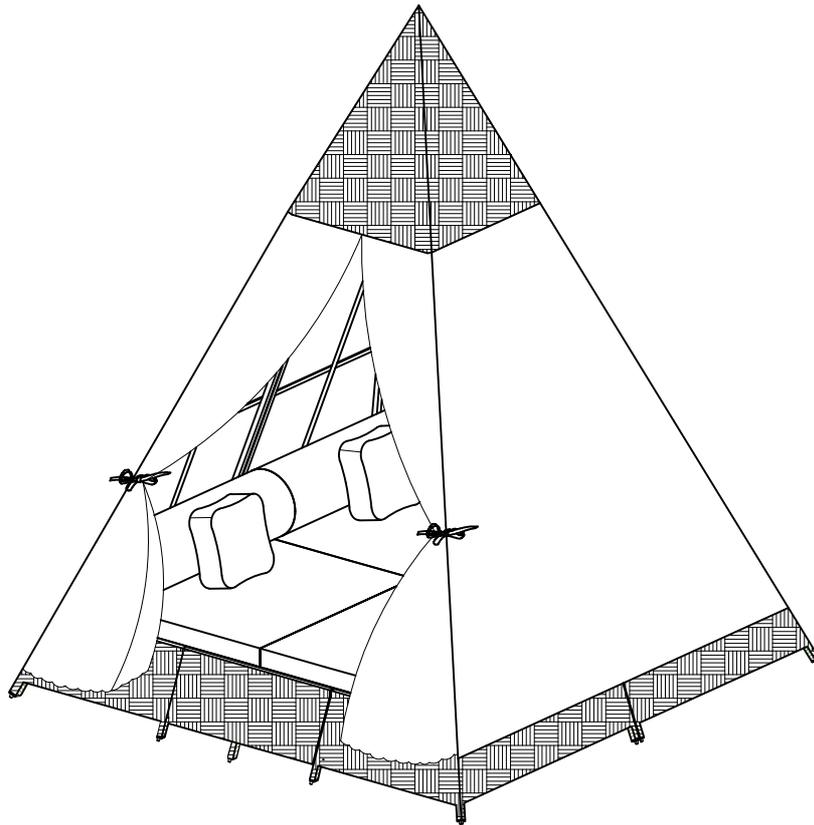


**WF318252; WF318253;WF318254  
WF318255; WF318256**

Before installation, insert the screws into the holes and tighten them, but do not tighten them to 100%, 70% to 80% is sufficient.

Finally, after all screws are installed, tighten all screws to 100%.
















If you encounter these issues, such as if the holes cannot be aligned or some parts cannot be installed, please check if the screws are used correctly and adjust the tightness of the screws.

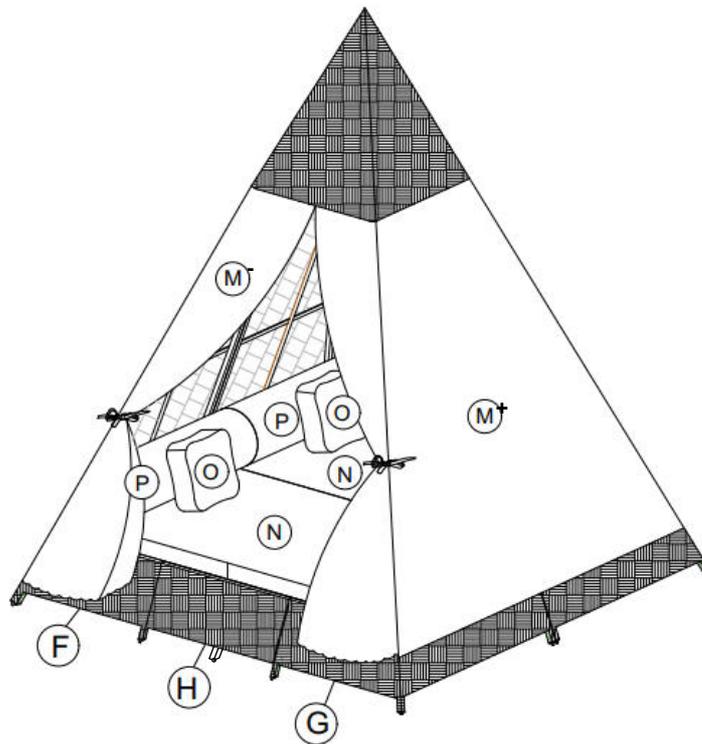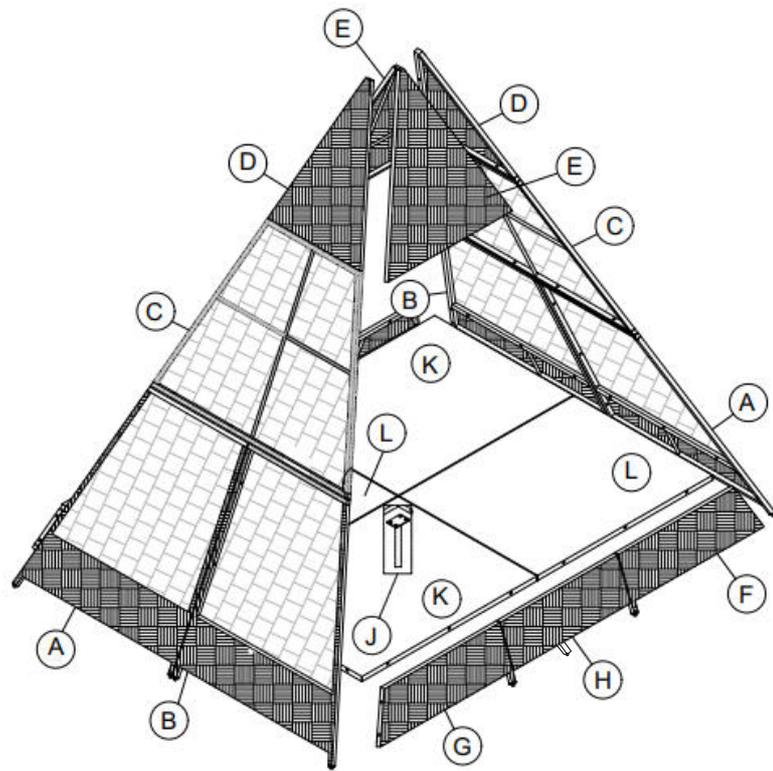


**Notice:**


1. 50% Tighten before fixing all screws, Allen wrench is recommended instead of an electric drill.
2. Place the item on a flat ground to adjust and make sure it remains stable
3. Tighten up all screws with tools gradually.
4. If the screws are not aligned with holes during assembly, please loosen all the other screws to 50% and continue the assembly process.
5. If the item is not stable, please loosen all the screws, adjust it on a flat ground and tighten up all screws again.
6. Note : If one or some screws are fully tightened during assembly, chances are the others will not be aligned with holes. In addition, all the holes are designed to be relatively larger to provide more space for the adjustment of the screws.

# Part List :

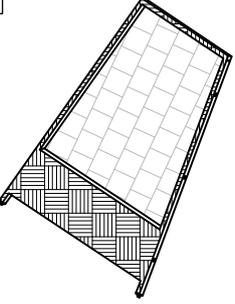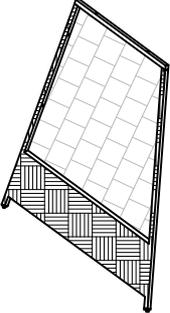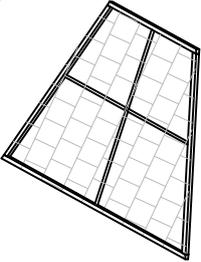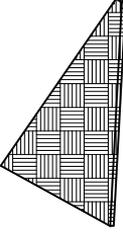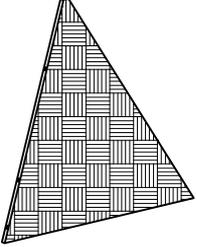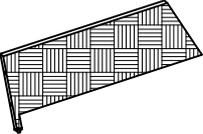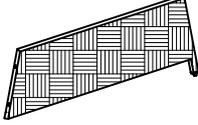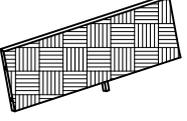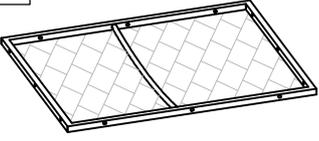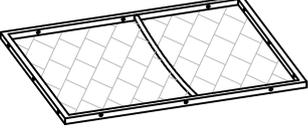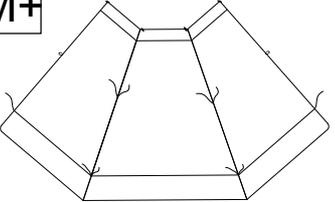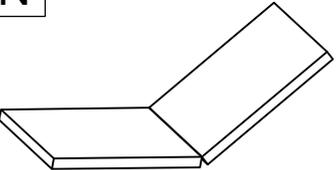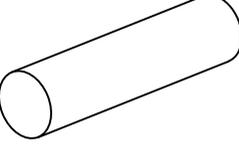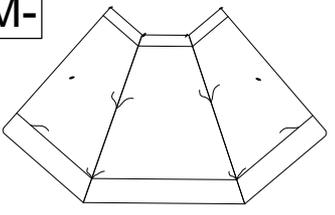
<p><b>A</b></p>  <p>Under Frame 1 (2 pcs)</p>	<p><b>B</b></p>  <p>Under Frame 2 (2 pcs)</p>	<p><b>C</b></p>  <p>Middle Frame (2 pcs)</p>	<p><b>D</b></p>  <p>Top Frame (2 pcs)</p>
<p><b>E</b></p>  <p>Support Frame (2 pcs)</p>	<p><b>F</b></p>  <p>Side Frame 1 (2 pcs)</p>	<p><b>G</b></p>  <p>Side Frame 2 (2 pcs)</p>	<p><b>H</b></p>  <p>Middle Side Frame (2 pcs)</p>
<p><b>J</b></p>  <p>Middle Leg (1 pc)</p>	<p><b>K</b></p>  <p>Seat Frame 1 (2 pcs)</p>	<p><b>L</b></p>  <p>Seat Frame 2 (2 pcs)</p>	<p><b>M+</b></p>  <p>Curtain (1 pc)</p>
<p><b>N</b></p>  <p>Seat Cushion (2 pcs)</p>	<p><b>O</b></p>  <p>Pillow Cushion 1 (2 pcs)</p>	<p><b>P</b></p>  <p>Pillow Cushion 2 (2 pcs)</p>	<p><b>M-</b></p>  <p>Curtain (1 pc)</p>

# Hardware :

<p><b>1</b></p>  <p>Extra (02 pcs) Bolt M6x70 (12 pcs)</p>	<p><b>2</b></p>  <p>Extra (02 pcs) Bolt M6x45 (20 pcs)</p>	<p><b>3</b></p>  <p>Extra (03 pcs) Bolt M6x40 (36 pcs)</p>	<p><b>4</b></p>  <p>Extra (02 pcs) Bolt M6x30 (12 pcs)</p>
<p><b>5</b></p>  <p>Extra (01 pc) Bolt M6x20 (4 pcs)</p>	<p><b>6</b></p>  <p>Extra (03 pcs) Flat Washer M6 (96 pcs)</p> <p><b>7</b></p>  <p>Extra (02 pcs) Nut (12 pcs)</p>	<p><b>8</b></p>  <p>Key (01 pc)</p>	<p><b>9</b></p>  <p>Allen Key (02 pcs)</p>

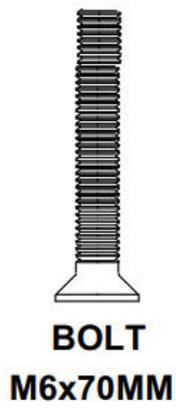


①

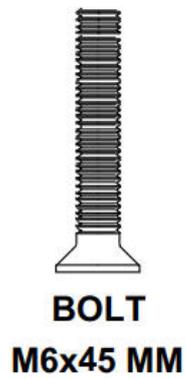


②



③

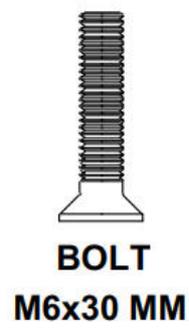


④

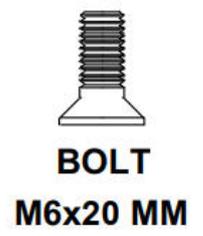

⑤

Please note that the shapes of screws 1 and 2 and 3 and 4 and 5 are similar.  
Please install according to the instructions and distinguish them!


**WF318252**

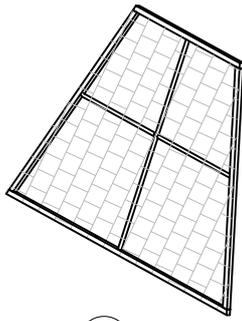

(C) x2




(O) x1




Hardware

**WF318253**

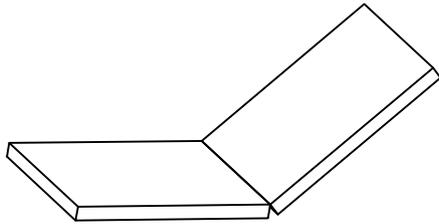


(N) x1

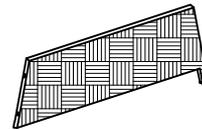


(G) x2


**WF318254**

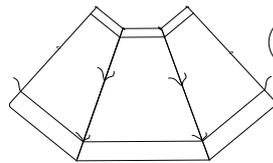


(M+) x1

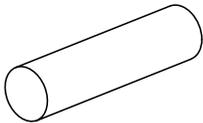


(P) x1

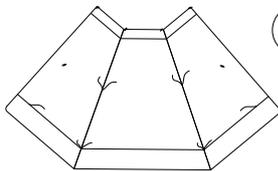

(M-) x1

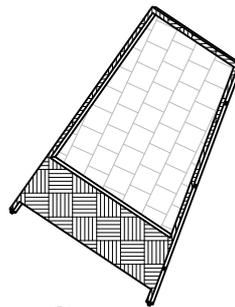


(A) x2

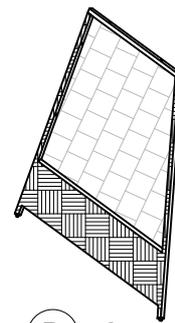

(B) x2




(O) x1

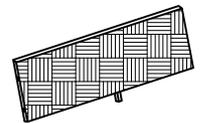


(H) x2

**WF318255**

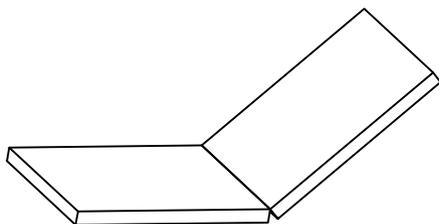


(N) x1

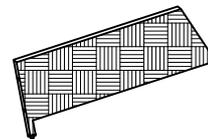


(F) x2


**WF318256**

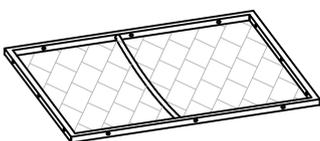


(K) x2

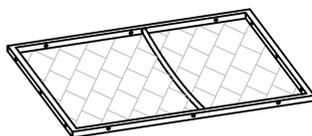


(L) x2

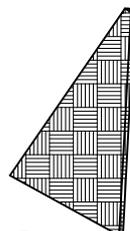

(D) x2

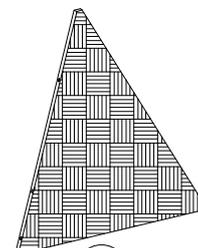

(E) x2




(J) x1



(P) x1

# STEP 1


- K x2
- L x2
- ① x12
- ⑥ x24
- ⑦ x12
- ⑧ x1

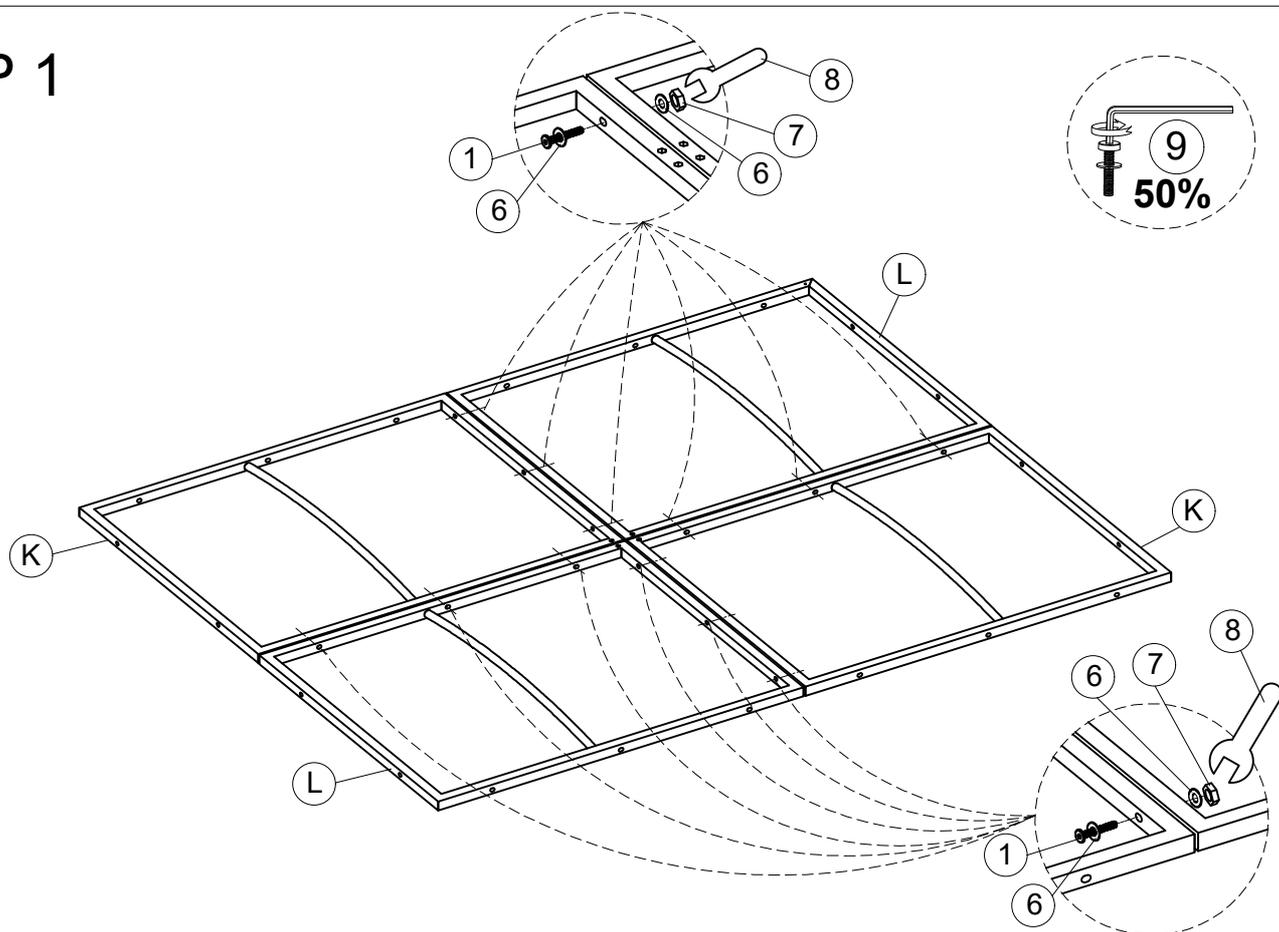

Connect Seat Frame 1 (K) & Seat Frame 2 (L) with Bolt (1), Flat washer (6), Nut (7), Key (8), Allen Key (9).

# STEP 2


- J x1
- ⑤ x4
- ⑥ x4

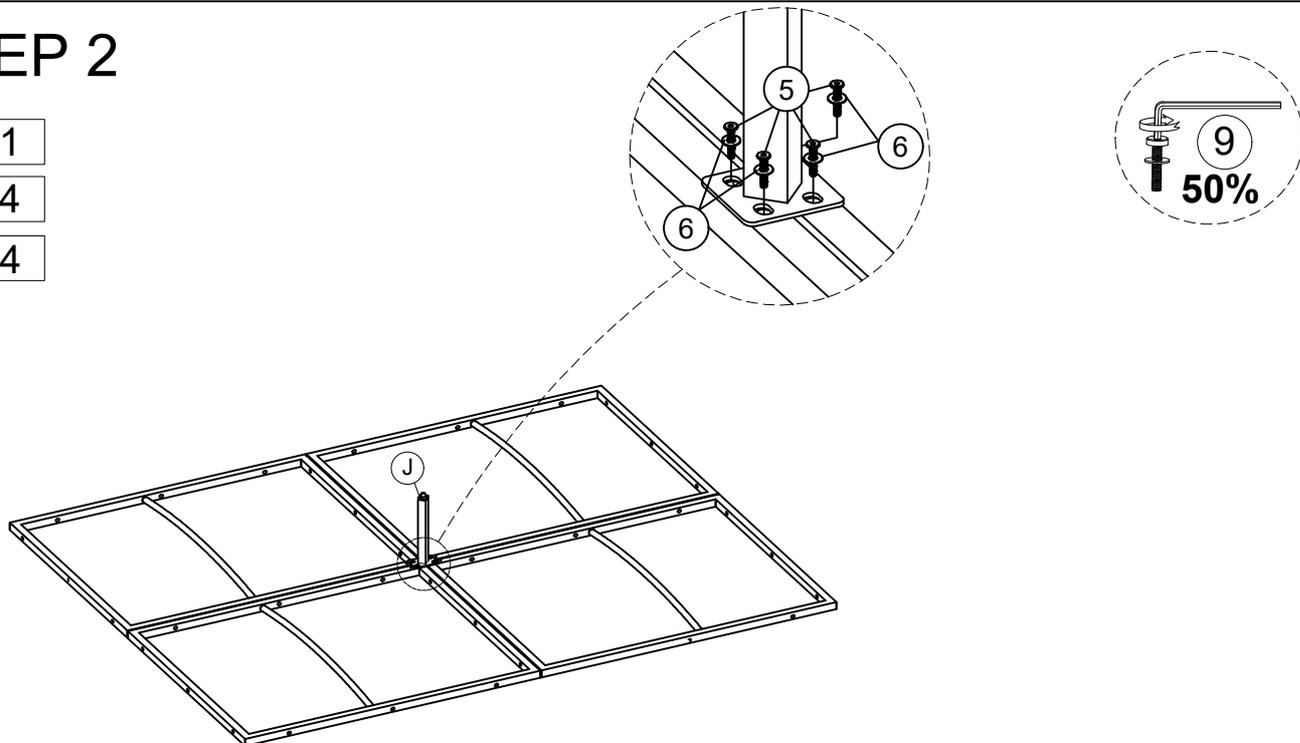

Connect the Part from Step 1 & Middle Leg (J) with Bolt (5), Flat washer (6), Allen Key (9).

## STEP 3

- A x1
- B x1
- C x1
- ③ x7
- ⑥ x7

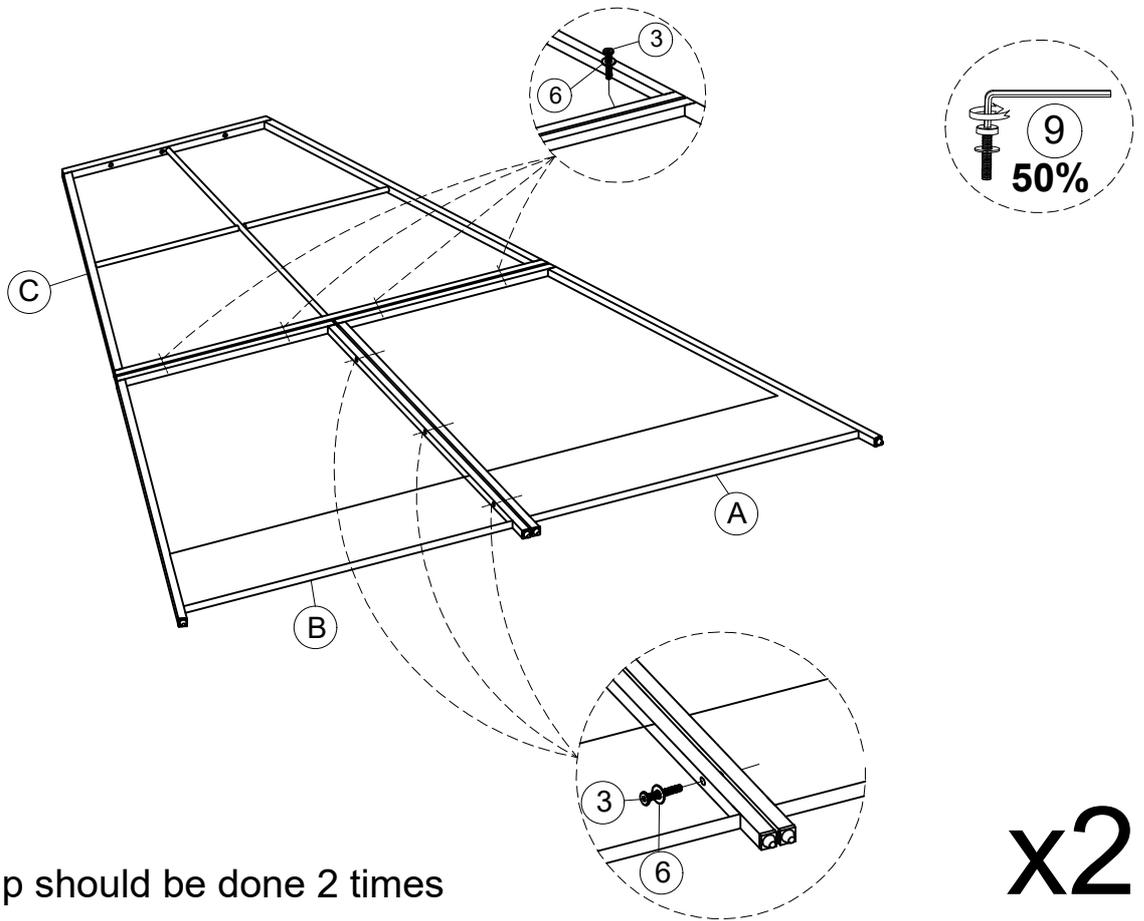


Notice :This step should be done 2 times

Connect Under Frame 1 (A) & Under Frame 2 (B),Middle Frame (C) with Bolt (3), Flat washer (6) ,Allen Key (9).

## STEP 4


- D x2
- E x2
- ④ x12
- ⑥ x12

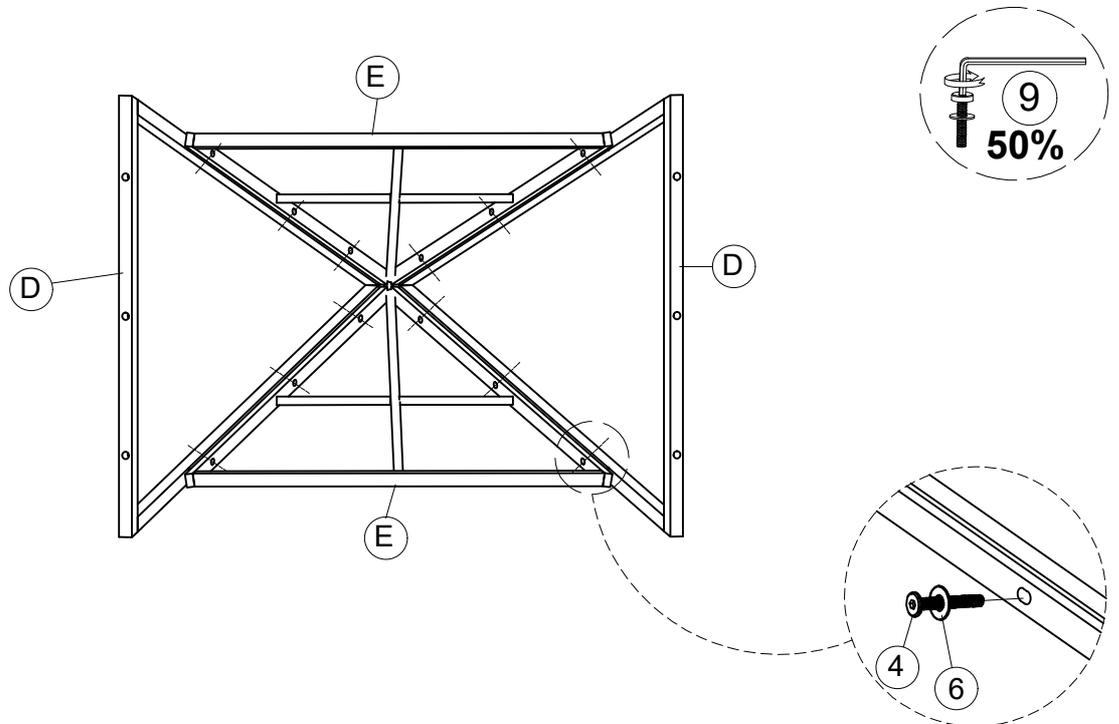

Connect Top Frame (D) & Support Frame (E), with Bolt (4), Flat washer (6), Allen Key (9).

## STEP 5


- F x1
- G x1
- H x1
- ② x6
- ③ x4
- ⑥ x10

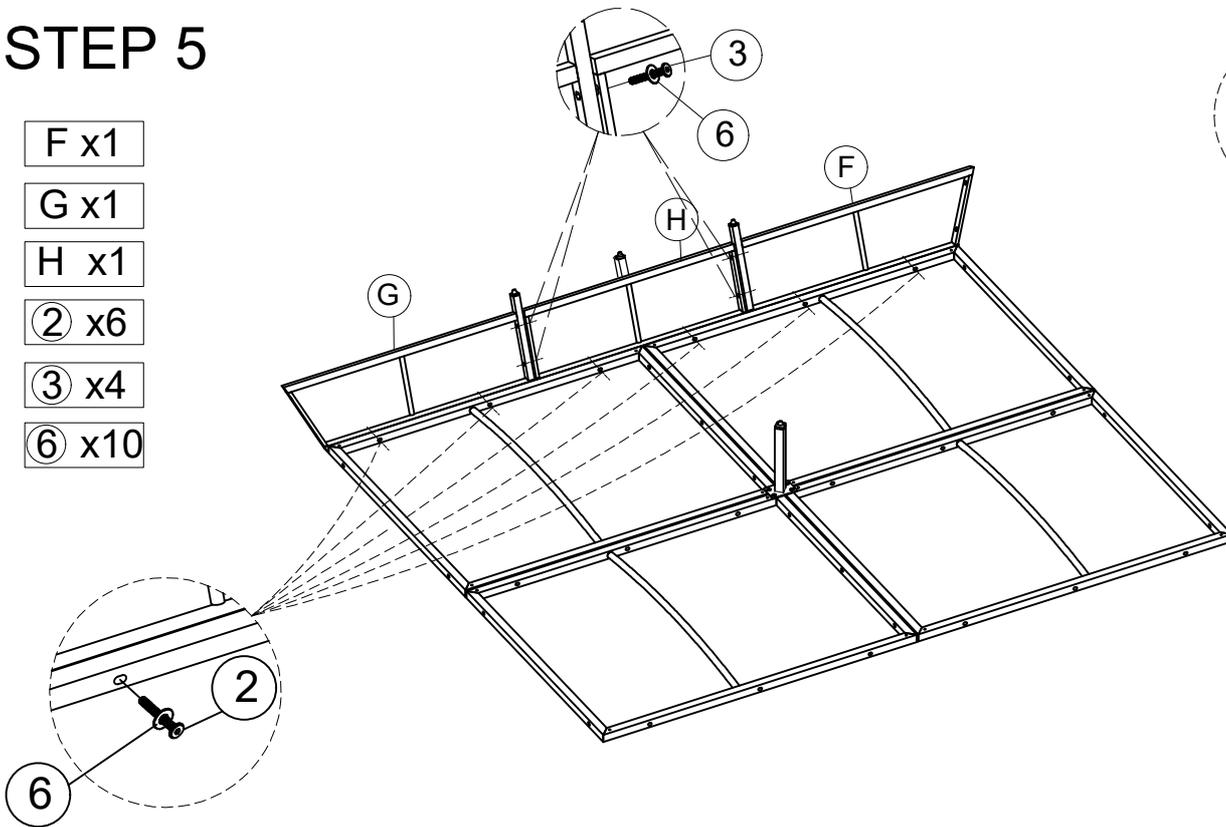

Connect the Part from Step 2 & Side Frame 1 (F), Side Frame 2 (G), Middle Side Frame (H), with Bolt (2),(3), Flat washer (6), Allen Key (9).

## STEP 6

- F x1
- G x1
- H x1
- ② x6
- ③ x4
- ⑥ x10

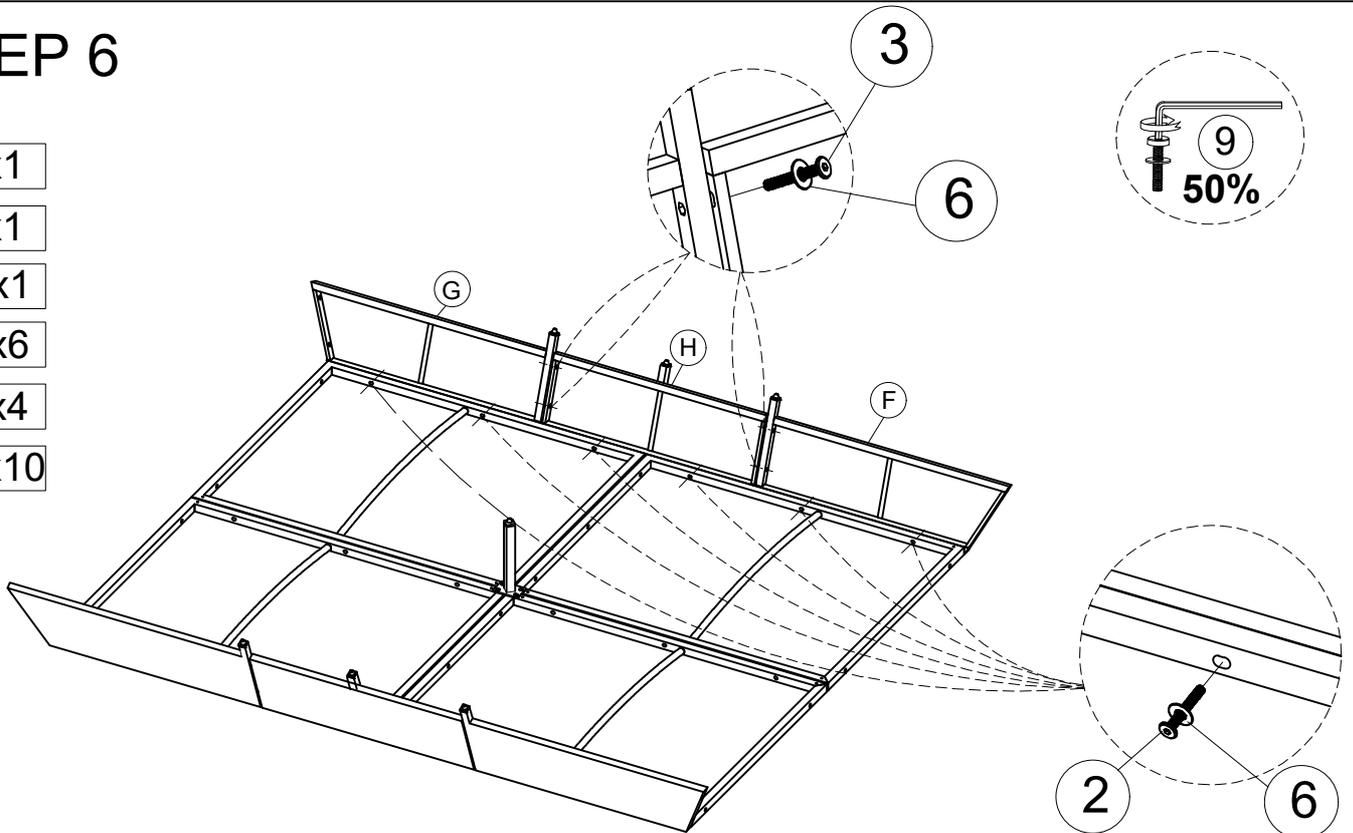


Connect the Part from Step 5 & Side Frame 1 (F), Side Frame 2 (G), Middle Side Frame (H), with Bolt (2),(3), Flat washer (6), Allen Key (9).

# STEP 7

② x4

③ x4

⑥ x8

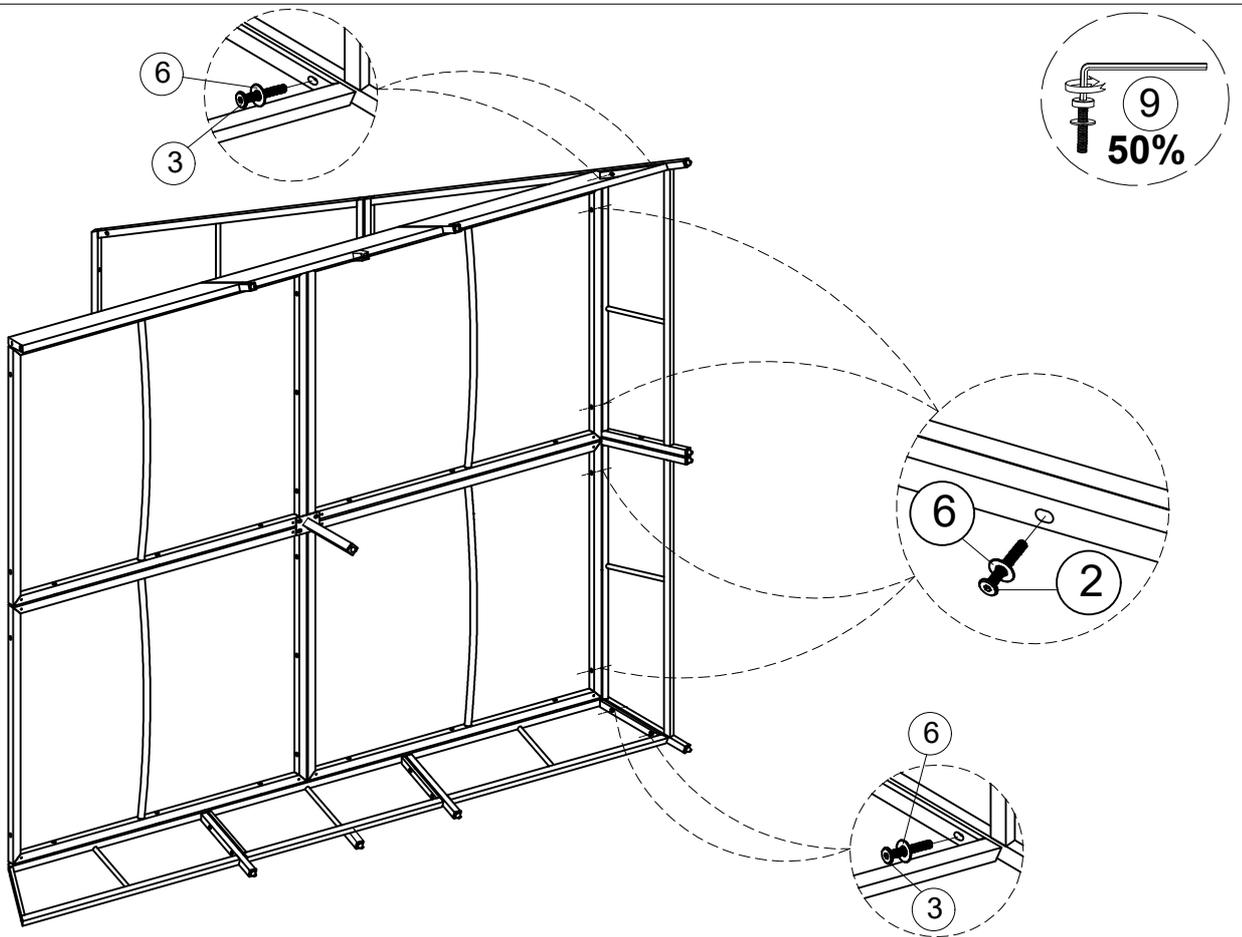


Connect the Part from Step 6 & Step 3,with Bolt (2),(3), Flat washer (6),Allen Key (9).

# STEP 8

② x4

③ x4

⑥ x8

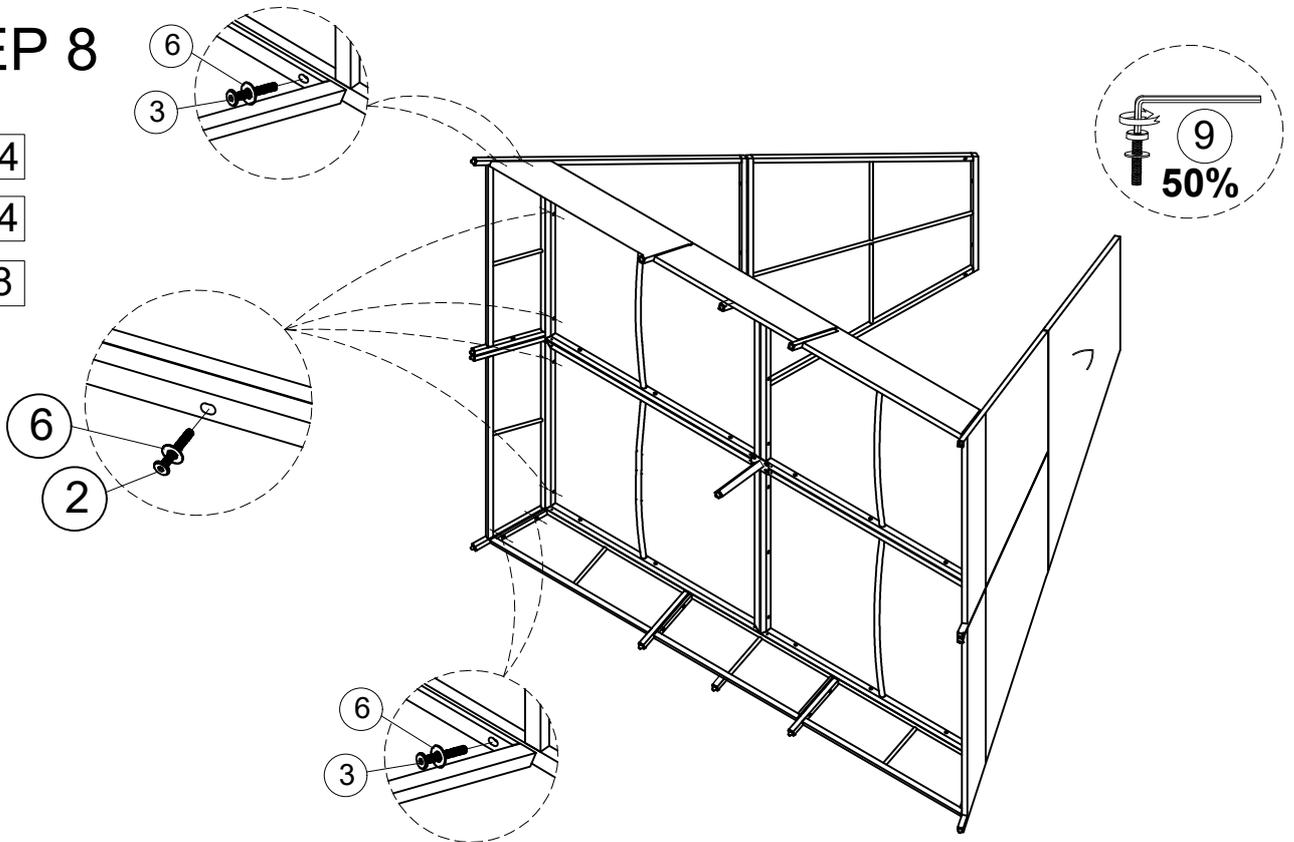


Connect the Part from Step 7 & Step 3,with Bolt (2),(3), Flat washer (6),Allen Key (9).

## STEP 9

③ x6

⑥ x6

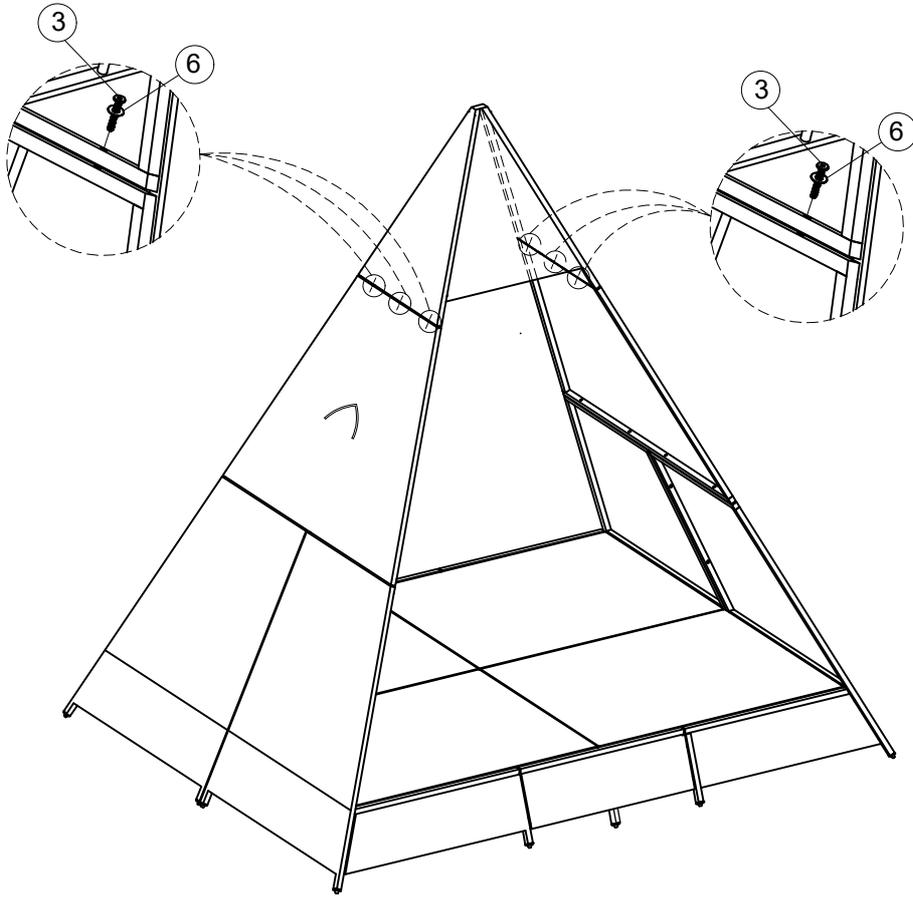


Connect the Part from Step 8 & Step 4, with Bolt (3), Flat washer (6), Allen Key (9).

## STEP 10

N x2

O x2

P x2


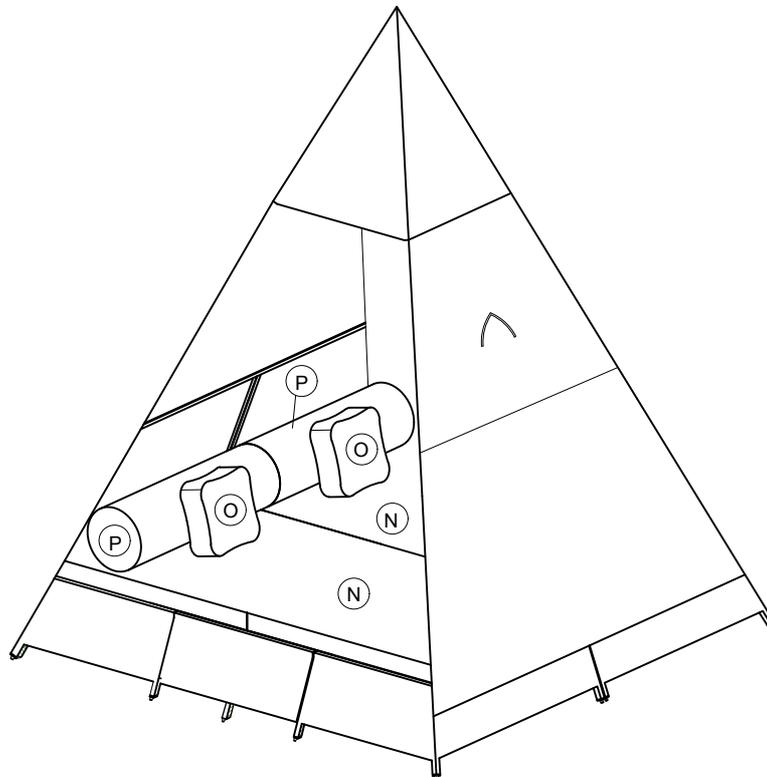


Put the Seat Cushion (N), Pillow Cushion 1 (O), Pillow Cushion 2 (P) on the Seat Frame.



# STEP 11

M- x1

M+ x1

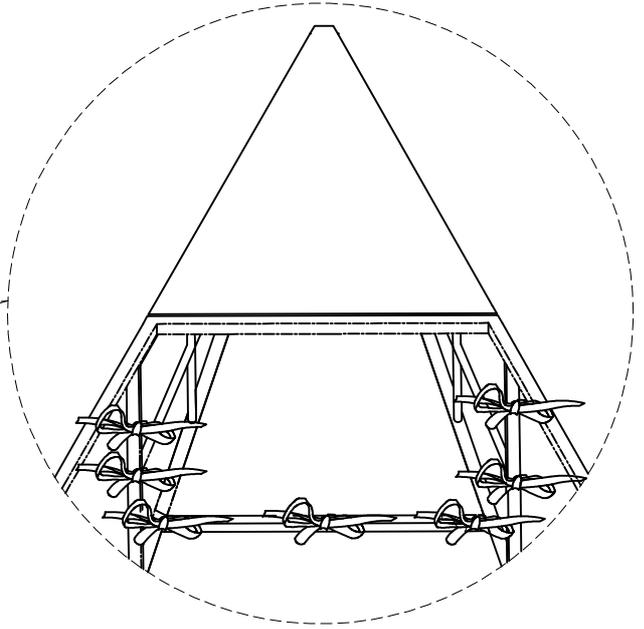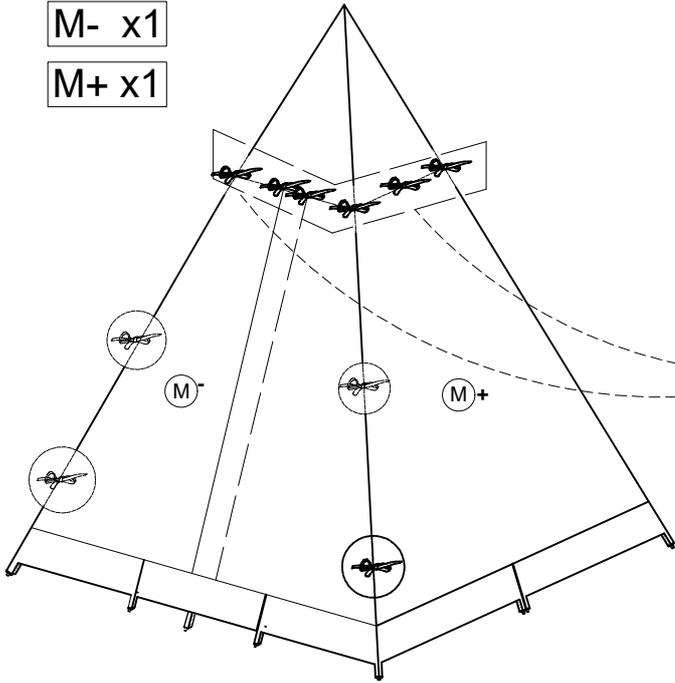


FRONT

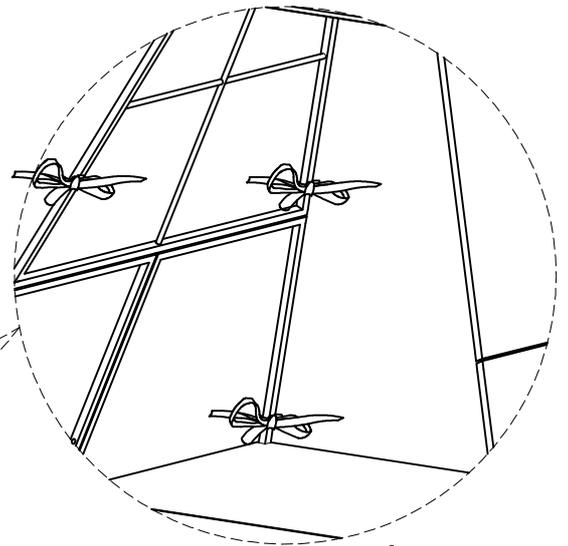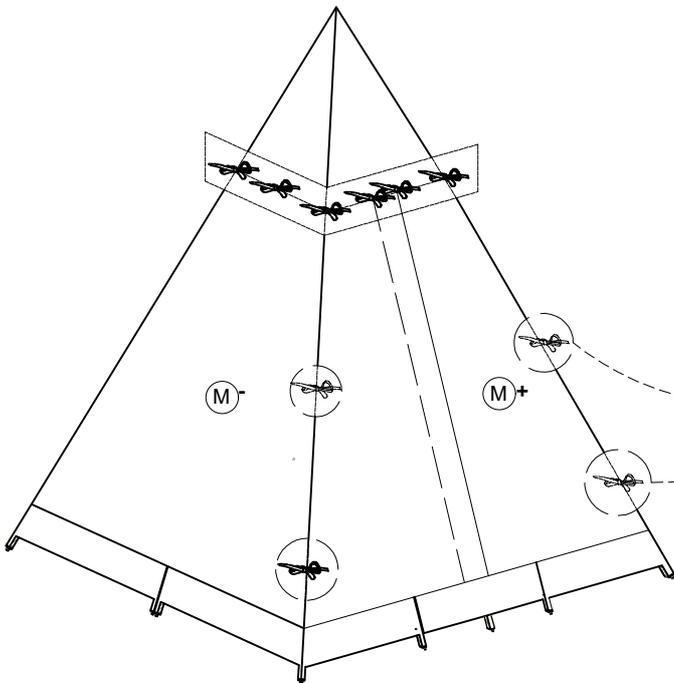


BEHIND

Connect the Part from Step 10 & Curtain (M+) & (M-) to Finish .



# OPTION 1

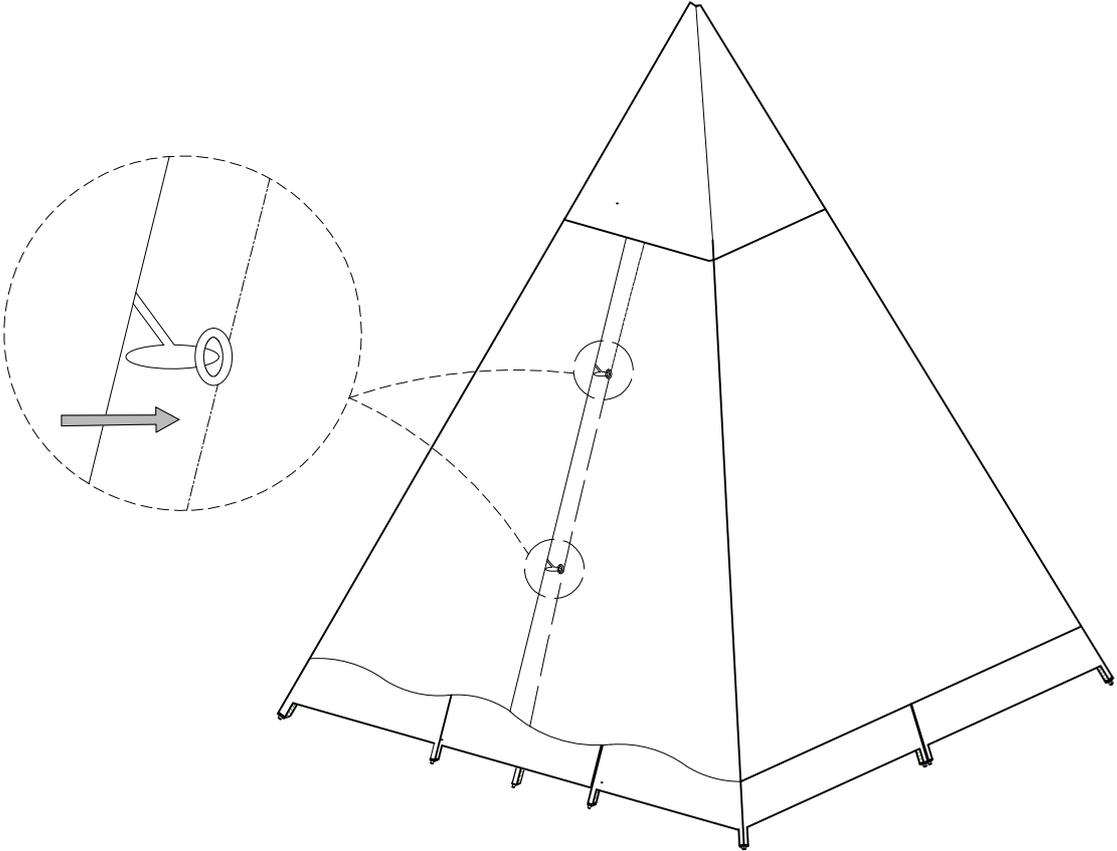

# OPTION 2

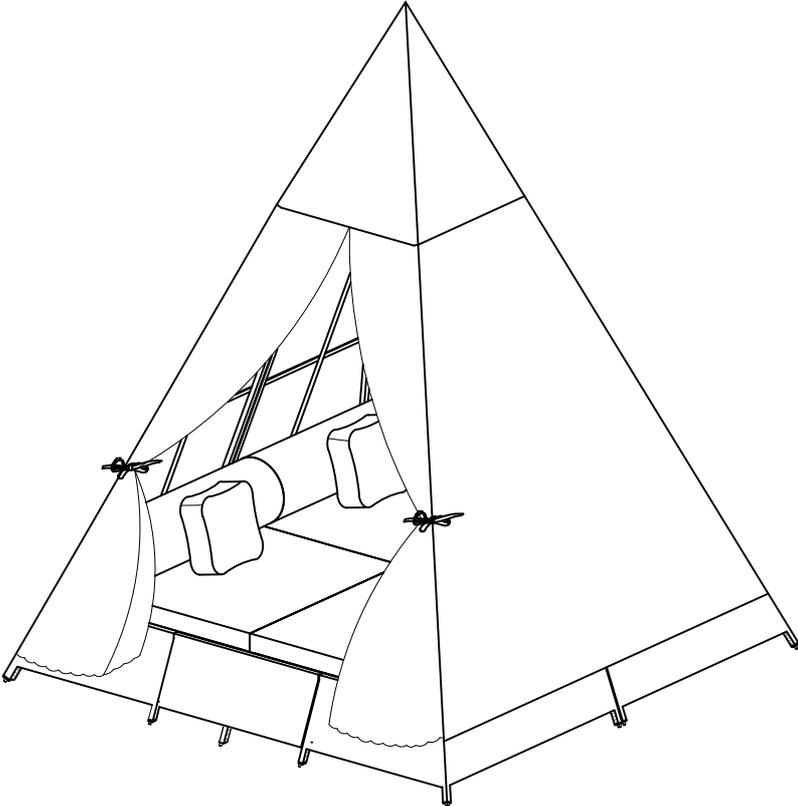


# OPTION 3

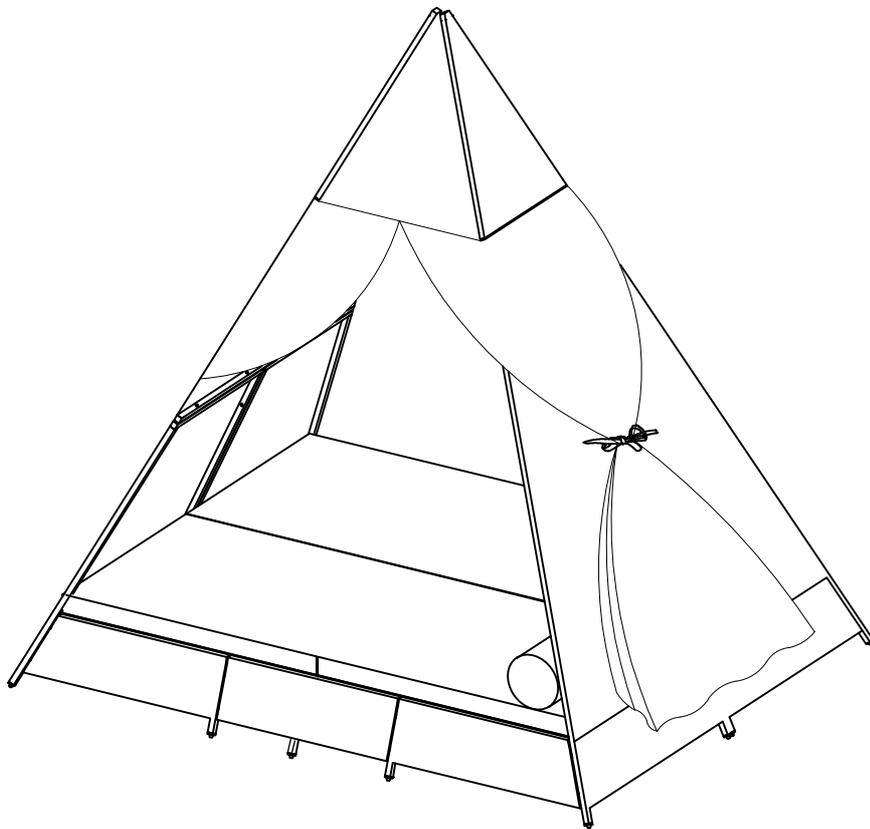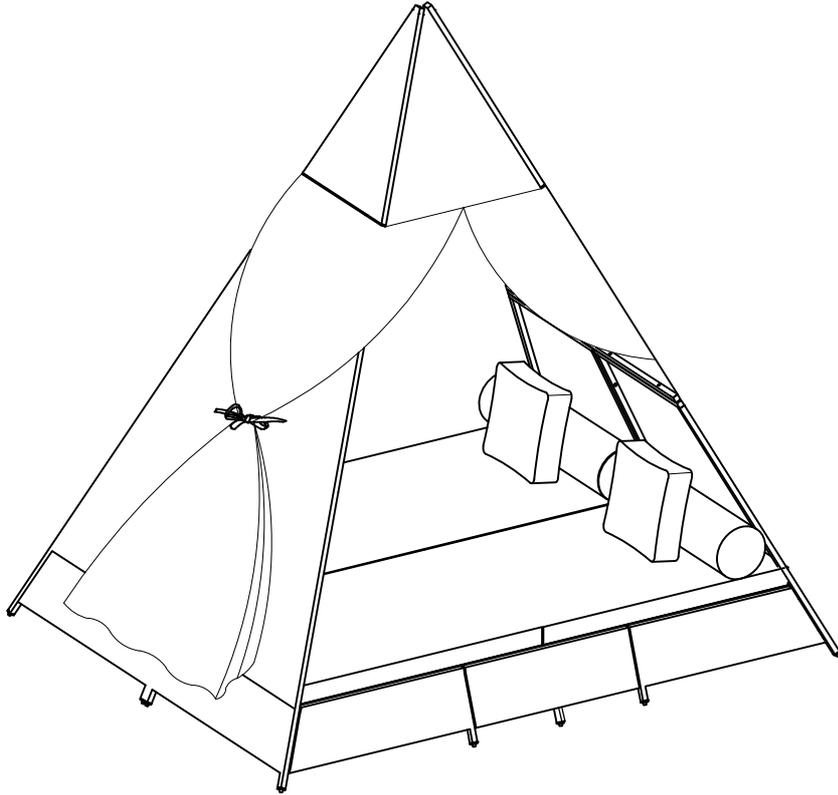



# INSTALLATIONSANWEISUNG

## GARTEN LOUNGE

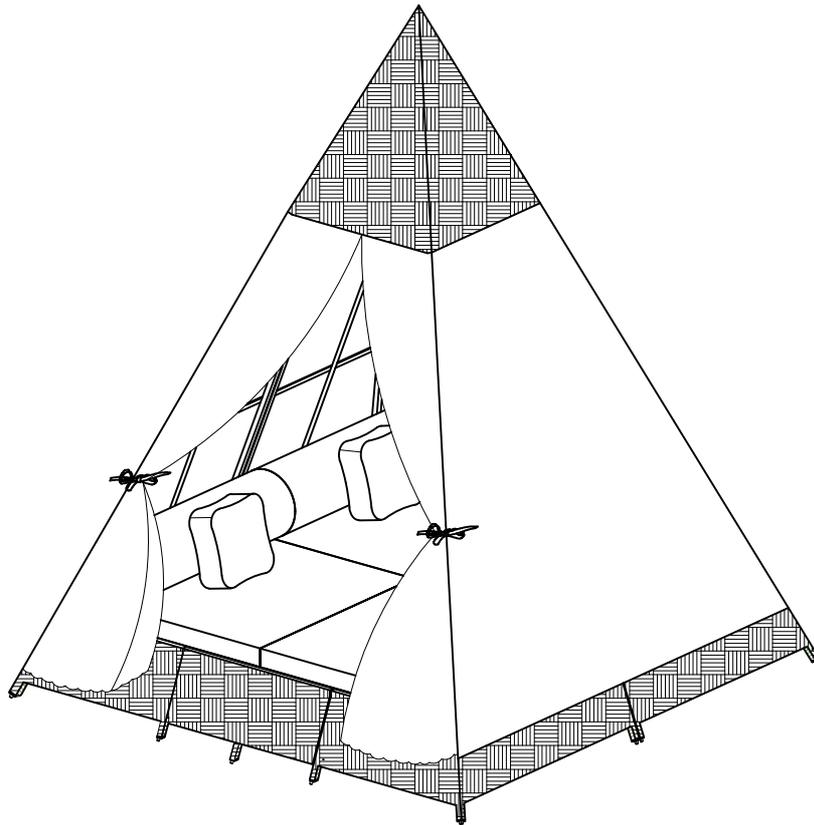

### **WF318252; WF318253;WF318254 WF318255; WF318256**















Setzen Sie vor der Installation die Schrauben in die Löcher ein und ziehen Sie sie fest, aber ziehen Sie sie nicht zu 100 % an, 70 % bis 80 % reichen aus. Schließlich, nachdem alle Schrauben installiert sind, ziehen Sie alle Schrauben zu 100 % an. Wenn Sie auf diese Probleme stoßen Wenn beispielsweise die Löcher nicht Schrauben richtig verwendet werden, und passen Sie den festen Sitz der Schrauben an. ausgerichtet werden können oder einige Teile nicht installiert werden können, überprüfen Sie bitte, ob die

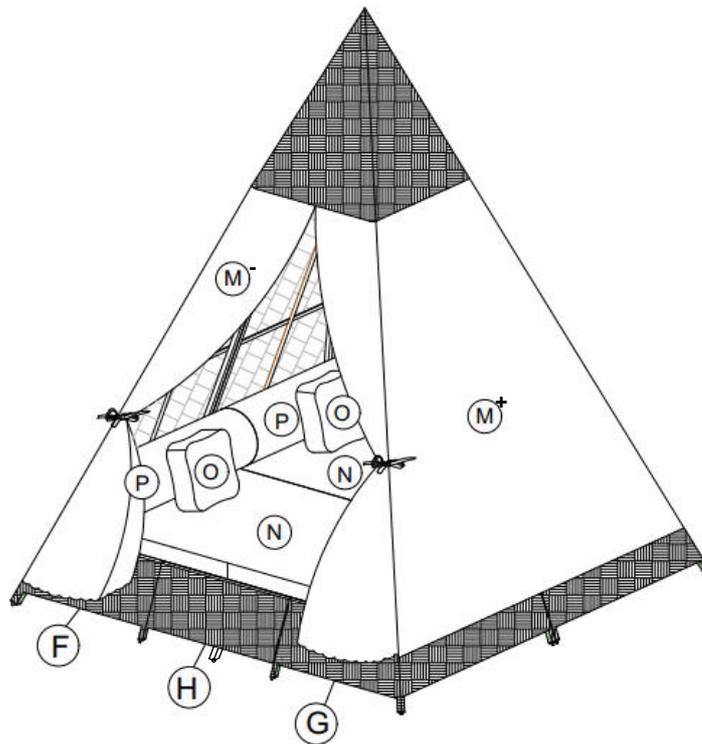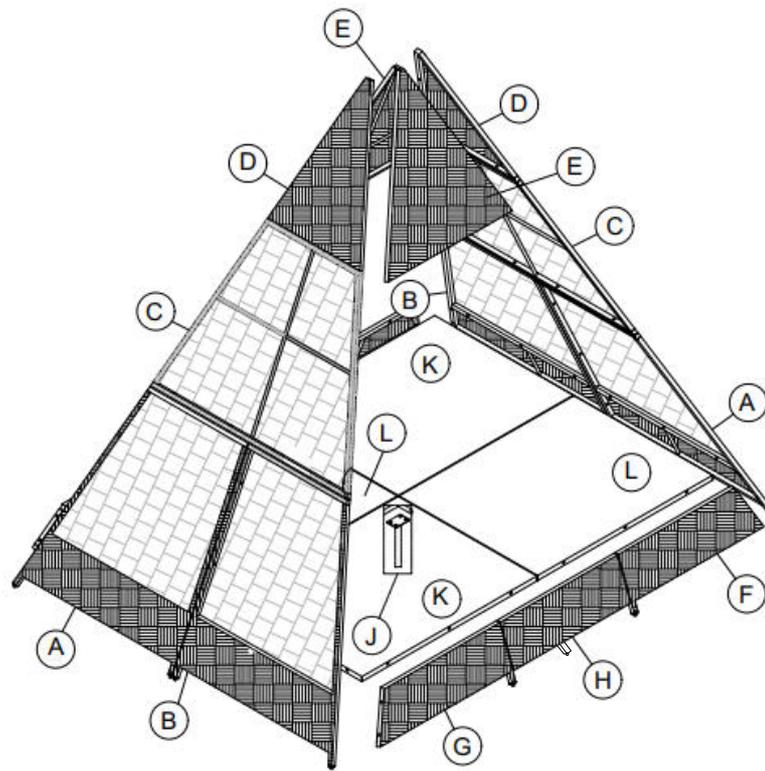



### Notiz:

1. 50 % festziehen, bevor alle Schrauben befestigt werden. Anstelle einer elektrischen Bohrmaschine wird ein Inbusschlüssel empfohlen.
2. Stellen Sie den Gegenstand zum Ausrichten auf einen ebenen Untergrund und stellen Sie sicher, dass er stabil bleibt
3. Alle Schrauben mit Werkzeug nach und nach festziehen.
4. Wenn die Schrauben bei der Montage nicht mit den Löchern übereinstimmen, lösen Sie bitte alle Drehen Sie die anderen Schrauben auf 50 % und setzen Sie den Montagevorgang fort.
5. Sollte der Artikel nicht stabil stehen, lösen Sie bitte alle Schrauben, stellen Sie ihn auf einen ebenen Untergrund und ziehen Sie alle Schrauben wieder fest.
6. Hinweis: Wenn eine oder mehrere Schrauben während der Montage vollständig angezogen werden, besteht die Möglichkeit, dass die anderen nicht mit den Löchern ausgerichtet sind. Darüber hinaus sind alle Löcher relativ größer ausgelegt, um mehr Platz für die Justierung der Schrauben zu bieten.

# Teileliste :
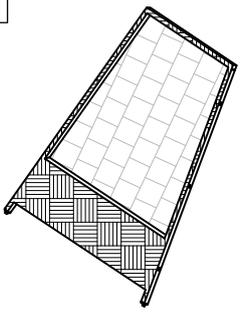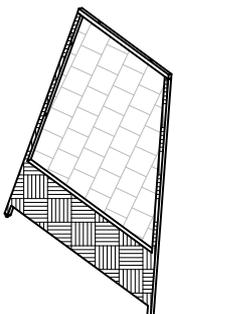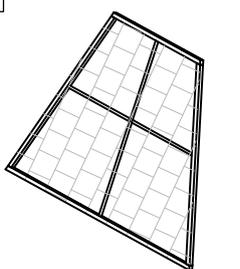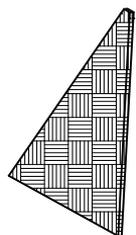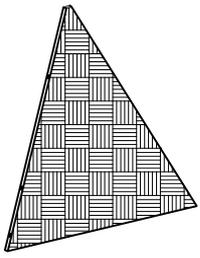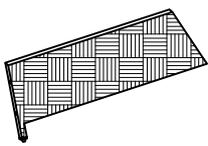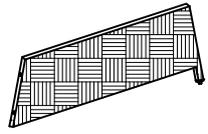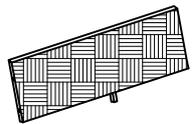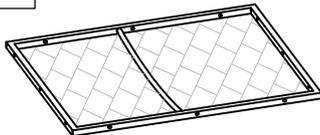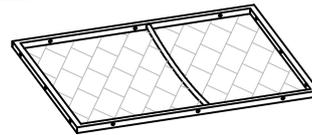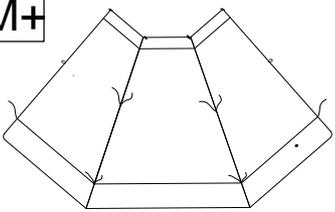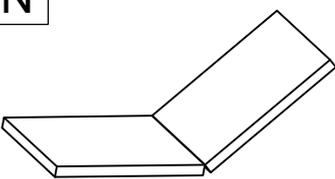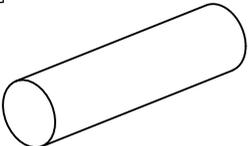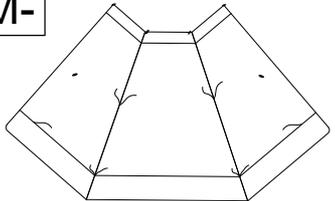
<p><b>A</b></p>  <p>Unterrahmen 1 (2 Stück)</p>	<p><b>B</b></p>  <p>Unterrahmen 2 (2 Stück)</p>	<p><b>C</b></p>  <p>Mittelrahmen (2 Stück)</p>	<p><b>D</b></p>  <p>Oberrahmen (2 Stück)</p>
<p><b>E</b></p>  <p>Stützrahmen (2 Stück)</p>	<p><b>F</b></p>  <p>Seitenrahmen 1 (2 Stück)</p>	<p><b>G</b></p>  <p>Seitenrahmen 2 (2 Stück)</p>	<p><b>H</b></p>  <p>Mittlerer Seitenrahmen (2 Stück)</p>
<p><b>J</b></p>  <p>Mittelbein (1 Stück)</p>	<p><b>K</b></p>  <p>Sitzrahmen 1 (2 Stück)</p>	<p><b>L</b></p>  <p>Sitzrahmen 2 (2 Stück)</p>	<p><b>M+</b></p>  <p>Vorhang (1 Stück)</p>
<p><b>N</b></p>  <p>Sitzkissen (2 Stück)</p>	<p><b>O</b></p>  <p>Kissen Kissen 1 (2 Stück)</p>	<p><b>P</b></p>  <p>Kissen Kissen 2 (2 Stück)</p>	<p><b>M-</b></p>  <p>Vorhang (1 Stück)</p>

# Hardware :

<p><b>1</b></p>  <p>Extra x 2 Stück Schraube M6x70 (12 Stück)</p>	<p><b>2</b></p>  <p>Extra x 2 Stück Schraube M6x45 (20 Stück)</p>	<p><b>3</b></p>  <p>Extra x 3 Stück Schraube M6x40 (36 Stück)</p>	<p><b>4</b></p>  <p>Extra x 2 Stück Schraube M6x30 (12 Stück)</p>
<p><b>5</b></p>  <p>Extra x 1 Stück Schraube M6x20 (4 Stück)</p>	<p><b>6</b></p>  <p>Extra x 3 Stück U-Scheibe M6 (96 Stück)</p> <p><b>7</b></p>  <p>Extra x 2 Stück Mutter (12 Stück)</p>	<p><b>8</b></p>  <p>Schlüssel (01 Stück)</p>	<p><b>9</b></p>  <p>Inbusschlüssel (02 Stück)</p>



**SCHRAUBE  
M6x70MM**

1



**SCHRAUBE  
M6x45 MM**

2



**SCHRAUBE  
M6x40 MM**

3



**SCHRAUBE  
M6x30 MM**

4




**SCHRAUBE  
M6x20 MM**

5

**Bitte beachten Sie, dass die Formen der Schrauben 1 und 2 und 3 und 4 und 5 ähnlich sind.  
Bitte installieren Sie entsprechend der Anleitung und unterscheiden Sie sie!**

KARTONINHALT:

WF318252

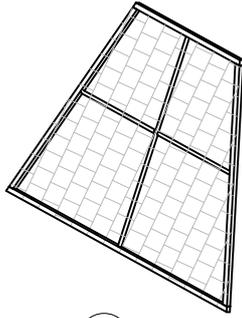

(C) x2




(O) x1




Hardware

WF318253

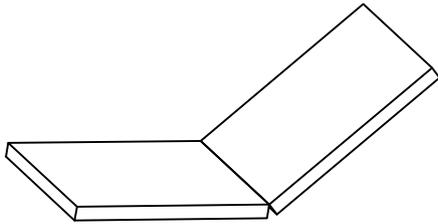


(N) x1

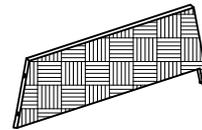


(G) x2


WF318254

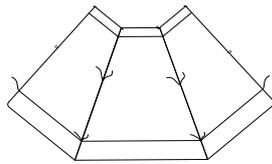


(M+) x1

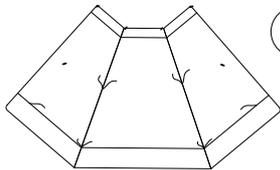

(M-) x1

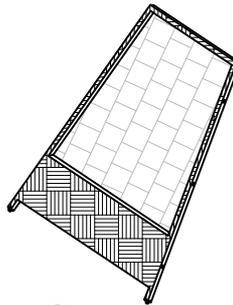


(A) x2

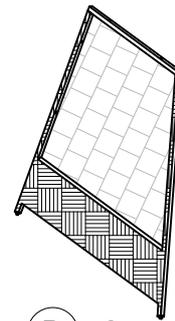


(B) x2



(O) x1

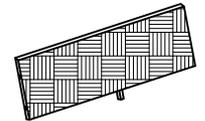


(H) x2

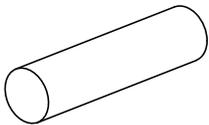


(P) x1

WF318255

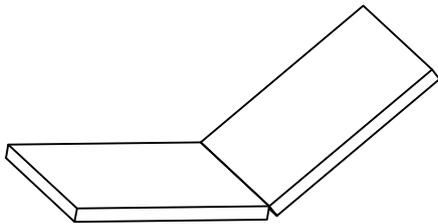


(N) x1

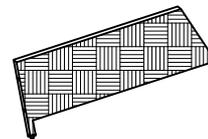


(F) x2


WF318256

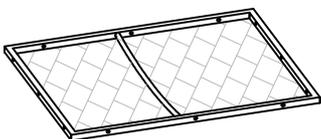


(K) x2

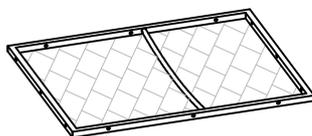


(L) x2

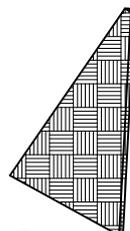

(D) x2

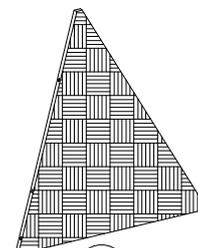

(E) x2




(J) x1



(P) x1

# SCHRITT 1


- K x2
- L x2
- ① x12
- ⑥ x24
- ⑦ x12
- ⑧ x1

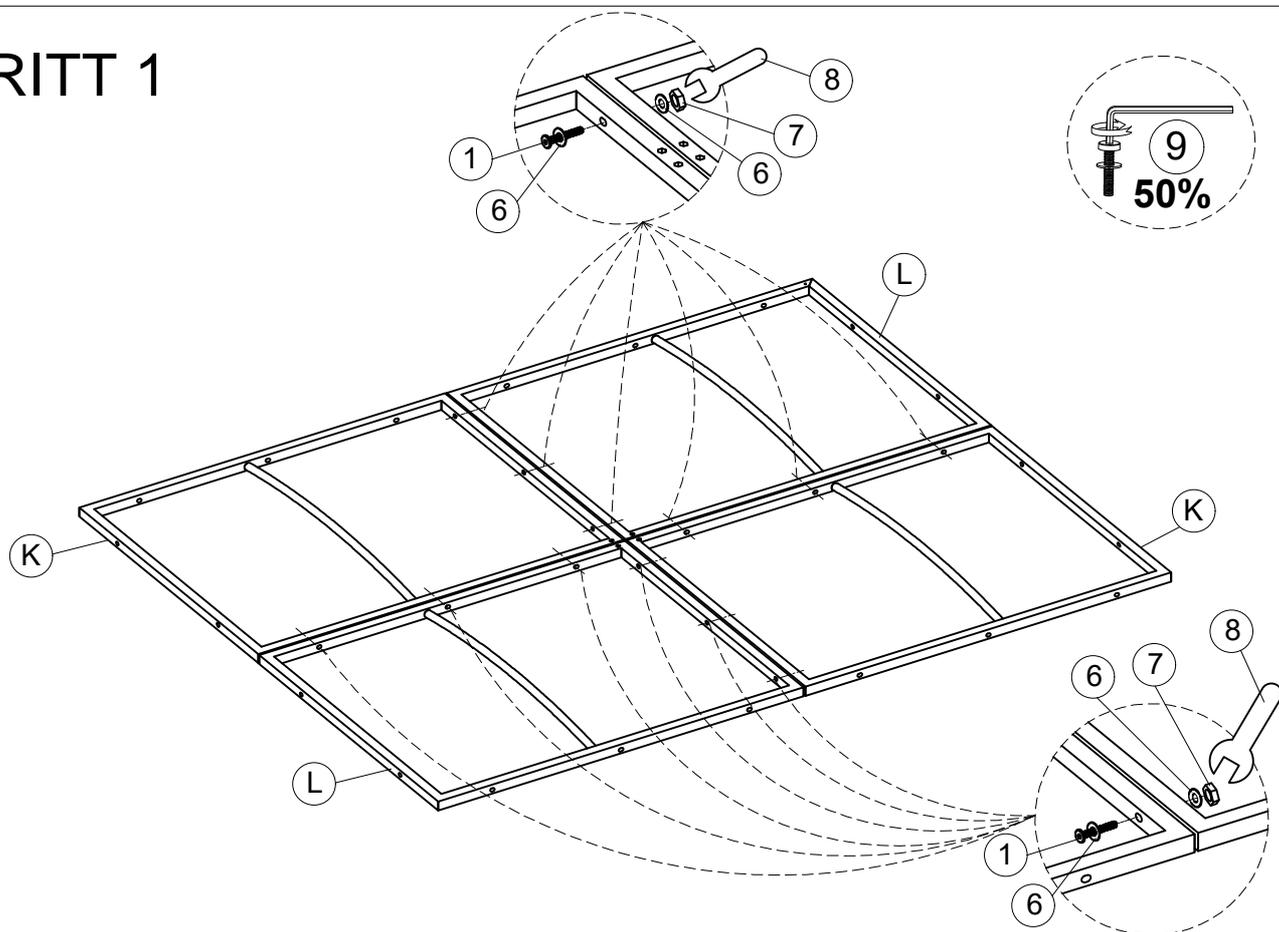

Verbinden Sie Sitzrahmen 1 (K) und Sitzrahmen 2 (L) mit Schraube (1), Unterlegscheibe (6), Mutter (7), Schlüssel (8), Inbusschlüssel (9).

# SCHRITT 2


- J x1
- ⑤ x4
- ⑥ x4

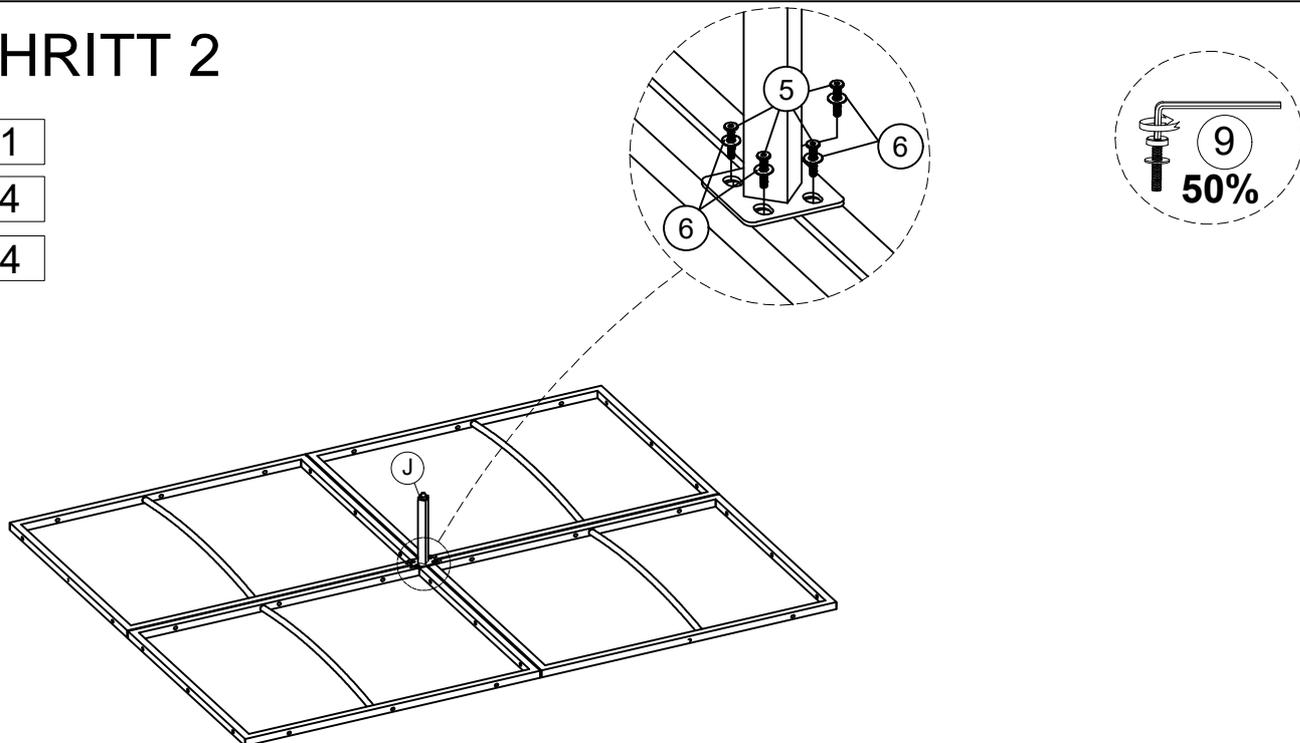

Verbinden Sie das Teil von Schritt 1 und das mittlere Bein (J) mit der Schraube (5), der Unterlegscheibe (6), Inbusschlüssel (9).

## SCHRITT 3

- A x1
- B x1
- C x1
- ③ x7
- ⑥ x7

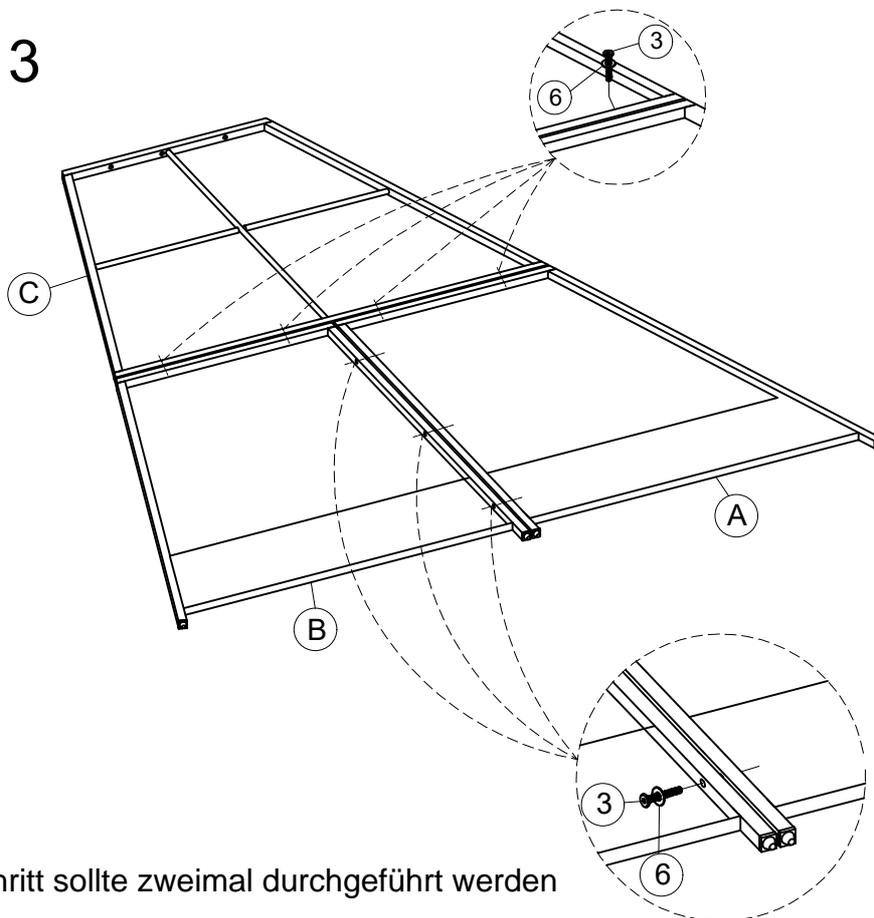


Hinweis: Dieser Schritt sollte zweimal durchgeführt werden

x2

Verbinden Sie Unterrahmen 1 (A) und Unterrahmen 2 (B) sowie den Mittelrahmen (C) mit einer Schraube (3), Unterlegscheibe (6), Inbusschlüssel (9).

## SCHRITT 4

- D x2
- E x2
- ④ x12
- ⑥ x12

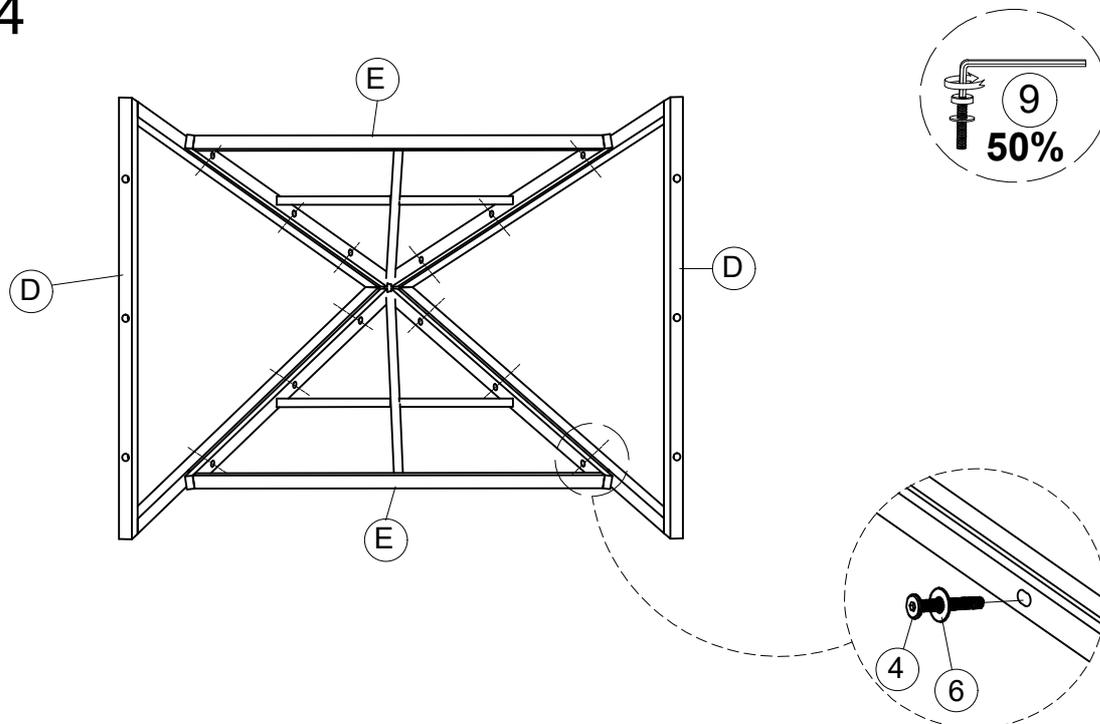

12 Platzierung.

Verbinden Sie den oberen Rahmen (D) und den Stützrahmen (E) mit der Schraube (4), der Unterlegscheibe (6). Inbusschlüssel (9).

## SCHRITT 5

F x1


G x1

H x1

② x6

③ x4

⑥ x10

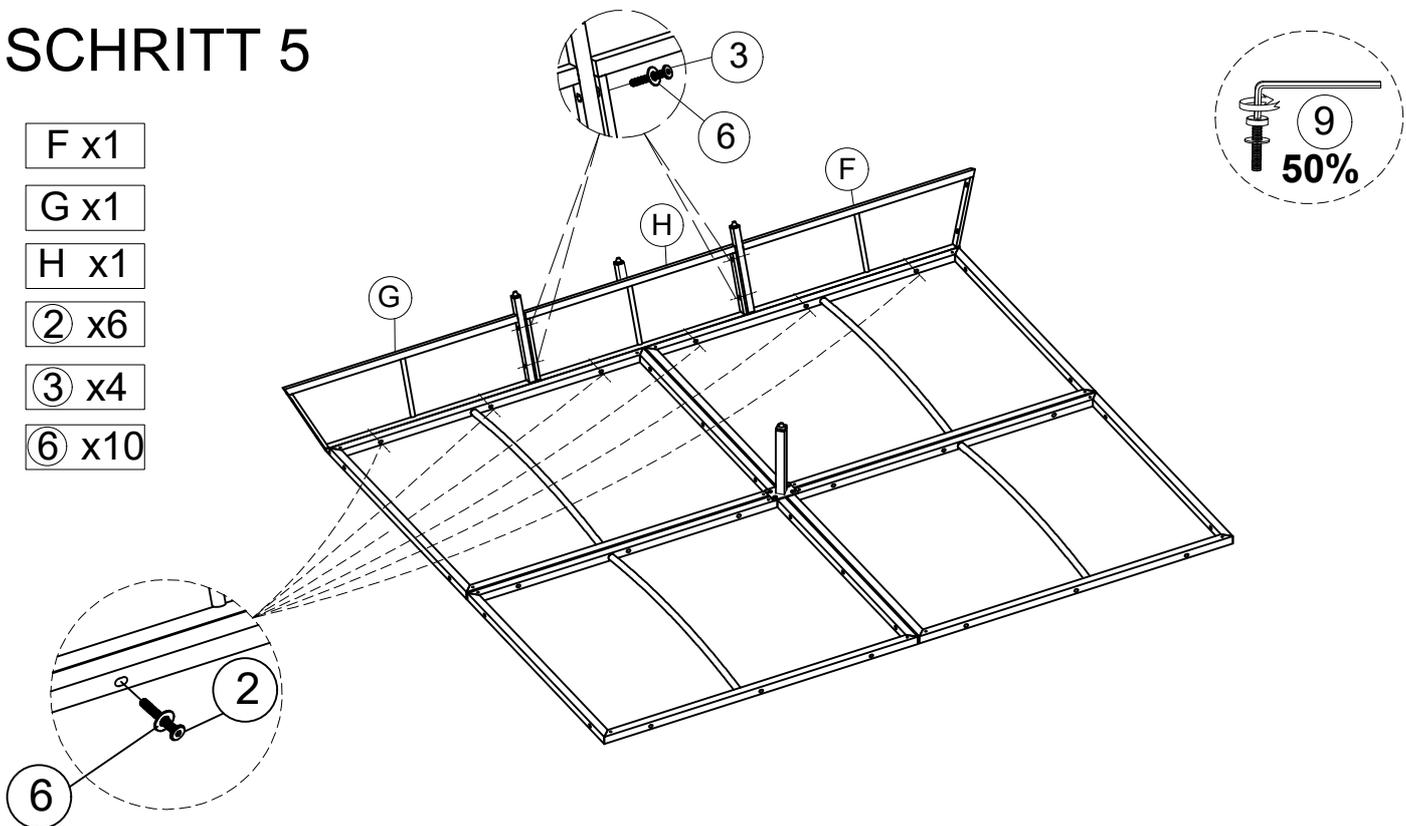

Verbinden Sie das Teil aus Schritt 2 und Seitenrahmen 1 (F), Seitenrahmen 2 (G), mittlere Seite Rahmen (H), mit Schraube (2), (3), Unterlegscheibe (6), Inbusschlüssel (9).

## SCHRITT 6

F x1


G x1

H x1

② x6

③ x4

⑥ x10

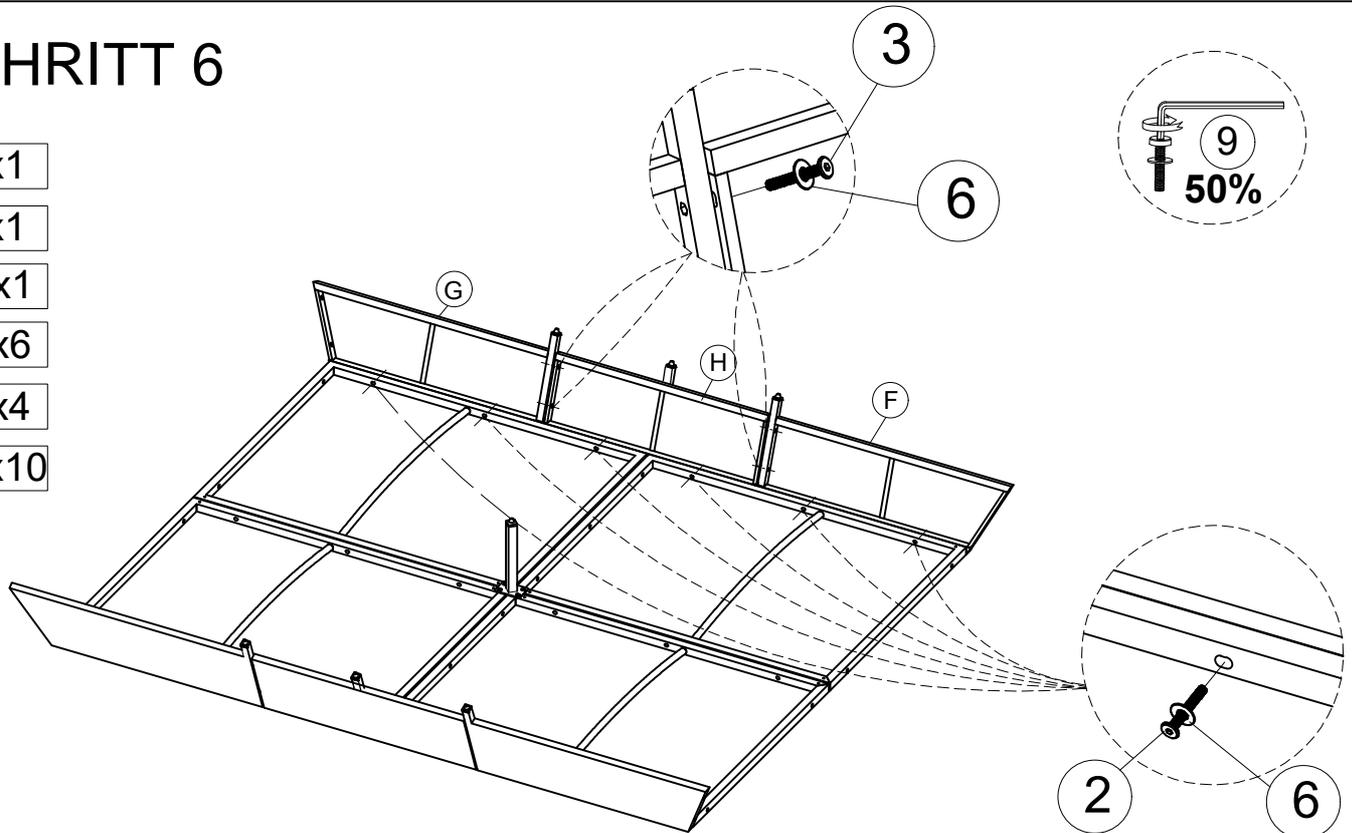


Verbinden Sie das Teil aus Schritt 5 und Seitenrahmen 1 (F), Seitenrahmen 2 (G), mittlere Seite Rahmen (H), mit Schraube (2), (3), Unterlegscheibe (6), Inbusschlüssel (9).

## SCHRITT 7

② x4

③ x4

⑥ x8

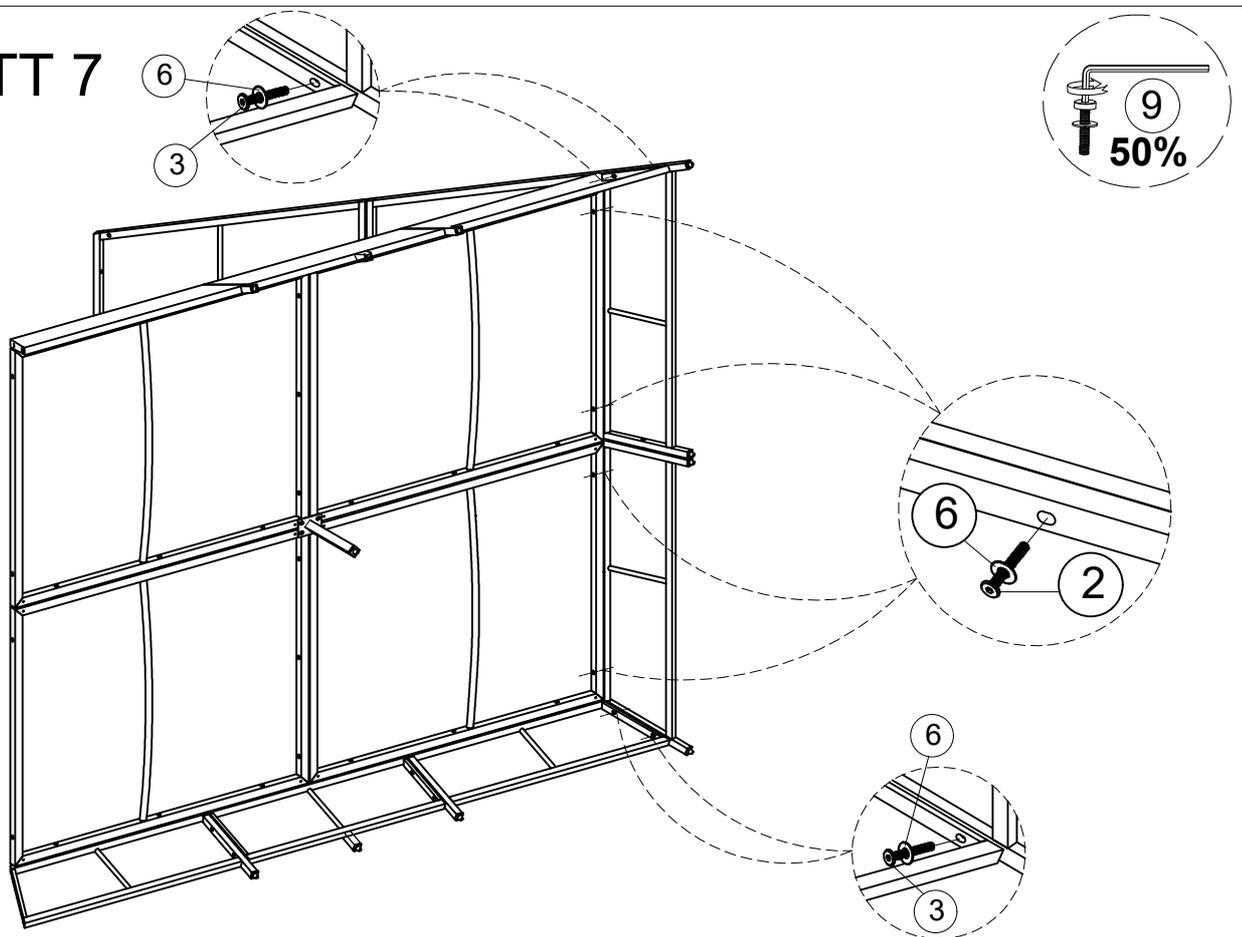


Verbinden Sie das Teil aus Schritt 6 und Schritt 3 mit der Schraube (2), (3), der Unterlegscheibe (6) und dem Inbusschlüssel (9).

## SCHRITT 8

② x4

③ x4

⑥ x8

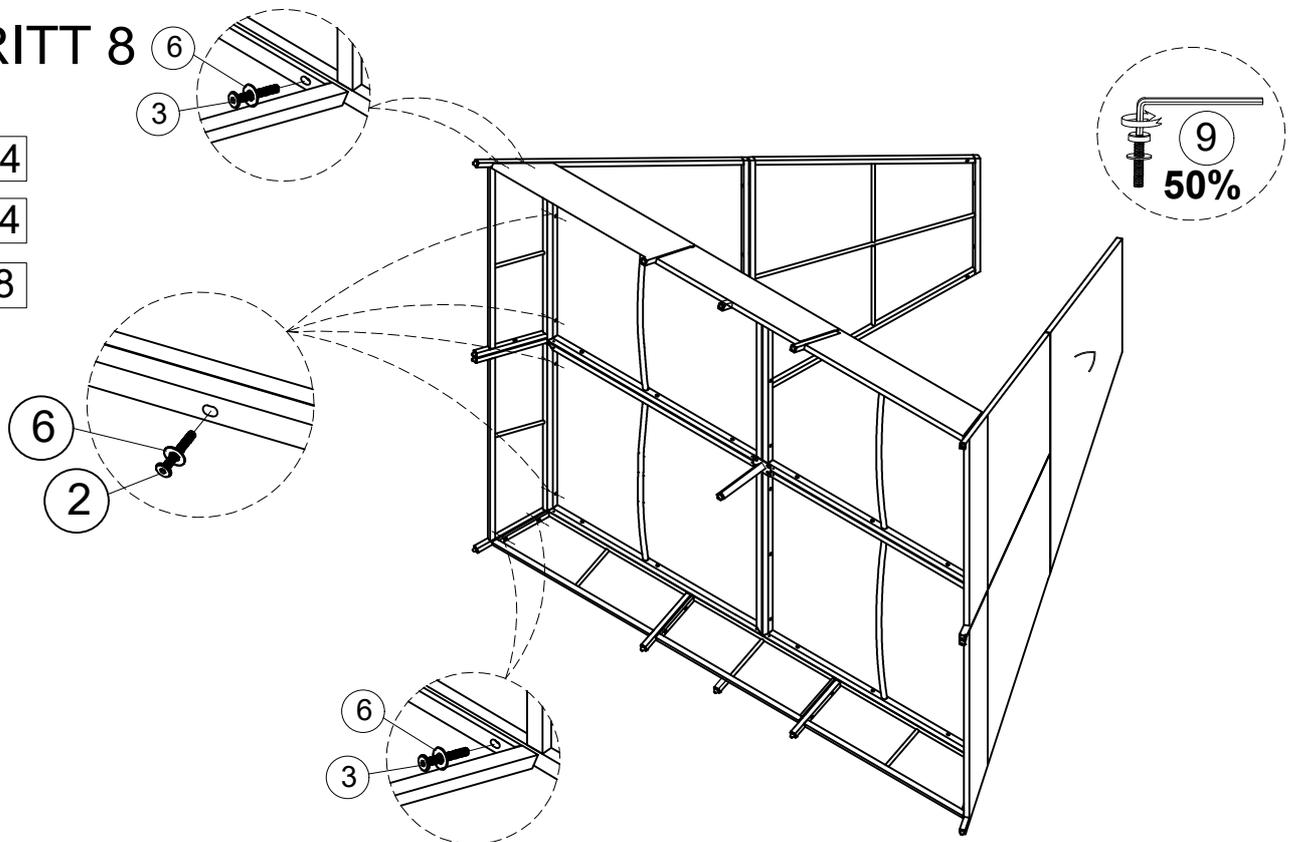


Verbinden Sie das Teil aus Schritt 7 und Schritt 3 mit der Schraube (2), (3), der Unterlegscheibe (6) und dem Inbusschlüssel (9).

## SCHRITT 9

③ x6

⑥ x6

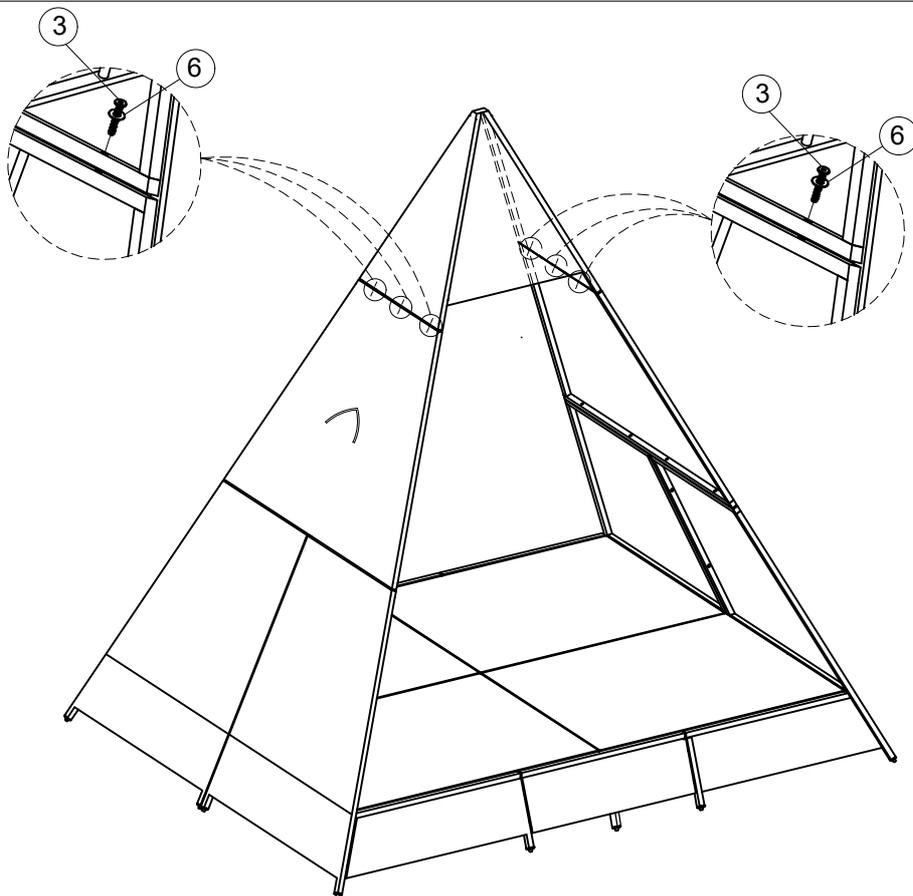


Verbinden Sie das Teil aus Schritt 8 und Schritt 4 mit der Schraube (3), der Unterlegscheibe (6) und dem Inbusschlüssel (9).

## SCHRITT 10

N x2

O x2

P x2


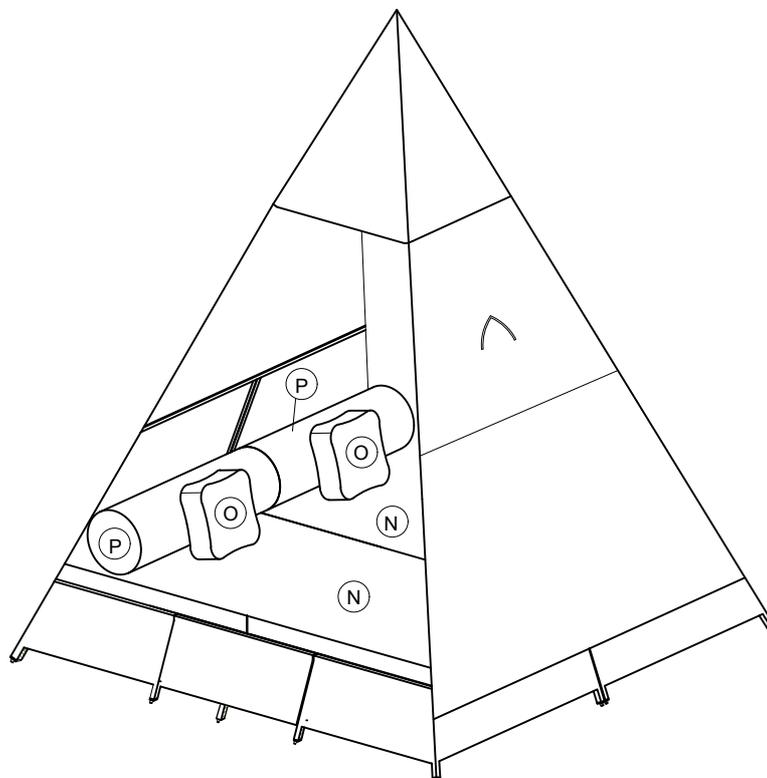


Legen Sie das Sitzkissen (N), das Kissen 1 (O) und das Kissen 2 (P) auf den Sitz Rahmen.



# SCHRITT 11

M- x1

M+ x1

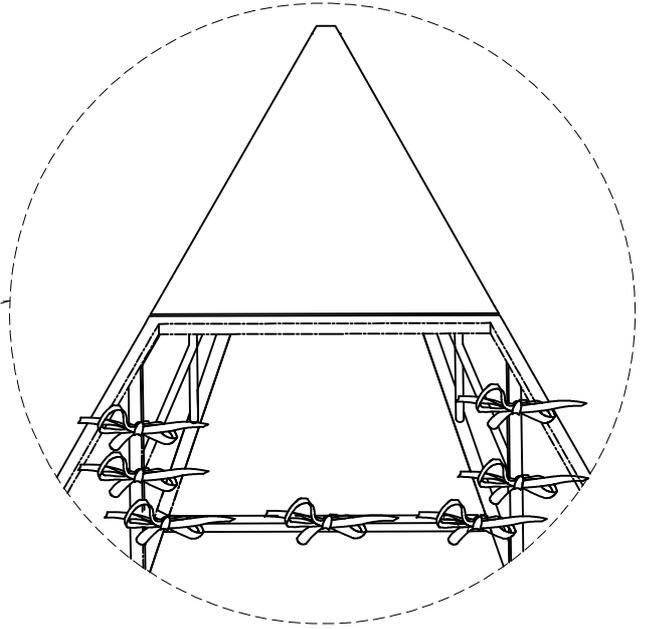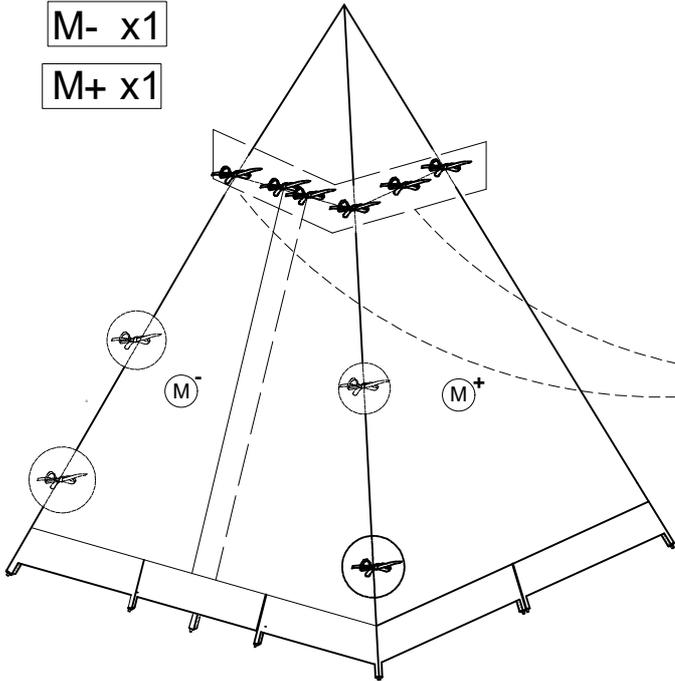


VORDERSEITE

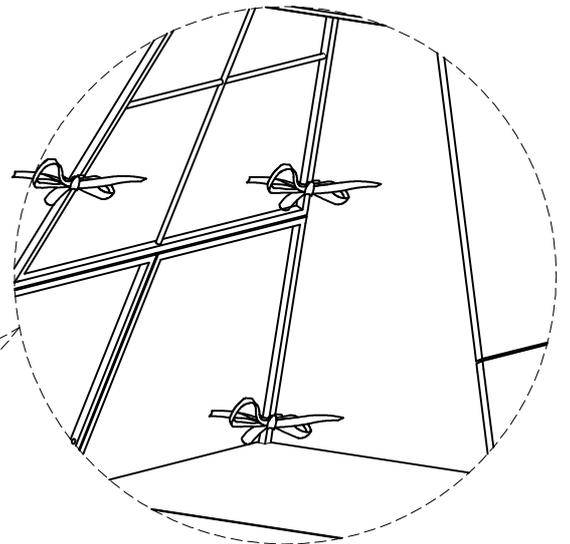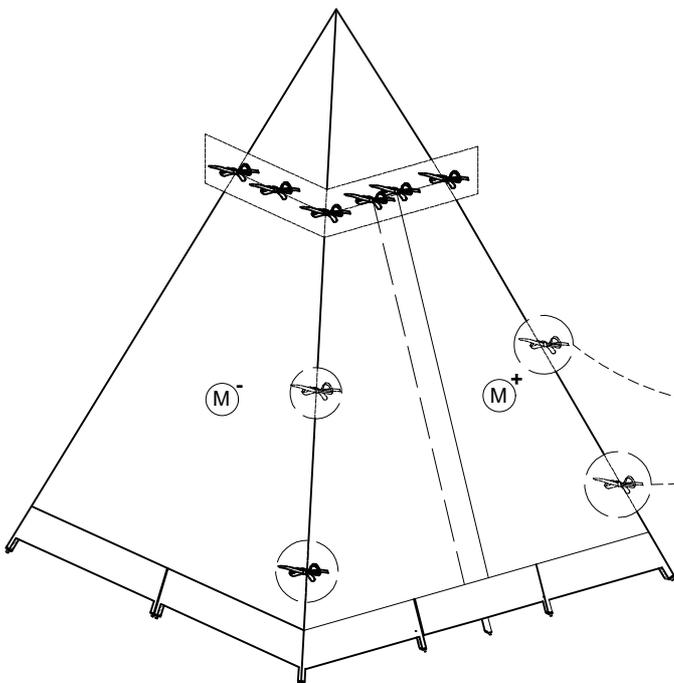


HINTER

Verbinden Sie das Teil von Schritt 10 und den Vorhang (M+)&(M-) mit dem Ende.

# OPTION 1

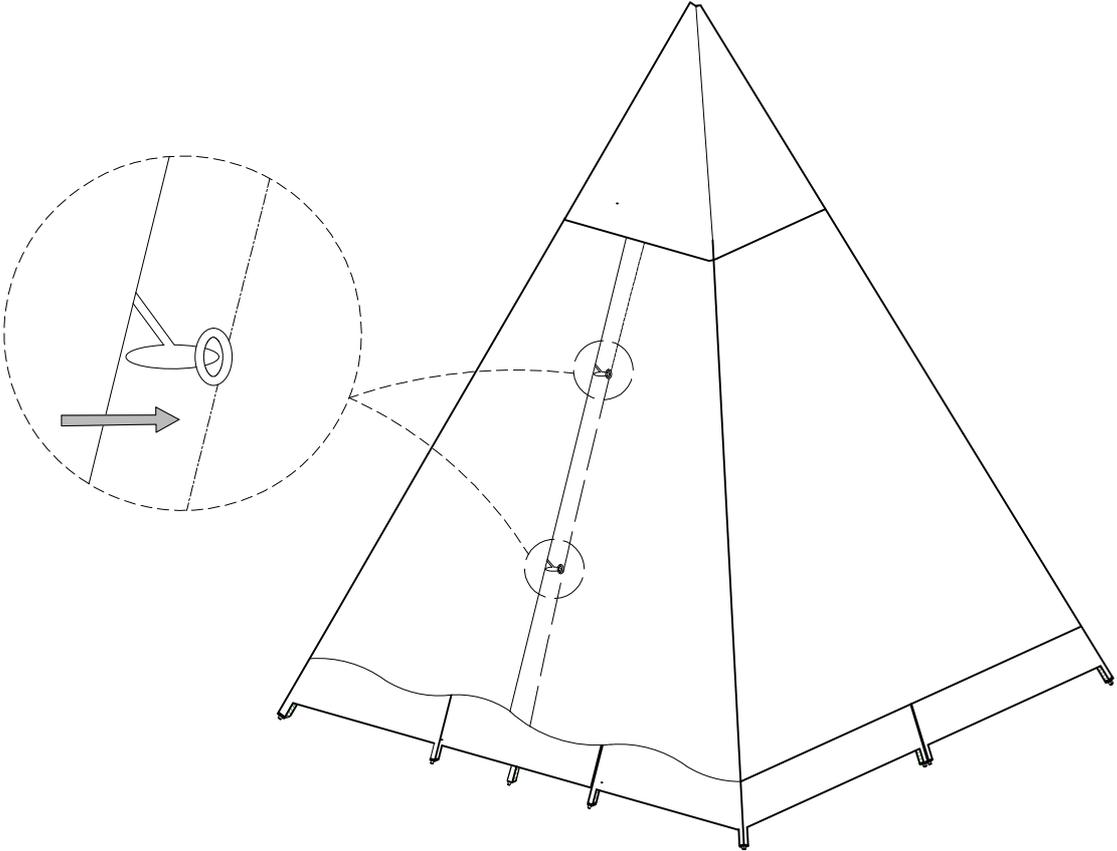

# OPTION 2

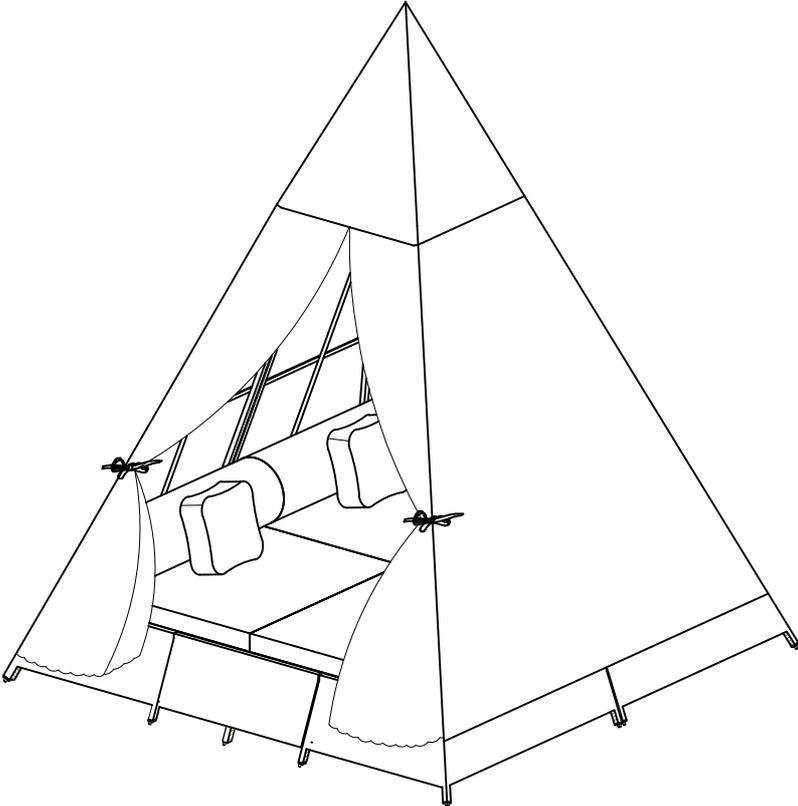

# OPTION 3

