



Vorkonfektioniertes 4-fach Anschlusskabel zur Verbindung von Quattro- LNB und Multischalter.

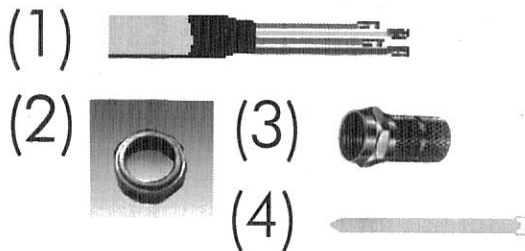

- bestehend aus:
- 16 Meter Koaxialkabel 4-fach mit 4 montierten F-Steckern in wasserdichter Ausführung
 - 4 Stück Dichtungsmutter für LNB
 - 4 Stück F-Aufdrehstecker für Innenmontage
 - 5 Stück Kabelbinder

Montageanleitung

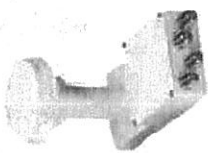

Kabel (1) am Tragarm für den LNB mit den beigefügten Kabelbindern so befestigen, dass das mit schwarzem Schrumpfschlauch versehene Ende mit der Vorderkante des Tragarms abschließt.


Die mitgelieferten Dichtungsmuttern (2) so auf die 4 F-Anschlüsse des LNB's schrauben, dass der eingelegte Gummi O-Ring zur Aufschraubseite (offene Seite) des Steckers zeigt. Stecker nun gemäß der folgenden Reihenfolge aufschrauben: weißes Kabel auf H (horizontal 18 V) low (analog) rotes Kabel auf V (vertikal 14 V) low (analog) blaues Kabel auf H (horizontal 18 V) high (digital) graues Kabel auf V (vertikal 14 V) high (digital). Natürlich können die Kabel auch für 4x analoge, bzw. Für 4 x digitale Signale genutzt werden.

Nachdem der F-Stecker vollständig auf den LNB aufgeschraubt ist, drehen Sie die vorgeschraubte Dichtungsmutter rückwärts gegen den F-Stecker und verkontern sie.

Die Verbindung ist nun bis 5 bar wasserdicht und lässt sich jederzeit wieder problemlos lösen.

Im Innenbereich am Multischalter montieren Sie die F-Aufdrehstecker gemäß Abbildung 4.

Es ist unbedingt darauf zu achten, daß zwischen Abschirmung (Geflecht) und Innenleiter keine Verbindung entsteht. (Kurzschlußgefahr ! Zerstörung des Receivers!)

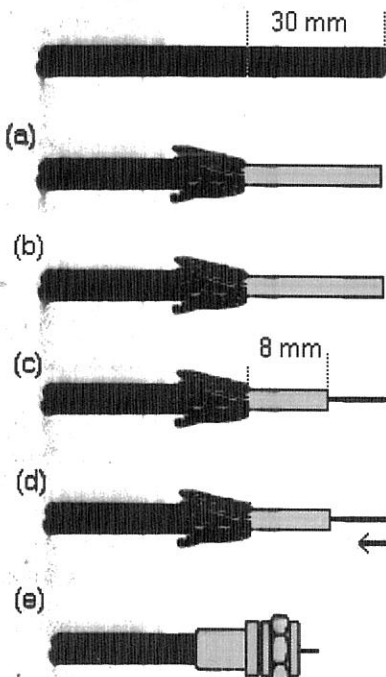

(4) Montage der 4 F-Stecker

(a) Äußeren Mantel des Koaxialkabels auf eine Länge von 30 mm abisolieren. Darauf achten, dass das darunter liegende Geflecht nicht beschädigt wird.

b) Erste Abschirmung (Geflecht) auf der halben Länge zurückstreifen und zweite Abschirmung (Folie) ebenfalls auf der halben Länge zurückbiegen.

c) Die Innenisolation ca. 7-8 mm entfernen, d.h. etwa 8 mm Isolation stehen lassen. (Darauf achten, dass der Innenleiter nicht beschädigt wird).

d) Den F-Stecker auf das Koaxialkabel stecken und durch Drehen im Uhrzeigersinn auf die zurückgeschlagene Abschirmung schrauben. Der Kabelinnenleiter bildet gleichzeitig den Steckerinnenstift, muss mit der Überwurfmutter des Steckers abschließen.

e) Am fertig montierten Stecker die ev. überstehende Abschirmung vorsichtig abschneiden.