




Montageanleitung **Sylt Strandkorb**

(Modell: 92888/92889)

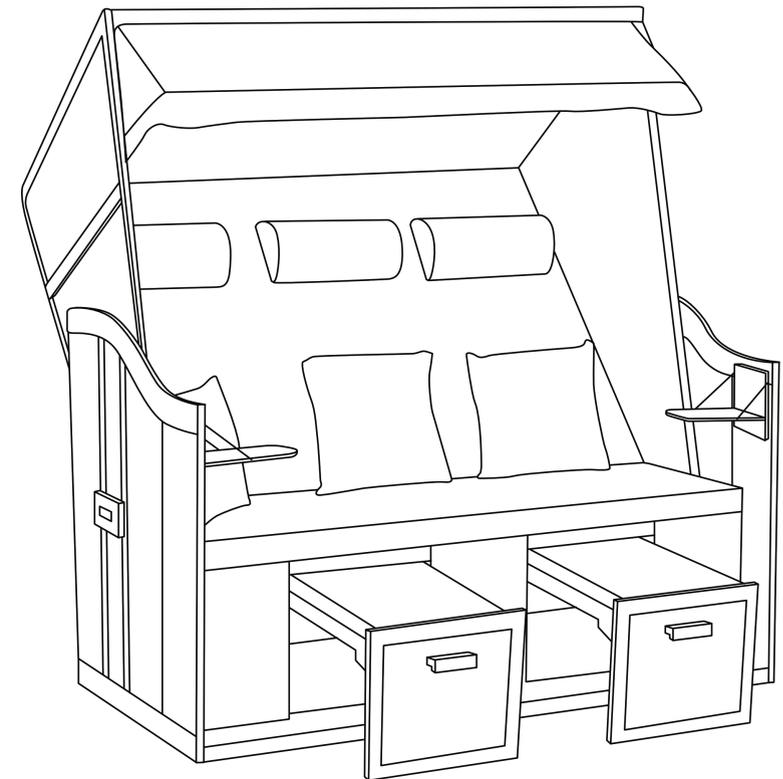

Händlerkontakt:


Clic-Trade GmbH

E-Mail: service@clictrade.de


Telefon: +49 2203 947 9300

(Mo. - Fr. : 9 -18 Uhr)

Schritt 5: Montage des Stützbügels

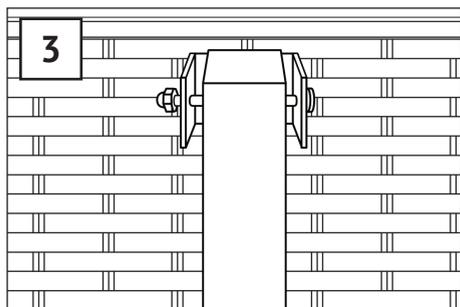

Befestigen Sie den Stützbügel mit den Schrauben und Hutmuttern (G) an den U-Profilen.

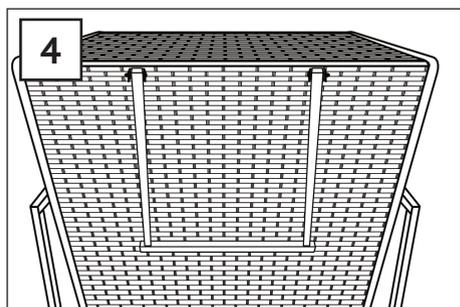

Achten Sie darauf, dass der Stützbügel frei schwingen kann.

Teileliste

Nr.	Bezeichnung	Anz.
1	Frontseite Unterkorb	1
2	Unterkasten	1
3	Verbindungsstücke von Frontseite und Unterkasten	5
4	Fußbrett	1
5	Seitenteil Unterkorb	2
6	Fußbänke (Front und Rahmen)	2
7	Seitenteile Oberkorb	2
8	Rückwand Oberkorb 2-teilig	1
9	Dach Oberkorb	1
10	Zierleiste/Markise	1
11	Stützbügel 3-teilig	1
12	Polster (Rücken-, Sitz- und Fußpolster)	
13	Sitzbretter	4

Schraubenliste

Nr.	Bezeichnung	Anz.
A	4x50 mm Holzschrauben	32
B	4,5x50 mm Holzschrauben	8
C	4,5x25 mm Holzschrauben	6
D	Kunststoffhalterungen für Markise	2 Sets
E	Verstellgriffe für Oberkorb	2 Sets
F	Führungsschienen für Fußbänke	2 Sets
G	Schrauben und Hutmuttern für Stützbügel	2
H	U-Profile für Stützbügel	2

Bitte prüfen Sie vor Beginn der Montage alle Teile und Schrauben auf Vollständigkeit!


Aufbauhinweise:

- Idealerweise erfolgt der Aufbau zu zweit.
- Sie benötigen einen stabilen Kreuzschlitz-Schraubendreher oder besser einen Akkuschauber mit guten (neuen) Kreuz-Bits.
- Bitte stellen Sie Ihren Akkuschauber auf einen mittleren Drehmoment, um ein Überdrehen des Schraubenkopfes zu verhindern.
- Drehen Sie anfangs alle Schrauben bitte nur zu 2/3 ein – ziehen Sie sie bitte erst fest, nachdem sämtliche Schrauben vorfixiert worden sind.


Pflegehinweise:

- Den Stoff können Sie bei Verschmutzungen vorsichtig mit klarem Wasser oder milder Seifenlauge reinigen.
- Zur Pflege des Holzes können Sie dieses bei Bedarf, mindestens einmal im Jahr, mit Klarlack nachbehandeln.


Schritt 1: Aufbau des Unterkorbes

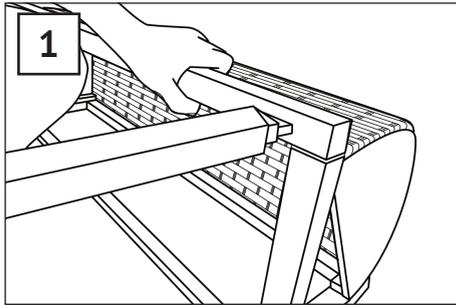


Verbinden Sie die Frontseite (1) mit dem Unterkasten (2). Nutzen Sie hierzu die 4 Verbindungstreben (3) mit Nut und Feder.

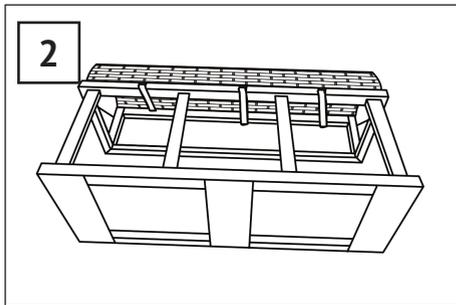

Achten Sie darauf, dass die beiden Verbindungstreben mit der Kante außen montiert werden.

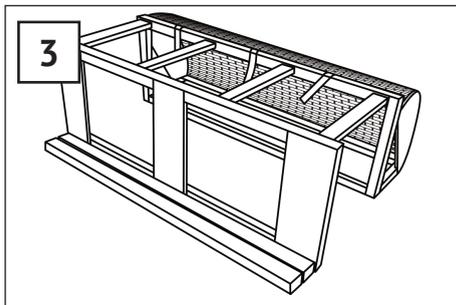


Schieben Sie das Fußbrett (4) an die Frontseite, sodass die geschlossene Seite des Fußbrettes nach vorne zeigt.

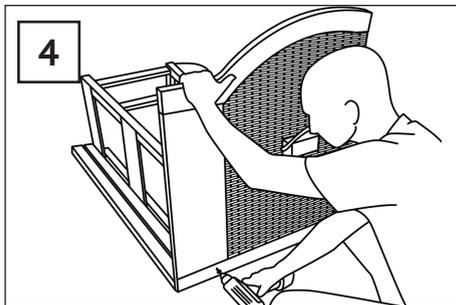


Als nächstes werden die Seitenteile (5) mit je 7 Schrauben (A) an der Basis montiert. Hierfür werden 2 Schrauben an dem Fußbrett und 5 Schrauben an der Basiskonstruktion fixiert.

Schritt 4: Zusammensetzen von Ober- und Unterkorb

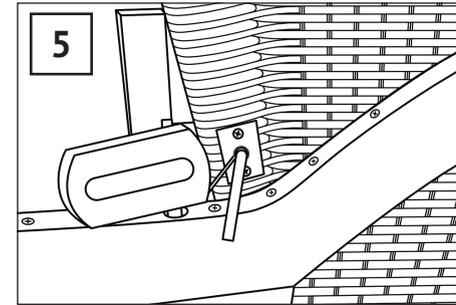


Achten Sie darauf, den Bolzen nicht zu stark einzudrehen, sodass er nicht am Holzrahmen scheuert.

Schritt 5: Montage des Stützbügels

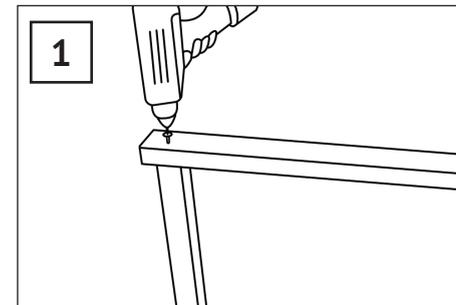


Zur Montage des Stützbügels (11) werden die 3 Einzelstücke mittels 2 Schrauben (C) verbunden.

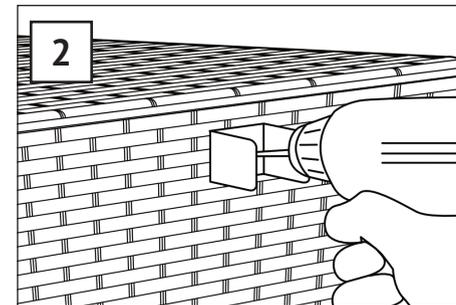


Montieren Sie an der Rückseite des Oberkorbs die U-Profile (H) mithilfe von je 2 Schrauben (C) an den markierten Stellen.

Schritt 2: Montage der Fußbänke

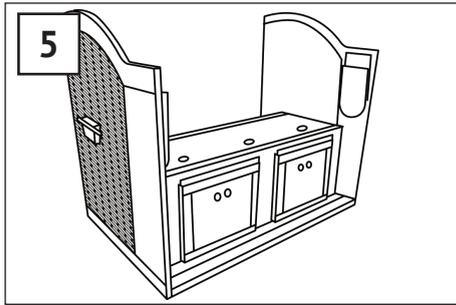


Legen Sie die Sitzbretter (13) auf den Rahmen.

Schritt 3: Aufbau des Oberkorbes

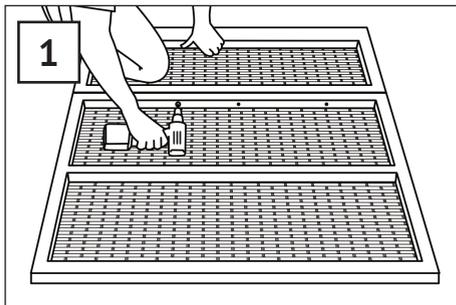


Verbinden Sie die beiden Teile der Rückwand (8) mit 2 Schrauben (A).

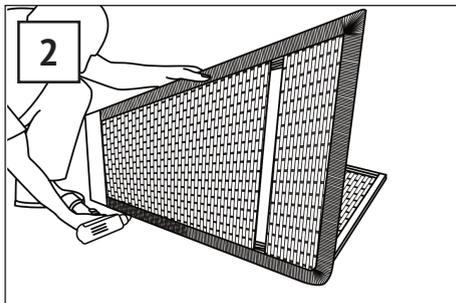


Schrauben Sie die Seitenteile (7) mit je 4 Schrauben (A) an der Rückwand fest. Dabei müssen die Scharniere der Rückwand nach unten zeigen.


Schritt 3: Aufbau des Oberkorbes

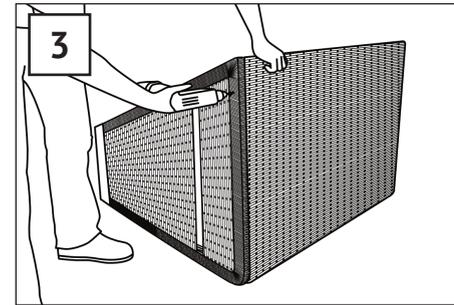


Befestigen Sie die Dachplatte (9) mit jeweils 2 Schrauben (A) an den Seitenteilen.

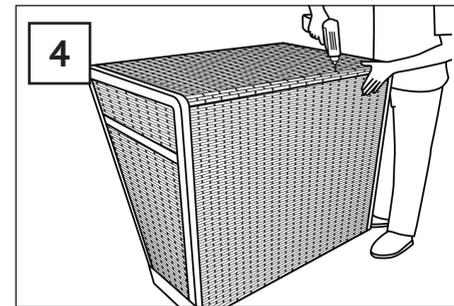

Für zusätzliche Stabilität wird die Dachplatte mit 2 Schrauben (A) an der Rückwand fixiert. Die entsprechenden Stellen sind mit Pfeilen markiert.

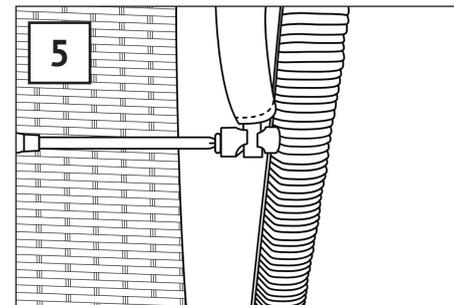


Die Markise (13) wird rechts und links mit jeweils mit einer Schraube (A) inkl. Kunststoffklemmen (D) am Oberkorb befestigt.

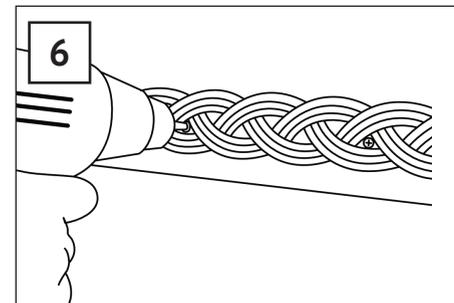


Schrauben Sie anschließend die Markise inkl. Zierleiste mit Schrauben an den Oberkorb fest.


Schritt 4: Zusammensetzen von Ober- und Unterkorb

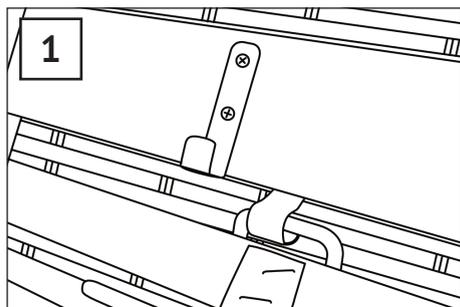


Verbinden Sie die Ösen des Oberkorbs mit den Haken des Unterkorbs.

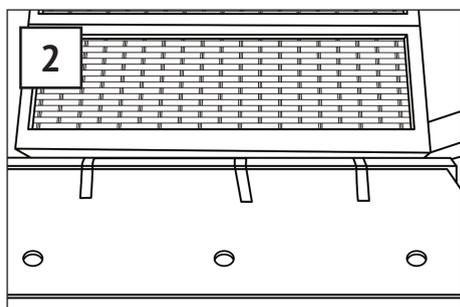

Achten Sie darauf, dass alle Ösen richtig verankert sind.

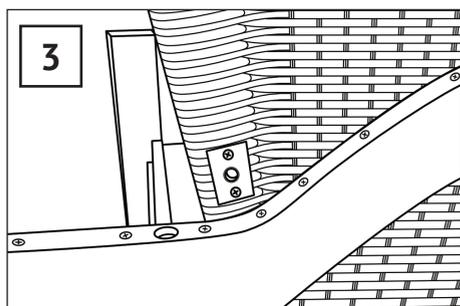


Halten Sie den Oberkorb so zum Unterkorb, dass sich das bereits vormontierte Scharnier des Oberkorbs in der Mitte von zwei Löchern auf der Schiene am Unterkorb befindet.

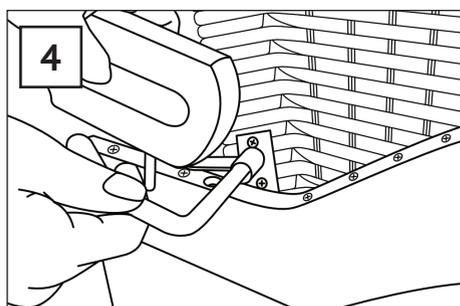


Stecken Sie den Verstellgriff (E) in ein Loch auf der Schiene am Unterkorb und drehen den Bolzen durch den Verstellgriff in den Oberkorb.


Schritt 2: Montage der Fußbänke

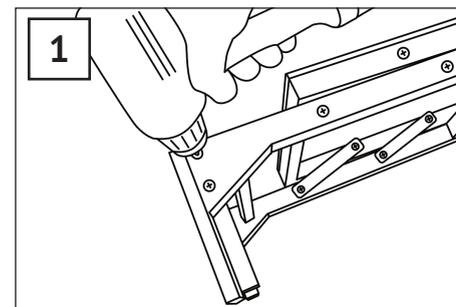

Für die Montage der Fußbank (6) sind 4 Schrauben (B) nötig.

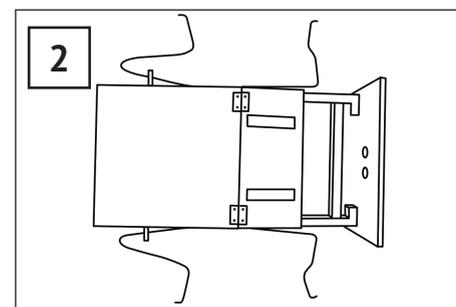

An der Fußbank befinden sich hinten 2 Ringe, durch welche die Führungsschiene (F) gezogen wird.
Hinweis: Die Schiene so einführen, dass das geschwungene Ende hinten ist.

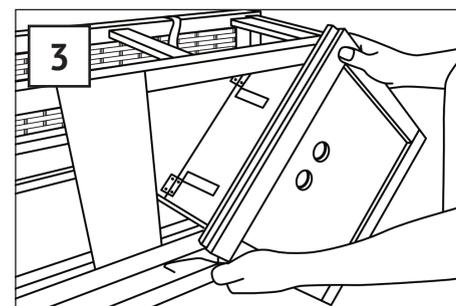


Nach Montage der Führungsschiene kann die Fußbank vorsichtig quer durch die vordere Öffnung der Frontseite eingesetzt werden.




Zum Fixieren der Fußbank werden beide Enden der Führungsschiene vorne und hinten in die dafür vorgesehenen Löcher gesteckt.

Schritt 6: Polster einsetzen

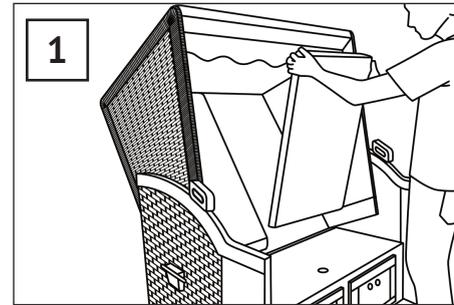

Bringen Sie die Rückenpolster unten in die dafür vorgesehenen Haken und drücken sie anschließend oben an die Rückwand.

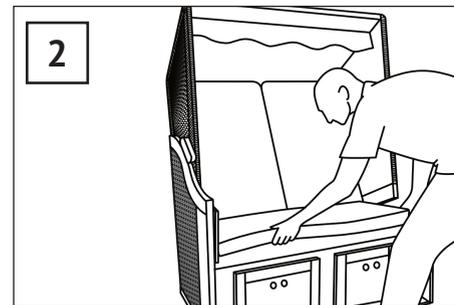

Mit den Klettverschlüssen auf den Sitzbrettern wird das Sitzpolster fixiert und ein Verrutschen verhindert.