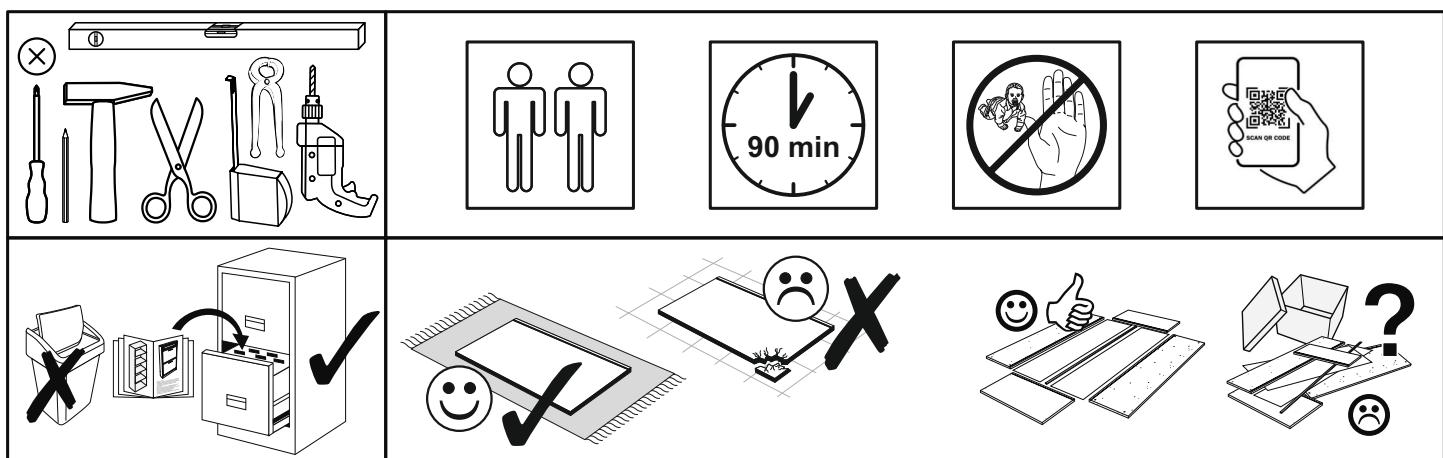
Artikel.-Nr.:**0641-SB_33**Montageanleitung.-Nr.:**MA1-00450**


Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>

BT1-00539 Colli 1/2














B02-10		B02-20		B02-65		B01-10		B02-103		B05-20	
60x	ø15x12mm	36x		12x		4x	6,3x50	38x	8x30	12x	ø20mm
B02-160		B01-199		B01-30		B01-80		B01-90		B01-205	
12x		12x		52x		3x16	30x	3,5x13		12x	6,3x25
B03-42		B03-11		B01-37		B01-327		B08-80		B01-206	
2x		2x		1x		4,5x25	12x	M4x19	1x		

BT1-00540 Colli 1/2



B05-185		B05-190	
4x		4x	
B06-416		B05-20	
6x		24x	ø20mm




Colli 1/2

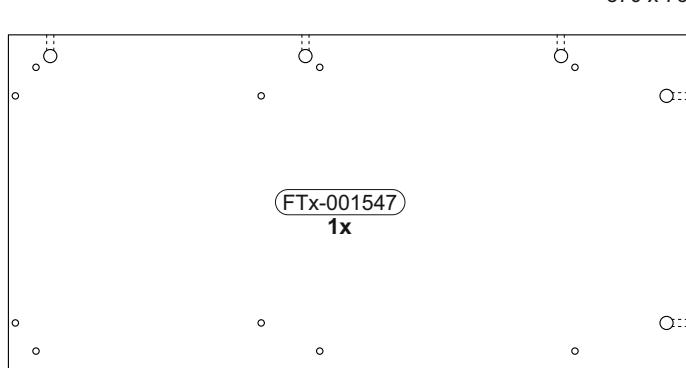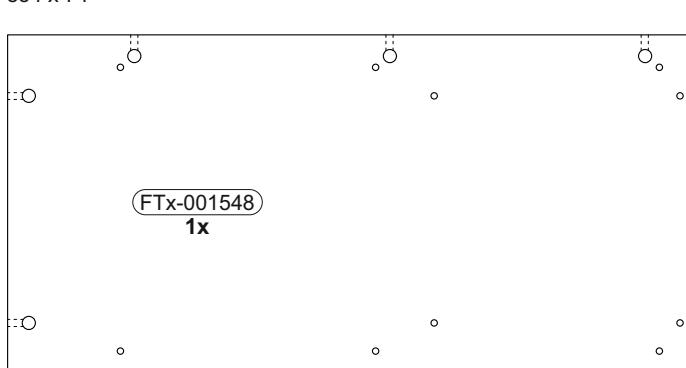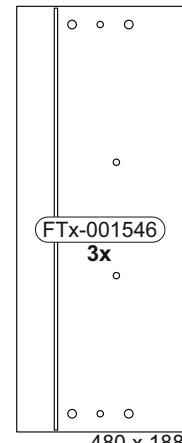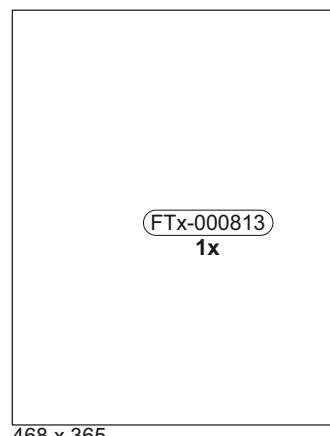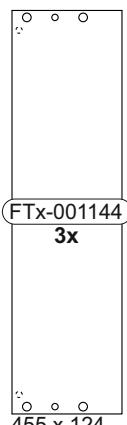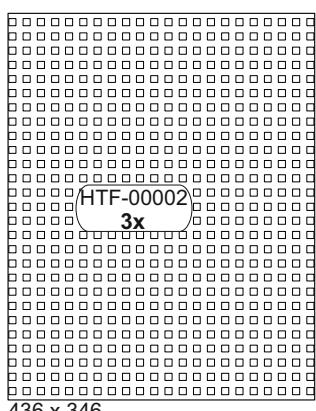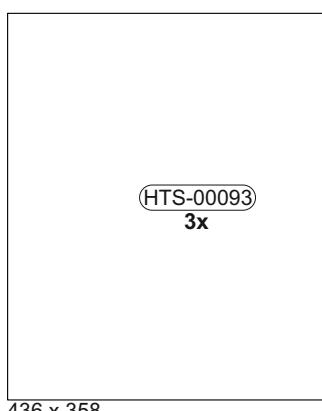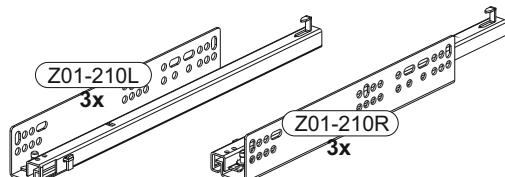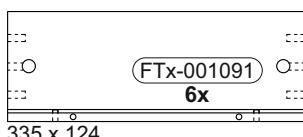


Colli 2/2

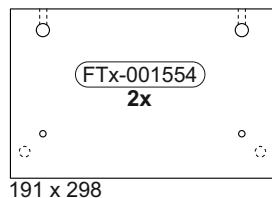


854 x 84




854 x 84




500 x 50

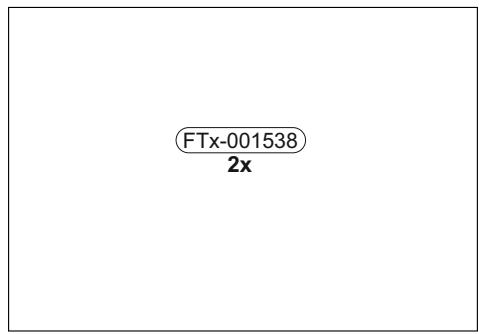

529 x 365

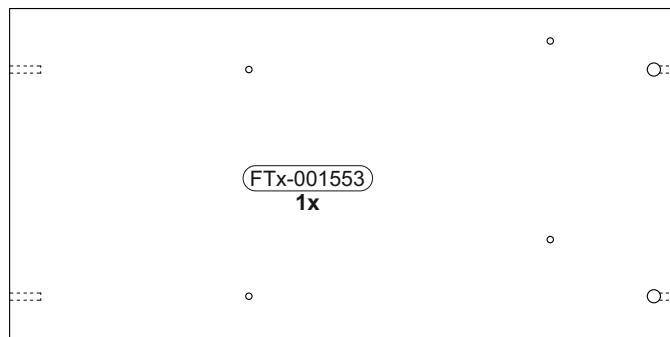


751 x 377

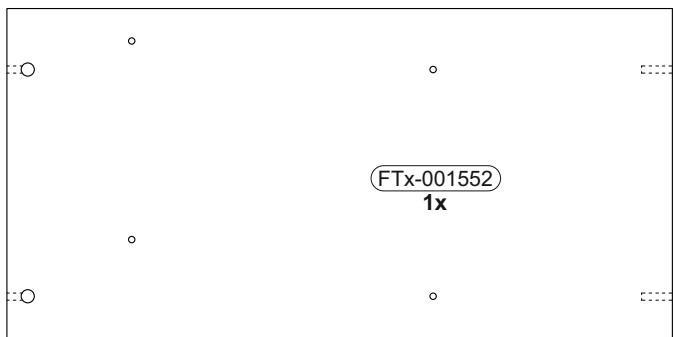


751 x 377



1556 x 377

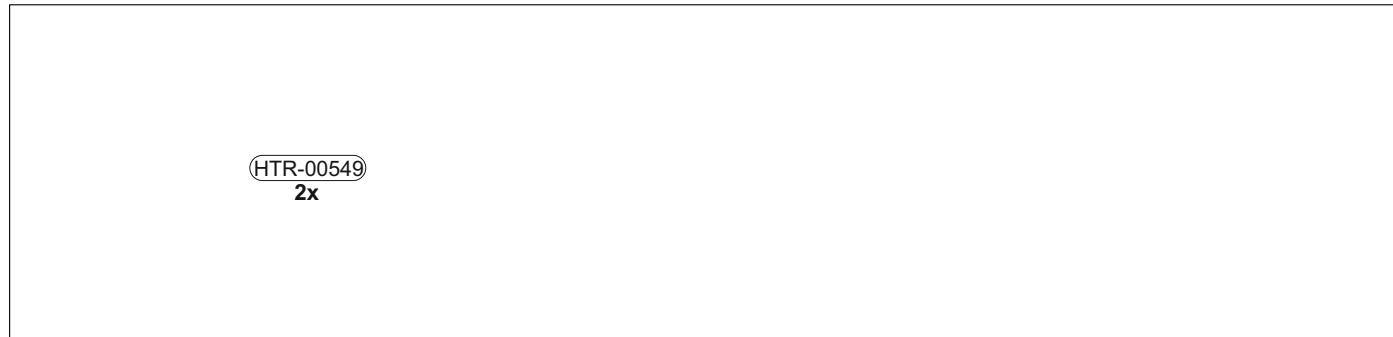


1568 x 386

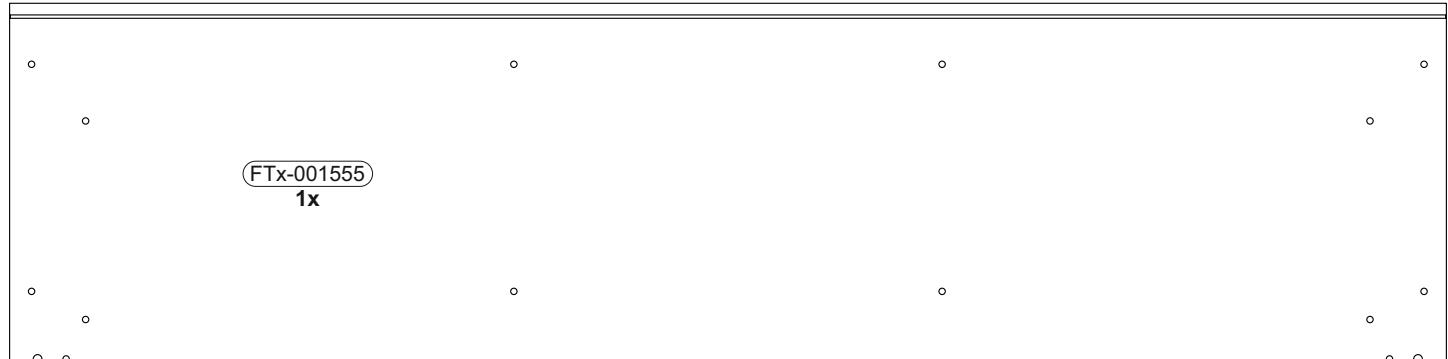


1621 x 416

	B02-10		B02-20		B02-103		B06-416		B01-327		M4x19
	12x	$\varnothing 15 \times 12\text{mm}$	12x		24x	8x30	3x		6x		B01-30 18x 3x16

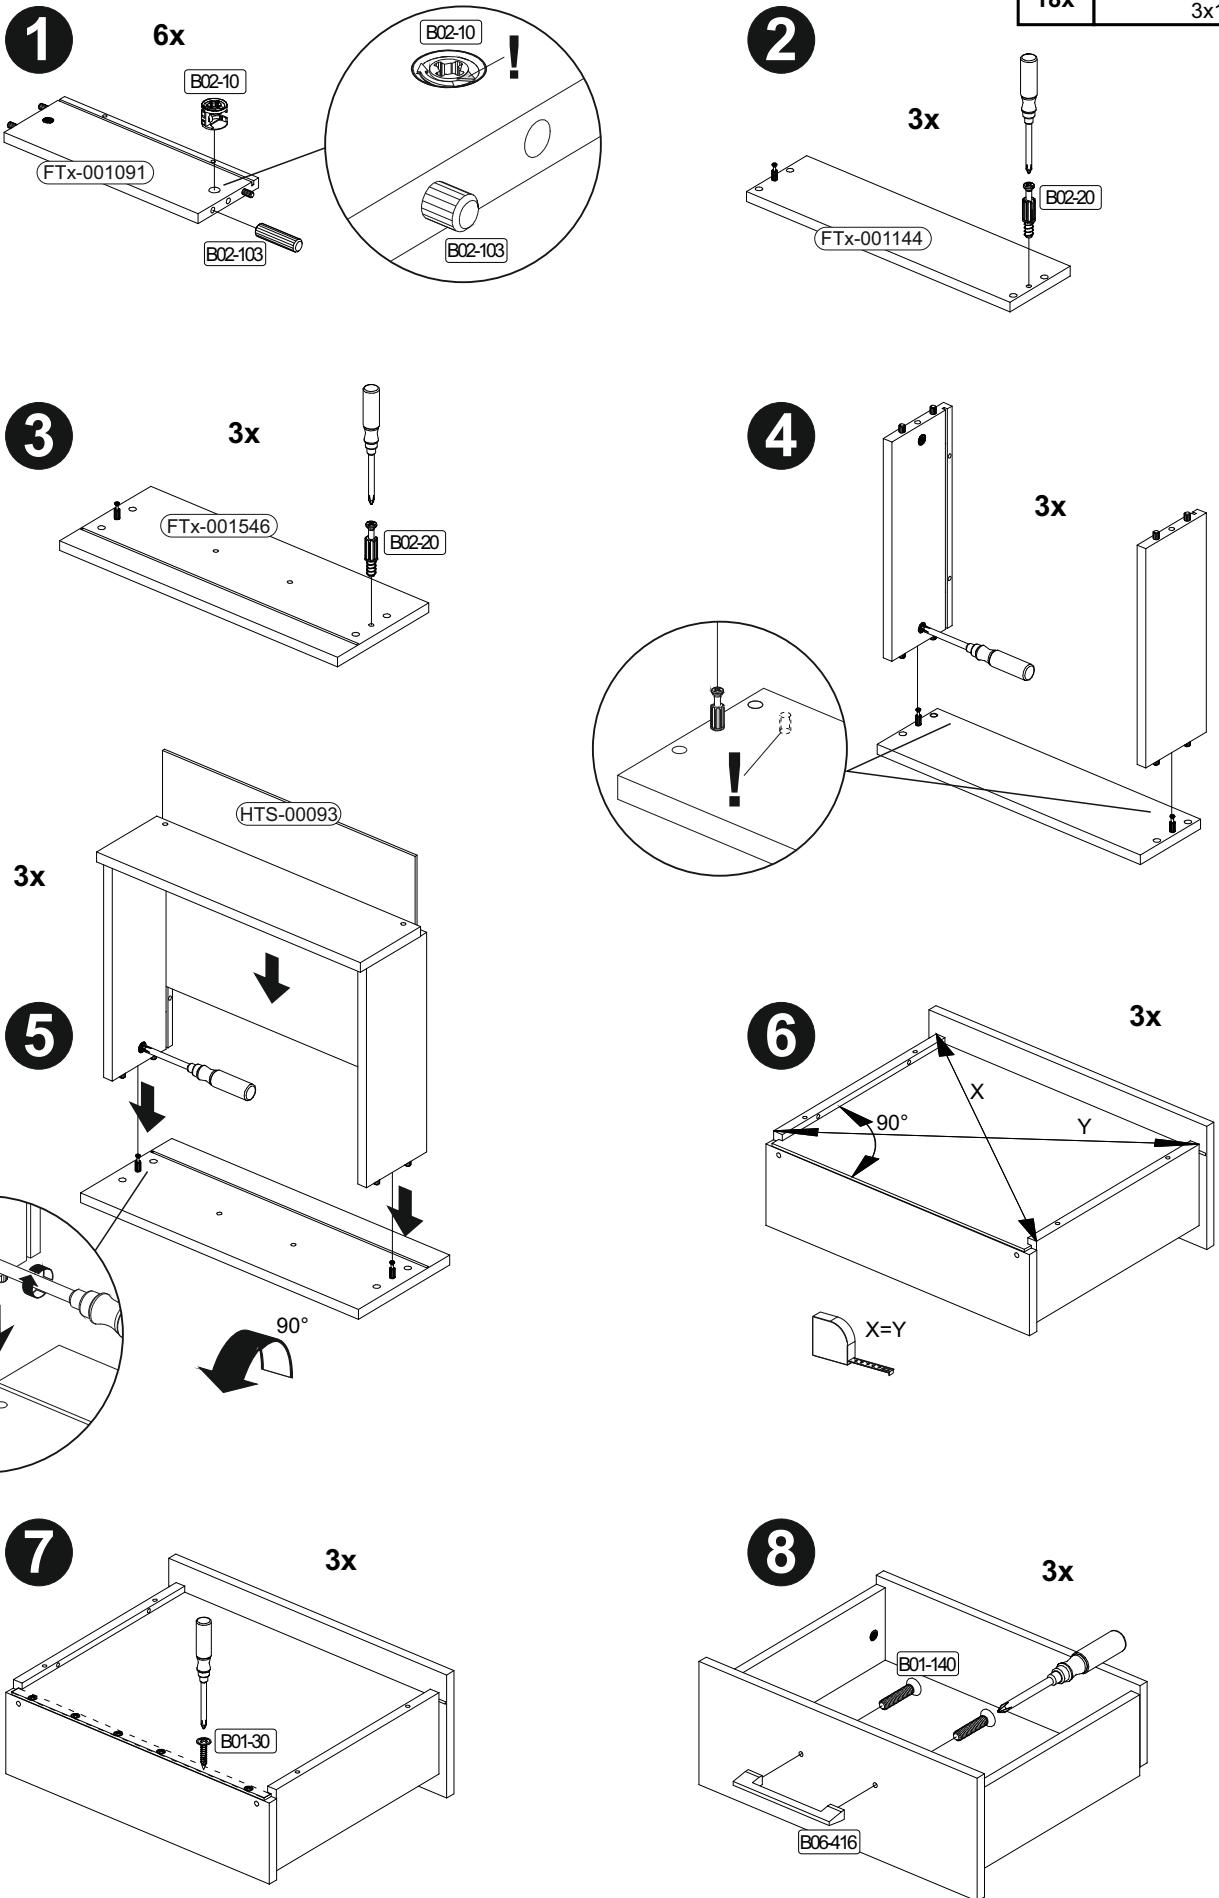


2

	B02-10 4x		B02-20 14x		B05-190 2x	
--	--------------	--	---------------	--	---------------	--

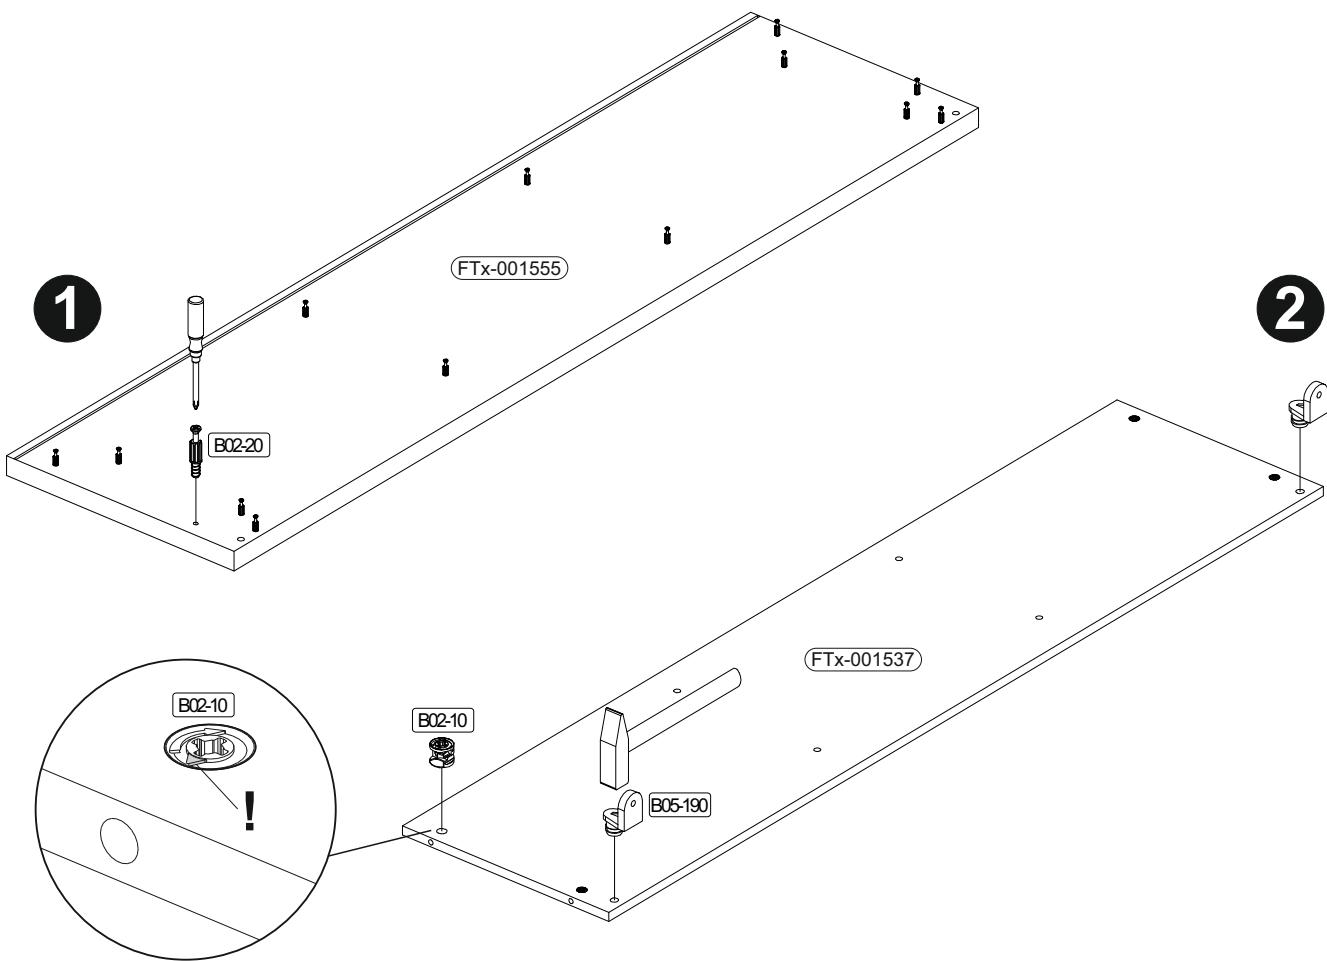




3

	B02-10 2x		B02-20 6x		B02-103 2x		B03-63 4x	
--	--------------	--	--------------	--	---------------	--	--------------	--

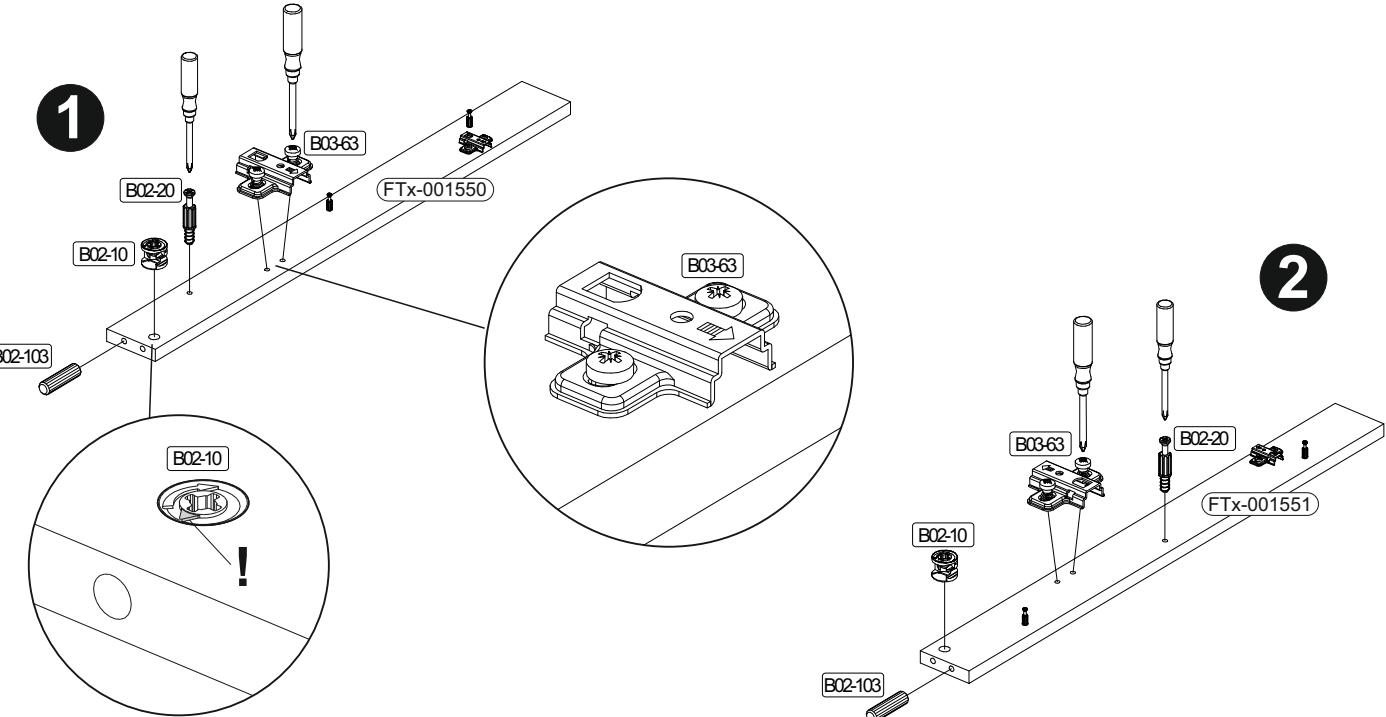



4

	B02-10		B02-160		B01-199		B01-80	
2x		$\varnothing 15 \times 12\text{mm}$	4x			4x	6,3x9,5	4x

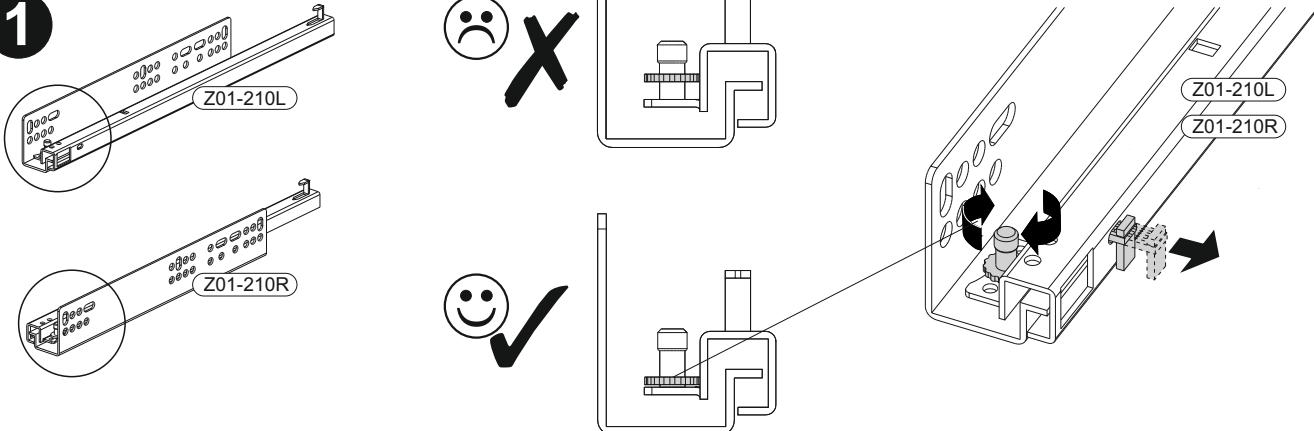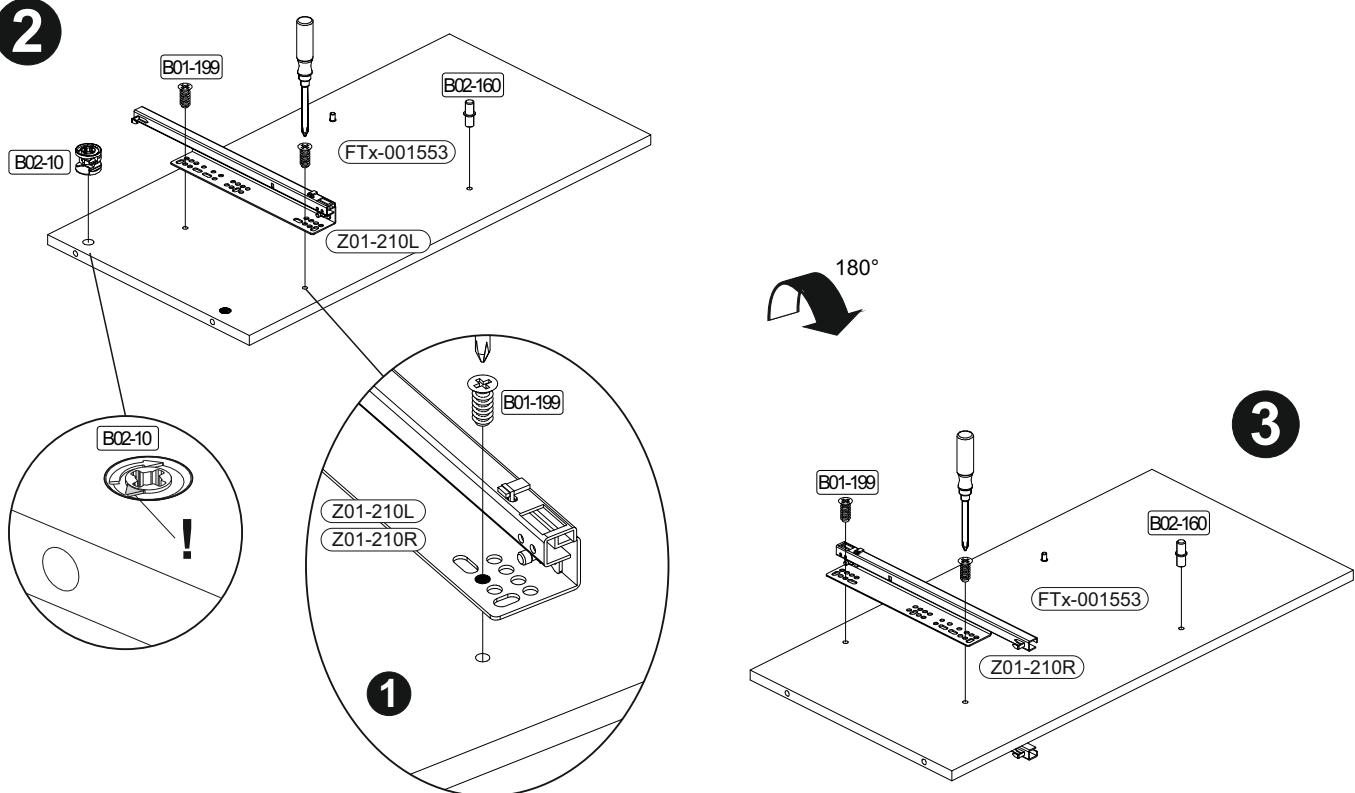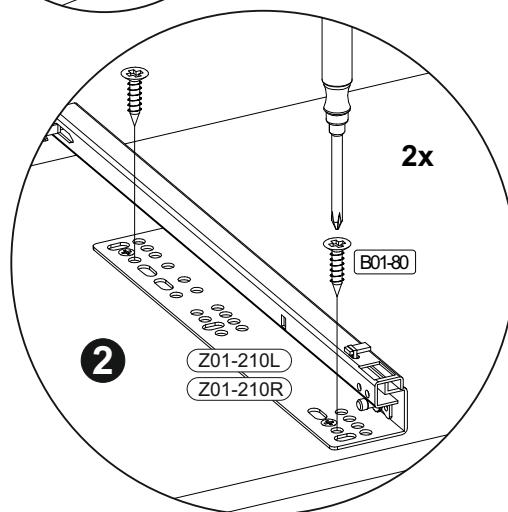
1**2****2**

5




	B02-10 2x		B02-160 4x		B01-199 4x		B03-11 2x		B01-80 4x	
						6,3x9,5				3,5x13

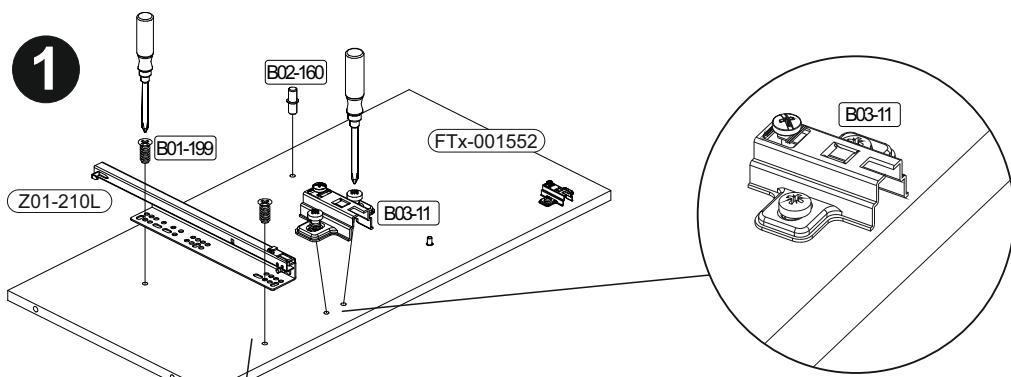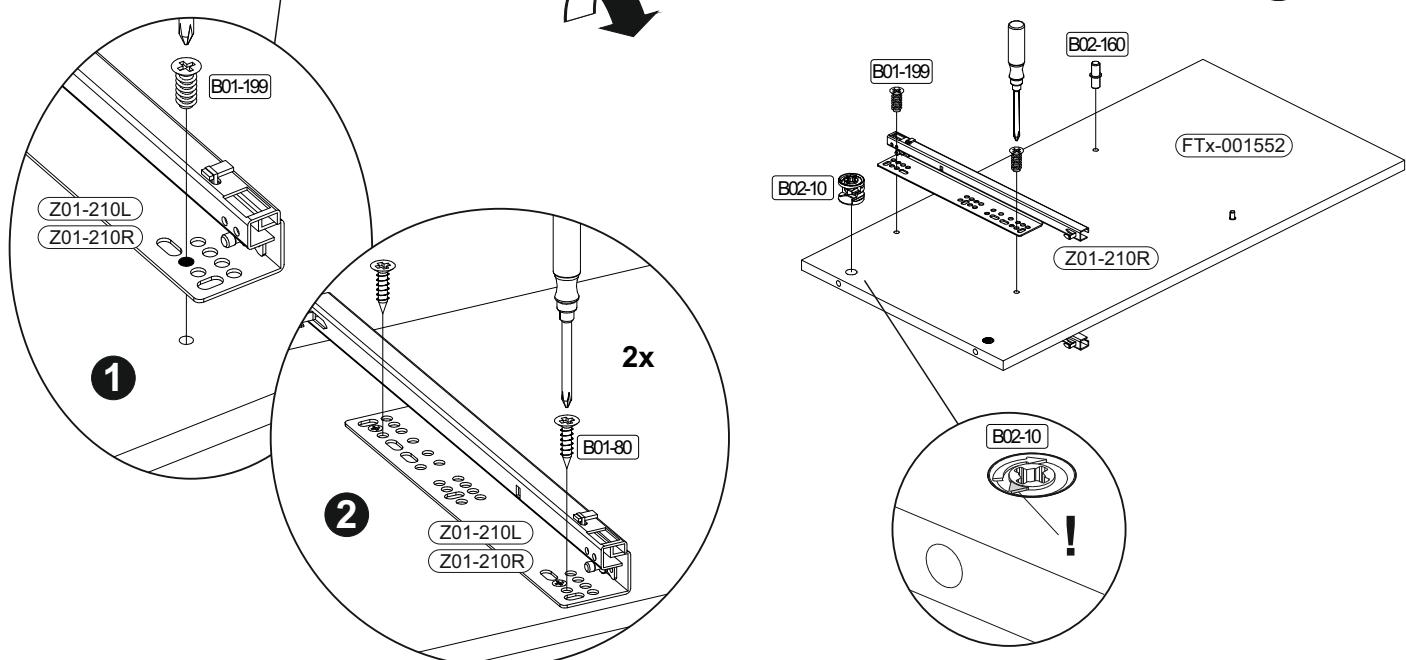1**2****6**

	B02-10 2x		B01-199 2x		B05-190 1x		B01-80 2x	
						6,3x9,5		3,5x13

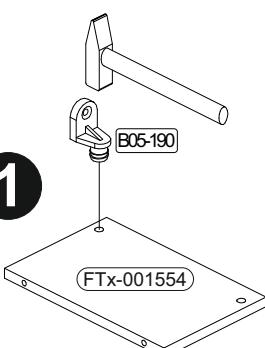1


1x!

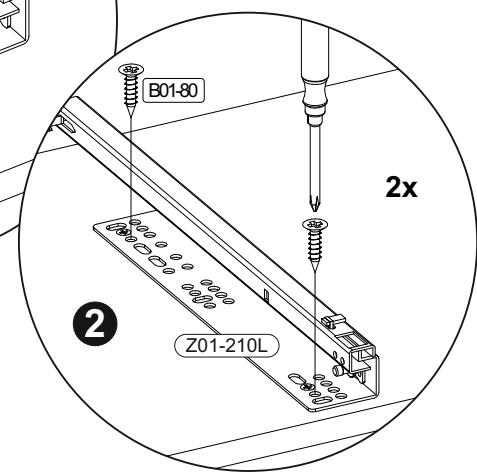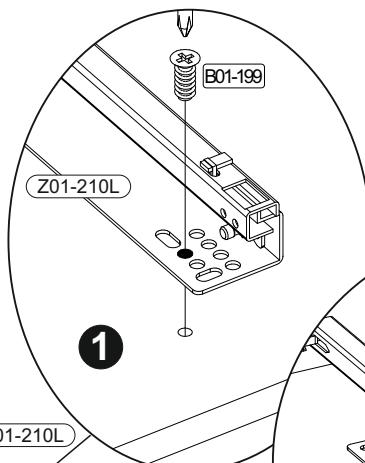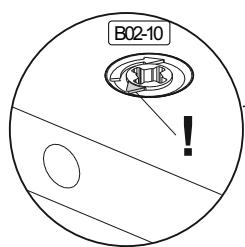2

7


	B02-10		B01-199		B05-190		B01-80	
	2x	$\varnothing 15 \times 12 \text{mm}$	2x	6,3x9,5	1x		2x	3,5x13

1

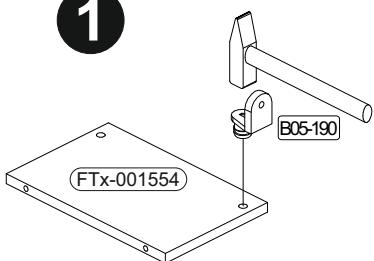


1x!



2x

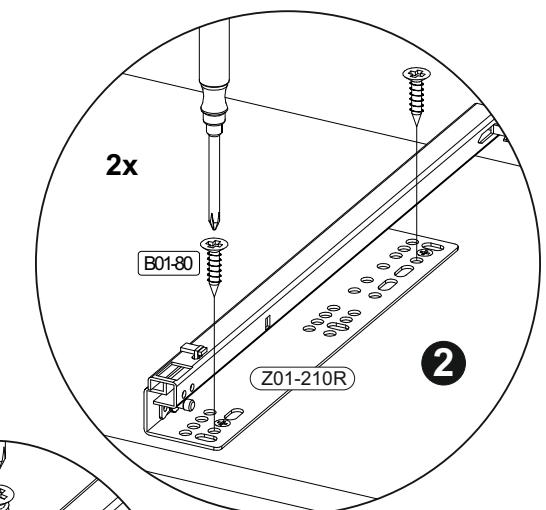

2

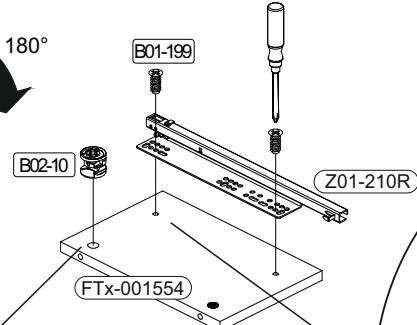

2

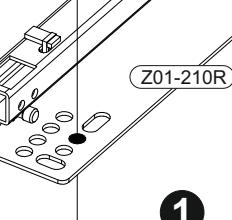
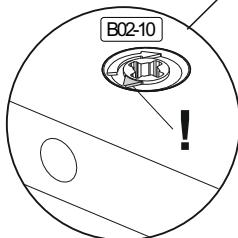


1


8

	B02-10		B02-20		B02-160	
	10x	$\varnothing 15 \times 12 \text{mm}$	4x		4x	

1










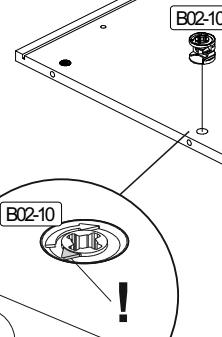
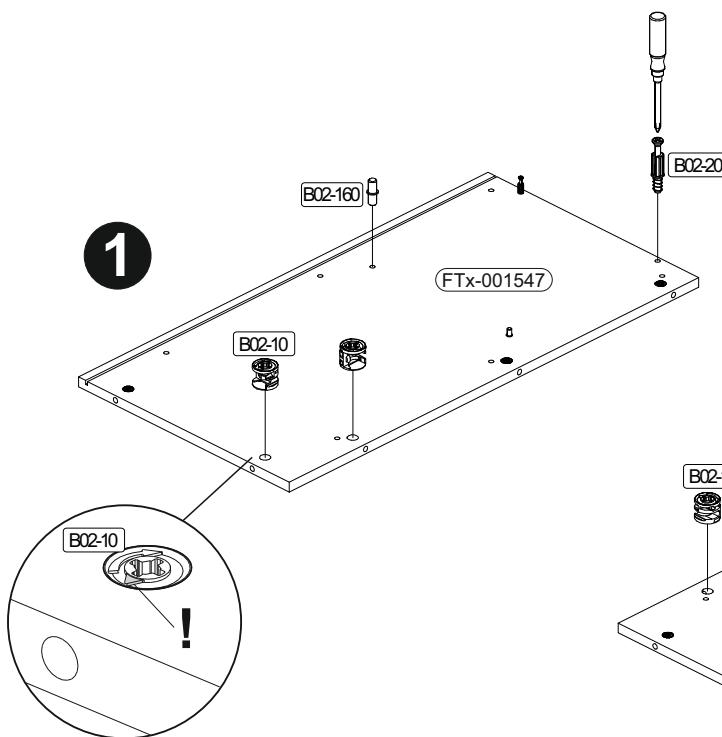


2

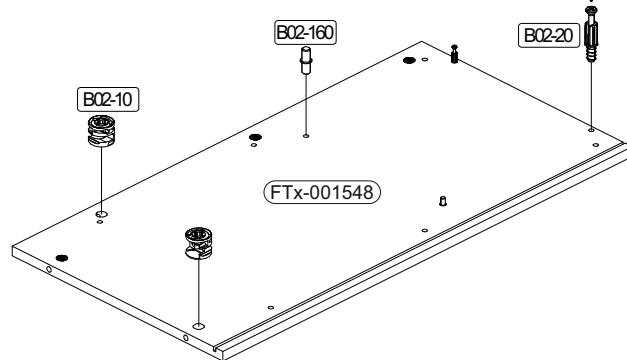

9

	B02-10 24x		B02-65 12x		B02-103 12x		8x30
--	---------------	--	---------------	--	----------------	--	------

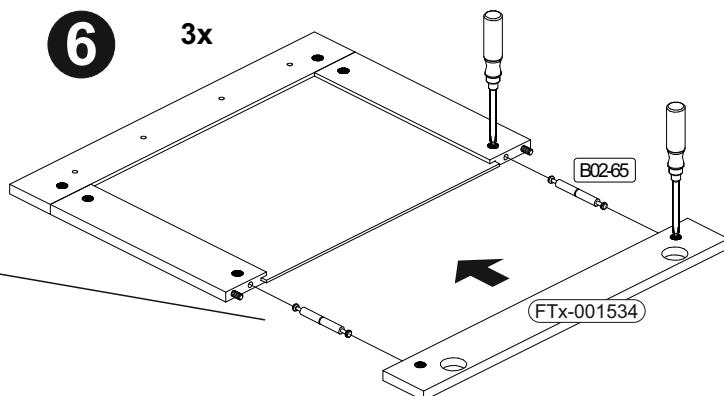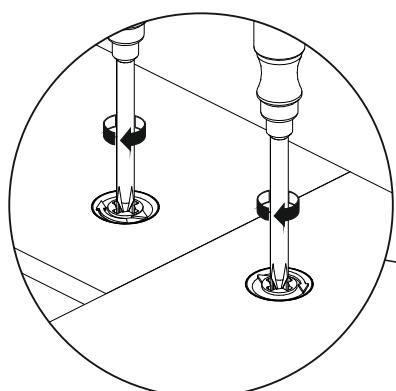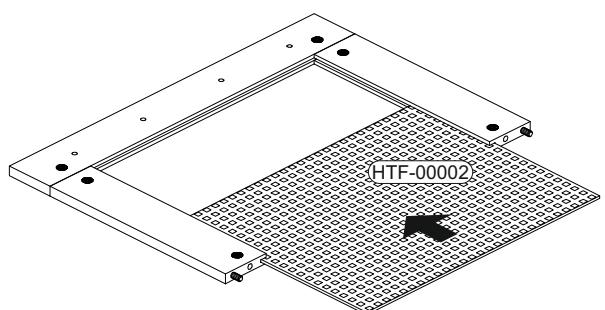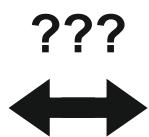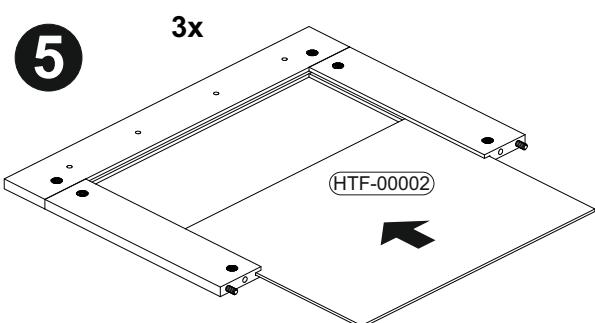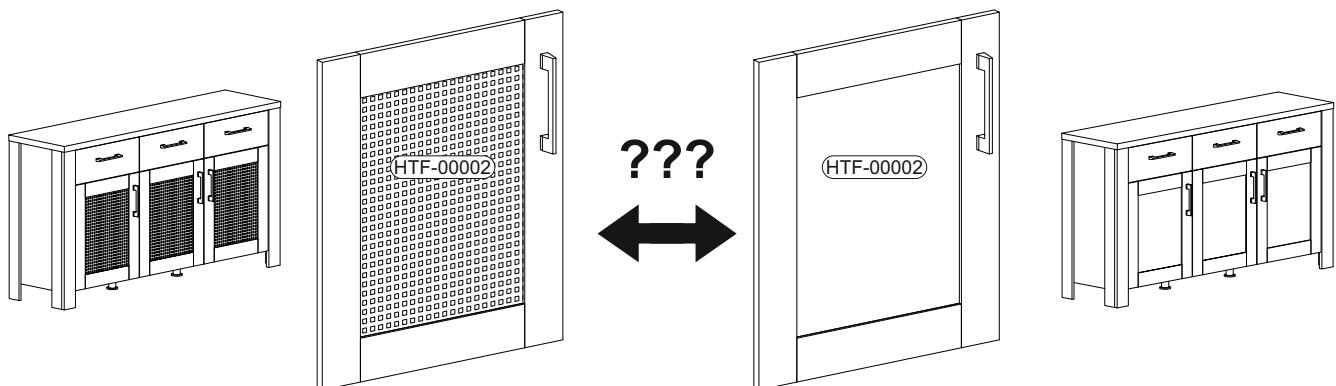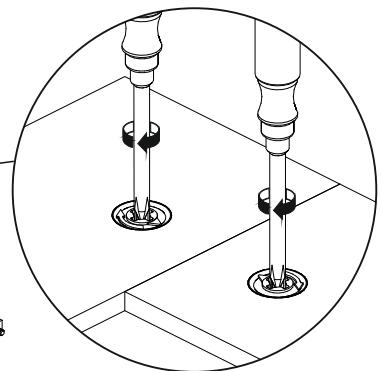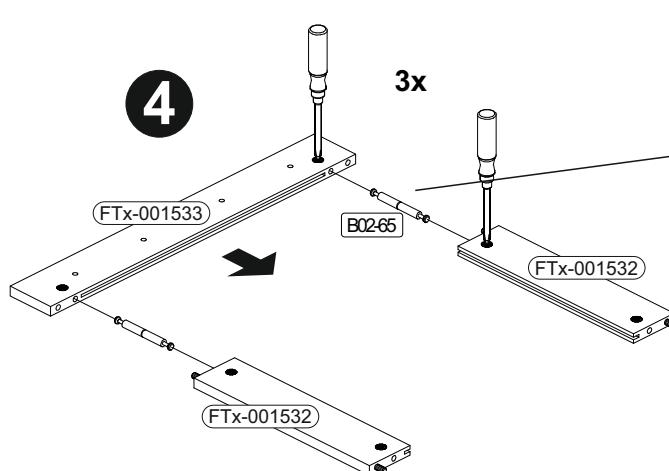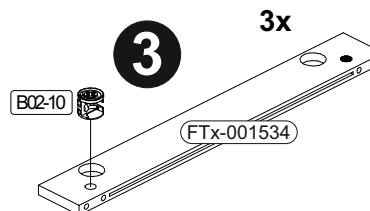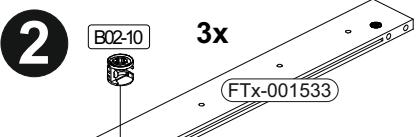
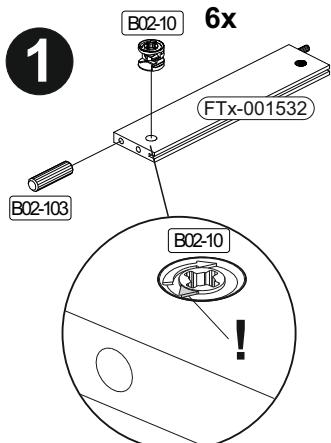


10






	B03-42		B03-64		B01-80	
	2x		4x		12x	3,5x13




1






2x

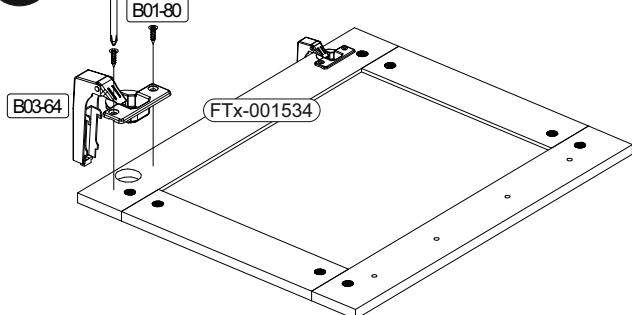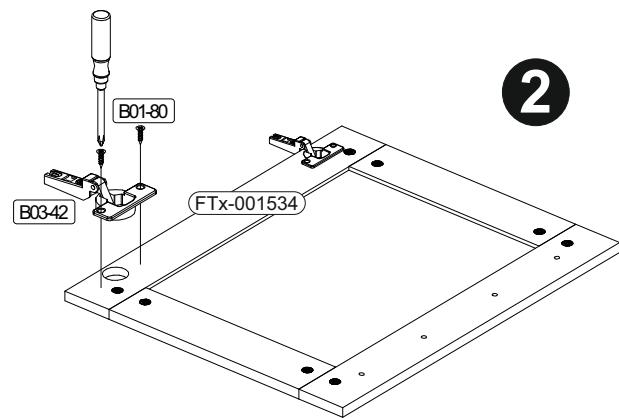**2****11****1**


4x

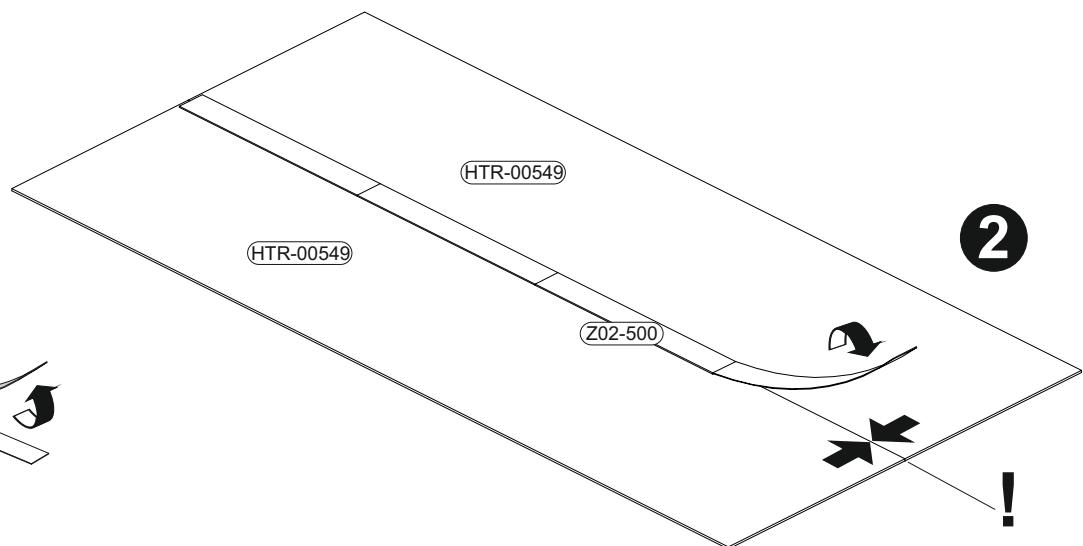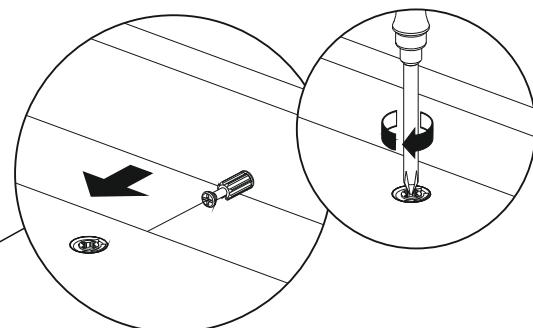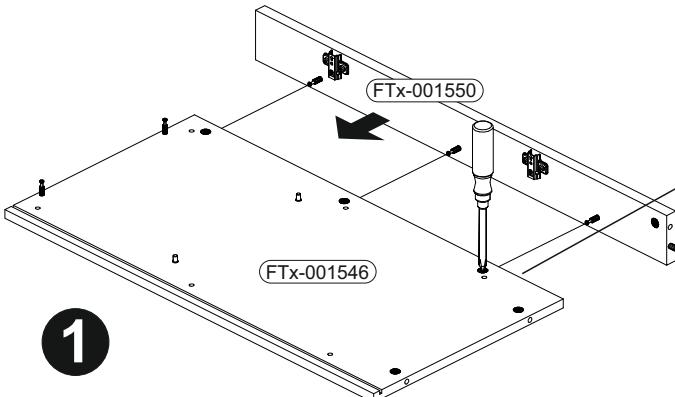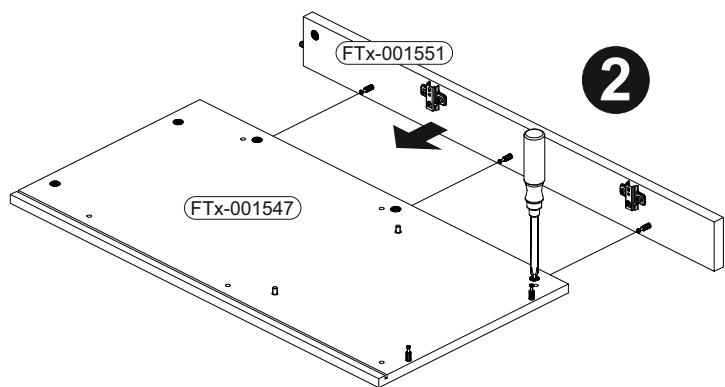2**12****1****2**

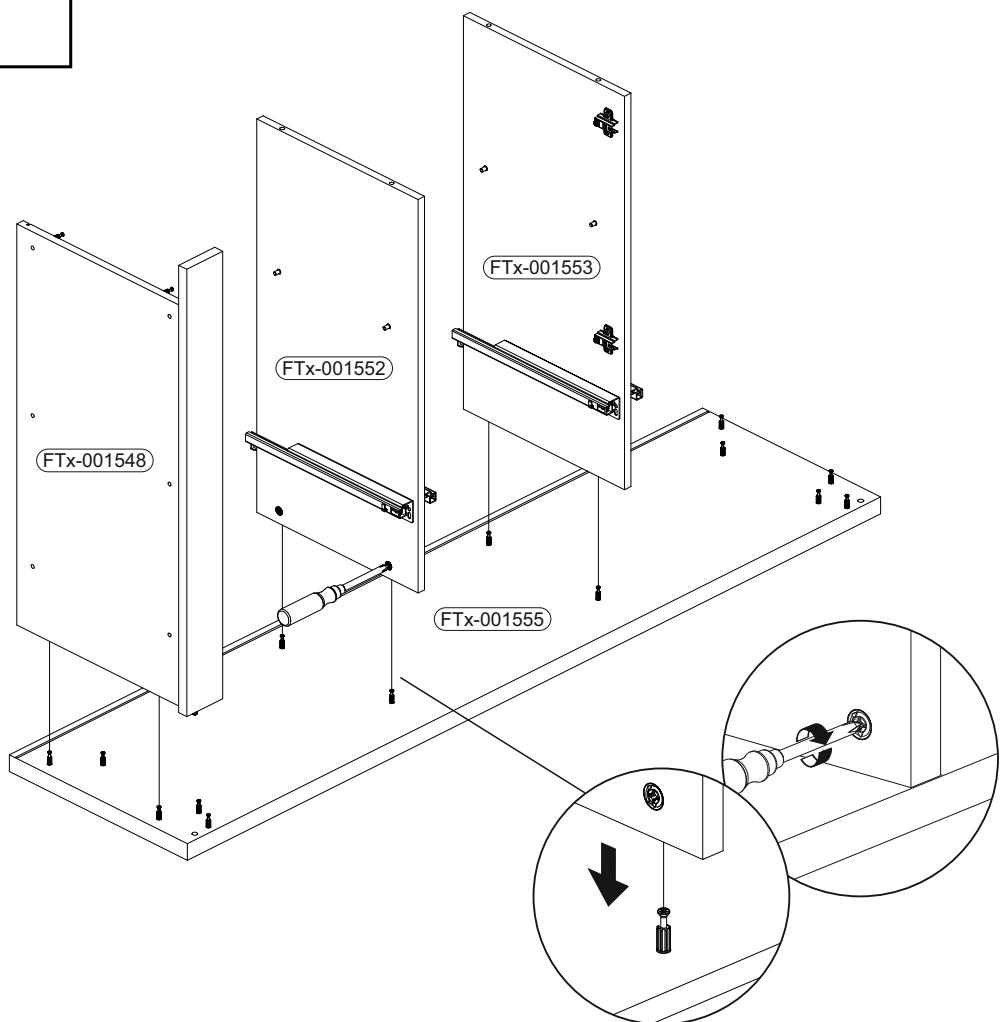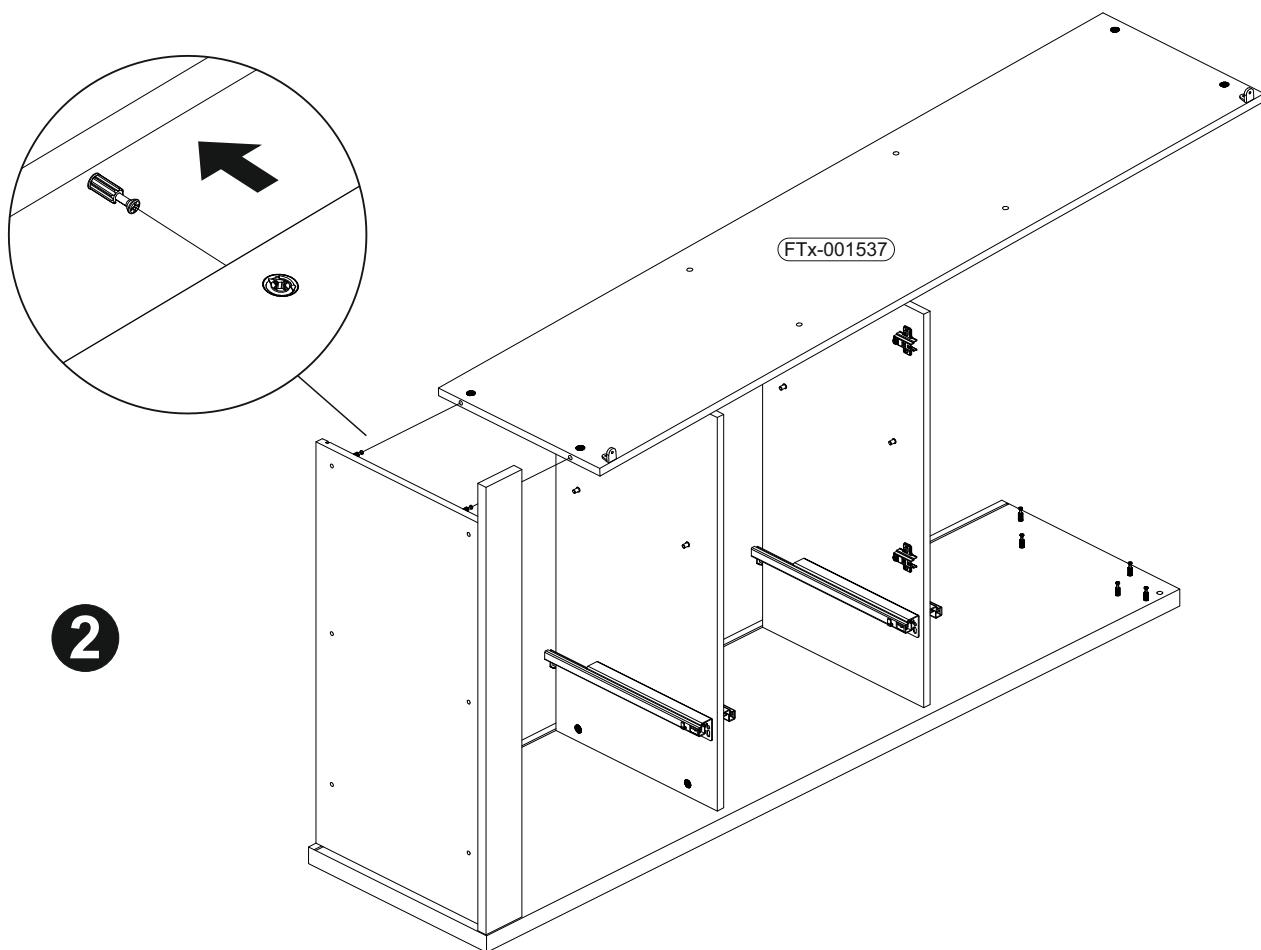
13**1****2**

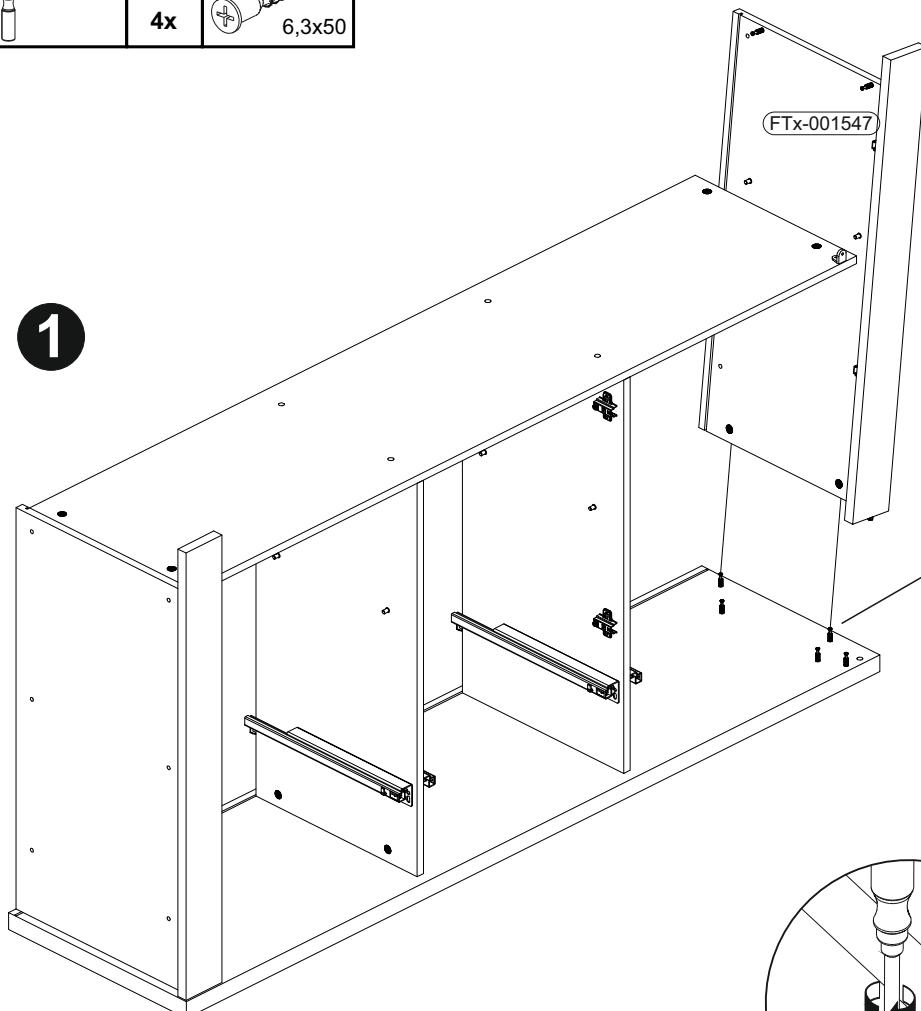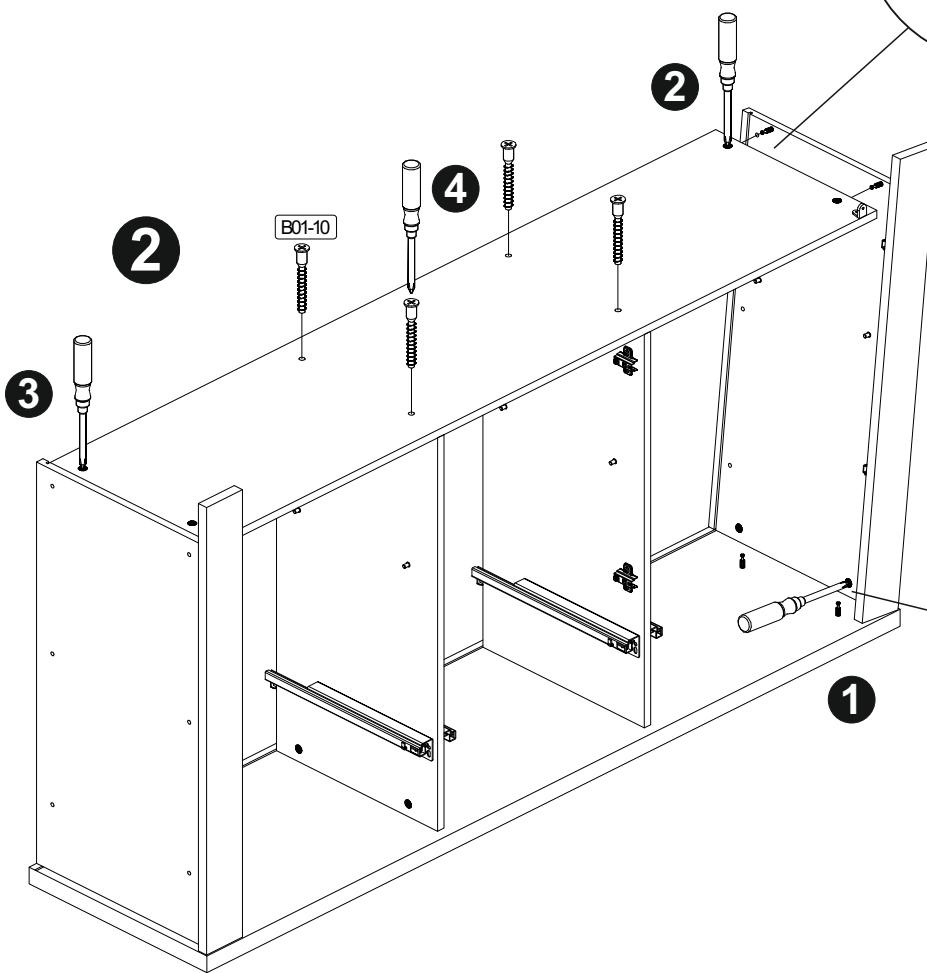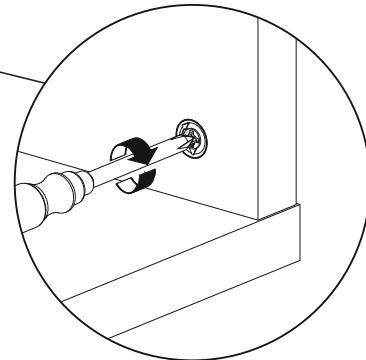14**1****2****2****4****3****1**


15






1


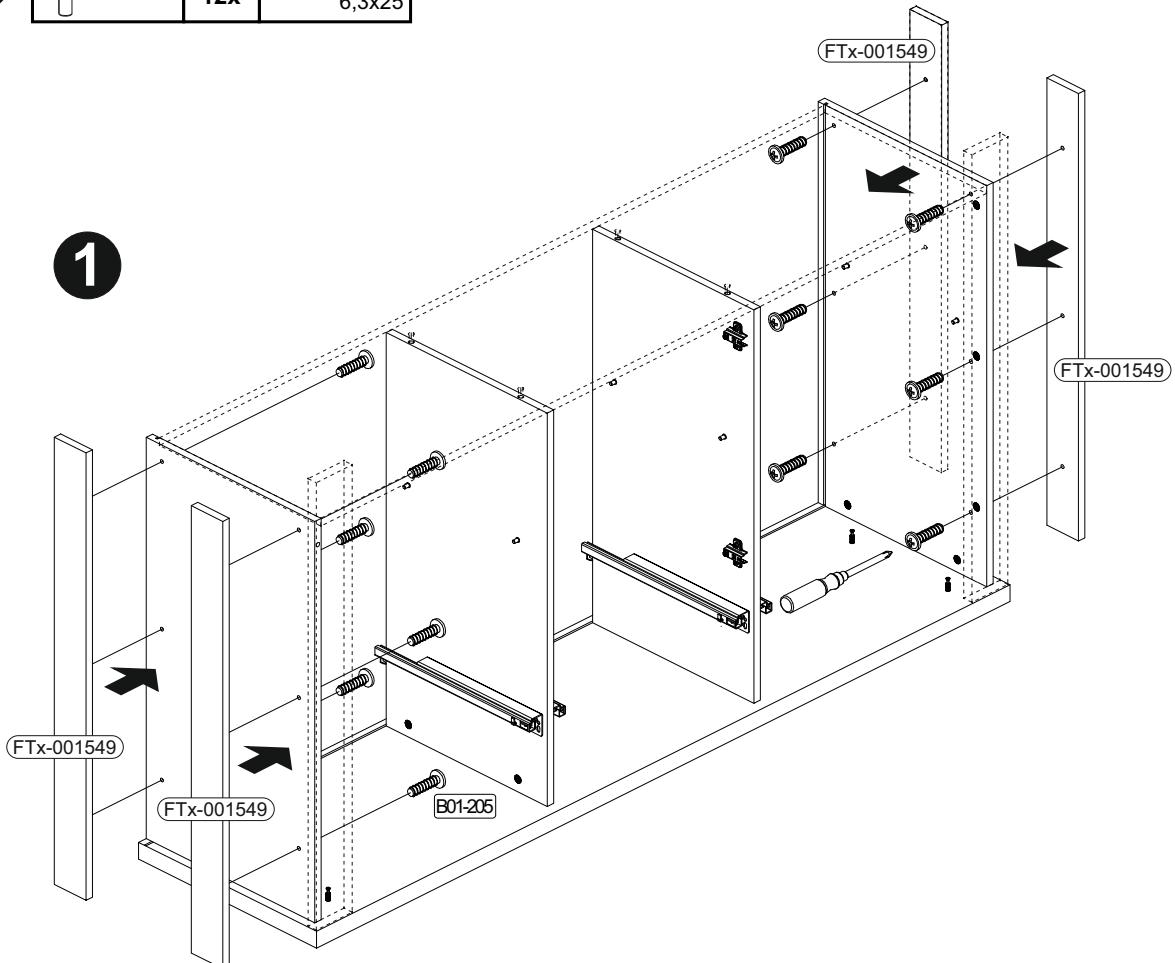


2


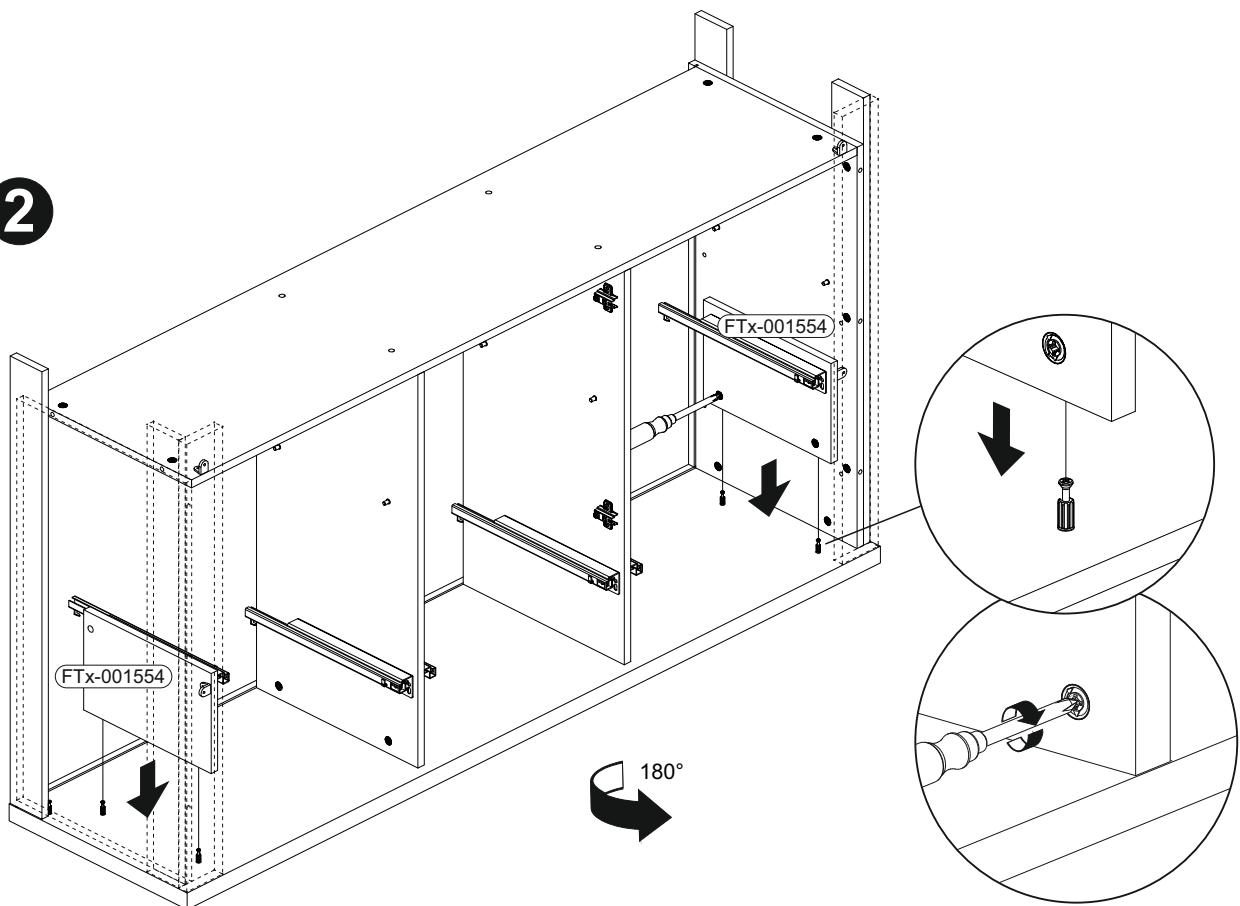


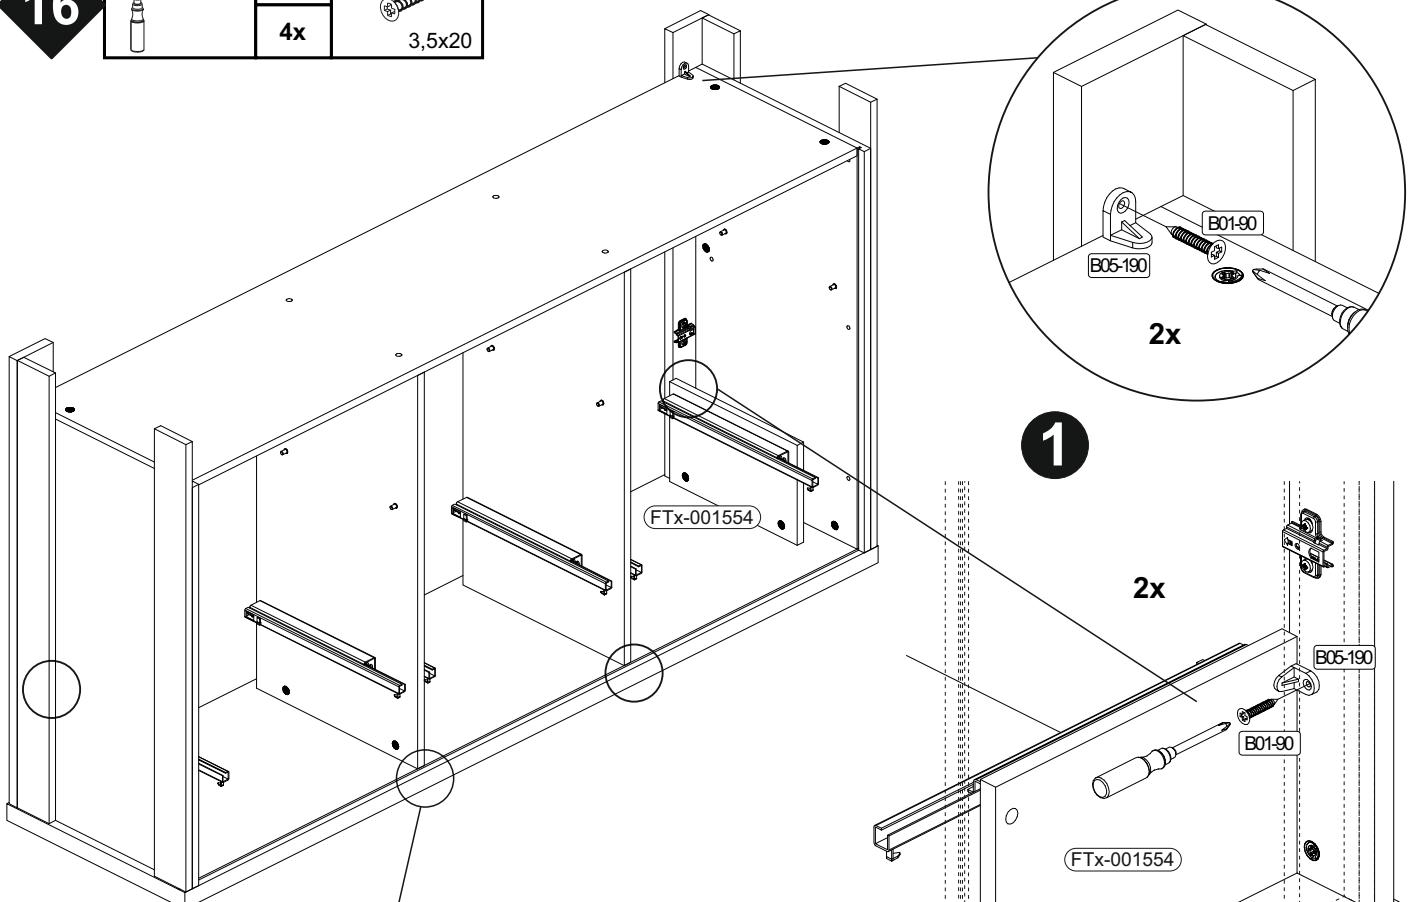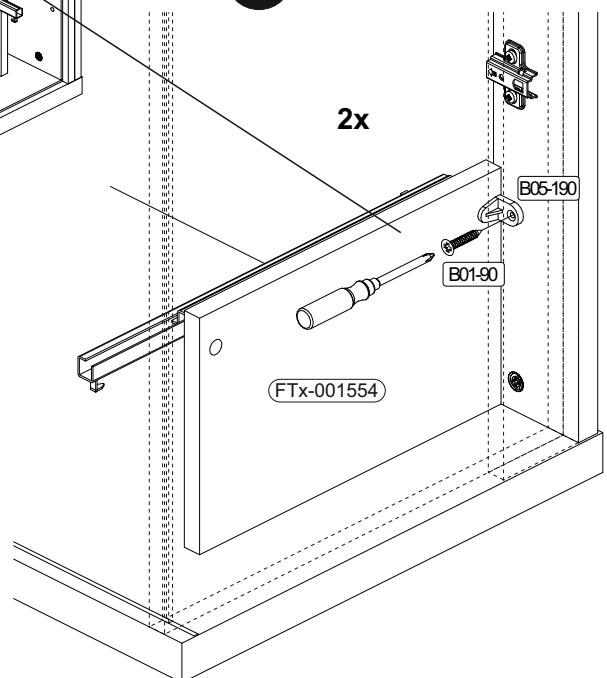16**1**


2x

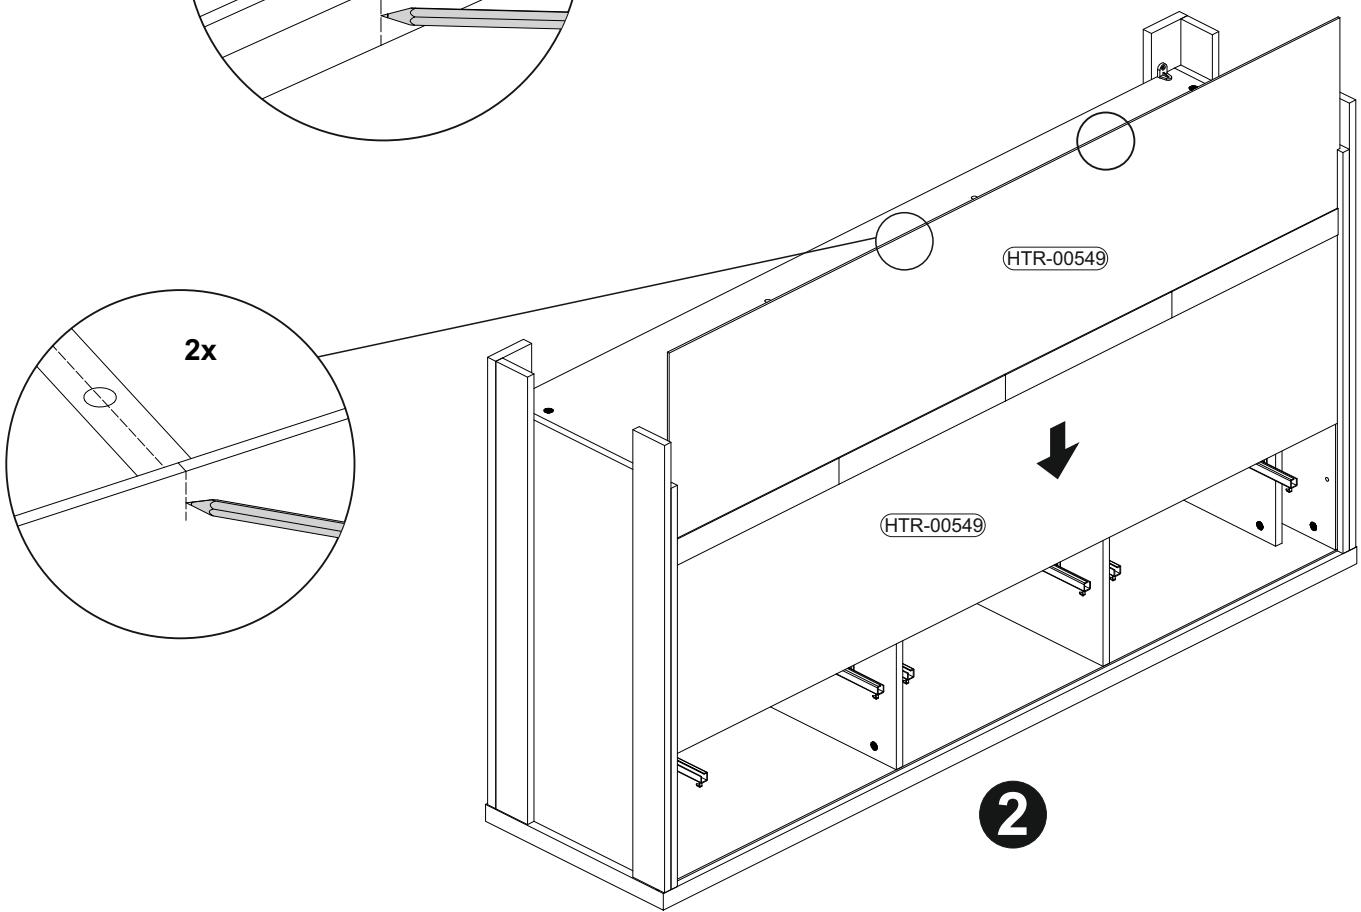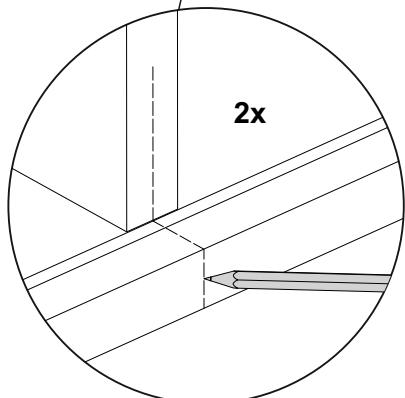**2**

	B01-80		B05-185		B01-90		B01-30		34x	
	6x	3,5x13	4x		4x			3,5x20	34x	3x16

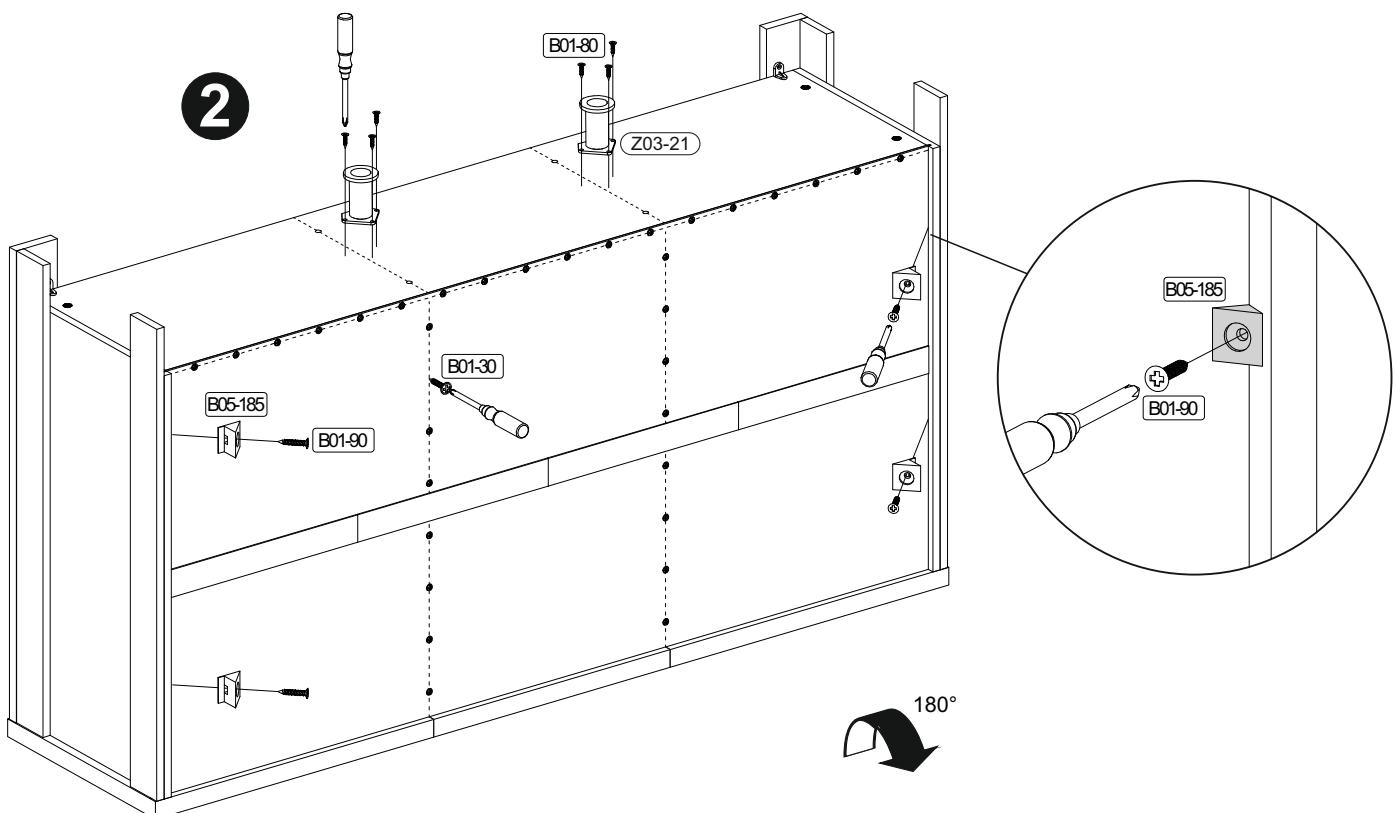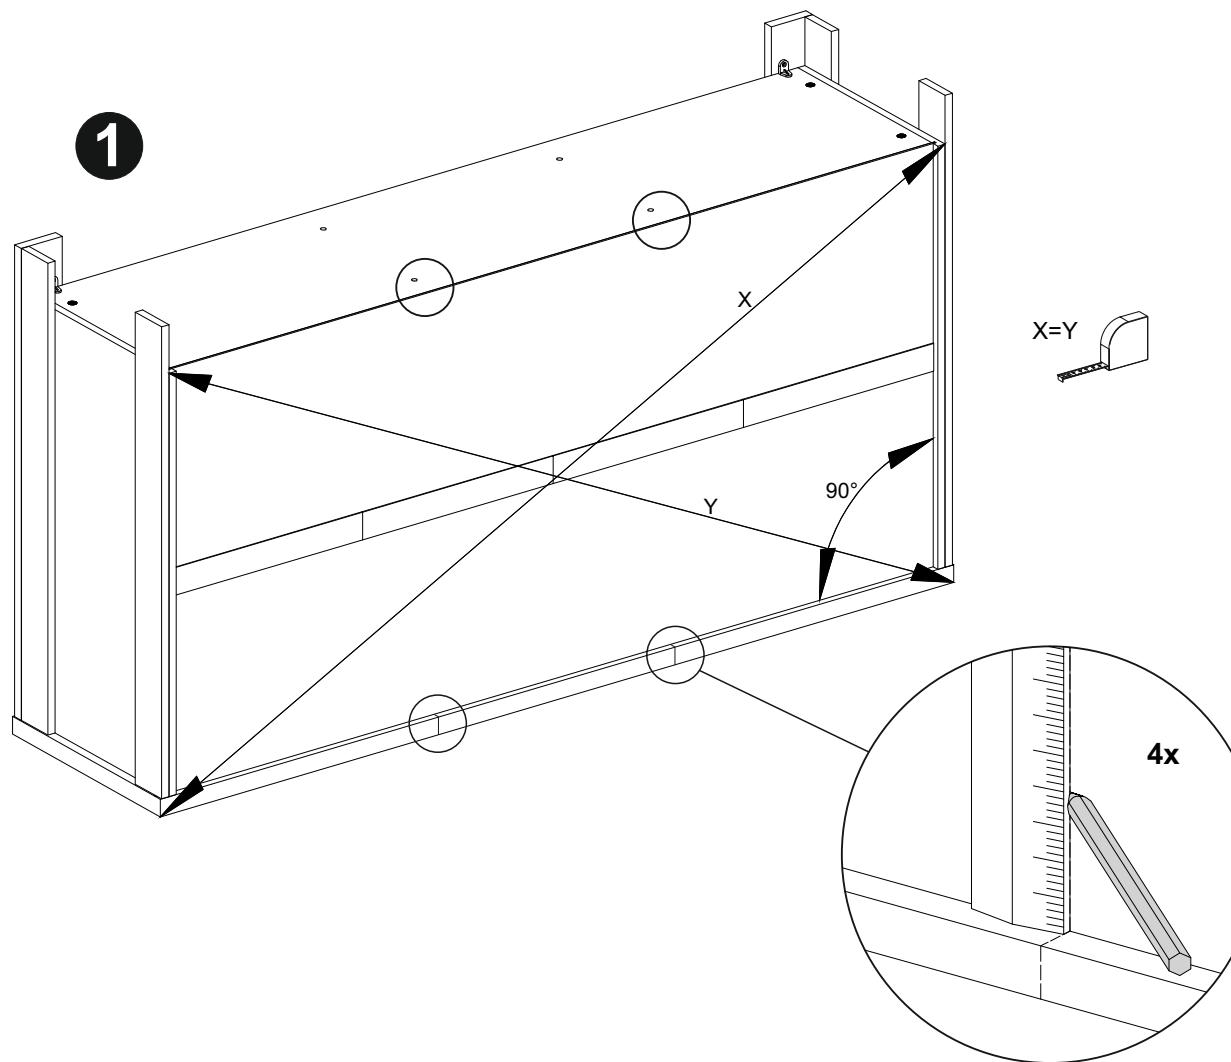



18



3

2

1

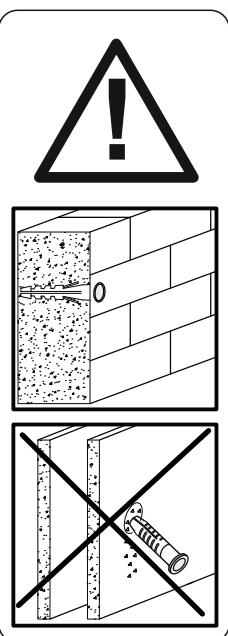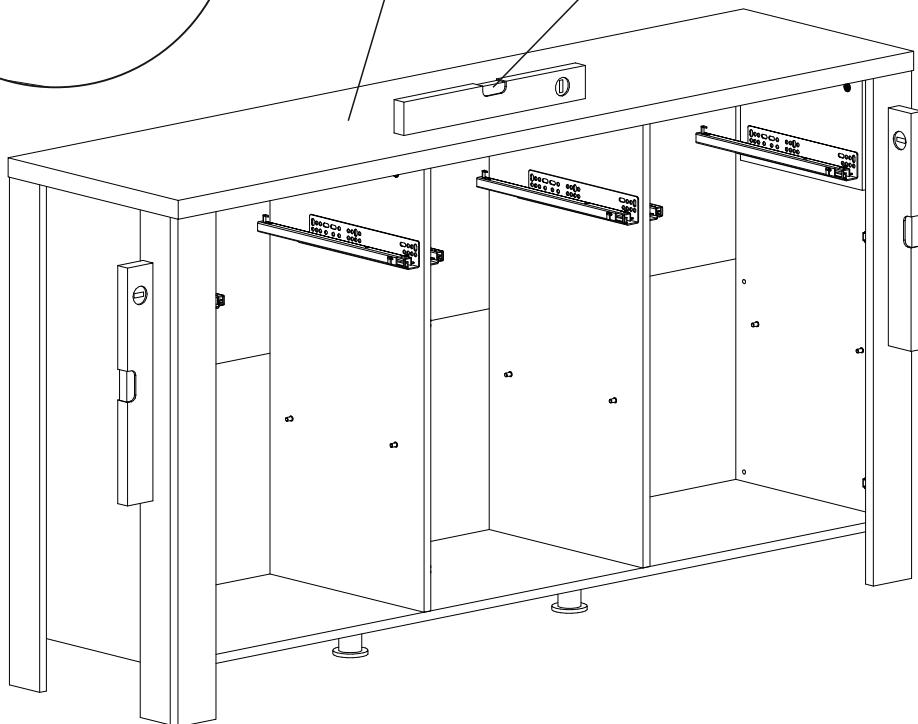

Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание

	!	!
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!	
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !	
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gereklidir!	
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!	
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!	
(CZ)	Montáž na stenu slouží ako ochrana proti prieskoku – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!	
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!	
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereti este posibil să fie necesar un diblu special!	
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.	
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!	


19






B05-20

12x







ø20mm

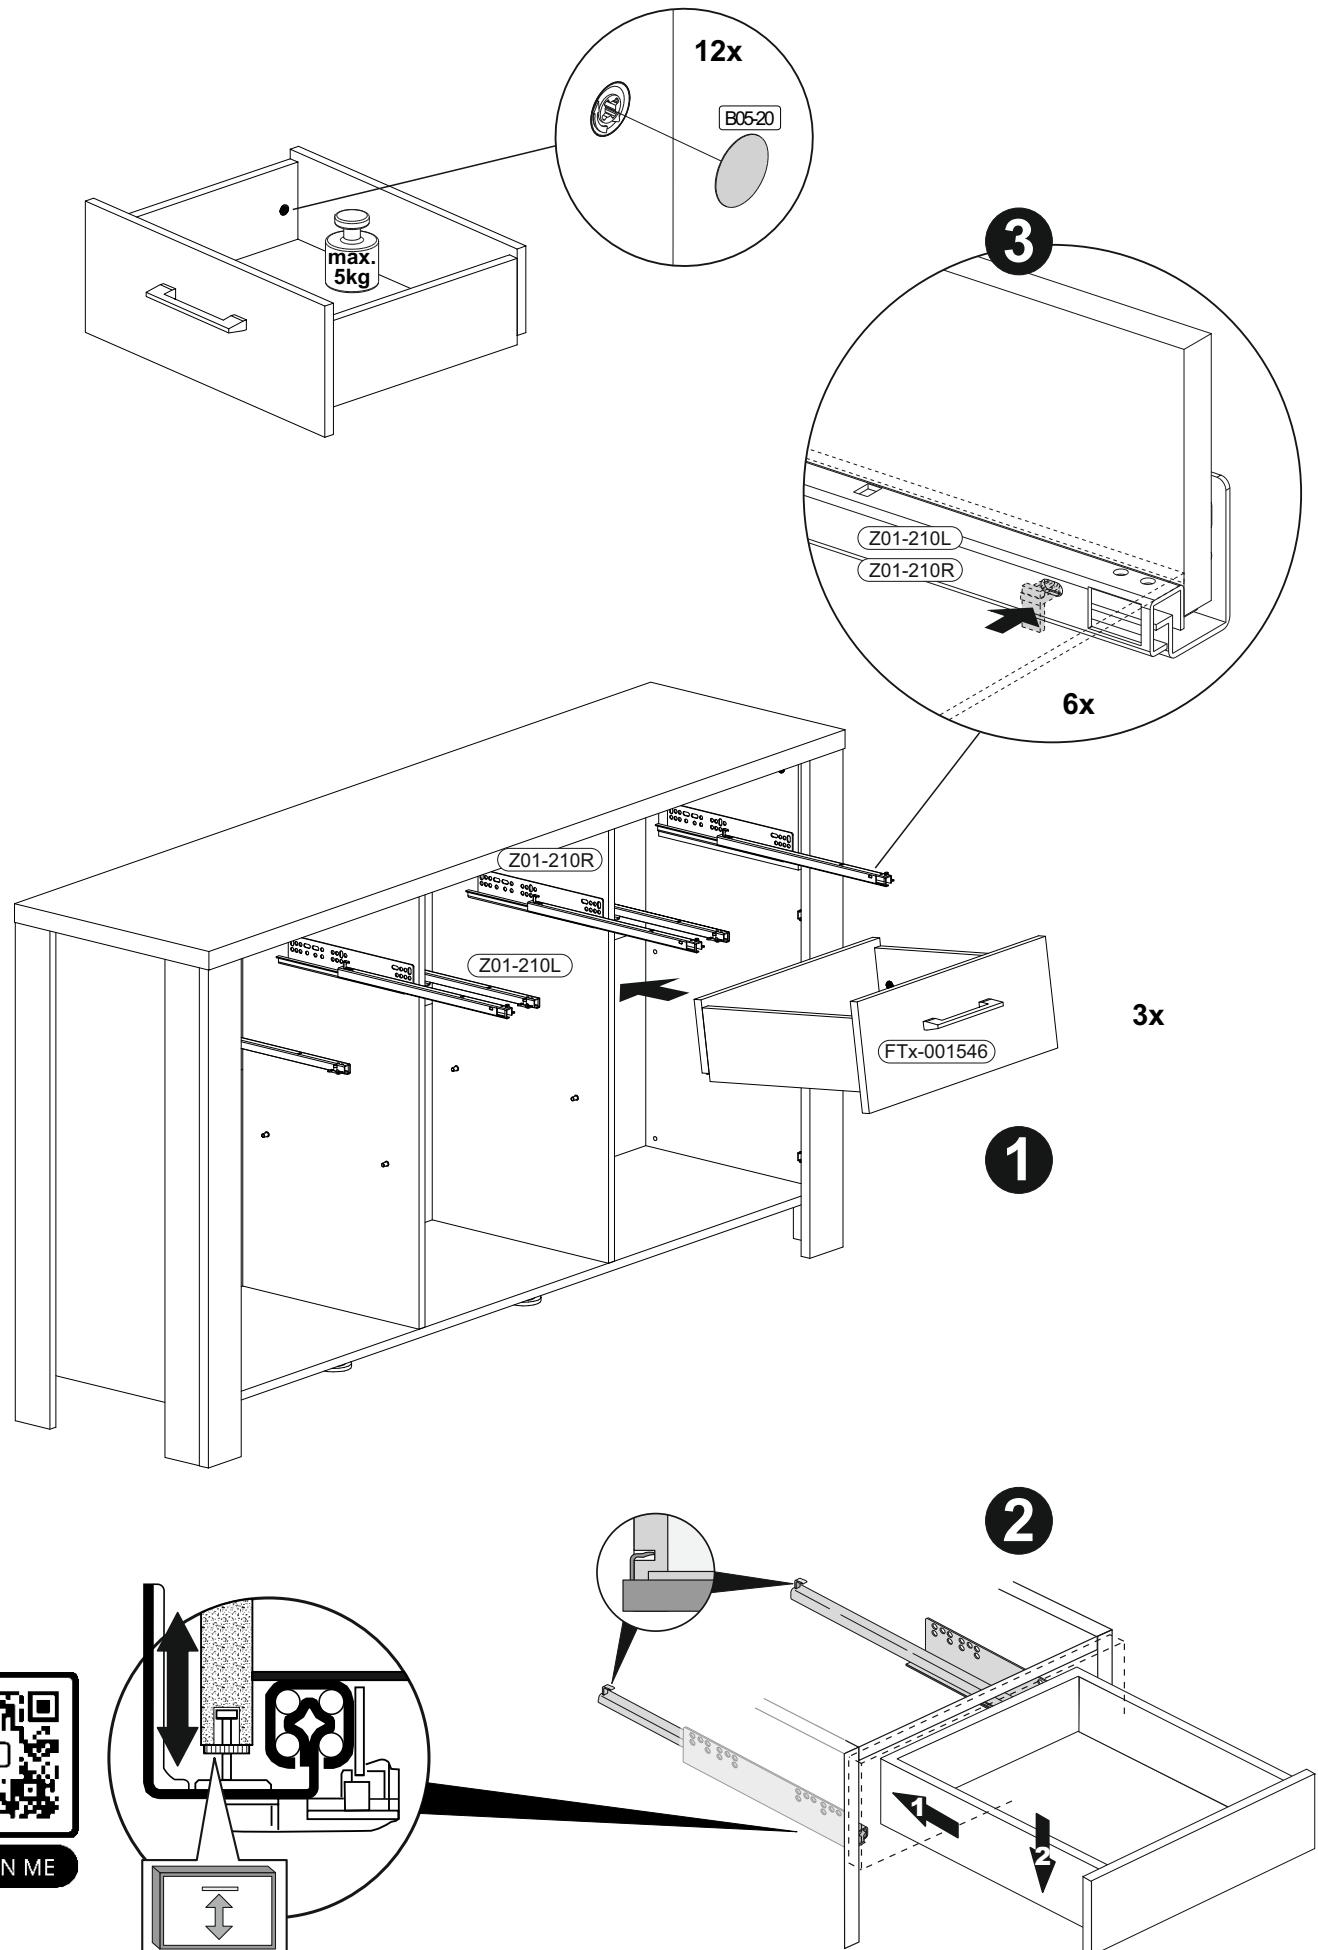

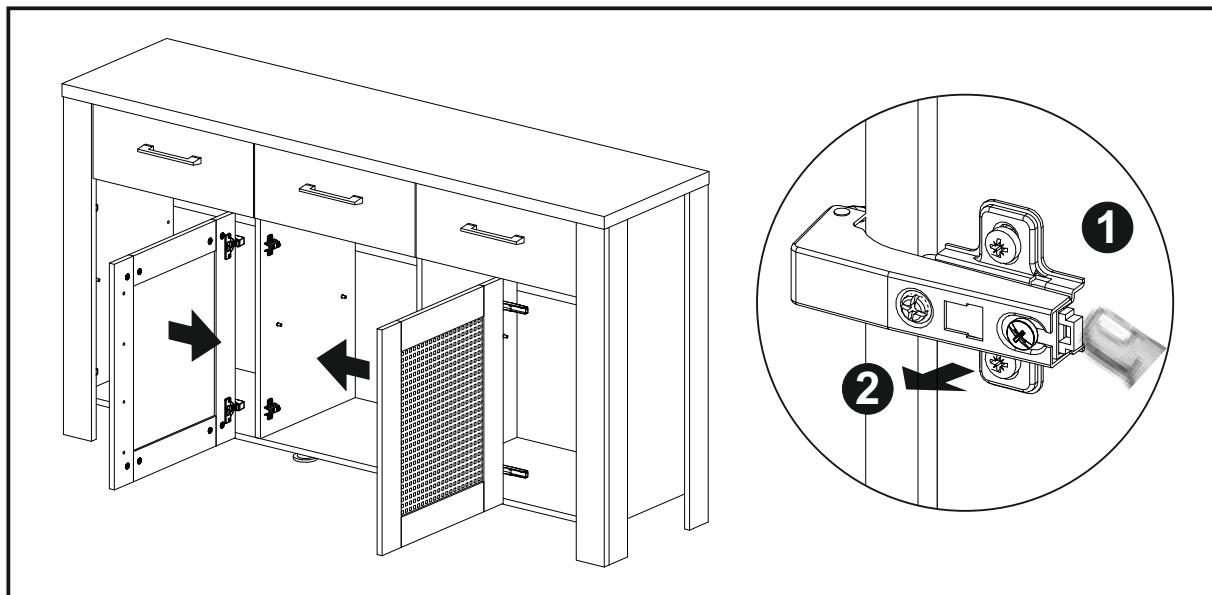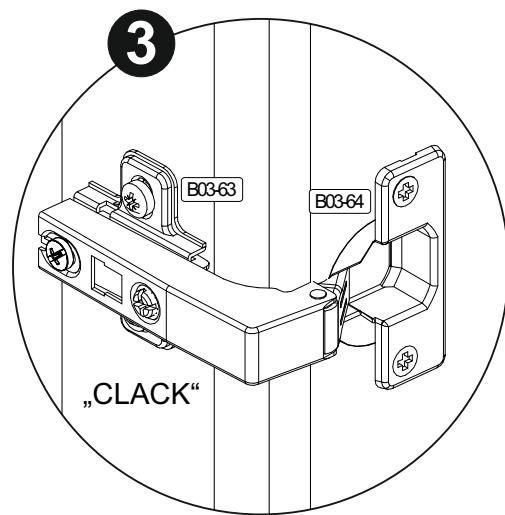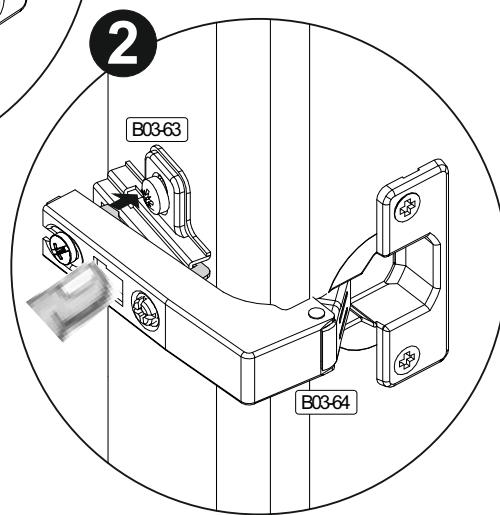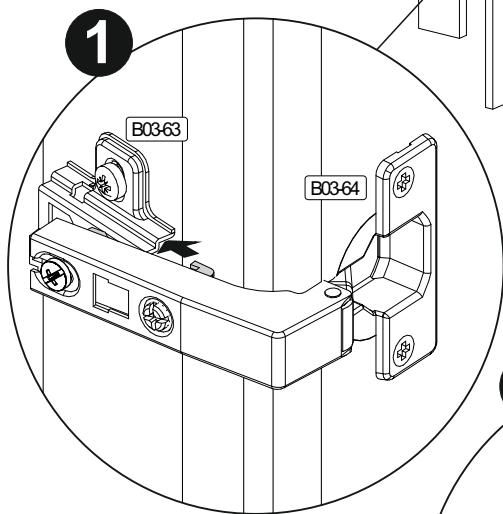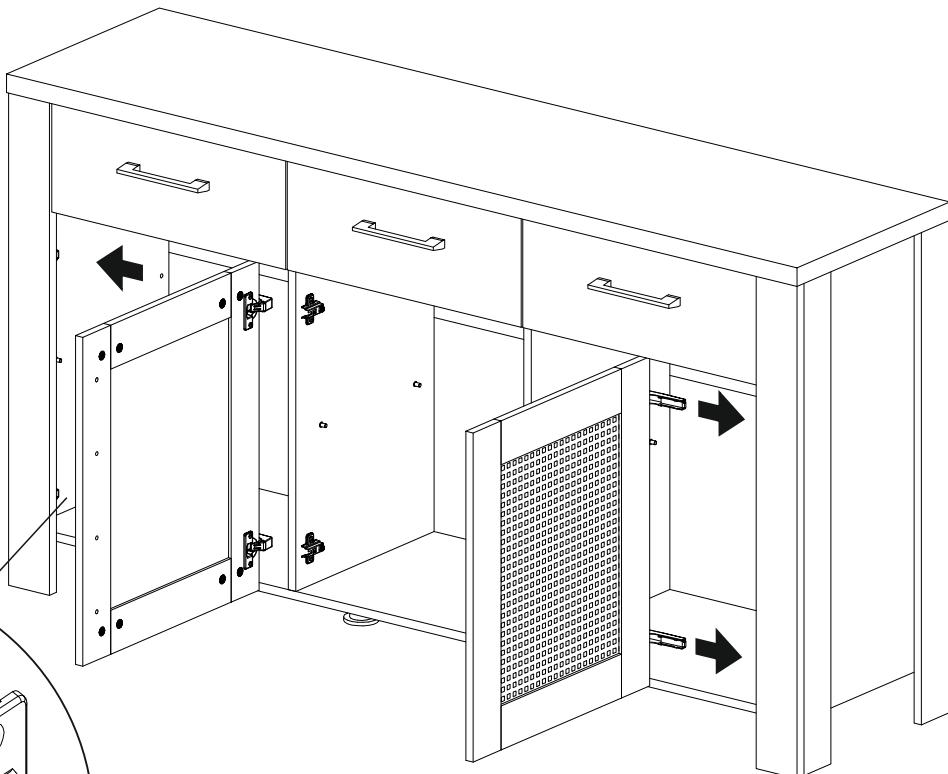

21

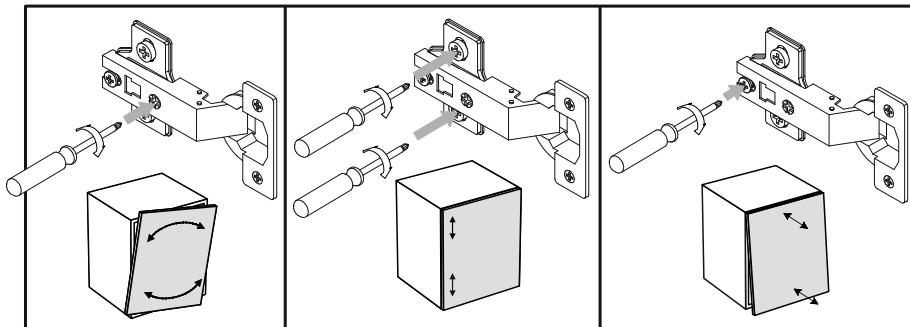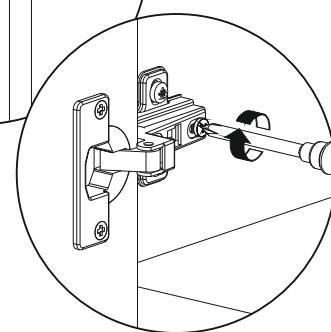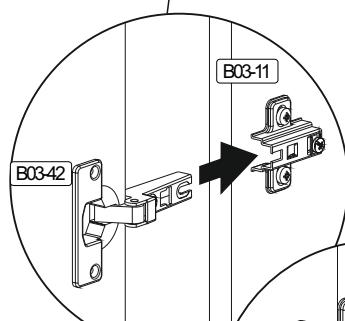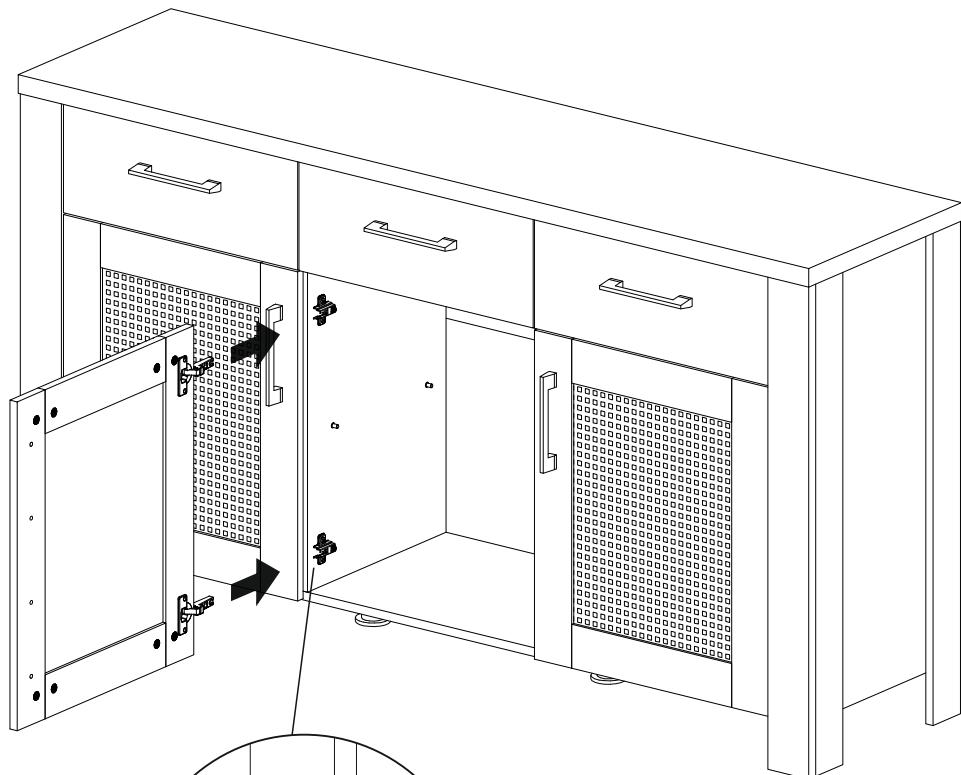

22

	B06-416		B01-327		B01-37		B05-20		B03-07	
	3x		6x	M4x19	1x	4,5x25	24x	ø20mm		3x

