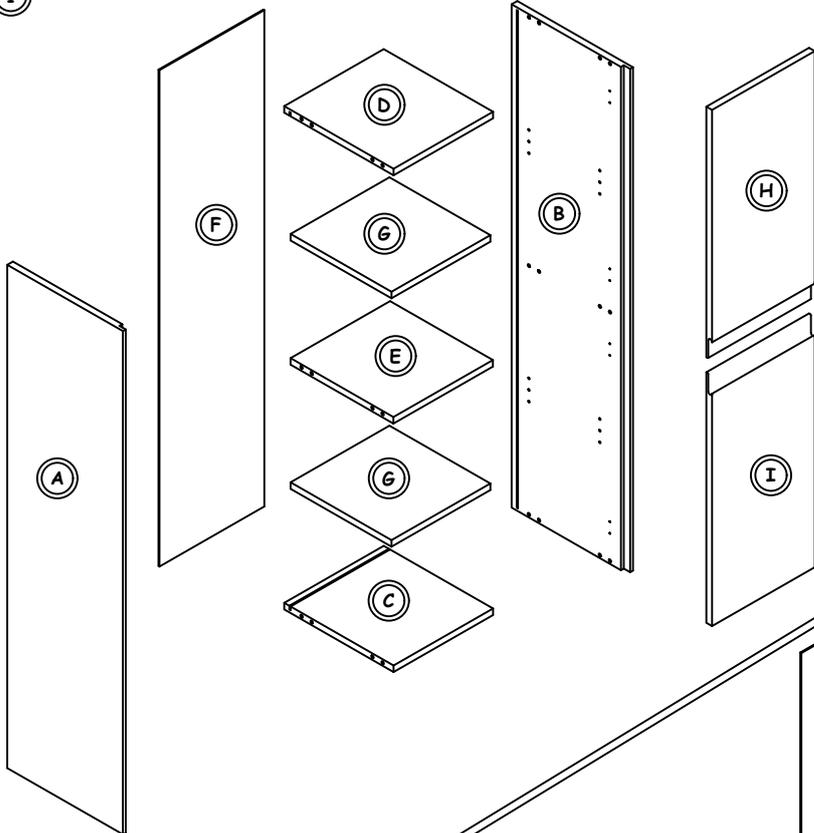


|    |                           |  |         |
|----|---------------------------|--|---------|
| 1  | KUNSTSTOFF DÜBEL          |  | 12 Stk  |
| 2  | MINIFIX VERBINDERGEHÄUSE  |  | 12 Stk  |
| 3  | MINIFIX VERBINDUNGSBOLZEN |  | 12 Stk  |
| 4  | MINIFIX-STECKER           |  | 12 Stk  |
| 5  | PLASTIK DÜBEL             |  | 4 Stk   |
| 6  | SCHRAUBE YHB 4x18         |  | 16 Stk  |
| 7  | SCHRAUBE YHB 6x70         |  | 4 Stk   |
| 8  | AUFHÄNGUNGSELEMENT        |  | 1 Sätze |
| 9  | SCHARNIER                 |  | 4 Stk   |
| 10 | REGALTRAGER               |  | 8 Stk   |
| 11 | SCHRAUBE YHB 4x30         |  | 4 Stk   |
| 12 | HINTERER PIN              |  | 8 Stk   |
| 13 | SCHRAUBE YHB 3x18         |  | 8 Stk   |

HINWEIS: ZUBEHÖR (GRIFF, SCHIENE USW.) DIENST DER ALLGEMEINEN ANSICHT UND KANN VON DER KATALOGANSICHT ABWEICHEN.


**1**


|   |                        |   |       |
|---|------------------------|---|-------|
| A | LINKES BRETT SEITLICH  | 1 | STÜCK |
| B | RECHTES BRETT SEITLICH | 1 | STÜCK |
| C | UNTERES BRETT          | 1 | STÜCK |
| D | OBERES BRETT           | 1 | STÜCK |
| E | TRENNER                | 1 | STÜCK |
| F | RÜCKWAND               | 1 | STÜCK |
| G | REGAL                  | 2 | STÜCK |
| H | OBERE TÜR              | 1 | STÜCK |
| I | UNTERE TÜR             | 1 | STÜCK |


**2**


MINIFIX LÖSEN UND FESTZIEHEN

MONTIEREN SIE ZUNÄCHST EINES DER SEITLICHEN BRETT. BRINGEN SIE ANSCHLIESSEND DIE RÜCKWAND AN, INDEM SIE IHN DURCH DIE KANÄLE EINSCHIEBEN.

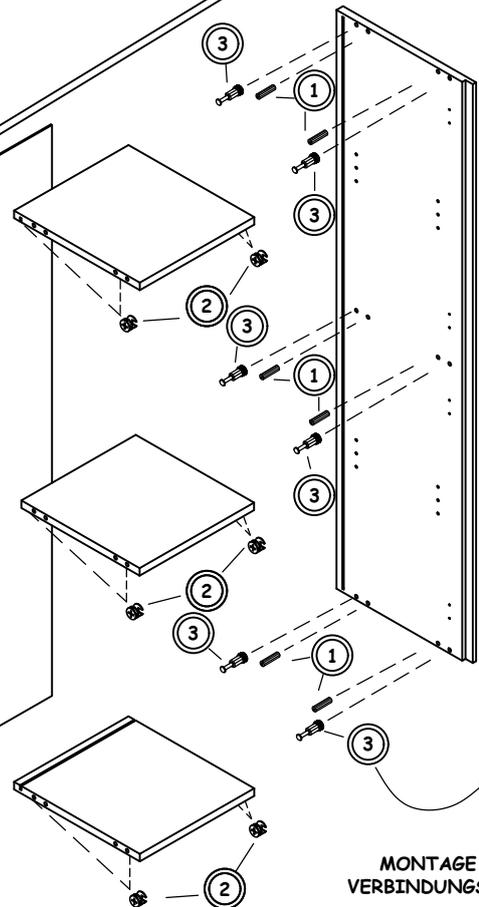

MONTAGE DER MINIFIX-VERBINDUNGSBOLZEN IM LOCH

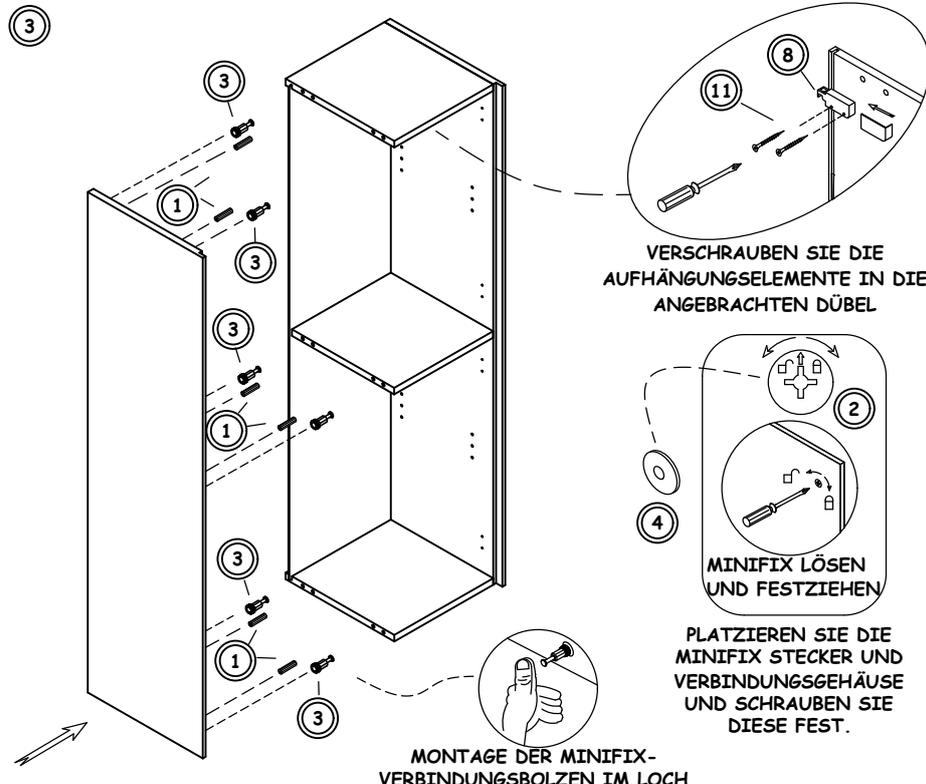


VERSCHRAUBEN SIE DIE AUFHÄNGUNGSELEMENTE IN DIE ANGEBRACHTEN DÜBEL








PLATZIEREN SIE DIE MINIFIX STECKER UND VERBINDUNGSGEHÄUSE UND SCHRAUBEN SIE DIESE FEST.

MONTAGE DER MINIFIX-VERBINDUNGSBOLZEN IM LOCH

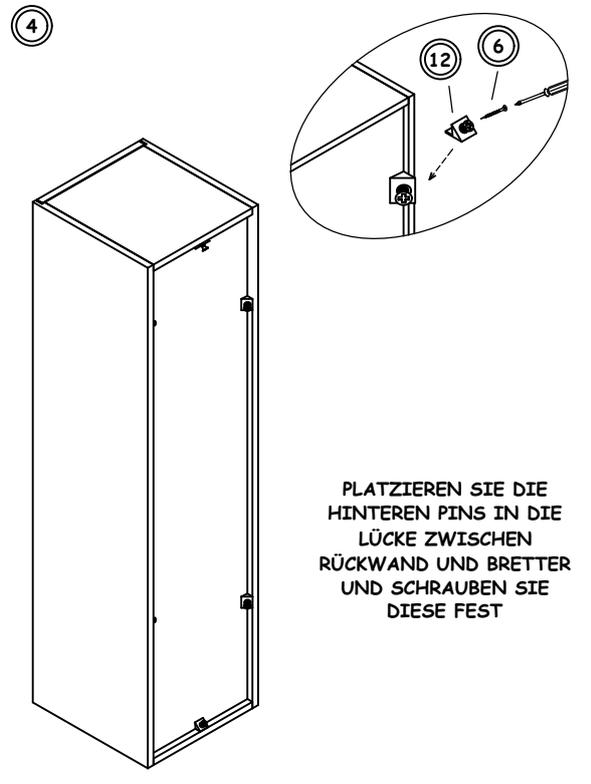


PLATZIEREN SIE DIE HINTEREN PINS IN DIE LÜCKE ZWISCHEN RÜCKWAND UND BRETTEN UND SCHRAUBEN SIE DIESE FEST

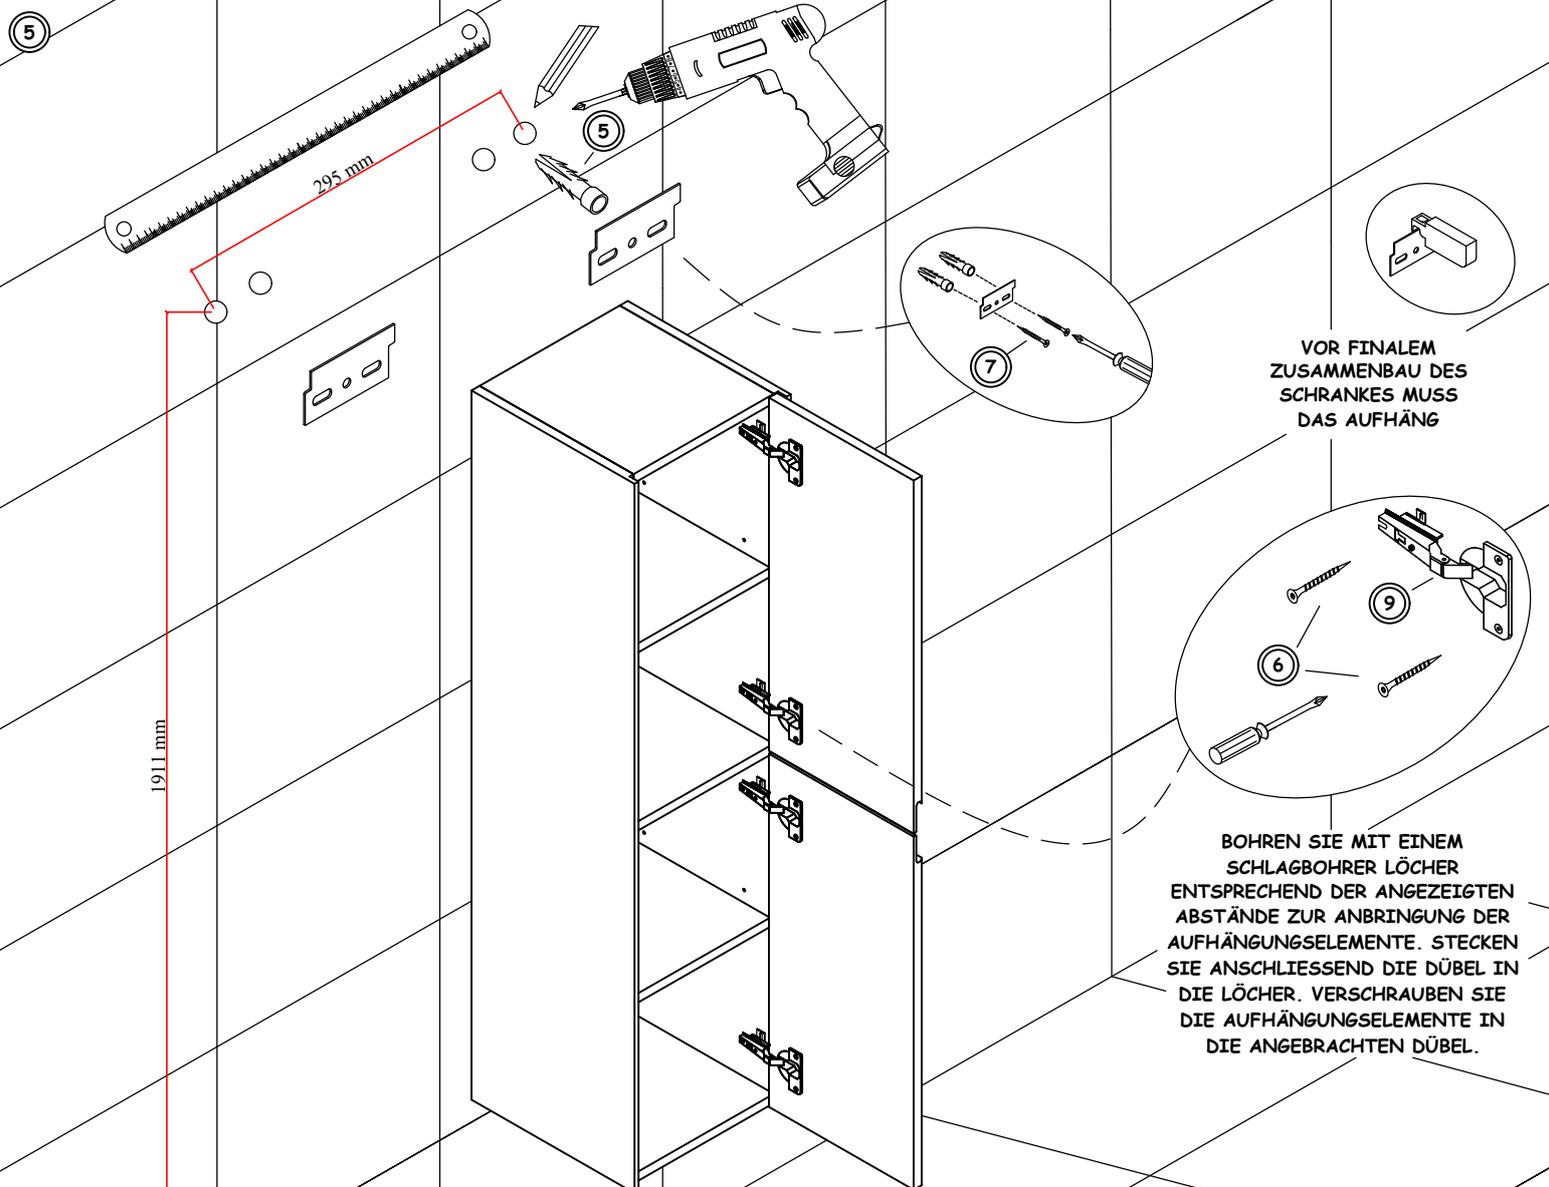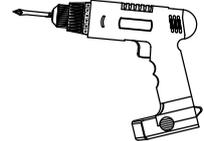





VOR FINALEM ZUSAMMENBAU DES SCHRANKES MUSS DAS AUFHÄNG

BOHREN SIE MIT EINEM SCHLAGBOHRER LÖCHER ENTSPRECHEND DER ANGEZEIGTEN ABSTÄNDE ZUR ANBRINGUNG DER AUFHÄNGUNGSELEMENTE. STECKEN SIE ANSCHLIESSEND DIE DÜBEL IN DIE LÖCHER. VERSCHRAUBEN SIE DIE AUFHÄNGUNGSELEMENTE IN DIE ANGEBRACHTEN DÜBEL.

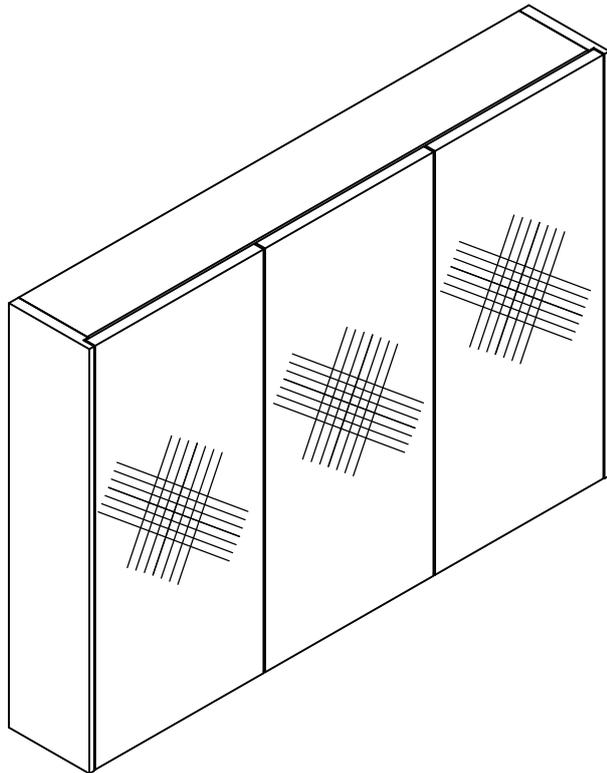



|   |                      |  |        |
|---|----------------------|--|--------|
| 1 | PLASTIK DÜBEL        |  | 6 Stk  |
| 2 | SCHRAUBE YHB 6x70    |  | 6 Stk  |
| 3 | AUFHÄNGUNGSELEMENT   |  | 2 Stk  |
| 4 | AUFHÄNGUNGSABDECKUNG |  | 2 Stk  |
| 5 | REGALTRÄGER          |  | 16 Stk |
| 6 | MINIFIX-STECKER      |  | 6 Stk  |
| 7 | GRIFF                |  | 3 Stk  |

HINWEIS: ZUBEHÖR (GRIFF, SCHIENE USW.) DIENT DER ALLGEMEINEN ANSICHT UND KANN VON DER KATALOGANSICHT ABWEICHEN.

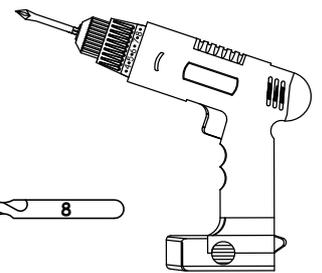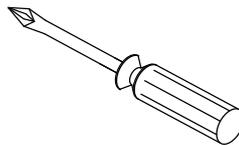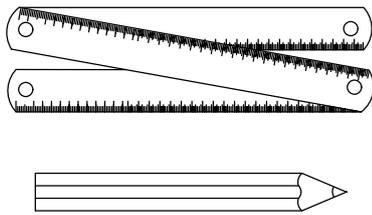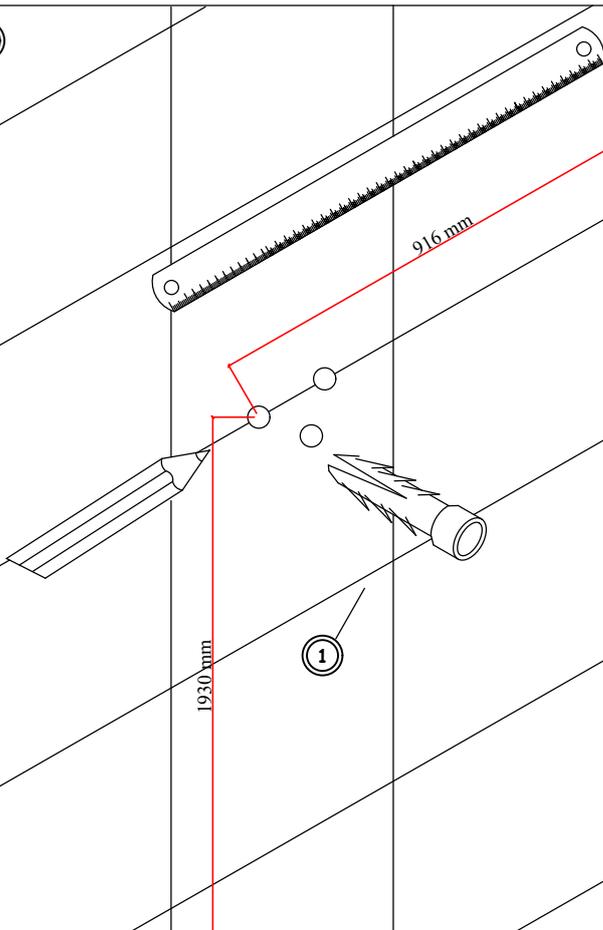

**1**


BOHREN SIE MIT EINEM SCHLAGBOHRER LÖCHER ENTSPRECHEND DER ANGEZEIGTEN ABSTÄNDE ZUR ANBRINGUNG DER AUFHÄNGUNGSELEMENTE. STECKEN SIE ANSCHLIESSEND DIE DÜBEL IN DIE LÖCHER.

2

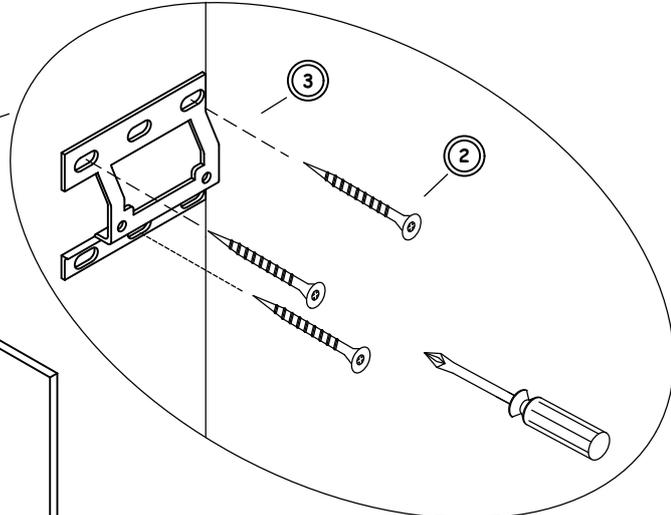
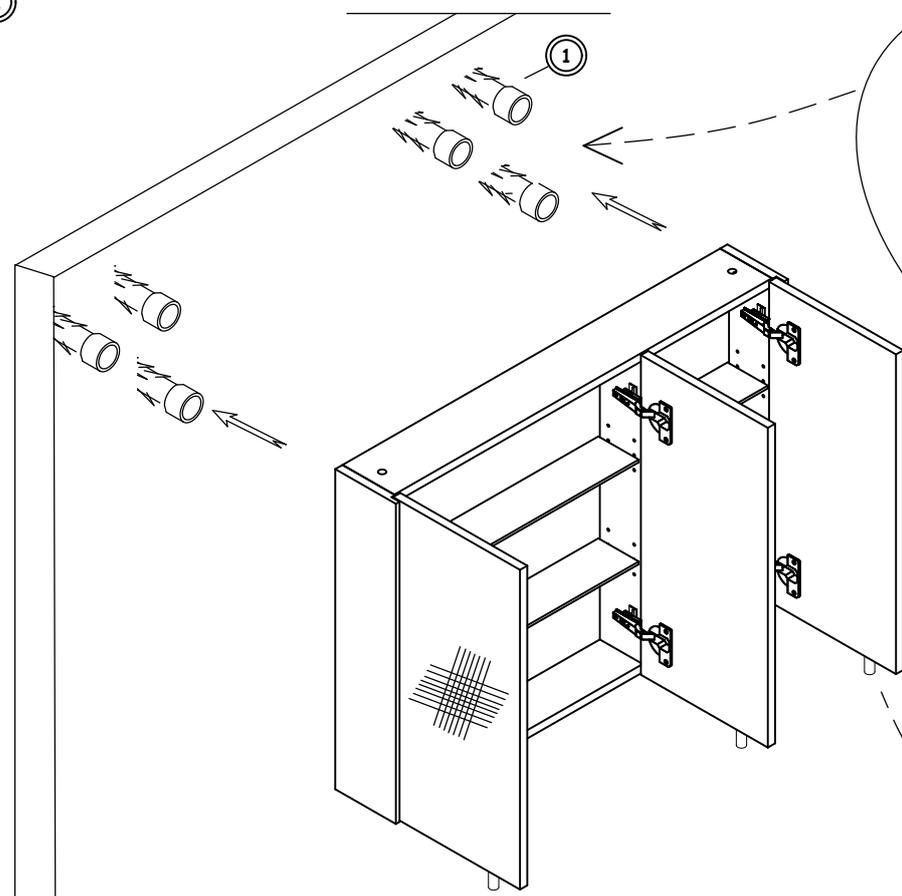


VERSCHRAUBEN SIE DIE  
AUFHÄNGUNGSELEMENTE IN DIE  
ANGEBRACHTEN DÜBEL

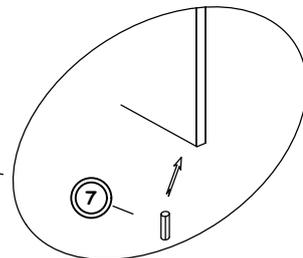


BRINGEN SIE DIE GRIFFE AN DIE TÜREN AN.

3

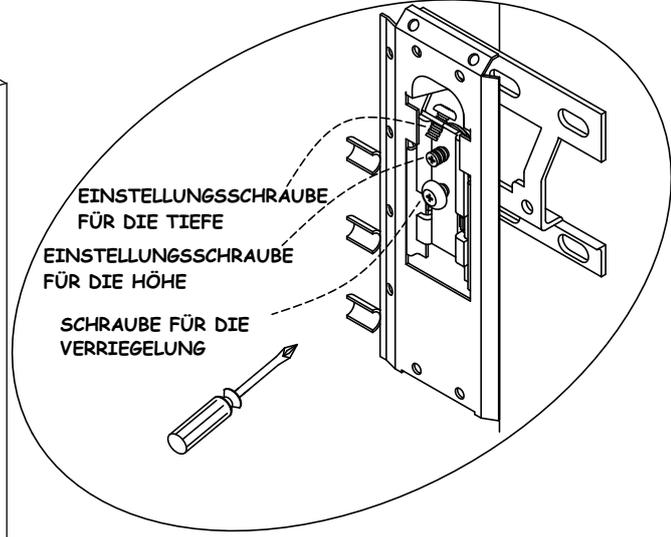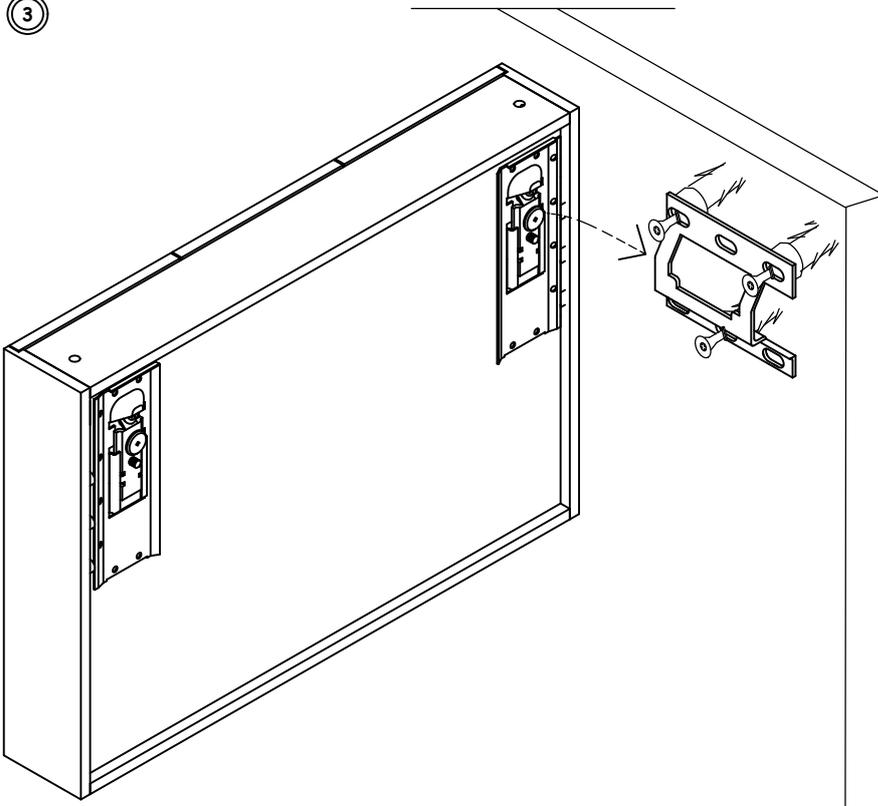






EINSTELLUNGSSCHRAUBE  
FÜR DIE TIEFE  
EINSTELLUNGSSCHRAUBE  
FÜR DIE HÖHE  
SCHRAUBE FÜR DIE  
VERRIEGELUNG

HÄNGEN SIE DEN SCHRANK AN DAS AN DIE WAND  
ANGEBRACHTAUFHÄNGUNGSELEMENT.  
FEINEINSTELLUNGEN IM HINBLICK AUF HÖHE UND  
GLEICHGEWICHT KÖNNEN Vorgenommen werden.



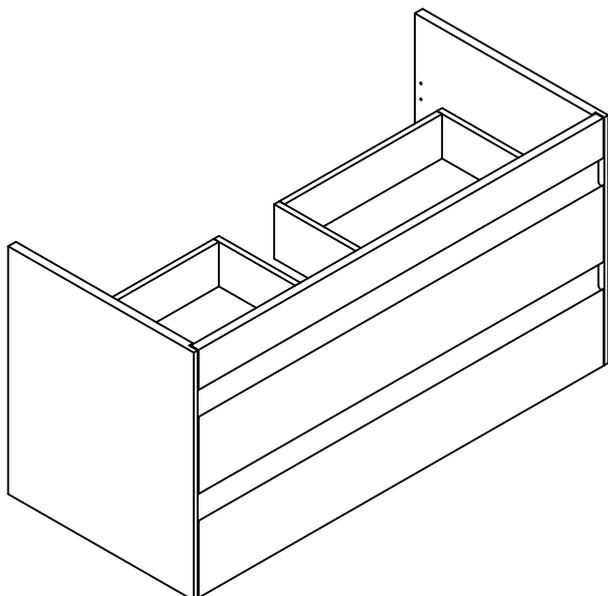


|    |                                  |  |        |
|----|----------------------------------|--|--------|
| 1  | KUNSTSTOFF DÜBEL                 |  | 14 Stk |
| 2  | MINIFIX VERBINDERGEHÄUSE(GROß)   |  | 6 Stk  |
| 3  | MINIFIX VERBINDUNGSBOLZEN        |  | 22 Stk |
| 4  | MINIFIX-STECKER                  |  | 6 Stk  |
| 5  | PLASTIK DÜBEL                    |  | 4 Stk  |
| 6  | MINIFIX VERBINDERGEHÄUSE(KLEIN)  |  | 16 Stk |
| 7  | SCHRAUBE YHB 4x18                |  | 16 Stk |
| 8  | SCHRAUBE YHB 6x70                |  | 4 Stk  |
| 9  | 9,5 EURO SCHRAUBE(FÜR SCHUBLADE) |  | 8 Stk  |
| 10 | 11 EURO SCHRAUBE(FÜR SCHIENE)    |  | 8 Stk  |
| 11 | L-PROFIL                         |  | 2 Stk  |
| 12 | SCHRAUBE YHB 4x50                |  | 1 Stk  |
| 13 | AUFHÄNGUNGSELEMENT               |  | 1Sätze |
| 14 | VERRIEGELUNGSELEMENT             |  | 2Sätze |
| 15 | SCHUBLADENSCHIENE                |  | 2Sätze |
| 16 | HINTERER PIN                     |  | 13 Stk |
| 17 | SCHRAUBE YHB 3x18                |  | 13 Stk |


HINWEIS: ZUBEHÖR (GRIFF, SCHIENE USW.) DIENT DER ALLGEMEINEN ANSICHT UND KANN VON DER KATALOGANSICHT ABWEICHEN.


**1**

|   |                                       |   |       |
|---|---------------------------------------|---|-------|
| A | LINKES BRETT SEITLICH                 | 1 | STÜCK |
| B | RECHTES BRETT SEITLICH                | 1 | STÜCK |
| C | UNTERES BRETT                         | 1 | STÜCK |
| D | HINTERES ELEMENT                      | 1 | STÜCK |
| E | VONDERES ZWISCHELEMENT                | 1 | STÜCK |
| F | SCHUBLADE FRONT                       | 2 | STÜCK |
| G | SCHUBLADE LINKES BRETT                | 2 | STÜCK |
| H | SCHUBLADE RECHTES BRETT               | 2 | STÜCK |
| I | UNTERE SCHUBLADE HINTERES BRETT       | 1 | STÜCK |
| J | UNTERE SCHUBLADE BODEN                | 1 | STÜCK |
| K | OBERE SCHUBLADE LINKES HINTERES BRETT | 1 | STÜCK |
| L | OBERE SCHUBLADE LINKES HINTERES BRETT | 1 | STÜCK |
| M | OBERE SCHUBLADE LINKES KURZES BRETT   | 1 | STÜCK |
| N | OBERE SCHUBLADE RECHTES KURZES BRETT  | 1 | STÜCK |
| O | OBERE SCHUBLADE HINTERES KURZES BRETT | 1 | STÜCK |
| P | OBERE SCHUBLADE BODEN                 | 1 | STÜCK |

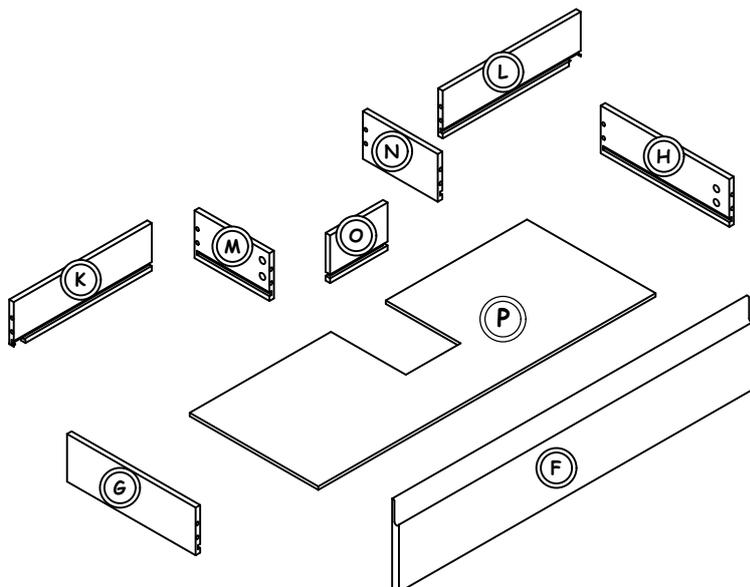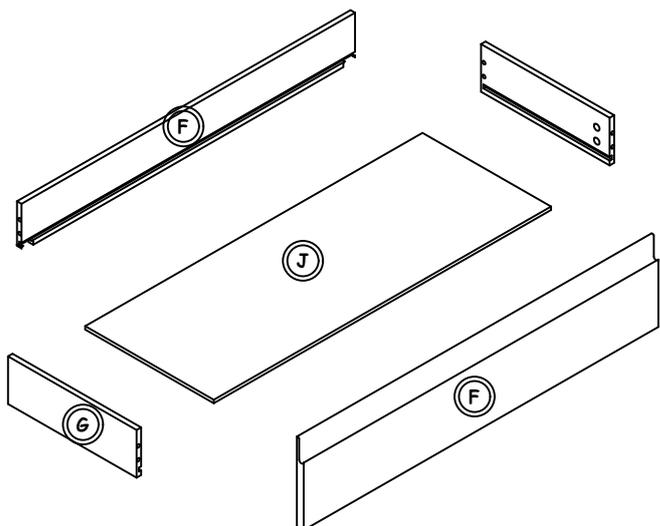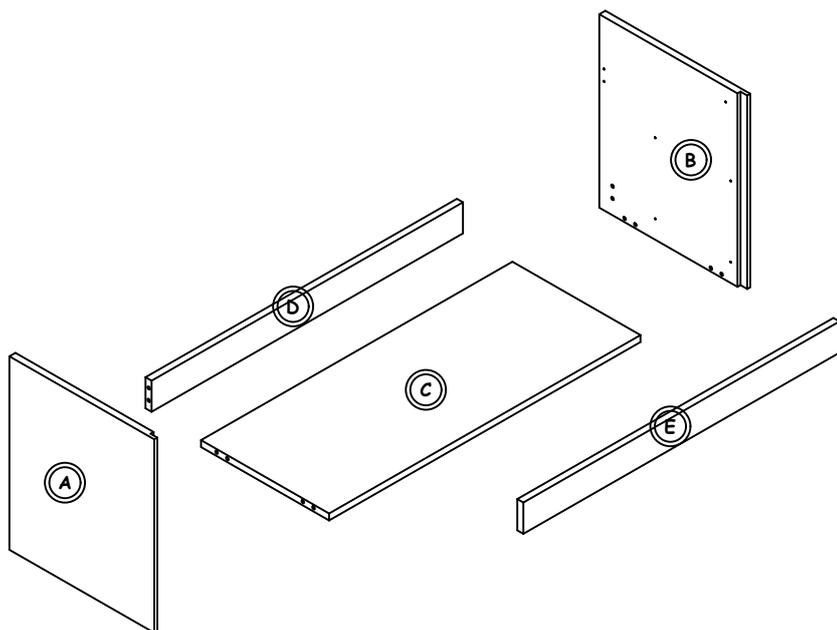


**2 MONTAGE DES SCHRANKKORPUSSES**

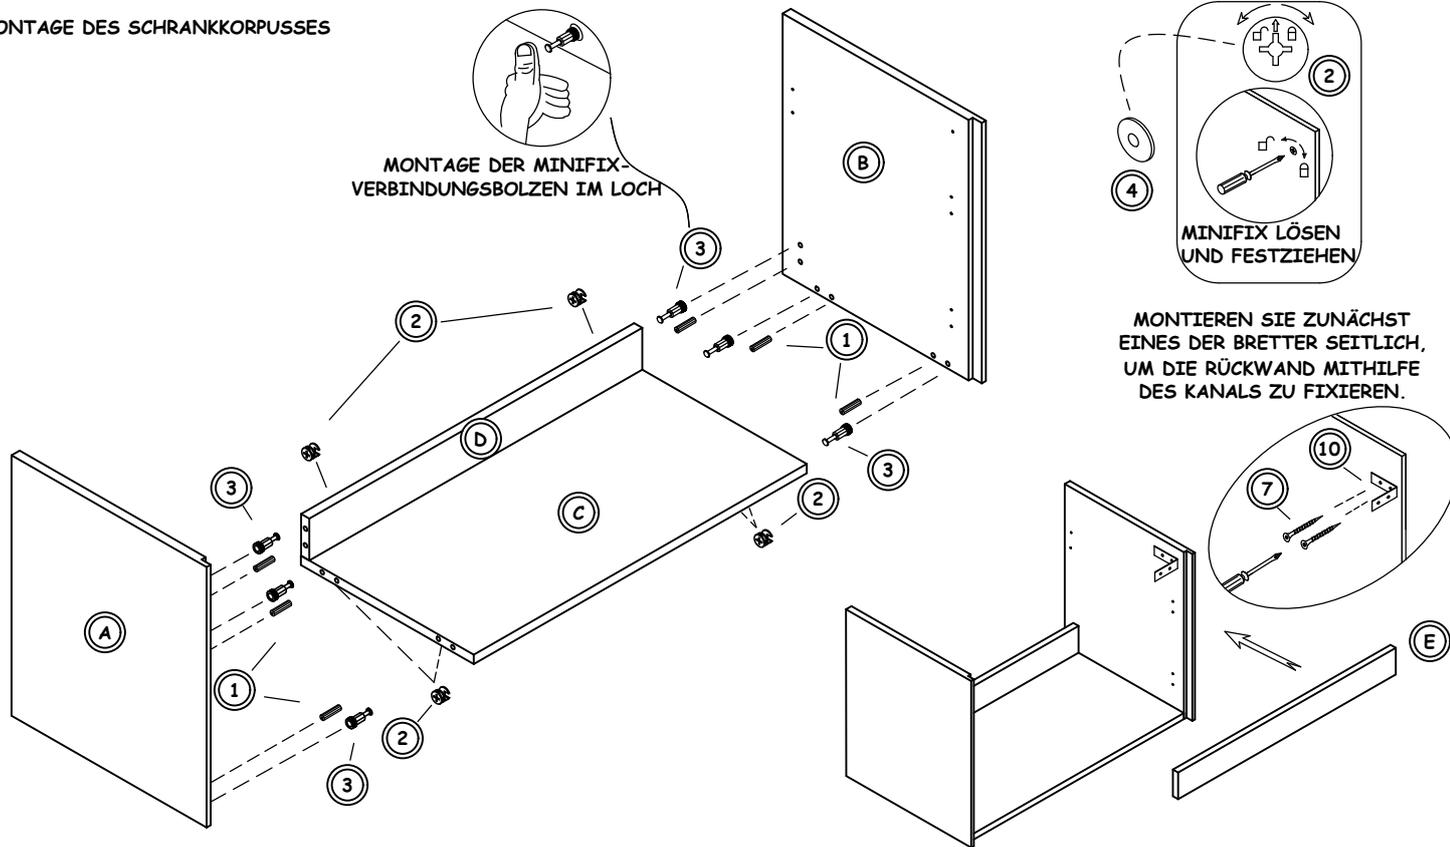

MONTAGE DER MINIFIX-VERBINDUNGSBOLZEN IM LOCH


MINIFIX LÖSEN UND FESTZIEHEN

MONTIEREN SIE ZUNÄCHST EINES DER BRETTER SEITLICH, UM DIE RÜCKWAND MIT HILFE DES KANALS ZU FIXIEREN.

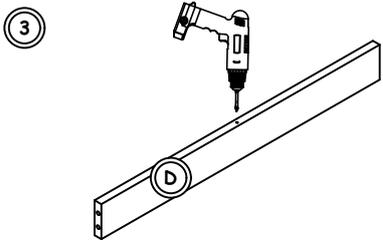


BOHREN SIE EIN LOCH AM UNTEREN BEREICH DES HINTEREN ELEMENTS UNTER VERWENDUNG EINER BOHRMASCHINE UND EINEM 3MM BOHRER.

VERSCHRAUBEN SIE DIE SCHRAUBE YHB 4x50 AN DER DARGESTELLTEN MARKIERUNG DES UNTEREN BRETTS, UM DAS UNTERE BRETT AN DAS HINTERE ELEMENT ZU FIXIEREN.

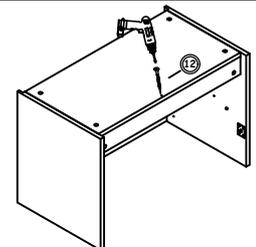


**4 MONTAGE DER UNTEREN SCHUBLADE**

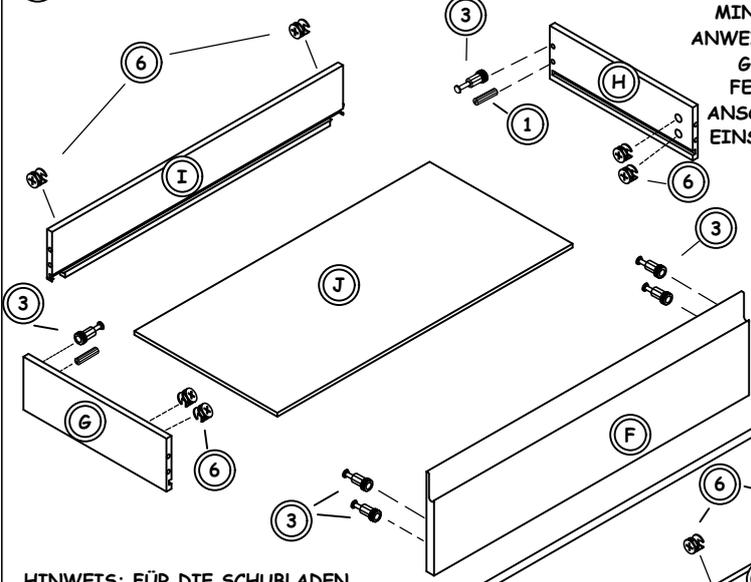

HINWEIS: FÜR DIE SCHUBLADEN MÜSSEN DIE MINIFIX VERBINDERGEHÄUSE (KLEIN) VERWENDET WERDEN.



WÄHREND DER MONTAGE DER SCHUBLADE SIND DIE MINIFIX VERBINDERGEHÄUSE, KUNSTSTOFF DÜBEL UND MINIFIX VERBINDUNGSBOLZEN ENTSPRECHEND DER ANWEISUNG ANZUBRINGEN. HIERZU MÜSSEN DIE TEILE G-I-H ZUNÄCHST VERBUNDEN UND DURCH DAS FESTZIEHEN DER MINIFIXE MONTIERT WERDEN. ANSCHLIESSEND SCHUBLADEN BODEN DURCH KANÄLE EINSCHIEBEN UND SCHUBLADEN FRONT ANBRINGEN. DURCH FESTZIEHEN DER MINIFIXE ZU ENDE MONTIEREN.

**MONTAGE DER OBEREN SCHUBLADE**

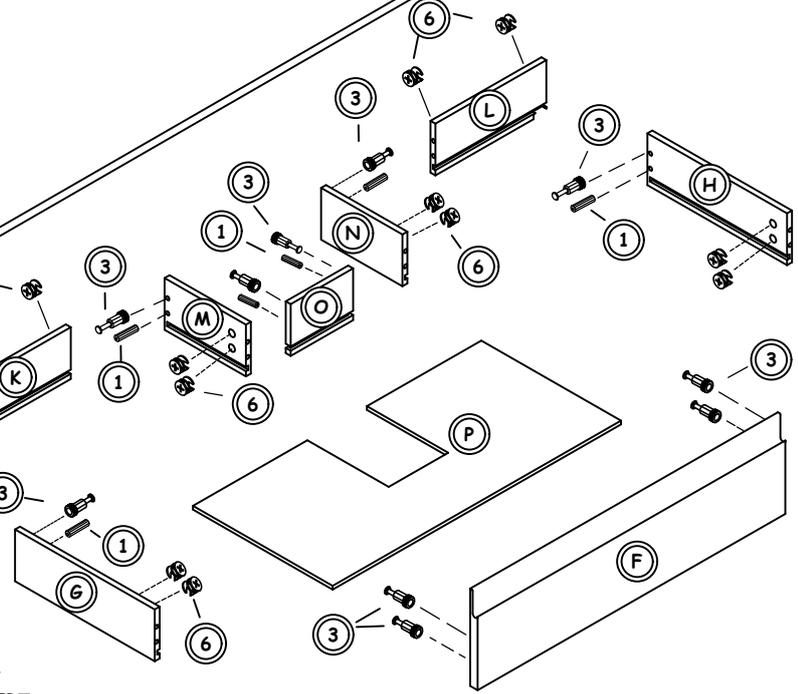


WÄHREND DER MONTAGE DER SCHUBLADE SIND DIE MINIFIX VERBINDERGEHÄUSE, KUNSTSTOFF DÜBEL UND MINIFIX VERBINDUNGSBOLZEN ENTSPRECHEND DER ANWEISUNG ANZUBRINGEN. HIERZU MÜSSEN DIE TEILE M-O-N ZUNÄCHST VERBUNDEN UND DURCH DAS FESTZIEHEN DER MINIFIXE MONTIERT WERDEN. ANSCHLIESSEND MÜSSEN DIE TEILE G-K-M-O-N-L-H MONTIERT WERDEN. SCHUBLADEN BODEN DANN DURCH KANÄLE EINSCHIEBEN UND SCHUBLADEN FRONT ANBRINGEN. DURCH FESTZIEHEN DER MINIFIXE ZU ENDE MONTIEREN.

9

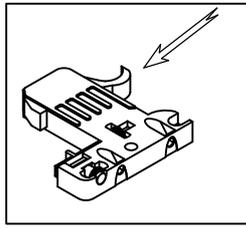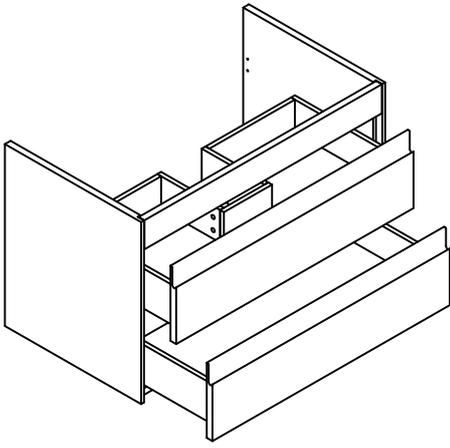


DURCH DAS GLEICHZEITIGE DRÜCKEN AUF DIE SCHULTERN DER VERRIEGELUNGSELEMENTE, KANN DIE SCHUBLADE AUS DEM SCHRANK ENTNOMMEN WERDEN.

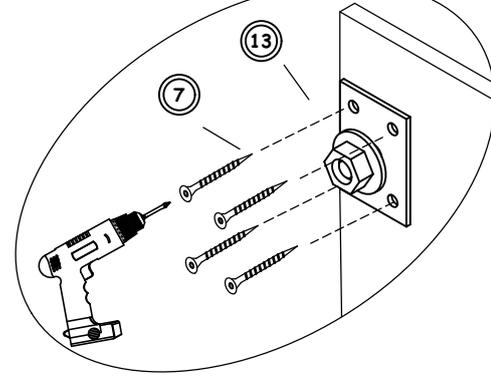

MONTIEREN SIE DAS AUFHÄNGUNGSELEMENT AN DEN SCHRANK.


10

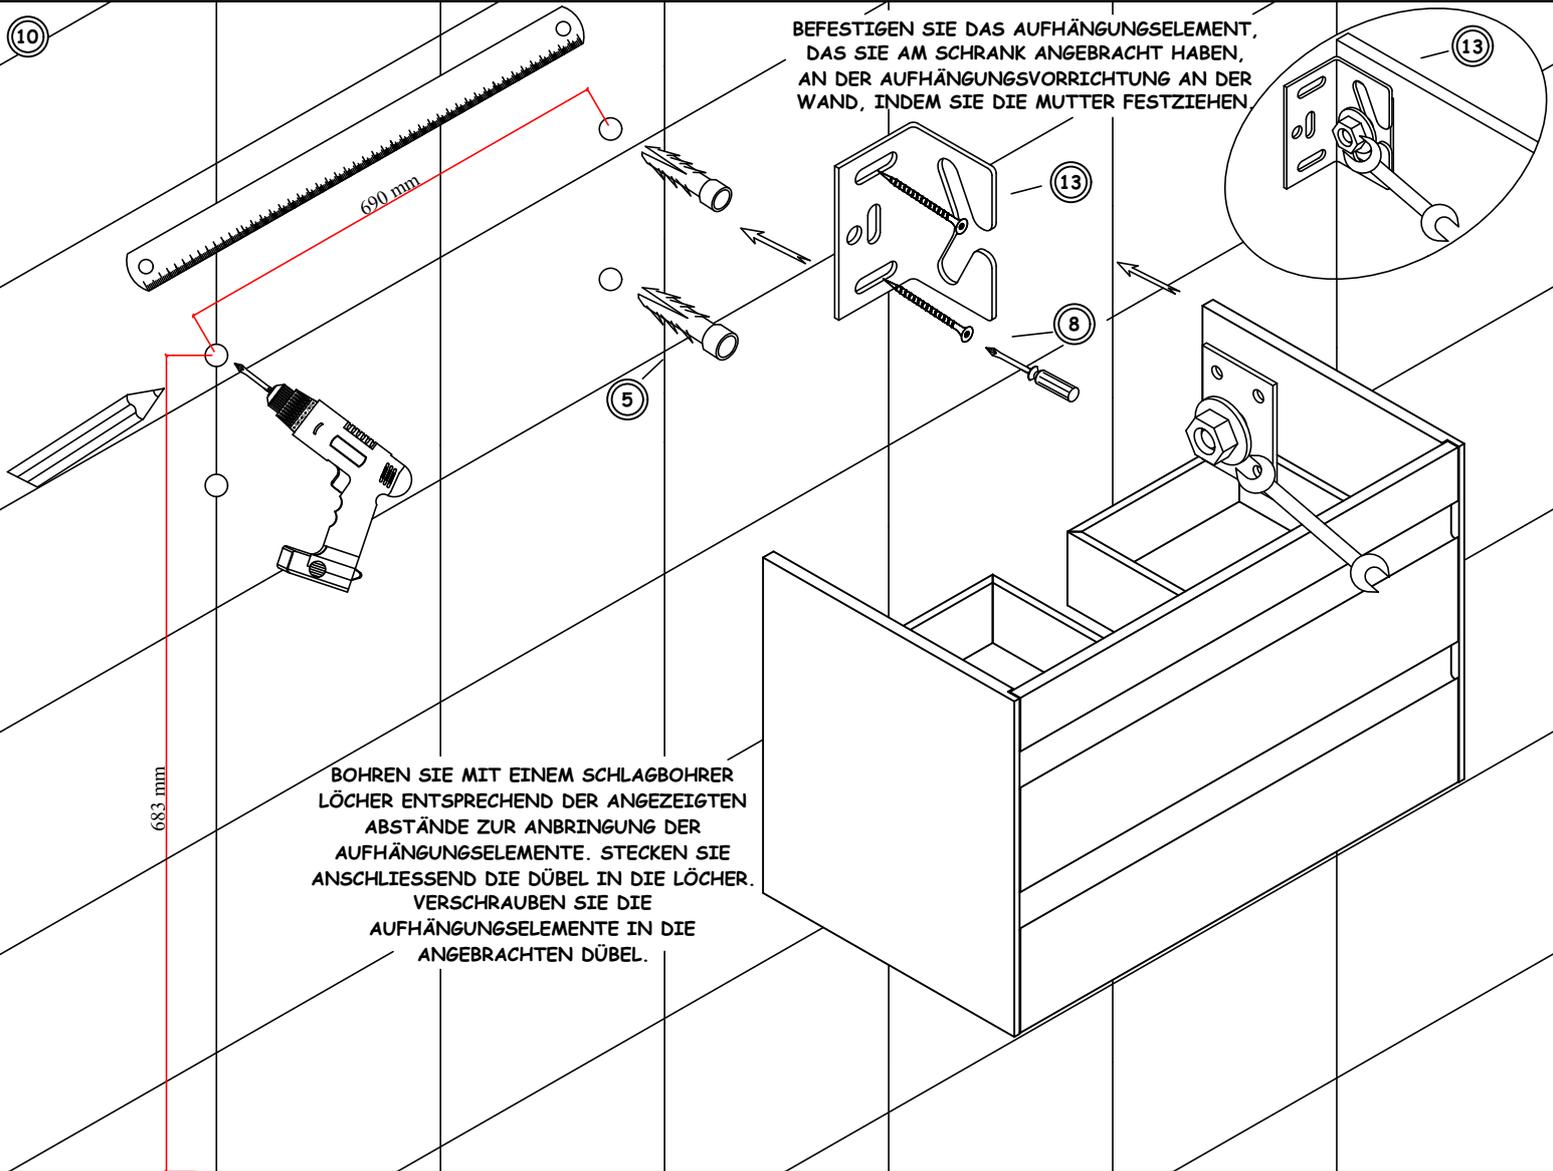

BEFESTIGEN SIE DAS AUFHÄNGUNGSELEMENT, DAS SIE AM SCHRANK ANGEBRACHT HABEN, AN DER AUFHÄNGUNGSVORRICHTUNG AN DER WAND, INDEM SIE DIE MUTTER FESTZIEHEN.



BOHREN SIE MIT EINEM SCHLAGBOHRER LÖCHER ENTSPRECHEND DER ANGEZEIGTEN ABSTÄNDE ZUR ANBRINGUNG DER AUFHÄNGUNGSELEMENTE. STECKEN SIE ANSCHLIESSEND DIE DÜBEL IN DIE LÖCHER. VERSCHRAUBEN SIE DIE AUFHÄNGUNGSELEMENTE IN DIE ANGEBRACHTEN DÜBEL.

11

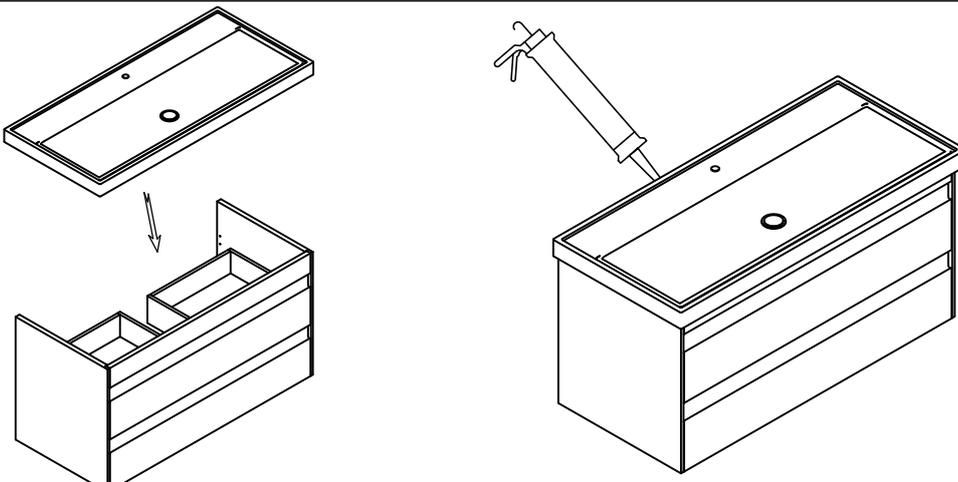


NACH ANBRINGUNG DES SCHRANKS UND POSITIONIERUNG DES WASHBECKENS, EMPHIELT ES SICH ZWISCHEN FLIESE UND WASHBECKEN SILIKON ZU VERWENDEN.

9

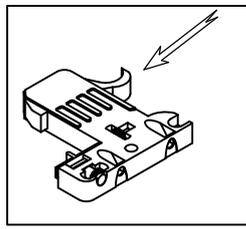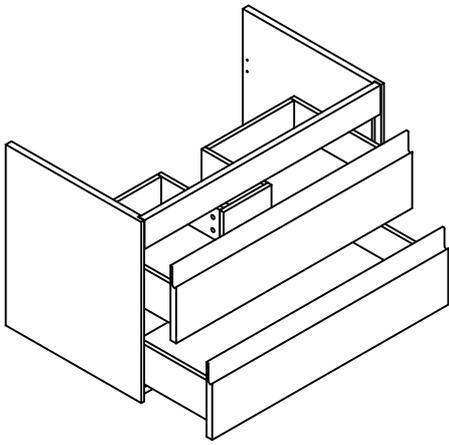


DURCH DAS GLEICHZEITIGE DRÜCKEN AUF DIE SCHULTERN DER VERRIEGELUNGSELEMENTE, KANN DIE SCHUBLADE AUS DEM SCHRANK ENTNOMMEN WERDEN.

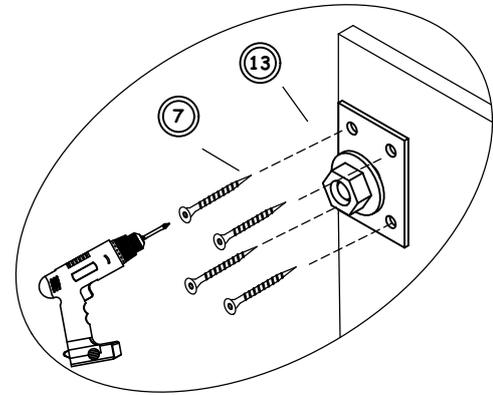


MONTIEREN SIE DAS AUFHÄNGUNGSELEMENT AN DEN SCHRANK.


10

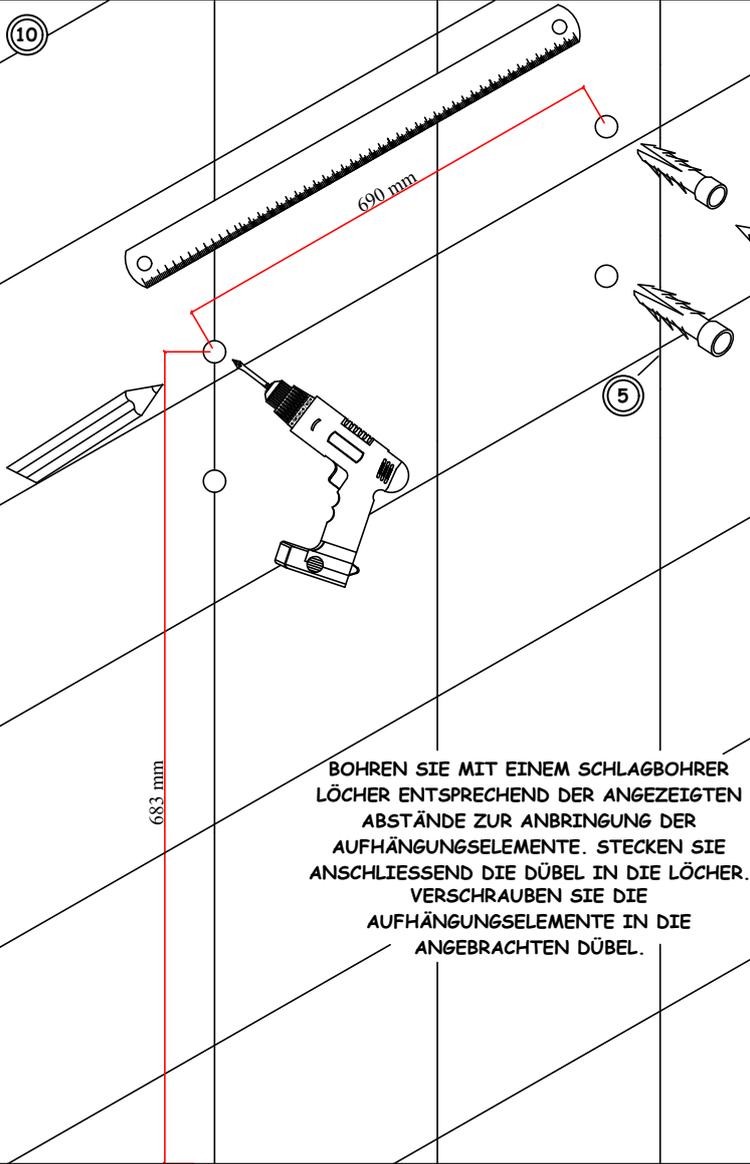



BEFESTIGEN SIE DAS AUFHÄNGUNGSELEMENT, DAS SIE AM SCHRANK ANGEBRACHT HABEN, AN DER AUFHÄNGUNGSVORRICHTUNG AN DER WAND, INDEM SIE DIE MUTTER FESTZIEHEN.

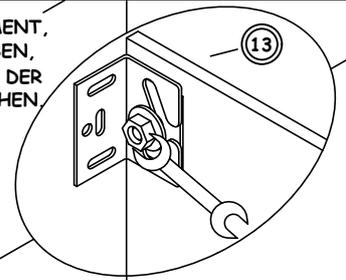

BOHREN SIE MIT EINEM SCHLAGBOHRER LÖCHER ENTSPRECHEND DER ANGEZEIGTEN ABSTÄNDE ZUR ANBRINGUNG DER AUFHÄNGUNGSELEMENTE. STECKEN SIE ANSCHLIEßEND DIE DÜBEL IN DIE LÖCHER. VERSCHRAUBEN SIE DIE AUFHÄNGUNGSELEMENTE IN DIE ANGEBRACHTEN DÜBEL.

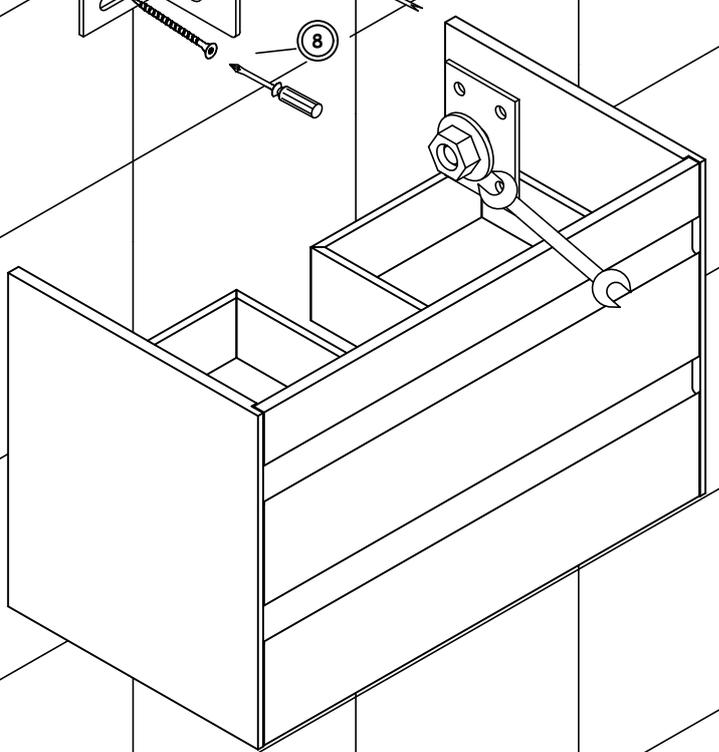


11

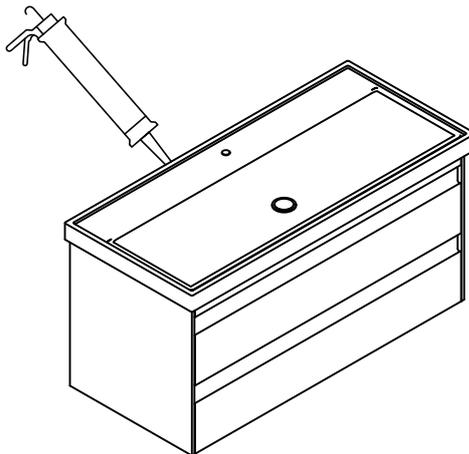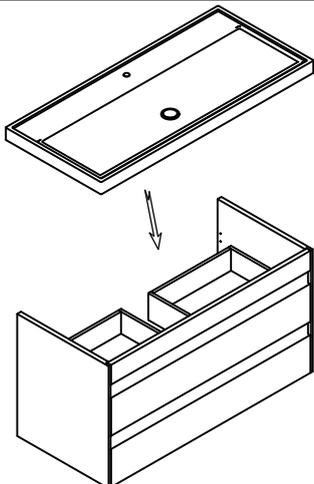



NACH ANBRINGUNG DES SCHRANKS UND POSITIONIERUNG DES WASCHBECKENS, EMPHIELT ES SICH ZWISCHEN FLIESE UND WASCHBECKEN SILIKON ZU VERWENDEN.

# MONTAGEANLEITUNG


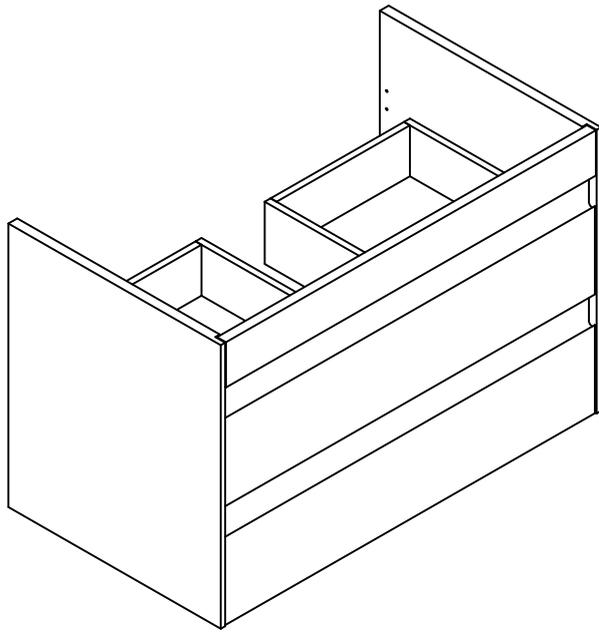


|    |                                   |  |         |
|----|-----------------------------------|--|---------|
| 1  | KUNSTSTOFF DÜBEL                  |  | 14 Stk. |
| 2  | MINIFIX VERBINDERGEHÄUSE(GROß)    |  | 6 Stk.  |
| 3  | MINIFIX VERBINDUNGSBOLZEN         |  | 22 Stk. |
| 4  | MINIFIX-STECKER                   |  | 6 Stk.  |
| 5  | PLASTIK DÜBEL                     |  | 4 Stk.  |
| 6  | MINIFIX VERBINDERGEHÄUSE(KLEIN)   |  | 16 Stk. |
| 7  | SCHRAUBE YHB 4x18                 |  | 16 Stk. |
| 8  | SCHRAUBE YHB 6x70                 |  | 4 Stk.  |
| 9  | 9,5 EURO SCHRAUBE (FÜR SCHUBLADE) |  | 8 Stk.  |
| 10 | 11 EURO SCHRAUBE (FÜR SCHIENE)    |  | 8 Stk.  |
| 11 | L-PROFIL                          |  | 2 Stk.  |
| 12 | SCHRAUBE YHB 4x50                 |  | 1 Stk.  |
| 13 | AUFHÄNGUNGSELEMENT                |  | 1 Sätze |
| 14 | VERRIEGELUNGSELEMENT              |  | 2 Sätze |
| 15 | SCHUBLADENSCHIENE                 |  | 2 Sätze |
| 16 | HINTERER PIN                      |  | 12 Stk. |
| 17 | SCHRAUBE YHB 3x18                 |  | 12 Stk. |

Hinweis: Zubehör (Griff, Schiene us.) dient der allgemeinen Ansicht und kann von der Katalogansicht abweichen

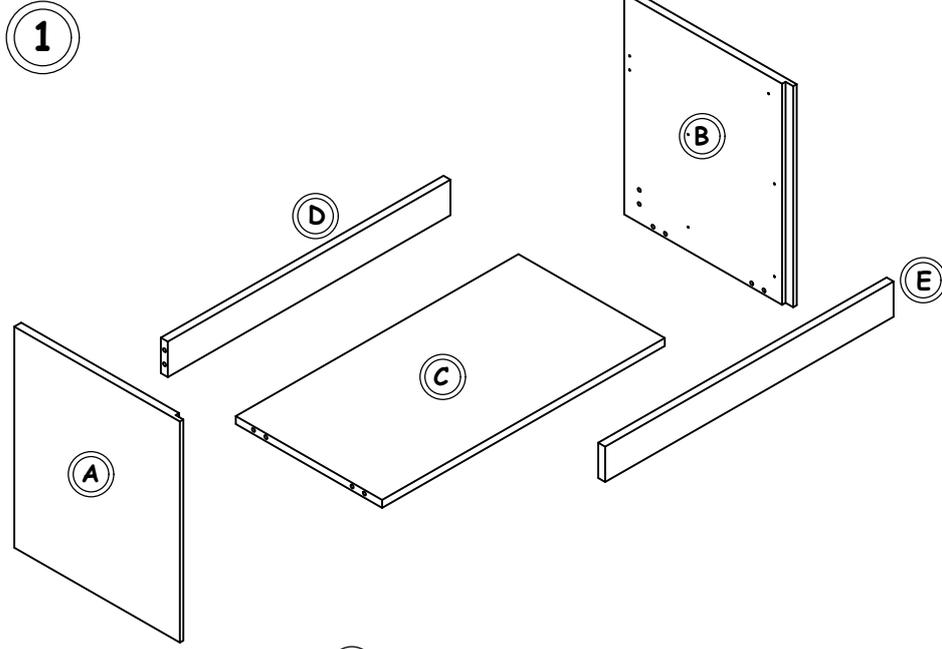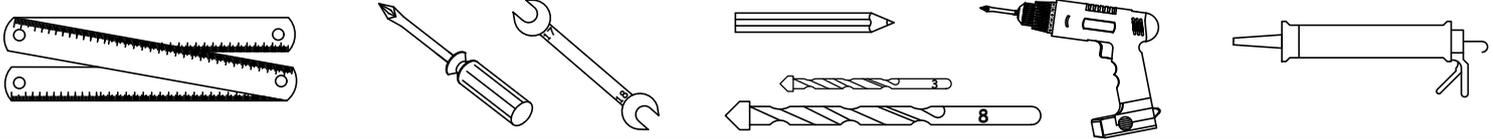

|   |                                       |   |       |
|---|---------------------------------------|---|-------|
| A | LINKES BRETT SEITLICH                 | 1 | Stück |
| B | RECHTES BRETT SEITLICH                | 1 | Stück |
| C | UNTERES BRETT                         | 1 | Stück |
| D | HINTERES ELEMENT                      | 1 | Stück |
| E | VORDERES ELEMENT                      | 1 | Stück |
| F | SCHUBLADE FRONT                       | 2 | Stück |
| G | SCHUBLADE LINKES BRETT                | 2 | Stück |
| H | SCHUBLADE RECHTES BRETT               | 2 | Stück |
| I | UNTERE SCHUBLADE HINTERES BRETT       | 1 | Stück |
| J | UNTERE SCHUBLADE BODEN                | 1 | Stück |
| K | OBERE SCHUBLADE LINKES HINTERES BRETT | 1 | Stück |
| L | OBERE SCHUBLADE LINKES HINTERES BRETT | 1 | Stück |
| M | OBERE SCHUBLADE LINKES KURZES BRETT   | 1 | Stück |
| N | OBERE SCHUBLADE RECHTES KURZES BRETT  | 1 | Stück |
| O | OBERE SCHUBLADE HINTERES KURZES BRETT | 1 | Stück |
| P | OBERE SCHUBLADE BODEN                 | 1 | Stück |

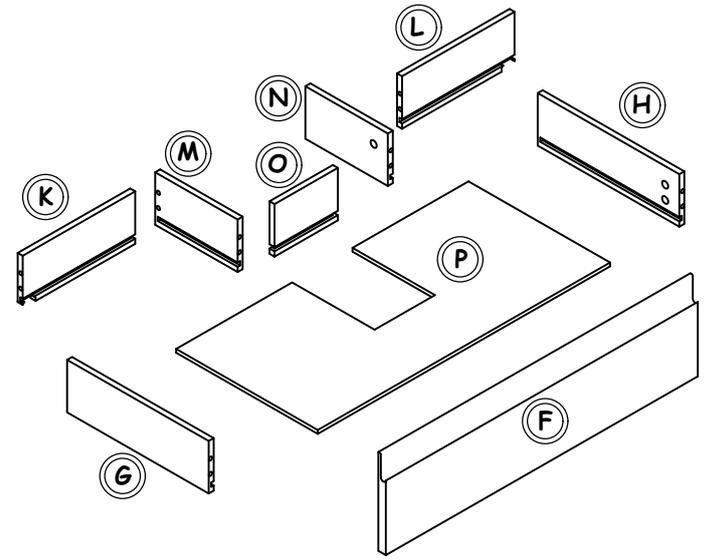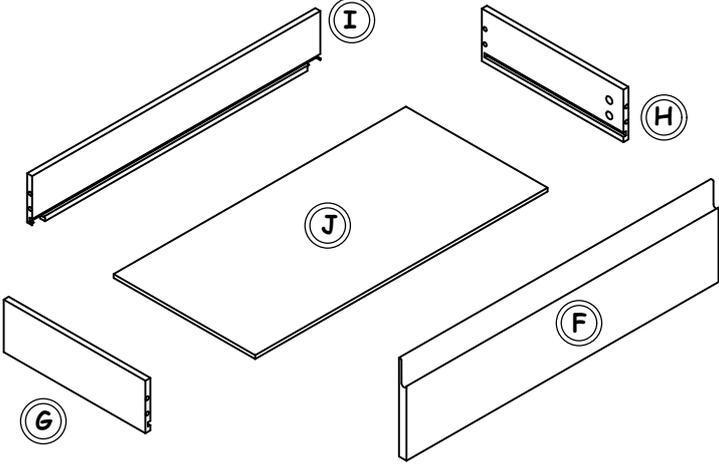


2


MONTAGE DES SCHRANKKORPUSSES



MONTAGE DER MINIFIX-VERBINDUNGSBOLZEN IM LOCH

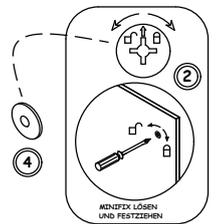

MONTIEREN SIE ZUNÄCHST EINES DER BRETTER SEITLICH, UM DIE RÜCKWAND MITHILFE DES KANALS ZU FIXIEREN.

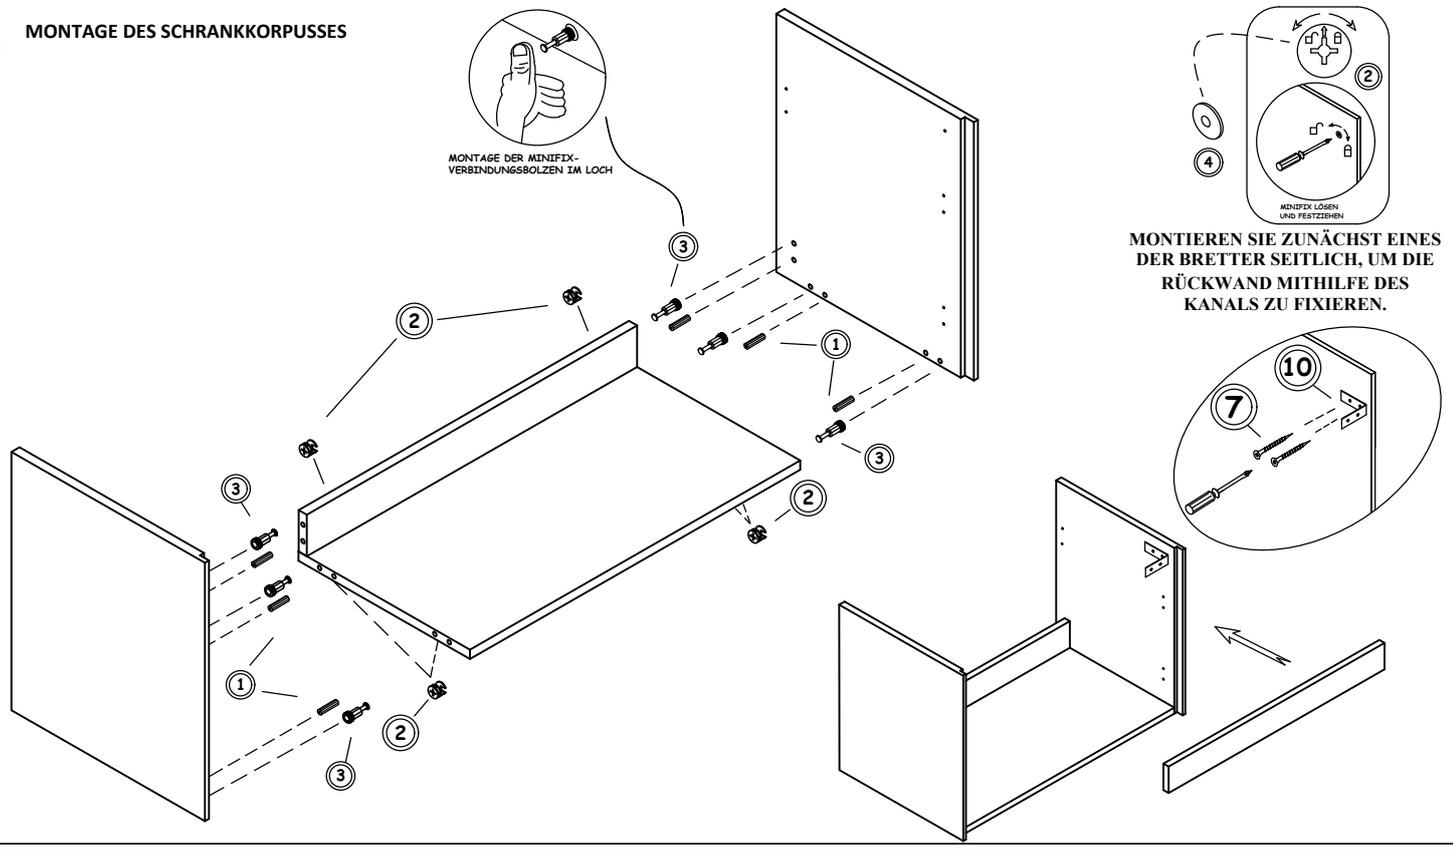


3




BOHREN SIE EIN LOCH AM UNTEREN BEREICH DES HINTEREN ELEMENTS UNTER VERWENDUNG EINER BOHRMASCHINE UND EINEM 3MM BOHRER.

VERSCHRAUBEN SIE DIE SCHRAUBE YHB 4x50 AN DER DARGESTELLTEN MARKIERUNG DES UNTEREN BRETTS, UM DAS UNTERE BRETT AN DAS HINTERE ELEMENT ZU FIXIEREN.

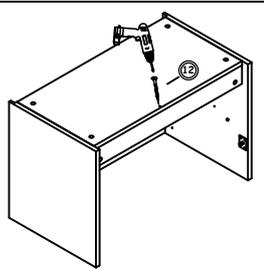

4

MONTAGE DER UNTEREN SCHUBLADE

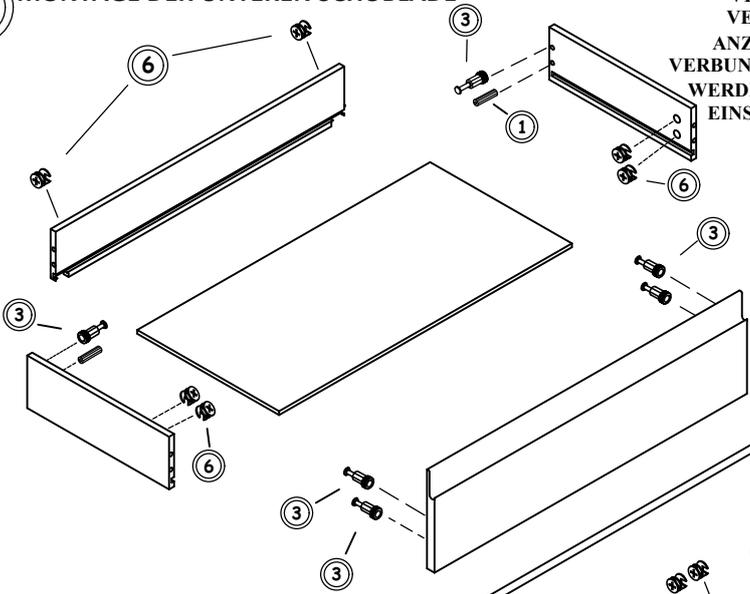


HINWEIS: FÜR DIE SCHUBLADEN MÜSSEN DIE MINIFIX VERBINDERGEHÄUSE (KLEIN) VERWENDET WERDEN.

WÄHREND DER MONTAGE DER SCHUBLADE SIND DIE MINIFIX VERBINDERGEHÄUSE, KUNSTSTOFF DÜBEL UND MINIFIX VERBINDUNGSBOLZEN ENTSPRECHEND DER ANWEISUNG ANZUBRINGEN. HIERZU MÜSSEN DIE TEILE G-I-H ZUNÄCHST VERBUNDEN UND DURCH DAS FESTZIEHEN DER MINIFIXE MONTIERT WERDEN. ANSCHLIESSEND SCHUBLADEN BODEN DURCH KANÄLE EINSCHIEBEN UND SCHUBLADEN FRONT ANBRINGEN. DURCH FESTZIEHEN DER MINIFIXE ZU ENDE MONTIEREN.



5

MONTAGE DER OBEREN SCHUBLADE

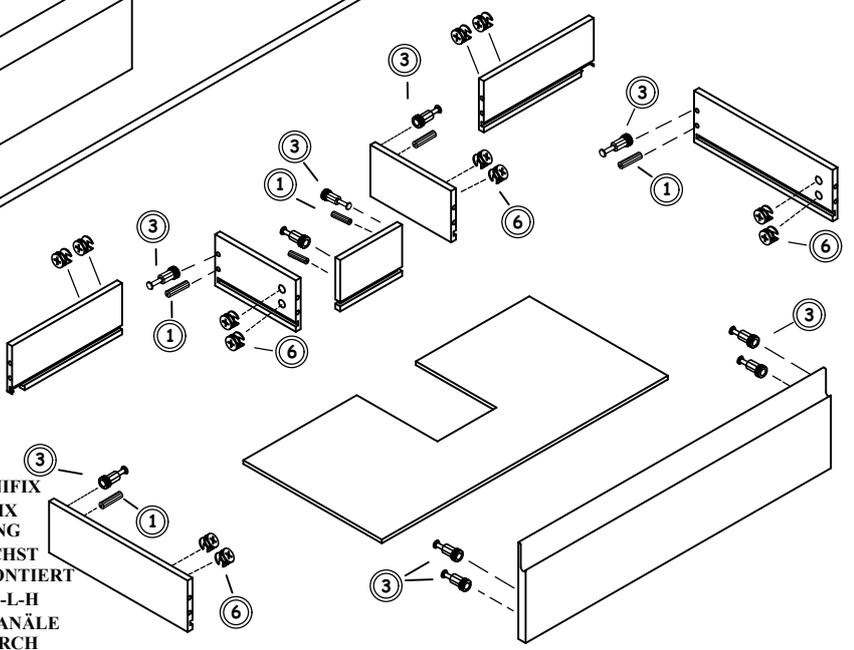


WÄHREND DER MONTAGE DER SCHUBLADE SIND DIE MINIFIX VERBINDERGEHÄUSE, KUNSTSTOFF DÜBEL UND MINIFIX VERBINDUNGSBOLZEN ENTSPRECHEND DER ANWEISUNG ANZUBRINGEN. HIERZU MÜSSEN DIE TEILE M-O-N ZUNÄCHST VERBUNDEN UND DURCH DAS FESTZIEHEN DER MINIFIXE MONTIERT WERDEN. ANSCHLIESSEND MÜSSEN DIE TEILE G-K-M-O-N-L-H MONTIERT WERDEN. SCHUBLADEN BODEN DANN DURCH KANÄLE EINSCHIEBEN UND SCHUBLADEN FRONT ANBRINGEN. DURCH FESTZIEHEN DER MINIFIXE ZU ENDE MONTIEREN.

5

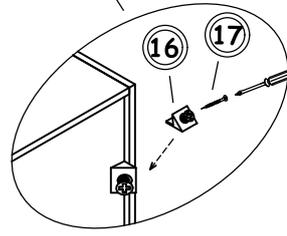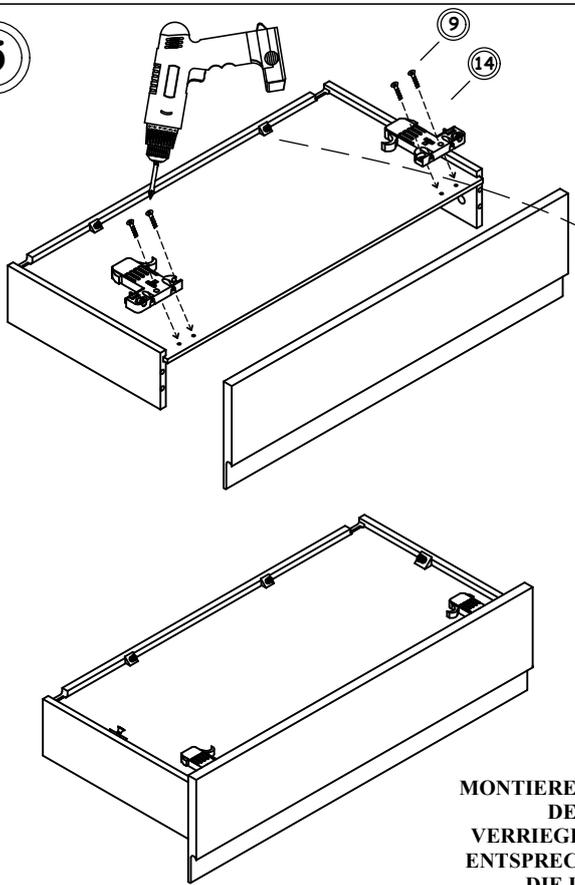

PLATZIEREN SIE DIE HINTEREN PINS IN DIE LÜCKE ZWISCHEN RÜCKWAND UND BRETTER UND SCHRAUBEN SIE DIESE FEST



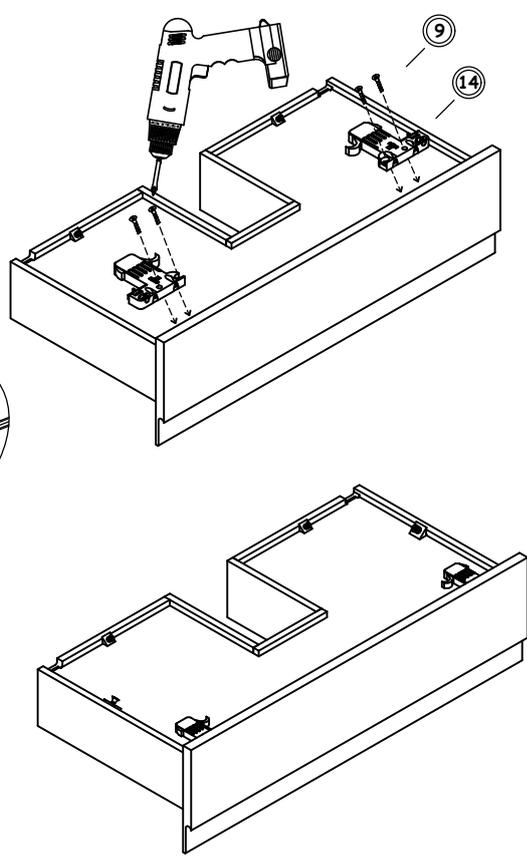


MONTIEREN SIE NACH ZUSAMMENBAU DER SCHUBLADEN DIE VERRIEGELUNGSELEMENTE (NR. 13), ENTSPRECHEND DER ANWEISUNG, AN DIE UNTERSEITEN DIESER.

6

**MONTAGE DER SCHIENEN**



SCHIENE MITHILFE DER EURO SCHRAUBEN AN DEN INNENSEITEN DES SCHRANKKORPUSSES AN DEN VORGESEHENEN SPUREN BEFESTIGEN. (SCHIENE WIRD VORNE AM 2. LOCH UND VON HINTEN AM 3. LOCH ANGESCHRAUBT)

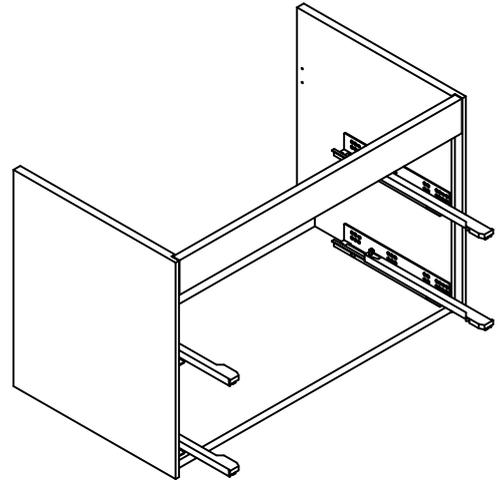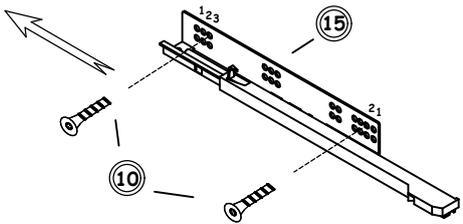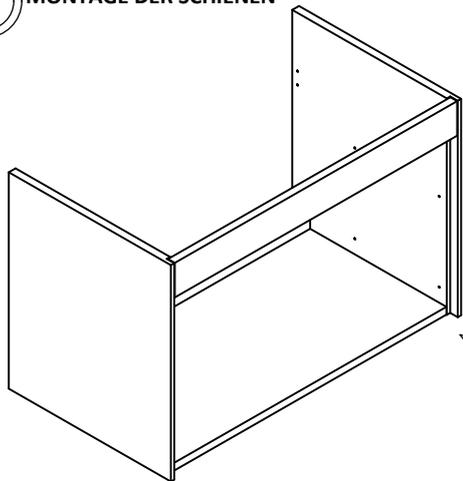

7



**ANBRINGUNG DER SCHUBLADEN**

SCHIEBEN SIE DIE SCHUBLADE, ENTSPRECHEND DER ANWEISUNG AN DEN SCHIENEN EIN. ANHAND DES CLICK-GERÄUSCHS HÖREN SIE, DASS DIE SCHUBLADE NUN IN DER RICHTIGEN POSITION SITZT.

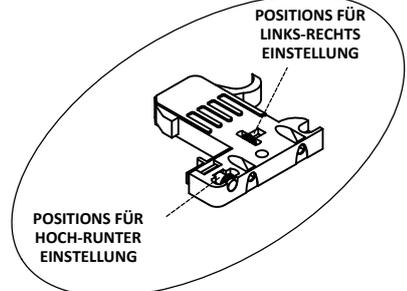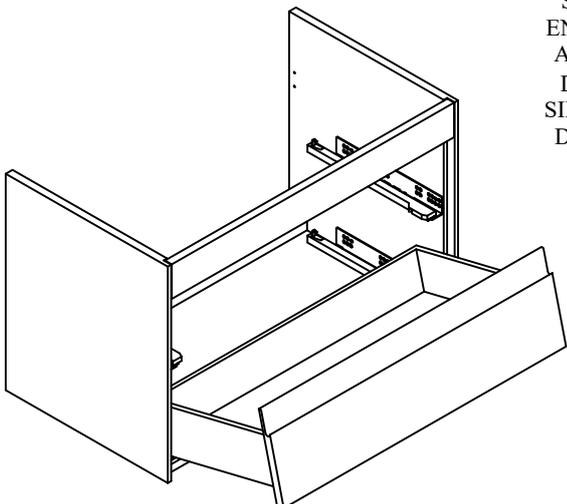


NACHDEM DIE SCHUBLADEN ANGEBRACHT SIND, KÖNNEN ÜBER DIE VERRIEGELUNGSELEMENTE LEICHTE EINSTELLUNGEN LINKS-RECHTS UND HOCH-RUNTER VORGENOMMEN WERDEN.

8

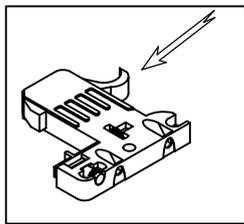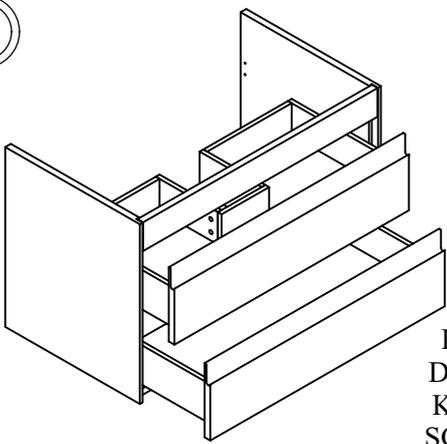


DURCH DAS GLEICHZEITIGE DRÜCKEN AUF DIE SCHULTERN DER VERRIEGELUNGSELEMENTE, KANN DIE SCHUBLADE AUS DEM SCHRANK ENTNOMMEN WERDEN.

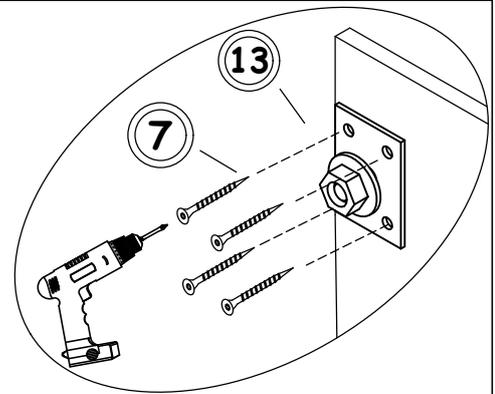

MONTIEREN SIE DAS AUFHÄNGUNGSELEMENT AN DEN SCHRANK.

9

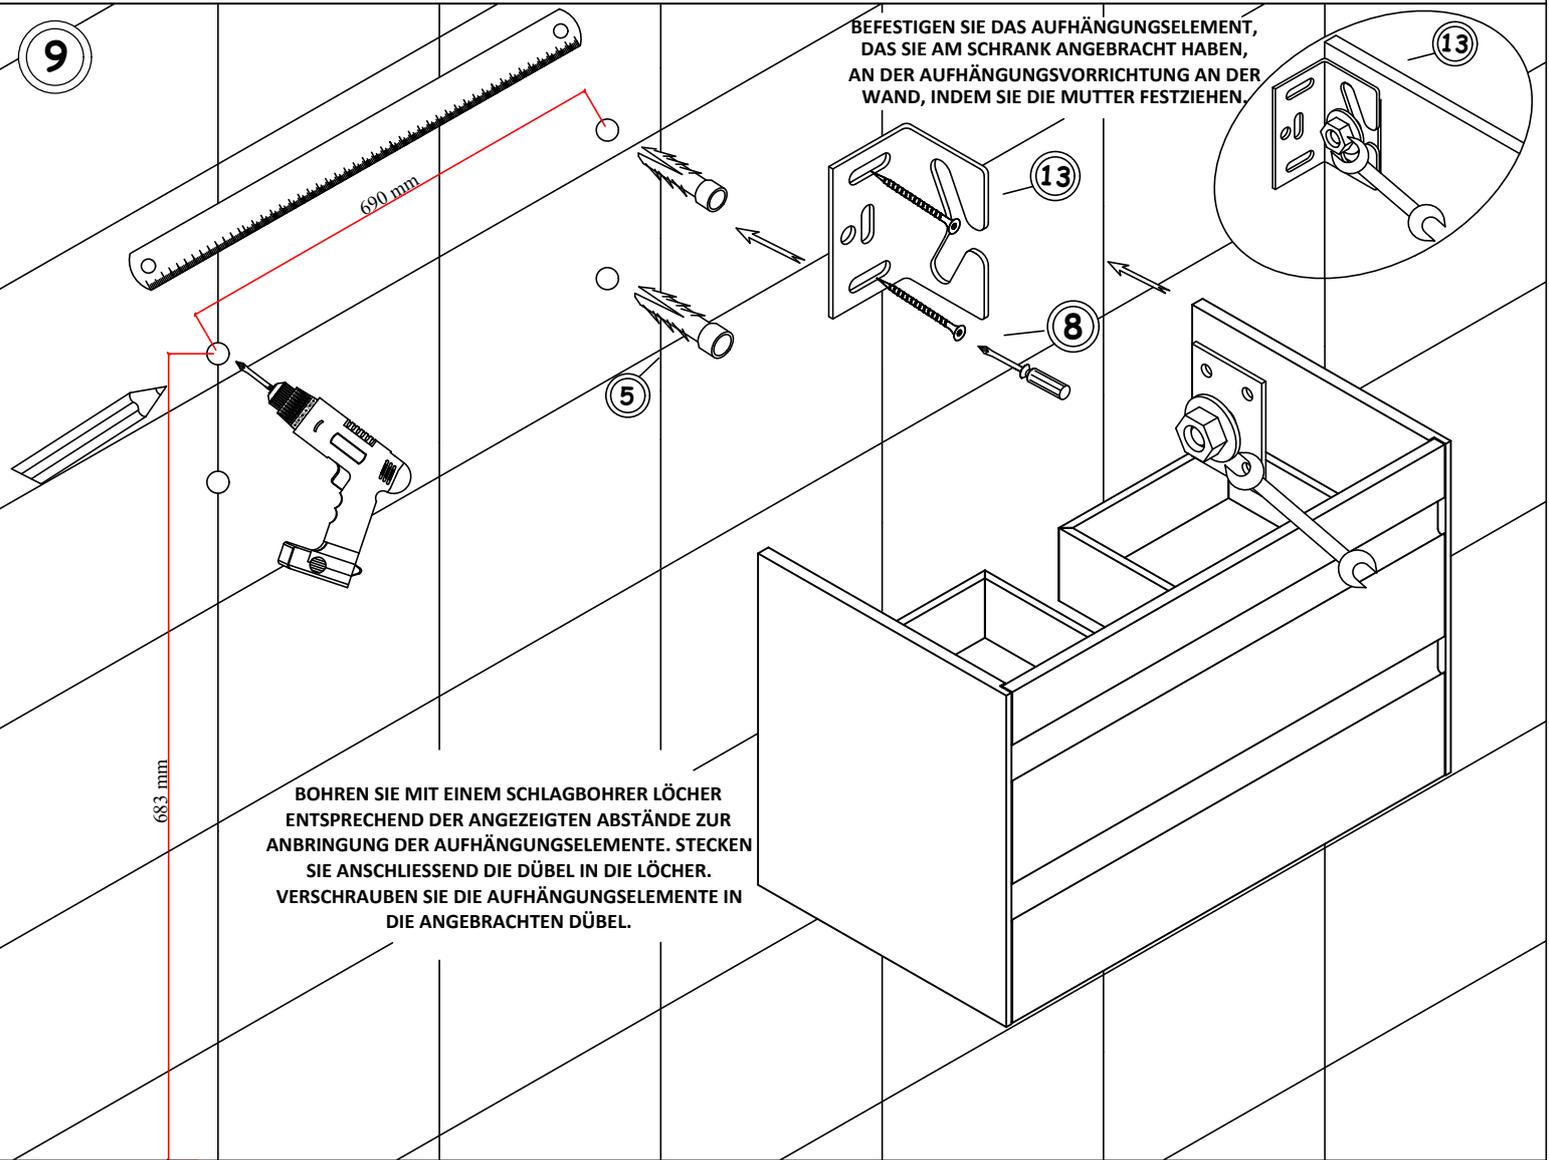


BEFESTIGEN SIE DAS AUFHÄNGUNGSELEMENT, DAS SIE AM SCHRANK ANGEBRACHT HABEN, AN DER AUFHÄNGUNGSVORRICHTUNG AN DER WAND, INDEM SIE DIE MUTTER FESTZIEHEN.


683 mm

BOHREN SIE MIT EINEM SCHLAGBOHRER LÖCHER ENTSPRECHEND DER ANGEZEIGTEN ABSTÄNDE ZUR ANBRINGUNG DER AUFHÄNGUNGSELEMENTE. STECKEN SIE ANSCHLIESSEND DIE DÜBEL IN DIE LÖCHER. VERSCHRAUBEN SIE DIE AUFHÄNGUNGSELEMENTE IN DIE ANGEBRACHTEN DÜBEL.

10



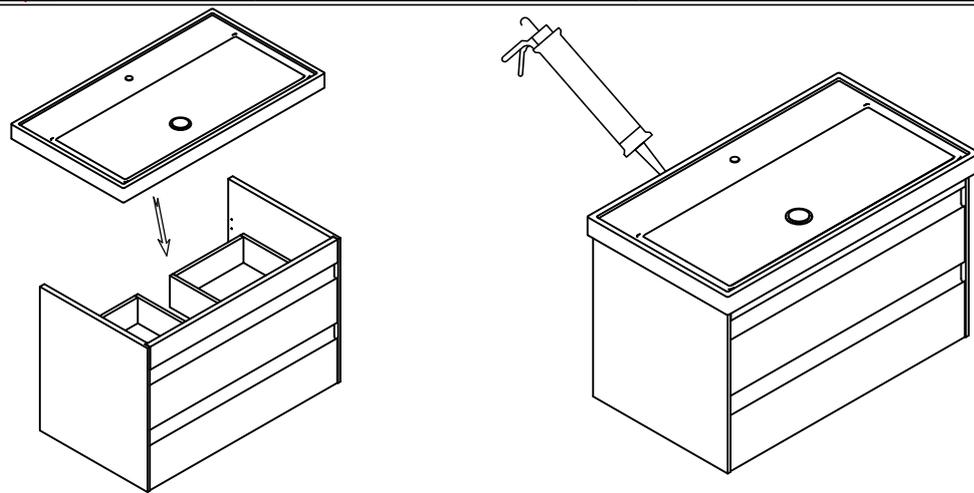


NACH ANBRINGUNG DES SCHRANKS UND POSITIONIERUNG DES WASHBECKENS, EMPHIELT ES SICH ZWISCHEN FLIESE UND WASHBECKEN SILIKON ZU VERWENDEN.

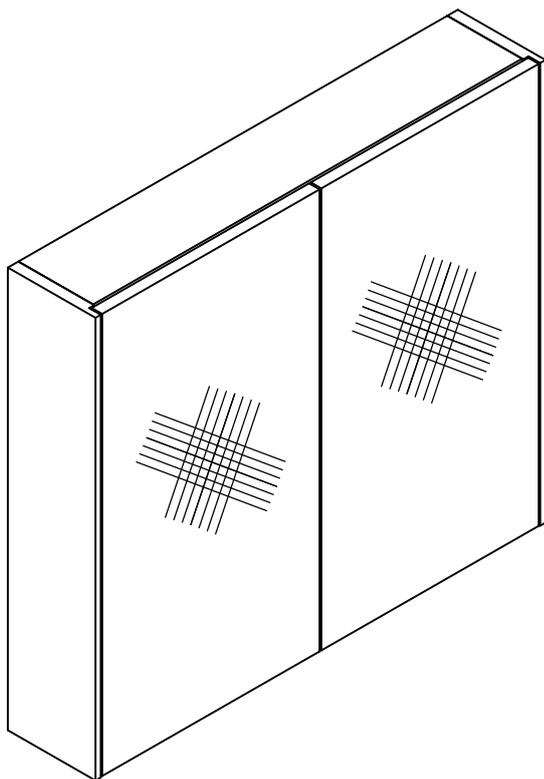


|   |                      |  |        |
|---|----------------------|--|--------|
| 1 | PLASTIK DÜBEL        |  | 6 Stk. |
| 2 | SCHRAUBE YHB 6x70    |  | 6 Stk. |
| 3 | AUFHÄNGUNGSELEMENT   |  | 2 Stk. |
| 4 | AUFHÄNGUNGSABDECKUNG |  | 2 Stk. |
| 5 | REGALTRAGER          |  | 8 Stk. |
| 6 | MINIFIX-STECKER      |  | 4 Stk. |
| 7 | GRIFF                |  | 2 Stk. |

Hinweis: Zubehör (Griff, Schiene us.) dient der allgemeinen Ansicht und kann von der Katalogansicht abweichen

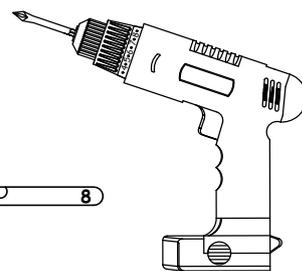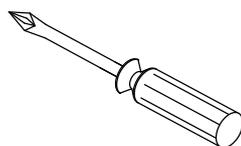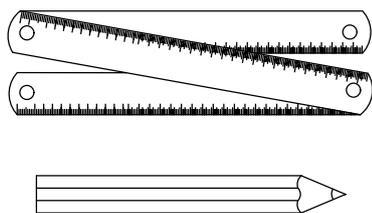


1

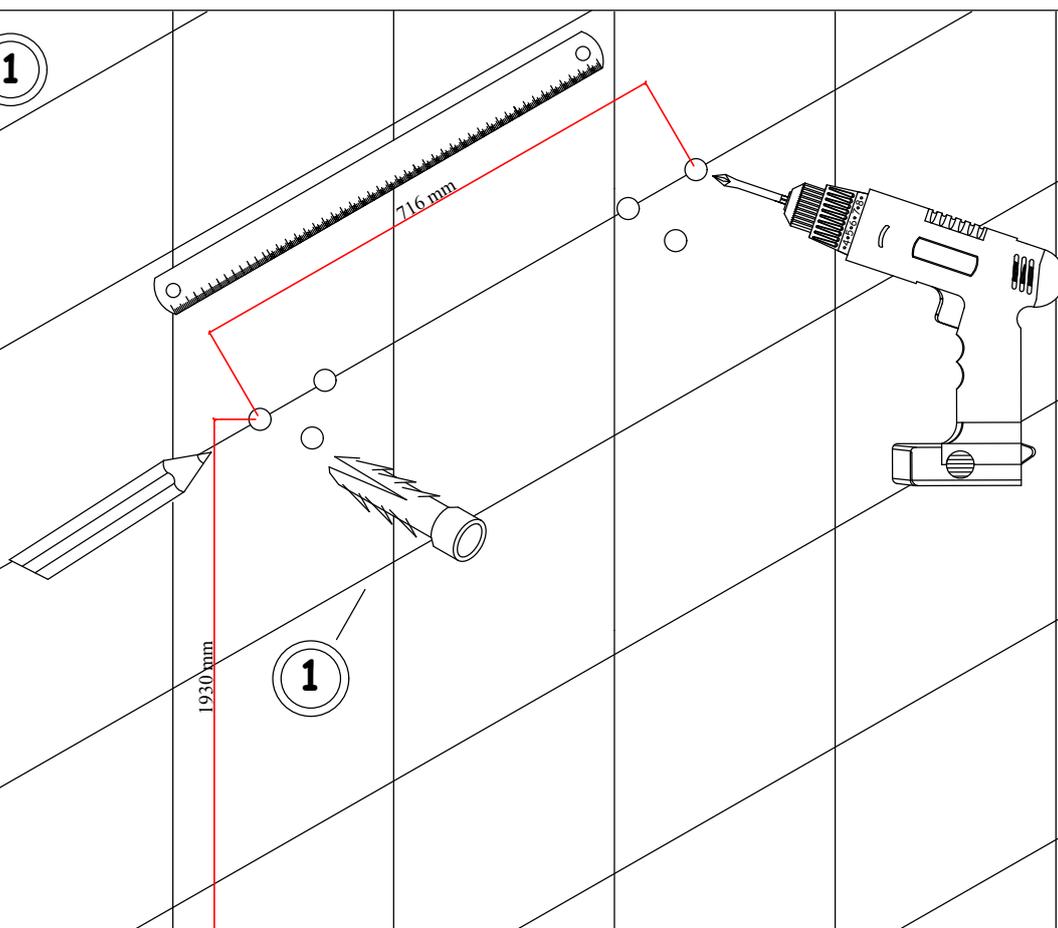


BOHREN SIE MIT EINEM SCHLAGBOHRER LÖCHER ENTSPRECHEND DER ANGEZEIGTEN ABSTÄNDE ZUR ANBRINGUNG DER AUFHÄNGUNGSELEMENTE. STECKEN SIE ANSCHLIESSEND DIE DÜBEL IN DIE LÖCHER.

2


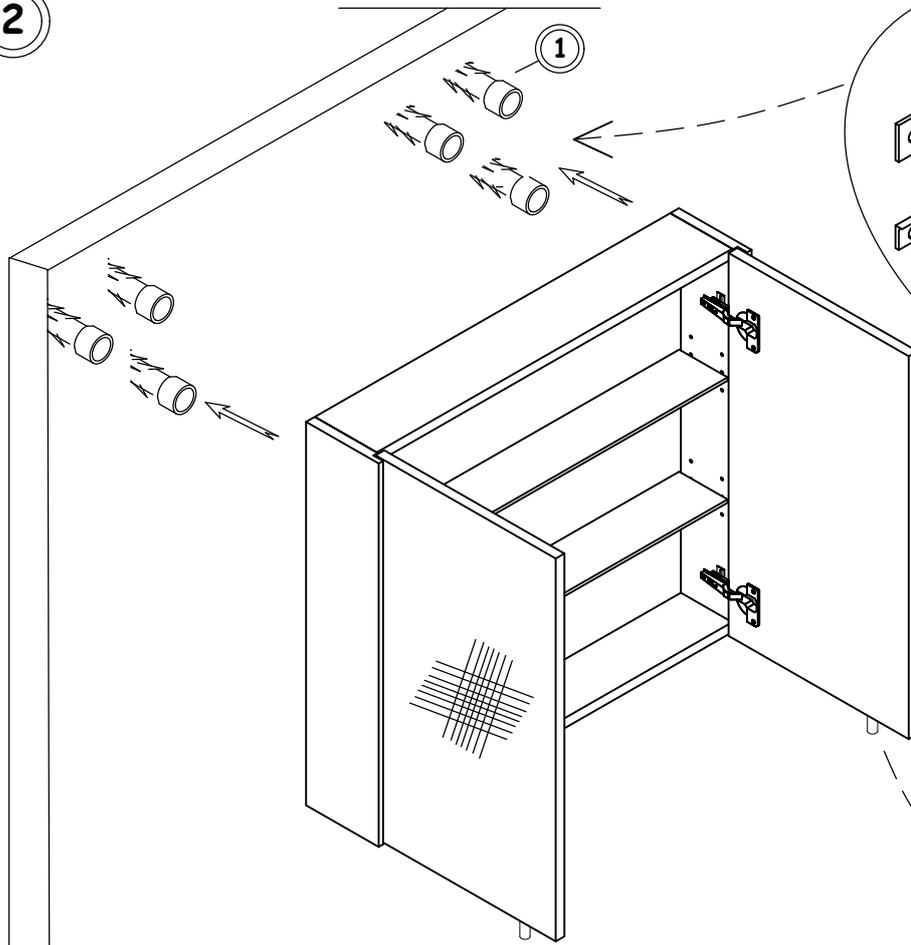


VERSCHRAUBEN SIE DIE  
AUFHÄNGUNGSELEMENTE IN DIE  
ANGEBRACHTEN DÜBEL

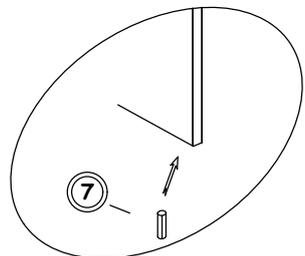

BRINGEN SIE DIE GRIFFE AN DIE TÜREN AN.

3

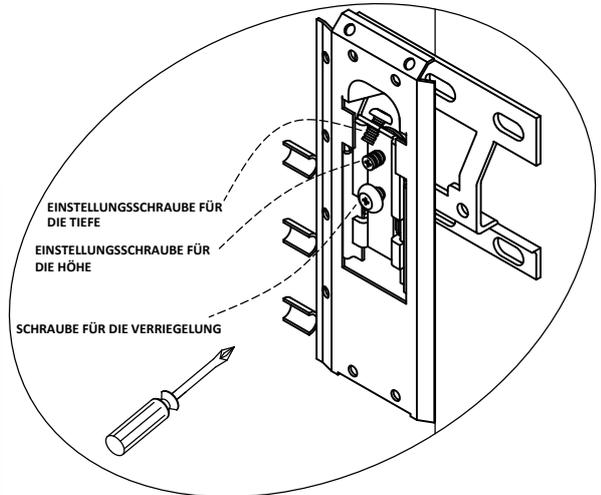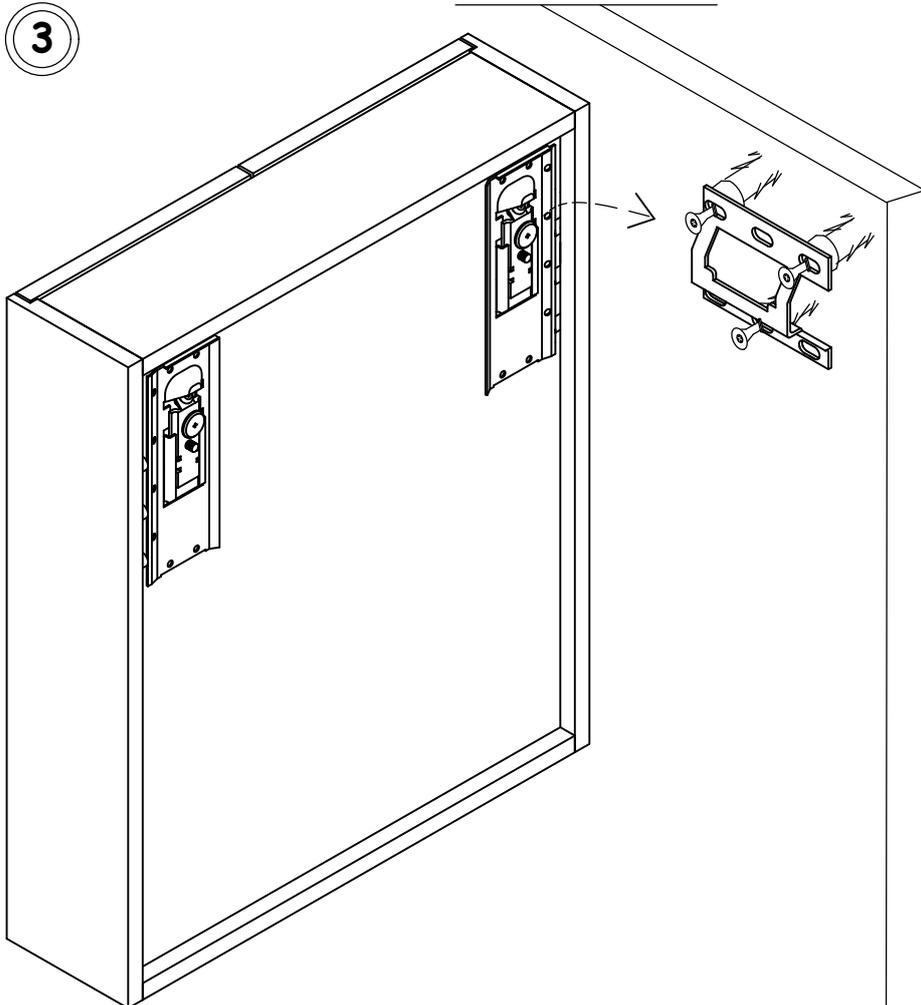

HÄNGEN SIE DEN SCHRANK AN DAS AN DIE WAND  
ANGEBRACHTAUFHÄNGUNGSELEMENT.  
FEINEINSTELLUNGEN IM HINBLICK AUF HÖHE UND  
GLEICHGEWICHT KÖNNEN VORGENOMMEN  
WERDEN.