


Montageanleitung

Dampfdusche Design XL

WICHTIG: FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN.
SORGFÄLTIG LESEN!

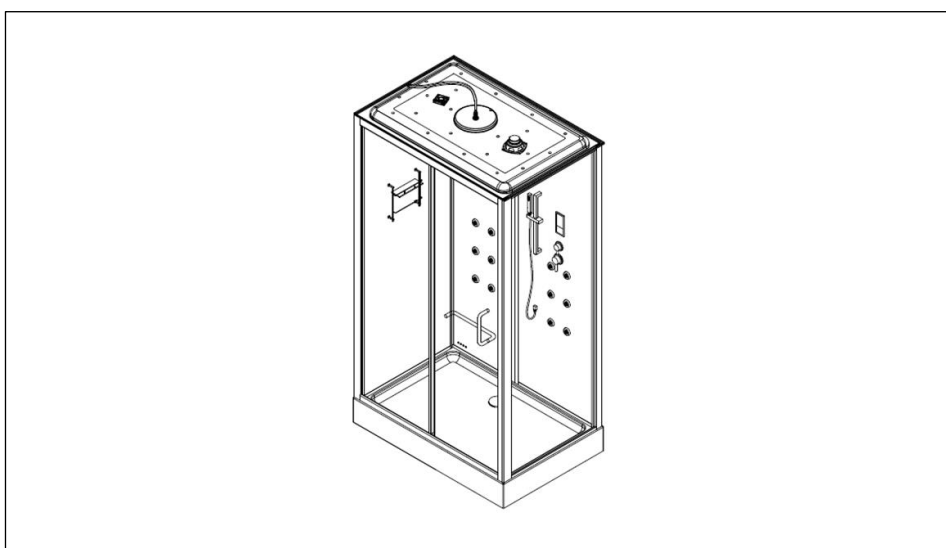

Inhaltsverzeichnis

Symbolerklärung	3
Lieferumfang	4
Sicherheitshinweise	7
Reinigung und Instandhaltung.....	8
Entsorgungshinweis	9
Elektrische Voraussetzungen	9
Montageanleitung	10
Zubehör	22
Fehlerbehebung	28
Elektro- und Elektronikgeräte - Informationen für private Haushalte.....	29
Gewährleistung.....	30

Symbolerklärung



WARNUNG

Das Warn-Symbol weist Sie auf Gefahren hin, bei denen Unfälle oder Beschädigungen auftreten können. Bevor Sie den entsprechenden Montageschritt ausführen, lesen Sie den entsprechenden Hinweis neben dem Symbol.



INFO

Das Info-Symbol gibt Ihnen wichtige Hinweise und weist Sie auf Probleme während des Montagevorganges hin. Beachten Sie diese, bevor der entsprechende Montageschritt durchgeführt wird, um Probleme zu verstehen und vermeiden zu können.


Allgemeines

Die Montageanleitung bezieht sich auf die Dampfdusche: Sie enthält wichtige Informationen zur Montage und Verwendung. Lesen Sie die Montageanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig vor der Inbetriebnahme des Produktes durch und bewahren Sie diese sorgsam auf. Benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Sollten Sie die Dampfdusche an Dritte weitergeben, ist diese Montageanleitung ebenso zu übergeben.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Artikel ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet. Verwenden Sie die Duschkabine nur wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Lieferumfang

Nr.	Menge	Bilder
1	1	
2	1	
3	1	
4	2	
5	1	
6	1	
7	1	
8	4	
9	4	
10	1	
11	4	

12	1	
13	5	
14	2	
15	16	
16	1	
17	2	
18	1	
19	1	
20	1	
21	1	
22	1	

23	1	
24	4	
25	1	
26	1	
27	1	
28	18	
29	1	



Sicherheitshinweise

- Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Produktes und aller Teile. Montieren Sie das Produkt keinesfalls, wenn der Lieferumfang nicht vollständig ist.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbeschädigt und sachgerecht montiert sind. Bei unsachgemäßer Montage besteht Verletzungsgefahr. Beschädigte Teile können die Sicherheit und Funktion beeinflussen.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor.
- Kontrollieren Sie in regelmäßigen Abständen die Befestigung.
- Die Benutzung ist für Kinder, sowie physisch, sensorisch und mental eingeschränkten Personen ist, nicht gestattet.
- Lassen Sie keine entzündbaren Gegenstände in der Duschkabine liegen.
- Bei irgendwelchen Hauterkrankungen oder Veränderungen vor der Anwendung unbedingt Hausarzt befragen.
- Vor der ersten Benutzung bitte gründlich reinigen, alle Funktionen testen und mit der korrekten Benutzung vertraut machen (**Verbrühungsgefahr**).
- Während der Benutzung der Dampfdusche Netzschalter nicht drücken um die Gefahr von Verbrühungen, aufgrund der Nichtaktivierung des automatischen Wasserablaufs, zu vermeiden.
- Keine Elektrogeräte mit in die Dampfdusche nehmen.
- Personen, die unter Kreislaufrschwäche, Asthma, Herzerkrankungen o.ä. leiden, sollten von einer Benutzung der Dusche absehen.
- Verwenden Sie bei der Montage der Dusche Sicherheitskleidung wie z.B. Handschuhe, Schutzbrille, etc.
- **Wir weisen darauf hin, dass die Home Deluxe GmbH grundsätzlich keine Kosten für Montage oder handwerkliche Leistungen – wie etwa Elektrikerkosten oder vergleichbare Fachmannkosten - übernimmt.**

- Gefahr für Kinder



- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterialien fern. Es besteht unter anderem Erstickungsgefahr!
 - Halten Sie Kinder während der Montage des Produktes vom Aufbauort fern. Der Lieferumfang enthält Teile, welche zu schlimmen Verletzungen führen können.
 - Stellen Sie das Produkt nicht direkt oder in unmittelbarer Nähe eines Spielbereiches auf.
 - Der Gebrauch der Dampfdusche ist nur unter Aufsicht einer eingewiesenen erwachsenen Person erlaubt.
 - Die Aufsichtsperson muss mit den Warnhinweisen vertraut sein und als solche erkennbar sein.

- Die Dampfdusche ist kein Spielzeug. Kindern ist es untersagt mit der Dampfdusche zu spielen.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.



Verletzungsgefahr

Unsachgemäßer Umgang mit dem Dampfdusche kann zu Verletzungen führen

- Kontrollieren Sie den Artikel vor jeder Nutzung, ob sichtbare Schäden entstanden sind.
- Führen Sie jegliche konstruktive Veränderungen nur mit der Erlaubnis und nach Anweisung des Herstellers durch.
- Lebensgefahr durch elektrische Spannung: Bei Berührung von spannungsführenden Teilen besteht unmittelbare Lebensgefahr. Beschädigungen der Isolation oder einzelner Bauteile kann lebensgefährlich sein. -> Bei Beschädigungen der Isolation Spannungsversorgung sofort abschalten und Reparatur veranlassen.



Beschädigungsgefahr

- Unsachgemäßer Umgang kann zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen. Deshalb dürfen die Montage, Installation, Inbetriebnahme sowie Störungsbehebung, Wartungs- und Reparaturarbeiten, soweit nicht anders benannt, nur von qualifizierten Personen durchgeführt werden.
 - Lassen Sie keine entzündbaren Gegenstände in der Duschkabine liegen.



Explosionsgefahr

- Bewahren Sie keine leicht entzündlichen, leicht brennbaren, sowie explosiven Stoffe im Inneren der Dampfdusche. Leicht entzündliche Stoffe können Feuer fangen.

Reinigung und Instandhaltung

- Reinigen Sie die Duschkabine und Armaturen mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch.
- Azeton oder ammoniakhaltige Reinigungsmittel, sowie grobkörnige Scheuermittel sind nicht geeignet.
- Reinigen Sie den Abfluss der Dusche regelmäßig.
- Stellen Sie sicher, dass die Drainagen, die sich mittig unterhalb der Rückwände in der Duschtasse befinden, immer offen sind.
- Reinigen Sie regelmäßig das Rollensystem u. die Rahmenführung der Schiebetüren.
- Anschlüsse und Silikonfugen regelmäßig auf Dichtigkeit überprüfen.

- Wasserrücklauf und Dampfdüse von Verstopfungen befreien (Achtung: Nicht während oder kurz nach dem Betrieb!)



Entsorgungshinweis

- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial gemäß den gültigen nationalen Vorschriften. Entsorgen Sie die Kartonagen und Schutzverpackungen aus Plastik separat und fachgerecht.
- Unsere Verpackungen sind aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt. Sie können recycelt werden und somit als wertvolle Rohstoffe dienen. Nicht mehr benötigte Verpackungen können daher der örtlichen Abfallentsorgung zugeführt werden.
- Bei der Entsorgung diese Produkte müssen ebenfalls die gültigen nationalen Vorschriften beachtet werden.
- Sollten Sie sich bezüglich der Entsorgung unsicher sein, wenden Sie sich an den Hersteller. Hinweise zur fachgerechten Entsorgung erhalten Sie bei den örtlichen Entsorgungszentren.

Elektrische Voraussetzungen

Elektroarbeiten sollten nur von Fachpersonal ausgeführt werden!

Der Netzstromanschluss für die Dampfdusche muss mit einem Erdungskabel und einem Überlastschutz ausgestattet sein.

Der Wechselstromanschluss für das Dampfelement muss mit einzelnen gesicherten Phasen und Kabeln mit einem Querschnitt von min. 2,5 mm und einem separaten Sicherheitsschalter ausgestattet sein. Nach der Benutzung des Dampfelements bitte die Strom- und Wasserzufuhr abschalten.

Stromversorgung	Wasseranschluss
AC 220V – 240V	4 – 6 Bar

Montageanleitung

- Lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch.
- Ihre Dampfdusche wird in einigen Paketen geliefert. Bitte stellen sicher, dass die Pakete oben geöffnet werden. Seien Sie beim Öffnen der Pakete sehr vorsichtig, da sich zerbrechliche Teile und Glas in den Paketen befinden.

Das richtige Anschließen


- Der Abwasseranschluss sollte in Bodenhöhe montiert werden.
- Die Warm- und Kaltwasseranschlüsse sollten ca. in einer Höhe von 100 – 120 cm montiert werden.
- Eine 230 V Feuchtraumsteckdose sollte in einer Höhe von ca. 20 cm installiert werden.
- Die Duschkabine muss an einer dauerhaften fest verlegten Leitung angeschlossen sein, die den allgemeinen Feuchtraumbestimmungen entsprechen.
- Bei der Elektroinstallation ist des Weiteren unbedingt darauf zu achten, dass der Stromanschluss den nationalen Vorschriften entsprechen muss und die vom Hersteller angegebenen Spannungs- und Frequenzwerte zwingend einzuhalten sind.
- Die Installation sollte von einem Fachmann vorgenommen werden und von diesem ist eine Trennung mit mindestens 3 mm Kontaktöffnungsweite in die elektrische Hausinstallation einzubauen. Diese Einrichtung muss mit einem Fehlerstrom-Schutzschalter 16A (FI/LS 16 Ampere) gesichert sein.
- Als Stromzufuhr ist ein 3-poliges Feuchtraum-Kabel mit einem Querschnitt von 3 x 2,5 mm² zu verwenden.
- Der Schutzleiter der Dampfdusche ist mit dem Schutzleiter der Hausinstallation zu verbinden.

Zum Schluss ist ein Potenzialausgleich mit min. 4 mm² am das Fußgestell der Dampfdusche mittels Erdungsschelle anzuschließen.

Wichtiger Hinweis


Eine eigenständige Veränderung von Teilen und elektrischen Leitungen des Gerätes durch den Kunden ist untersagt und mit dem Verlust sämtlicher Garantieansprüche verbunden.

Anschlussplan

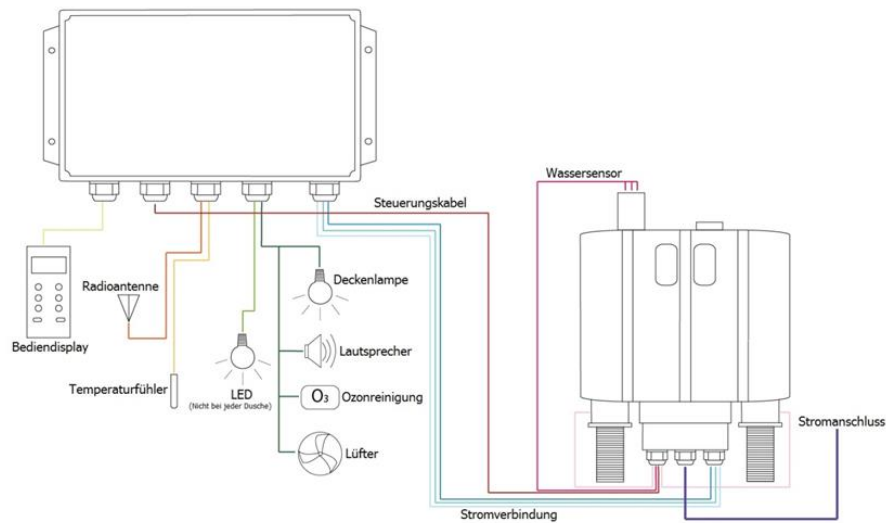


Wasseranschlussplan

- Alle Anschlussstücke sind mit Gummidichtungen zu versehen.
- Die Wassertemperatur darf max. 65°C und der Wasserdruck 4 – 6 Bar betragen.
- Nach der Nutzung müssen sowohl Wasser- wie auch Stromanschluss ausgeschaltet werden.
- Vor der Wartung oder Instandhaltung muss der Stromanschluss ausgeschaltet werden.
- Die ordnungsgemäße Funktion des Fehlstromschalters muss regelmäßig durch einen Fachmann kontrolliert werden.

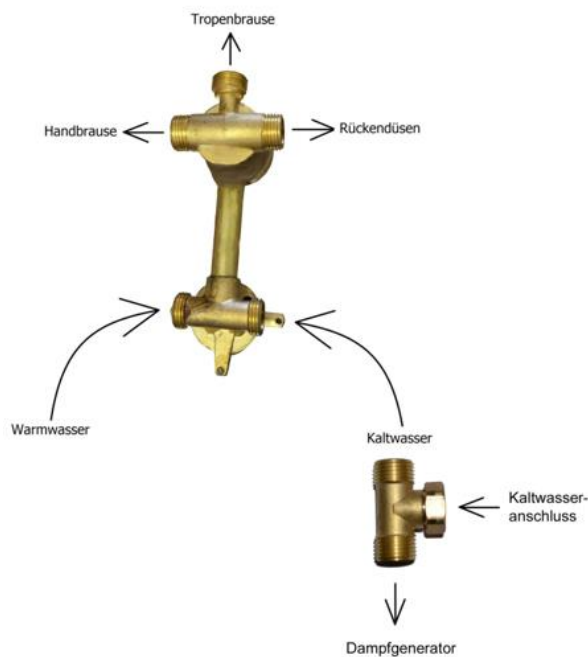

Starten Sie mit dem Aufbau

Schritt 1: Untergestell der Duschtasse

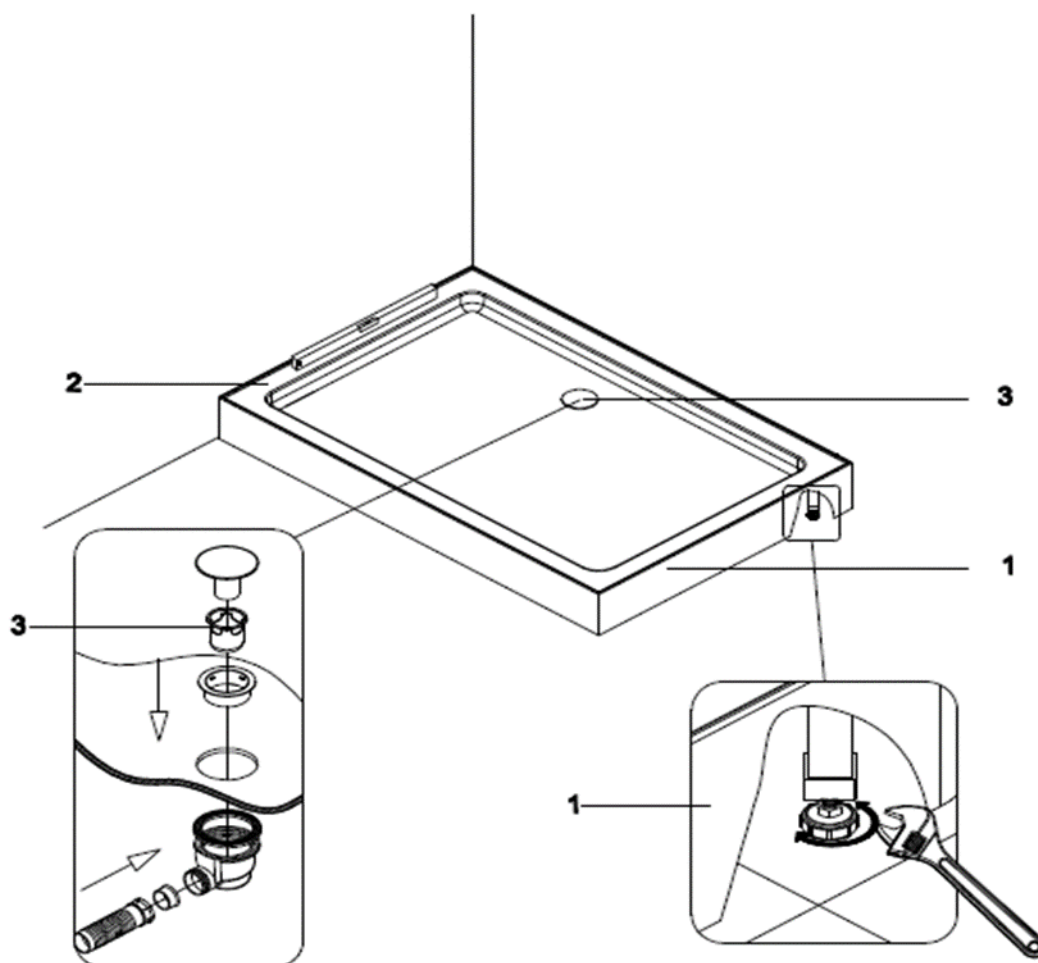

Montieren der Duschtasse

Hierfür benötigen Sie:

- Duschtasse
- Alurahmen
- Ablauf
- Abflussrohr

Wir empfehlen diese Dusche mit mindestens 2 Personen aufzubauen.

Entfernen Sie zuerst sämtliche Schutzfolien von der Duschtasse und platzieren Sie diese danach auf den vorgesehenen Platz. Platzieren Sie nun den Rahmen mithilfe einer Wasserwaage den Rahmen gerade auf der Duschtasse.

Achtung!


Der Rahmen aus Edelstahl für die Duschtasse erweitert den Umfang der Dusche rundherum um ca. 4 cm. Der Rahmen dient zum korrekten Wasserablauf. Natürlich lässt sich die Dusche auch ohne diesen Rahmen aufbauen und nutzen. Wir empfehlen Ihnen bei Nicht-Nutzung des Alurahmens alle Ränder mit Sanitär-Silikon abzudichten.

Schließen Sie nun das Ablaufventil (Siphon) mit der dazu gehörenden Dichtung am Ablaufstutzen der Duschtasse an (bitte nur handfest anziehen, da sonst Bruchgefahr besteht).

Wir empfehlen, die Anschlussstellen mit Silikon abzudichten, um Wasseraustritt zu vermeiden.

Frontelement

Sie benötigen den oberen und unteren Rahmen, sowie den linken Alusteher, den Alusteher in der Mitte, die Frontscheibe und Dichtungen. Verbinden Sie alle Rahmen miteinander. Für die Rahmen haben Sie ein Stecksystem, welches Ihnen auf den zwei Bildern angezeigt wird. Die Glasscheibe wird zwischen den Rahmen fixiert. Denken Sie daran zwischen Rahmen und Scheibe die Dichtungen sauber einzuarbeiten, damit es später nicht zu Undichtigkeiten kommt.

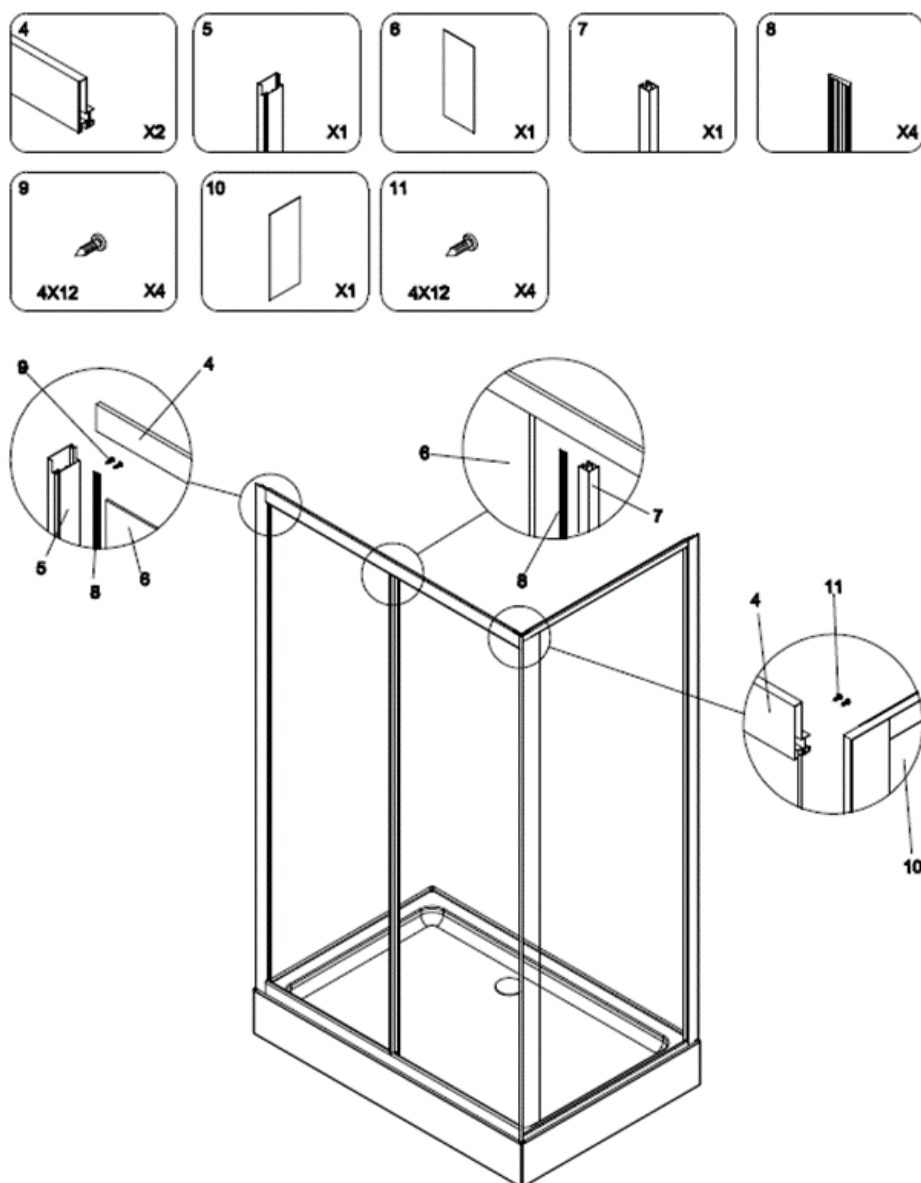


Glasregal


Das Glasregal wird an die linke Rückwand montiert. Hierfür sind vorgebohrte Löcher in der Rückwand vorhanden. Schrauben Sie das Glasregal mit 4 Schrauben an die Rückwand.


Montage der linken Seitenwand

Schrauben Sie mit 11 Schrauben den Rahmen an der Seitenwand fest. Zwischen Seitenwand und Front, sowie auf dem gesamten Rand der Duschtasse arbeiten Sie wieder Dichtungen ein.

Im Lieferumfang finden Sie zusätzlich Dichtband (E). Dieses können Sie zwischen Duschtasse und den Wänden nutzen, um hier ordentlich abzudichten. Alternativ lassen sich diese Stellen auch mit Sanitärsilikon abdichten.

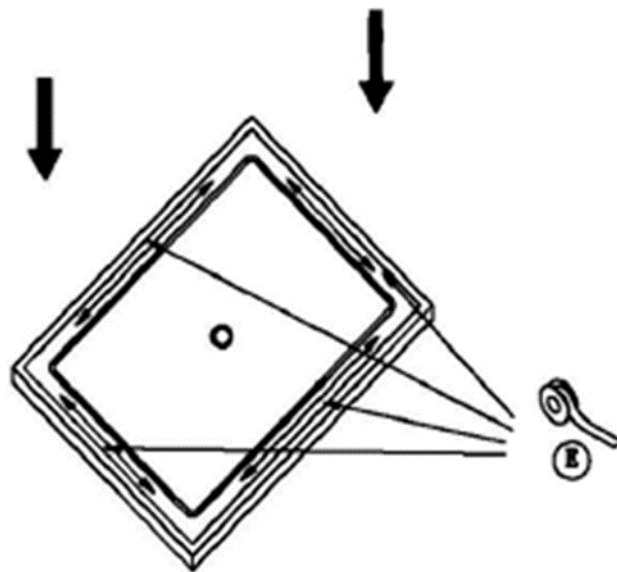

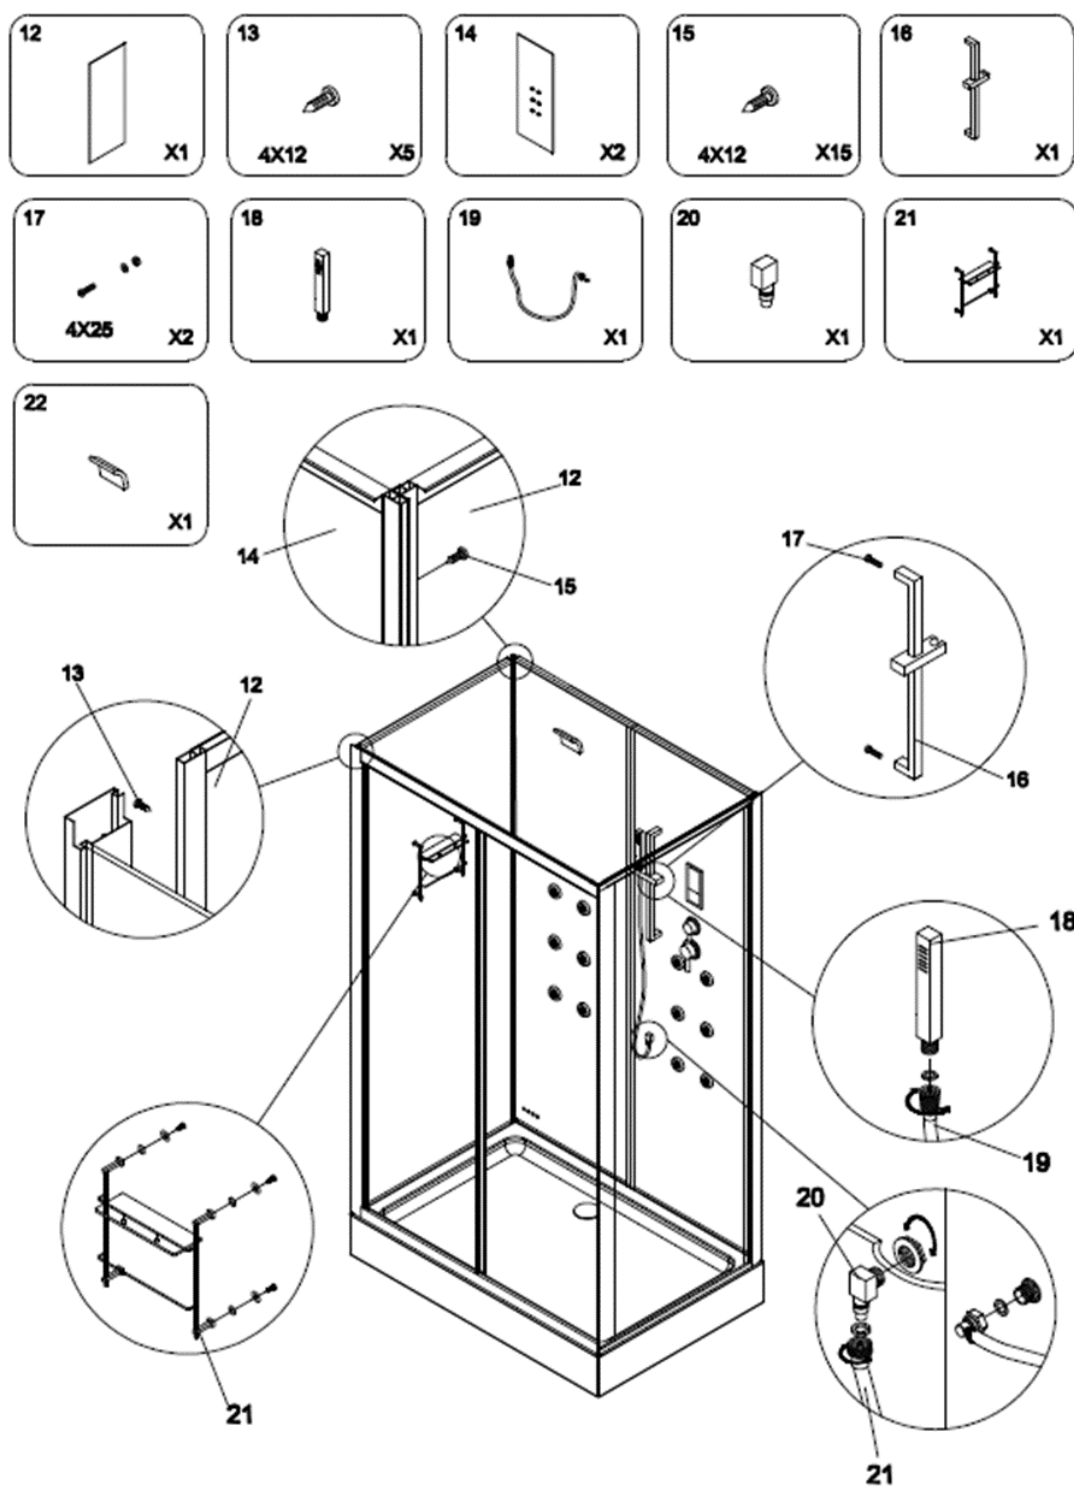

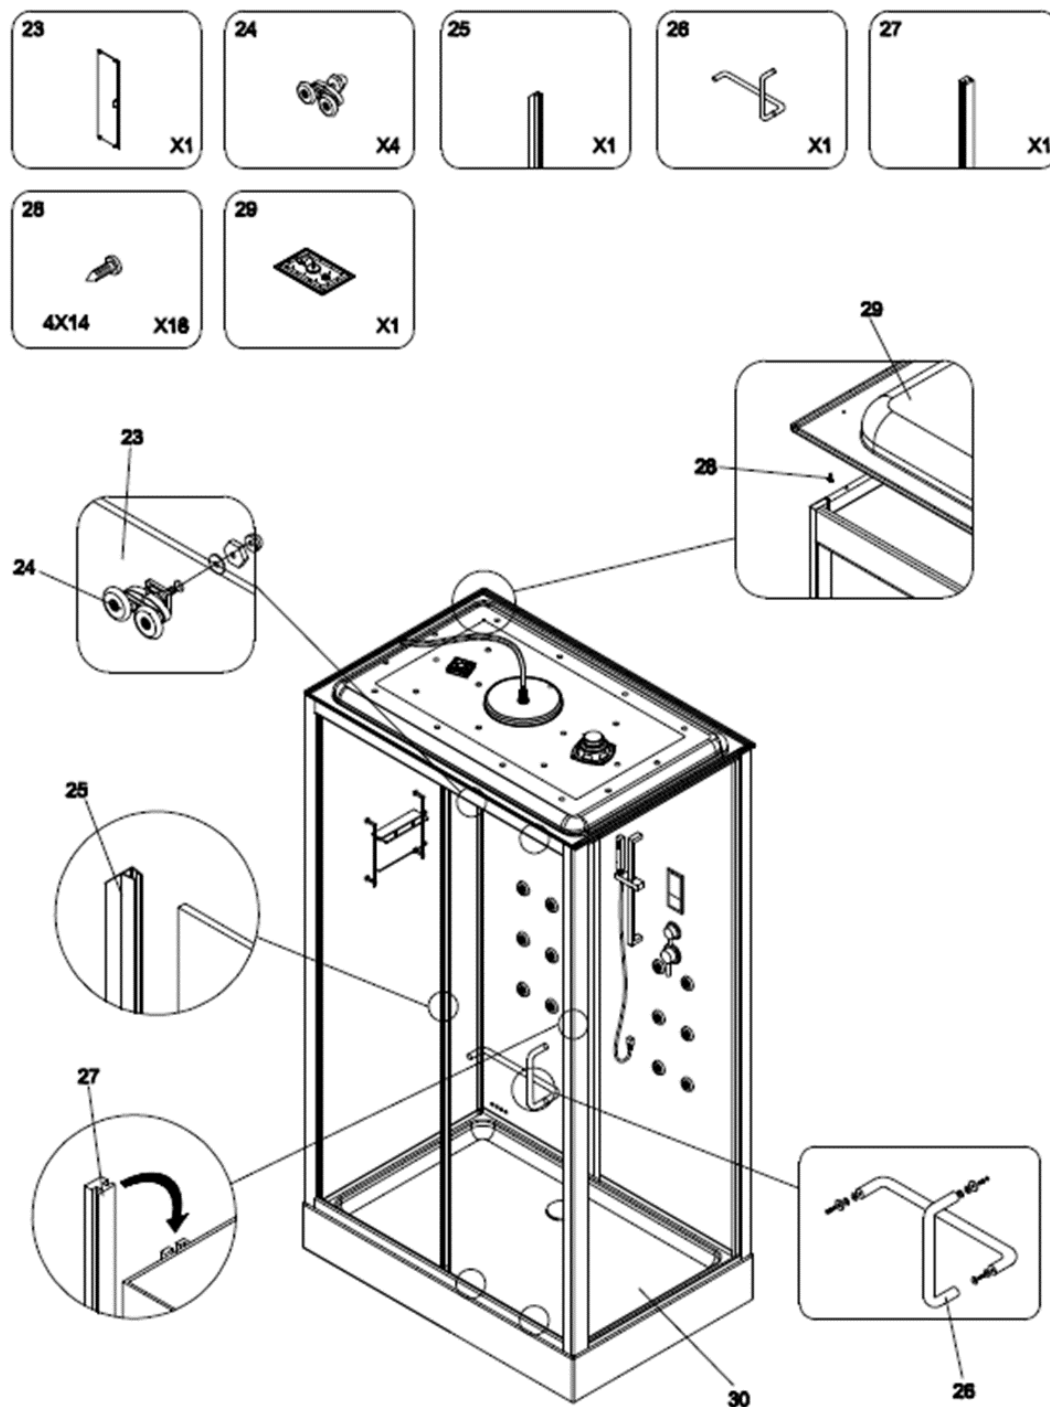

Montage der Wände auf die Duschtasse

Setzen Sie die Rückwand und die Front vorsichtig auf die Duschtasse. Achten Sie darauf, dass die Dichtungen korrekt positioniert sind. Mit 8 Schrauben können Sie nun die Front mit der Rückwand verbinden. Auch die Duschtasse wird mit diesen Schrauben fixiert.

Die 4 Türrollen werden später in die Führungen gehängt.

Schiebetür

Schrauben Sie die Türrollen an die Glasscheibe. Sie haben 2 Türrollen für oben und 2 für unten. Nachdem diese fest angezogen wurden, können Sie die gesamte Tür einhängen. Achten Sie darauf, dass die Türrollen in den Führungen sitzen. Die unteren Türrollen sorgen für Stabilität und verhindern ein Ausbrechen der Tür.

Rechte Seitenwand

Verbinden Sie nun die rechte Seitenwand mit der Duschtasse und der Front. Auch zwischen dieser Verbindung benötigen Sie wieder eine Dichtungsleiste. An der oberen und unteren Ecke können Sie die Wände mit jeweils 2 Schrauben fixieren.

Rückwände/Mittelpaneel

Verbinden Sie zunächst die beiden Rückwände miteinander. Zwischen die Wände wird eine Dichtungsleiste gelegt. Die Wände werden auf der Rückseite mit fünf Schrauben fixiert.


Zusammenbau aller Wände

Fixieren Sie zwei Dichtungen an den Außenseiten der Rückwand. Setzen Sie diese nun auf die Duschtasse. Fixieren Sie die Rückwand mit den anderen Wänden und der Duschtasse. Hierfür sind 16 Schrauben vorgesehen. Dem Bild können Sie die genauen Positionen der Schrauben entnehmen.

Deckel

Setzen Sie den Deckel vorsichtig auf die Duschkabine und schrauben diesen mit den beige-fügten Schrauben fest.

Das Dampfelement

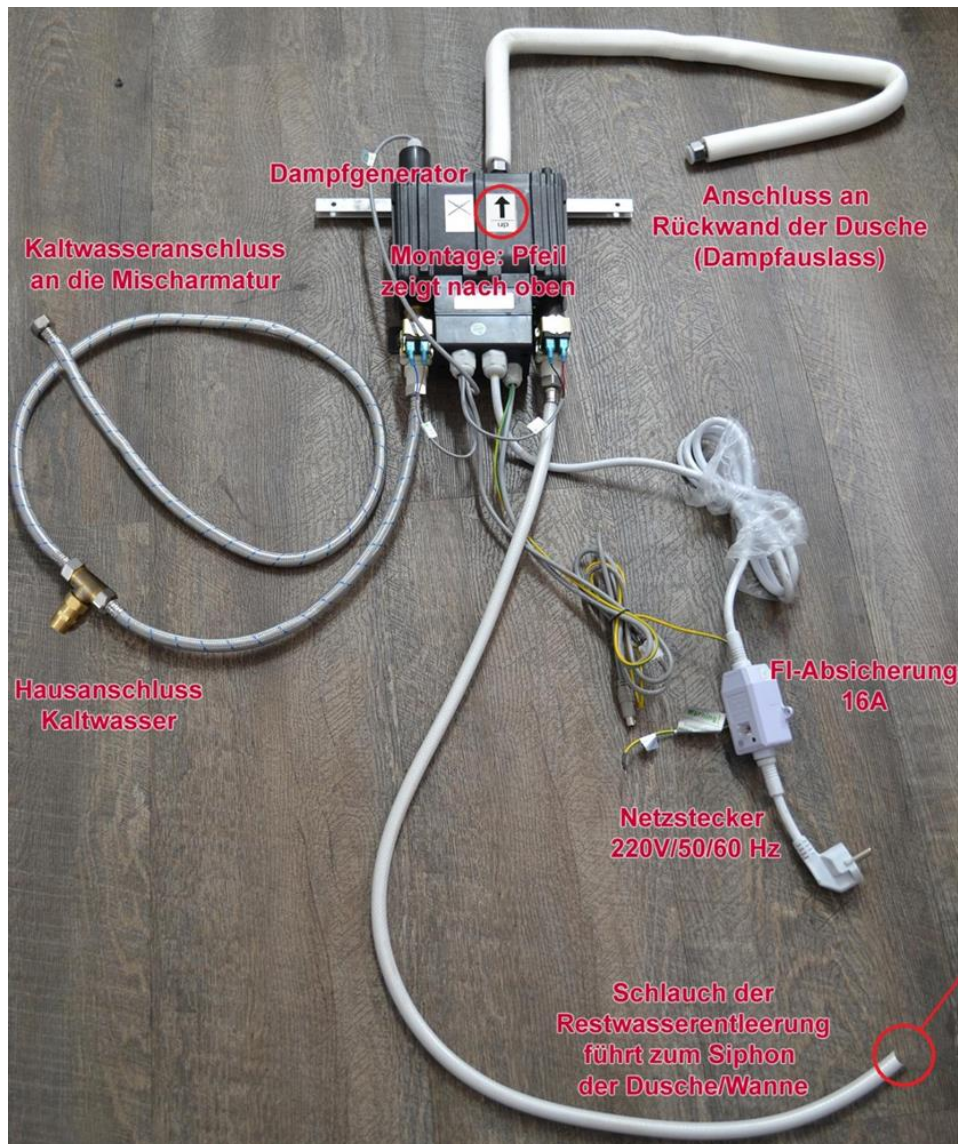

Siphon mit Anschluss für Restwasserentleerung

Achtung:
Der seitliche Anschluss ist NICHT offen und muss VOR Montage durchgebohrt werden!




Montage


Bohren Sie mit dem beigefügten Bohrer 4 Löcher in die Aluleisten des Mittelpaneels, um den Montagerahmen für den Dampfgenerator und der Steuerbox zu befestigen.



Anschluss Mischbatterie

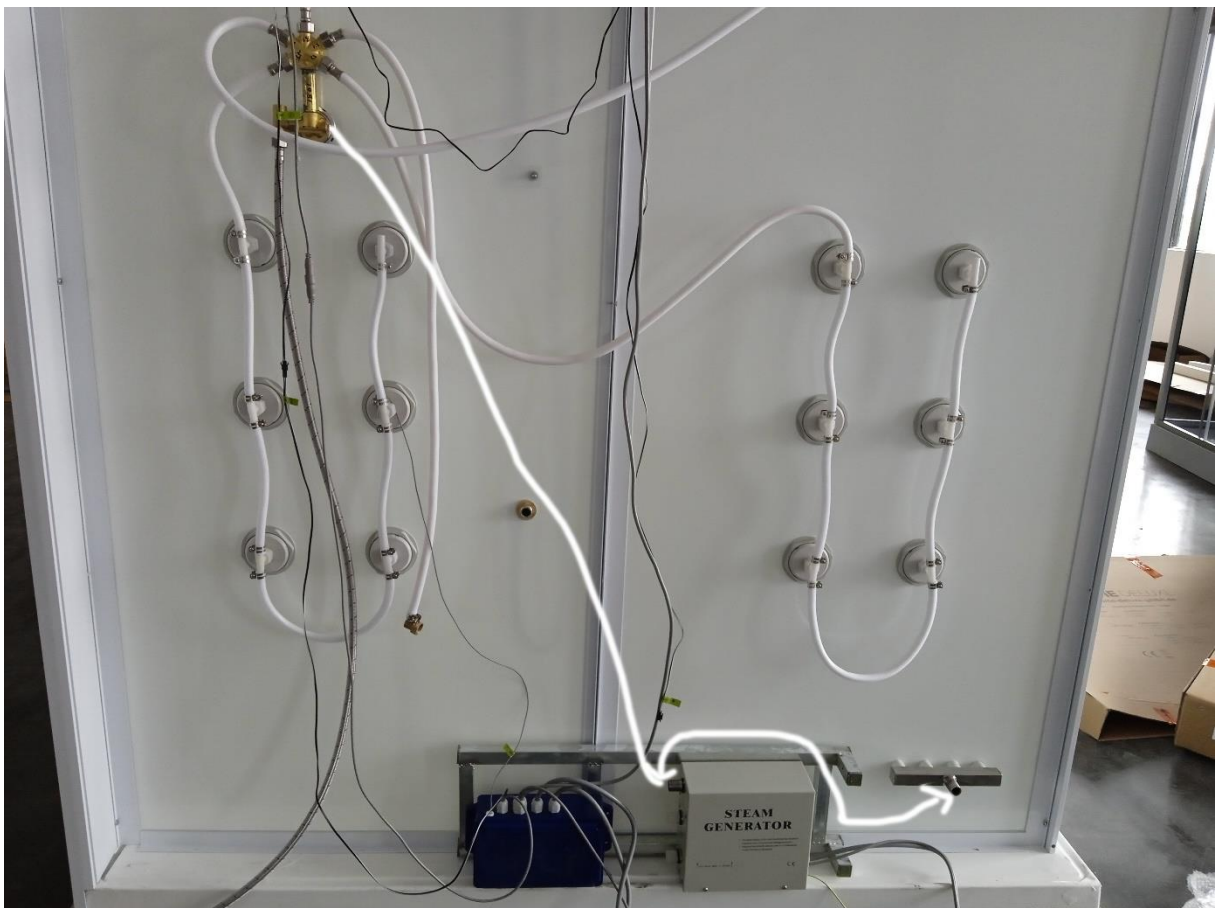

Anschließen des Dampfgenerators

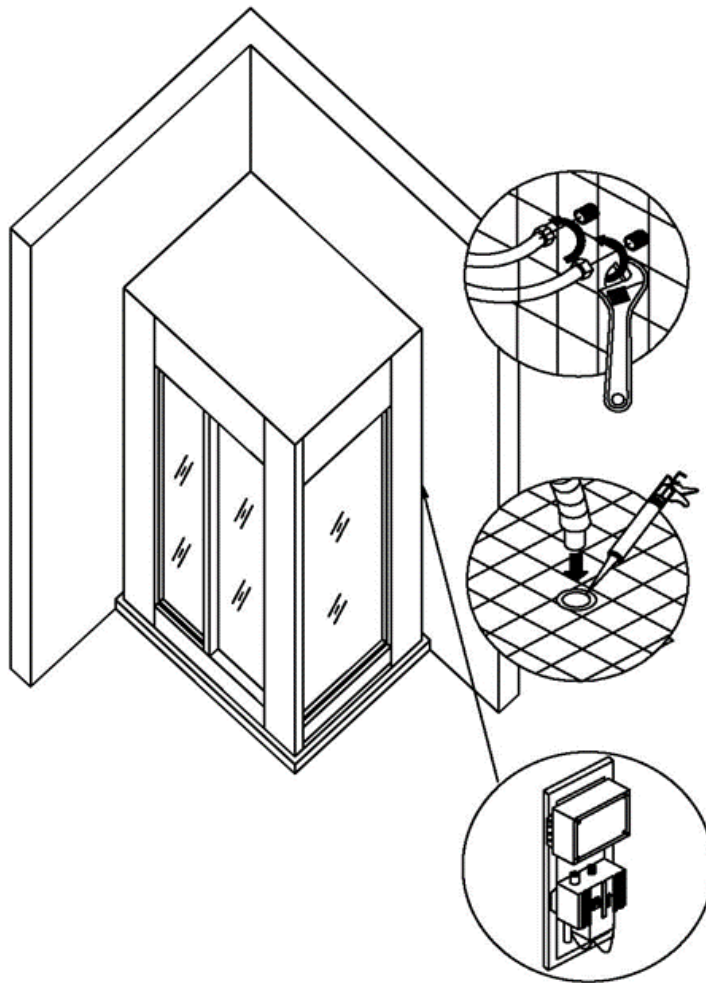


Verbinden Sie die Warm- und Kaltwasseranschlüsse mit der Dusche und überprüfen Sie diese auf Dichtigkeit. Montieren Sie das Abwasserrohr mit dem Abfluss und dichten Sie diese Verbindung mit Silikon ab. Schließen Sie den Dampfgenerator an und überprüfen Sie auch diese Verbindung auf Dichtigkeit.

Wir empfehlen Ihnen ein Abdichten mit Silikon zwischen den einzelnen Rückwänden, zwischen Rückwänden und Deckel, zwischen Rückwänden und Wanne und zwischen Glaswand und Rückwände. Verwenden Sie zum Abdichten nur hochwertiges, hitzebeständiges Sanitärsilikon. Nach dem Abdichten mindestens 24 Stunden nicht nutzen.

Zubehör

Display mit Dampf

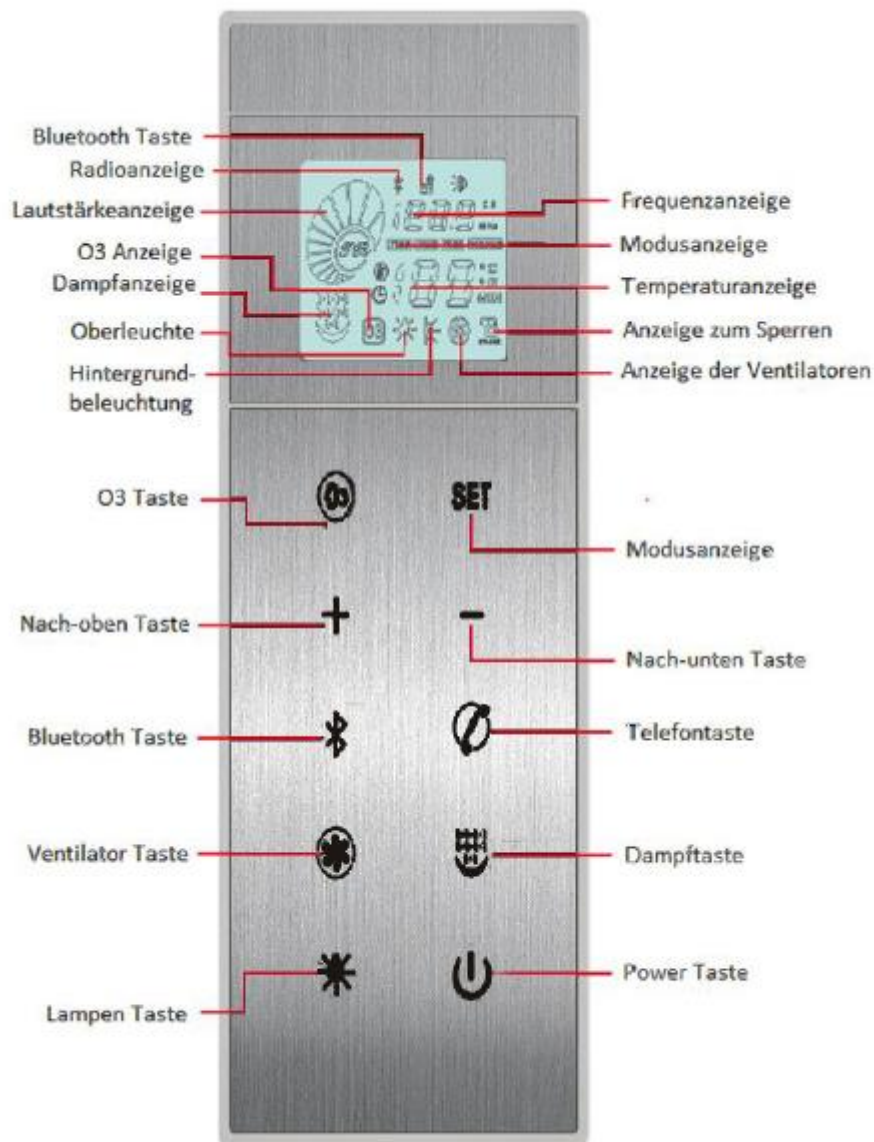

1. Ein-/Ausschaltfunktion

Drücken Sie die Ein-/Ausschaltfunktions Taste, um das Bediendisplay zu aktivieren.

Wenn das Display leuchtet, ist es betriebsbereit.

Nach ca. 15 Sekunden ohne Berührung des Displays, schaltet sich die automatische Tastensperre ein.

Diese erkennen Sie an einem kleinen, roten, blinkenden Schloss unterhalb des Ein-/Ausschalttaste. Da das Display auf sehr feine Berührungen reagiert, also auch auf Wasserspritzer, ist dies ein Schutz für Sie vor falschen Einstellungen. Entsperren lässt sich das Bediendisplay durch kurzes gedrückt halten der Taste. 

Um das Bediendisplay wieder auszuschalten, halten Sie einfach kurz die Taste



gedrückt. Wenn die kleine rote Kontrolllampe leuchtet, ist ihr Bediendisplay auf Standby ausgeschaltet.

Nach dem erfolgreichen Ausschalten des Bediendisplays, schaltet sich automatisch die Ozon-Reinigung ein.

Diesen Vorgang erkennen Sie an dem rot leuchtenden „O3“ in ihrem Display.

Die Reinigung erfolgt voll automatisch und dauert in etwa 10 – 15 Minuten.

Tasten entsperren

Achtung: Die Power Taste  ist die Taste zum Entsperren. Wenn Sie eine Taste länger als 10 Sekunden nicht berühren, werden alle Tasten gesperrt und das Symbol  erscheint.

Wenn Sie die Taste "Sperren" länger als 3 Sekunden berühren, wird das Entsperrsymbol



angezeigt, dann werden alle Tasten entriegelt

2. Lichtfunktion

Die enthaltene Beleuchtung dient ausschließlich der Szenen/Akzent-Beleuchtung und ist nicht für andere Anwendungen geeignet.

Mit dem Drücken der  Lichttaste, schalten Sie die Innenbeleuchtung ein.

Zum Ausschalten drücken Sie dann ebenfalls wieder diese Taste.

Je nachdem welches Duschmodell Sie besitzen, schalten sich verschiedene Lichter ein.

Bei der „Exklusiv-Serie“ schaltet sich

bei 1x drücken die LED-Beleuchtung der Mittelpaneele, sowie die farbwechselnde Decke Leuchte ein und bei 2x drücken schalten sich alle Lichter wieder aus.

Bei der „ALL IN-Serie“ schaltet sich

bei 1x drücken die LED-Beleuchtung der Mittelpaneele, sowie die farbwechselnde Deckenleuchte ein und bei 2x drücken schalten sich alle Lichter wieder aus.

Bei der „Pearl-Serie“ schaltet sich

bei 1x drücken die LED-Beleuchtung ein,

bei 2x drücken die Deckenbeleuchtung,

bei 3x drücken schalten sich beide gleichzeitig ein

und bei 4x drücken schalten sich alle Lichter wieder aus.

3. Lüfter

Berühren Sie die  Taste, das Lüftersymbol blinkt und der Lüfter arbeitet. Drücken Sie die  Taste nochmal, um den Betrieb zu beenden.

4. Dampffunktion

Drücken Sie die Taste für die Dampffunktion,  um diese zu aktivieren. Das Symbol blinkt und der Dampf wird nach 3 Minuten ausgestoßen.

Im Display leuchtet nun die aktuelle oder zuletzt eingestellte Temperatur.

Bevor Sie ihre Dampffunktion genießen können, müssen Sie zunächst die Zeit und Temperatur einstellen.

Um die Dampffunktion wieder auszuschalten, drücken Sie die Taste erneut.

5. Temperatur-/ und Zeiteinstellung

Einstellung der Temperatur: Wenn der Dampfgenerator im Betrieb ist, drücken Sie die Modus Taste **SET** auf dem Bedienfeld, bis auf der Anzeige das Symbol  erscheint, das Temperatursymbol  blinkt, und die Vorwahltemperatur wird angezeigt. Sie können **+** oder **-** drücken zur Einstellung der prädestinierten Temperatur. Die voreingestellte Temperaturgrenze beträgt: 20 - 60°C. Berühren Sie die **+** oder **-** Taste und nach 3 Sekunden geht die Temperatur kontinuierlich nach oben oder unten. Nachdem Sie die gewünschte Temperatur eingestellt haben, wird die benutzerdefinierte Temperatur automatisch im Computer-RAM gespeichert und das Temperaturfenster zeigt die aktuelle Temperatur des Badezimmers an. Der Dampfgenerator schaltet sich ab, wenn die Temperatur im Badezimmer höher oder gleich der benutzerdefinierten Temperatur ist. 30 Sekunden später funktioniert der Dampfgenerator wieder. Die Standardtemperatur beträgt 45°C. Da sich der Temperaturfühler in der Kontrollbox befindet, gibt es eine Abweichung zwischen der angezeigten Temperatur während der Dampfheizung und der tatsächlichen Temperatur in der Duschkabine.

Zeiteinstellung: Wenn der Dampfgenerator betriebsbereit ist, drücken Sie SET die Modus Taste auf dem Bedienfeld bis  erscheint, dann wird das  Zeitsymbol angezeigt und die voraussichtliche Uhrzeit angezeigt. Sie können die Tasten **+** oder **-** drücken, um die Vorwahlzeit einzustellen. Der Zeitschritt beträgt zwei Minuten bei jeder Berührung, das Zeitlimit liegt bei: 0 - 60 min. Die Standardzeit ist 30 Minuten. Wenn die Zeit gleich '00' ist, hört der Dampfgenerator auf zu arbeiten. Wenn Sie den Dampfbetrieb fortsetzen wollen, müssen Sie die  Taste drücken. Wenn Sie den Dampfgenerator ohne Zeitlimit benutzen wollen, stellen Sie die Zeit direkt auf '00'. Während des Betriebs können Sie die Zeit jederzeit zurücksetzen.

6. Radio

Drücken Sie die  Taste auf dem Bedienfeld einmal, dann leuchtet das Radiosymbol  und das Radio funktioniert. Drücken Sie die  Taste nochmal, jetzt ist Bluetooth an und das Radio aus. Im Radio der Frequenzbereich: FM 87.5 – 108 MHz. Berühren Sie die Taste SET bis sich die Anzeige auf  ändert und das Frequenzfenster zeigt die aktuelle Frequenz an. Drücken Sie + oder – auf dem Bedienfeld für die Sendersuche nach oben oder unten durch Einzelschritt. Wenn Sie die Taste eine halbe Sekunde lang drücken, wird automatisch ein Sender gesucht.

Bluetooth

Drücken Sie die Bluetooth-Taste, suchen Sie "XWM01" im Mobiltelefon und verbinden Sie es.

7. Volumen und Tuner

Sie können mit dem  Drücken der Taste den Sender und die Lautstärke ihres Radios einstellen, nachdem

Sie dieses eingeschaltet haben. Drücken Sie  einmal auf die Taste, um die Sender Frequenz einzustellen.

Diesen können Sie mit der linken und  rechten Pfeiltaste einstellen.

Das Radio hat einen Frequenzbereich von FM 87,5 bis 108 MHz.

Haben Sie einen idealen Sender gefunden, können Sie diesen mit Hilfe der Senderspeicher-Taste 


speichern. Wenn Sie mit der Sendereinstellung fertig sind, drücken Sie nochmal die Taste um die

Lautstärke zu regulieren. Dies erfolgt  ebenfalls über die linke und rechte Pfeiltaste.

Ozonreinigung

Wenn sich die anderen Funktionen (außer den Lampenfunktionen) ausschalten, drücken Sie die Taste  auf dem Bedienfeld, das Symbol leuchtet und der Ozonator arbeitet. Berühren Sie die Taste  nochmal, hört der Ozonator zu arbeiten.

Bedienungsanleitung ohne Dampf

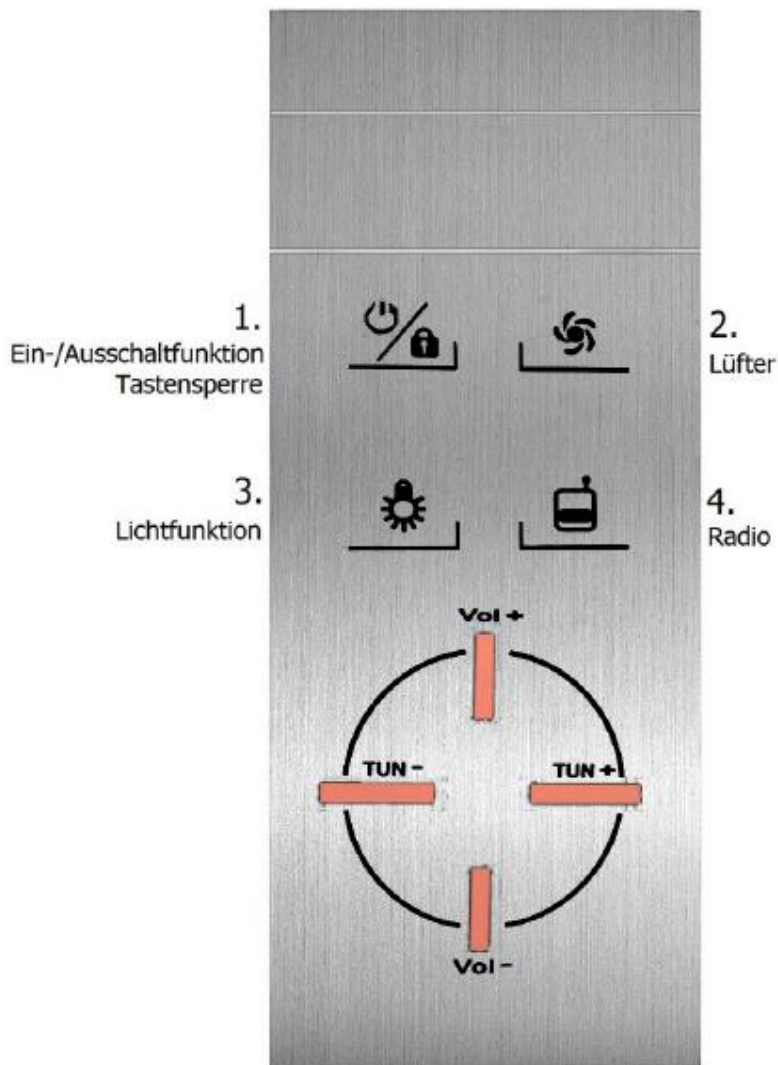

Sender und Volumen werden über die linke und recht, sowie über die oben und unten Tasten eingestellt.

1. Ein-/Ausschaltfunktion

Drücken Sie die Ein-  /Ausschaltfunktions Taste, um das Bediendisplay zu aktivieren.

Wenn das Display leuchtet, ist es betriebsbereit.

Nach ca. 15 Sekunden ohne Berührung des Displays, schaltet sich die automatische Tastensperre ein.

Da das Display auf sehr feine Berührungen reagiert, also auch auf Wasserspritzer, ist dies ein Schutz für Sie vor falschen Einstellungen. Entsperren lässt sich das Bediendisplay durch kurzes gedrückt halten der Taste. 

Um das Bediendisplay wieder auszuschalten, halten Sie einfach kurz die Taste gedrückt.



Wenn die kleine Rote Kontrolllampe leuchtet, ist ihr Bedienungsdisplay auf Standby ausgeschaltet.

2. Lüfter

Wenn Sie den Lüfter in Betrieb nehmen möchten, dann  drücken Sie auf die Taste des Ventilators.

Zum Ausschalten drücken Sie dann wieder auf diese Taste.

3. Lichtfunktion

Mit dem Drücken  der Lichttaste, schalten Sie die LED-Innenbeleuchtung ein.


Zum Ausschalten drücken Sie dann ebenfalls wieder diese Taste.


4. Radio

Mit der  Radiotaste können Sie ihr Radio einschalten und bei wiederholtem Drücken wieder ausschalten.

Das Radio hat einen Frequenzbereich von FM 87,5 bis 108 MHz.

5. Volumen und Tuner

Wenn ihr Radio eingeschaltet ist, können  sie mit  Hilfe der und der die Lautstärke ihres Radiosenders einstellen. Wenn Sie den Radiosender einstellen wollen,

drücken Sie  die und  die Taste, um die Frequenz zu ändern.

Das Radio hat einen Frequenzbereich von FM 87,5 bis 108 MHz.

Fehlerbehebung

Problem Nummer	Beschreibung	Lösungsweg
E1	Dampfcomputer hat einen Fehler	Überprüfen Sie ob am Wasserhahn Wasser ankommt oder nicht
E3	Wassereinlass Problem	Überprüfen Sie den Wasserzulauf und die Verbindung hierzu
E4	Wasserauslass Problem	Überprüfen Sie den Wasserauslauf und die Verbindung hierzu
E5	Dampfgenerator kann das Wasser nicht ein-/ und auslassen	Überprüfen Sie den Schlupf des Wassereinlassventils und Auslassventils
E6	Dampfgenerator bekommt kein Wasser	Überprüfen Sie den Wasserzufluss und den Wasserhahn
E8	Temperatursensor hat einen Fehler	Überprüfen Sie den Sensor ob eine

Falls Sie ein weiteres Problem mit der Dampfdusche haben, können Sie uns gerne kontaktieren.

Elektro- und Elektronikgeräte - Informationen für private Haushalte

 Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt.

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

2. Batterien und Akkus

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerätem-schlossen sind, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen. Dies gilt nicht, soweit die Altgeräte bei öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern abgegeben und dort zum Zwecke der Vorbereitung zur Wiederverwendung von anderen Altgeräten separiert werden.

3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des Elektro G eingerichteten Rücknahmestellen abgeben. Ein Onlineverzeichnis der Sammel- und Rücknahmestellen finden Sie hier: <https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel- undruecknahmestellen.jsf>

4. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“

Das auf den Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildeten Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.



- Hersteller-Registrierungsnummer
- Als Hersteller im Sinne des ElektroG sind wir bei der zuständigen Stiftung Elektro-Altgeräte Register (Nordostpark 72, 90411 Nürnberg) unter der folgenden Registrierungsnummer registriert: WEEEReg.-Nr. DE86467979

Gewährleistung

Es bestehen die gesetzlichen Mängelhaftung- und Gewährleistungsrechte ab Kaufdatum.
Im Fall von Mängeln an diesem Produkt wenden Sie sich bitte schriftlich an den Hersteller:

Home Deluxe GmbH
Schanzeweg 2
32312 Lübbecke
Deutschland
info@homedeluxe.de

Reklamationen, aufgrund unsachgemäßer Montage oder Nutzung entstehen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

Modell:

Dampfdusche Design XL | Artikel- ID: 1963