

DE



INSTALLATIONSANLEITUNG

INSTALLATION / PFLEGE / WARTUNG / SICHERHEITSHINWEISE



SCHWIMMBADABDECKUNG
CF COVERKIT B-4.1 BAR
PACK4



INHALT

ANLEITUNG SORGFÄLTIG LESEN UND ZUR SPÄTEREN VERWENDUNG AUFBEWAHREN

Lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch, damit Sie sämtliche Informationen verstehen und eine sichere Installation, Nutzung und Wartung der Abdeckung gewährleistet werden kann. Wir lehnen jegliche Haftung für Schäden, die durch die Nichtbeachtung der in dieser Anleitung enthaltenen Anweisungen entstehen, ausdrücklich ab.

BESCHREIBUNG	S. 4-5
Gelieferte Komponenten	S. 4
Für die Montage erforderliches	S. 5
Verpackung	S. 5
Montage	S. 5
INFORMATION.....	S. 6
Voraussetzungen	S. 6
MONTAGE.....	S. 7-21
Montagebeispiel.....	S. 7
Montage der Aufrollstange	S. 8
Montage der Zwischenstangen.....	S. 9
Montage von Plane und Stange	S. 10
Anbringen der Gurte an der Aufrollstange.....	S. 11
Anbringen der Gurte auf der Ablageseite	S. 12
Anbringen einfacher Steckerverbindungen.....	S. 13
Montage der Rollanschlüsse	S. 14
Montage der Schienen.....	S. 15
Anbringen der Verbindungsgurte	S. 16
Anbringen der Abdeckung am Pool	S. 17

INHALT

Anbringen der Stifte.....	S. 18
Spannen der Abdeckung.....	S. 19
Anbringen der Seitengurte.....	S. 20
Spannen der Seitengurte	S. 21
VERWENDUNG.....	S. 22
INSTANDHALTUNG/WARTUNG	S. 23
Wasserstand des Pools.....	S. 23
Filtern und Aufbereiten des Wassers.....	S. 23
Instandhaltung (Kundenverantwortung)	S. 24
Wartung.....	S. 25
Überwinterung	S. 26
SICHERHEITSHINWEISE.....	S. 27
RECYCLING	S. 29
VORSCHRIFTEN.....	S. 30
GARANTIEBEDINGUNGEN.....	S. 30






BESCHREIBUNG

IM LIEFERUMFANG ENTHALTENE TEILE

PACK4 PAKET B








 1,685 m	P-MAPS22101	x 2
 1 m	P-MAPS22100	x 2
 30 cm	P-MAPS22000	x 8
	CBPAT	x 10
	A-ARAC01200	x 10
	A-VMTF20400	x 67
 		x 1
 10,2 m	P-ARSA07701	x 2
	A-FIPRO2902	x 6
	A-FIMA04101	x 2
	A-FIMA04100	x 2
	P-ARSA07110	x 5
	P-ARSA07108	x 3
	P-ARSA07109	x 3
	A-ARAC03103	x 2
 1,6 m		x 1
	P-SBB411401	x 1
	CABMAN2	x 1
 21 m	P-ARSA07700	x 1

PACK4 PAKET A

 1,85 m	P-MAPS22102	x 2
 1,685 m	P-MAPS22101	x 4
 1 m	P-MAPS22100	x 2
	P-SBB411401	x 2
	A-DOTE05115	x 1








OPTION PACK4 PAKET C





 1,685 m	P-MAPS22101	x 2
 1 m	P-MAPS22100	x 1
 30 cm	P-MAPS22000	x 2
	CBPAT	x 2
	A-VMTF20400	x 19
	A-FIPRO2902	x 2
	P-SBB411400	x 2

BESCHREIBUNG

ZUR INSTALLATION ERFORDERLICHES WERKZEUG





	Phillips Schraubendreher STCK 2
	Schraubendreher
	STCK 2
	Bohrer
	Ø12 Beton

	Metermass
	Hammer
	Stift
	Gummi- hammer

VERPACKUNG

MONTAGE

	PACK4 - 2 PAKETE PACK4 PAKET A: 1.90 x 0.24 x 0.20 m - 24 Kg PACK4 PAKET B: 1.90 x 0.24 x 0.20 m - 23 Kg
	«Option Extension» PACK4 PAKET C: 1.72 x 0.14 x 0.12 - 8 Kg







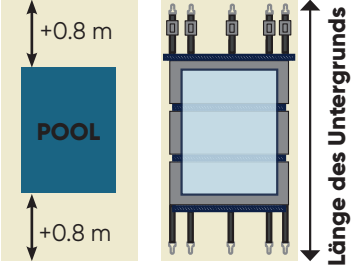


2 Personen



2 Stunden 45

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

VORAUSSETZUNGEN

	<p>Der Wasserstand muss nach der Montage der Abdeckung aufrechterhalten werden.</p>  <p>Zwischen 7 und 15 cm</p>								
	<p>Das Anbringen der Stifte und deren Halt ist ein wichtiger Faktor für die Sicherheit der Abdeckung. Daher sollten sie nur auf einer festen Oberfläche befestigt werden, z. B. auf Beton, der mit 350 kg/m³ dosiert wird, mit oder ohne Pflaster. Niemals an Steinabdeckungen anbringen.</p> <p>Der Betonbelag muss mindestens 10 cm dick sein.</p> <p>Jede andere Auflage wie Rasen, Roste oder Platten auf dem Boden sollte vermieden werden.</p>								
	<p>Der Belag muss flach und durchgehend eben sein.</p> <p>Benötigte Fläche: Untergrund = Pool +0,8 m Minimum</p> <table border="1" data-bbox="273 855 640 1066"> <thead> <tr> <th>Beispiel: Poolbreite 4 m</th> <th>Länge des Untergrunds</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PAKET A4</td> <td>8.60 m</td> </tr> <tr> <td>PAKET B4 + 1 C4-Verlängerung</td> <td>9.60 m</td> </tr> <tr> <td>PAKET B4 + 1 C4-Verlängerungen</td> <td>10.60 m</td> </tr> </tbody> </table>  <p>Die Abdeckung muss mit einem Abstand von mindestens 20 cm rund um den Pool auf dem Rand aufliegen.</p> <p>Die maximale Breite des Pools beträgt 4.06 m.</p>	Beispiel: Poolbreite 4 m	Länge des Untergrunds	PAKET A4	8.60 m	PAKET B4 + 1 C4-Verlängerung	9.60 m	PAKET B4 + 1 C4-Verlängerungen	10.60 m
Beispiel: Poolbreite 4 m	Länge des Untergrunds								
PAKET A4	8.60 m								
PAKET B4 + 1 C4-Verlängerung	9.60 m								
PAKET B4 + 1 C4-Verlängerungen	10.60 m								
	<p>Die Abdeckung ist nicht für Infinity-Pools oder oberirdische Pools ausgelegt.</p>								
	<p>Bitte immer eine Schutzausrüstung tragen.</p>								
	<p>Üben Sie vor der Montage die Verwendung der Ratschen (Anziehen und Lösen).</p>								

! WIR EMPFEHLEN, ALLE MONTAGSCHRITTE VOR DER MONTAGE DES SYSTEMS ZU LESEN, UM UNNÖTIGE HANDHABUNG ZU VERMEIDEN.

MONTAGE

MONTAGEBEISPIEL



SCANNEN SIE, UM DAS COVERKIT
B-4.1 BAR COVER ASSEMBLY
TUTORIAL ANZUSEHEN

LADEN SIE ZUERST EINEN KOSTENLOSEN QR-LESER
HERUNTER.




MONTAGE

MONTAGE DER AUFROLLSTANGE

	1.85 m	x2	
	1 m	x1	
	30 cm	x2	
			x8

	Schraubendreher STCK 2
	Schraubendreher
	STCK 2

1.85 m



1 m



1.85 m



4.70 m



Empfehlungen für ein erfolgreiches Festziehen:

- Ein manuelles Festziehen ist vorzuziehen.
- Stellen Sie den Schraubendreher, Drehzahl 1, auf die entsprechende Drehkraft ein.
- Beenden Sie das Festziehen stets manuell.


MONTAGE

MONTAGE ZWISCHENSTANGEN

	1.685 m	x6	
	1 m	x3	
	30 cm	x6	
			x24

	Schraubendreher STCK 2
	Schraubendreher
	STCK 2

1.685 m



1 m



1.685 m



4.37 m







Empfehlungen für ein erfolgreiches Festziehen:

- Ein manuelles Festziehen ist vorzuziehen.
- Stellen Sie den Schraubendreher, Drehzahl 1, auf die entsprechende Drehkraft ein.
- Beenden Sie das Festziehen stets manuell.

MONTAGE

MONTAGE VON PLANE UND STANGE

		
	4.70 m	x 1
	4.37 m	x 3
		x 3



ASSEMBLER LES LÉS DE PLANE ET LES BARRES SUR LA PLAGGE


Ausführung auf einer sauberen, ebenen, nicht scheinenden Oberfläche (Terrasse, Rasen).

→ Schieben Sie die Stange über die Plane

-> Schieben Sie die Plane in die Stange


Denken Sie daran, die „Verlängerungen“ zu montieren

- Mit Vorsicht fortfahren.
- Richten Sie die PLANE auf das Profil aus, in das sie eingeführt werden soll.
- Gehen Sie dabei behutsam vor.
- Das Einsetzen sollte unkompliziert sein.

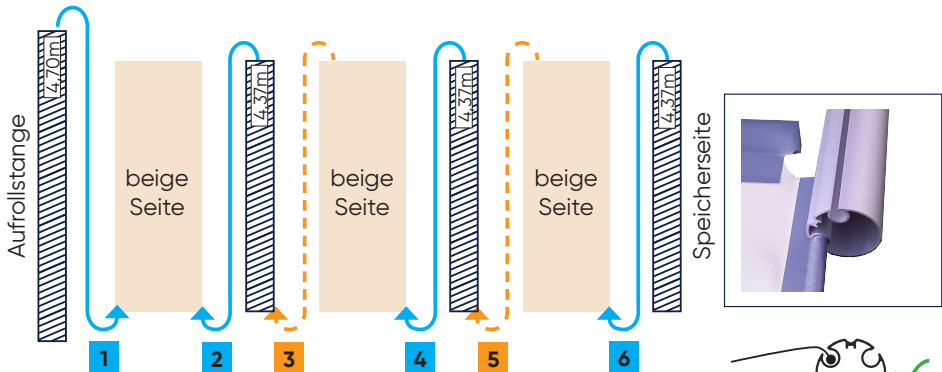


Mit Optionen „Erweiterung“

Positionieren Sie die Verlängerungen an die Enden der Abdeckung.





2 Verlängerungen 1 Verlängerung



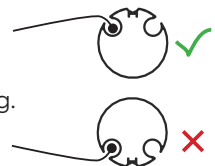


MONTAGE

ANBRINGEN DER GURTE AN DER AUFROLLSTANGE

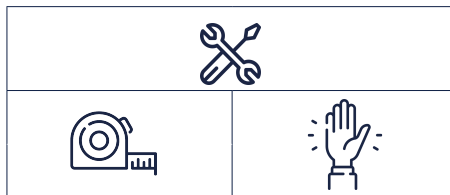
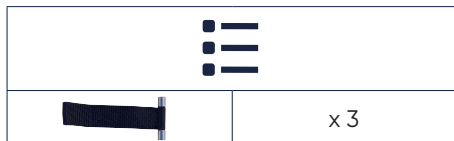


FÜHREN SIE DEN METALLSTAB DURCH DIE NUT IM ROHR UND POSITIONIEREN SIE DIE GURTE WIE UNTEN GEZEIGT.

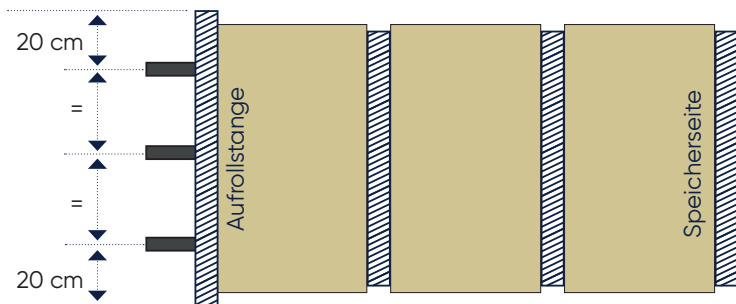
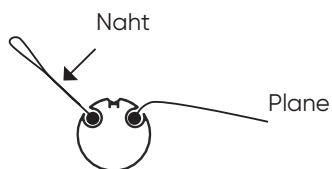
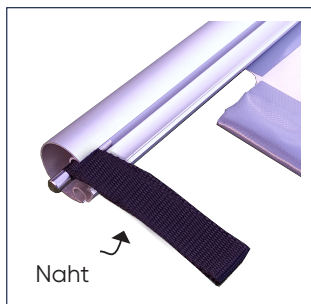


MONTAGE

ANBRINGEN DER GURTE AUF DER ABLAGESEITE

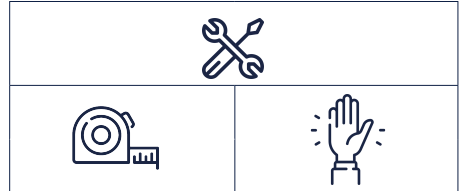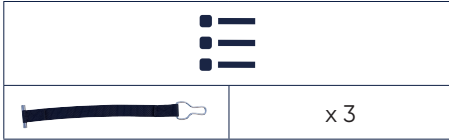



FÜHREN SIE DEN METALLSTAB DURCH DIE NUT IM ROHR UND POSITIONIEREN SIE DIE GURTE WIE UNTEN GEZEIGT.

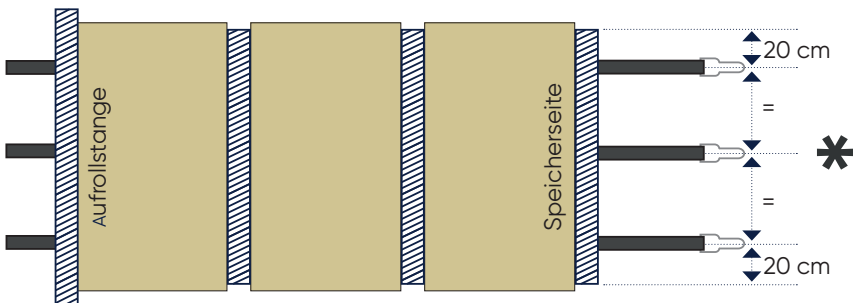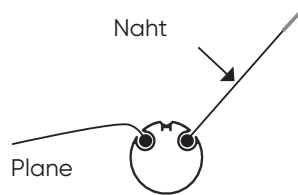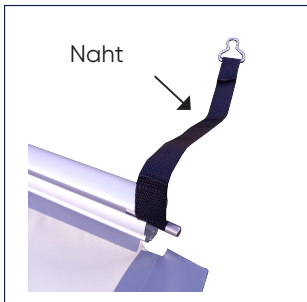

* Mit Skimmer in der Mitte:
Der mittlere Gurt kann um maximal 30 cm zu beiden Seiten des Skimmers versetzt werden.




MONTAGE

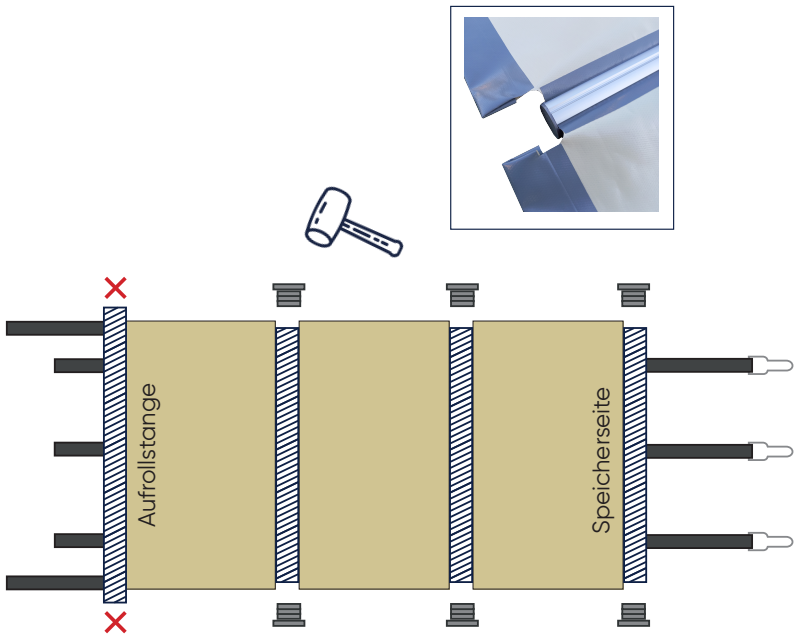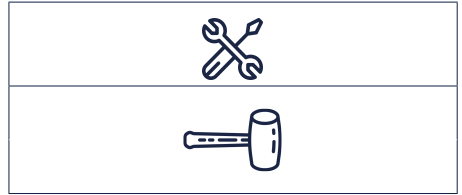
ANBRINGEN EINFACHER STECKERVERBINDUNGEN





MONTAGE

MONTAGE DER ROLLANSCHLÜSSE



	
	x 2
	x 2

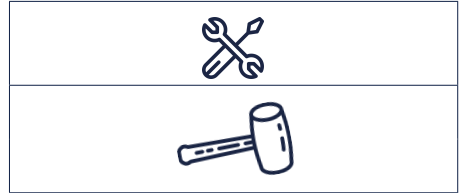

1

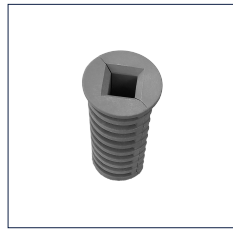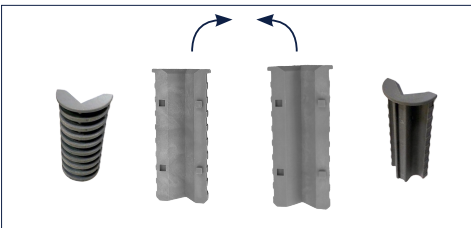



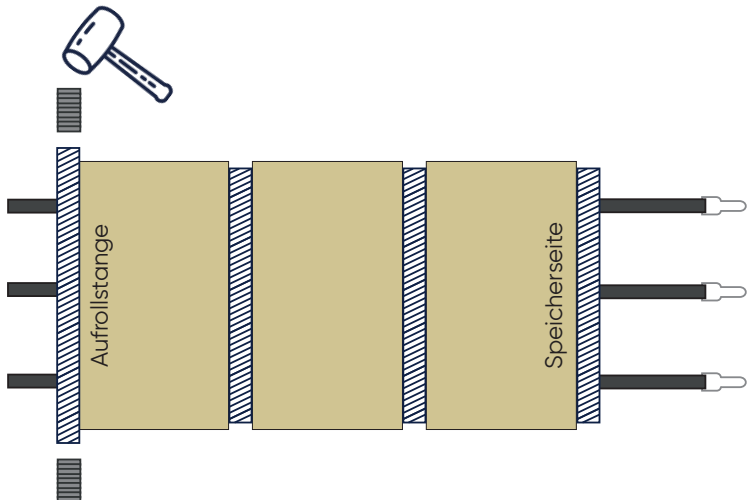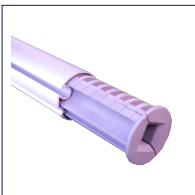




2




MONTAGE

MONTAGE DER SCHIENEN

	
	x 10
	x 30

	
	Schraubendreher STCK 2
	Schraubendreher
	STCK 2

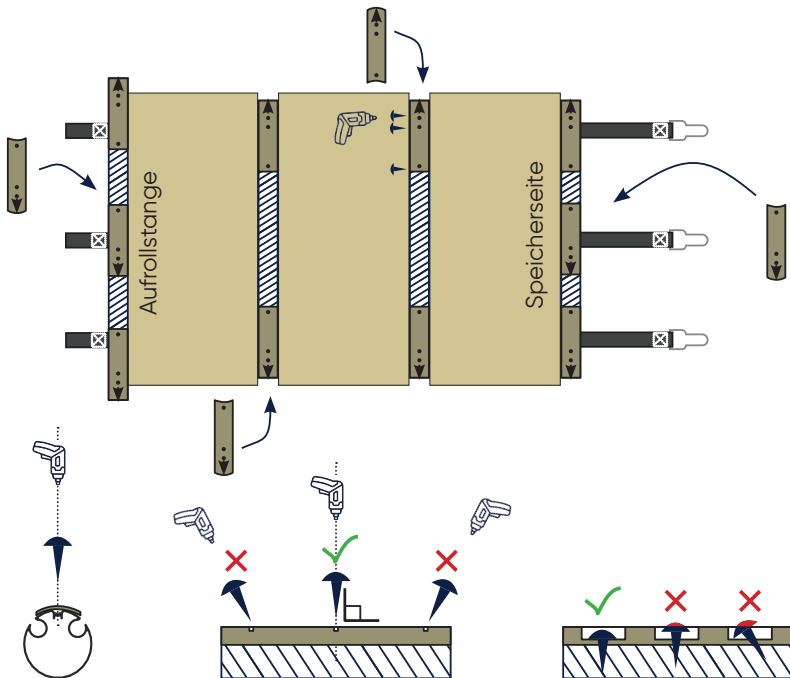





Empfehlungen für ein erfolgreiches Festziehen:

- Stellen Sie die den Schraubendreher auf Geschwindigkeit 2 (schnell), stellen Sie eine niedrige Drehkraft ein und beenden Sie das Festziehen manuell.

MONTAGE

ANBRINGEN DER VERBINDUNGSGURTE


	
  10,2 m	x 2
	x 1





1 HAKEN SIE DAS GUMMISEIL IN DEN GURT EIN



oder

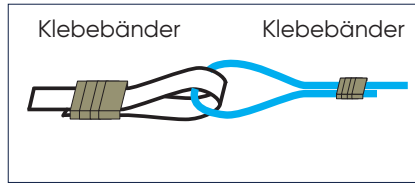


2 FÜHREN SIE DIE GURTE DURCH DIE EINFASSUNG DER PLANE

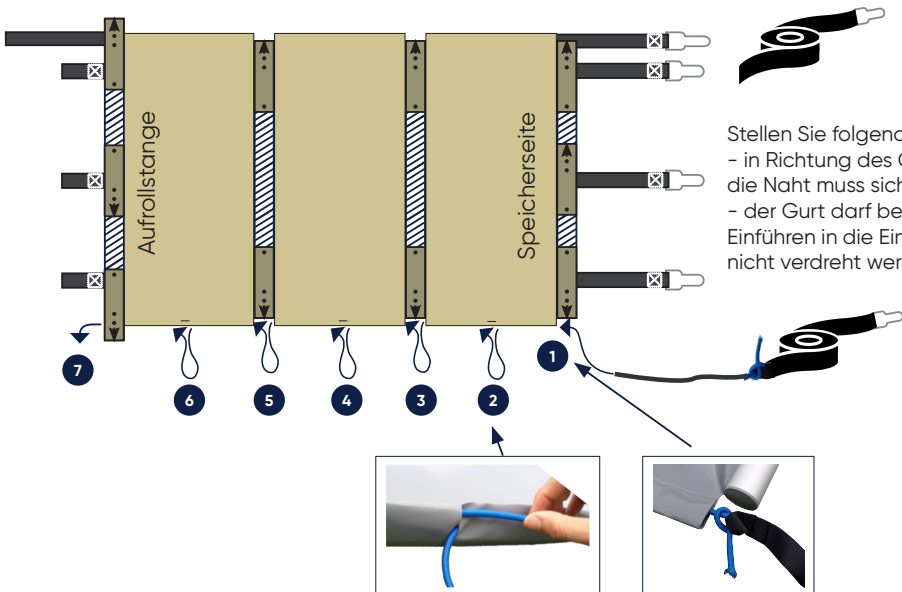


MONTAGE

PASSEN SIE DIE ABDECKUNG DEM POOL AN

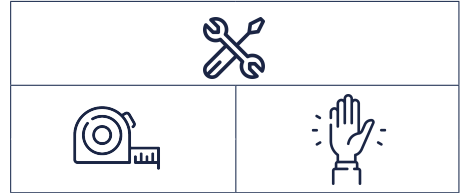


1 DREHEN SIE DIE ABDECKUNG UM


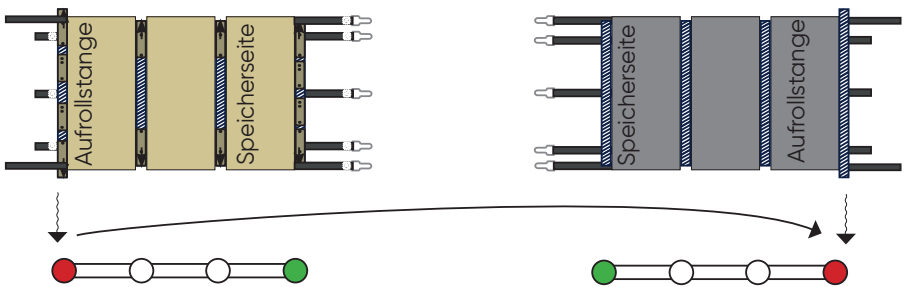


2 LEGEN SIE DIE ABDECKUNG AUF DEN POOL


Wählen Sie die Ablageseite (die Ablageseite ist die Seite, auf der die Abdeckung verbleibt, wenn der Pool geöffnet ist). Drehen Sie die Abdeckung bei Bedarf um 180°.

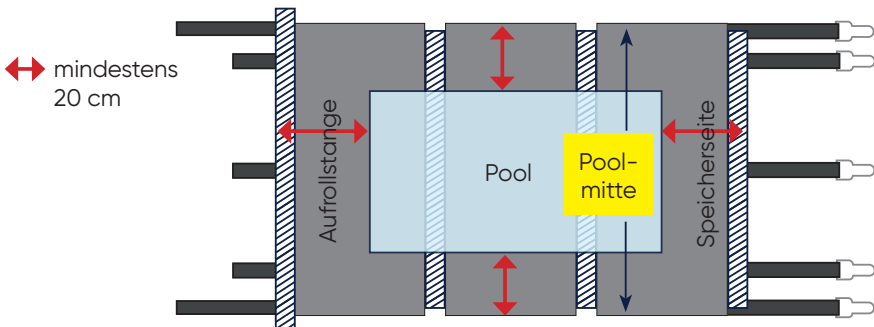

MONTAGE

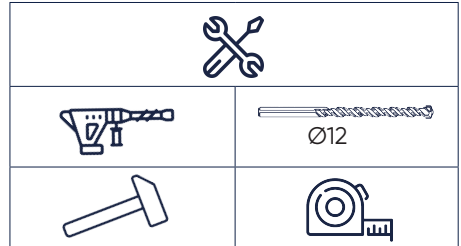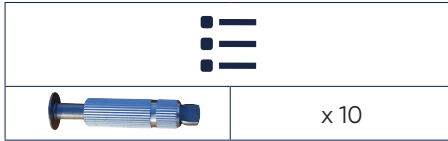

1

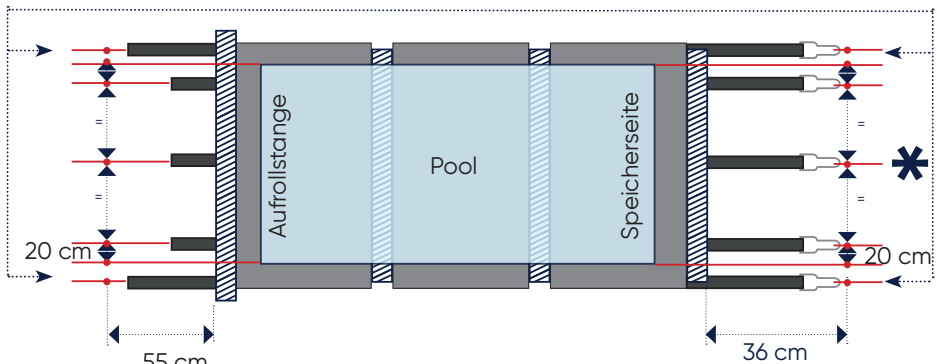


* Mit Skimmer in der Mitte:
Der mittlere Gurt kann um maximal 30 cm zu beiden Seiten
des Skimmers versetzt werden.


! Hinweis zu den nächsten Schritten:

Wenn die Ringschrauben durch fehlerhaftes Bohren zu locker im Pflaster sitzen, sollte der Kopf mit einem Hammer ovalisiert werden.

2 BOHREN


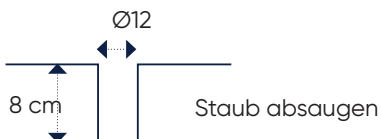


3

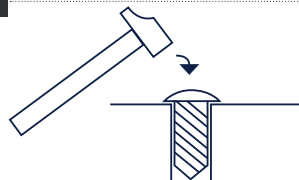


MONTAGE


SPANNEN DER ABDECKUNG

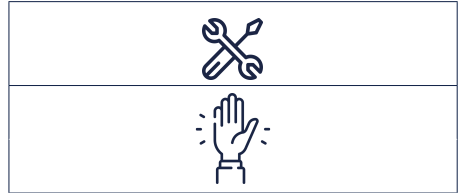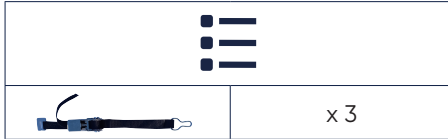

1 BEFESTIGEN SIE DIE RINGE AUF DER SPEICHERSEITE AN DEN SCHRAUBEN

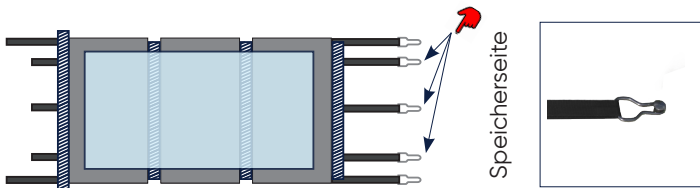


2 AUF DER AUFROLLSEITE DEN RING DES GURTES MIT DEM STIFT „S“ VERHAKEN UND IN DIE SCHNALLE DER PLANE HINHÄNGEN.

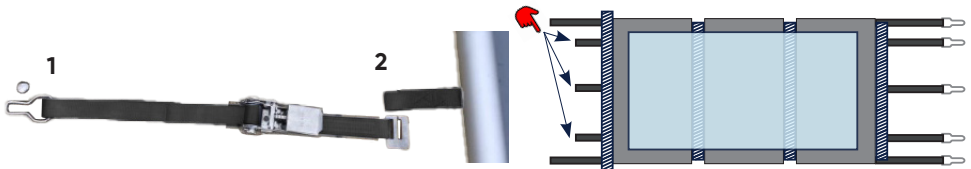


3 ZIEHEN SIE DIE RATSCHEN FEST

Spannen Sie die 3 Ratschen allmählich auf 50 % und danach in einer zweiten Stufe auf 100 %.

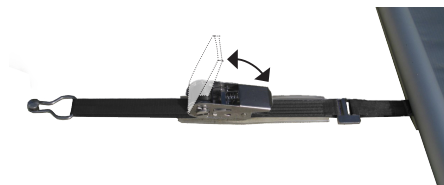


MONTAGE

ANBRINGEN DER SEITENGURTE

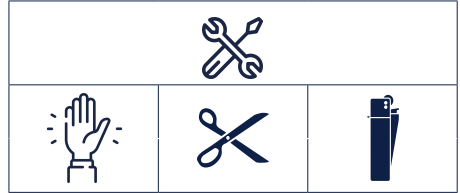


1 BEFESTIGEN SIE DEN RING AUF DER SPEICHERSEITE AM STIFT

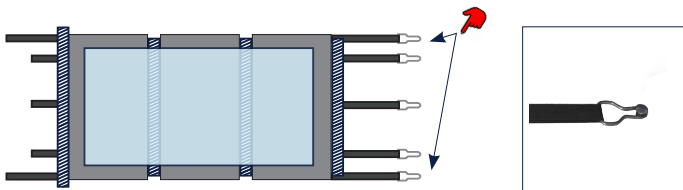

2 BRINGEN SIE DIE VERSTELLBARE SCHNALLE AUS EDELSTAHL AN DER AUFROLLSEITE AN

Spannen und falten Sie den Gurt zur Hälfte, um ihn durch die Schnalle zu führen

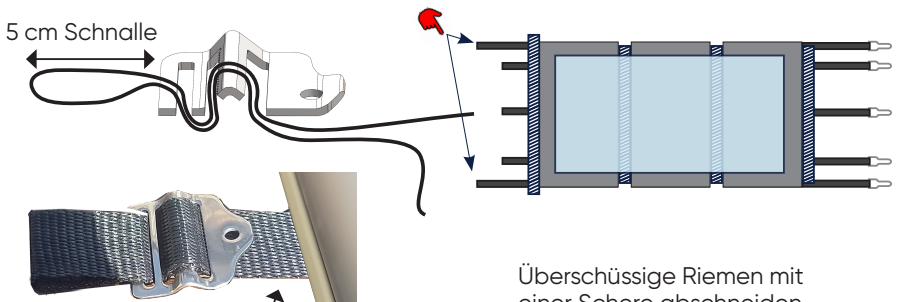


Die Verstell schnalle sollte so nah wie möglich an der Stange positioniert werden.

Überschüssige Riemen mit einer Schere abschneiden und den abgeschnittenen Teil mit einem Feuerzeug zum Schmelzen bringen.


3 GEHEN SIE AUF GLEICHE WEISE BEI DEM ANDEREN GURT VOR

MONTAGE


SPANNEN DER SEITENGURTE

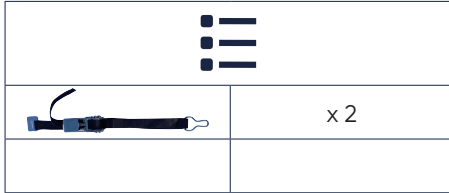


- 1** BEFESTIGEN SIE DIE SCHNALLE AUF DER SPEICHERSEITE AN DER SCHRAUBE

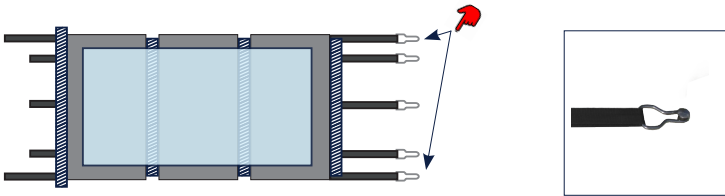

- 2** AUF DER AUFROLLSEITE DEN GURTRING AN DER SCHRAUBE BEFESTIGEN UND DEN „S“-VERBINDER IN DIE SCHNALLE DER PLANE EINHÄNGEN

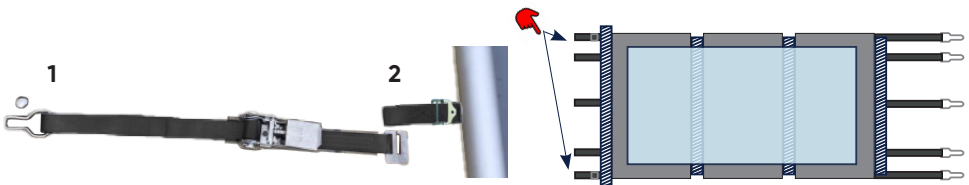

- 3** ZIEHEN SIE DIE RATSCHEN FEST

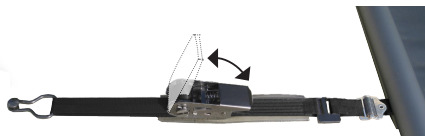

- 4** GEHEN SIE AUF GLEICHE WEISE BEI DEM ANDEREN GURT VOR

VERWENDUNG

AUF- / ABDECKEN DES POOLS

Bevor Sie dies tun, stellen Sie sicher, dass keine Badegäste anwesend sind und behalten Sie den Pool beim Auf- und Abdecken stets im Auge. Sie müssen die Abdeckung vollständig öffnen oder schließen; lassen Sie sie niemals in einer Zwischenposition.

Stellen Sie immer sicher, dass der Wasserstand im Pool konstant bleibt und den Empfehlungen des Herstellers entspricht. Betreten Sie niemals die montierte Abdeckung, da sich die Querstreben sonst verziehen können.

ABDECKEN DES POOLS

- Abrollen der Abdeckung durch Ziehen am Abrollband
- Zentrieren Sie die Abdeckung auf dem Pool
- Befestigen Sie die Ratschen an den Gurten auf der Abdeckung
- Für oberirdische Pools Gummi-Clips verwenden

Im geschlossenen Zustand muss die Abdeckung mindestens 20 cm auf den Decksteinen aufliegen.

AUFDECKEN DES POOLS

- Lösen Sie die Gurte durch Lösen der Ratschen (lösen Sie sie durch Anheben der Schnappflasche) und entfernen Sie sie dann, damit sie nicht in der Abdeckung verbleiben (Gefahr von Rissen, die nicht unter die Garantie fallen)
- Positionieren Sie das Abrollband (mittig auf der Breite), indem Sie den Schnellverschluss verwenden.
- Verbinden Sie das Ende der Kurbel (Außengewinde) mit der Wickelwelle (Innengewinde).
- Rollen Sie die Abdeckung mittels Kurbelgriff auf.

PFLEGE/WARTUNG



Der mit dem Eingriff an an elektrischen Teilen betraute Techniker muss persönliche Schutzausrüstung tragen: Handschuhe, Brille, Knieschützer usw.

WASSERHÖHE SCHWIMMBECKEN

- Um eine optimale Sicherheit und einen reibungslosen Betrieb der Schwimmbadabdeckung zu gewährleisten, sollte der Wasserstand im Becken stets konstant gehalten werden und den Empfehlungen des Herstellers entsprechen (für mehr Komfort empfiehlt sich der Einsatz eines Überlaufs und eines Wasserstandreglers).
- Ein zu hoher Wasserstand ist häufig die Folge eines durch Blätter oder Ähnliches verstopften Überlaufs.
- Ein empfohlener Wasserstand: zwischen 7 cm und 15 cm unter der Oberkante des Randsteins

WASSERFILTERUNG UND -AUFBEREITUNG

- Die Wasserfiltration muss für die Sonnenstunden programmiert werden und zudem kontinuierlich laufen, sobald die Wassertemperatur 28 °C erreicht hat.
- Um die Langlebigkeit der Anlage zu gewährleisten, muss das Wasser des Schwimmbeckens gemäß den geltenden STANDARDS und Empfehlungen (NF EN 16713-3) aufbereitet werden.
- pH-Wert, Gesamthärte und TAC-Wert des Wassers sollten so oft wie nötig überprüft und angepasst werden, wobei diese drei Parameter jedoch nicht unabhängig voneinander korrigiert, sondern mithilfe der Taylor-Tabelle entsprechend dieser drei analysierten Parameter angepasst werden sollten.

PFLEGE/WARTUNG

PFLEGE (KUNDENSEITIG)

- Führen Sie zweimal im Jahr (Inbetriebnahme und Einwinterung) eine gründliche Reinigung der Abdeckung durch. Dies ist umso wichtiger, wenn das Wasser im Schwimmbecken kalkhaltig ist. Verwenden Sie dazu ein entkalkendes Reinigungsmittel (siehe Katalog) und spülen Sie die Abdeckung mit einem Wasserstrahl ab.
- Lassen Sie keine Blätter auf der Abdeckung anhäufen und verrotten.
- Reinigen Sie die Abdeckung regelmäßig, indem Sie sie aus dem Becken nehmen und flach auf eine geeignete Unterlage legen (achten Sie auf Pflanzen und scharfe Gegenstände, die das Gewebe beschädigen könnten). Spülen Sie beide Seiten der Abdeckung unter fließendem Wasser ab und reinigen Sie bei Bedarf die am stärksten verschmutzten Bereiche mit einem nicht scheuernden Schwamm (tränken Sie den Schwamm bei Bedarf mit Wasserlinienreiniger für Schwimmbäder).
- Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Lösungsmittel, um die Abdeckung zu reinigen.
- Bei außergewöhnlicher Krafteinwirkung auf die Schwimmabdeckung (Sturz) sollte eine Überprüfung des gesamten Systems vorgenommen werden.
- Die Gurte müssen einmal im Jahr überprüft werden.
- Die Hüsenhaken und Ratschen müssen regelmäßig gereinigt und geschmiert werden, damit ihre Funktion nicht beeinträchtigt wird, was ein Risiko darstellen könnte (Fußverletzungen bei Stößen, Stürzen). Im Falle einer Beschädigung müssen die defekten Teile durch Originalteile ersetzt werden.

PFLEGE/WARTUNG

WARTUNG (MINDESTENS 1 MAL IM JAHR)

- Dieses Produkt weist keine Verschleißteile auf, die ausgetauscht werden müssen. Wenn Sie jedoch feststellen, dass Teile beschädigt sind, müssen Sie diese ersetzen.
- Ersatzteile müssen ausschließlich Originalteile sein oder der Norm NF P90-308 entsprechen.
- Überprüfen der ordnungsgemäßen Funktion der gesamten Anlage.
- Überprüfen der Schwimmbadabdeckung.
- Es ist notwendig, zu Beginn jeder Saison und im Falle eines zufälligen Ereignisses (Fall eines Körpers, Hagel auf die Abdeckung, abnormale Belastung der Abdeckung usw.) zu überprüfen, dass die Abdeckung keine sichtbaren Schäden aufweist, die die Sicherheitsfunktion beeinträchtigen könnten (Risse, Löcher, Verformungen usw.). Nehmen Sie ggf. den Austausch von Teilen oder der gesamten Abdeckung vor.
- Der Zustand der Gurte (Nähte) und insbesondere der Grad der Abnutzung des Abriebschutzes muss ebenfalls überprüft werden. Wenn dieser seine Funktion als Schutz vor Abrieb des Gurtbandes bei Kontakt mit dem Randstein nicht mehr erfüllt, muss er ausgetauscht werden.
- Kundendienst: Kontaktinformationen auf der Rückseite des Dokuments.

BEI JEDER VERWENDUNG

- Führen Sie eine Sichtprüfung der Befestigungs- und Antriebselemente durch.

ALLE 3 MONATE

- Führen Sie eine gründliche Reinigung durch.


ALLE 4 MONATE UND NACH JEDEM AUSSERGEWÖHNLICHEN EREIGNIS (STURZ, STARKER REGEN, STURM, SCHNEE, BESONDERE STÖSSE ...)

- Führen Sie eine gründliche Kontrolle aller Komponenten der Abdeckung durch (Zustand und Zusammenstellung des Stoffes, Nähte, Gurte, Ratschen, Haken, abriebfeste Schienen, ...).

PFLEGE/WARTUNG

ÜBERWINTERUNG

- Positionieren Sie die Abdeckung in geschlossener Position und halten Sie den Wasserstand konstant und entsprechend den Empfehlungen des Herstellers.



- Während der Wintersaison ist es bei Schneefall von größter Wichtigkeit, die Abdeckung mit einer Bürste mit Teleskopstiel vom Schnee zu befreien, um eine Verformung der Querstäbe zu vermeiden.

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie die nachstehenden Empfehlungen bitte aufmerksam durch.

WARNUNG

Schwimmbecken können eine ernste Gefahr für Ihre Kinder darstellen.

Badeunfälle passieren schnell.

Kinder in der Nähe eines Schwimmbeckens erfordern, selbst wenn sie schwimmen können, Ihre ständige Wachsamkeit und aktive Aufsicht.

Es ist wichtig, dass Sie lebensrettende Hilfemaßnahmen beherrschen.

Die physische Anwesenheit eines verantwortlichen Erwachsenen ist bei geöffnetem Pool unverzichtbar.



Prägen Sie sich die entsprechenden Notruf-Nummern ein und hängen Sie sie in der Nähe des Schwimmbeckens auf.

 **12 für Deutschland**

FEUERWEHR

 **116 117**

**MEDIZINISCHER
NOTFALLDIENST**

(die Ihrer Region entsprechende Nummer eintragen)



**ENTGIFTUNGS-
ZENTRALE**


SICHERHEITSHINWEISE

- Eine Schwimlabdeckung ersetzt weder den gesunden Menschenverstand noch die individuelle Verantwortung. Sie soll auch nicht die Wachsamkeit von Eltern und/oder verantwortlichen Erwachsenen ersetzen, die der wichtigste Faktor für den Schutz von Kleinkindern bleiben.
- **ACHTUNG:** „Die Sicherheit wird nur mit einer geschlossenen, verriegelten und korrekt gemäß den Anweisungen des Herstellers installierten Abdeckung gewährleistet“.
- Die Abdeckung muss systematisch grundsätzlich ordnungsgemäß angebracht werden, auch wenn der Besitzer nur kurze Zeit abwesend ist.
- Vergewissern Sie sich vor und während des Öffnens und Schließens der Abdeckung, dass sich keine Personen oder Gegenstände im Becken befinden.
- Bewahren Sie die Vorrichtungen und/oder Werkzeuge, die zur Betätigung der Abdeckungen erforderlich sind, außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Die Schwimlabdeckung sollte nur von einem verantwortungsbewussten Erwachsenen bedient werden.
- Mit Ausnahme von beweglichen Böden, beweglichen Terrassen und dafür vorgesehenen Verkleidungselementen (z. B. Gitterroste) ist es verboten, auf eine Sicherheitsdecke zu steigen, zu laufen oder zu springen.
- Wenn eine Fehlfunktion festgestellt wird, die das Schließen und Sichern des Schwimmbeckens verhindert, oder wenn die Schwimlabdeckung vorübergehend nicht verfügbar ist, sind alle nötigen Maßnahmen zu ergreifen, um zu verhindern, dass Kleinkinder Zugang zum Schwimmbecken haben, bis die vollständige Funktion der Schwimlabdeckung wieder hergestellt ist.
- Die vom Hersteller empfohlenen Wasserstände sind einzuhalten.
- Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder angewiesen wurden, das Gerät sicher zu benutzen und die damit verbundenen Gefahren zu verstehen.

Ein Kind ertrinkt in weniger als 3 Minuten. Keine Art von Schutzvorrichtung kann jemals die Aufsicht und Wachsamkeit eines verantwortungsbewussten Erwachsenen ersetzen.

ENTSORGUNG

VERPACKUNG

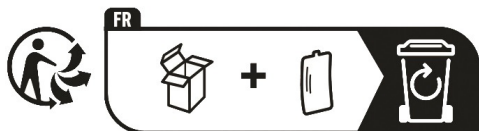

Entsorgen Sie die Verpackungen den geltenden Vorschriften entsprechend.

AUSSERBETRIEBNAHME



- Altgeräte und Altbatterien dürfen nicht zusammen mit unsortiertem Hausmüll entsorgt werden.
- Sie sind dafür verantwortlich, Ihren gesamten Abfall ordnungsgemäß zu entsorgen; insbesondere elektrische und elektronische Geräte, die an einer Sammelstelle für Entsorgung und Wiederverwertung abgegeben werden müssen.
- Einige Produkte können für die Umwelt gefährliche Substanzen enthalten. Diese werden beseitigt und neutralisiert.
- Informieren Sie sich über die vorhandenen Rücknahme- und Sammelsysteme.



Wenn Sie das Produkt erneuern, entsorgen Sie bitte diese Gebrauchsanleitung gemäß den geltenden Vorschriften und Bestimmungen.

VORSCHRIFTEN

STANDARD

- Diese Abdeckung entspricht der Norm NFP 90-308.
- Spezifische Fälle der Nichtkonformität:
 1. Ein Pool, der größer ist als die folgenden maximalen Abmessungen:
 - Packung 3 m: maximale Poolbreite zwischen Decksteinen 3,06 m (Mindestbreite: 2,50 m).
 - Beckenlängen zwischen Decksteinen: maximal 7,02 / 8,02 / 9,02 m je nach Anzahl der C-Erweiterungen (0/1/2).
 2. Wenn der Belag an den Ankerpunkten nicht aus Beton (z. B. Holz, natürlicher Boden) besteht (80 cm vom Rand des Standardpools entfernt).
 3. Wenn der Bereich um den Pool für Sicherheitseinsätze nicht zugänglich ist.
 4. Starke Winde über 70 km/h.
 5. Dieses Produkt ist nicht für Infinity- und oberirdische Pools geeignet.
- Schutzelemente für nicht geschlossene private Schwimmbäder zur individuellen oder kollektiven Nutzung.
- Um die vollständige Konformität zu gewährleisten, müssen die im technischen Handbuch angegebenen Installations- und Nutzungsbedingungen eingehalten werden.
- Die Stangen sind nicht dafür ausgelegt, demontiert und wieder zusammengebaut zu werden, da dies ihre technischen Qualitäten beeinträchtigt.

GARANTIEBEDINGUNGEN

Plane und Aluminiumstangen sind gegen Material- und/oder Herstellungsfehler für 3 Jahre ab Lieferdatum garantiert.

Die anderen Teile (Gurt, Kurbel, Edelstahlschrauben, Befestigungsring, Anti-Abrieb-Pads, Endanschlüsse) sind gegen Material- und/oder Herstellungsfehler für 3 Jahre ab Lieferdatum garantiert.

HINWEIS

SAS AQUALUX
ZAC DE LA MASSANE
287 AVENUE DE LA MASSANE
13210 ST RÉMY DE PROVENCE - FRANCE

☎ +33 (0)9 70 72 5000 / INFO.FR@CF.GROUP

STEMPEL

Eine Marke der CF group



ORIGINAL PACKUNGSBEILAGE

A-DOTE05115.1.2 / 09 2023