


Montage- und Bedienungsanleitung




Bitte diese Anleitung sorgfältig lesen und für späteres Nachschlagen aufbewahren.


**KURZANLEITUNG / NOTICE SOMMAIRE / GUIDA RAPIDA / BEKNOPTÉ HANDLEIDING
KORTFATTAD BRUKSANVISNING / STRUČNÁ PŘÍRUČKAG / STRUČNÝ NÁVOD
KRATKA NAVODILAG / GYORS ÚTMUTATÓ / MANUAL CU INSTRUCȚIUNI PE SCURT**

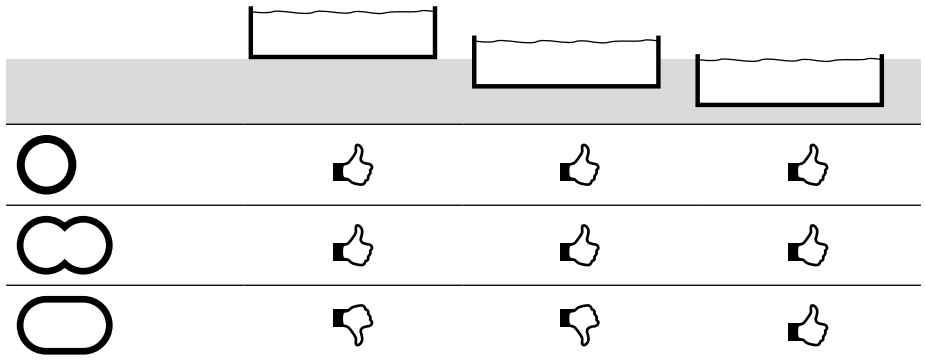

FÜR ALLE BECKENTYPEN

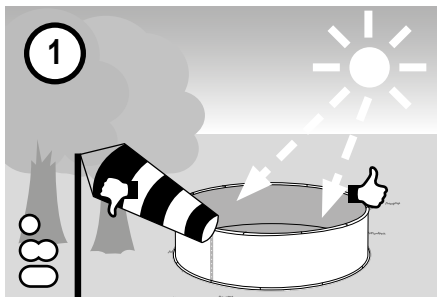


- ①
- ① Pool-Standort wählen
 - ① Sélection de l'emplacement
 - ① Scegliere il luogo per la piscina
 - ① Locatie zwembad kiezen
 - ① Välja placering för bassängen
 - ① Pool-volba místa
 - ① Zvol'te miesto inštalácie bazéna
 - ① Izbira mesta za postavljanje bazena
 - ① Medence helyének a kiválsztása.
 - ① Selectarea locului de amplasare a piscinei

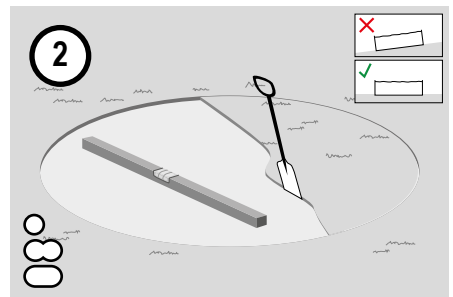


- ②
- ② Untergrund vorbereiten
 - ② Préparation du terrain
 - ② Preparare il fondo
 - ② Ondergrond voorbereiden
 - ② Förbereda underlaget
 - ② příprava podkladu
 - ② Pripravte podklad
 - ② Priprava tal
 - ② Felállítási hely előkészítése.
 - ② Pregătirea solului de bază

FÜR TEIL- / KOMPLETT-EINBAU

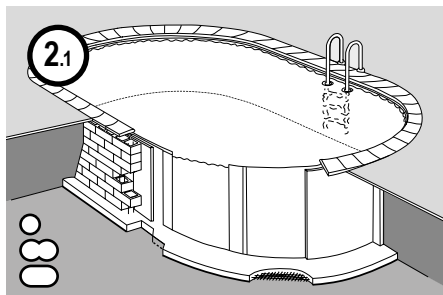


- (D) Erdreich ausheben & Betonplatte gießen
- (F) Excavation & Coulage de la dalle en béton
- (I) Eseguire lo scavo e posare la base in calcestruzzo
- (NL) Grond verwijderen & betonplaat gieten
- (S) Gräv ur marken & gjut en betongplatta
- (CZ) Odkopat zeminu vybetonovat základovou desku
- (SK) Vysadiť zeminu & zaliť betónovú dosku
- (SI) Zemljo odstranite & vlijte betonsko ploščo
- (HU) Ássa ki az alapot & készítse el a betonlapot
- (RO) Excavare sol și turnare placă beton

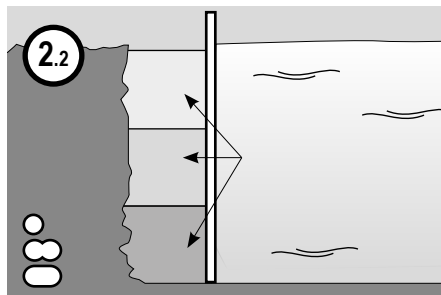


- (D) Schichtweise Betonhinterfüllung
- (F) Remblai en béton par couches
- (I) Riempiimento calcestruzzo a strati
- (NL) Beton laagsgewijs vullen
- (S) Fyll på betong i flera skikt
- (CZ) Betonovat po vrstvách
- (SK) Vo vrstvách zaliť betónom
- (SI) Postopno v plasteh nanestite beton
- (HU) Lépcsőzetes betonozás
- (RO) Turnare beton umplutură laterală în straturi

FÜR ACHTFORMBECKEN

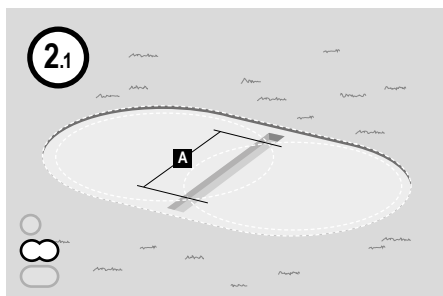


- (D) Graben für Stahlträger
- (F) Creusement pour poutre en acier
- (I) Scavo per trave d'acciaio
- (NL) Greppel voor stalen drager
- (S) Gräv ett dike för stålbalken
- (CZ) Vykopat pro ocelový nosníky
- (SK) Jamy pre ocelové nosníky
- (SI) Luknje za jeklene nosilce
- (HU) Acélmerevítő alapja
- (RO) Gropi pentru montanții de oțel

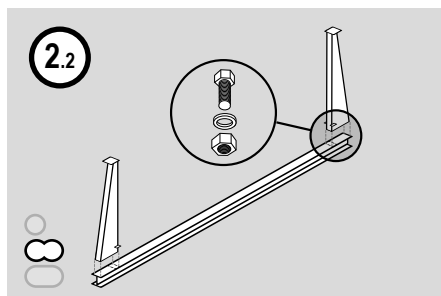


- (D) Montage der Stahlstützträger
- (F) Montage des jambes de force en acier
- (I) Montaggio delle travi di sostegno in acciaio
- (NL) Montage van stalen steun
- (S) Montera stålbalken
- (CZ) Montáž ocelových nosníků
- (SK) Montáž ocelového podperného nosníka
- (SI) Montaža jeklenih nosilnih stebrov
- (HU) Acélmerevítő szerelése
- (RO) Montarea montanților de oțel pentru reazem

FÜR OVALFORMBECKEN

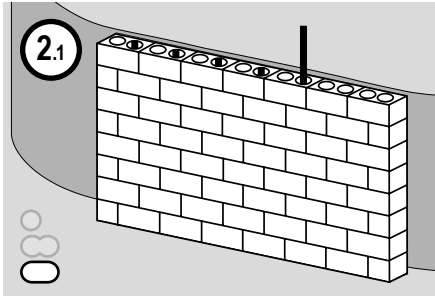


- (D) Stützmauer errichten
- (F) Construction d'un mur de soutènement
- (I) Costruire il muro di sostegno
- (NL) Steunmuur maken
- (S) Bygg stödmuren
- (CZ) Vybudovat opěrnou zeď
- (SK) Postaviť oporný múr
- (SI) Naredite podporni zid
- (HU) Támasztófal építése
- (RO) Ridicarea zidului susținere


FÜR ALLE BECKENTYPEN

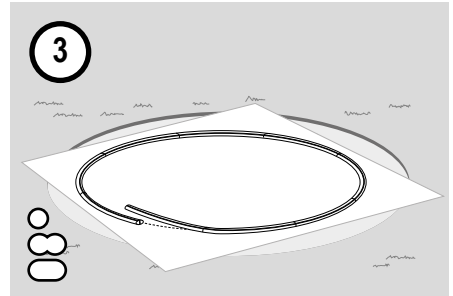

- (D) Vlies und Bodenschienen auslegen
- (F) Pose du tapis feutre et des rails d'assise
- (I) Posare velo protettivo e profili inferiori
- (NL) Vlies en bodemrails uitleggen
- (S) Lägga ut duk och bottenkenor
- (CZ) uložení vlákny a dnových kolejnic
- (SK) Rozložte podložku a dnovú obruč
- (SI) Postavitev flisa in talnih tračnic
- (HU) Védőfólia és alap sínek elhelyezése.
- (RO) Amplasarea păturii drenante și șinelor bazei

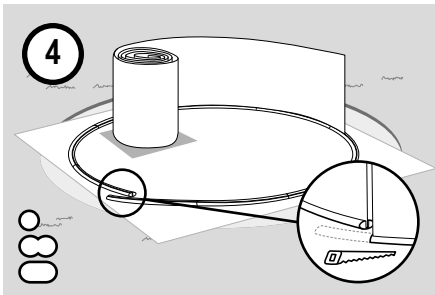

- (D) Stahlmantel aufstellen
- (F) Mise en place de la paroi en acier
- (I) Disporre la lamiera
- (NL) Stalen mantel opstellen
- (S) Ställa upp stålmanteln
- (CZ) stavba ocelového pláště
- (SK) Postavte ocelový plášť
- (SI) Postavitev pločevinastega plašča
- (HU) Fémpalást felállítása.
- (RO) Amplasarea mantalei de oțel

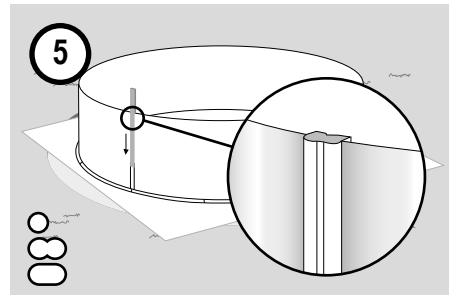

- (D) Stahlwand verbinden
- (F) Raccordement de la paroi en acier
- (I) Collegare la parete d'acciaio
- (NL) Stalen wand verbinden
- (S) Foga ihop stålväggen
- (CZ) Spojit ocelovou stěnu
- (SK) Spojiť ocelovú stenu
- (SI) Povežite jeklen plašč
- (HU) Acélpalást összekötése
- (RO) Îmbinare perete de oțel




Bitte beachten Sie die ausführliche Anleitung auf den nachfolgenden Seiten.


- (F) Une notice d'utilisation détaillée dans votre langue est disponible sur le site Internet <http://download.waterman-pool.com>
- (I) Potete trovare la descrizione dettagliata nella vostra lingua in Internet all'indirizzo <http://download.waterman-pool.com>
- (NL) Een uitgebreide handleiding in uw taal staat op internet onder <http://download.waterman-pool.com> voor u klaar.
- (S) En utförlig anvisning på ditt språk finns att ladda ner på Internet under adressen <http://download.waterman-pool.com>
- (CZ) Podrobné pokyny ve vašem jazyce jsou k dispozici na internetu jsou pro vás připraveny pod <http://download.waterman-pool.com>
- (SK) Podrobný návod vo vašom jazyku nájdete na internete na stránke <http://download.waterman-pool.com>
- (SI) celotna navodila v Vašem jeziku najdete na spletni strani <http://download.waterman-pool.com>
- (HU) Részletes útmutató az Ön beszélt nyelvén az interneten a következő címen <http://download.waterman-pool.com> áll rendelkezésére.
- (RO) Un manual cu instrucțiuni detaliate vă stă la dispoziție pe internet pregătit în limba dumneavoastră la <http://download.waterman-pool.com>



FÜR ACHTFORMBECKEN

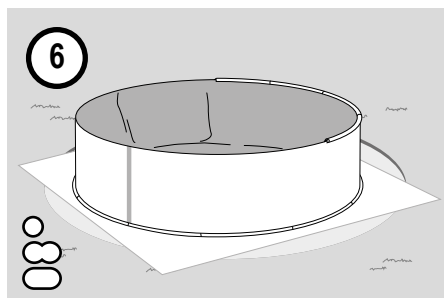

- (D) Folie und Handlauf einhängen
- (F) Accrochage du liner et de la margelle
- (I) Agganciare il liner e il profilo superiore
- (NL) Folie en reling inhangen
- (S) Installera folien och hållskenan
- (CZ) Zavěšení folie a zábradlí
- (SK) Zavesťte fóliu a držadlo
- (SI) Napenjanje folije in ročaja
- (HU) Fólia és felső sín behelyezése.
- (RO) Suspendarea foliei și barei mână curentă

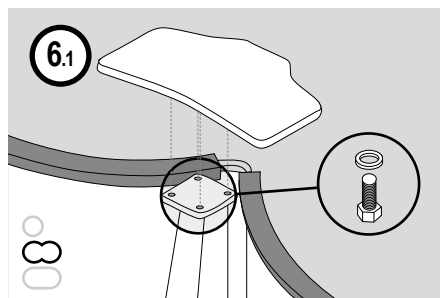

- (D) Montage des Sitzboards
- (F) Montage du siège
- (I) Montaggio panchina laterale
- (NL) Montage van de bevestigings-board
- (S) Montera sittbrädan
- (CZ) Montáž sedačky
- (SK) Montáž sedadla
- (SI) Montaža sedeža
- (HU) Összekötő, felülő lemez szerelése
- (RO) Montarea banchetei

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

- Der Stromanschluss für Ihr Schwimmbecken muss über einen FI – Schutzschalter abgesichert sein (30 mA)
- Nehmen Sie niemals elektrische Geräte mit in Ihr Schwimmbecken oder berühren diese aus dem Wasser heraus.



- Freistehende Filteranlagen/ Pumpen über 12 Volt müssen mindestens 3 m vom Pool entfernt montiert sein, wobei für die Stromquelle ein Abstand von 3,5 m zum Schwimmbecken einzuhalten ist.
- Bitte beachten Sie die DIN VDE 0100 Teil 702 bei allen elektrischen Installationen Ihres Pools

SICHERHEIT VON NICHTSCHWIMMERN

- Es ist jederzeit eine ständige, aktive und wachsame Beaufsichtigung schwacher Schwimmer und Nichtschwimmer durch eine sachkundige erwachsene Aufsichtsperson erforderlich (es wird daran erinnert, dass das Risiko des Ertrinkens bei Kindern unter 5 Jahren besteht).
- Es wird eine sachkundige erwachsene Person bestimmt, die das Becken überwacht, wenn es benutzt wird.
- Schwache Schwimmer oder Nichtschwimmer sollten persönliche Schutzausrüstung tragen, wenn sie ins Schwimmbecken gehen.
- Wenn das Schwimmbecken nicht benutzt oder überwacht wird, werden sämtliche Spielsachen aus dem Schwimmbecken und seiner Umgebung entfernt, um zu verhindern, dass Kinder davon angezogen werden.

SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE




Die Verwendung eines Schwimmbecken Bausatzes setzt voraus, dass dieser mit den Sicherheitsvorschriften übereinstimmt, die in der Betriebs- und Wartungsanleitung beschrieben sind. Um das Ertrinken von Kindern zu verhindern, wird empfohlen, den Zugang zum Schwimmbecken zu sichern. Der Zugang zum Schwimmbecken ist so zu sichern, dass sich Kinder unter 5 Jahren nicht unbemerkt ins Wasser des Pools begeben können. Die Absicherung kann erfolgen durch einen kindersicheren Zaun oder eine kindersichere Abdeckung/Überdachung des kompletten Pools, ergänzend auch mit einer Alarmanlage. Alle Sicherheitsvorrichtungen

sind sinnvolle Hilfsmittel, ersetzen jedoch keine ständige und sachkundige Überwachung durch erwachsene Personen.



Während des Badebetriebes dürfen Zugangsvorrichtungen zum Schwimmbecken (z.B. Leitern) nicht entfernt werden. Nach Beendigung des Badens sind Leitern entweder komplett vom Pool zu entfernen, oder so zu sichern, dass ein unbefugter Zutritt nicht möglich ist (wir empfehlen z.B. die Verwendung einer Sicherheitsleiter mit abnehmbaren, oder hochklappbaren und verschließbaren Stufen).


SICHERE NUTZUNG DES SCHWIMMBECKENS



- Kopfsprünge in den Pool sind nicht erlaubt, niemals ins flache Wasser springen (schwere Verletzungen bis hin zum Tod sind möglich)
 - Erste Hilfe (Herz-Lungen-Widerbelebung) erlernen und diese Kenntnisse regelmäßig auffrischen. Das kann bei einem Notfall einen lebensrettenden Unterschied ausmachen.
 - Sämtliche Beckenbenutzer, einschließlich Kinder, anweisen, was in einem Notfall zu tun ist.
 - Abdeckplänen vor dem Baden komplett entfernen, niemals unter Abdeckungen tauchen.
 - Leiter zum Betreten des Schwimmbeckens auf einen sicheren, festen Standboden stellen und regelmäßig auf Festigkeit aller Verbindungen oder eventuelle Beschädigungen überprüfen.
 - Das Schwimmbecken niemals nutzen, wenn man unter Einfluss von Alkohol, Drogen, oder Medikamenten steht.
 - Chemikalien für die Wasseraufbereitung niemals untereinander mischen, Chemikalien für das Schwimmbecken sicher verschlossen außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
 - Niemals alleine Baden, Kinder und Nichtschwimmer immer nur unter Aufsicht und ggf. unter Verwendung von Schwimmhilfen baden lassen. Sämtliche Nutzer, insbesondere Kinder, werden dazu ermuntert, schwimmen zu lernen.
 - Bitte verwenden Sie die beiliegenden Sicherheits – Aufkleber und befestigen diese an einer gut sichtbaren Stelle im Bereich Ihres Schwimmbeckens (innerhalb von 2000 mm).
- 


- Bringen Sie Rettungsmittel (Stangen, Rettungsringe, Erste Hilfe Notrufnummern) in der Nähe des Pools an.
 - Regelmäßige pH-Wert Messung und Desinfektion, nur so können Sie das Verbreiten von Krankheitskeimen (Bakterien, Viren etc.) im Wasser verhindern. Bitte jeweils vor und nach dem Baden Abduschen. Bitte niemals stark überhitzt ins Wasser gehen oder Springen.
 - Bitte niemals auf den Beckenrand setzen und keine übertriebenen Wasserbewegungen verursachen, insbesondere bei frei aufgestellten Schwimmbecken.
 - Vermeiden Sie es, im Bereich des Schwimmbeckens zu Rennen (Gefahr des Ausrutschens)
 - Lassen Sie niemals Tiere (Hunde, Katzen, Fische) in Ihrem Schwimmbecken baden
 - Baden Sie niemals im Dunkeln und auch nicht bei einer gefährlichen Witterungslage (Blitz, Donner, Gewitter)
 - Schwimmen/ Tauchen Sie niemals zwischen der Leiter und der Beckenwand (Gefahr des Einklemmens)
 - Ein funktionierendes Telefon und eine Liste von Notrufnummern werden in der Nähe des Schwimmbeckens aufbewahrt.
 - Steigen Sie niemals direkt aus dem Pool, sondern immer nur über die Leiter. Übermäßiger Druck und Tritte gegen die Beckenwand können zu Beschädigungen oder zur Havarie des Schwimmbeckens führen. Bitte niemals auf den Beckenrand/ Handlauf setzen
 - Verwenden Sie keine scharfkantigen Reinigungsgeräte oder Spielzeuge, diese könnten zur Beschädigung der Innenhülle führen.
 - Bitte kontrollieren Sie alle Schraubverbindungen regelmäßig auf festen Halt und stellen sicher, dass keine scharfkantigen Ecken, oder Kanten am Pool bzw. an den Zubehörteilen (z.B. Leiter) vorhanden sind von denen eine Verletzungsgefahr ausgehen kann.

KAUFINFORMATIONEN / TECHNISCHE ANGABEN RUNDFORM-BECKEN

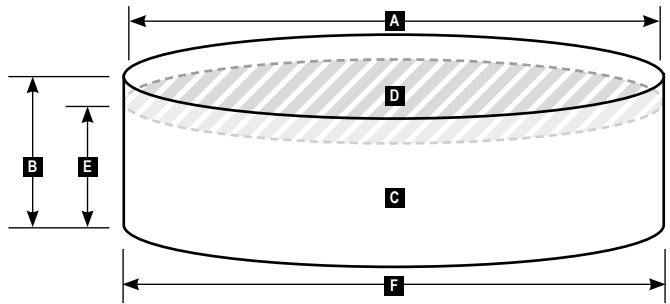Hinweis:


Dieser Pool entspricht der Norm EN 16562-1 und ist ein Bausatz für ein aufgestelltes Schwimmbecken.



| A | B | C | D | E | F |  |  | |
|-------------------------|----------|-------------|---------------------|------------------|---------------|---|---|--|
| Durchmesser (m) | Höhe (m) | Volumen (l) | Wasseroberfläche | Max. Wassertiefe | Max. Außenmaß | Aufbau Zeit (ohne Beton) | erforderliche Personenzahl für Aufbau | |
| 2,00 | 1,20 | 3.500 | 3,15 m ² | 1,10 m | | 1,5 h | 2 | |
| 3,00 | 1,20 | 8.000 | 7 m ² | 1,10 m | | 2 h | 2 - 3 | |
| 3,20 | 1,20 | 10.000 | 8,05m ² | 1,10 m | | 2 h | 2 - 3 | |
| 3,50 | 1,20 | 11.000 | 9,6 m ² | 1,10 m | | 2 h | 2 - 3 | |
| 4,00 | 1,20 | 14.000 | 12,5 m ² | 1,10 m | | 2,5 h | 3 | |
| 4,20 | 1,20 | 15.000 | 13,5 m ² | 1,10 m | | 2,5 h | 3 | |
| 4,50 | 1,20 | 18.000 | 16 m ² | 1,10 m | | 2,5 h | 3 | |
| 5,00 | 1,20 | 22.000 | 19,5 m ² | 1,10 m | | 3 h | 3 | |
| 6,00 | 1,20 | 31.000 | 28 m ² | 1,10 m | | 3,5 h | 4 | |
| 7,00 | 1,20 | 43.000 | 38,5 m ² | 1,10 m | | 3,5 h | 4 | |
| Beckenmaß + 5 cm | | | | | | | | |
| 3,50 | 1,50 | 14.000 | 9,6 m ² | 1,40 m | | 2,5 h | 3 | |
| 4,00 | 1,50 | 18.000 | 12,5 m ² | 1,40 m | | 3 h | 3 | |
| 4,20 | 1,50 | 19.000 | 13,5 m ² | 1,40 m | | 3 h | 3 | |
| 4,50 | 1,50 | 21.000 | 16 m ² | 1,40 m | | 3 h | 3 | |
| 5,00 | 1,50 | 28.000 | 19,5 m ² | 1,40 m | | 3,5 h | 3 | |
| 6,00 | 1,50 | 40.000 | 28 m ² | 1,40 m | | 4 h | 4 | |
| 7,00 | 1,50 | 55.000 | 38,5 m ² | 1,40 m | | 4,5 h | 4 | |
| Beckenmaß + 5 cm | | | | | | | | |

KAUFINFORMATIONEN / TECHNISCHE ANGABEN ACHTFORM-BECKEN
Hinweis:

Dieser Pool entspricht der Norm EN 16562-1 und ist ein Bausatz für ein aufgestelltes Schwimmbecken.

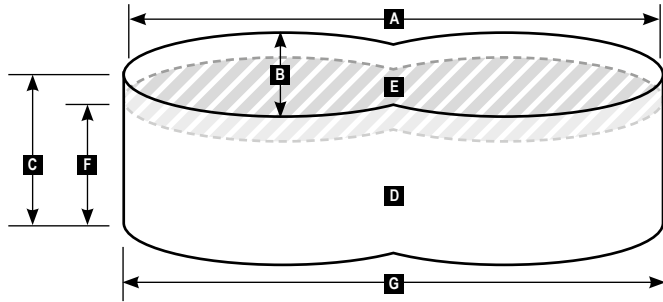




| A | B | C | D | E | F | G | | |
|---------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|--|
| Länge (Meter) | Breite (Meter) | Höhe (Meter) | Volumen (Liter) | Wasser- oberfläche | Max. Wassertiefe | Max. Außenmaß | Aufbau Zeit (ohne Beton) | erforderliche Personen- zahl für Aufbau |
| 4,70 | 3,00 | 1,20 | 13.000 | 11,3 m ² | 1,10 m | Beckenmaß + 5 cm | 3,5 h | 3 |
| 5,25 | 3,20 | 1,20 | 16.000 | 14,0 m ² | 1,10 m | | 3,5 h | 3 |
| 5,40 | 3,50 | 1,20 | 18.000 | 15,75 m ² | 1,10 m | | 3,5 h | 3 |
| 6,25 | 3,60 | 1,20 | 21.000 | 18,5 m ² | 1,10 m | | 4 h | 3 |
| 6,50 | 4,20 | 1,20 | 25.000 | 21,5 m ² | 1,10 m | | 4 h | 3 |
| 7,25 | 4,60 | 1,20 | 31.000 | 27,0 m ² | 1,10 m | | 4,5 h | 4 |
| 8,55 | 5,00 | 1,20 | 39.000 | 34,0 m ² | 1,10 m | 4,5 h | 4 | |
| 4,70 | 3,00 | 1,50 | 16.000 | 11,3 m ² | 1,40 m | Beckenmaß + 5 cm | 4 h | 3 |
| 5,25 | 3,20 | 1,50 | 21.000 | 14,0 m ² | 1,40 m | | 4 h | 3 |
| 5,40 | 3,50 | 1,50 | 23.000 | 15,75 m ² | 1,40 m | | 4 h | 3 |
| 6,25 | 3,60 | 1,50 | 26.000 | 18,5 m ² | 1,40 m | | 4,5 h | 3-4 |
| 6,50 | 4,20 | 1,50 | 32.000 | 21,5 m ² | 1,40 m | | 4,5 h | 3-4 |
| 7,25 | 4,60 | 1,50 | 39.000 | 27,0 m ² | 1,40 m | | 5 h | 4 |
| 8,55 | 5,00 | 1,50 | 49.000 | 34,0 m ² | 1,40 m | | 5 h | 4 |

KAUFINFORMATIONEN / TECHNISCHE ANGABEN OVAL-BECKEN

Hinweis:

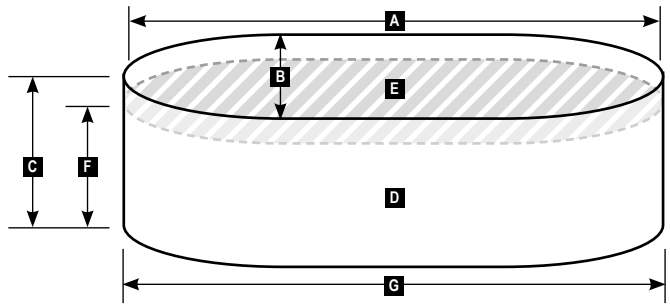Dieser Pool entspricht der Norm EN 16562-1 und ist ein Bausatz für ein aufgestelltes Schwimmbecken.



| A | B | C | D | E | F | G |  |  |
|-------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------------|------------------|---------------|---|---|
| Länge (Meter) | Breite (Meter) | Höhe (Meter) | Volumen (Liter) | Wasseroberfläche | Max. Wassertiefe | Max. Außenmaß | Aufbau Zeit (ohne Beton) | erforderliche Personenzahl für Aufbau |
| 4,90 | 3,00 | 1,20 | 14.000 | 12,5 m ² | 1,10 m | | 3 h | 3 |
| 5,00 | 3,00 | 1,20 | 14.500 | 13 m ² | 1,10 m | | 3 h | 3 |
| 5,25 | 3,20 | 1,20 | 17.000 | 15 m ² | 1,10 m | | 3 h | 3 |
| 6,00 | 3,20 | 1,20 | 19.000 | 17 m ² | 1,10 m | | 3,5 h | 3 |
| 6,23 | 3,60 | 1,20 | 21.000 | 18,5 m ² | 1,10 m | | 3,5 h | 3 |
| 7,00 | 3,50 | 1,20 | 24.000 | 21 m ² | 1,10 m | | 4 h | 4 |
| 7,37 | 3,60 | 1,20 | 26.000 | 22,5 m ² | 1,10 m | | 4 h | 4 |
| 8,00 | 4,00 | 1,20 | 31.000 | 27 m ² | 1,10 m | | 4,5 h | 4 |
| 8,00 | 4,20 | 1,20 | 33.000 | 29 m ² | 1,10 m | | 4,5 h | 4 |
| 9,16 | 4,60 | 1,20 | 41.000 | 36 m ² | 1,10 m | | 4,5 h | 4 |
| Beckenmaß + 5 cm | | | | | | | | |
| 4,90 | 3,00 | 1,50 | 18.000 | 12,5 m ² | 1,40 m | | 3,5 h | 3 - 4 |
| 5,00 | 3,00 | 1,50 | 18.500 | 13 m ² | 1,40 m | | 3,5 h | 3 - 4 |
| 5,25 | 3,20 | 1,50 | 22.000 | 15 m ² | 1,40 m | | 3,5 h | 3 - 4 |
| 6,00 | 3,20 | 1,50 | 24.000 | 17 m ² | 1,40 m | | 4 h | 3 - 4 |
| 6,23 | 3,60 | 1,50 | 28.000 | 18,5 m ² | 1,40 m | | 4 h | 3 - 4 |
| 7,00 | 3,50 | 1,50 | 31.000 | 21 m ² | 1,40 m | | 4,5 h | 4 |
| 7,37 | 3,60 | 1,50 | 33.000 | 22,5 m ² | 1,40 m | | 4,5 h | 4 |
| 8,00 | 4,00 | 1,50 | 40.000 | 27 m ² | 1,40 m | | 5 h | 4 |
| 8,00 | 4,20 | 1,50 | 41.000 | 29 m ² | 1,40 m | | 5 h | 4 |
| 9,16 | 4,60 | 1,50 | 52.000 | 36 m ² | 1,40 m | | 5 h | 4 |
| 11,00 | 5,50 | 1,50 | 75.000 | 53 m ² | 1,40 m | | 6 h | 5 |

Verwendung Aufstellbecken, Teileinbaubecken, Einbaubecken

Bausatztyp Bausatz für aufgestellte Schwimmbecken

Wasserdichtigkeitsklasse WO: 0 lt

- Benötigtes Werkzeug zum Aufbau:
- Richtscheit
 - Wasserwaage
 - Spaten / Schaufel
 - Gummihammer,
 - ggf. Rüttelplatte
 - Eisensäge
 - Zollstock
 - Schlitz-Schraubendreher,
 - 10er Ringschlüssel
 - Schnur
 - Pflock
 - Markierspray oder Mehlflasche

Benötigtes Werkzeug für Betonarbeiten sind nicht aufgeführt.

- Zusätzlich erforderliches Material
- Bodenschutzvlies
 - Wasserpflegeprodukte

- Sinnvolles Zubehör
- Bodensauger
 - Kescher
 - Abdeckplane
 - Schwimmdosierer
 - Wassertestgerät
 - Beleuchtung

Beiliegende Sicherheitsaufkleber



Kennnis
über das Risiko
des Springens



Beaufsichtigung
von Kindern
durch Erwachsene



Kenntnisse
über das Risiko
des Ertrinkens



Wichtiges vor dem Aufbau

Vielen Dank zunächst, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt aus dem Hause Waterman entschieden haben. Unsere Exklusiv – Pools profitieren von einem jahrzehntelangen Knowhow, welches sich im Laufe der Jahre immer weiter vertieft hat. Unsere Produktionsstätte für diese Pools befindet sich im Elsass

direkt hinter der deutschen Grenze und wird durch unsere Mitarbeiter auch im Stammwerk Wendlingen am Neckar (bei Stuttgart) ständig überprüft und technisch weiterentwickelt. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, für Fragen scheuen Sie bitte nicht, auch direkt bei uns nachzufragen.

STANDORTWAHL

Bitte klären Sie zunächst, ob das ausgesuchte Schwimmbecken auch wirklich ohne Baugenehmigung und ohne weitere behördliche Formalitäten an dem ausgewählten Standort aufgebaut werden darf. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass sich keine Leitungen (Gas, Wasser, Strom, Telefon etc.) im Montagebereich Ihres neuen Schwimmbeckens befinden. Eingebaute Schwimmbecken dürfen nicht im Schichtwasser- oder Grundwasserbereich installiert werden.

- Sonniger Standort:** Wir empfehlen einen Standort auszuwählen, der möglichst lange und viel Sonneneinstrahlung pro Tag hat.
- Bäume:** sollten sich nicht in unmittelbarer Nähe zum Pool befinden, da hiervon eine starke Verschmutzung (Laub, Nadeln, Blütenstaub) und Beschattung ausgehen.

- Wind:** Optimal ist es, die Hauptwindrichtung so zu nutzen, dass Schmutz der auf die Wasseroberfläche fällt, in Richtung des Skimmers getrieben wird.
- Logistik/ Nachbarn:** Zum Betrieb Ihres Schwimmbeckens benötigen Sie Strom (mit FI Schutzschalter gesichert), Wasser zu Nachfüllen, und einen Abwasseranschluss/ Kanalrohr. Es ist sinnvoll den Pool möglichst nah am Haus ggf. im Bereich der Terrasse zu platzieren, allerdings sollte man immer darauf achten, dass es bei technischen Problemen nicht zu Schäden am Haus kommen kann (z.B. auslaufendes Wasser, welches in den Keller fließt). Bitte achten Sie auch darauf, dass Nachbarn nicht im Überfluss gestört werden, bzw. dass man den Standort möglichst geschützt (Privatsphäre) auswählt.

RICHTIGE ZUBEHÖRAUSWAHL

Es gibt für Ihr Schwimmbecken eine Menge sinnvoller Zubehörartikel, welche teilweise nicht/ oder nur erschwert, nachgerüstet werden können. Hierzu zählen in erster Linie alle Einbauteile (Bodenablauf/ dient maßgeblich auch zu einer verbesserten Wasserdurchströmung, zusätzliche Einlaufdüsen,

Einbauscheinwerfer, Einbau-Gegenstromanlagen etc. Viele Dinge kann man später auch nachrüsten (z.B. Solaranlage, Wärmepumpe, Sicherheitsabdeckung), teilweise ist es aber zweckmäßig, bei der Montage des Pools gleich zu berücksichtigen, was man evtl. später noch anschließen möchte.

WASSERDURCHSTRÖMUNG

Serienmäßig werden unsere Stahlwandbecken mit einer Skimmerstanzung (passend für den Mini-skimmer ca. 148 x 140 mm rechteckig) und einer 60 mm Rundlochung für 1 Einlaufdüse, welche sich ca. 80 cm daneben befindet, ausgeliefert. Löcher für alle weiteren Einbauteile müssen bauseits bei der Montage des Pools vom Monteur eingeschnitten/gestanzt werden.


Für eine verbesserte Wasserdurchströmung (spart ggf. Wasserpflegemittel) kann man je nach Beckenform (speziell bei größeren Oval und Achtformbecken) auch eine 2. Einlaufdüse montieren,

FILTERSCHACHT

Speziell für erdeingebaute Schwimmbecken ist es sinnvoll, einen Filterschacht zu bauen (z.B. gemauert aus Ziegeln). Dies hat den Vorteil, dass die Filteranlage/ weitere Technik nicht zu sehen ist. Weiterhin erreicht man eine erhebliche Geräuschdämmung, und die Filteranlage ist vor Wettereinflüssen geschützt. Wichtig ist hierbei jedoch, eine gute

VERROHRUNG

Serienmäßig werden unsere Pools mit einem 38 mm Schwimmbadschlauch ausgeliefert. Diesen darf man nicht direkt ins Erdreich verlegen. Wir empfehlen, diesen Schlauch bei Erdmontage in ein Leerrohr zu legen. Alternativ verwenden viele Schwimmbadbauer eine Festverrohrung oder auch einen 50 mm Klebeschlauch. Dies hat den Vorteil, dass die Leitungen stabiler sind, und durch die glatte Innenseite, sowie den größeren Durchmesser

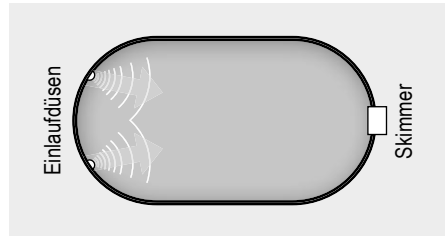

oder auch beide Einlaufdüsen gegenüberliegend vom Skimmer platzieren (mit Hilfe eines mittig angebrachten T – Stücks).

Entwässerung (inkl. Anschluss an den Abwasserkanal) vorzusehen, so dass es auch bei einem nicht geplanten Sturzregen oder Defekt der Filteranlage nicht zu einem Überspülen der Filteranlage/ elektrische Anschlüsse kommen kann. Eine gute Belüftung des Filterschachtes verhindert Korrosionsschäden und sollte möglichst mit eingeplant werden.

wird der Widerstand reduziert, was sich positiv auf die Filterleistung/ Wasserdurchströmung auswirkt (bitte fragen Sie ggf. bei Ihrem Händler nach/ wir bieten gerne eine Alternativverrohrung für Ihren Pool an). Bitte achten Sie unbedingt beim Verlegen des Schlauches oder auch der Verrohrung sowie des Skimmers/ Einlaufdüsen darauf, dass diese Teile im Falle eines Defektes problemlos zugänglich sind, um sie ggf. auszutauschen.

Aufbau des Pools (Rundbecken)

Bitte prüfen Sie vor dem Aufbau, ob alle erforderlichen Teile gemäß der anliegenden Stückliste vorhanden sind:

| Schwimmbecken Durchmesser/Tiefe | Profilschienenpaket Handlauf Q4 / Bodenschiene Q2 | Innen- hülle | Stahlwand mit Steckprofil | Erdungs- set |
|------------------------------------|--|-----------------|------------------------------|-----------------|
| Ø 2,00 x 1,20 m | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ø 3,00 x 1,20 m | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ø 3,20 x 1,20 m | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ø 3,50 x 1,20 m | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ø 4,00 x 1,20 m | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ø 4,20 x 1,20 m | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ø 4,50 x 1,20 m | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ø 5,00 x 1,20 m | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ø 6,00 x 1,20 m | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ø 7,00 x 1,20 m | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ø 3,50 x 1,50 m | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ø 4,00 x 1,50 m | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ø 4,20 x 1,50 m | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ø 4,50 x 1,50 m | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ø 5,00 x 1,50 m | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ø 6,00 x 1,50 m | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ø 7,00 x 1,50 m | 1 | 1 | 2 | 1 |

3 UNTERSCHIEDLICHE MONTAGE MÖGLICHKEITEN



Frei stehend/ ebenerdig

nur bis 1,20 m möglich
(bei Beckentiefe 1,50 muss jedoch der Pool mindestens zu 1/3 in die Erde eingebaut werden)



Teilversenkt

(Achtung: Der eingebaute Teilbereich des Beckens benötigt eine Magerbeton- Hinterfüllung)



Komplett eingebaut

(nur mit Magerbeton-Hinterfüllung (20 – 30 cm) möglich. Das Becken darf nicht länger ohne Wasser befüllt stehen bleiben.)

BODENVORBEREITUNG RUNDBECKEN

Der beste Untergrund für Ihr Schwimmbecken ist eine Betonplatte (Stärke ca. 20 cm), welche jedoch wirklich zu 100 % in der Waage sein muss (Terrassen, Pflasterflächen etc. sind kritisch/ nicht geeignet, da mit Gefälle angelegt).

- Bitte die Stellfläche markieren, in dem Sie einen Pfahl einschlagen und mittels Schnur und Markierspray bzw. Mehlfflasche einen Kreis abbilden.

Alternativ können Sie bei kleineren Rundbecken auch ohne Betonplatte auskommen, wenn Sie folgendes beachten:




- Gras, Bewuchs, Wurzeln komplett entfernen
- Erdreich soweit abtragen, bis der Untergrund zu 100 % in der Waage ist (bitte niemals aufschütten, und auch keinen Sand zum Auffüllen verwenden).

Der Untergrund muss zu 100 % in der Waage sein, max. Abweichung = 1 cm auf der gesamten Stellfläche, Tragfähigkeit des Untergrundes mindestens 1,2 t (bei Beckentiefe 1,20 m) bzw. 1,5 t (bei Beckentiefe 1,50 m)

Der Pool muss auf gewachsenem Boden stehen, niemals im Hangbereich. Bitte den Untergrund mit einer Rüttelplatte verdichten. Der Stellplatz des Pools sollte im Durchmesser mindestens 20 cm größer sein, als das eigentliche Pool-Maß. Bei Erdbau entsprechend der Wandhinterfüllung dann bitte anpassen (bei nachdrückendem Erdreich empfehlen wir eine 30 cm Magerbetonhinterfüllung).

Einbau Bodenablauf (optional/ gehört nicht zum Lieferumfang): Sie können zusätzlich zum Skimmer einen Bodenablauf montieren. Dieser bietet Ihnen die Möglichkeit, eine bessere Beckenhydraulik/Durchströmung Ihres Pools zu erreichen. Bei Montage eines Bodenablaufes ist eine Betonplatte erforderlich, diese sollte sinnvollerweise leicht mittig zum Bodenablauf abgesenkt werden.

| Abmessung Schwimmbecken | Schnurlänge |
|-------------------------|-------------|
| 200 cm | 110 cm |
| 300 cm | 160 cm |
| 320 cm | 170 cm |
| 350 cm | 185 cm |
| 400 cm | 210 cm |
| 420 cm | 220 cm |
| 500 cm | 260 cm |
| 600 cm | 310 cm |
| 700 cm | 360 cm |

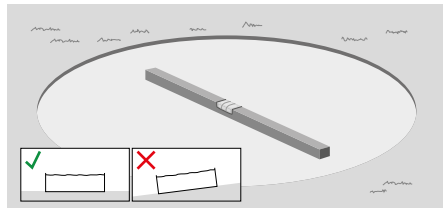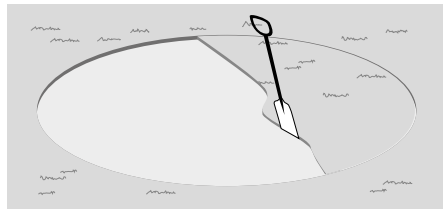
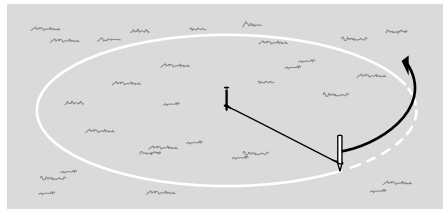


Bitte nutzen Sie die Absaugfunktion des Bodenablaufes nur, wenn sich keine Badegäste im Pool befinden, da sonst eine Gefahr durch Ansaugung am Boden besteht.

VLIES AUSLEGEN

Nachdem die Bodenvorbereitung abgeschlossen ist und der Untergrund zu 100 % in der Waage ist, müssen Sie bitte als nächstes ein synthetisches Bodenschutzvlies (gehört nicht zum Lieferumfang) auslegen. Bitte den Untergrund nochmal gründlich reinigen und von allen Steinen/ Unebenheiten beseitigen, die für die Folie gefährlich sein könnten.


Bitte das Vlies entweder auf Stoß verlegen und mit doppelseitigem Klebeband fixieren, oder überlappen lassen. Das Vlies sollte außen ca. 10cm größer sein als das Poolmaß (Ohne Schutzvlies haben Sie keinen Garantieanspruch auf die Folie).

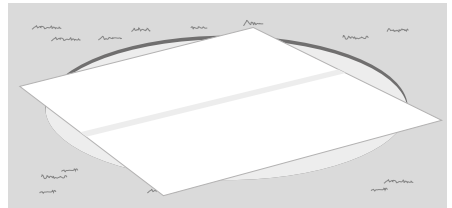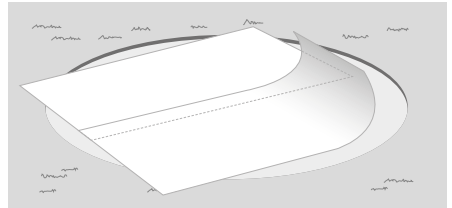

BODENSCHIENEN MONTIEREN

Als nächster Schritt werden jetzt die Bodenschiene-segmente mit Hilfe der Verbindungs-röhrchen zusammengesetzt.


Bitte beachten Sie, dass die Bodenschiene zum Schluss auf die Länge der Stahlwand gekürzt werden müssen.

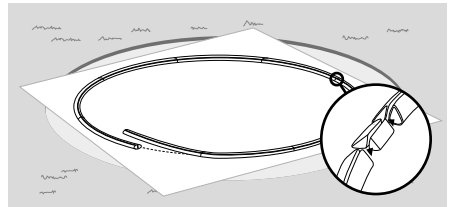

AUFSTELLEN DER STAHLWAND


Bitte nicht bei starkem Wind aufstellen, es sollten mindestens 3 Personen mit anfassen, damit die Stahlwand nicht umknickt / umfällt. Zur Stabilisierung kann man vorübergehend Handlaufsegmente oben auf die aufgestellte Stahlwand stecken.

Bitte unbedingt Schutzhandschuhe tragen, da die Stahlwand scharfkantig sein kann. Bitte stellen Sie die Stahlwand auf ein Holzbrett und rollen diese vorsichtig auseinander. Die Stahlwand wird in die Bodenschiene gestellt (weiße Seite nach außen). Eventuell kann es hilfreich sein mit einem Brett die Bodenschiene von unten in die Stahlwand zu drücken. Achten Sie darauf, dass sich die Skimmer-Vorstanzung (diese finden Sie, wenn Sie die Stahlwand ca. 1 Meter abrollen) am oberen Rand der Stahlwand befindet. Bitte die Skimmer Vorstanzung ausbrechen.

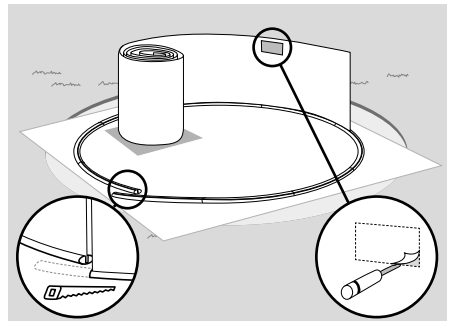


STAHLWAND VERBINDEN, STECKPROFIL EINSCHIEBEN

Das Steckprofil wird von oben auf die vorher eingefetteten Stahlwandenden geschoben (Abstand zwischen den Stahlwandenden = 5 mm). Bitte achten Sie darauf, dass die abgeschrägte Seite des Steckprofils nach oben und zur Innenseite des Pools zeigt. Das Steckprofil lässt sich leichtgängig herunterschieben, ggf. mit einem Gummihammer vorsichtig unterstützen. Bitte achten Sie darauf, dass das Profil sich nicht verkantet, und dass die Stahlwand nicht verbogen wird.

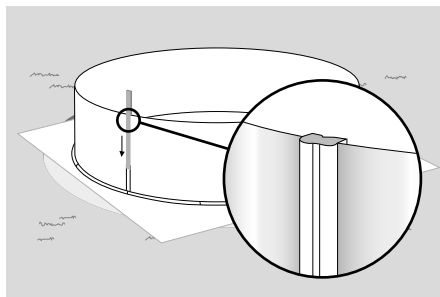

SCHWIMMBECKEN ERDEN (POTENTIALAUSGLEICH)

Bitte bohren Sie ein Loch \varnothing 5 mm knapp über den Bodenschienen in die Stahlwand. Hier befestigen Sie bitte das beiliegende Erdungsset (siehe Zeichnung) und verbinden das Kabel mit einem ca. 30 cm langen Metall Erdspeiß (gehört nicht zum Lieferumfang), den Sie im Erdreich verankern. Bitte bei Betonhinterfüllung durch diese hindurch bis ins Erdreich verlegen. Bei Aufstellbecken den Erdspeiß bündig soweit ins Erdreich einschlagen/ versenken, dass hierdurch keine Verletzungen verursacht werden können.

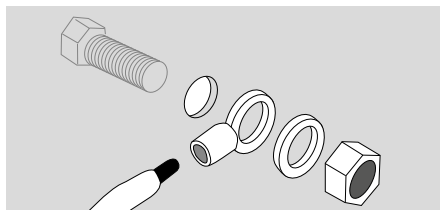

Achtung: laut DIN/ VDE Vorschriften dürfen elektrische Installationen nur von autorisierten Fachbetriebe vorgenommen werden.

MONTAGE WEITERER EINBAUTEILE

Vor dem Einhängen der Innenhülle bitte alle erforderlichen Löcher in der Stahlwand für weitere Einbauteile (z.B. 2. Einlaufdüse, Scheinwerfer, Ge-

genstromanlagen etc.) einschneiden/ stanzen, alle Sägespäne und Metallteile gründlich entfernen, und die Schnittstellen mit Zinkspray vor Rost schützen.

MONTAGE DES HANDLAUFES (QUALITÄT Q 4)

Bei Schwimmbecken mit Keilbiese (hier wird später die Folie von der Innenseite im Handlauf festgeklemmt) wird noch vor der Innenhülle zunächst der Handlauf montiert. Bitte setzen Sie zuerst das mitgelieferte Einhängeprofil auf die Stahlwand. Hierauf wird dann der Handlauf gesetzt. Ohne das Einhängeprofil wäre der Handlauf zu locker auf der Stahlwand. Mit den Verbindungshülsen werden die einzelnen Handlaufsegmente verbunden und am Ende, genauso wie vorher schon die Bodenschienen, wird das letzte

Teilstück auf die richtige Länge der Stahlwand angepasst/ gekürzt. Bitte achten Sie darauf, dass Sie die einzelnen Handlaufsegmente fest zusammenstecken, damit später keine Lücken zwischen den Segmenten sichtbar sind.

Der Handlauf Q4 eignet sich auch zur Montage einer Innenhülle mit Einhängemiese, in diesem Fall wird zunächst die Folie auf der Stahlwand eingehängt und dann mit dem Handlauf fixiert.

EINBAU DER FOLIE



Je nachdem, ob Ihr Exklusiv Becken mit einer Einhänge- oder Keilbiese bestellt/ geliefert wurde, unterscheidet sich die Montage der Innenhülle. Die Innenhülle mit Keilbiese wird auf der Innenseite des Handlaufes eingehängt, und dann mit einer weißen Klemmschnur zusätzlich fixiert. Innenhüllen mit Einhängebiese werden direkt auf der Stahlwand eingehängt und dann mit dem Handlauf befestigt.

Sollten Sie eine Innenhülle mit Keilbiese haben, so muss zuerst der Handlauf montiert werden. In diesem Fall liegt dem Becken eine zusätzliche Verstärkung/Biese bei, die unter den Handlauf geklemmt wird, damit er fest auf der Stahlwand aufsitzt.

Bitte beachten sie, dass Innenfolien für Schwimmbecken immer im Untermaß gefertigt werden, damit sie nach dem Einbau faltenfrei im Pool anliegen. Da die PVC – Folie ein thermoplastisches Material ist, welches mit zunehmender Temperatur weicher wird, sollte die Außentemperatur bei ca. 20° bis 25° Celsius liegen. Bitte die Folie niemals über den Boden ziehen, oder mit Schuhen betreten.

Zur Montage legen Sie bitte die Folie in den Pool (evtl. vor der Montage schon mal ½ Stunde in die Sonne, damit die Falten herausgehen) und richten diese grob aus. Bitte achten Sie auf die vertikale Schweißnaht der Innenfolie, diese darf niemals im Bereich eines Einbauteils (Skimmer, Einlaufdüse etc.) verlaufen, da es sonst an dieser Stelle nicht richtig abdichten würde. Die Folie wird dann am Handlauf / an der Stahlwand eingehängt (wie vorher beschrieben). Da die Innenhülle immer etwas kleiner ist, als das Schwimmbecken, muss diese teilweise unter Zugkraft mit Druck eingehängt werden. Bitte keine Angst, die Folie hat eine Dehnfähigkeit von über 10 %.

Bitte dann zunächst ca. 3 cm Wasser einfüllen (hierbei können Sie nochmal kontrollieren ob der Pool wirklich gerade steht, der Wasserstand sollte überall gleich hoch sein). Bei diesem Wasserstand können

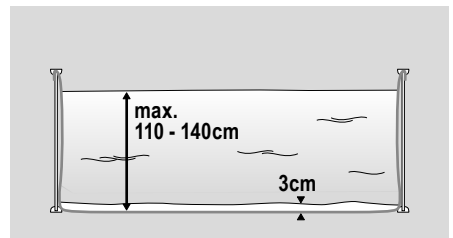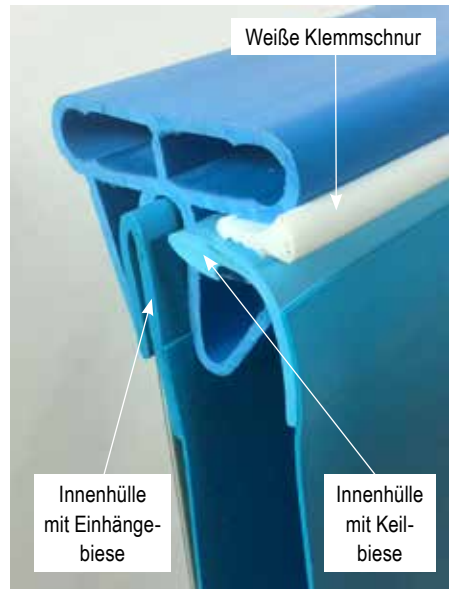

Sie problemlos alle noch vorhandenen Falten entfernen indem Sie die Folie nach außen drücken. Jetzt müssen Sie die Folie ausrichten und alle noch vorhandenen Falten nach außen zur Stahlwand hin

wegschieben. Bitte beachten Sie, dass sich Falten nur entfernen lassen, wenn maximal 3-5 cm Wasser im Pool sind, danach ist es durch den Druck des Wassers nicht mehr möglich, Falten zu beseitigen. Bitte verwenden Sie ausschließlich Leitungswasser und niemals Brunnenwasser (Probleme mit der Wasserqualität/ braunes Wasser wären die Folgen). Wenn die Folie richtig sitzt, können Sie das weiße

Klemmschnur (gilt nur für Keilbiese) zur Fixierung der Folie in den Spalt zwischen Keilbiese und Handlauf einsetzen:

Nun kann der Pool komplett befüllt werden, maximaler Füllstand = 5 cm unter dem Handlauf. Bitte den Pool niemals ohne Wasser stehen lassen, da er sonst instabil wird.


MONTAGE DER EINBAUTEILE:

Alle Einbauteile (Skimmer, Einlaufdüsen, Scheinwerfer etc.) dürfen erst eingebaut werden, wenn der Wasserpegel bis kurz unter dem Stahlwandausschnitt angestiegen ist. Sonst kann es zum Aus-

reißen der Folie oder zu Undichtigkeiten kommen, wenn später der Wasserpegel angehoben wird, und sich hierdurch die Folie nochmal absenkt.

BETONHINTERFÜLLUNG

Bei erdengebauten Schwimmbecken ist eine Magerbeton-Hinterfüllung zwingend erforderlich (20 cm/ bei nachdrückenden Böden = 30 cm). Hierzu verwenden Sie bitte ein Kies-Zement-Gemisch (Korngröße 0 bis 8) im Verhältnis 8: 1 erdfeucht. Die Betonhinterfüllung ist im gesamten Einbaubereich des Schwimmbeckens vorzunehmen, sonst besteht die Gefahr, dass bei Wasserwechsel die Beckenwand vom Erdreich eingedrückt wird. Bitte stellen/ kleben Sie zunächst eine wasserfeste Styrodurplatte (ca. 2 cm dick) von außen vor die Stahlwand (zur Wärmeisolierung und zum Schutz der Stahlwand), und füllen dann schichtweise von außen den Magerbeton in den Zwischenraum vom Becken und dem Erdreich. Hierbei sollte der Wasserpegel im Pool immer ca. 30 cm höher stehen als die Anschüttung. Den Magerbeton bitte keinesfalls verdichten bzw. keine Betonpumpe verwenden. Bitte jeweils Schichten von ca. 30 cm mit Magerbeton anfüllen, mindestens 1 Tag aushärten lassen, und dann erst die nächste Schicht anfüllen.

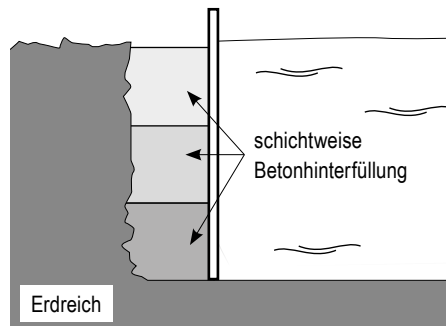

Aufbau des Pools (Achtformbecken)

Bitte prüfen Sie vor dem Aufbau, ob alle erforderlichen Teile gemäß der anliegenden Stückliste vorhanden sind:

| Schwimmbecken Außenmaße /Tiefe (m) | Profilschienepaket Handlauf Q4 / Bodenschiene Q2 | Innenhülle | Sitzbord-Paket | Stützenpaar (2tlg.) | Grundträger 2048 mm mit Stoßflansch (M33362) | Grundträger 2150 mm mit Stoßflansch (M33361) | Grundträger 1738 mm mit Knicklaschen (M89315) | Grundträger 2980 mm einteilig (M89300) | Stahlwand mit Steckprofil | Erdungsset |
|---------------------------------------|---|------------|----------------|---------------------|---|---|--|---|---------------------------|------------|
| 4,70 x 3,00 x 1,20 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 |
| 5,25 x 3,20 x 1,20 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 |
| 5,40 x 3,50 x 1,20 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | | 1 | 1 |
| 6,25 x 3,60 x 1,20 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 |
| 6,50 x 4,20 x 1,20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | 1 |
| 7,25 x 4,60 x 1,20 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | | | 1 | 1 |
| 8,55 x 5,00 x 1,20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | 1 |
| 4,70 x 3,00 x 1,50 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 |
| 5,25 x 3,20 x 1,50 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 |
| 5,40 x 3,50 x 1,50 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | | 1 | 1 |
| 6,25 x 3,60 x 1,50 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 |
| 6,50 x 4,20 x 1,50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | 2 | 1 |
| 7,25 x 4,60 x 1,50 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | | | 2 | 1 |
| 8,55 x 5,00 x 1,50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | 2 | 1 |


Bitte prüfen Sie auch genau die Länge der mitgelieferten Stahlträger, bevor diese einbetoniert werden.

3 UNTERSCHIEDLICHE MONTAGE MÖGLICHKEITEN



Frei stehend/ ebenerdig

nur bis 1,20 m möglich
(bei Beckentiefe 1,50 muss jedoch der Pool mindestens zu 1/3 in die Erde eingebaut werden)



Teilversenkt

(Achtung: Der eingebaute Teilbereich des Beckens benötigt eine Magerbeton- Hinterfüllung)



Komplett eingebaut

(nur mit Magerbeton-Hinterfüllung (20 – 30 cm) möglich. Das Becken darf nicht länger ohne Wasser befüllt stehen bleiben.)


BODENVORBEREITUNG ACHTFORMBECKEN

Der beste Untergrund für Ihr Schwimmbecken ist eine Betonplatte (Stärke ca. 20 cm), welche jedoch wirklich zu 100 % in der Waage sein muss (Terrassen, Pflasterflächen etc. sind kritisch/ nicht geeignet, da mit Gefälle angelegt).


- Bitte die Stellfläche markieren, in dem Sie zwei Pfähle im Abstand A (siehe Tabelle) einschlagen und mittels Schnur (Länge siehe Tabelle) und Markierspray bzw. Mehlf Flasche zwei Kreise abbilden:

| Abmessung Schwimmbecken | Schnurlänge „R“ | Abstand „A“ |
|-------------------------|-----------------|-------------|
| 470 x 300 cm | 170 cm | 170 cm |
| 525 x 320 cm | 180 cm | 205 cm |
| 540 x 350 cm | 195 cm | 190 cm |
| 625 x 360 cm | 200 cm | 265 cm |
| 650 x 420 cm | 230 cm | 230 cm |
| 725 x 460 cm | 250 cm | 265 cm |
| 855 x 500 cm | 270 cm | 355 cm |


Als Untergrund für Ihren Exklusiv – Achtformpool empfehlen wir eine Betonplatte mit Eisenarmierung (Stärke 20 cm). Der Untergrund muss auf jeden Fall eine Tragfähigkeit von mindestens 1,2 t. (Beckentiefe 1,20 m) bzw. 1,5 t. (Beckentiefe 1,50 m) haben. Der Untergrund muss zu 100 % in der Waage sein, die maximale Abweichung beträgt 1 cm auf der gesamten Stellfläche des Pools. Bei größeren Abweichungen riskieren Sie den Einsturz des gesamten Schwimmbeckens.

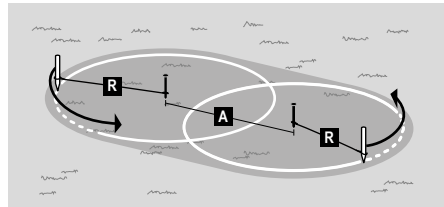


Der Stellplatz des Pools sollte im Durchmesser mindestens 20 cm größer sein, als das Pool-Maß (siehe Schnurlänge lt. Tabelle). Bei Erdbau entsprechend der Wandhinterfüllung dann bitte anpassen (bei nachdrückendem Erdreich empfehlen wir eine 30 cm Magerbetonhinterfüllung). Bitte in diesem Fall das Maß Schnurlänge um 10 cm erhöhen (lt. v.g. Tabelle).

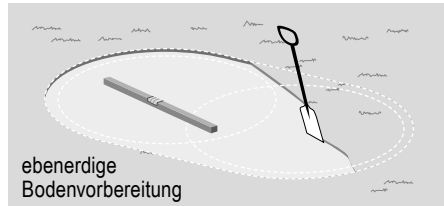

In der Mitte der Betonplatte müssen Sie bitte in jedem Fall einen Graben mit 240 mm Breite und 255 mm Tiefe berücksichtigen, hier wird später der Stahlträger eingelassen und mit Beton fixiert. (Länge des Grabens siehe Tabelle auf der nächsten Seite)

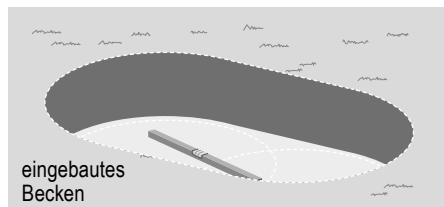

Der Stahlträger wird ca. 22,5 cm in die Bodenplatte eingelassen (bis zur Höhe der Befestigungslaschen der Bodenschienen Anschluss – Stücke).

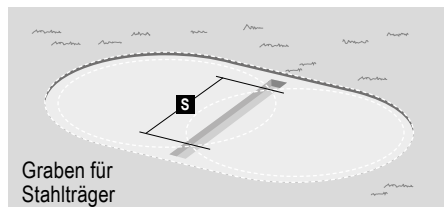

MONTAGE DER STAHLSTÜTZTRÄGER


Je nach Beckengröße sind unterschiedliche Stahlträger bei Ihrem Schwimmbecken erforderlich (siehe Stückliste). Bitte montieren Sie die zu Ihrem Becken gehörenden Stahlträger gem. der nachfolgenden Skizzen. Bitte achten Sie darauf, dass alle Schraubverbindungen wirklich fest und sicher montiert werden.

| Abmessung Schwimmbecken | Grabenlänge | Stützenabstand „S“ |
|-------------------------|-------------|--------------------|
| 470 x 300 cm | 320 cm | 248,0 cm |
| 525 x 320 cm | 340 cm | 248,0 cm |
| 540 x 350 cm | 370 cm | 297,5 cm |
| 625 x 360 cm | 380 cm | 248,0 cm |
| 650 x 420 cm | 440 cm | 359,6 cm |
| 725 x 460 cm | 480 cm | 380,0 cm |
| 855 x 500 cm | 520 cm | 359,6 cm |

Bitte den Stützenabstand der fertig montierten Stützen anhand der folgenden Tabelle nochmal kontrollieren. Hier sehen Sie auch das erforderliche Maß für den Graben zum Einlassen der Stützen.

AUFSTELLEN UND FIXIEREN DER STAHLSTÜTZTRÄGER


Vormontierte Stützeinheiten in den Graben stellen. Stützeinheit genau senkrecht ausrichten. Ebenerdig mit der Betonplatte vergießen (Einbautiefe ca. 22,5 cm), so dass die Laschen zur Befestigung der Bodenschienen mit der Oberkante der Betonplatte abschließen.

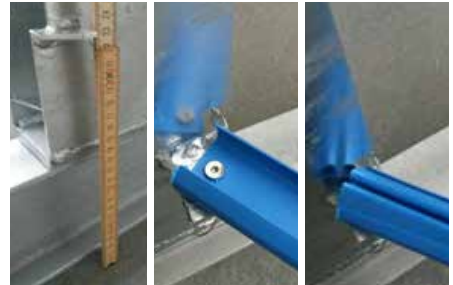

Einbautiefe des Stahlträgers (ca. 22,5 cm)

Montage des Bodenschienen-Anschluss-Stückes

Aufstecken der Bodenschiene am Stahlträger

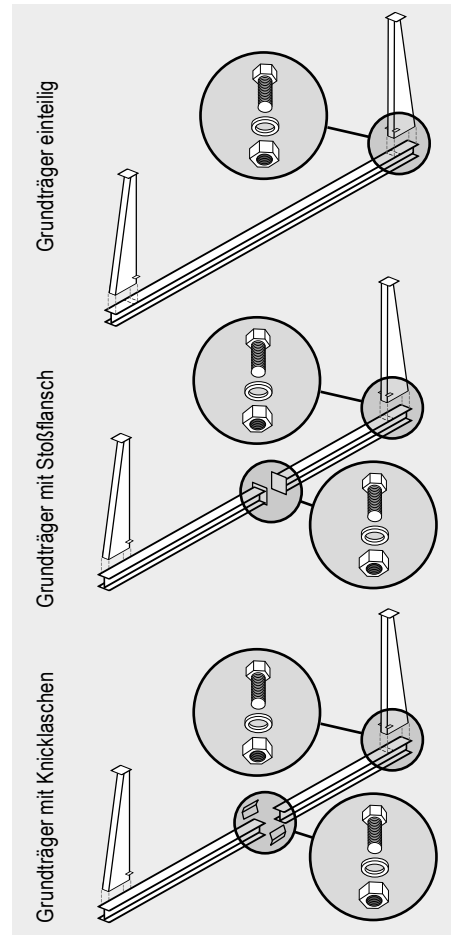




Grundträger einteilig

Grundträger mit Stoßflansch

Grundträger mit Knicklaschen


AUSLEGEN DES BODENSCHUTZVLIES UND DER BODENSCHIENEN

Nachdem der Untergrund fertig vorbereitet ist, bitte das Bodenschutzvlies (gehört nicht bei jedem Becken zum Lieferumfang) ausbreiten. Ränder entweder überlappen (Das kann sich allerdings dann durch die Innenhülle abzeichnen.) oder auf Stoß verlegen und mit doppelseitigem Klebeband von unten fixieren. Jetzt stecken Sie bitte die Bodenschienen mit Hilfe der Verbinder zusammen. Hierbei beginnen Sie bitte immer am Stahlträger an den Bodenschienen Anschluss-Stücken. Die richtige Länger der Bodenschienen ergibt sich erst nach dem Einstellen der Stahlwand, die Bodenschienen müssen dann entsprechend gekürzt werden.

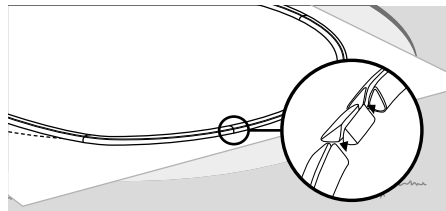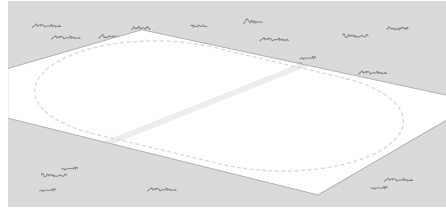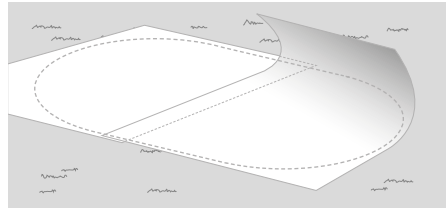

Achtung: Bei den Achtformbecken liefern wir immer 2 komplette Sätze Bodenschienen für die jeweilige Rundbeckengröße aus (also z.B. bei einem

Achtformbecken 470 x 300 cm erhalten Sie 2 x Bodenschienen 300 cm rund), dementsprechend haben Sie immer ein paar Segmente übrig.

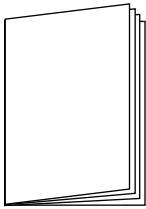


AUFSTELLEN DER STAHLWAND, MONTAGE DER INNENHÜLLE, HANDLAUF & BETONHINTERFÜLLUNG

Alle weiteren Montageschritte und einzuhaltenden Vorschriften sind identisch mit den Rundbecken, bitte lesen Sie hierzu weiter auf der Seite 16 dieser Anleitung.

MONTAGE DER SITZBORDE

Zum Abschluß schrauben Sie bitte noch die beliebigen Sitzbohlen oben auf die Stahlträger:

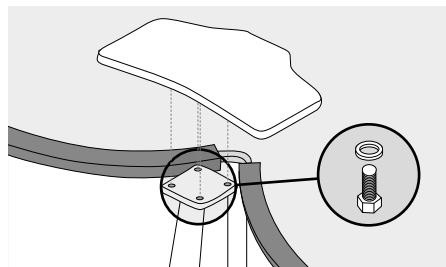

Aufbau des Pools (Ovalformbecken)

Bitte prüfen Sie vor dem Aufbau, ob alle erforderlichen Teile gemäß der anliegenden Stückliste vorhanden sind:

| Schwimmbecken Außenmaße/Tiefe | Profilschienenpaket Handlauf Q4 / Bodenschiene Q2 | Innen- hülle | Stahlwand mit Steckprofil | Erdungs- set |
|----------------------------------|--|-----------------|------------------------------|-----------------|
| 4,90 x 3,00 x 1,20 m | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5,00 x 3,00 x 1,20 m | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5,25 x 3,20 x 1,20 m | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6,00 x 3,20 x 1,20 m | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6,23 x 3,60 x 1,20 m | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7,00 x 3,50 x 1,20 m | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7,37 x 3,60 x 1,20 m | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8,00 x 4,00 x 1,20 m | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8,00 x 4,20 x 1,20 m | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9,16 x 4,60 x 1,20 m | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5,00 x 3,00 x 1,50 m | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4,90 x 3,00 x 1,50 m | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5,25 x 3,20 x 1,50 m | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6,00 x 3,20 x 1,50 m | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6,23 x 3,60 x 1,50 m | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7,00 x 3,50 x 1,50 m | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7,37 x 3,60 x 1,50 m | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8,00 x 4,00 x 1,50 m | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 8,00 x 4,20 x 1,50 m | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 9,16 x 4,60 x 1,50 m | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 11,00 x 5,50 x 1,50 m | 1 | 1 | 2 | 1 |



Achtung: Ovalformbecken dürfen nur komplett versenkt in der Erde montiert werden. Eine freie Aufstellung oberhalb der Erde ist aus statischen Gründen nicht möglich. Bei Hanglagen keinesfalls Aufschüttungen errichten. Schrägen müssen abgegraben werden.

Böschungen müssen mit Stützmauern abgefangen, oder stark abgeflacht werden. Das Schwimmbecken kann keinesfalls einen Hang abstützen. Bei anfallenden Grund oder Schichtenwasser ist eine Drainage vorzusehen. Die Baugrube darf sich nicht im Grundwasserbereich befinden.

MAßE DER BAUGRUBE

Bei der Beckentiefe 1,20 m sollte die Baugrube mindestens 100 – 120 cm tief sein, bei der Beckentiefe 1,50 m = 130 bis 150 cm (plus die zusätzlich für die Bodenplatte erforderliche Tiefe).

Der Boden im Bereich der Baugrube muss den statischen Anforderungen genügen. Er muss ein gewachsener Boden sein und darf niemals aus aufgeschüttetem Erdreich bestehen. Die Maße Ihrer Baugrube entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Zeichnung/ Tabelle.


GIEßEN DER BETONPLATTE

Wir empfehlen, dass Sie unter der Betonplatte eine ca. 15 cm dicke Kiesschicht als Drainage/ Frostkoffer vorsehen. Die darauf errichtete Betonplatte sollte mindestens 10 bis 15 cm dick sein und auf alle Fälle mit einer Eisenarmierung/ Baustahlmatte (Q188 A) verstärkt werden. In dem Bereich, in dem später die Stützmauern vorgesehen sind, bitte zusätzliche Eisenarmierungen/ Rundeisenstäbe mit eingießen, welche später eine Verbindung zwischen der Betonplatte und den seitlichen Stützmauern herstellen. Die Betonplatte muss in dem Bereich, wo später die Stützmauern errichtet werden, eine zusätzliche Tiefe von mindestens 16 cm erhalten (also hier dann insgesamt eine Tiefe von ca. 31 cm)

ERRICHTEN DER SEITLICHEN STÜTZMAUERN

Nach dem Aushärten der Betonplatte werden die seitlichen Stützmauern errichtet (Maßangaben siehe nebenstehende Tabelle). Hierzu können Sie wahlweise Hohlblocksteine, die mit Beton ausgegossen werden, oder auch z.B. Montagewandsteine oder Betonsteine in der Stärke 24 cm verwenden. Wichtig ist, dass die Steine mit 8 mm Rundeisenstäben armiert werden (siehe Zeichnung) und innen komplett mit Beton vergossen werden. Bitte die Steine versetzt mauern.

| Abmessung Schwimmbecken | „A“ | „B“ | „C“ |
|-------------------------|--------|---------|--------|
| 490 x 300 cm | 360 cm | 540 cm | 230 cm |
| 500 x 300 cm | 360 cm | 550 cm | 240 cm |
| 525 x 320 cm | 380 cm | 575 cm | 250 cm |
| 600 x 320 cm | 380 cm | 650 cm | 280 cm |
| 623 x 360 cm | 420 cm | 673 cm | 320 cm |
| 700 x 350 cm | 410 cm | 750 cm | 400 cm |
| 737 x 360 cm | 420 cm | 787 cm | 420 cm |
| 800 x 400 cm | 460 cm | 850 cm | 440 cm |
| 800 x 420 cm | 480 cm | 850 cm | 440 cm |
| 916 x 460 cm | 520 cm | 966 cm | 495 cm |
| 1100 x 550 cm | 610 cm | 1150 cm | 590 cm |

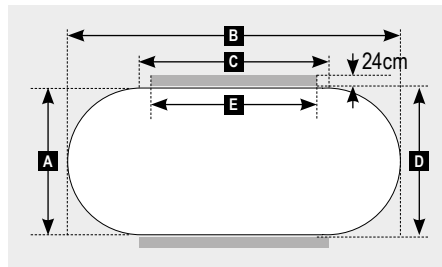





| Abmessung Schwimmbecken | Mauer-Abstand „D“ | Mauer-Länge „E“ |
|-------------------------|-------------------|-----------------|
| 490 x 300 cm | 304 cm | 190 cm |
| 500 x 300 cm | 304 cm | 200 cm |
| 525 x 320 cm | 324 cm | 205 cm |
| 600 x 320 cm | 324 cm | 280 cm |
| 623 x 360 cm | 364 cm | 263 cm |
| 700 x 350 cm | 354 cm | 350 cm |
| 737 x 360 cm | 364 cm | 377 cm |
| 800 x 400 cm | 404 cm | 400 cm |
| 800 x 420 cm | 424 cm | 380 cm |
| 916 x 460 cm | 464 cm | 456 cm |
| 1100 x 550 cm | 554 cm | 550 cm |

Bitte beachten Sie die Trocknungszeiten für den verwendeten Beton, diese kann je nach Art und Güte bis zu 21 Tagen betragen. Erst nach dem kompletten Aushärten können Sie mit der weiteren Montage des Schwimmbeckens beginnen. Bitte beachten Sie auf jeden Fall, dass die seitlichen Stützmauern nicht frei stehen dürfen, diese müssen komplett im verdichteten Erdreich eingelassen sein. Die stirnseitigen Rundungen Ihres Ovalpools müssen dann später auch über die gesamte Tiefe mit einer Magerbeton-Hinterfüllung (in Füllschritten von 20 bis 30 cm, je nach Beschaffenheit des Erdreiches) versehen werden.

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| 1 = Erdreich | 5 = Stützmauer |
| 2 = Betonplatte | 6 = Styrodurplatte 20 mm |
| 3 = Eisenarmierung der Betonplatte | 7 = Stahlwand |
| 4 = Betonhinterfüllung | 8 = Steckprofil |
| | 9 = Innenhülle |

BEFESTIGUNG DER STAHLWAND AN DER STÜTZMAUER

Bitte beachten Sie nach dem Aufstellen der Stahlwand, dass diese im oberen Bereich (ca. 10 cm unterhalb des Handlaufes) mit Dübeln und Senkkopfschrauben an der seitlichen Stützmauer zu befestigen ist. Wir empfehlen (je nach Beckengröße) im Abstand von jeweils 50 cm jeweils 1 Dübel (6 mm) zu setzen und die Stahlwand mit einer Senkkopfschraube zu fixieren. Danach bitte die Schraubenköpfe mit einem PVC verträglichen Klebeband (gehört nicht zum Lieferumfang) von der Innenseite her polstern (zum Schutz der Innenhülle).

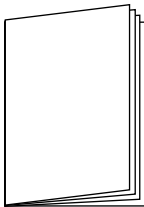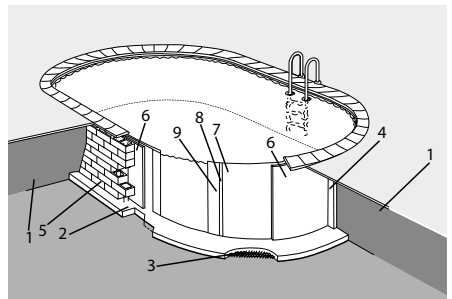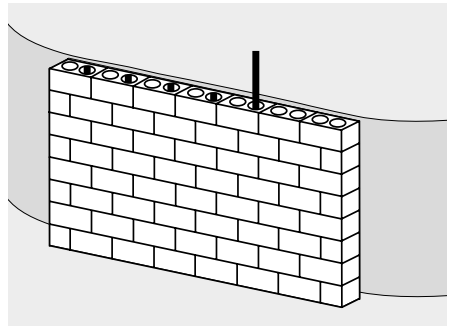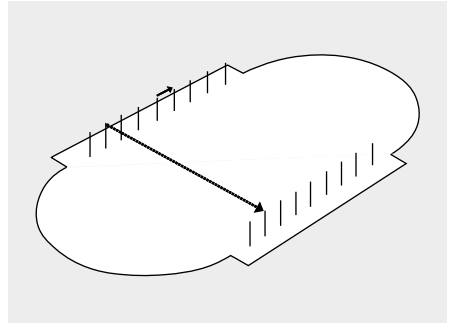

AUFSTELLEN DER STAHLWAND, MONTAGE DER INNENHÜLLE, HANDLAUF & BETONHINTERFÜLLUNG

Alle weiteren Montageschritte und einzuhaltenden Vorschriften sind identisch mit den Rundbecken, bitte lesen Sie hierzu weiter auf der Seite 16 dieser Anleitung.

Pflege und Wartung Ihres Schwimmbeckens

MECHANISCHE UND CHEMISCHE WASSERPFLEGE

Zur Beseitigung aller Schmutzpartikel, die ins Wasser fallen, und zur Umwälzung ist es erforderlich, eine Filteranlage an Ihr Schwimmbecken anzuschließen. Der Anschluss erfolgt über einen Einbauskimmer und die Rückführung des gereinigten Wassers dann über die Einlaufdüse. Ergänzend müssen Sie bitte eine chemische Wasserpflege betreiben. Hierzu ist es erforderlich, den pH – Wert (optimal = 7,2, Toleranzbereich = 7,0 bis 7,4) regelmäßig zu überprüfen und ggf. zu regulieren. Zur

Desinfektion und Oxydation verwenden Sie bitte wahlweise Chlorprodukte bzw. alternativ Sauerstoffkomponenten. Bitte Wasserpflegemittel niemals direkt in den Pool geben, sondern immer über einen Schwimmdosierer, oder über eine externe Chlorschleuse bzw. Dosieranlage zuführen. Wenn z.B. Chlortabletten ins Wasser fallen, können diese zu einer dauerhaften Beschädigung/ Verfärbung der Folie führen.

PFLEGE DER INNENHÜLLE

Durch den Einsatz der erforderlichen Desinfektionsmittel kann es im Laufe der Zeit zu einer leichten Verfärbung der Innenhülle kommen. Den oberen Schmutz/ Fettrand auf Höhe des Wasserspiegels können Sie mit unserem Randreiniger entfernen, zur Frühjahrsreinigung (bei entleertem Pool) verwenden

den Sie bitte unseren sauren Grundreiniger, dieser beseitigt auch Kalkablagerungen. Kleine Löcher der Innenhülle können Sie z.B. mit einem Reparaturset/ Unterwasserkleber reparieren. Bitte regelmäßig Frischwasser zuführen, und spätestens alle 2 Jahre das Wasser komplett wechseln.

ÜBERWINTERUNG

Alle Stahlwand – Schwimmbecken sind winterfest und müssen in befülltem Zustand überwintert werden. Bitte das Wasser nur bis unter den Skimmer absenken, die Einlaufdüse können Sie mit einer Verschlusskappe verschließen. Im Herbst vor der Einwinterung bitte ein Winterschutzmittel ins Poolwasser geben, so ersparen Sie sich einen Wasserwechsel im Frühjahr. Bitte niemals Eisplatten auf dem Pool zerschlagen, oder im Winter auf der Eisdecke Schlittschuh laufen bzw. die Eisfläche betreten. Beschädigungen der Innenhülle können über Winter zum Wasserverlust und somit zum Einsturz des Schwimmbeckens führen. Bitte dies

regelmäßig überprüfen. Bitte den Pool im Herbst mit einer winterfesten Abdeckplane verschließen. Verwenden Sie bitte keine Bretter/ Bohlen oder andere selbstgebaute Abdeckvorrichtungen, da diese ggf. zu einer Beschädigung Ihres Pools führen können. Bitte achten Sie darauf, wenn der Wasserstand für den Winter abgesenkt wurde, dass die verwendete Abdeckplane groß genug ist, so dass sie trotzdem auf dem Wasser aufliegt. Wenn sich ein Hohlraum bildet unter der Abdeckplane kann dies durch den Druck des Regenwassers unter Umständen zu größeren Beschädigungen des Schwimmbeckens, bis zum Einknicken der Stahlwand führen.

GARANTIEBEDINGUNGEN FÜR SCHWIMMBECKEN

Wir gewähren für Ihr Exklusiv - Schwimmbecken (ohne weitere Zubehörteile wie z.B. Pumpe, Leiter, etc.) eine 6-jährige degressive Garantie (siehe Garantie Tabelle) auf die Haltbarkeit der Folie sowie der Stahlwand:

Die degressive Garantie umfasst folgende Eigenschaften:

- UV – Beständigkeit der Folie
- Verrottungsbeständigkeit
- Stabilität der Schweißnaht
- Durchrostung der Stahlwand (kein Flugrost)

Voraussetzungen für die Geltendmachung der Garantie:

- Der Pool muss unbedingt gemäß den in der Montageanleitung aufgeführten Vorgaben aufgestellt werden.
- Vorlegen des Kaufbeleges mit lesbarem Datum aus dem eindeutig hervorgeht, welches Produkt gekauft wurde.
- Bei erdeingebauten Schwimmbecken ist die Stahlwand von außen durch ein wasserfestes Styropor zu schützen (Standardbecken ohne Gewährleistungsanspruch bei Erdeinbau). Zusätzlich ist eine Betonhinterfüllung erforderlich.
- Es muss ein synthetisches verrottungsfestes Schutzvlies oder eine Bodenschutzplane auf den sauberen Boden unter die Innenhülle gelegt werden
- Der Pool ist nur zum einmaligen Aufbau konstruiert, und eignet sich nicht zum mehrfachen Auf- und Abbau.
- Sicherstellung, dass bei Auf- und Abbau die Schutzschicht der Stahlwand nicht beschädigt wird.
- Unverzügliche Kontrolle auf Vollständigkeit aller gelieferten Teile.

Allgemeine Garantiebedingungen:

- Ein Stillstand oder Nutznießungsmangel des erworbenen Gutes während der Warteperiode entweder für die Lieferung eines bei der Lieferung des Becken fehlenden Elementes oder für die Reparatur oder den Austausch gibt keinen Anlass zu Materialverleih und/ oder gibt kein Anrecht auf irgendwelche vertragliche Entschädigungen, welcher Art auch immer.
- Die Garantie beschränkt sich entweder auf den Versand zwecks Austausch des durch unseren Sachverständigen als fehlerhaft erkannten Teils, oder auf die Reparatur dieses, und dies nach Ermessen unserer Sachverständigen. Auf keinen Fall kann dieses Teil Anlass zu irgendeiner Rückbezahlung geben.
- Bei Verwendung/ Einsatz von Produkten anderer Hersteller, welche nicht mit unseren Artikeln/ Produkten verträglich sind, behalten wir uns die Erfüllung von Garantieansprüchen vor.
- Transportkosten gehen zu Lasten des Eigentümers der reklamierten Ware
- Alle mit dem Austausch oder der Reparatur der durch unsere Sachverständigen als fehlerhaft erkannten Teile verbundenen Nebenkosten, Arbeit, Reise, Abbau, Verpackung, Transport, Stillstand, Begutachtung, Beckenreinigung, Wiederaufbau, Wasserverlust oder Ersatz, Behandlungsmaterialien, usw., sowie die Gefahr, gehen immer auf Lasten des Eigentümers und sind nicht durch die Garantie abgedeckt.
- Regelmäßige Kontrolle und Befestigung aller Schraubverbindungen (Modell abhängig)
- Kommt es zu einer kostenlosen Ersatzlieferung, führt diese nicht zum Neubeginn der Verjährung gemäß § 212 BGB.

GARANTIE - AUSSCHLUSS

- Mechanische Beschädigungen jeglicher Art
- Flugrost, und Beschädigungen der Stahlwand durch Montage von Einbauteilen.
- Wenn Reparaturen durch einen nicht vom Hersteller oder seiner Tochtergesellschaften zugelassenen Dritten durchgeführt werden. Beschädigungen und Folgeschäden, welche z. B. durch falsche Anwendung von Wasserpflegemitteln entstanden sind
- Falsche Montage, auch falsche Montage von Einbauteilen oder Teilen, welche nicht mit den in unseren Produkten verwendeten Materialien verträglich sind.
- Natürlicher Verschleiß/ Abnutzung
- Das Schwimmbecken darf niemals ohne Wasser überwintert werden, artfremde Nutzung (z.B. Schlittschuhlaufen)
- Weiterhin ausgeschlossen sind Personenschäden, Schäden durch Naturkatastrophen (Überschwemmung, Wind, etc.), Schäden aufgrund mangelhafter Beschaffenheit des Bodens (Bewegung, Einsinken, Rutschen, Grundwasser etc.), Schäden durch Fremdeinwirkung.

6JÄHRIGE DEGRESSIVE GARANTIE

| Zeitraum | Prozentwert | zu zahlender Betrag für das benötigte Ersatzteil |
|--------------------|-------------|--|
| innerhalb 2 Jahren | 100 % | volle Garantie |
| ab dem 3. Jahr | 80 % | 20 % |
| ab dem 4. Jahr | 60 % | 40 % |
| ab dem 5. Jahr | 40 % | 60 % |
| ab dem 6. Jahr | 20 % | 80 % |



FOTO WETTBEWERB

Bitte senden Sie uns Fotos Ihres fertigen Pools zu unter: service@waterman-pool.com
 Diese werden bewertet und ggf. sogar mit einem Preis ausgezeichnet, sofern wir sie für Werbezwecke nutzen können.



Für eine reibungslose, schnelle und unkomplizierte Reklamationsabwicklung ist es wichtig das Anmeldeformular vollständig und mit allen benötigten Unterlagen (Kaufbeleg/Bilder) einzureichen. Der Kaufbeleg ist Voraussetzung für jegliche Gewährleistungsansprüche. Ohne Kaufbeleg können wir die Reklamation leider nicht anerkennen/bearbeiten. Aussagekräftige Bilder Ihrer Reklamation helfen uns, den Sachverhalt schneller beurteilen und bearbeiten zu können. Dies erspart Ihnen und uns unnötige Kosten und Wartezeit.

per Post an: **Waterman Kundendienst
 Bahnhofstr. 68, 73240 Wendlingen**
 per Fax an: **+ 49 (0) 7024/4048-667**
 per Mail an: **service@waterman-pool.com**

Das Anmeldeformular können Sie hier herunterladen:
<http://reklamation.waterman-pool.com>





Anmeldung einer Reklamation

Waterman Kundendienst

Bahnhofstr. 68

73240 Wendlingen

Tel.: + 49 (0) 7024/4048-666

Fax: + 49 (0) 7024/4048-667

E-Mail: service@waterman-pool.com

Ihre Kontaktdaten

Name*

Straße*

PLZ/ Ort*

Telefon*

Mobil

Fax

E-Mail*

Bitte fügen Sie Ihrer Reklamation unbedingt einen Kaufbeleg* bei! (Der Kaufbeleg ist dringend erforderlich, er ist Voraussetzung für jegliche Gewährleistungsansprüche ohne Kaufbeleg können wir die Reklamation leider nicht anerkennen / bearbeiten).

Bitte fügen Sie Ihrer Reklamation aussagekräftige Bilder* des Schadens bei! (Bilder des defekten Artikels) Diese geben uns die Möglichkeit den Sachverhalt besser beurteilen zu können. Zudem kann die Reklamation schneller bearbeitet werden und dies erspart Ihnen und uns unnötige Kosten und Wartezeit.

Ich habe am _____ bei der Firma _____ PLZ/Ort _____
das Produkt (Typ) _____ mit der Artikelnummer _____ gekauft.

Leider muss ich folgendes reklamieren (Bitte möglichst exakte Beschreibung):

Ort* _____ Datum* _____ Unterschrift* _____

***Notwendige Angaben / Unterlagen**

KUNDENDIENST

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von uns entschieden haben. Unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitäts-Endkontrolle. Trotzdem kann nicht ausgeschlossen werden, dass Funktionsstörungen oder Defekte auftreten. Sollte das von Ihnen erworbene Produkt wider Erwarten nicht einwandfrei funktionieren oder sonst nicht in Ordnung sein, dann wenden Sie sich bitte direkt an unseren Kundendienst.

Unser Kundendienst steht Ihnen selbstverständlich auch nach Ablauf der Gewährleistungsfrist zur Verfügung.



**BITTE NICHT
AN DAS GESCHÄFT
ZURÜCKGEBEN!**

Fragen? Probleme? Fehlende Teile?
Unser Kundendienst hilft gerne weiter.

Waterman Kundendienst
Bahnhofstr. 68, 73240 Wendlingen

Tel.: +49 (0) 7024/4048666

Fax: +49 (0) 7024/4048667

E-Mail: service@waterman-pool.com
