

Montageanleitung

Infrarotkabine REDSUN DELUXE XL

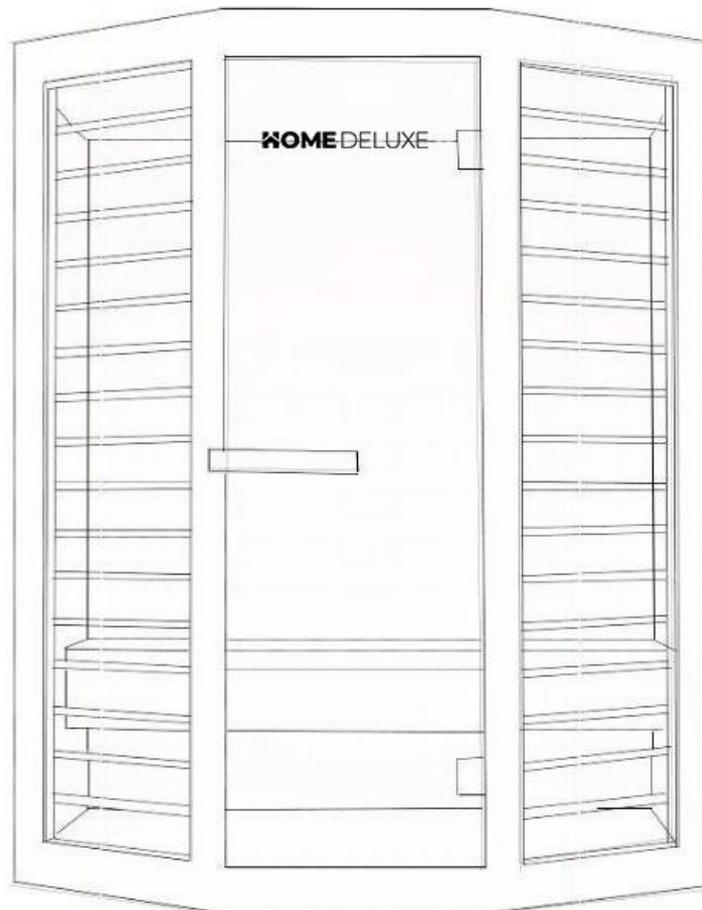

Inhalt

Symbolerklärung	3
Sicherheitshinweise	4
Aufstellungsort	5
Entsorgungshinweise	5
Reinigung und Pflege	5
Lieferumfang	6
Montage	13
Bedienungsanleitung	16
Fehlerbehebung	18
Elektro- und Elektronikgeräte - Informationen für private Haushalte.....	20
Gewährleistung	21

Symbolerklärung



WARNUNG

Das Warn-Symbol weist Sie auf Gefahren hin, bei denen Unfälle oder Beschädigungen auftreten können. Bevor Sie den entsprechenden Montageschritt ausführen, lesen Sie den entsprechenden Hinweis neben dem Symbol.



INFO

Das Info-Symbol gibt Ihnen wichtige Hinweise und weist Sie auf Probleme während des Montagevorganges hin. Beachten Sie diese, bevor der entsprechende Montageschritt durchgeführt wird, um Probleme zu verstehen und vermeiden zu können.

Allgemeines

Die Montageanleitung gehört zu der Infrarotkabine: Sie enthält wichtige Informationen zur Montage und Verwendung. Lesen Sie die Montageanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig vor der Inbetriebnahme der Infrarotkabine durch und bewahren Sie diese sorgsam auf. Benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Sollten Sie die Infrarotkabine an Dritte weitergeben, ist diese Montageanleitung mit zu überreichen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Artikel ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet. Verwenden Sie die Infrarotkabine nur wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.



Sicherheitshinweise

Gefahr für Kinder

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterialien fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Nicht für Kinder unter 6 Jahren geeignet.

Verletzungsgefahr

Unsachgemäßer Umgang mit der Sauna kann zu Verletzungen führen.

- Beachten Sie, dass nur Kinder ab 6 Jahren unter Beaufsichtigung von Erwachsenen die Sauna verwenden dürfen.
- Kontrollieren Sie den Artikel vor jeder Nutzung darauf, ob sichtbare Schäden entstanden sind.
- Führen Sie jegliche konstruktive Veränderungen nur mit der Erlaubnis und nach Anweisung des Herstellers durch.
- Überprüfen Sie die Sauna vor Saisonbeginn und in regelmäßigen Abständen auf Veränderungen der Beschaffenheit und Beschädigungen. Achten Sie hierbei besonders auftragende Elemente. Beim Auftreten von Veränderungen oder Beschädigungen darf die Sauna nicht benutzt werden. Kontaktieren Sie den Hersteller, um weitere Anweisungen und ggf. Ersatzteile zu erhalten.
- Um Verbrennungen oder Stromschläge zu vermeiden, achten Sie darauf, dass keine Metallwerkzeuge in Berührung mit den Heizelementen kommen dürfen.



Beschädigungsgefahr

- Unsachgemäßer Umgang mit der Sauna kann zu Beschädigungen an der Sauna führen.
- Reparaturarbeiten dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden.
- Bringen Sie kein Wasser mit den Infrarotstrahlern in Verbindung. Es kann zu einem Stromschlag oder zu Beschädigungen der Heizelemente führen.



Explosionsgefahr

- Bewahren Sie keine leicht entzündlichen, leicht brennbaren, sowie explosiven Stoffe im Inneren der Sauna. Leicht entzündliche Stoffe können Feuer fangen.
- Verständigen Sie im Falle eines Brandes unverzüglich die Feuerwehr und sorgen Sie dafür, dass sich keine Person in der Sauna aufhält.



Aufstellungsort

Das Aufstellen der Sauna ist ggf. durch Bauvorschriften geregelt. Die Genehmigung zum Aufstellen kann Ihnen bei Verstößen gegen Aufstellbedingungen von der Behörde entzogen werden.

- Sprechen Sie vor dem Aufstellen mit der zuständigen Behörde.
- Halten Sie geltende Vorschriften ein.
- Montieren Sie die Sauna auf ebenem Untergrund
- Montieren Sie die Sauna an einem trockenen Ort.
- Halten Sie einen Sicherheitsabstand von mindestens 2 Metern zu anderen Aufbauten ein. Dies erleichtert die Montage und kann im Brandfall Leben retten.



Entsorgungshinweise

- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial gemäß den gültigen nationalen Vorschriften.
- Entsorgen Sie die Kartonagen und Schutzverpackungen aus Plastik separat und fachgerecht.
- Unsere Verpackungen sind aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt. Sie können recycelt werden und somit als wertvolle Rohstoffe dienen. Nicht mehr benötigte Verpackungen können daher der örtlichen Abfallentsorgung zugeführt werden.
- Bei der Entsorgung dieses Produktes müssen ebenfalls die gültigen nationalen Vorschriften beachtet werden.
- Sollten Sie sich bezüglich der Entsorgung unsicher sein, wenden Sie sich an den Hersteller.
- Hinweise zur fachgerechten Entsorgung erhalten Sie bei den örtlichen Entsorgungszentren.





Reinigung und Pflege

Verwenden Sie ein sauberes, feuchtes Tuch, um die Bank, den Fußboden und die Wände abzuwischen. Verwenden Sie keine zu nassen Tücher und Reinigungsmittel, die das Holz angreifen. Wir empfehlen dies nach jedem Saunagang. Achten Sie darauf, die Sauna sauber und trocken zu halten. Handtücher, Flaschen und Gläser müssen nach Gebrauch aus der Sauna genommen werden. Auch die Außenflächen können Sie mit einem feuchten Tuch reinigen. Die Glaselemente können Sie mit Glasreiniger vorsichtig reinigen (je nach Gebrauch ca. 1x im Monat). Verwenden Sie kein Benzol, Alkohol oder starke Reinigungschemikalien in der Sauna

Holzpflege

Sollten die Saunawände von außen mal zerkratzt oder abgerieben sein, können Sie diese mit Möbelpolitur, Öl oder anderen Möbelpflegemitteln bearbeiten. Weitere Kratzer oder Schrammen im Blickfeld, z.B. in der Kabine, können geschliffen, oder geklebt und geschliffen werden. Bitte behandeln Sie das Holz nicht mit benzolhaltigen Mitteln oder Mittel mit einer hohen Alkoholkonzentration. Außensaunen sollten jährlich begutachtet werden. Sollten sich Risse im Lack gebildet haben, schleifen Sie die Oberfläche vorsichtig ab und lackieren Sie die betroffene Stelle. Fragen Sie Ihren Handwerker oder im Baumarkt, wie Sie das Holz im Außenbereich zu pflegen haben. Beachten Sie, dass Chemikalien die Schutzschicht und das Holz der Sauna angreifen und beschädigen können.

Lieferumfang

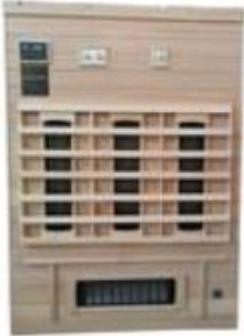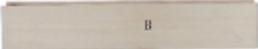			
1 Glastür	2 Rückwand	3 Boden	4 Deckel
			
5 Staubschutz	6 linke Seitenwand	7 rechte Seitenwand	8 linke Front
			
9 rechte Front	10 Bankstütze / Front	10 Sitzfläche	11 Rahmen unten (A)
			
12 Rahmen oben (B)	13 Getränke-, Handtuch-, Magazinhalter	14 Türgriff	15 Montage- und Bedienungsanleitung, Schrauben

Montage

Vorbereitung

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann die Sauna beschädigt werden. Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie die Einzelteile aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist. Nehmen Sie hierzu den Lieferumfang auf Seite 3 zur Hand.
3. Prüfen Sie, ob die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, montieren Sie die Kabine nicht. Wenden Sie sich an die unten aufgeführte Adresse, um Gewährleistungsansprüche geltend zu machen.

Verletzungsgefahr

Wenn Sie sich nicht genau an diese Montageanleitung halten, können Fehler passieren, die ggf. zu Verletzungen führen.

- *Bauen Sie die Sauna mit mindestens zwei erwachsenen Personen auf.*
- *Tragen Sie während der Montage Schutzhandschuhe, eine Schutzbrille und Sicherheitsschuhe.*
- *Sichern Sie sich gegenseitig gut ab, während Sie die oberen Teile der Sauna montieren.*
- *Betreten Sie das Dach der Sauna nicht. Es besteht Ab- und Einsturzgefahr.*
- *Achten Sie darauf, dass keine Nägel, Schrauben etc. offen aus dem Holz herausstehen.*
- *Halten Sie Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten während der Montage von der Kabine fern.*

Legen Sie die Bodenplatte flach auf die gewünschte Position. Stellen Sie sicher, dass Sie um die ganze Bodenplatte genug Platz haben, um die Seitenwände anzubringen. Sobald Sie die Montage erfolgreich abgeschlossen haben, können Sie die Kabine an die Wand in die gewünschte Position schieben.

Die Seite mit dem Strahler im Boden muss nach vorne gerichtet werden.



Rückwand

Platzieren Sie die Rückwand an das hintere Ende der Bodenplatte. Richten Sie die Rückwand entsprechend den Führungsleisten am Boden aus. Verbinden Sie den Stecker der Bodenplatte mit der Rückwand.

 Achten Sie darauf, dass der Stecker fest verbunden ist. Anderenfalls könnte es sein, dass die Infrarotstrahler später nicht funktionieren.



Linke Seitenwand

Verbinden Sie die linke Seitenwand mit der Rückwand. Die Seitenwand verfügt über 2-4 Klickverschlüsse am unteren Ende. Stellen Sie sicher, dass auch diese Wand korrekt verbunden wurde und die Wände eben sind.



Rechte Seitenwand

Verbinden Sie die rechte Seitenwand, wie die linke Seitenwand mit der Rückwand. Stellen Sie sicher, dass auch diese Wand korrekt verbunden wurde und die Wände eben sind.

 Um beim Einbau die rechte Seitenwand in die richtige Führung zu positionieren, kann sich eine Person in die Sauna stellen. Auch die Überprüfung der Klickverschlüsse an den Ecken, kann so besser durchgeführt werden.

Montage der Sitzbank

An den Seitenwänden finden Sie für die Bankstütze Führungen. Schieben Sie die Bankstütze/Front von oben in die Führungen. Die Sitzfläche können Sie nun horizontal auf die Bankstütze legen. In der Rückwand befindet sich ebenfalls eine Führung, damit die Sitzfläche Halt hat.



Glasfront

Montieren Sie nun die linke Frontplatte. Hierfür müssen Sie den Holzrahmen an die linke Front stecken. Der Holzrahmen befindet sich unter der Glastür. Demnach muss dieser rechts unten an der linken Front angebracht werden. Vergewissern Sie sich, dass die Elemente fest ineinander stecken.




Achten Sie hier verstärkt auf das Tragen entsprechender Schutzkleidung (siehe Sicherheitshinweise). Aufgrund der Glaselemente ist die Front sehr schwer. Tragen Sie diese also nur mit mindestens zwei Personen. Seien Sie bei diesem Montageschritt besonders vorsichtig, um Beschädigungen und Verletzungen zu vermeiden.




Nun müssen Sie die linke Front mit der linken Seitenwand verbinden. Hierfür finden Sie an beiden Elementen Einrastverschlüsse, die ineinander gehakt werden müssen. Fixieren Sie die Front mit den Einrastverschlüssen, indem Sie die Front von oben in die Seitenwand einhängen.



Bei diesem Schritt macht es Sinn, dass sich eine Person in die Kabine stellt, um die richtige Ausrichtung und das Greifen der Einrastverschlüsse zu prüfen.

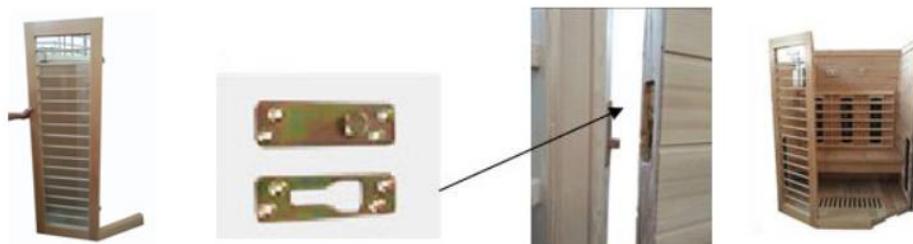

Fixieren Sie die Front mit den Einrastverschlüssen, indem Sie die Front von oben in die Seitenwand einhängen. Verbinden Sie nun die rechte Front mit dem unteren Holzrahmen A. Vergewissern Sie sich, dass die Elemente fest ineinanderstecken.

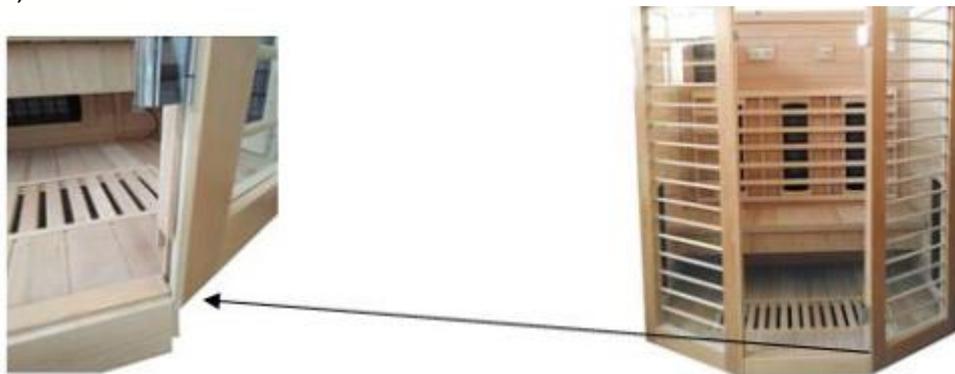

Verbinden Sie nun den Holzrahmen (B) oben mit den beiden Frontelementen.



Montieren Sie das obere und untere Scharnier der Tür an der rechten Front. Richten Sie die Scharniere korrekt aus, sodass die Tür sich öffnen und schließen lässt.



 *Achten Sie beim Montieren der Tür darauf, entsprechende Dichtungen anzubringen*

Deckel

Heben Sie die Deckelplatte über die Sauna. Führen Sie die Kabel für das Bedienelement, den Temperatursensor und die Infrarotstrahler durch die Öffnung in der Decke. Verbinden Sie das Bedienelement-Kabel und das Kabel für den Wärmesensor auf dem Dach der Sauna mit dem 2-Pin-Kabel. Stecken Sie die Netzteile der Infrarotstrahler in die Steuereinheit. Dabei ist es nicht wichtig, wo welcher Stecker platziert wird. Platzieren Sie zuletzt die Staubabdeckung über das Saunadach und ziehen Sie den Netzstecker durch die Öffnung. Stellen Sie sicher, dass die Lüftungslöcher der Saunadecke mit denen der Staubabdeckung übereinstimmen, damit die Sauna gut durchlüftet wird. Fixieren Sie den Staubschutz mit Schrauben.



Verwenden Sie die 3x35mm Schrauben, um den Deckel mit den Saunawänden zu verbinden.

Anschluss am Dach

1. Verbinden Sie die Stecker für die Infrarotstrahler folgendermaßen:



2. Verbinden Sie die Stecker für das Bediendisplay folgendermaßen:



3. Verbinden Sie die Stecker für den Temperatursensor folgendermaßen:



Wenn Sie alle Kabel angeschlossen haben, muss die Steuerbox wie folgt aussehen:



Montage

Türgriff

Halten Sie den kürzeren Türgriff von innen und den längeren Griff von außen an die Tür. Achten Sie darauf, dass die Lochbohrungen des Griffes und der Tür genau übereinander liegen. Schrauben Sie nun von innen die Schrauben durch die Lochbohrung des Glases in den äußeren Griff.



Schritt 9: Zubehör

Ionisator



Technische Daten

Modell	DY13A
Farbe	Blau, Silber, Gold, Lila
Spannung	DC-12V
Stromstärke	≤ 400mA
Leistung	≤ 5W
Dichte Negative Ionen	>1*10 ⁸ pcs/cm ³
Dichte Ozon	>5mg/h
Gewicht	170g
Maße	120*90*176(mm)

Vorteile eines Ionisators

- **Anionen Technologie:** Die Anionen-Technologie reinigt Luft von Rauch, Gerüchen, Staub, Bakterien und weiteren Partikeln in der Luft.
- **Produziert Aktivsauerstoff:** Die Anionen lösen die negativen Ladungen vom Sauerstoff. Dadurch wird die Sauerstoffdichte um bis zu 20% erhöht und die CO²-Mengen um bis zu 15% verringert.
- **Verbessert die Lungenfunktion:** Durch die Anionen wird der Aktivsauerstoff bis zu 15% CO² aus der Luft entfernt. Dies führt zu einer besseren Blutzirkulation und verbessert die Arbeit der Lungen.
- **Das Ozon als Anti-Bakterium:** Das Ozon fungiert als Antibakterium und Sterilisationsmittel. Zusätzlich wird durch die Abspaltung eines Sauerstoff-Teilchens, während des Säuberns der Luft, aus dem Ozon neuer Sauerstoff.
- **Automatische Sterilisation:** Innerhalb von 15 Minuten können Sie eine Sterilisation durchführen.

Verbinden des Ionisators mit Strom

Suchen Sie vorab den 1poligen Saunastecker für den Ionisator aus der Saunadecke. Verbinden Sie den Stecker mit dem Ionisator und schrauben Sie ihn mit den Kreuzschrauben in die Rückwand der Sauna.



Nutzung des Ionisators

Nachdem Sie den Ionisator mit dem Strom verbunden haben, drücken Sie den "Ion"-Knopf. Durch Betätigen des Knopfes wird der Anionen-Prozess aktiviert und das grüne Licht beginnt zu leuchten. Drücken Sie den „O3“-Knopf, um den Ozon-Prozess zu aktivieren. Das rote Licht beginnt zu leuchten. Nach 15 Minuten endet der Ozon-Prozess automatisch und der Ionisator wechselt in den Anionen-Prozess. Um den Ionisator wieder zu deaktivieren, drücken Sie ein zweites Mal auf den „Ion“-Knopf oder den „O3“-Knopf.



Um einen elektrischen Schock zu verhindern, berühren Sie die Luftschlitze weder mit den Fingern noch mit anderen Gegenständen!

Duftplättchen

Das, gegebenenfalls im Lieferumfang enthaltene, Duftplättchen wird in der Rückseite des Ionisators eingesetzt. Um das Duftplättchen einzusetzen, muss an der Rückseite eine Drehplatte geöffnet werden. Diese lässt sich per Hand öffnen und herausnehmen. Fügen Sie dort das Duftmittel ein und schließen Sie die Drehplatte.



Rückseite des Ionisators

Getränkehalter (optional)

Der Getränkehalter kann je nach Kundenwunsch an der rechten oder linken Seitenwand der Sauna montiert werden. Montieren Sie den Getränkehalter allerdings nicht direkt an oder vor die Strahler.


Magazinhalter (optional)

Der Magazinhalter kann an der Seitenwand montiert werden. Auch hier gilt wie bei dem Getränkehalter: Der Magazinhalter darf nicht an oder vor die Strahler montiert werden. Die Größe des Zeitschriftenhalters kann je nach Modell variieren.

Handtuchhalter (optional)

Der Handtuchhalter kann an der Seitenwand installiert werden. Montieren Sie den Handtuchhalter nicht vor oder an den Strahlern.

Bedienungsanleitung

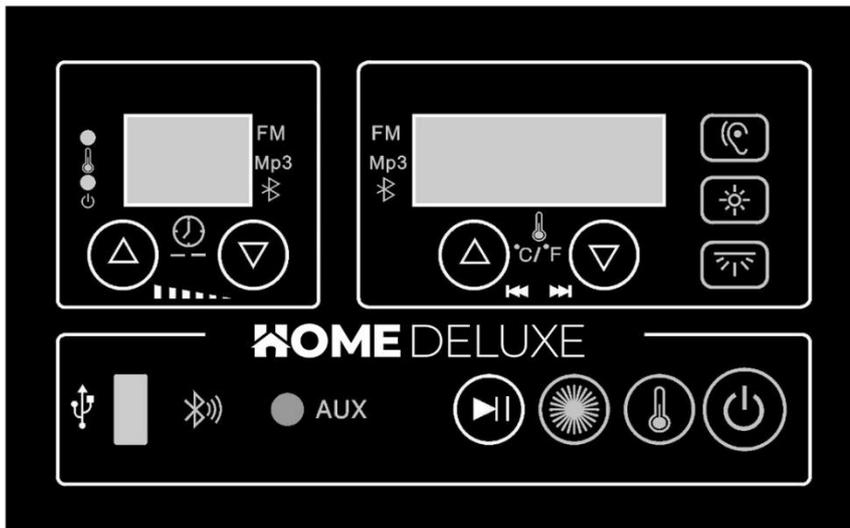

 **ON/OFF:** Betätigen Sie diese Taste, um das Bedienfeld und die Sauna ein- und auszuschalten.

Temperatureinstellung: Wenn weder MP3 noch das Radio ausgewählt ist, können Sie die Temperatur über die folgenden Tasten einstellen . Fünf Sekunden nach Einstellung, wird auf dem Display automatisch wieder die aktuelle Temperatur angezeigt.

Fahrenheit/Celsius: In der Temperatureinstellung können Sie mit den Tasten  die Anzeige ändern. Je nach Auswahl wird Ihnen die Temperatur in Fahrenheit (°F) oder Celsius (°C) angezeigt

Unbegrenzte Laufzeit: In der Zeiteinstellung können Sie durch gleichzeitiges Betätigen der Tasten  eine unbegrenzte Laufzeit einstellen. Somit muss keine Zeitangabe getroffen werden. In diesem Modus leuchten im Display nur zwei Striche (--) auf. Betätigen Sie erneut beide Tasten kommen Sie wieder in die normale Zeiteinstellung zurück und können die Zeit individuell wählen.

 **Beleuchtung:** Betätigen Sie diese Taste, um die Beleuchtung im Innenraum ein- und auszuschalten.

LED-Leuchtmittel GU 5.3 ist nicht im Lieferumfang enthalten und kann separat im Handel gekauft werden. Die enthaltene RGB-LED Beleuchtung dient ausschließlich der Szenen/Akzent-Beleuchtung und ist nicht für andere Anwendungen geeignet.

 **Ambientebeleuchtung:** Die Beleuchtung schaltet sich automatisch nach dem Einschalten der Sauna ein. Die Beleuchtung ist dann direkt im automatischen Modus und wechselt zwischen den sieben Farben. Um eine Farbe dauerhaft auszuwählen bzw. auszuschalten, drücken Sie erneut die Taste.

FM- Radio: Drücken Sie folgende Taste einmal:  . Nun erscheint ein „F“ auf dem Bildschirm und Sie haben das Radio eingestellt.

Drücken Sie folgende Tasten, um den Kanal auszuwählen:



Frequenzband: FM 76 – 108 Mhz

Die maximale abgestrahlte Sendeleistung beträgt: +2dm

Um die Lautstärke zu regulieren, drücken Sie bitte folgende Taste:



Der Pfeil, welcher

nach unten zeigt können Sie drücken, um die Lautstärke zu verringern. Um die Lautstärke zu erhöhen, drücken Sie den Pfeil, welcher nach oben zeigt.

Drücke folgende Taste anzuhalten und wiederzugeben:



i **Hinweis:** Radio/MP3/Bluetooth: 5 Sekunden nach Einstellung wird auf dem Display wieder die aktuelle Temperatur und überbleibende Zeit angezeigt.

MP3: Drücken Sie folgende Taste zwei Mal:



Auf dem linken Display wird „P“ angezeigt. Auf dem rechten Display wird Ihnen der Titel des aktuellen Songs angezeigt. Die Lautsprecher fangen automatisch an die Daten vom USB-Stick abzuspielen.

Über die Temperatureinstellung kann der Titel ausgewählt werden. Mit der Zeiteinstellung lässt sich die Lautstärke auswählen.

Mit der Taste können Sie die Musik pausieren.



Betätigen Sie nach dem Pausieren eine beliebige Taste, um wieder in das normale Menü zu gelangen.

Bluetooth: Drücken Sie drei Mal folgende Taste:



Auf dem linken Display wird „B“ angezeigt. Öffnen Sie in Ihrem Handy die Bluetooth- Einstellungen und verbinden Sie das Handy mit „BT-SPEAKER“. Nun können Sie die Lautstärke und Titelauswahl entweder über Ihr Handy oder über das Bedienfeld steuern.

i **Hinweis:** Radio/MP3/Bluetooth: 5 Sekunden nach Einstellung wird auf dem Display wieder die aktuelle Temperatur und überbleibende Zeit angezeigt.



Mit dieser Taste können Sie zwischen FM/MP3/Bluetooth



Mit dieser Taste schalten Sie alle Strahler ein oder aus.

Fehlerbehebung

	Problem	Erklärung	Lösungen
1	Kontrollleuchte für die Stromversorgung funktioniert nicht	<ul style="list-style-type: none"> • Die Steckdose funktioniert nicht richtig. • Die Sicherung ist durchgebrannt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie die Stromversorgung und Buchse, oder ersetzen Sie diese. • Sicherungen wechseln
2	Bedienelement leuchtet nicht	<ul style="list-style-type: none"> • Die entsprechende Kontrollleuchte ist kaputt. • Der Stromkreis oder einige Zubehörteile für die entsprechenden Funktionen sind unterbrochen oder beschädigt 	<ul style="list-style-type: none"> • Reparieren oder ersetzen Sie entsprechende Kontrollleuchte. • Reparatur oder Austausch der beschädigten Teile. • Schließen Sie es erneut an.
3	Die Strahler funktionieren nicht, um Wärme erzeugen	<ul style="list-style-type: none"> • Die Strahler sind defekt • Häufige Nutzung • Die Sicherung ist durchgebrannt. • Die Anschlüsse für das Heizgerät sind falsch. 	<ul style="list-style-type: none"> • Achten Sie darauf, dass alle Stecker fest mit der Steuerbox verbunden sind. Ersetzen Sie diese durch neue • Überprüfen der Sicherungen ggf. ersetzen durch neue. • Überprüfen Sie es und schließen Sie es wieder fest an. • Reparieren oder schließen Sie es erneut an.
4	Temperaturabweichungen der Sauna	<ul style="list-style-type: none"> • Einige Probleme den Strahlern • Falsche Bedienung bei der Einstellung • Der Stromkreis zur Temperaturregelung oder einige Zubehörteile sind defekt 	<ul style="list-style-type: none"> • Siehe Punkt 3 • Zurücksetzen • Reparieren Sie es oder ersetzen Sie das Bedienfeld, wenden Sie sich ggf. an uns
5	Seltsamer Geruch, defektes Licht	Defektes Zubehör, Kurzschluss, Ausfall des Steuerungssystems verursachen das Verbrennen einiger Zubehörteile	<ol style="list-style-type: none"> 1) Trennen Sie die Stromversorgung und überprüfen Sie die Spannung 2) Finden Sie die defekten Teile und wenden Sie sich ggf. an uns
6	Licht funktioniert nicht	<ul style="list-style-type: none"> • Glühbirne defekt • Glühbirne nicht richtig eingesetzt 	<ul style="list-style-type: none"> • Ersetzen Sie diese durch eine neue

		<ul style="list-style-type: none"> • Die Steckdose ist defekt • Probleme mit der Steuerbox 	<ul style="list-style-type: none"> • Erneutes einsetzen der Glühbirne • Ersetzen Sie es • Anschlüsse erneut anschließen. Ggf. mit uns in Kontakt treten!
7	Kein Ton aus den Lautsprechern	<ul style="list-style-type: none"> • Lautspreche defekt • Elektrische Verbindung ist lose • Der MP3 – Player ist ausgeschaltet • MP3 – Player ist defekt 	<ul style="list-style-type: none"> • Ersetzen Sie diese durch dasselbe Modell • Schließen Sie die elektrische Verbindung wieder an • Schalten Sie den Schalter ein • Überprüfen Sie die Sicherung und alle Bedientasten und ersetzen Sie diese ggf.

Elektro- und Elektronikgeräte - Informationen für private Haushalte

Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt.

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

2. Batterien und Akkus

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen. Dies gilt nicht, soweit die Altgeräte bei öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern abgegeben und dort zum Zwecke der Vorbereitung zur Wiederverwendung von anderen Altgeräten separiert werden.



3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen abgeben. Ein Onlineverzeichnis der Sammel- und Rücknahmestellen finden Sie hier: <https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen.jsf>

4. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“

Das auf den Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildeten Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu entsorgen ist.



6. Hersteller-Registrierungsnummer

Als Hersteller im Sinne des ElektroG, sind wir bei der zuständigen Stiftung Elektro-Altgeräte Register (Nordostpark 72, 90411 Nürnberg) unter der folgenden Registrierungsnummer registriert: WEEE-Reg.-Nr. DE86467979

*WEEE=Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall

CE- Kennzeichnung

Die Infrarotkabine entspricht der europäischen Konformität und ist dementsprechend CE- gekennzeichnet.

Die **Buchstaben CE** stehen für „Conformité Européenne“, was „Europäische Konformität“ bedeutet. Die CE-Kennzeichnung symbolisiert die Konformität des Produktes mit den geltenden Anforderungen, die die Europäische Gemeinschaft an uns stellt.

Durch das Anbringen der **CE-Kennzeichnung** erklären wir, dass das Produkt allen geltenden EU-Vorschriften entspricht und dass ein entsprechendes Konformitätsbewertungsverfahren durchgeführt wurde.

Das CE-Zeichen ist damit weder ein Qualitätszeichen noch ein Herkunftszeichen.

Gewährleistung

Es bestehen die gesetzlichen Mängelhaftung- und Gewährleistungsrechte ab Kaufdatum. Im Fall von Mängeln an diesem Produkt wenden Sie sich bitte schriftlich an den Hersteller:

Home Deluxe GmbH
Schanzeweg 2
32312 Lübbecke
Deutschland
info@homedeluxe.de

Reklamationen, die aufgrund unsachgemäßer Montage oder Nutzung entstehen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

Modell: Infrarotkabine REDSUN DELUXE - XL (Artikel-ID 14930)