



SCHMUSEWOLKE®
Bestes für Babys

Deine

SCHMUSEWOLKE®

FEDERWIEGE

YOUR BABY HAMMOCK

Inhalt S

Content P

Vorwort	1	Foreword	1
Sicherheitshinweise	2	Safety instructions	12
Montagehinweise	3	Assembly instructions	13
Federwiege / Lieferumfang	4	Spring cradle / Range of delivery	14
Montage Deckenbefestigung	6	Ceiling mounting	16
Montage Federwiege	7	Assembly of the baby hammock	17
Hineinlegen des Babys	8	Putting the baby in the hammock	18
Hängesessel- Funktion	9	Hanging chair function	19
Pflegehinweise	10	Care instructions	20

mit deiner neuen Federwiege sind

KUSCHELMOMENTE

garantiert

with your new baby hammock are

COZY MOMENTS

guaranteed



Liebe Eltern,

wundervoll!

Ihr habt euch dafür entschieden euer Baby mit SCHMUSEWOLKE® ins Leben zu begleiten.

Wir freuen uns diesen Weg gemeinsam mit euch zu beschreiten.

Bereits in der Schwangerschaft wird euer Baby viele Monate lang auf natürliche Weise, geborgen in Mamas Bauch, sanft gewogen und getragen.

Wir wünschen euch viele magische Momente,
SCHMUSEWOLKE® – Bestes für Babys

Congratulations,

you decided to carry your baby into life with the SCHMUSEWOLKE® Spring Cradle baby hammock. We are with you, we stand by your side. During pregnancy, your baby will be gently weighed and carried in a natural way for many months safe and sound in mommys tummy. A baby cradle is more than just a piece of fabric - it helps to calm your baby and protect it from overstimulation. Soft motions give your baby a familiar feeling of security.

We wish you lots of magical moments,
SCHMUSEWOLKE® – Babys best

SICHERHEITS- HINWEISE

Wichtig!

Bitte lies diese
Anleitung sorgfältig
durch und bewahre
sie auf.

WARNUNG!

- ⊗ **Verwende das Produkt nicht, ohne vorher die Gebrauchsanweisung gelesen zu haben**
- ⊗ **Verwende das Produkt nicht mehr, wenn dein Kind sitzen, knien oder sich selbständig hochziehen kann**
- ⊗ **Von zusätzlichen Gegenständen in der Wiege kann eine Erstickungsgefahr ausgehen**
- ⊗ **Achte auf genügend Abstand zu anderen Gegenständen, die eine Erstickungs- oder Strangulationsgefahr darstellen wie Bänder, Seile, Schnüre von Rollos oder Vorhängen etc.**
- ⊗ **Verwende nicht mehr als eine Matratze in der Federwiege**
- ⊗ **Nur die Matratze verwenden, die du mit der Federwiege gekauft hast. Bitte keinesfalls eine zweite Matratze darauflegen, Erstickungsgefahr!**
- ⊗ Verwende die Federwiege ausschließlich als Gesamtkonstrukt. Den Anweisungen des Herstellers ist Folge zu leisten
- ⊗ Einzelteile sind im losen Zustand Kleinteile. Diese sollten niemals in Reichweite von Kindern aufbewahrt werden, um das Risiko des Verschluckens zu vermeiden
- ⊗ Die Federwiege darf ausschließlich unter Aufsicht Erwachsener genutzt und auch nur von erwachsenen Personen in Betrieb genommen werden
- ⊗ Alle Bestandteile müssen vor jeder Nutzung auf ihren fehlerfreien Zustand geprüft werden. Ebenso muss das Gesamtkonstrukt bei jeder (Neu-)Montage korrekt angebracht sein. Tipp: Überprüfe die Deckenbefestigung auf Tragfähigkeit mit der Kraft deines gesamten Körpergewichts
- ⊗ Solltest du ein Problem oder gar einen Defekt am Produkt oder an einem Einzelteil feststellen, darf das Wiegenkonstrukt in keinem Fall weiterverwendet werden. Ersatzteile können schnell & einfach in unserem Onlineshop nachbestellt werden. Unser Kundenservice berät dich hierbei gerne
- ⊗ Bitte verwende ausschließlich die original von Schmusewolke verkauften und geprüften Ersatzteile und nutze aus Sicherheitsgründen keine Behelfsteile, da bei Modifizierung unserer Produkte keinerlei Gewährleistung greift
- ⊗ Babys, Kleinkinder und Kinder sollen nicht in der Nähe der Federwiege unbeaufsichtigt spielen. Tiere sollen sich ebenfalls nicht unbeaufsichtigt in unmittelbarer Nähe der Federwiege aufhalten
- ⊗ Lege keine Fremdgegenstände in die Babywiege, um Erstickungsgefahr zu vermeiden
- ⊗ Hitzequellen – wie Öfen, Heizstrahler, Kamine und offenes Feuer – dürfen sich keinesfalls nahe der Federwiege befinden
- ⊗ Sobald dein Kind alt genug und in der Lage ist, die Hängesesselfunktion zu nutzen, hänge die Federwiege bodennah auf, damit dein Kind eigenständig ein- und aussteigen kann
- ⊗ Die Federwiege ist für kurze Pausen und zur Beruhigung des Kindes konzipiert und ersetzt daher kein Bett für den Nachtschlaf
- ⊗ Solltest du keine originale SCHMUSEWOLKE®-Federwiegen Matratze verwenden, solltest du darauf achten, dass die verwendete Matratze den Maßen 85 cm x 28 cm x 4 cm (L x B x H) entspricht und aus Sicherheitsgründen keinesfalls höher als 4 cm ist
- ⊗ Vorsicht: Dein Kind kann sich verletzen, wenn es zu stark schwingt, z.B. wenn der der Wiegensack gegen Möbel schwingt. Platziere die Federwiege deshalb so, dass keine Gefahr besteht, dass die Federwiege beispielsweise gegen Möbel, Türrahmen oder andere Gegenstände schwingt
- ⊗ Federwiegen stellen ein Risiko für andere Kinder dar, sowie auch andere Kinder ein Sicherheitsrisiko darstellen können, beispielsweise wenn sie die Wiege zu stark anschaukeln
- ⊗ Die Gewerbliche Nutzung ist untersagt

MONTAGE- HINWEISE

Bitte beachten!

Der Aufbau der Federwiege darf nur und ausschließlich von erwachsenen Personen erfolgen. Die Modifizierung unserer Produkte ist aus Sicherheitsgründen untersagt.

- ⤷ Die SCHMUSEWOLKE® Federwiege ist mit der Spezialfeder für Babys und Kleinkinder bis maximal 15 kg und bis zu 3 Jahren geeignet. Hängesesselfunktion kann bis 40 kg benutzt werden. Hierzu wird die Spezialfeder entfernt
- ⤷ Die Aufhängung ist bereits vormontiert und darf bis auf die Höhenverstellung des Verlängerungsbandes nicht verändert werden
- ⤷ Verwende die Spezialfeder zu jeder Zeit nur mit dem Sicherheitsseil, dem Drehwirbel und dem Federüberzieher
- ⤷ Das Sicherheitsseil muss mit den Karabinerhaken über und unter der Feder verbunden und darf nicht eingeklemmt sein
- ⤷ Bei Nutzung der Feder muss der Abstand der Federwiege zum Boden mindestens 50 cm und darf höchstens 65 cm betragen
- ⤷ Fixiere die Bänder am Holzstab mit einem festen doppelten Knoten sicher am Wiegensack und achte darauf, dass keine losen Enden überstehen
- ⤷ Das Federwiegenkonstrukt darf nur von einem Kind genutzt werden und ist nicht zur gleichzeitigen Benutzung mehrerer Kinder ausgelegt
- ⤷ Die SCHMUSEWOLKE® Federwiege ist kein Spielzeug

Bitte prüfe vor jeder Benutzung diese Hinweise. Es dürfen sich keine Bänder, Metallteile oder andere Einzelteile in Griffweite des Kindes befinden.

DEINE FEDERWIEGE

Lieferumfang und
Aufbau Federwiege

VIDEO ANLEITUNG

Hier geht's zur
Anleitung auf YouTube



DIE DECKENBEFESTIGUNG: (3 Sets im Lieferumfang enthalten)

- 1 Dübel (Ø 12 mm)
- 2 Ösenschraube (8 mm Gewinde) für den Dübel

DIE AUFHÄNGUNG: mit dem Aufbau von oben nach unten

- 3 Karabinerhaken (6 mm) (insgesamt 4x enthalten)
- 4 Verlängerungsband ca. 70 cm
- 5 Karabinerhaken (6 mm)
- 6 Spezialfeder (2,5 - 15 kg) inkl. Sicherheitsseil & Federüberzieher
- 7 Karabinerhaken (6 mm)
- 8 Drehwirbel (5 mm)
- 9 Karabinerhaken (6 mm)
- 10 Kettenschnellglied mit Schraubverschluss (8 mm)

WIEGENSACK, HOLZSTAB & TRAGETASCHE:

- 11 Wiegensack (85 x 30 cm Liegefläche)
- 12 Matratze (85 x 28 cm)
- 13 Buchenholzstab (48,5 x 5 x 1,5 cm) inkl. 2 Bändern zur Fixierung am Wiegensack
- 14 Tragetasche (40 x 33 x 10 cm) zum einfachen Transport der gesamten Federwiege



Gesamtlänge
von oberer
Aufhängung
der Feder bis
zu unterer
Kante des Wiegen-
sacks
ca: 148 cm



MONTAGE

Deckenbefestigung

Der Aufbau der Federwiege darf nur und ausschließlich von erwachsenen Personen erfolgen. Im Zweifelsfall ziehe qualifiziertes Fachpersonal zu Rate oder kontaktiere unseren geschulten Kundenservice.

BEFOLGE BEI DER MONTAGE FOLGENDE SCHRITTE IN EXAKT DIESER REIHENFOLGE:

Deckenprüfung:

- 1 Die Federwiege kann entweder an einer Normaldecke aus Beton oder an massiven Holzbalken oder -decken montiert werden. Abgehangene Decken sind nicht mit unserer Deckenbefestigung kompatibel. Kontaktiere bei Fragen oder Unsicherheit einen Fachmann oder unseren Kundenservice
- 2 Finde einen geeigneten Platz für die Federwiege
- 3 Markiere mit einem Bleistift die Stelle für das Bohrloch, wobei der Abstand des Bohrlochs zu umliegenden Wänden mindestens 80 cm betragen muss. Fahre bei einer Betondecke bei Punkt 4 und bei einer Holzdecke bei Punkt 7 fort

Betondecke:

- 4 Bei einer Decke aus Beton bohrst du mit einem 12 mm Bohrer ein 8 cm tiefes Loch. Tipp: Klebe den Bohrer bei 8 cm mit einem Klebeband ab, damit erhältst du gleichzeitig eine Markierung für die Tiefe des Loches
- 5 Stecke den Dübel 1 in das Loch, bis dieser nicht mehr herausragt und an der Decke anliegt
- 6 Drehe die Ösenschraube 2 hinein, bis sich das Gewinde komplett im Dübel 1 befindet. Tipp: Da es teilweise recht schwer ist Ösen von Hand reinzuschrauben, empfehlen wir einen dicken Schraubendreher in die Öse einzuführen und diesen dann als „Hebelwerkzeug“ zu verwenden

Holzdecke und Holzbalken:

- 7 Prüfe die Stabilität des Holzes. Dieses darf keinesfalls porös sein. Das zu bohrende Loch darf sich nicht an oder in der Nähe von Asteinschlüssen befinden. Außerdem darf nicht zu nah am Rand eines Balkens gebohrt werden. Bohre nun mit einem 5 mm Bohrer ein 4 cm tiefes Loch. Tipp: Klebe den Bohrer bei 4 cm z.B. mit einem Klebeband ab, denn damit erhältst du gleichzeitig eine Markierung für die Tiefe des Loches
- 8 Säubere das Loch sorgfältig von Holzresten
- 9 Schraube die Ösenschraube 2 hinein, bis sich das Gewinde komplett im Holz befindet. Tipp: Da es teilweise recht schwer ist, Ösen von Hand reinzuschrauben, empfehlen wir einen dicken Schraubendreher in die Öse einzuführen und diesen dann als „Hebelwerkzeug“ zu verwenden

Bei beiden Deckenarten:

- 10 Prüfe anschließend die Stabilität der Ösenschraube 2 (die Ösenschraube muss festsitzen und darf sich nicht unter Belastung deines ganzen Körpergewichts herausziehen lassen)

Du hast keinerlei Möglichkeit die Schmusewolke Federwiege an der Decke zu befestigen? Kein Problem! In unserem Onlineshop findest du praktische Gestelle und auch unsere platzsparende Türkammer.


MONTAGE

Aufhängung und Wiege


Der Aufbau der Federwiege darf nur und ausschließlich von erwachsenen Personen erfolgen. Im Zweifelsfall ziehe qualifiziertes Fachpersonal zu Rate oder kontaktiere unseren geschulten Kundenservice.




1 Montiere die Feder und die Aufhängung der Federwiege wie auf Seite 4 zu sehen ist.

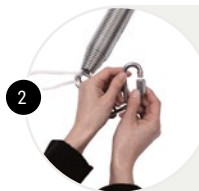


2 Schraube nun den Verschluss des Kettenschnellglieds 10 bis zum Anschlag auf. Dabei muss sich das Gewinde oben befinden

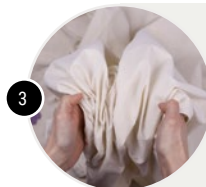


3 Nimm nun den oberen Stoff des Wiegensacks 11 an den beiden Enden in die Hände (die Matratze befindet sich hierbei unten) und raffe diesen in feinen Abständen zusammen bis du in der Mitte angekommen bist. Halte nun den Stoff in einer Hand zusammen

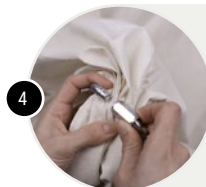

4 Führe nun nach und nach den gesamten zusammengefalteten Stoff in das Kettenschnellglied 10 ein und schließe dieses ordnungsgemäß. Achte darauf, dass sich dabei kein Stoff im Gewinde verfängt

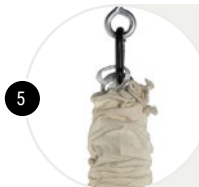


5 Befestige nun die gesamte Konstruktion mit dem obersten Karabiner 3 an der Össchraube 2. Achte hierbei darauf, dass dieser korrekt verschlossen ist

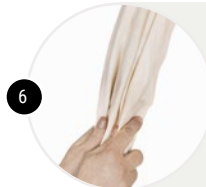

6 Falte nun auch den mittleren Stoff an beiden Seiten des Wiegensacks 11 zu einem Stoffstrang zusammen und führe diesen in die jeweiligen Aussparungen des Holzstabs 12 ein.



7 Verknote anschließend die beiden Sicherheitsbändchen fest um den Holzstab, um diesen abzusichern

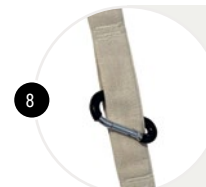

8 Passe nun die Höhe der Federwiege zum Boden an, indem du den Karabinerhaken 5 in der passenden Höhe im Verlängerungsband einhakt. Der Abstand zum Boden muss zwingend zwischen 50 cm und 65 cm liegen

LIEGE- FUNKTION


Zur Ruhe kommen

Auf natürliche Weise, geborgen wie in Mamas Bauch, wird dein Baby sanft gewogen und kommt zur Ruhe.

Hereinlegen der Matratze



1 Öffne die Knöpfe am Fußende der Federwiege und schiebe die Matratze in die dafür vorgesehene Öffnung

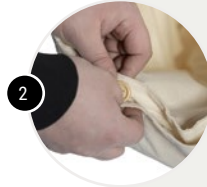

2 Anschließend die Knöpfe wieder sicher verschließen


Hineinlegen des Babys



1 Drehe die Federwiege so zu dir, dass sich die Öffnung mit den Knöpfen vor dir befindet



2 Lege dein Baby, mit dem Kopf zum SCHMUSEWOLKE®- Logo hin, sanft in den Wiegensack

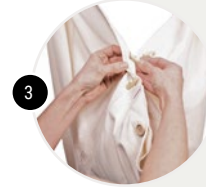

3 Schließe die 3 Knöpfe und schon kannst du die Federwiege schwingen lassen



HÄNGE- SESSEL- FUNKTION

ohne Feder; bis 40 kg
geeignet

Vorsicht:
nur mit Decken-
befestigung nutzen



Am Wiegensack ¹¹ befinden sich zwei Bänder an der Seite mit dem SCHMUSEWOLKE® Logo. Ziehe an beiden Bändern gleichermaßen bis die gewünschte aufrechte Position erreicht ist und ziehe diese abschließend durch die jeweilige Schlaufe am Wiegensack



Befestige die Bänder danach mit einem festen Doppelknoten am jeweiligen Band selbst, so dass die Schlaufe fest umschlossen ist. Wichtig ist, dass das Band vollständig an dem Holzstab befestigt ist, damit keine Strangulationsgefahr besteht

3

Prüfe durch Ziehen und Drücken, ob die Bänder stabil an der Schlaufe befestigt sind

4

Hänge den Karabinerhaken ⁵ und die Spezialfeder ⁶ aus der Aufhängung heraus

5

Verbinde das Verlängerungsband ⁴ mit dem Karabinerhaken ⁷

6

Passe nun die Höhe mit dem Verlängerungsband ⁴ so an, damit dein Kind sicher ein- und aussteigen kann



PFLEGE- HINWEISE

Damit es kuschelig
bleibt!


Um möglichst lange
Freude an deiner neuen
Federwiege zu haben ist die
richtige Pflege wichtig.

Vor dem Waschgang ist der Holzstab aus Buchenholz zu entfernen. Der Wiegensack ¹¹ sowie die vegane Kunstfasermatratze kann bei 30° C in der Waschmaschine gewaschen werden. Wenn du dich für die Schafwollmatratze entschieden hast musst du diese herausnehmen. Diese darf nicht in der Maschine gewaschen werden. Wir empfehlen hier eine professionelle Reinigung. Achtung: Der Stoff unserer Baby Federwiege BIO ist aus reiner, unbehandelter Baumwolle. Dieser kann natürlicherweise bis zu 10 % einlaufen. Den Stoff des Wiegensacks kannst du im Anschluss ganz einfach auf der Wäscheleine trocken und wieder schonend in Form bügeln. Spare hierbei die Matratze aus.

Wiegensack Baby Federwiege BIO



Kunstfaser-Matratze



Schafwoll-Matratze



DARUM VERWENDEN WIR BAUMWOLLE AUS KONTROLLIERT BIOLOGISCHEM ANBAU (KBA) FÜR UNSERE BABY BIO FEDERWIEGE

Wir legen großen Wert auf Qualität. Unsere kbA Baumwolle für unsere Baby BIO Federwiege wird sorgfältig von Hand geerntet. Sie stammt von natürlich bewirtschafteten Feldern, die in jeder Anbauphase ohne Einsatz von chemischen Pestiziden und synthetischem Düngemitteln auskommen.



SAFETY INSTRUCTIONS

Important!

Read carefully and
keep for future
reference.

WARNING!

- ⦿ **WARNING – Do not use this product without reading the instructions for use first**
- ⦿ **WARNING – Stop using the product as soon as the child can sit or kneel or pull itself up**
- ⦿ **WARNING – Placing additional items in the product may cause suffocation**
- ⦿ **WARNING – Do not place the product close to another product, which could present a danger of suffocation or strangulation, e.g. strings, blind/curtain cords**
- ⦿ **WARNING – Do not use more than one mattress in the product**
- ⦿ **WARNING – Only use the mattress sold with this crib, do not add a second mattress on this one, suffocation hazards**
- ⦿ Only use the spring cradle as a complete construction. Always follow the manufacturer's instructions
- ⦿ Small parts should never be kept within reach of children to avoid the risk of swallowing
- ⦿ The baby hammock may only be used under adult supervision and may only be put into use by adults
- ⦿ All components must be checked before each use to ensure that they are always in perfect condition. The entire construction must be attached correctly each time it is (re)assembled. Do not use it if any parts are missing. Check the ceiling attachment for load-bearing capacity with the force of your entire body weight
- ⦿ If you notice a problem or even a defect on the main product or on an assembly part, the hammock construct must not be used under any circumstances. All parts of the equipment can be (re)ordered quickly and easily in our online store. Our customer service is happy to help you
- ⦿ Please use only original assembly and equipment parts which are sold and tested by Schmussewolke. Do not use any auxiliary parts for safety reasons, as no guarantee applies if our products are modified
- ⦿ Babies, toddler and children should not play unsupervised near the hammock. Animals should also not be left unattended in the immediate vicinity of the hammock construction
- ⦿ Do not place any additional foreign objects in the hammock to avoid the risk of suffocation
- ⦿ Heat sources - such as ovens, electric or gas heaters and open flames - must not be located near the baby hammock under any circumstances
- ⦿ As soon as your child is old enough and able to use the hanging chair function, hang the hammock close to the ground so that your child can get in and out independently
- ⦿ The spring cradle is designed for short breaks and to calm down. It does not replace a bed for night sleep
- ⦿ If you do not use an original SCHMUSEWOLKE® spring cradle mattress, you should make sure that the mattress you use corresponds to the dimensions 85 cm x 28 cm x 4 cm (L x W x H) and is never higher than 4 cm for safety reasons
- ⦿ Caution: Your child can injure themselves if they swing too hard, e.g. if the cradle sack swings against furniture. Therefore, place the hammock in such a way that there is no risk of the hammock swinging against furniture, door frames or other objects
- ⦿ Baby cradles pose a risk to other children, just as other children may pose a safety hazard, for example if they rock the cradle too much
- ⦿ Commercial use is prohibited

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Please note!

The assembly of the baby hammock may only and exclusively put in use by adult persons. Modification of our products is strictly prohibited for safety reasons.

- ① The SCHMUSEWOLKE® Baby Hammock with the special steel spring is suitable for babies and toddlers up to a maximum of 15 kg and up to 3 years of age. Hanging chair function can be used up to 40 kg. For this purpose, the special steel spring must be removed
- ② The suspension is pre-assembled and must not be changed except for the height adjustment of the mounting strap
- ③ Use the special steel spring only collectively with the safety rope, the swivel and the spring cover
- ④ The safety rope must be connected to the snap hooks above. Make sure the rope doesn't get pinched
- ⑤ When using the spring, the distance between the spring cradle and the floor must be at least 50 cm and no more than 65 cm
- ⑥ Fix the cotton straps to connect the wooden bar securely to the hammock with a tight double knot, make sure there are no loose ends
- ⑦ The hammock construct may only be used by one single child and is not designed for usage by several children at the same time
- ⑧ The SCHMUSEWOLKE® hammock is not a toy

Please check these instructions before each use. There must be no straps, metal parts or other loose small parts within the child's reach.

YOUR BABY HAMMOCK

Scope of delivery and
assembly spring cradle

VIDEO INSTRUCTION

Here is the link to the
tutorial on YouTube



THE CEILING FIXING: (3 sets included)

- 1 Dowel (Ø 12 mm)
- 2 Eyebolt (8 mm thread) for the dowel

THE SUSPENSION: with the structure from above to below

- 3 Snap hooks (6 mm) (total 4x included)
- 4 Mounting strap 70 cm
- 5 Snap hook (6 mm)
- 6 Special steel spring (2,5 - 15 kg) incl. safety rope & spring cover
- 7 Snap hook (6 mm)
- 8 Swivel (5 mm)
- 9 Snap hook (6 mm)
- 10 Detachable links with screw lock (8 mm)

HAMMOCK, WOODEN BAR & TRANSPORT BAG:

- 11 Hammock (85 x 30 cm lying surface)
- 12 Mattress (85 x 28 cm)
- 13 Beech wood bar (48,5 x 5 x 1,5 cm) incl. 2 cotton straps for fixing
- 14 Transport bag (40 x 33 x 10 cm) for easy storage of the entire hammock



Total length
of upper suspension
of the steel spring
to lower edge of the
hammock
ca: 148 cm



13

12



11



14



15

MOUNTING

Ceiling mounting

The assembly of the hammock may only and exclusively be put in use by adult persons. If in doubt contact our trained customer service. We are happy to help you.

FOLLOW THE SUBSEQUENT STEPS IN EXACTLY THIS ORDER DURING ASSEMBLY:

Ceiling assembly:

- 1 The hammock construction can be installed on either a standard concrete ceiling or solid wood beams or wooden ceilings. Suspended ceilings are not compatible with our ceiling mounting system. Contact a professional or our customer service if you have any questions. We are happy to help you
- 2 Find a suitable place for the baby hammock
- 3 Use a pencil to mark the location for the drill hole. The distance between the drill hole and surrounding walls must be at least 80 cm. For a concrete ceiling, start at point 4 and at point 7 for a wooden ceiling

Concrete ceiling:

- 4 For a concrete ceiling, drill a hole 8 cm deep with a 12 mm drill bit. Tip: Tape the drill at 8 cm, this will also give you a mark for the depth of the hole
- 5 Insert the dowel 1 into the hole until it rests against the ceiling
- 6 Screw in the eyebolt 2 until the thread is completely in the dowel 1. Tip: Since it is sometimes quite difficult to screw in eyelets by hand, we recommend inserting a thick screwdriver into the eyelet and using this as a „lever tool“

Wooden ceiling and wooden beams:

- 7 Check the stability of the wood. It must not be porous. The hole to be drilled must not be located at or near any stone joints. Also, do not drill too close to the edge of a beam. Now drill a 4 cm deep hole with a 5 mm drill bit. Tip: Tape the drill at 4 cm, for example, because this will also provide you with a mark for the depth of the hole
- 8 Carefully clean the hole of wood debris
- 9 Screw in the eyebolt 2 until the thread is completely in the wood. Tip: Since it is sometimes quite difficult to screw in eyelets by hand, we recommend inserting a thick screwdriver into the eyelet and then using it as a „lever tool“

For both types of ceiling:

- 10 Check the stability of the eyebolt 2 (the eyebolt must be tight and must not be able to be pulled out under the load of your entire body weight)

There is no possibility to fix the Schmuswolke hammock on your ceiling? No problem! In our online store you can find practical frames as well as space-saving door clips.

MOUNTING

Suspension and cradle


The assembly of the baby hammock may only and exclusively be carried out by adult persons. If in doubt, consult qualified specialists or contact our trained customer service. We are happy to help you.




Assemble the spring and suspension of the spring cradle as shown on page 4.




Now screw on the lock of the chain quick link 10 as far as it will go. The thread must be at the top

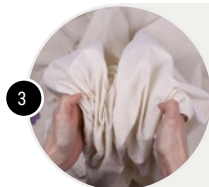


Now take the upper fabric of the hammock 11 at both ends in your hands (the mattress is at the bottom here) and gather it together until you reach the middle. Now hold the fabric together in one hand

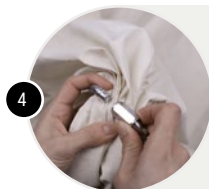

Gradually insert all the folded fabric into the chain quick link 10 and close it properly. Make sure that no fabric gets caught in the thread

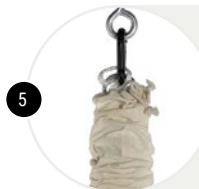


Fasten the whole construction with the upper carabiner 3 to the eyebolt 2, make sure that it is closed correctly

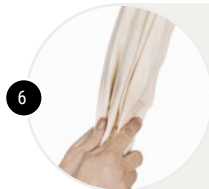

Gather the fabric on both sides of the hammock 11 into a fabric strand and insert it into the notches of the wooden bar 12



Knot the two safety bands tightly around the wooden bar to secure

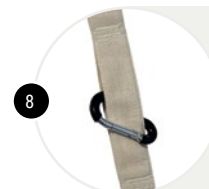

Adjust the height of the hammock to the ground by hooking the snap hook 5 into the the mounting strap. 4 The distance to the floor must be between 50 cm and 65 cm

LOUNGER-FUNCTION


Come to rest

In a natural way, as secure as in mama's tummy, your baby is weighed and comes to rest.

Inserting the mattress



Open the buttons at the foot end of the cradle and slide the mattress into the opening provided

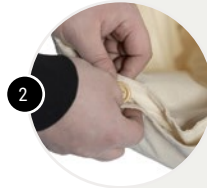

Then close the buttons securely again


Putting the baby in the hammock



Turn the cradle so that the opening with the buttons is in front of you



Gently place your baby in the cradle with its head facing the SCHMUSEWOLKE® label

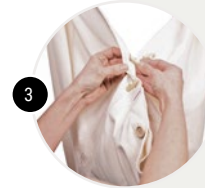

Close the 3 buttons and you can start swinging



HANGING CHAIR FUNCTION

Without steel spring;
suitable up to 40 kg

Caution:
use only with ceiling
attachment



Find the two straps on the side of the cradle nest **11** with the SCHMUSEWOLKE® label. Pull both straps equally high until the ideal upright position is reached and finally pull them through the respective loop on the hammock nest



Tighten the straps with a double knot.



Test the seat function by pulling and pushing whether the straps are firmly attached to the loop



Unhook the snap hook **5** and the special steel spring **6** from the suspension system



Connect the mounting strap **4** with the snap hook **7**



Adjust the height with the mounting strap **4** so that your child can get in and out safely



CARING INSTRUCTIONS


Keep it cuddly!

To enjoy your new baby hammock as long as possible, proper care is important.


Please note any care instructions on the label of your hammock!

Before washing, remove the wooden beech bar. The hammock nest ¹¹ as well as the vegan mattress can be washed at 30° C in the washing machine. If you have chosen the sheep wool mattress you have to remove it, because it can't be washed in the machine. We recommend professional cleaning. Attention: The fabric of our baby cradle ORGANIC is made of pure, untreated cotton. This can naturally shrink up to 10%. The fabric of the hammock nest can then be easily dried on the clothesline and gently ironed back into shape. Leave out the mattress.

Hammock nest

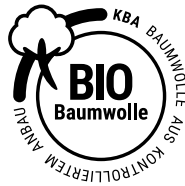

Synthetic fiber mattress



Sheep wool mattress



THAT'S WHY WE ONLY USE COTTON FROM CONTROLLED ORGANIC SOURCES

We attach great importance to quality. Our organic cotton is carefully harvested by hand. It comes from naturally cultivated fields, without the use of chemical pesticides and synthetic fertilisers in every phase of cultivation.





facebook



<https://www.facebook.com/Schmusewolke/>

WhatsApp



WhatsApp-Telefonnummer: +49 176 84916833

Instagram



<https://www.instagram.com/schmusewolke.de/>

Diese und weitere Anleitungen / Sprachen findest du auch in unserem Shop als PDF unter diesem QR-Code



You can also find these and other instructions / languages in our store as PDF under this QR code

www.schmusewolke.de

Schmusewolke GmbH | Siegtalstr. 216 | 57080 Siegen



Telefon: 0271-22298617



E-Mail: info@schmusewolke.de