




GF19AH-EU

I. Packliste

Nr.	Teilebezeichnung	Abbildung	Menge
1	Deckenventilator-Gehäuse		1
2	Deckenhalterung		1
3	Deckenventilator-Filter		2
4	Fernbedienung (inkl. Batterie)		1
5	Empfangsmodul		1
6	Schrauben-Paket		1
7	Werkzeug zum Befestigen von Lampenschirmen Bedienungsanleitung		1



RECYCLING

Dieses Produkt trägt das Symbol für die selektive Sortierung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE). Das bedeutet, dass dieses Produkt gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU behandelt werden muss, um recycelt oder zerlegt zu werden und so die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren. Der Nutzer hat die Wahl, sein Produkt einer kompetenten Recycling-Organisation oder dem Händler zu übergeben, wenn er ein neues Elektro- oder Elektronikgerät kauft.



Warnung

Gefahr durch Hochspannung!
Andere Personen als das
Wartungspersonal können die
hintere Abdeckung nicht öffnen!





Achtung: Gefahr von Stromschlägen, niemals öffnen. Warnung vor Stromschlag: Öffnen Sie niemals die obere oder hintere Abdeckung, da sich darin keine Bauteile befinden. Bitte wenden Sie sich bei Bedarf an einen Fachmann.

Benötigte Werkzeuge (nicht inbegriffen)

Unverzichtbare Werkzeuge für eine erfolgreiche Installation:

Optionale Werkzeuge:

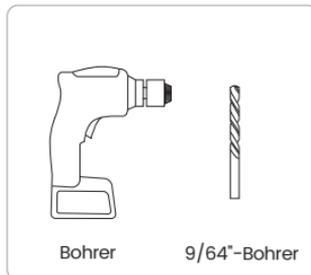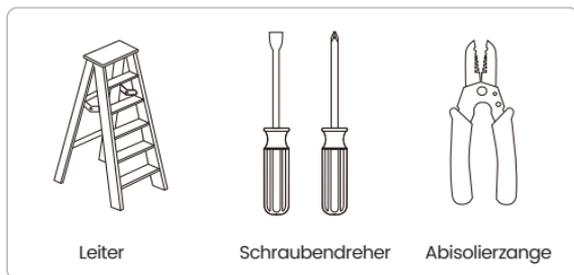

In diesem Gerät ist im Inneren nicht isolierte „Hochspannung“ vorhanden. Die Abdeckung oder die Rückwand darf nur von Wartungspersonal entfernt werden, um Stromschläge zu vermeiden.



Das Sicherheitsbauteil und das Teil mit der Markierung im Gerät müssen gemäß den ursprünglichen Anforderungen ausgetauscht werden. Die Wartung aller Teile und Bauteile dieses Geräts dürfen nur von qualifiziertem Wartungspersonal durchgeführt werden.

II. Vorsichtsmaßnahmen bei der Installation eines Deckenventilators




Der Deckenventilator darf nur von einem professionellen Elektriker installiert werden.


1. Bei der Installation oder Entfernung des Deckenventilators muss die Stromversorgung ausgeschaltet werden. Erdungskabel, Neutralleiter und stromführendes Kabel müssen nacheinander installiert oder in umgekehrter Reihenfolge entfernt werden, um einen Stromschlag zu vermeiden.
2. Wenn der Deckenventilator installiert ist, müssen verschiedene Schrauben festgezogen werden.
3. Wenn der Deckenventilator in Betrieb ist, dürfen keine Gegenstände die Flügel berühren, um Gefahren zu vermeiden.

III. Installation der Deckenhalterung


1. Entfernen Sie die drei mit Pfeilen markierten Schrauben von der Deckenhalterung, siehe unten.

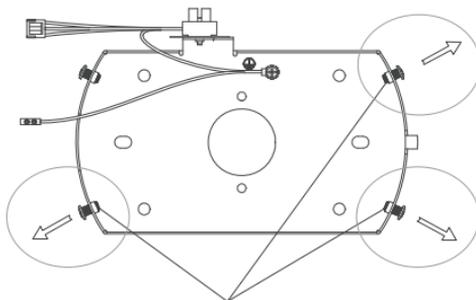

2. Wenn Sie die Deckenhalterung an einer Holzdecke installieren, befestigen Sie sie mit Holzschrauben und Unterlegscheiben an Holz oder Querbalken.

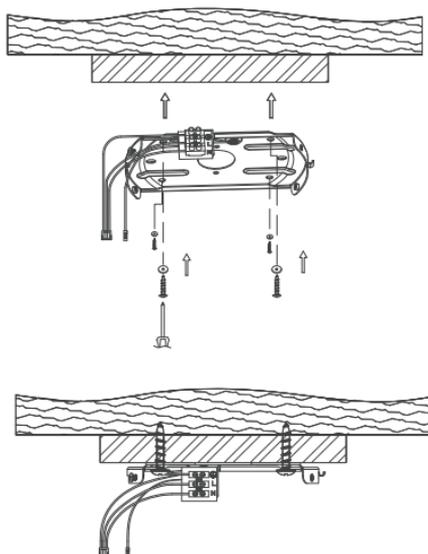



3. Bei der Montage an einer Betondecke bohren Sie zuerst mit einem 8-mm-Bohrer ein 50 mm tiefes Loch und befestigen Sie dann die Deckenhalterung mit den Dübeln an der Decke.

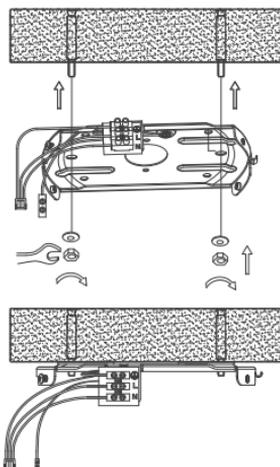

- Verwenden Sie bei der Montage an der Decke aus unterschiedlichen Materialien die entsprechenden Befestigungsschrauben wie oben beschrieben, um eine zuverlässige Befestigung zu gewährleisten.
- Wenn eine Holzdecke als Montagefläche verwendet wird, darauf achten, dass die Holzplatte an der Montageposition mindestens 30 mm dick ist und mindestens 30 kg tragen kann.

IV. Installation des Deckenventilatorfilters

Installieren Sie den Filter für den Deckenventilator oben am Ventilatorgehäuse, wie unten dargestellt. Stellen Sie sicher, dass der Verbindungspunkt mit der Installationsmarkierung ausgerichtet ist.

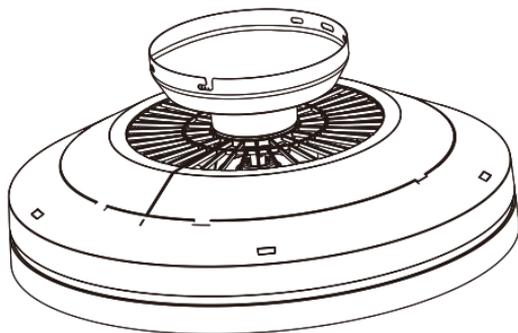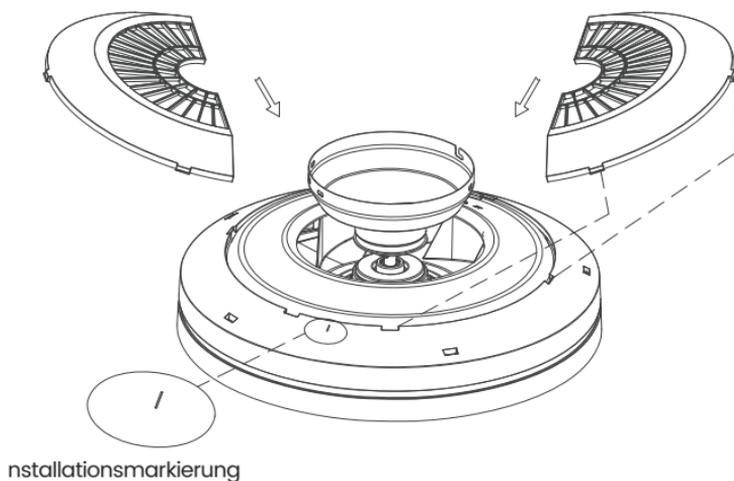


HINWEIS


- HF-Betriebsfrequenz: 433,92 MHz, tatsächliche Sendeleistung: ≤ 10 mW, die zu einem Mikroenergie-Kurzstreckenprodukt gehören.

V. Installation des Deckenventilatorgehäuses

1. Befestigen Sie die Aufhängungsnut des Ventilatorgehäuses an der Deckenhalterung, um die Verbindung zu erleichtern.

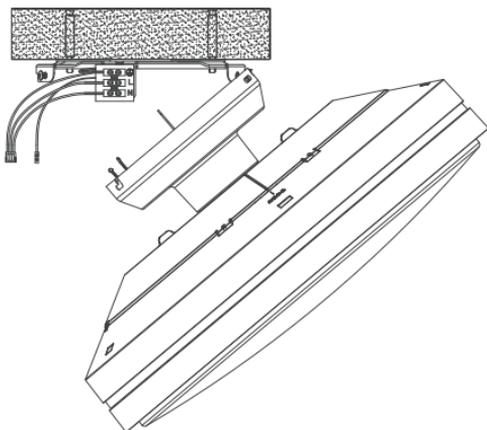


2. Schließen Sie die Kabel in der in der Zeichnung gezeigten Reihenfolge an, schließen Sie das Stromkabel an und setzen Sie die Steuerung in das Gerät ein.

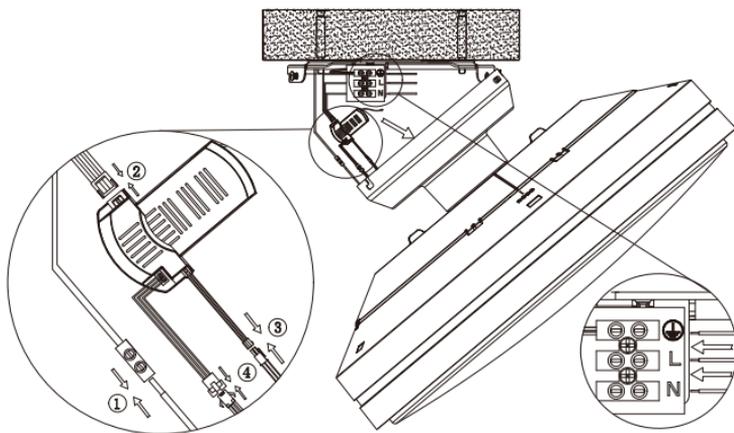


WARNUNG

- Bei der Installation müssen die L- und N-Kabel am Ventilator mit den L- und N-Kabeln der Netzversorgung übereinstimmen, da es sonst zu einer abnormalen Beleuchtung kommen kann.

3. Drücken, bis die Schraube vollständig in der Nut einrastet, und drehen Sie sie dann in die in der Zeichnung angegebene Richtung. Verriegeln Sie die Schraube.

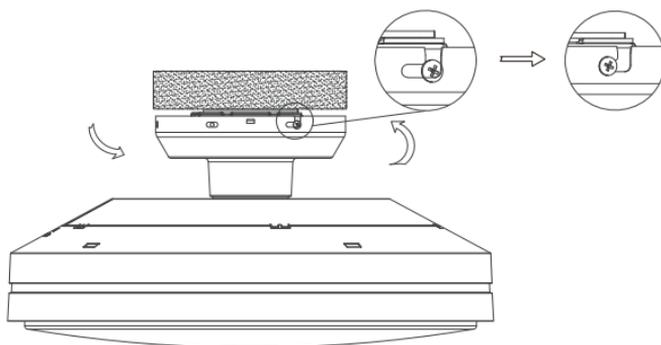

4. Die drei unten dargestellten Schrauben festdrehen.

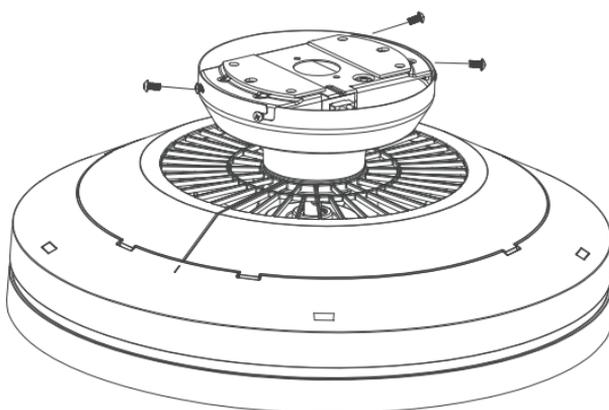

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E
Produktmodell: GF19AH-EU

Ventilatorleistung: 30 W Nennleistungsleistung der Leuchte: 30 W

Gesamtleistung: 60 W

Stromstärke: 0,12 A

Nennspannung: 220–240 V~


Nennfrequenz: 50–60 Hz

Leuchtkraftfaktor: $\geq 0,9$

 Das Symbol weist auf Wechselspannung hin

VI. Anleitung zur Verwendung von Fernbedienung und Kopplung

Beschreibung der Fernbedienungstasten

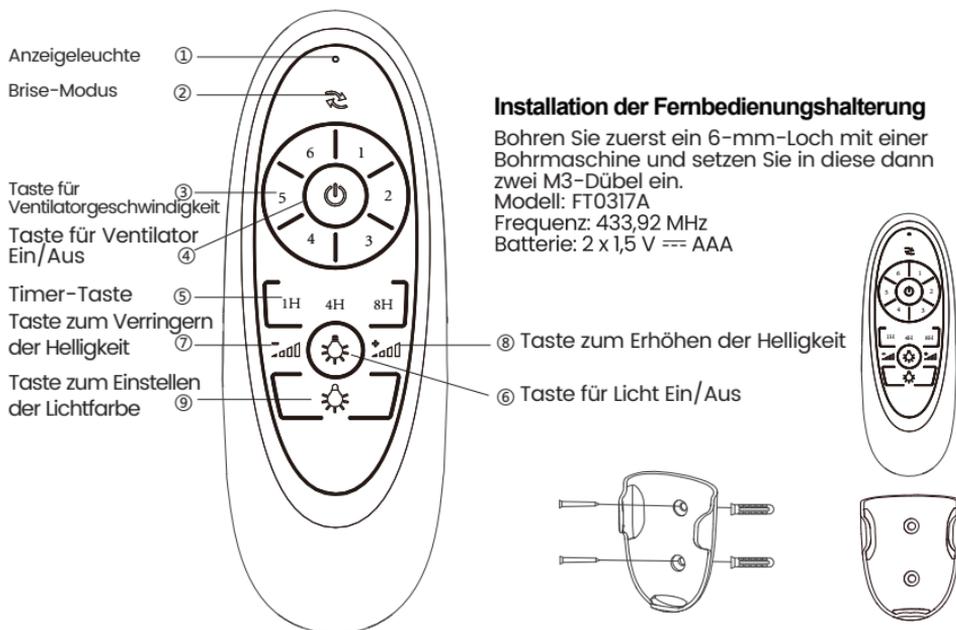

- ① Anzeigeleuchte: Das Licht leuchtet auf, wenn eine beliebige Taste gedrückt wird.
- ② Brise-Modus: Wenn der Brise-Modus aktiviert ist, ist der Wind sanfter und ähnelt eher dem natürlichen Wind
- ③ Taste für die Ventilatorgeschwindigkeit: Drücken Sie die Taste, um die Ventilatorgeschwindigkeit von 1 (Minimum) bis 6 (Maximum) einzustellen.
- ④ Taste für Ventilator Ein/Aus: Drücken Sie die Taste, um den Ventilator ein- und auszuschalten.
- ⑤ Timer-Taste: Die Taste drücken, um den Deckenventilator für 1/4/8 Stunden in Betrieb zu nehmen
- ⑥ Taste für Licht Ein/Aus: Drücken Sie die Taste, um die Leuchte ein- und auszuschalten.
- ⑦ Taste zum Verringern der Helligkeit: Drücken Sie die Taste, um die Helligkeit zu verringern.
- ⑧ Taste zum Erhöhen der Helligkeit: Drücken Sie die Taste, um die Helligkeit zu erhöhen.
- ⑨ Taste zum Einstellen der Lichtfarbe: Durch Drücken der Taste können Sie die Farbe des Lichts von Weiß (5700 K) bis Gelb (3000 K) einstellen.

Kopplungsmethode

1. Deckenventilator einschalten
2. Drücken Sie lange auf die Taste für Ventilator Ein/Aus④
3. Die Kopplung ist erfolgreich, wenn die Anzeigeleuchte zweimal blinkt. Wenn nicht, wiederholen Sie Schritt I und II

Vorsicht

Verwenden Sie den Deckenventilator und seine Batterie während des Gebrauchs, der Lagerung oder des Transports niemals unter extremen Wetterbedingungen. Setzen Sie die Batterie niemals übermäßiger Hitze wie Sonnenschein und Feuerflamme aus. Beschädigen Sie niemals das Gerät und seine Batterie
Schließen Sie die Batterie niemals kurz
Die Batterie muss mit der richtigen Polarität angeschlossen werden
Es besteht Brandgefahr, wenn die Batterie nicht korrekt ausgetauscht oder angeschlossen wird

VII. Wartung

Reinigungshinweis: Bitte führen Sie eine regelmäßige Reinigung und Inspektion durch (einmal im halben Jahr), um dieses Produkt sicher und effizient zu nutzen. Schalten Sie die Stromversorgung aus und wischen Sie das Gerät mit einem weichen Tuch und Seifenwasser ab. Trocknen Sie es anschließend mit einem Tuch. Verwenden Sie keine anderen Reinigungsmittel, da die Lampe sonst ihre Farbe ändern oder beschädigt werden kann.

Hinweis: Um das Filtersieb zu reinigen, drücken Sie bitte das Gitter von der Befestigungsmarkierung zum Filtersieb nach innen und nehmen Sie das Filtersieb ab, wenn es angehoben ist.



- Hinweis: Wenn die Lampe nach dem Anschließen der Stromversorgung ausgeschaltet ist, drücken Sie die Taste für Licht Ein/Aus. Wenn sie nicht funktioniert, überprüfen Sie bitte, ob der Anschluss und die Installation korrekt sind.
- Die Lichtquelle darf nur vom Hersteller, vom Kundendienst oder von einer entsprechend qualifizierten Person ausgetauscht werden.
- Achtung, Stromschlaggefahr!

VIII. Vorsichtsmaßnahmen



- Dieses Produkt ist nicht für Menschen mit Behinderung, geistiger oder psychischer Störung oder für Personen geeignet, denen es an Erfahrung oder gesundem Menschenverstand mangelt (einschließlich Kinder), es sei denn, sie verwenden dieses Produkt unter der Aufsicht oder Anleitung ihres Vormunds.
- Kinder sollten dieses Produkt unter der Aufsicht von Familienmitgliedern verwenden, um zu verhindern, dass sie das Produkt als Spielzeug betrachten.
- Bei der Installation fest verlegter Kabel muss eine vollpolige Trennvorrichtung (separat zu erwerben) gemäß den nationalen Verkabelungsvorschriften mit einem Kontaktöffnungsabstand von ≥ 3 mm und einer Spezifikation von 250 V-16 A oder höher installiert werden.
- Wenn eine abnormale Rotation wie Vibrationen oder Geräusche beobachtet wird, stellen Sie die Verwendung des Deckenventilators sofort ein und wenden Sie sich an das GONEO-Kundendienstteam unter: info@goneoglobal.com.
- Das Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkter physischer, sensorischer oder mentaler Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Die Trennvorrichtungen müssen in Übereinstimmung mit den Verkabelungsregeln in die feste Verkabelung eingebaut werden.
- Der Ventilator muss so installiert werden, dass sich die Flügel mehr als 2,3 m über dem Boden befinden. –Nur für den Innenbereich.

IX. GARANTIE

Unser Versprechen: 2-jährige Garantie auf den Austausch von Teilen: Vorbehaltlich der in der nachstehenden Garantie aufgeführten Ausnahmen garantiert GONEO, dass Ihr Deckenventilator bei Verwendung unter normalen Betriebsbedingungen zwei Jahre lang ab dem ursprünglichen Kaufdatum kostenlos für Material- oder Verarbeitungsfehler repariert wird. Wenn an Ihrem Deckenventilator während der Garantiezeit aufgrund eines Verstoßes gegen die Garantiebedingungen ein Defekt auftreten sollte, muss während der Garantiezeit eine schriftliche Mitteilung zum Defekt an GONEO gesendet werden, und dann wird GONEO den Deckenventilator nach eigenem Ermessen reparieren oder ersetzen. Die Garantie deckt die für die Reparatur des Deckenventilators erforderlichen Teile und Arbeitskosten im Werk ab, jedoch nicht die Arbeitskosten vor Ort, die mit der Demontage oder Neuinstallation, der Reparatur oder dem Austausch des Deckenventilators verbunden sind.

Befolgen Sie diese einfachen Schritte, um die Garantie in Anspruch zu nehmen

1. Wenn Sie zu irgendeinem Zeitpunkt während der Garantiezeit der Meinung sind, dass Ihr Deckenventilator defekt ist, senden Sie bitte eine E-Mail an info@goneoglobal.com oder wenden Sie sich an den Kundendienst.
2. Für Ihren Garantierantrag stellen Sie bitte folgende Details bereit:
 - Eine detaillierte Beschreibung der Störung Ihres Deckenventilators.
 - Modell- und Seriennummer des Deckenventilators.
 - Bestellnummer zum Zeitpunkt des Kaufs
4. Wenn Ihr Deckenventilator von der Garantie abgedeckt ist, repariert oder ersetzt GONEO den defekten Deckenventilator für Sie kostenlos und sendet den reparierten oder ausgetauschten Deckenventilator auf Kosten von GONEO an Sie zurück.
Angelegenheiten, die nicht durch die Garantie dieses Produkts abgedeckt sind.

WICHTIG

Die Garantie für Ihren Deckenventilator gilt nicht für Defekte oder Reparaturen, die in Folgendem bestehen oder durch Folgendes verursacht werden:

- Kosmetische Schäden oder normale Alterung aufgrund von unsachgemäßem Aufstellungsort oder Wartung, unsachgemäßer Installation, Kratzern, Dellen, usw.
- Missbrauch, Vandalismus, Schäden oder andere Probleme, die durch Unfälle, unsachgemäßen Gebrauch oder Fahrlässigkeit verursacht wurden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf physische Schäden, die durch Zusammenstöße mit Kraftfahrzeugen entstanden sind) oder die Verwendung des Deckenventilators auf eine Weise, die in der GONEO-Dokumentation untersagt ist.
- Schäden am Deckenventilator, die durch Software, Steckverbinder, Teile, Verbrauchsmaterialien oder andere nicht von GONEO gelieferte Produkte verursacht werden.
- Installation, Änderung, Demontage, Modifizierung oder Verlegung des Deckenventilators ohne schriftliche Genehmigung von GONEO oder ohne Erfüllung der Anforderungen von GONEO bzw. wenn die o.g. Arbeiten nicht durch einen zugelassenen Elektriker in Übereinstimmung mit den Anweisungen ausgeführt werden.
- Schäden, die durch extreme elektrische Ströme, extreme elektromagnetische Felder oder durch natürliche Ursachen verursacht werden.
- Jeder andere Grund, der sich der Kontrolle von GONEO entzieht.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Diese Garantie ist die vollständige und ausschließliche Vereinbarung zwischen Ihnen und GONEO in Bezug auf ihren Gegenstand. Jegliche Änderung oder jeder Verzicht auf eine Bestimmung dieser Erklärung ist null und nichtig, es sei denn, sie wurde von einem autorisierten Vertreter von GONEO ausdrücklich in Schriftform erklärt.

Website: www.goneoglobal.com

Service-E-Mail: info@goneoglobal.com

	GONEO NEW ENERGY EUROPE GMBH Lurgallee 10-12, 60439 Frankfurt am Main, DE E-Mail: info@goneoglobal.com
	E2UK LONDON LTD Address: 13 Quad Road East Lane Business Park Wembley HA9 7NE Tel: 07429848355



ETICHETTA
RACCOLTA
CARTA