


WINIX

WINIX LUFTREINIGER

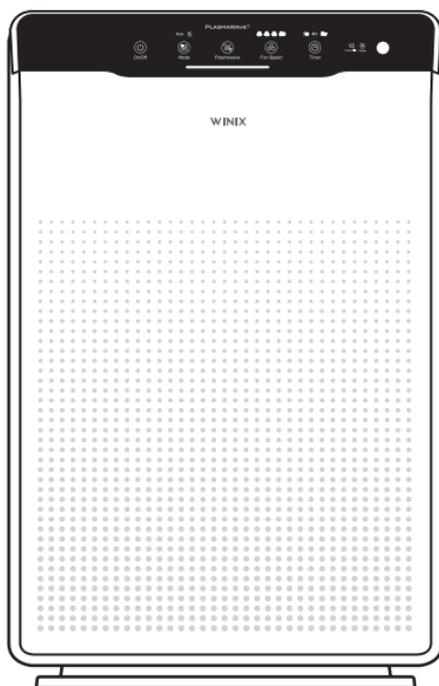

○ Modell

ZERO (AZBU330-HWE)

○ Bedienungs- und
Wartungsanleitung




- Bitte lesen und befolgen Sie vor der Inbetriebnahme des Geräts alle Sicherheitsvorschriften und Anleitungen in diesem Handbuch.
- Die Produktgarantie ist auf der Rückseite dieses Handbuchs abgedruckt. Bewahren Sie das Handbuch daher bitte für die zukünftige Verwendung an einem sicheren Ort auf.

INHALT


VIERSTUFIGE LUFTREINIGUNG	3
BEDIENELEMENTE	4
AUFSTELLUNGORT	4
SICHERHEITS- UND VORSICHTSMASSNAHMEN	5
EINSETZEN DER FILTER	6
ERSTE INBETRIEBNAHME	8
EIGENSCHAFTEN	9
FILTER AUSTAUSCHEN	10
PFLEGE REINIGEN	11
HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN	13
TECHNISCHE DATEN DES GERÄTS	14
PRODUKTGARANTIE	14

► **Dieses Produkt eignet sich nur den Betrieb mit 220 V ~ 240 V Wechselspannung.**

VIERSTUFIGE LUFTREINIGUNG

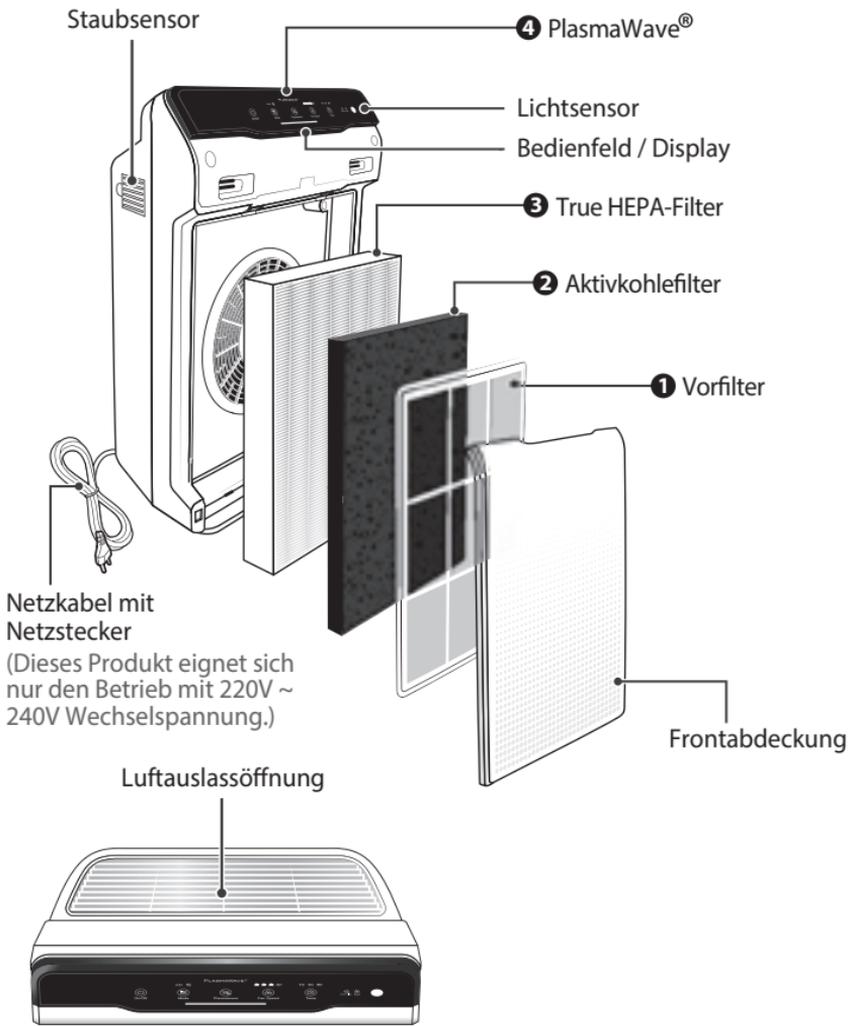

LIEFERUMFANG

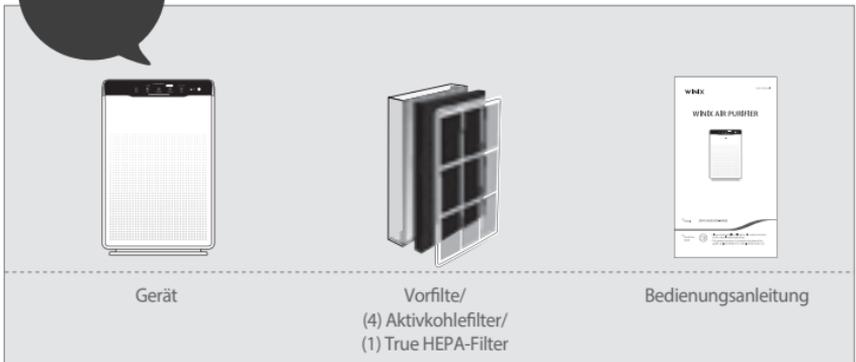

BEDIENELEMENTE


PlasmaWave®-Anzeige
Gibt an, ob PlasmaWave® aktiviert oder deaktiviert ist.

Lüftergeschwindigkeitsanzeige
Zeigt die aktuelle Lüfterdrehzahl an.

Reset-Taste
Halten Sie die Reset-Taste nach dem Filterwechsel mindestens 5 Sekunden lang gedrückt.

Mode-Taste
Drücken Sie diese Taste, um die einstellbaren Werte zu durchlaufen und die gewünschte Betriebsart (Auto, Sleep) einzustellen.

Timer-Anzeige
Wenn der Timer eingestellt wurde, zeigt die LED-Lampe die eingestellte Betriebszeit an.

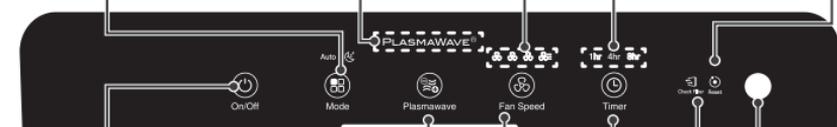

Power-Taste
Schaltet das Gerät ein oder aus.

Luftqualitätsanzeige
Farbkodierte LED zur Anzeige von drei Luftqualitätsstufen.

PlasmaWave®-Taste
Aktiviert oder deaktiviert PlasmaWave®.

Timer-Taste
Drücken Sie diese Taste, um die einstellbaren Werte zu durchlaufen und die gewünschte Betriebsdauer einzustellen (1 h, 4 h, 8 h, [NO TIMER])

Lichtsensord
Erfasst die Lichtstärke in der Umgebung, um die Helligkeit der LED-Anzeigen entsprechend anzupassen.

Taste Lüftergeschwindigkeit
Ermöglicht die manuelle Bedienung des Geräts. Drücken Sie diese Taste, um die einstellbaren Werte zu durchlaufen (Low, Medium, High, Turbo).

Filterwechselanzeige
LED-Lampe, die aufleuchtet, wenn es Zeit ist, den Filter zu wechseln.

AUFSTELLUNGORT


Achten Sie darauf, dass der Luftreiniger 30 bis 45 cm Abstand zu Fernsehgeräten, Rundfunkgeräten und anderen elektronischen Geräte hat

Elektromagnetische Störungen von bestimmten Elektronikerelementen können sonst Fehlfunktionen verursachen.

Stellen Sie das Gerät in Innenräumen geschützt vor direktem Sonnenlicht auf
Direkte Sonneneinstrahlung kann Fehlfunktion oder einen Ausfall des Produkts zur Folge haben.

Stellen Sie das Gerät auf einem harten und ebenen Untergrund auf

Instabile oder geneigte Flächen können zu ungewöhnlichen Geräuschen und Vibrationen führen.

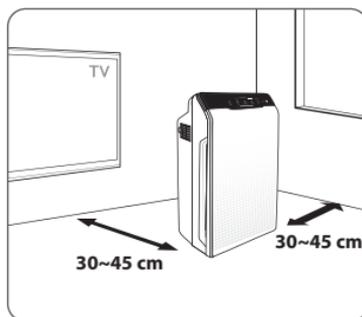

SICHERHEITS- UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Lesen und befolgen Sie bitte vor der Inbetriebnahme des Geräts die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen, um Schäden zu vermeiden und eine sichere Benutzung zu gewährleisten.

Stellen Sie sicher, dass die Filter eingesetzt sind, bevor Sie das Gerät in Betrieb einschalten

Wenn das Gerät ohne Filter betrieben wird, kann dies seine Lebensdauer verkürzen und es besteht Stromschlag- und Verletzungsgefahr.

Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in die Lüftungsschlitze des Geräts eingeführt werden

Zu den Fremdkörpern zählen beispielsweise Stifte, Stäbe und Münzen.

Berühren Sie keinen Teil der Innenausstattung des Geräts mit nassen Händen

Durch die Hochspannung kann es zu Stromschlägen kommen.

Stellen Sie sicher, dass die Einlass- und Auslassöffnungen nicht blockiert werden

Wenn die Öffnungen blockiert sind, kann die Temperatur im Gerät zu stark ansteigen, so dass das Gerät ausfallen oder sich verformen kann.

Verwenden Sie das Gerät nicht als Hocker und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf

Es besteht sonst Verletzungsgefahr und das Gerät kann ausfallen oder sich verformen.



WARNHINWEIS

Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um das Risiko von schweren oder tödlichen Verletzungen und die Gefahr einer Beschädigung des Geräts zu verringern.



Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie das Gerät von der Stromversorgung trennen.



Verknuten Sie das Netzkabel nicht, wenn das Gerät in Betrieb ist.



Wenn das Gerät in Wasser getaucht wurde, trennen Sie es von der Stromversorgung und kontaktieren Sie den Kundendienst.



Trennen Sie das Gerät nicht von der Stromversorgung und bewegen Sie es nicht, während es in Betrieb ist.



Verbinden sie keine zusätzlichen Geräte mit der gleichen Steckdose oder Stromversorgung.



Berühren Sie den Stecker nicht mit nassen Händen.



Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.



Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizelementen auf.



Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Nebeln oder Dämpfen von industriellem Öl oder größeren Mengen an metallischen Staub.



Das Kabel kann Schaden nehmen, wenn es unter übermäßiger Kraftausübung gebogen, gezogen, verdreht, gebündelt oder gequetscht wird oder wenn schwere Gegenstände darauf gestellt werden.



Installieren Sie das Gerät nicht in irgendeiner Art von Motor- oder Transportfahrzeug (LKW, Boote, Schiffe usw.).



Stellen Sie das Gerät nicht in einem Bereich mit übermäßigen Mengen an giftigen Gasen auf.



Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Materialien (Aerosole, Brennstoffe, Gase usw.) auf.



Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht in den Wind oder in Zugluft gerichtet ist.



Stellen Sie das Gerät nicht unterhalb einer elektrischen Steckdose auf.



Stellen Sie das Gerät nicht in übermäßig feuchten Bereichen auf, wo es nass werden könnte.

※ Ein beschädigtes Netzkabel darf nur durch ein Spezialkabel ersetzt werden, das entweder beim Händler oder bei seinem technischen Kundendienst erhältlich ist.

※ Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Leistungsfähigkeit oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie eine Aufsicht oder Anweisung zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die Gefahren verstehen.

※ Kinder sollten unter Aufsicht stehen, damit gewährleistet ist, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

※ Dieses Gerät ist nicht dafür vorgesehen, zur Erhaltung von Dokumenten oder zur Konservierung von Kunstwerken verwendet zu werden.


EINSETZEN DER FILTER

Dieses Produkt wird mit allen erforderlichen Filtern geliefert. Die schützende Plastikfolie muss vor dem Gebrauch von den Filtern entfernt werden.


※ Wenn das Gerät in Betrieb genommen wird, ohne zuvor die Plastikfolie von den Filtern zu entfernen, kann dies zu abnormalen Geräuschen, Verformungen oder zur Entstehung eines Brands infolge von Überhitzung führen.

※ Ziehen Sie den Netzstecker heraus und vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie die Filter einsetzen.

- ① Entfernen Sie die Frontplatte, indem Sie sie am oberen Rand greifen und vorsichtig nach vorn ziehen.

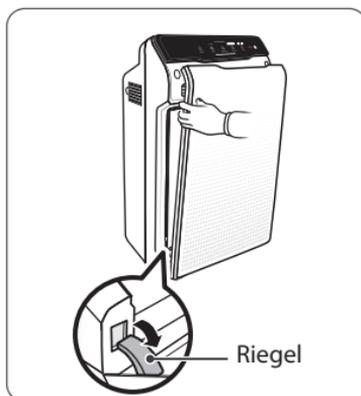


- ② Nehmen Sie die Filter aus dem Gerät heraus: Sie sind durch eine Plastikfolie geschützt.

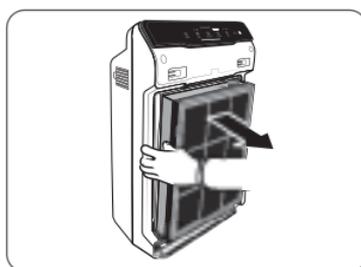

- ③ Entfernen Sie die Plastikfolie von den Filtern.

- Wenn das Gerät in Betrieb genommen wird, ohne zuvor die Plastikfolie von den Filtern zu entfernen, kann dies zu abnormalen Geräuschen, Verformungen oder zur Entstehung eines Brands infolge von Überhitzung führen.

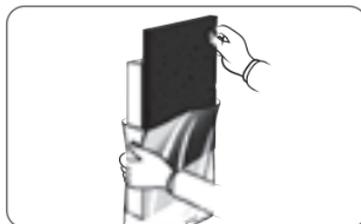

- ④ Setzen Sie die Filter so ein, dass sie gut sitzen.


Die Filter müssen in der folgenden Reihenfolge eingesetzt werden:

3 True HEPA-Filter (**hinten**)

2 Aktivkohlefilter (**Mitte**)


1 Vorfilter (**vorne**)

- Zum Einsetzen des Vorfilters führen Sie die unteren Laschen in die Schlitzlöcher auf beiden Seiten des Unterteils des Geräts ein und schwenken Sie den Vorfilter dann nach oben, um die oberen Laschen in die Schlitzlöcher am Oberteil des Geräts einzuführen, bis die Seiten hörbar einrasten.

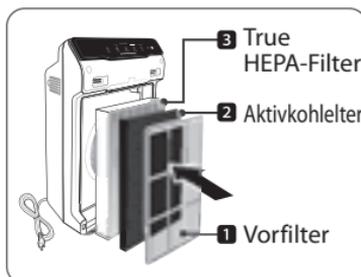


EINSETZEN DER FILTER

- ⑤ Bringen Sie die Frontplatte wieder an, indem Sie zuerst die Lasche am unteren Rand in die Basis des Geräts einführen, und schwenken Sie dann die Platte nach oben auf den oberen Teil des Geräts zu, bis der Deckel durch die Magnete geschlossen wird.

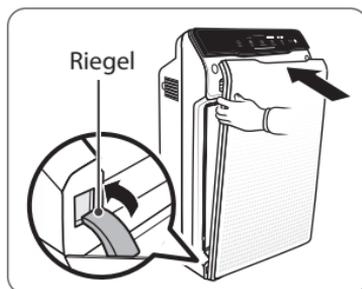

Wenn ersetzen Filter

Wenn die LED für die Filterprüfung leuchtet, müssen beide True HEPA-Filter ausgetauscht werden.

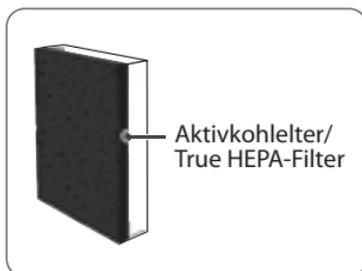

✓ Notice

- Die Lebensdauer der Filter variiert entsprechend der in der Luft vorhandenen Schadstoffmenge. Je mehr Staub sich in der Umgebung befindet, desto mehr davon sammelt sich in den Filtern an und verkürzt deren Lebensdauer.
- Sind die Filter stark verschmutzt, entwickeln diese unangenehme Gerüche oder sollte die Lüfterstärke deutlich abnehmen, sollten Sie die Filter austauschen, auch wenn die Filterwechselanzeige noch nicht aufleuchtet.

Wartung und Wechseln der Filter:

Filter	Kontrollleuchte	Wartung	Wechseln
1 Vorfilter	Keine	Einmal alle 14 Tage reinigen	Dauerhaft
2 Aktivkohlefilter	Keine	NICHT WASCHBAR	Ersetzen Sie alle 3 Monate
3 True HEPA-Filter	 Check Filter		Hält bis zu 6~12 Monate

- Das Filterwechselintervall kann je nach Umgebung variieren.
- Für die optimale Nutzung kann der Vorfilter einmal alle 14 Tage gereinigt werden. Dadurch kann auch die Lebensdauer der anderen Filter verlängert werden.

Wenn der Vorfilter beschädigt oder in irgendeiner Weise ausgetauscht werden muss:

Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort.


this unit is compatible with this WINIX filter

item: 115115




ERSTE INBETRIEBNAHME

- 1 Das Netzkabel an eine Netzsteckdose einstecken.

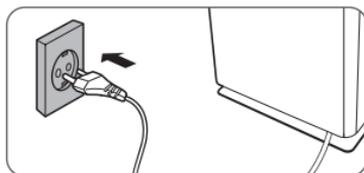

- 2 Drücken Sie die "Power"-Taste.
 - Während der ersten 30 Sekunden nach dem Einschalten auf, die Air Quality Indicator radeln durch Blau, Gelb und Rot Farben. Die Staubsensor nehmen ca. 30 Sekunden, um die Luftqualität in der Umgebung zu messen, nach dem normalen Betrieb beginnen.

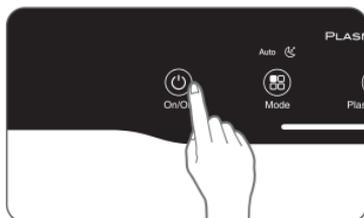


- 3 Stellen Sie die gewünschte Lüftergeschwindigkeit im automatischen oder manuellen Modus ein.
 - Wenn das Gerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, wird der Modus auf Auto gestellt, wenn PlasmaWave® aktiviert ist.



Automatikbetrieb ("Auto")

Ermöglicht den Automatikbetrieb basierend auf den Luftqualität-Messwerten der Staubsensor.


- 1 Drücken Sie die Mode-Taste, um den Autobetrieb zu wählen.
 - Die LED "Auto" leuchtet auf, wenn der Automatikbetrieb aktiviert wurde, und der Betrieb beginnt.

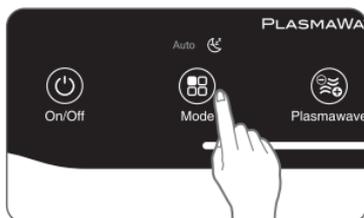

Manueller Modus (Einstellen der Lüfterdrehzahl)

Im manuellen Modus kann der Benutzer die Lüfterdrehzahl manuell auf Low, Medium, High oder Turbo einstellen.

- 1 Drücken Sie die Taste Lüftergeschwindigkeit, um die gewünschte Lüfterdrehzahl einzustellen.
 - Wenn der manuelle Modus ausgewählt wird, wird der Automatikbetrieb automatisch deaktiviert.

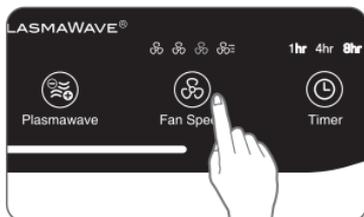

Notice


- Im Automatikbetrieb wird die Lüfterdrehzahl automatisch entsprechend der Luftqualität im Innenraum angepasst. Wenn sich die Luftqualität im Innenraum verbessert, wird die Lüfterdrehzahl automatisch reduziert. Wenn sich die Luftqualität im Innenraum verschlechtert, erhöht sich die Lüfterdrehzahl automatisch.

EIGENSCHAFTEN

PlasmaWave®

In der Standardeinstellung wird PlasmaWave® aktiviert, sobald das Gerät eingeschaltet wird.


- 1 Drücken Sie die Plasmawave-Taste, wenn das Gerät eingeschaltet ist, um diese Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- Wenn sich die Luftqualität im Innenraum verbessert, während sich das Gerät im Automatikbetrieb befindet, wird die Lüfterdrehzahl automatisch auf Low reduziert.
 - Wenn das Gerät läuft, ist eventuell ein zwitschernder oder summender Ton hörbar. Der Ton entsteht dadurch, dass große Partikel durch PlasmaWave® hindurchtreten. Dies ist normal und bedeutet keine Fehlfunktion.

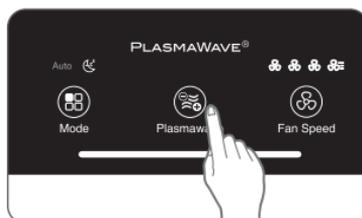

Luftqualitätsanzeige


Wenn die LED-Lampe eingeschaltet ist, zeigt sie die aktuelle Luftqualität im Innenraum in drei Stufen an: BLAU (gut), GELB (relativ gut), ROT (schlecht).

- Die Luftqualität wird in der Anzeige basierend auf den Werten der Staubsensor angezeigt. Abhängig von den Bedingungen in der unmittelbaren Umgebung kann sich die Farbe der Anzeige häufig ändern oder längere Zeit unverändert bleiben.

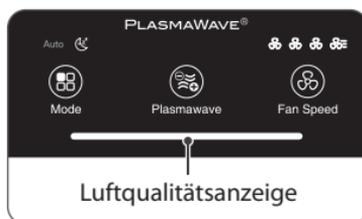

Schlafmodus ("Sleep")


- 1 Drücken Sie die Mode-Taste, um den Schlafmodus zu wählen.
- Die LED "Sleep" leuchtet auf, wenn der Schlafmodus aktiviert wurde, und der Betrieb beginnt.
 - Wenn der Schlafmodus ausgewählt wird, wird die Lüfterdrehzahl automatisch auf Low eingestellt. Die Lüfterdrehzahl kann von Hand geändert werden, indem die Taste Lüftergeschwindigkeit gedrückt wird, wodurch das Gerät auf manuellen Betrieb umgeschaltet wird.
 - Wenn der Schlafmodus aktiviert ist, ist die LED zur Anzeige der Luftqualität deaktiviert.

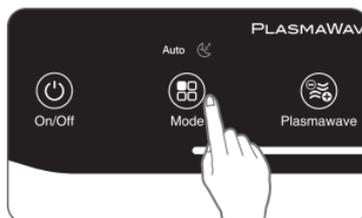

Timer

Der Timer kann eingestellt werden, wenn das Gerät eine bestimmte Zeit lang laufen soll.


- 1 Drücken Sie die Timer-Taste, um die gewünschte Dauer auszuwählen.
- Die Timer-LED-Lampe zeigt die gewählte Betriebsdauer an.
 - Jedes Mal, wenn die Timer-Taste gedrückt wird, durchläuft die Timer-LED-Lampe die möglichen Einstellungen (1 h, 4 h, 8 h, [NO TIMER]).

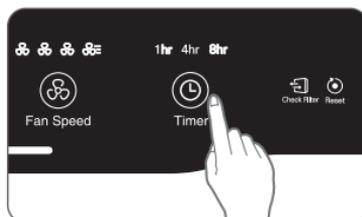

FILTER AUSTAUSCHEN

1. Ausbauen der Filter


Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie Filter entnehmen. Referenzschritte 1-2 auf Seite 6 (Filter installieren), um alle Filter zu entfernen.

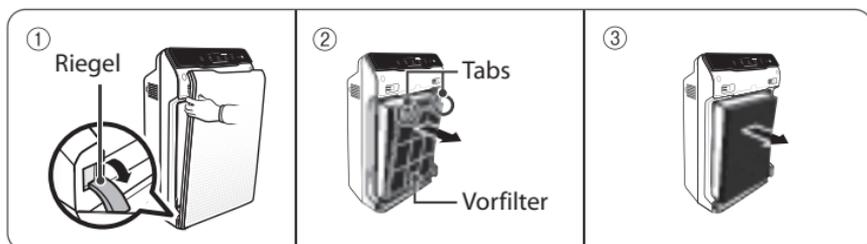

- ① Entfernen Sie die Frontplatte, indem Sie sie am oberen Rand greifen und vorsichtig nach vorn ziehen.
- ② Drücken Sie auf die Laschen des Vorfilters in der Nähe der Filteroberseite, lösen Sie den Filter und entnehmen Sie ihn.
- ③ Ziehen Sie den Aktivkohlefilter und den True HEPA-Filter heraus.

2. Vorbereitung neuer Filter

- ① Entfernen Sie die Plastikfolie von den Ersatzfiltern.
 - Wenn das Gerät in Betrieb genommen wird, ohne zuvor die Plastikfolie von den Filtern zu entfernen, kann dies zu abnormalen Geräuschen, Verformungen oder zur Entstehung eines Brands infolge von Überhitzung führen.

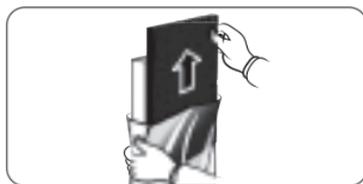


NOTICE

- Für eine optimale Leistung sollte dieser Luftreiniger nur mit WINIX-Filtern verwendet werden.

3. Ersetzen von Filtern

Referenz Schritt 4 auf Seite 6 (Filter installieren).

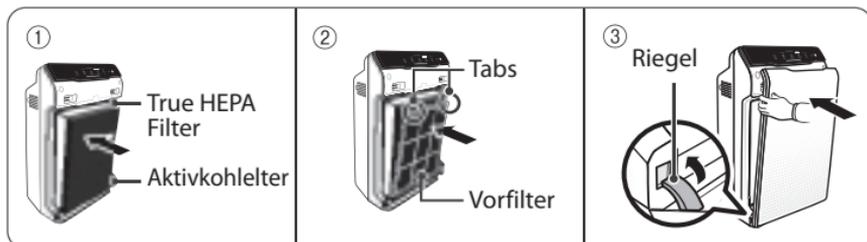

- ① Setzen Sie zunächst den True HEPA-Filter und anschließend den Aktivkohlefilter ein.
- ② Setzen Sie den Vorfilter ein.
- ③ Setzen Sie die Frontplatte wieder auf.

4. Zurücksetzen des Geräts

- ① Schalten Sie nach dem Austausch der Filter das Gerät ein und halten Sie dann den RESET-Schalter mithilfe eines dünnen Objekts wie einer Büroklammer für die Dauer von 5 Sekunden gedrückt.




PFLEGE REINIGEN

1. Reinigen der Filter

Das Reinigungsintervall hängt von der vorhandenen Luftqualität ab.

- ① Verwenden Sie einen Staubsauger oder eine weiche Bürste, um den Vorfilter zu reinigen. Wenn er übermäßig verschmutzt ist, spülen Sie ihn mit lauwarmem Wasser ab.
 - Verwenden Sie kein Reinigungsmittel oder Seife.
 - Lassen Sie den Filter mindestens 24 Stunden lang trocknen, bevor Sie ihn wieder verwenden.

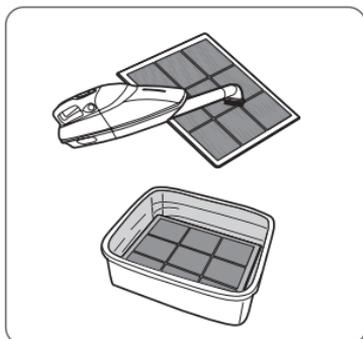

※ Wenn der Vorfilter beschädigt oder in irgendeiner Weise ausgetauscht werden muss: **Bitte setzen Sie sich mit Winix in Verbindung.**

! NOTICE

- Verwenden Sie kein Benzol, keinen Alkohol oder andere flüchtige Flüssigkeiten. Sie können eine Beschädigung oder Verfärbung verursachen.
- Der Vorfilter können nach dem Reinigen erneut verwendet werden, wenn sichergestellt ist, dass diese vollständig trocken sind.
- Verwenden Sie kein heißes Wasser über 40°C (104°F) oder flüchtige Flüssigkeiten wie Farbverdünner.
- Lassen Sie den Vorfilter nach dem Waschen an einem gut belüfteten Ort vollständig trocknen, da sich anderenfalls unangenehme Gerüche entwickeln können.

2. Reinigung der Außen- und Innenflächen

- ① Wischen Sie die Außenflächen mit einem weichen, mit lauwarmem Wasser befeuchteten Tuch ab. Wischen Sie die Außenflächen anschließend einem sauberen, trockenen Tuch ab.
 - Reinigen Sie das Gerät alle 1–2 Monate, um seinen optimalen Zustand zu gewährleisten.



- ② Öffnen Sie die Frontplatte und reinigen Sie den Innenraum mit einem Staubsauger.
 - Um eine optimale Leistung aufrechtzuerhalten, führen Sie 1–2 Mal im Monat eine Reinigung durch.



! NOTICE


- Ziehen Sie vor dem Reinigen des Geräts immer zuerst den Netzstecker heraus und warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist.
- Versuchen Sie nie, das Gerät selbst zu zerlegen, zu reparieren oder umzubauen.
- Verwenden Sie keine entflammenden Sprays oder Flüssigreiniger.
- Lassen Sie die Reinigung oder Wartung des Geräts nicht von Kindern durchführen.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät vor dem Durchführen von Reinigungs- oder Wartungsarbeiten von der Stromversorgung getrennt ist.

PFLEGE REINIGEN

3. Staubsensor Pflege


Für eine optimale Leistung des Staubsensors, der den Staub in der Luft und ultrafeine Partikel erkennt, muss der Staubsensor alle zwei Monate gereinigt werden. Reinigen Sie den Sensor öfter, wenn der Luftreiniger an einem Ort mit hoher Staubbelastung steht.

- ① Öffnen Sie die Staubsensor-Abdeckung.

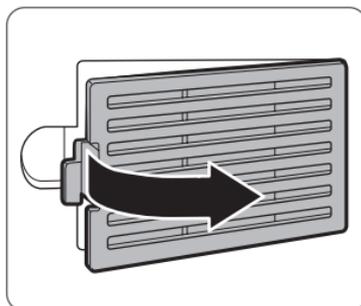


- ② Wischen Sie die Linse und den Ansaugbereich des Staubsensors mit einem feuchten Wattestäbchen ab.

- Die Sensorfläche darf nur mit Wasser gereinigt werden. Verwenden Sie keine flüchtigen Substanzen wie Alkohol oder Aceton.

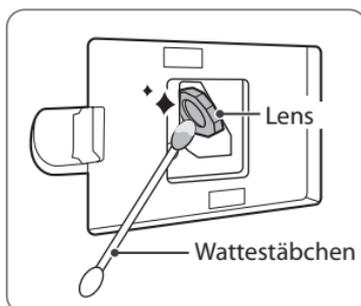


- ③ Entfernen Sie verbleibende Feuchtigkeit mit einem trockenen Wattestäbchen.

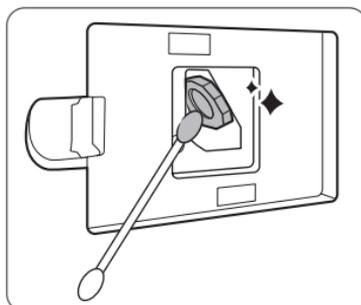

- ④ Schließen Sie die Staubsensor-Abdeckung.

- Die Staubsensor-Abdeckung kann mit einem Staubsauger gereinigt werden.

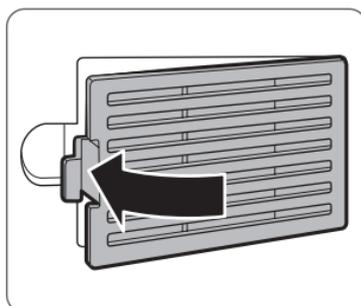

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Problem	Mögliche Ursache / Abhilfemaßnahme
<p>Gerät lässt sich nicht einschalten</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ist der Stecker richtig in die Steckdose eingesteckt? <ul style="list-style-type: none"> – Stellen Sie sicher, dass die Steckdose funktioniert und der Stecker korrekt eingesteckt ist. • Liegt ein Stromausfall vor? <ul style="list-style-type: none"> – Überprüfen Sie, ob andere Lampen und elektrische Geräte funktionieren und versuchen Sie es erneut.
<p>Gerät funktioniert nicht im Automatikbetrieb.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wurde der Automatikbetrieb ausgewählt? <ul style="list-style-type: none"> – Drücken Sie die Mode-Taste, bis der Automatikbetrieb ausgewählt ist. • Ist der Sensor blockiert oder verstopft? <ul style="list-style-type: none"> – Wischen Sie den Geruchssensor mit einem feuchten und anschließend mit einem trockenen Tuch ab.
<p>Das Gerät vibriert und erzeugt starke Geräusche.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Steht das Gerät auf einer geneigten oder unebenen Fläche? <ul style="list-style-type: none"> – Stellen Sie das Gerät auf einen festen, flachen, ebenen Untergrund.
<p>Der Netzstecker und die Steckdose fühlen sich heiß an.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ist der Stecker fest eingesteckt? <ul style="list-style-type: none"> – Stellen Sie sicher, dass der Stecker richtig in die Steckdose eingesteckt ist.
<p>Es ist ein seltsamer Geruch wahrzunehmen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wird das Gerät an einem Ort mit starker Raumentwicklung, hoher Staubbelastung oder Gerüchen verwendet? <ul style="list-style-type: none"> – Reinigen Sie die Lufteinlässe an beiden Seiten und reinigen Sie den Vorfilter. – Wechseln Sie den Aktivkohlefilter.
<p>Geringe Lüfterstärke. Das Produkt reinigt die Luft nicht.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Leuchtet die Anzeige "CHECK FILTER"? <ul style="list-style-type: none"> – Wechseln Sie bei Bedarf die Filter.
<p>Das Display ist dunkel.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ist der Lichtsensor durch Schmutz blockiert? <ul style="list-style-type: none"> – Bei eingeschaltetem Automatikbetrieb wird der Schlafmodus automatisch aktiviert, wenn der Lichtsensor feststellt, dass es im Raum dunkel ist.

TECHNISCHE DATEN DES GERÄTS

Modellname	ZERO (AZBU330-HWE)
Versorgungsspannung	AC 220 - 240 V, 50 / 60 Hz
Nennleistung	70 W
Max Ruumte Capaciteit	99 m ²
Abmessungen	380 mm(W) x 208 mm(D) x 600 mm(H)
Gewicht	6.7 kg
Ersatzfilter	Filter A / Artikel : 115115
Vorfilter	Teilenr : 4521-0012-01

※ Das äußere Erscheinungsbild, das Design und die Produktspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um die Produktleistung zu verbessern.

PRODUKTGARANTIE

Die Garantiebedingungen lauten wie folgt.

- 1 Dieses Produkt wird unter strengen Qualitätskontrollen und weiteren Prüfungen hergestellt.
- 2 Die Garantie erlischt, wenn die Betriebsstörungen auf Fahrlässigkeit oder Missbrauch seitens des Konsumenten zurückzuführen sind. Versandkosten und Bearbeitungsgebühren können auch während der Garantiezeit anfallen.
- 3 Wenn das Produkt zum Service gebracht wird, müssen die Garantieunterlagen vorgelegt werden.
- 4 Bewahren Sie die Garantieunterlagen an einem sicheren Ort auf, da sie nicht erneut ausgestellt werden können.
- 5 Diese Garantie gilt nur in Europa.

Produktbezeichnung		Luftreiniger
Modellname		ZERO
Kaufdatum		
Garantiedauer		Zwei (2) Jahre
Ort des Kaufs		
Kaufort Telefonnummer		
Kunde	Address	
	Name	
	Tel.	

※ Achten Sie nach dem Kauf darauf, alle obigen Angaben vollständig einzutragen.



WINIX

2610-0296-00 Rev.00

○ Contactinformatie
voor onze klantenservice
en vragen over het
product.

www.winix.com/eu