AUFBAUANLEITUNG

LATTENROST PREMIUM
OHNE VERSTELLUNG

BRANDENBURGER
MATRATZEN MANUFAKTUR

BMM Friedrich Weiland GmbH - Machnower Busch 66 - 14532 Kleinmachnow
Telefon +49-3329-4359992, E-Mail: info@bmm-germany.de, UstID: DE335475659

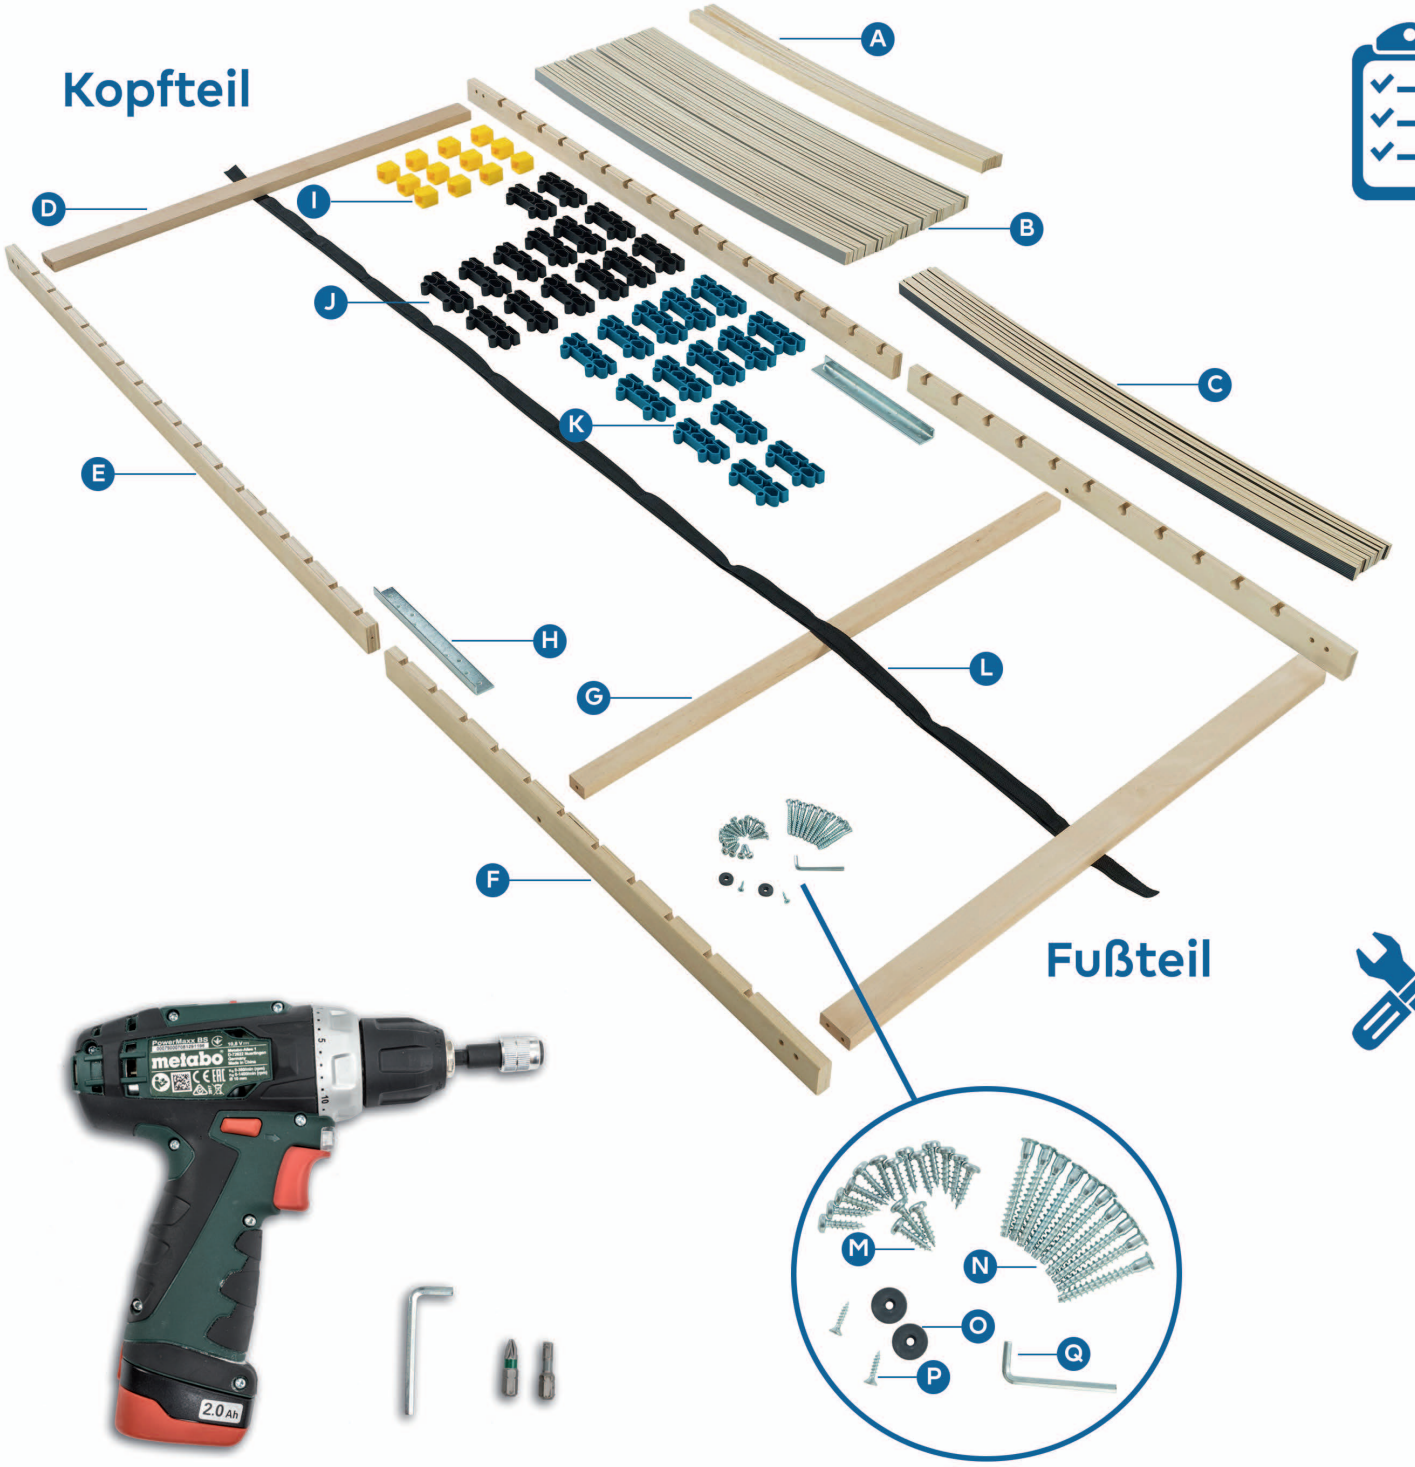

Paketinhalt

A 6x Verstärkerleiste
B 33x Federholzleiste grau
C 9x Federholzleiste schwarz
D 2x Querholm Kopf/Fuß
E 2x Längsholm lang
F 2x Längsholm kurz
G 1x Querholm
H 2x Stahlschuh
I 12x Verstellkappe gelb
J 14x Trio-Kappe schwarz
K 14x Trio-Kappe blau
L 1x Mittelgurt schwarz

M 16x Schraube kurz
N 10x Schraube lang
O 2x Unterlegscheibe
P 2x Kreuz-Schraube klein
Q 1x Inbusschlüssel

Werzeug

- Akkuschrauber (empfohlen, nicht inklusive)
- Inbusschlüssel (inklusive)

Aufbau nach nummierter Reihenfolge

Wenn Sie diese Aufbauanleitung in der angegebenen Reihenfolge aufbauen, erhalten Sie am Ende einen fertigen Lattenrost. Arbeiten Sie die Aufbaupunkte sorgfältig nacheinander ab!

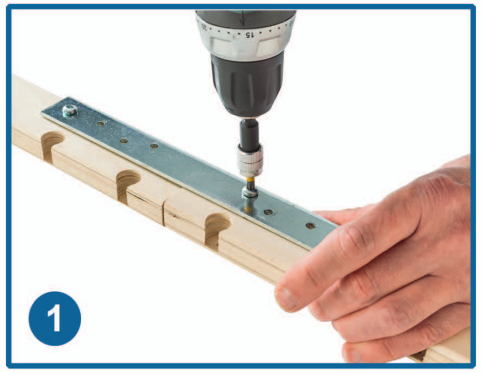

Längsholme verbinden

- 2x Längsholm lang (E) + Längsholm kurz (F) mit Stahlschuh (H) verbinden
- Schraube kurz (M) mit Inbussschlüssel (Q) handfest anziehen

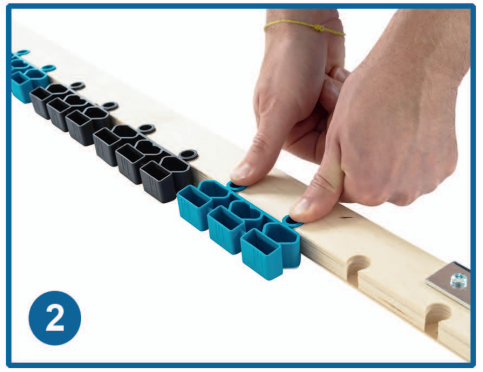

Trio-Kappen einsetzen

- Beginnen Sie am Kopfende des Längsholm lang (E) mit der Montage:
  2x Trio-Kappen schwarz (J)
  2x Trio-Kappen blau (K)
  2x Trio-Kappen schwarz (J)
  3x Trio-Kappen blau (K)
  2x Trio-Kappen schwarz (J)
  2x Trio-Kappen blau (K)
  1x Trio-Kappen schwarz (J)

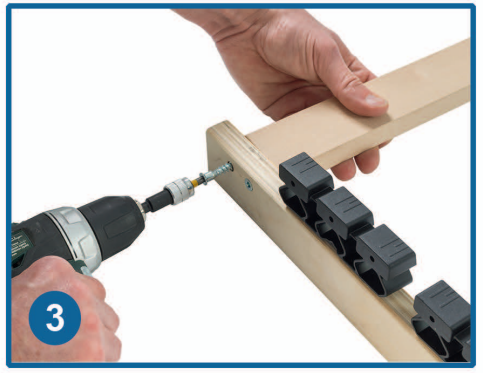

Querholme verbinden

- 2x Querholm (D) mit Schraube lang (N) verbinden
- 1x Querholm (G) mit Schraube lang (N) verbinden

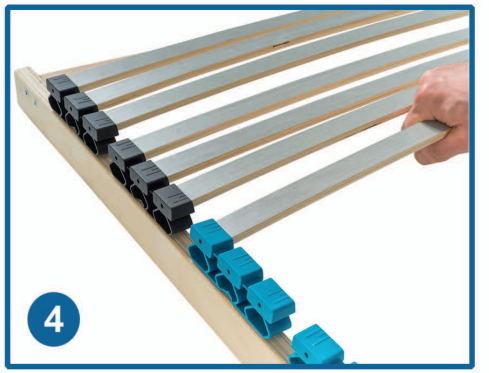

Federholzleisten einsetzen

- Beginnen Sie die Leisten nur auf einer Seite wie folgt von Kopf- zu Fußteil einzusetzen:
  18x Federholzleiste grau (B)
  9x Federholzleiste schwarz (C)
  15x Federholzleiste grau (B)

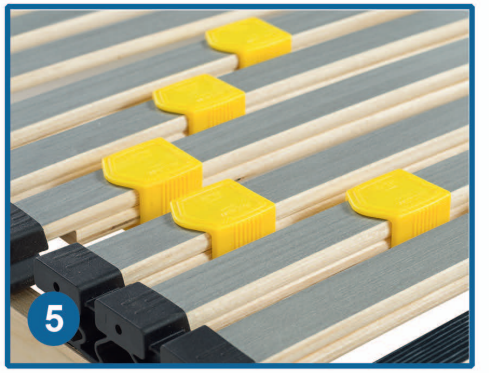

Härteversteller montieren

- setzen Sie in jede Federholzleiste grau (B), ab der 5. Trio-Kappe vom Kopfteil, je Leiste ein Härteversteller (I) und eine Verstärkerleiste (A) mit der Pfeilrichtung zur Trio-Kappe schwarz
- schieben Sie die Härteversteller (I) in Richtung der bereits eingeschobenen Leiste

Mittelgurt einziehen

- Ziehen Sie den Mittelgurt (L) durch jede Federholzleiste, so dass der Mittelgurt mittig sitzt
- Bei den Federholzleisten mit Härteverstellern, nur über die Federholzleiste grau (B) ziehen - Verstärkerleiste (A) liegt darunter frei

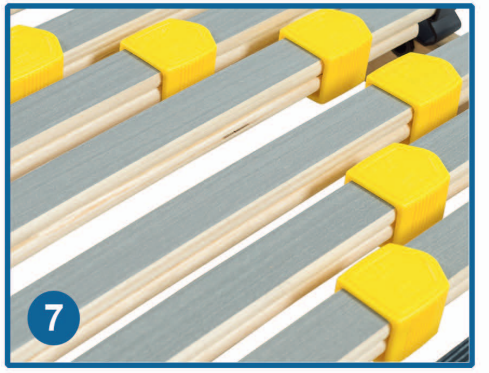

Härteversteller auf der andere Seite montieren

- nun montieren Sie die restlichen Härteversteller (I)

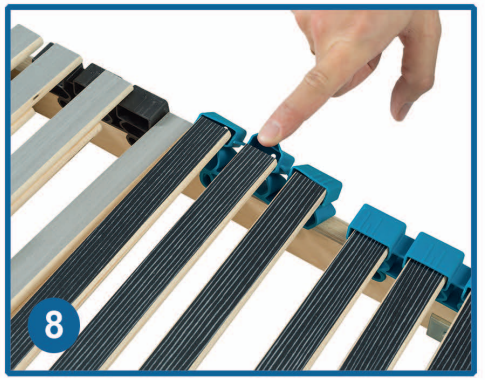

Federholzleisten einsetzen

- alle Federholzleisten in die Trio-Kappen einsetzen

Tipp: Durch das anwinkeln der Trio-Kappen (siehe Bild) ist die Montage der Federholzleisten einfacher.

Mittelgurt montieren

- Mittelgurt (L) am oberen und unteren Querholm (D) mittig mittels Unterlegscheibe (O) und Kreuz-Schraube (P) verschrauben

... Sie haben es geschafft!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen
mit einer Produktrezension
auf z.B. Amazon

share your experience
with a product review
on e.g. Amazon

Wir finden eine Lösung!
we will find a solution!

kundenservice@bmm-germany.de
Telefon +49-3329-4359992

123SCHLAFEN.DE

Matratzen
Lattenroste
Topper
Kissen
Zudecken
und vieles mehr!

bmm

BRANDENBURGER

MATRATZEN MANUFAKTUR

BMM Friedrich Weiland GmbH - Machnower Busch 66 - 14532 Kleinmachnow
www.bmm-germany.de // info@bmm-germany.de