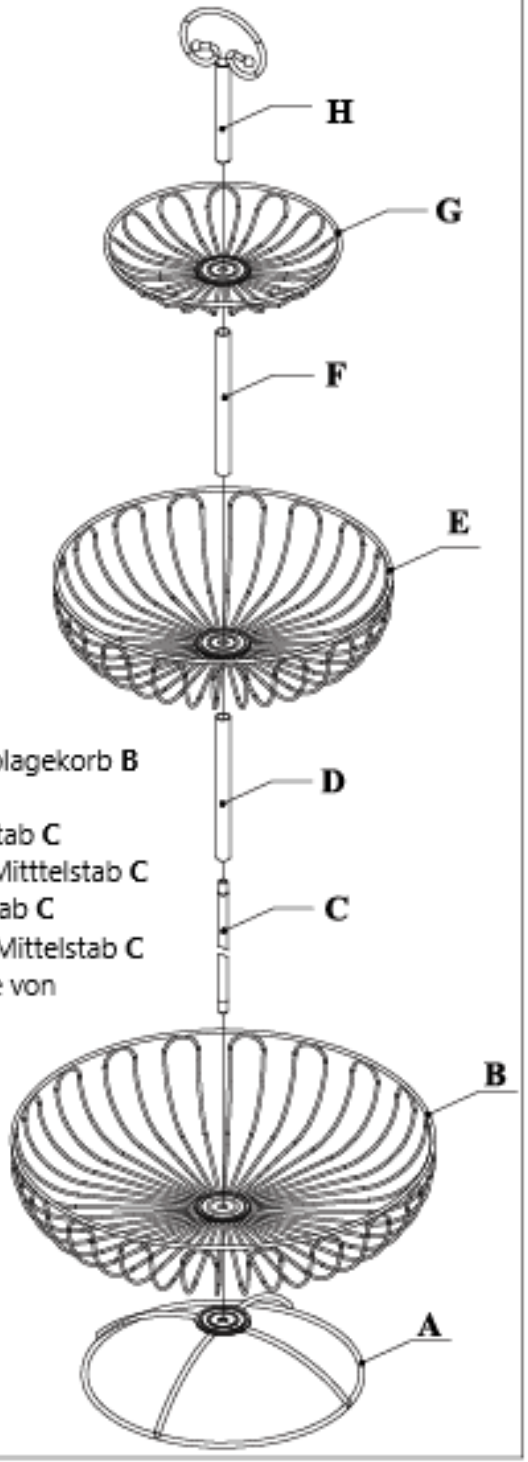

Zusammenbauanleitung

- Stecke den Mittelstab **C** durch den Ablagekorb **B** und verschraube mit Standfuss **A**
- Schiebe die Hülse **D** über den Mittelstab **C**
- Schiebe den Ablagekorb **E** über den Mitttelstab **C**
- Schiebe die Hülse **F** über den Mittelstab **C**
- Schiebe den Ablagekorb **G** über den Mittelstab **C**
- Verschraube mit Endstück **H** das Ende von Mittelstab **C**

Nach Zusammenbau Mittelachse ausrichten, damit die Etagere grade steht !!

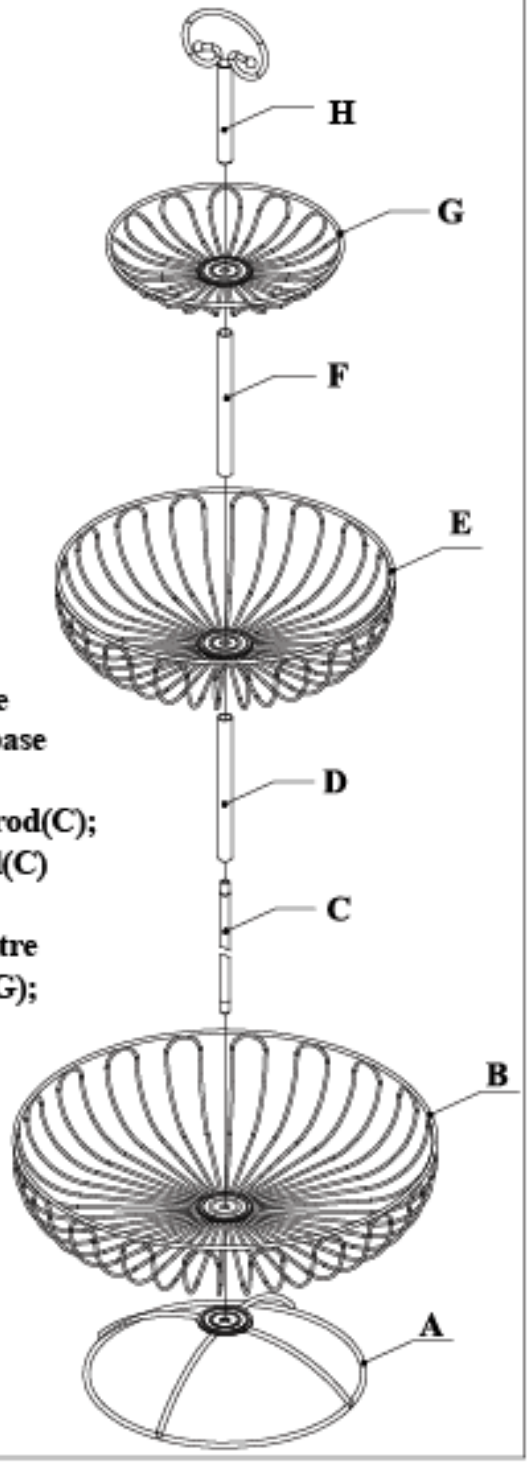

Assemblely Instruction:

1.Twsit the centre rod(C)to the bottom plate(A) through the base layer(B);
2.Put pipe(D) onto the centre rod(C);
3.Put pipe(F) to the centre rod(C) through the layer(E);
4.Twist the part (H) to the centre rod(C) through the top layer(G);