INSTALLATION STEPS

A:Foot disc
B:Backrest
D:Seat
E:Armrest
F:Caster
G:Base
H:Gas lift
I:Back plate
J:Gas lift cover

(Note: Some of the components have already been installed in advance!!!)

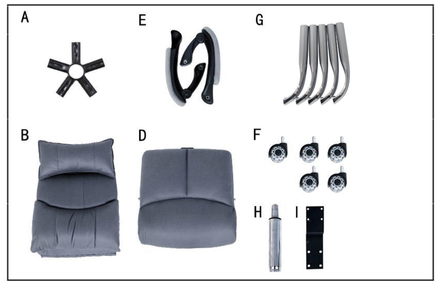

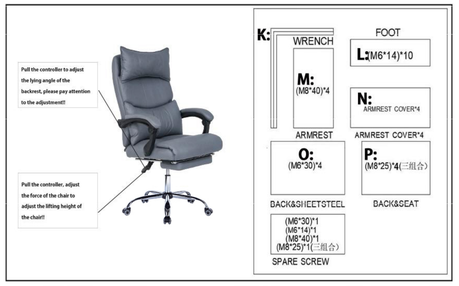

1

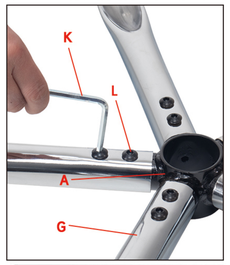

2

3

4

5

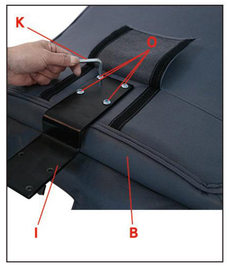

6

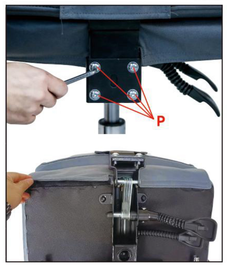

7

8

INSTALLATION PROCEDURE

1.Connect part "A" with part "G" and fix it using screw "L".
2.Insert the metal end of the wheel "F" firmly into the end position of the foot "G".
3.In the order of air rod "H" , the two parts are installed in the middle of the castor.
4. Place the middle hole of the underside tray of the seat cushion "D" that has been assembled in advance at the top of the newly assembled part to make it fit.
5.Place the steel plate "I" above the screw hole under the back cloth "B", pay attention to whether the direction of the steel plate "I" is correct, and then fix it with screw "O".
6.Insert the place of the newly assembled backrest steel plate "I" into the exposed hole of the assembled cushion tray, be sure to first determine whether the holes of the four screws coincide with the four holes on the cushion, if they coincide, fix it with screw "P", if there is no coincidence, adjust to coincide and fix it with screw "P".
7.Colocate the hole in armrest "E" with the corresponding screw hole position on the picture and fix it with screw "M".
8.Install the concave surface of the decorative cover "N" to the corresponding concave screw hole position of the armrest "E".

Follow the above steps to complete the installation! Thank you for your patience in watching and assembling, and I wish you a happy life!!

FASIDELL'IMPIANTO

1.Collegare la parte "A" con la parte "G" e fissarla usando la vite "L".
2.Inserire saldamente l'estremità metallica della ruota "F" nella posizione finale del piede "G".
3.In l'ordine dell'asta d'aria "H" , le due parti sono installate al centro della ruota.
4. Posizionare il foro centrale del vassoio inferiore del cuscino del sedile "D" che è stato montato in anticipo al parte superiore della parte appena assemblata per adattarla.
5.Posizionare la piastra di acciaio "I" sopra il foro della vite sotto il tessuto posteriore "B", prestare attenzione se la direzione di la piastra di acciaio "I" è corretta, quindi fissarla con la vite "O".
6.Inserire il punto della piastra in acciaio dello schienale appena assemblata "I" nel foro esposto del cuscino assemblato vassoio, assicurarsi di determinare prima se i fori delle quattro viti coincidono con i quattro fori sul cuscino, se coincidono, fissalo con la vite "P", se non c'è coincidenza, regolalo per coincidere e fissalo con la vite "P".
7.Posizionare il foro nel bracciolo "E" con la corrispondente posizione del foro della vite sull'immagine e fissarlo con la vite "M".
8.Installare la superficie concava del coperchio decorativo "N" nella corrispondente posizione del foro della vite concava del bracciolo "E".

Pasos de instalación

1.Conecte la parte "A" con la parte "G" y fíjela con el tornillo "L".
2.Inserte firmemente el extremo metálico de la rueda "F" en la posición final del pie "G".
3.In el orden de la barra de aire "H" , las dos partes se instalan en el centro de la rueda.
4. Coloque el orificio central de la bandeja inferior del cojín del asiento "D" que se ha montado previamente en el parte superior de la pieza recién ensamblada para que encaje.
5.Coloque la placa de acero "I" sobre el orificio del tornillo debajo del paño trasero "B", preste atención a si la dirección de la placa de acero "I" es correcta y luego fíjela con el tornillo "O".
6.Inserte el lugar de la placa de acero del respaldo recién ensamblada "I" en el orificio expuesto del cojín ensamblado bandeja, asegúrese de determinar primero si los orificios de los cuatro tornillos coinciden con los cuatro orificios en el cojín, si coinciden, fíjelo con el tornillo "P", si no hay coincidencia, ajuste para que coincida y fíjelo con el tornillo "P".
7.Coloque el orificio en el reposabrazos "E" con la posición correspondiente del orificio del tornillo en la imagen y fíjelo con un tornillo "M".
8.Instale la superficie cóncava de la cubierta decorativa "N" en la posición correspondiente del orificio cóncavo del tornillo del reposabrazos "E".

WIE GEHT'S DER INSTALLATION

1.Verbinden Sie Teil "A" mit Teil "G" und befestigen Sie es mit der Schraube "L".
2.Stecken Sie das Metallende des Rades "F" fest in die Endposition des Fußes "G".
3.In der Reihenfolge von Luftstab "H" werden die beiden Teile in der Mitte der Rolle montiert.
4. Setzen Sie das mittlere Loch der Unterseitenablage des zuvor montierten Sitzkissens "D" an der Oberseite des neu zusammengebauten Teils, damit es passt.
5.Platzieren Sie die Stahlplatte "I" oberhalb des Schraubenlochs unter dem Rückentuch "B", achten Sie darauf, ob die Richtung der Die Stahlplatte "I" ist korrekt, und befestigen Sie sie dann mit der Schraube "O".
6.Setzen Sie die Stelle der neu montierten Stahlplatte "I" der Rückenlehne in das freiliegende Loch des zusammen gebauten Kissens ein Stellen Sie zunächst fest, ob die Löcher der vier Schrauben mit den vier Löchern auf dem Kissen übereinstimmen. Wenn sie übereinstimmen, befestigen Sie es mit der Schraube "P", wenn es keinen Zufall gibt, stellen Sie es so ein, dass es übereinstimmt, und befestigen Sie es mit der Schraube "P".
7.Richten Sie das Loch in der Armlehne "E" mit der entsprechenden Schraubenlochposition auf dem Bild aus und befestigen Sie es mit einer Schraube "M".
8.Bringen Sie die konkave Oberfläche der dekorativen Abdeckung "N" an der entsprechenden konkaven Schraubenlochposition des Armlehne "E".

Étapes d'installation

1.Connectez la pièce « A » à la pièce « G » et fixez-la à l'aide de la vis « L ».
2.Insérez fermement l'extrémité métallique de la roue « F » dans la position d'extrémité du pied « G ».
3.In l'ordre de la tige d'air « H » , les deux parties sont installées au milieu de la roulette.
4. Placez le trou central du plateau inférieur du coussin de siège « D » qui a été assemblé à l'avance au sur le dessus de la pièce nouvellement assemblée pour la faire s'adapter.
5.Placez la plaque d'acier « I » au-dessus du trou de vis sous la toile arrière « B », faites attention à savoir si la direction de la plaque d'acier « I » est correcte, puis fixez-la avec la vis « O ».
6.Insérez l'emplacement de la plaque d'acier « I » du dossier nouvellement assemblé dans le trou exposé du coussin assemblé plateau, assurez-vous d'abord de déterminer si les trous des quatre vis coïncident avec les quatre trous du coussin, s'ils coïncident, fixez-le avec la vis « P », s'il n'y a pas de coïncidence, ajustez-le pour coïncider et fixez-le avec la vis « P ».
7.Colocalisez le trou dans l'accoudoir « E » avec la position du trou de vis correspondante sur l'image et fixez-le avec la vis « M ».
8.Installez la surface concave du couvercle décoratif « N » à la position correspondante du trou de vis concave du accoudoir « E ».

Finished product display

GAMING CHAIR