7合1 六国语言说明书

50mm

100mm

dockcase

Smart USB-C Hub 7-in-1

DPR71S
Series
User Manual

English.....1
日本語.....10
Italiano.....19
Français.....28
Deutsch.....37
español.....46

HDMI 4K@60Hz | PD3.0 100W | 24V CC Protection
USB 3.2 Gen 1 Type-A | UHS-I SD&microSD

www.dockcase.com

dockcase

Smart USB-C Hub 7-in-1

DPR71S
Series
User Manual

HDMI 4K@60Hz | PD3.0 100W | 24V CC Protection
USB 3.2 Gen 1 Type-A | UHS-I SD&microSD

www.dockcase.com

dockcase

7-in-1 Smart USB-C Hub

DPR71S
及び その派生商品
使用説明書

HDMI 4K@60Hz | PD3.0 100W | 24V CC Protection
USB 3.2 Gen 1 Type-A | UHS-I SD&microSD

www.dockcase.com

dockcase

Smart USB-C Hub 7-in-1

DPR71S
Serie
Manuale d'uso

HDMI 4K@60Hz | PD3.0 100W | 24V CC Protection
USB 3.2 Gen 1 Type-A | UHS-I SD&microSD

www.dockcase.com

dockcase

Smart USB-C Hub 7-in-1

DPR71S
Série
Manuel de l'Utilisateur

HDMI 4K@60Hz | PD3.0 100W | 24V CC Protection
USB 3.2 Gen 1 Type-A | UHS-I SD&microSD

www.dockcase.com

dockcase

Smart USB-C Hub 7-in-1

DPR71S
Serie
Benutzerhandbuch

HDMI 4K@60Hz | PD3.0 100W | 24V CC Protection
USB 3.2 Gen 1 Type-A | UHS-I SD&microSD

www.dockcase.com

dockcase

Smart USB-C Hub 7-in-1

DPR71S
Serie
Manual de usuario

HDMI 4K@60Hz | PD3.0 100W | 24V CC Protection
USB 3.2 Gen 1 Type-A | UHS-I SD&microSD

www.dockcase.com

Overview

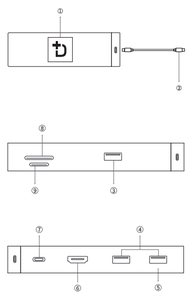

Specification

Product Series	DPR71S Series
Model	DPR71S-AG, DPR71S-EB, DPR71S-ES
①Screen	1.3" 240 x 240 LCD
②Cabe	USB 3.2 Gen 2 full-featured data cable
③/④USB-A	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) data port
⑤D-Key	Display/Control (hidden button)
⑥HDMI	HDMI 2.0 (HDR10,HDCP1.4/2.3)
⑦Power In	Support 100W PD input (20V5.0A)
⑧SD	UHS-I SD Card Slot (Max 104MB/s)
⑨microSD	UHS-I microSD Card Slot(Max 104MB/s)

Connection

1. Connect to Laptop/Other Device



Using the included full-function USB-C cable connect the USB-C port on the short-side of the hub to the full-featured USB-C port on the laptop/other device. If connecting to a laptop, it is generally recommended to place the hub on the left side of the laptop.

2. Connect to peripheral

When the laptop/host device is turned on, after the hub is connected to the laptop/host device, the hub screen will display brand logo, enter the working condition and identify peripherals.

3. How to charge a laptop



You can use a PD charger or a power bank (which meets the charging power of the laptop/host device) to charge the laptop/host device through the hub:

1. Connect the hub to the laptop;
2. Insert one end of the USB-C charging cable of the PD charger/power bank into the PD input port of the hub(⑦);
3. Turn on the power of the PD charger/power bank;
4. Start charging the laptop, and the hub screen will display the details of the currently supported maximum input and output power, and the maximum charging specifications (power/voltage/current) currently supported by the computer.

HD Display Description

After the hub is powered on, the dashboard page is displayed by default:

1. Chip Temperature Information
   Display the internal temperature of each interface chip(only displays higher than 39°C);
2. PD Information
   Display the current hub's maximum power input and output specifications;
3. HDMI Information
   Display the monitor's brand, size, current and max resolution;
4. SD&microSD Card Slot Information
   Connection and read/write status;

5. USB-A Ports Information
   Connection status and USB protocol/speed of the front USB-A ports;

*Note: Since the Dockcase firmware will be updated irregularly, the display content will also be dynamically updated.

D-Key (hidden button)



After the hub is powered on, the tool pin can be used to press the D-Key button in the hole to operate the firmware*.The specific operations are as follows:

1. Main page
   Short press twice—rotate the display;
   Long press—until the title of other function page is displayed at the bottom of the screen and release it to enter the corresponding page.
2. Function pages
   Short press—switch control options;
   Long press—for 3s to confirm the use of the control option (prompt with progress bar).

*Dockcase Smart Hub supports firmware upgrade. For the parameters of firmware, detailed usage and firmware upgrade, please visit
www.dockcase.com/firmware-upgrade-guide

Color: Space Gray(DPR71S-AG)/
Matt Black(DPR71S-EB)/
Glossy Silver(DPR71S-ES)
Material: Aluminum alloy, Tempered Glass
Size: 121.8*39.8*15.2mm
Weight: 88g
Warranty: 12 months
Brand Owner: Shenzhen DIJA Technology Co.,Ltd.
Manufacturer Address:
South of 6/F, 2nd Building, Hualangjia Industry Park, Fukeng, Guanlan, Longhua, Shenzhen, Guangdong, China

Shenzhen DIJA Technology Co.,Ltd.
Official Site: www.dockcase.com
Support Email: support@dockcase.com
Amazon@dockcase.com

Made in China

製品紹介

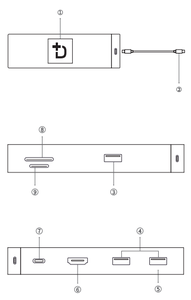

製品仕様

モデル	DPR71Sシリーズ
型番	DPR71S-AG, DPR71S-EB, DPR71S-ES
①スクリーン	1.3" 240 x 240 LCD
②ケーブル	USB 3.2 Gen 2 フル機能のデータケーブル
③/④USB-A	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) データポート
⑤D-Key	画面表示/コントロールボタン (隠しボタン)
⑥HDMI	HDMI 2.0 (HDR10,HDCP1.4/2.3)
⑦Power In	最大100W PD入力（20V5.0A）
⑧SDカードスロット	UHS-I SDカードスロット(Max 104MB/s)
⑨microSD	UHS-I microSDカードスロット(Max 104MB/s)

接続方法

1.パソコン/その他のデバイスに接続します。



付属のフル機能 USB-Cケーブルを使用して、
ハブの近辺にある USB-Cポートをノートパソコンのフル機能USB-Cポートに接続してください。
パソコンを接続する場合、通常はハブをパソコンの左側に配置することをお勧めします。

2.外部デバイスを接続します。

パソコンが起動している状態でハブを接続するとハブの画面が点灯し、ロゴ画面からメイン画面に切り替わり、作業状態に入ります。その後、外部デバイスを接続して認識することができます。

3. ハブによりパソコンを充電します。



PD充電プロトコルに対応した電源やモバイルバッテリー（パソコンと外部デバイスの充電パワー要件を満たす場合）にハブを接続し、パソコンを充電します。
1. ハブをパソコンに接続します。
2. PD電源/モバイルバッテリーのUSB-C充電ケーブルをハブのPD入力ポート（番号7）に挿入します。
3. PD電源/モバイルバッテリーの電源をオンにします。
4. パソコンの充電が開始され、ハブの画面には、サポートされる最大の入力と出力電力の詳細、およびパソコンがサポートする最大の充電仕様（電力/電圧/電流）が表示されます。

画面内容のお説明

ハブを起動した後、デフォルトでメインページが表示されます、画面の表示内容を下記に紹介します。

1. チップ温度情報
   各インターフェースチップの内部温度を表示します。(39°C以上のみ表示)
2. PD充電情報
   現時点ではハブの最大電源入力および出力仕様を表示します。
3. HDMI情報
   HDMI インターフェースに接続されたモニターのサイズ、ブランド、解像度、リフレッシュ レートなどの情報を表示します。

4. SD&microSD カードスロット情報
   SD&microSDカードスロットの接続と読み取り/書き込みステータスを表示します。
5. USB-A ポートの情報
   USB 3.2 5Gbps インターフェースの接続状態とUSBプロトコル/速度の情報を表示します。

※ご注意：Dockcaseのファームウェアは不定期に更新されるため、表示内容も動的に更新されます。

D-Keyボタンのお説明

ハブを起動した後、ピンをハブの側面にある穴に刺してハブのファームウェアを操作することができます。具体的な操作は下記になります。

1. ホームページに：
   D-Keyをダブル短押し、画面方向を回転します。
   D-Keyを長押し、他の機能ページのタイトルが画面下に表示されるまで離して該当するページに入ります。
2. 他のページに：
   D-Keyを短押し、コントロールオプションを切り替えます。
   D-Keyを3秒押し、そのパラメータの使用/変更を確認できます。
   （画面の上部にプログレスバーが 表示されます）

*DockCaseのスマートハブはファームウェアの更新をサポートする、ハブのファームウェアに関する詳細情報、使用方法とファームウェアの更新は
www.dockcase.com/firmware-upgrade-guide
に訪問してください。

カラー：スペースグレー(DPR71S-AG)/
マットブラック(DPR71S-EB)/
グロッシーシルバー(DPR71S-ES)
材質：アルミニウム合金、強化ガラス
サイズ：121.8*39.8*15.2mm
重量：88 g
保証期限：12ヶ月
メーカー：Shenzhen DIJA Technology Co.,Ltd
生産住所：
South of 6/F, 2nd Building, Hualangjia Industry Park, Fukeng, Guanlan, Longhua, Shenzhen, Guangdong, China

Shenzhen DIJA Technology Co.,Ltd.
Official Site: www.dockcase.com
Support Email: support@dockcase.com
Amazon@dockcase.com

Made in China

Panoramica del Prodotto

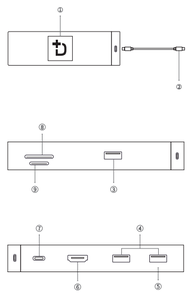

Specifica

Serie di prodotti	DPR71S Serie
Modello	DPR71S-AG, DPR71S-EB, DPR71S-ES
①Schermo	1.3" 240 x 240 LCD
②Cavo	USB 3.2 Gen 2 Cavo dati completo di funzionalità
③/④USB-A	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) data port
⑤D-Key	Display/Control (pulsante nascosto)
⑥HDMI	HDMI 2.0 (HDR10,HDCP1.4/2.3)
⑦Potenza in ingresso	Supporta ingresso PD da 100 W (20V5.0A)
⑧SD	UHS-I SD Card Slot (Max 104MB/s)
⑨microSD	UHS-I microSD Card Slot(Max 104MB/s)

Come connettere

1. Connettiti al laptop/altro dispositivo



Utilizzando il cavo USB-C con funzionalità complete incluso, collega la porta USB-C sul lato corto dell'hub alla porta USB-C con funzionalità complete sul laptop/altro dispositivo. Se ci si connette a un laptop, in genere si consiglia di posizionare l'hub sul lato sinistro del laptop.

2. Connettersi alla periferica

Quando il laptop/dispositivo host è acceso, dopo che l'hub è stato collegato al laptop/dispositivo host, lo schermo dell'hub visualizzerà il logo del marchio, entrerà nelle condizioni di lavoro e identificherà le periferiche.

3. Come caricare un laptop



È possibile utilizzare un caricabatterie PD o un power bank (che soddisfa la potenza di ricarica del laptop/dispositivo host) per caricare il laptop/dispositivo host tramite l'hub:

1. Collega l'hub al laptop;
2. Inserisci un'estremità del cavo di ricarica USB-C del caricabatterie/power bank PD nella porta di ingresso PD dell'hub(⑦);
3. Accendere il caricabatterie/power bank PD;
4. Inizia a caricare il laptop e lo schermo dell'hub visualizzerà i dettagli della potenza massima in ingresso e in uscita attualmente supportata e le specifiche di ricarica massime (potenza/tensione/corrente) attualmente supportate dal computer.

Descrizione dello stato di visualizzazione

Dopo l'accensione dell'hub, la pagina del dashboard viene visualizzata per impostazione predefinita:

1. Informazioni sulla temperatura del chip
   Visualizza la temperatura interna di ciascun chip di interfaccia (solo display superiori a 39°C);
2. Informazioni sul PD
   Visualizza le specifiche di ingresso e uscita della potenza massima dell'hub corrente;
3. HDMI Informazione
   Visualizza la marca, le dimensioni, la risoluzione corrente e massima del monitor;
4. Informazioni sullo slot per schede SD e microSD
   Connessione e stato di lettura/scrittura;
5. Informazioni sulle porte USB-A
   Stato della connessione e protocollo USB/velocità delle porte USB-A anteriori;

*Nota: poiché il firmware del Dockcase verrà aggiornato in modo irregolare, anche il contenuto del display verrà aggiornato dinamicamente.

D-Key (pulsante nascosto)

Dopo aver acceso l'hub, è possibile utilizzare il perno dello strumento per premere il pulsante D-Key nel foro per utilizzare il firmware*. Le operazioni specifiche sono le seguenti:

1. Pagina principale
   Pressione breve due volte— ruota il display;
   Premere a lungo—finché non viene visualizzato il titolo dell'altra pagina di funzione nella parte inferiore dello schermo, quindi rilasciarlo per accedere alla pagina corrispondente.
2. Pagine delle funzioni
   Pressione breve— cambia le opzioni di controllo;
   Premere a lungo— per 3 secondi per confermare l'uso dell'opzione di controllo (richiesta con la barra di avanzamento).

*Dockcase Smart Hub supporta l'aggiornamento del firmware. Per i parametri del firmware, l'utilizzo dettagliato e l'aggiornamento del firmware, visitare。
www.dockcase.com/firmware-upgrade-guide

Colore: Grigio siderale (DPR71S-AG)/
Nero opaco (DPR71S-EB)/
Argento lucido (DPR71S-ES)
Materiale: lega di alluminio, vetro temperato
Dimensioni: 121.8*39.8*15.2mm
Peso: 88g
Garanzia: 12 mesi
Proprietario del marchio:
Shenzhen DIJA Technology Co.,Ltd.
Indirizzo del produttore:
South of 6/F, 2nd Building, Hualangjia Industry Park, Fukeng, Guanlan, Longhua, Shenzhen, Guangdong, China

Shenzhen DIJA Technology Co.,Ltd.
Official Site: www.dockcase.com
Support Email: support@dockcase.com
Amazon@dockcase.com

Made in China

Présentation du produit

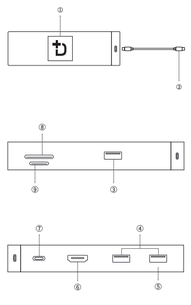

Spécification

Serie de produits	DPR71S Série
Modèle	DPR71S-AG, DPR71S-EB, DPR71S-ES
①Écran	1.3" 240 x 240 LCD
②Câble	USB 3.2 Gen 2 câble de données complet
③/④USB-A	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) data port
⑤D-Key	Display/Control (bouton caché)
⑥HDMI	HDMI 2.0 (HDR10,HDCP1.4/2.3)
⑦Puissance dans	Prise en charge de l'entrée PD100 W (20V5.0A)
⑧SD	UHS-I SD Card Slot (Max 104MB/s)
⑨microSD	UHS-I microSD Card Slot(Max 104MB/s)

Comment se connecter

1. Connectez-vous à un ordinateur portable/autre appareil



À l'aide du câble USB-C complet inclus, connectez le port USB-C situé sur le côté court du hub au port USB-C complet de l'ordinateur portable/autre appareil. Lors de la connexion à un ordinateur portable, il est généralement recommandé de placer le hub sur le côté gauche de l'ordinateur portable.

2. Connectez-vous au périphérique

Lorsque l'ordinateur portable/appareil hôte est allumé, une fois le hub connecté à l'ordinateur portable/appareil hôte, l'écran du hub affichera le logo de la marque, entrera dans l'état de fonctionnement et identifiera les périphériques.

3. Comment charger un ordinateur portable



Vous pouvez utiliser un chargeur PD ou une banque d'alimentation (qui répond à la puissance de charge de l'ordinateur portable/appareil hôte) pour charger l'ordinateur portable/appareil hôte via le hub :

1. Connectez le hub à l'ordinateur portable ;
2. Insérez une extrémité du câble de chargement USB-C du chargeur PD/batterie externe dans le port d'entrée PD du hub(⑦) ;
3. Allumez l' alimentation du chargeur/batterie externe PD ;
4. Commencez à charger l'ordinateur portable et l'écran du hub affichera les détails de la puissance d'entrée et de sortie maximale actuellement prise en charge, ainsi que les spécifications de charge maximales (puissance/tension/courant) actuellement prises en charge par l'ordinateur.

Description de l'état d'affichage

Une fois le hub allumé, la page du tableau de bord s'affiche par défaut :

1. Informations sur la température des puces
   Afficher la température interne de chaque puce d'interface (affiche uniquement une température supérieure à 39 °C);
2. Informations PD
   Afficher les spécifications de puissance maximale d'entrée et de sortie du hub actuel;
3. Informations HDMI
   Affichez la marque, la taille, la résolution actuelle et maximale du moniteur;
4. Informations sur la fente pour carte SD&microSD
   État de connexion et de lecture/écriture;

5. Informations sur les ports USB-A
   État de connexion et protocole USB/vitesse des ports USB-A en façade;

*Remarque : étant donné que le micrologiciel du Dockcase sera mis à jour de manière irrégulière, le contenu de l'affichage sera également mis à jour dynamiquement.

D-Key (bouton caché)

Une fois le hub allumé, la broche de l'outil peut être utilisée pour appuyer sur le bouton D-Key dans le trou pour faire fonctionner le micrologiciel*. Les opérations spécifiques sont les suivantes:

1. Page principale
   Appuyez brièvement deux fois — faites pivoter l'écran ;
   Appuyez longuement — jusqu'à ce que le titre de l'autre page de fonction s'affiche en bas de l'écran, puis relâchez-le pour accéder à la page correspondante.
2. Pages de fonctions
   Appui court — options de contrôle des commutateurs ;
   Appui long — pendant 3 secondes pour confirmer l'utilisation de l'option de contrôle (invite avec barre de progression).

*Dockcase Smart Hub prend en charge la mise à niveau du micrologiciel. Pour les paramètres du micrologiciel, l'utilisation détaillée et la mise à niveau du micrologiciel, veuillez visiter
www.dockcase.com/firmware-upgrade-guide

les autres informations

Couleur : gris sidéral (DPR71S-AG)/
noir mat (DPR71S-EB)/
argent brillant (DPR71S-ES)
Matériau : alliage d'aluminium, verre trempé.
Taille: 121.8*39.8*15.2mm
Poids: 88g
Garantie: 12 mois
Propriétaire de la marque:
Shenzhen DIJA Technology Co.,Ltd.
Adresse du fabricant:
South of 6/F, 2nd Building, Hualangjia Industry Park, Fukeng, Guanlan, Longhua, Shenzhen, Guangdong, China

Shenzhen DIJA Technology Co.,Ltd.
Official Site: www.dockcase.com
Support Email: support@dockcase.com
Amazon@dockcase.com

Made in China

Produktübersicht

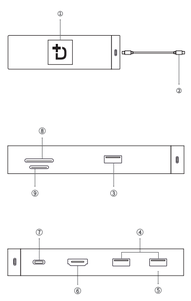

Spezifikation

Produktserie	DPR71S Serie
Modell	DPR71S-AG, DPR71S-EB, DPR71S-ES
①Bildschirm	1.3" 240 x 240 LCD
②Kabel	USB 3.2 Gen 2 Voll ausgestattetes Datenkabel
③/④USB-A	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) Datenport
⑤D-Key	Anzeige/Steuerung (versteckte Taste)
⑥HDMI	HDMI 2.0 (HDR10,HDCP1.4/2.3)
⑦Kraft herein	Unterstützt 100 W PD-Eingang (20V5.0A)
⑧SD	UHS-I SD Card Slot (Max 104MB/s)
⑨microSD	UHS-I microSD Card Slot (Max 104MB/s)

So verbinden Sie sich

1. An Laptop/anderes Gerät anschließen



Verbinden Sie mithilfe des mitgelieferten voll funktionsfähigen USB-C-Kabels den USB-C-Anschluss an der kurzen Seite des Hubs mit dem voll ausgestatteten USB-C-Anschluss am Laptop/anderen Gerät. Beim Anschluss an einen Laptop wird generell empfohlen, den Hub auf der linken Seite des Laptops zu platzieren.

2. An Peripheriegeräte anschließen

Wenn der Laptop/Host-Gerät eingeschaltet ist und der Hub mit dem Laptop/Host-Gerät verbunden ist, zeigt der Hub-Bildschirm das Markenlogo an, zeigt den Betriebszustand an und identifiziert Peripheriegeräte.

3. So laden Sie einen Laptop auf



Sie können ein PD-Ladegerät oder eine Powerbank (die der Ladeleistung des Laptops/Host-Geräts entspricht) verwenden, um den Laptop/Host-Gerät über den Hub aufzuladen:

1. Verbinden Sie den Hub mit dem Laptop；
2. Stecken Sie ein Ende des USB-C-Ladekabels des PD-Ladegeräts/der Powerbank in den PD-Eingangsanschluss des Hubs(⑦) ;
3. Schalten Sie das PD-Ladegerät/die Powerbank ein;
4. Beginnen Sie mit dem Laden des Laptops und auf dem Hub-Bildschirm werden die Details der aktuell unterstützten maximalen Eingangs- und Ausgangsleistung sowie die maximalen Ladespezifikationen (Leistung/Spannung/Strom) angezeigt, die derzeit vom Computer unterstützt werden.

Beschreibung des Anzeigestatus

Nach dem Einschalten des Hubs wird standardmäßig die Dashboard-Seite angezeigt:

1. Informationen zur Chiptemperatur
   Zeigt die Innentemperatur jedes Schnittstellenchips an (zeigt nur Werte über 39 °C an);
2. PD-Informationen
   Zeigt die maximalen Leistungsaufnahme- und -ausgangsspezifikationen des aktuellen Hubs an;
3. HDMI-Informationen
   Zeigen Sie Marke, Größe, aktuelle und maximale Auflösung des Monitors an;
4.Informationen zum SD- und microSD-Kartensteckplatz
   Verbindungs- und Lese-/Schreibstatus;
5. USB-A Ports Information
   Connection status and USB protocol/speed of the front USB-A ports;

*Hinweis: Da die Dockcase-Firmware unregelmäßig aktualisiert wird, wird auch der Anzeigeinhalt dynamisch aktualisiert.

D-Key (versteckte Schaltfläche)

Nachdem der Hub eingeschaltet ist, kann der Werkzeugstift verwendet werden, um den D-Key-Knopf im Loch zu drücken, um die Firmware* zu bedienen. Die spezifischen Vorgänge sind wie folgt:

1. Hauptseite
   Zweimal kurz drücken—Drehen Sie das Display;
   Lange drücken—bis der Titel einer anderen Funktionsseite unten auf dem Bildschirm angezeigt wird und lassen Sie die Taste los, um die entsprechende Seite aufzurufen.
2. Funktionsseiten
   Kurz drücken—Schaltersteuerungsoptionen;
   Lange drücken—für 3s, um die Verwendung der Steueroption zu bestätigen (Abfrage mit Fortschrittsbalken).

*Dockcase Smart Hub unterstützt Firmware-Upgrades. Informationen zu den Parametern der Firmware, zur detaillierten Verwendung und zum Firmware-Upgrade finden Sie unter
www.dockcase.com/firmware-upgrade-guide

Andere Informationen

Farbe: Space Grau (DPR71S-AG)/
Mattschwarz (DPR71S-EB)/
Glänzendes Silber (DPR71S-ES)
Material: Aluminiumlegierung, gehärtetes Glas
Größe: 121.8*39.8*15.2mm
Gewicht: 88g
Garantie: 12 Monate
Markeninhaber:
Shenzhen DIJA Technology Co.,Ltd.
Herstelleradresse:
South of 6/F, 2nd Building, Hualangjia Industry Park, Fukeng, Guanlan, Longhua, Shenzhen, Guangdong, China

Shenzhen DIJA Technology Co.,Ltd.
Official Site: www.dockcase.com
Support Email: support@dockcase.com
Amazon@dockcase.com

Made in China

Descripción del producto

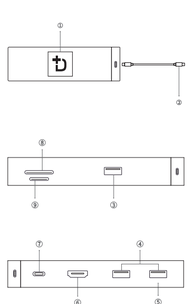

Especificación

Serie de Productos	DPR71S Serie
Modelo	DPR71S-AG, DPR71S-EB, DPR71S-ES
①Pantalla	1.3" 240 x 240 LCD
②Cable	USB 3.2 Gen 2 cable de datos completo
③/④USB-A	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) data port
⑤D-Key	Display/Control (botón oculto)
⑥HDMI	HDMI 2.0 (HDR10,HDCP1.4/2.3)
⑦Entrada de energía	Admite entrada PD de 100W (20V5.0A)
⑧SD	UHS-I SD Card Slot (Max 104MB/s)
⑨microSD	UHS-I microSD Card Slot(Max 104MB/s)

Conexión

1. Conectar a portátil/otro dispositivo



Usando el cable USB-C con todas las funciones incluido, conecte el puerto USB-C en el lado corto del concentrador al puerto USB-C con todas las funciones de la computadora portátil/otro dispositivo. Si se conecta a una computadora portátil, generalmente se recomienda colocar el concentrador en el lado izquierdo de la computadora portátil.

2. Conéctese al periférico

Cuando la computadora portátil/dispositivo host está encendida, después de que el concentrador esté conectado a la computadora portátil/dispositivo host, la pantalla del concentrador mostrará el logotipo de la marca, ingresará las condiciones de funcionamiento e identificará los periféricos.

3. Cómo cargar un portátil

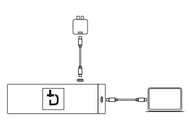

Puede utilizar un cargador PD o un banco de energía (que cumpla con la potencia de carga de la computadora portátil/dispositivo host) para cargar la computadora portátil/dispositivo host a través del concentrador:

1. Conecte el concentrador a la computadora portátil;
2. Inserte un extremo del cable de carga USB-C del cargador/banco de energía PD en el puerto de entrada PD del concentrador (⑦);
3. Encienda el cargador PD/banco de energía;
4. Comience a cargar la computadora portátil y la pantalla del concentrador mostrará los detalles de la potencia máxima de entrada y salida actualmente admitida, y las especificaciones de carga máximas (potencia/voltaje/corriente) actualmente admitidas por la computadora.

Descripción de la pantalla HD

Después de encender el concentrador, la página del panel se muestra de forma predeterminada:

1. Información de temperatura del chip
   Muestra la temperatura interna de cada chip de interfaz (solo muestra más de 39 °C);
2. Información PD
   Muestra las especificaciones de entrada y salida de potencia máxima del concentrador actual;
3. Información HDMI
   Muestra la marca, el tamaño, la resolución actual y máxima del monitor;
4. Información de la ranura para tarjetas SD y microSD
   Estado de conexión y lectura/escritura;
5. Información de puertos USB-A
   Estado de conexión y protocolo/velocidad USB de los puertos USB-A frontales;

*Nota: Dado que el firmware de Dockcase se actualizará de forma irregular, el contenido de la pantalla también se actualizará dinámicamente..

D-Key (botón oculto)

Después de encender el concentrador, se puede usar el pasador de la herramienta para presionar el botón D-Key en el orificio para operar el firmware*. Las operaciones específicas son las siguientes:

1. Pagina principal
   Pulsación corta dos veces—girar la pantalla;
   Pulsación larga—hasta que el título de otra página de función/configuración se muestre en la parte inferior de la pantalla y suéltelo para ingresar a la página correspondiente.
2. Páginas funcionales
   Pulsación corta—opciones de control de interruptores;
   Pulsación larga—durante 3 segundos para confirmar el uso de la opción de control (mensaje con barra de progreso).

*Dockcase Smart Hub admite la actualización del firmware. Para conocer los parámetros de firmware, uso detallado y actualización de firmware, visite
www.dockcase.com/firmware-upgrade-guide

Otra información

Color: Gris espacial (DPR71S-AG)/
Negro mate (DPR71S-EB)/
Plata brillante (DPR71S-ES)
Material: aleación de aluminio, vidrio templado
Tamaño: 121.8*39.8*15.2mm
Peso: 88g
Garantía: 12 meses
Dueño de la marca:
Shenzhen DIJA Technology Co.,Ltd.
Dirección del fabricante:
South of 6/F, 2nd Building, Hualangjia Industry Park, Fukeng, Guanlan, Longhua, Shenzhen, Guangdong, China

Shenzhen DIJA Technology Co.,Ltd.
Official Site: www.dockcase.com
Support Email: support@dockcase.com
Amazon@dockcase.com

Made in China