




**Bedienungsanleitung
für
Sensor-Mülleimer
60L**

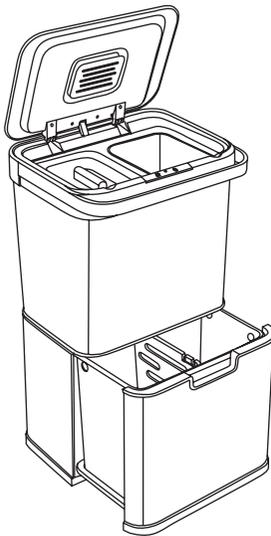

92040-92043

Übersicht




AUSSCHLIESSLICH FÜR DEN PRIVATEN GEBRAUCH GEEIGNET!

- ① Nehmen Sie alle Teile des Sensorbehälters heraus.



- ② Legen Sie den Deckel auf den Kopf und öffnen Sie das Batteriefach. Setzen Sie die 4x-AA-Batterien in das Gehäuse gemäß der Bilderanweisung ein. Verschließen Sie zum Schluss den Deckel des Batteriegehäuses.

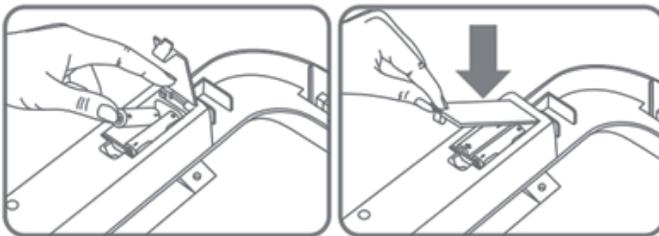

3

Einlegen der Mülltüte für den oberen Behälter:

Nehmen Sie den inneren Eimer heraus, setzen Sie die Mülltüte in den Eimer ein und führen einen Teil der Tüte durch das Loch des Inneneimers. Setzen Sie danach den Inneneimer wieder ein.



Einlegen der Mülltüte in den unteren Behälter:

Öffnen Sie die Schublade und nehmen Sie den Behälter mit dem Trenner langsam heraus. Die Mülltüte kann an dem Spalt der Trennwand oder an den Löchern des Behälters befestigt werden.



4

Einschalten der Sensor-Einheit:

Drücken Sie den Netzschalter auf der Rückseite des Deckels auf „I“. Das automatische Sensorsystem ist somit einsatzbereit.



- 5 Funktion des Sensors / Sensorbereichs:
Der Deckel öffnet sich automatisch, wenn sich Körperteile oder Objekte ca. 15-25 cm vom Induktionsbildschirm entfernt bewegen.
Wenn der Sensorbereich nicht erneut aktiviert wird, schließt der Deckel nach ca. 5 Sekunden wieder automatisch.



- 6 Desinfektions-Funktion:
Drücken Sie für etwa 3 Sekunden die Taste auf der rechten Seite des Deckels.
Sobald das blaue Licht aufleuchtet, ist die Deinfektion (Ozongenerator) für ca. 1 Minute aktiv.
Bitte achten Sie darauf, dass Sie den Deckel beim Desinfizieren nicht beiläufig öffnen.
Sobald das blaue Licht erlischt, ist die Desinfektion abgeschlossen und die Sensorfunktion wieder einsatzbereit.



7

Steuerknöpfe:

1. Drücken Sie die Taste auf der linken Seite des Deckels, um die Öffnungs- und Schließfunktion einzuschalten.
2. Drücken Sie die Taste auf der rechten Seite des Deckels, um die Desinfektions-Funktion einzuschalten.



ACHTUNG

1. Wenn Sie Batterien einlegen, beachten Sie bitte die Anweisungen „+“ und „-“.
2. Reinigen Sie den Mülleimer unbedingt mit einem sauberen Tuch (kein Multifaser-Tuch, dieses würde den Edelstahl / Stahl beschädigen). Bitte spülen Sie den Mülleimer nicht mit Wasser aus, da die elektrischen Teile des Mülleimers beschädigt werden könnten. Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn versehentlich Wasser in den Mülleimer gelangt.
3. Drücken oder drehen Sie den Deckel nicht, um eine Beschädigung des Deckels zu vermeiden.
4. Ersetzen Sie die Batterien rechtzeitig, um ein Austreten von Flüssigkeit zu vermeiden.
5. Vermeiden Sie es, den Mülleimer unter Sonnenlicht oder einer feuchten Umgebung zu verwenden.
6. Halten Sie den Senorbereich sauber, um die normalen Funktionen des Sensors sicherzustellen.
7. Mischen Sie keine sauren mit alkalischen Batterien und auch keine wiederaufladbaren mit wegwerfbaren Batterien.
8. Bitte reparieren Sie den Mülleimer nicht und ersetzen Sie die elektrischen Elemente nicht selbst.

Fehler	Fehlerbehebung
Deckel öffnet ungewöhnlich	Überprüfen Sie, ob die Batterien gemäß der Anweisung „+“ und „-“ ordnungsgemäß eingelegt sind oder ob die Lithiumbatterie nur wenig Strom verbraucht. Öffnen Sie dann den Netzschalter erneut.
	Überprüfen Sie, ob der Erfassungsbereich sauber ist oder nicht. Wischen Sie ihn bei Verschmutzung mit einem sauberen Tuch ab.
Deckel schließt ungewöhnlich	Überprüfen Sie, ob der Erfassungsbereich sauber ist oder nicht. Wischen Sie ihn bei Verschmutzung mit einem sauberen Tuch ab.
	Überprüfen Sie, ob die Stromkreise feucht sind. Wenn ja, schließen Sie bitte keine Stromquelle an. Sie können den Mülleimer nur benutzen, wenn er trocken ist.
	Überprüfen Sie, ob sich um den Deckel herum Hindernisse befinden. Wenn ja, entfernen Sie diese bitte.
Deckel öffnet langsam	Trockenbatterie kann zu geringem Stromverbrauch führen. Bitte ersetzen Sie diese.
	Lithiumbatterien können zu wenig Strom verbrauchen. Bitte laden Sie sie rechtzeitig auf.



Vielen Dank für Ihren Einkauf!

**Falls Sie Unterstützung benötigen, können
Sie sich gerne an unser Service Team wenden:**

+49 2203 94 79 300
service@svita-shop.de
www.svita-shop.de

Clic-Trade GmbH
Stollwerckstr. 27-31
51149 Köln
www.clictrade.gmbh