



LIVIKING®

THERMOPOLAR OASE

Artikelnummer: 4270003885829 (Schwarz) / 4270003885874 (Eukalyptusgrün) / 4270003885881 (Sandbeige)

FRAGEN & UNTERSTÜTZUNG:

Wir bei LIVIKING setzen uns mit großem Einsatz dafür ein, Ihnen ein herausragendes Produkterlebnis zu garantieren. Sollten dennoch Fragen, Verbesserungswünsche oder vereinzelt Probleme auftreten, bitten wir Sie, nicht zu zögern und sich sofort mit uns in Verbindung zu setzen.

Unser Kundenservice ist stets bemüht, Ihnen umgehend bei jeglichen Anliegen behilflich zu sein.

VIELEN DANK für Ihr Vertrauen!

DAS WICHTIGSTE ist für uns,

dass Sie mit unserer Leistung mehr als zufrieden sind!

Wir freuen uns in jedem Fall, wenn Sie Ihre Erfahrungen durch eine Produktbewertung mit uns teilen.




E-Mail-SUPPORT:
kundenservice@LIVIKING.de




QR-Code
zum Aufbauvideo
[LIVIKING.de/ThermoPolarOase]

Aufbauanleitung - LIVIKING® ThermoPolar Oase

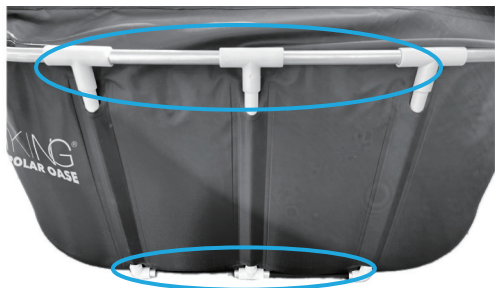

1. Schieben Sie die geraden Aluminiumrohre durch die Öffnungen an den T-Stücken der Mittelstütze und verbinden Sie diese mit den Außenstützen entlang der Längsseiten der Wanne.

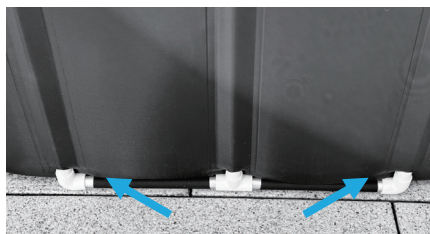

2. Stellen Sie sicher, dass das Aluminiumrohr bei der unteren Verbindung auch durch die Schlaufenöffnungen der Wanne geführt und anschließend in den Außenstützen fixiert wird.



3. Führen Sie die beiden weißen Stützstangen durch die Schlaufenöffnungen an den kürzeren Querseiten der Wanne von oben nach unten, sodass die T-Stücke oben positioniert sind.



4. Schieben Sie die Aluminium-Rohrbögen durch das T-Stück an den Stützstangen der kürzeren Querseiten (4.1) und verbinden Sie diese mit den freien Anschlussstellen der Außenstützen an den Längsseiten der Wanne (4.2).



5. Falten Sie das Material der Wanne sorgfältig von innen nach außen umlaufend über die gesamte Stützkonstruktion, um eine saubere und stabile Oberkante zu bilden.



6. Positionieren Sie das Abdeckcover über die Wanne. Achten Sie darauf, dass sowohl die äußere Schicht des Covers als auch das Zugband gleichmäßig umlaufend über die Wanne gelegt werden, bevor Sie das Zugband festziehen.

Zusammenklappen zur Aufbewahrung



1. Kippen Sie die gründlich gereinigte und getrocknete Wanne auf den Kopf, sodass die Unterseite der Wanne nach oben zeigt. Falten Sie eine der Längsseiten behutsam ein.



2. Klappen Sie dann die Stützstangen an den beiden Querseiten nacheinander vorsichtig herunter.



3. Abschließend falten Sie die andere Längsseite ebenso behutsam herunter. Achten Sie darauf, das Material, vor allem an den Verbindungsstellen, nicht zu stark zu komprimieren, um Beschädigungen zu vermeiden.

Lieferumfang:

- Isolations-Wannengrundkörper (1x)
- Verbindungsstange Aluminium (4x)
- Isolations-Abdeckhaube (1x)
- Rohrbogen Aluminium (2x)
- Reparaturkit (2x)
- Stützstange weiß (2x)
- Sitzkissen (1x)
- Aufbauanleitung (1x)
- Wasser-Thermometer (1x)

Technische Daten:

Produktabmessung (Nennmaße):
120cm (L) x 56cm (B) x 52cm (H)

Produkt-Leergewicht (Nenngewicht):
4,25kg

Maximale Kapazität (Nennvolumen):
320 Liter

-Vorbereitung bei kalten Umgebungsbedingungen: Um Schäden zu verhindern, muss die mobile Eis- und Badewanne unter kalten Umgebungsbedingungen zunächst auf Raumtemperatur gebracht oder in lauwarmem Wasser vorgewärmt werden, bevor sie aufgestellt oder entfaltet wird. Sobald das Material weich und geschmeidig ist, lässt sich die Badewanne einfach entfalten und aufbauen.

-Erstgebrauch und Reinigung: Reinigen Sie die Wanne vor Gebrauch sorgfältig und trocknen sie anschließend gründlich ab. Bitte benutzen Sie nur dafür vorgesehene Reinigungsmittel ohne aggressive Zusatzstoffe und ohne starke Bleichmittel um die Oberfläche zu schützen und Beschädigungen vorzubeugen.

-Befüllen mit Wasser: Achten Sie darauf, dass das Bodenventil vor dem Befüllen sicher verschlossen ist. Füllen Sie die Wanne mit Wasser in der gewünschten Temperatur (maximal 50°C). Für ein Eisbad geben Sie zuerst das Wasser und anschließend das Eis hinzu. Bitte füllen Sie die Wanne maximal zu zwei Dritteln, damit beim Einsteigen kein Wasser überläuft.

-Hinweis zur Nutzung des Thermometers: Damit das mitgelieferte Thermometer zuverlässig funktioniert, sollte es vor der ersten Nutzung vollständig mit Wasser gefüllt werden. Tauchen Sie das Thermometer dazu komplett unter Wasser und schwenken Sie es vorsichtig in alle Richtungen (auch Kopfüber). So kann die Luft über die kleine Bohrung am oberen Ende entweichen. An der Skala erkennen Sie, ob das Thermometer bereits vollständig mit Wasser umströmt ist. Nur so ist eine genaue Temperaturmessung möglich.

-Befüllen des Sitzkissens: Befüllen Sie das Sitzkissen mit Wasser, damit es zum Boden der Badewanne sinken kann. Es wird empfohlen das Kissen direkt in der Wanne unter Wasser zu befüllen und darauf zu achten, so wenig Luft wie möglich im Kissen einzuschließen.

-Entleeren und Aufbewahren: Zum Entleeren befestigen Sie den Ablaufschlauch am äußeren Abfluss-Stutzen und öffnen den Abfluss im Inneren der Wanne, indem Sie die Lasche nach oben ziehen (dies kann aufgrund der Dichtigkeit ggf. etwas Kraft erfordern). Entleeren und reinigen Sie die Wanne möglichst zeitnah nach dem Gebrauch, um Verunreinigungen und Materialschäden zu vermeiden. Die Häufigkeit des Wasserwechsels richtet sich nach den Umgebungs- und Nutzungsbedingungen und kann durch geeignete Wasseraufbereitungsmittel verlängert werden. Vor dem Zusammenfalten und Lagern die Wanne stets gründlich reinigen und trocknen. Falten Sie die Wanne nach Anleitung und vermeiden Sie es, das Material – insbesondere an den Verbindungsstellen – zu stark zu pressen. Der Ablaufschlauch darf nicht geknickt werden.

SICHERHEITSHINWEISE – LIVIKING® ThermoPolar Oase

Ärztliche Beratung: Vor der Nutzung wird dringend empfohlen, ärztlichen Rat einzuholen, besonders wenn Sie unter gesundheitlichen Beeinträchtigungen leiden. Dazu zählen unter anderem Herzkrankheiten, Bluthochdruck, Diabetes, Neuropathien, Netzhautprobleme, das Vorhandensein eines Herzschrittmachers, Erfahrungen mit Erfrierungen, bestehende offene Wunden, kürzlich durchgeführte chirurgische Eingriffe, Epilepsie oder jegliche andere Gesundheitsbedenken. Insbesondere Personen mit bekannten Vorerkrankungen, Schwangere, Hilfsbedürftige und Minderjährige sollten ohne ärztliche Zustimmung nicht auf die Nutzung der mobilen Eis- und Badewanne zurückgreifen. Ihre Gesundheit und Sicherheit haben oberste Priorität!

Bestimmungsgemäßer Gebrauch: Dieser Artikel ist zum Baden im Innen- und Außenbereich geeignet. Das Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch konzipiert und nicht für eine gewerbliche Nutzung vorgesehen. Stellen Sie die mobile Eis- und Badewanne auf einem festen, ebenen Untergrund auf, um ein Kippen zu verhindern. Sie darf nur in dafür vorgesehenen, wassertauglichen Bereichen mit integriertem Abfluss genutzt werden, um Wasserschäden bei Überlauf oder anderen Unregelmäßigkeiten zu vermeiden und das reibungslose Ablassen des Wassers sicherzustellen. Vergewissern Sie sich stets, dass der Abflauschlauch nicht geknickt ist und dass sich sein Ende im Abfluss befindet. Behalten Sie das Eisbad während des Befüllens und Ablaufens im Auge. Achten Sie darauf, sich während der Nutzung weder auf den Abfluss zu setzen noch darauf zu stehen, um Schäden am Produkt zu vermeiden. Beachten Sie das zusätzliche Gewicht des Wassers, insbesondere auch in Bezug auf die zulässige Flächenbelastung der gewählten Aufstellfläche. Bewegen oder verschieben Sie die Wanne nicht wenn auch nur eine kleine Menge Wasser eingefüllt ist, da dies zu Beschädigungen führen kann. Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenständen. Halten Sie Haustiere fern; ihre scharfen Klauen und Zähne können das Produkt beschädigen.

Sichere Nutzung: Unterlassen Sie den Gebrauch unter Alkohol-, Drogen- oder Medikamenteneinfluss und sorgen Sie für eine angemessene Aufsicht bei Bedürftigen oder Minderjährigen. Gefahr des versehentlichen Ertrinkens. Äußerste Vorsicht ist geboten, wenn Kinder in der Nähe sind. Verhindern Sie den Zugang. Kinder im Wasserbereich beaufsichtigen. Kopfsprung verboten. Die Oberflächen, insbesondere unter Wasser können glatt sein – achten Sie auf sicheren Stand. Nutzen Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck. In der Nähe des Produktes nicht rauchen oder mit offenen Flammen hantieren. Verwenden Sie keine stromführenden Gegenstände in der Nähe der Badewanne.

Warnung vor extremen Temperaturen: Nutzen Sie die mobile Eis- und Badewanne nicht bei extrem kalten Wassertemperaturen, ohne sich der Risiken bewusst zu sein. Beginnen Sie mit moderater Kälte und steigern Sie diese schrittweise.

Einsatzbedingungen: Die ThermoPolar Oase ist speziell für den Einsatz als Eisbad konzipiert und kann bei Temperaturen um den Gefrierpunkt genutzt werden. Bitte beachten Sie, dass das Gefrieren der Wasserfüllung vermieden werden muss, da dies die Wände der Wanne beschädigen könnte. Um das Gefrieren zu verlangsamen, können geeignete Wasserzusätze verwendet werden. Kontrollieren Sie die Wanne regelmäßig, insbesondere bei längeren Kälteperioden. Sollte das Wasser zu gefrieren beginnen, entleeren Sie die Wanne rechtzeitig, um Schäden zu vermeiden.

Schutz vor Umwelteinflüssen: Achten Sie auf die Witterungsbedingungen, um Hypothermie zu vermeiden. Tragen Sie ggf. angemessene Schutzkleidung wie Badeschuhe, Neoprenhandschuhe und -socken. Benutzen Sie das Eisbad nicht im Freien, wenn es gewittert.

Notfallvorsorge: Beenden Sie das Bad bei Anzeichen von Unwohlsein wie Schwindel oder Erbrechen und suchen Sie bei Bedarf medizinische Hilfe. Bewahren Sie ein Kommunikationsmittel in der Nähe und informieren Sie andere über die Nutzung.

Ausrüstung und Zubehör: Verwenden Sie nur das mitgelieferte oder empfohlene Zubehör. Verwenden Sie nur geprüfte persönliche Schutzausrüstung, um den Ein- und Ausstieg zu erleichtern und Rutschgefahr zu vermeiden.

Geruchshinweis: Ein neuartiger Kunststoffgeruch beim ersten Gebrauch ist normal und unbedenklich. Die verwendeten Materialien wurden gemäß den gültigen Vorgaben geprüft. Durch Lüftung nach der Reinigung verflicht der Geruch nach und nach.

Hygiene, Wartung und Aufbewahrung: Halten Sie die mobile Eis- und Badewanne sauber und lagern Sie sie an einem trockenen Ort bei Raumtemperatur. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und extreme Temperaturen, um Materialschäden vorzubeugen. Verwenden Sie nur speziell dafür vorgesehene Reinigungs- und Hygienemittel.

Haftungsausschluss: Der Hersteller haftet im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäße Nutzung, Missachtung der Sicherheitshinweise oder ungeeignete Bedingungen entstehen, wird keine Haftung übernommen. Die Verantwortung für die sichere Nutzung liegt ausschließlich beim Benutzer. Lesen und befolgen Sie die Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise sorgfältig. Bei Unsicherheiten konsultieren Sie einen Fachmann oder Ihren Arzt.

Hergestellt in China

NG e-Commerce GmbH, Breslauer Straße 29/1, 71229 Leonberg