



● steinel



XLED CAM 2 SC

DE

GB

FR

NL

IT

ES

PT

SE

DK

FI

NO

GR

TR

HU

CZ

SK

PL

RO

SI

HR

EE

LT

LV

BG


CN

RU




- DE 6 Textteil beachten!
- GB 16 Follow written instructions!
- FR 25 Suivre les instructions ci-après !
- NL 35 Tekstpassage in acht nemen!
- IT 44 Seguire attentamente le istruzioni
- ES 55 ¡Obsérvese la información textual!
- PT 64 Siga as instruções escritas
- SE 73 Följ den skriftliga montage-instruktionen.
- DK 82 Følg de skriftlige instruktioner!
- FI 91 Huomioi tekstiosa!
- NO 100 Se tekstdelen!
- GR 108 Τηρείτε γραπτές οδηγίες!
- TR 118 Yazılı talimatlara uyunuz!
- HU 127 A szöveges utasításokat tartsa meg!
- CZ 136 Dodržujte písemné pokyny!
- SK 145 Dodržiavajte písomné informácie!
- PL 154 Postępować zgodnie z instrukcją!
- RO 164 Respectați instrucțiunile următoare!
- SI 173 Upošteвайте besedilo!
- HR 182 Pridržavajte se uputa!
- EE 191 Järgige tekstiosa!
- LT 200 Atsižvelgti į rašytines instrukcijas!
- LV 209 Pievērsiet uzmanību teksta daļai!
- BG 218 Прочетете инструкциите!
- CN 227 遵守文字说明要求!
- RU 235 Соблюдать текстовую инструкцию!


3.1

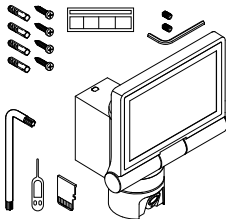


3.2

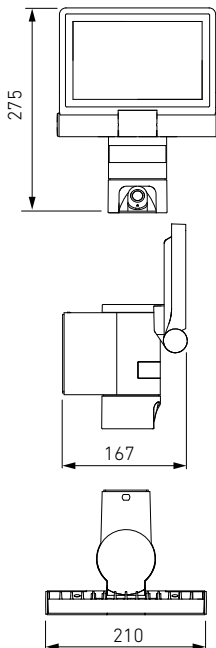


3.3

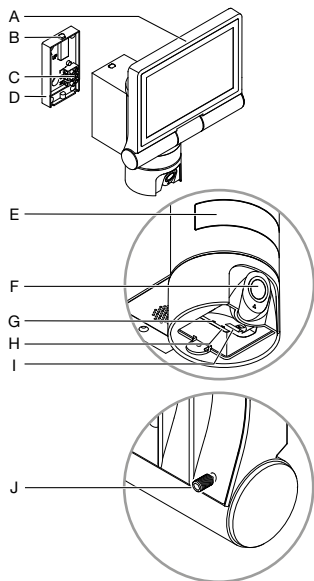


3.4

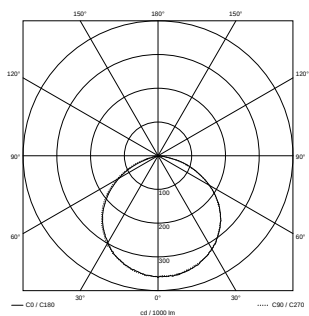


4.1

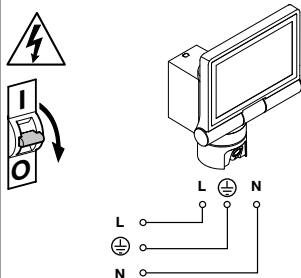


5.1

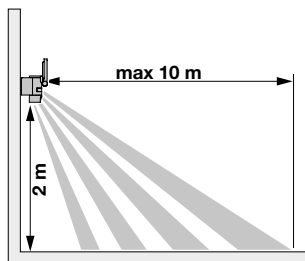


5.1.1

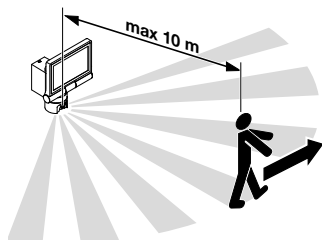


5.1.2

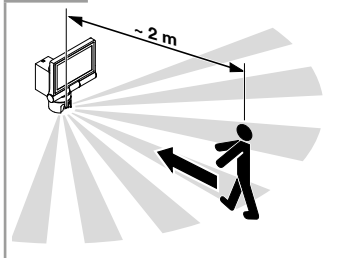


5.4

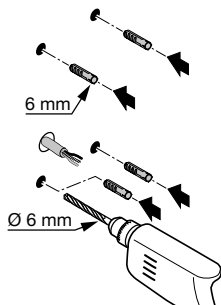


5.2

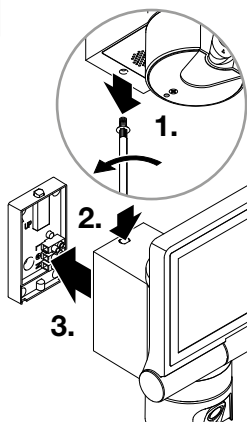


5.5

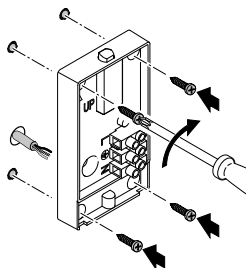


5.3

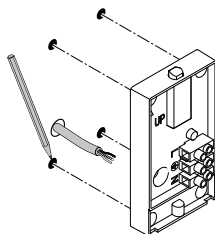


5.6

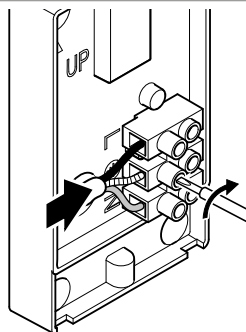


5.6.1

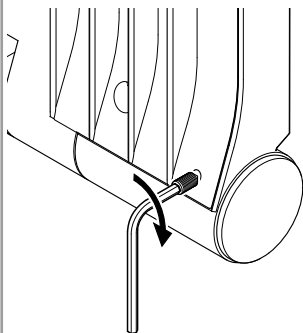


5.8

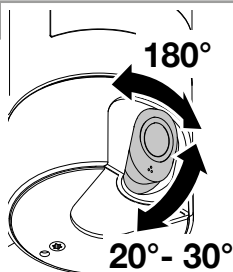


5.7

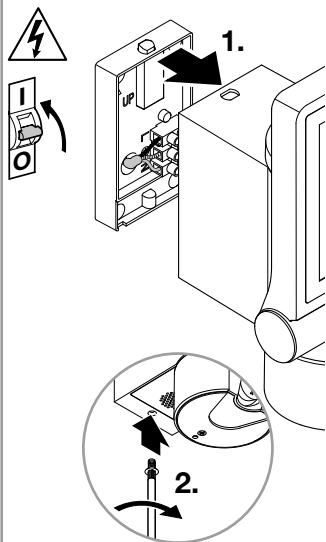


6.1

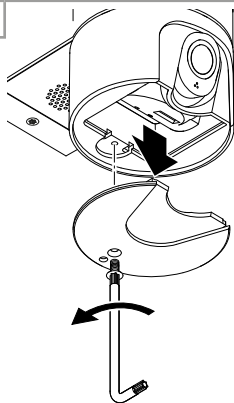


6.2

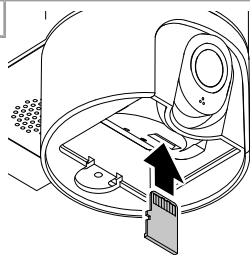


6.3

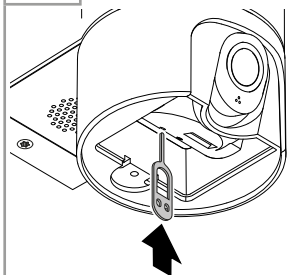


6.4

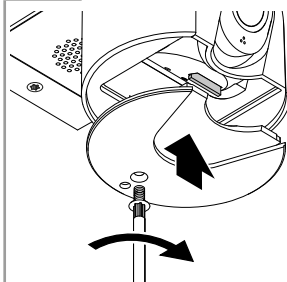



6.5

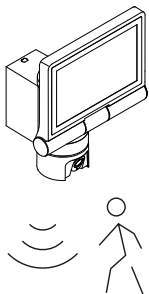



6.6

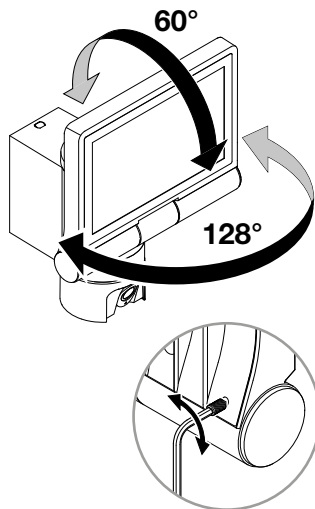



6.7

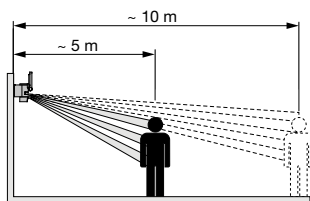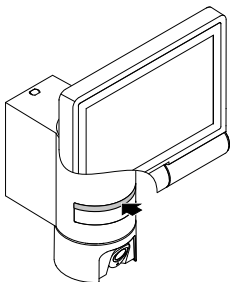

6.9

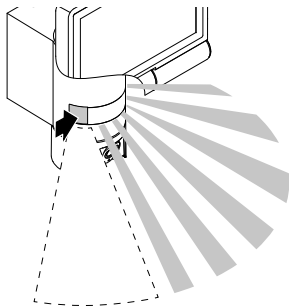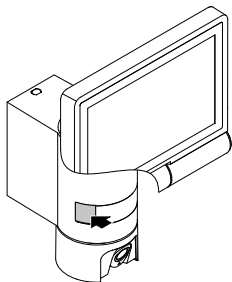

6.8

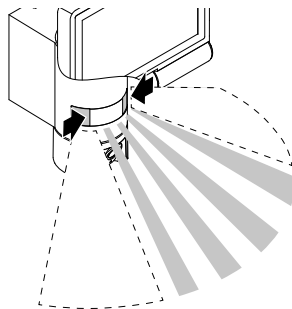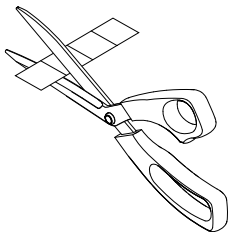

1. Zu diesem Dokument

Bitte sorgfältig lesen und aufbewahren!

- Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung.
- Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

Symbolerklärung



Warnung vor Gefahren!



Verweis auf Textstellen im Dokument.

2. Allgemeine Sicherheitshinweise



Vor allen Arbeiten am Gerät die Spannungszufuhr unterbrechen!

- Bei der Montage muss die anzuschließende elektrische Leitung spannungsfrei sein. Daher als Erstes Strom abschalten und Spannungsfreiheit mit einem Spannungsprüfer überprüfen.
- Bei der Installation der Kameraleuchte handelt es sich um eine Arbeit an der Netzspannung. Sie muss daher fachgerecht nach den landesüblichen Installationsvorschriften und Anschlussbedingungen durchgeführt werden. (z. B. **DE**- VDE 0100, **AT**- ÖVE / ÖNORM E8001-1, **CH**- SEV 1000)
- Nur Original-Ersatzteile verwenden.
- Reparaturen dürfen nur durch Fachwerkstätten durchgeführt werden.

3. XLED CAM 2 SC

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Sensorleuchte mit integrierter Kamera und Gegensprechanlage zur Wandmontage im Außenbereich

Die XLED CAM 2 SC verfügt über eine Kamera mit Speicherkarte und eine Gegensprechanlage. Beide Funktionen sind über eine App steuerbar.

In der XLED CAM 2 SC ist ein passiver Bewegungsmelder integriert. Der integrierte Hochleistungs-Infrarot-Sensor erfasst unsichtbare Wärmestrahlung von sich bewegenden Körpern (Menschen, Tieren etc.). Diese so erfasste Wärmestrahlung wird elektronisch umgesetzt und schaltet die Leuchte automatisch ein. Durch Hindernisse wie z.B. Mauern oder Glasscheiben wird keine Wärmestrahlung erkannt, es erfolgt also auch keine Schaltung.

Wichtig:

Die sicherste Bewegungserfassung haben Sie, wenn die Kameraleuchte seitlich zur Gehrichtung montiert wird und keine Hindernisse (wie z. B. Bäume, Mauern etc.) die Sicht des Sensors behindern. Die Reichweite ist eingeschränkt, wenn Sie direkt auf die Leuchte zugehen.

Lieferumfang (Abb. 3.1)

- Kameraleuchte
- vier Schrauben
- vier Dübel
- Reset-Schlüssel
- Sternschlüssel
- Befestigungsschraube

Produktmaße (Abb. 3.2)

Geräteübersicht (Abb. 3.3)

- A** Kameralleuchte
- B** Verrastung
- C** Anschlussklemme
- D** Wandhalter
- E** Sensoreinheit
- F** Kamera
- G** Reset-Knopf
- H** Status-LED
- I** Steckplatz für Speicherkarte
- J** Befestigungsschraube

Lichtstärkeverteilung (Abb. 3.4)

4. Elektrischer Anschluss

- Stromversorgung abschalten
(Abb. 4.1)

Schaltplan (Abb. 4.1)

Die Netzzuleitung besteht aus einem 3-adrigen Kabel:


- L** = Phase (meistens schwarz, braun oder grau)
- N** = Neutraleiter (meistens blau)
-  = Schutzleiter (grün / gelb)

Im Zweifel müssen Sie die Leitungen mit einem Spannungsprüfer identifizieren; anschließend wieder spannungsfrei schalten. Phase, Neutraleiter und Schutzleiter werden an der Anschlussklemme angeschlossen.

Wichtig:

Ein Vertauschen der Anschlüsse führt im Gerät oder Ihrem Sicherungskasten später zum Kurzschluss. In diesem Fall müssen nochmals die einzelnen Leitungen identifiziert und neu verbunden werden. In die Netzzuleitung kann selbstverständlich ein Netzschalter zum Ein- und Ausschalten installiert sein.

Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht wechselbar; falls die Lichtquelle ersetzt werden muss (z. B. am Ende ihrer Lebensdauer), ist die komplette Leuchte zu ersetzen.

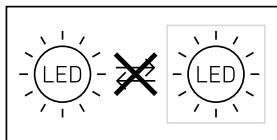

Der Anschluss an einen Dimmer führt zur Beschädigung der Kameralleuchte.

5. Montage

- Alle Bauteile auf Beschädigung prüfen.
- Bei Schäden das Produkt nicht in Betrieb nehmen.
- Bei der Montage der Kameralleuchte ist darauf zu achten, dass sie erschütterungsfrei befestigt wird.
- Geeigneten Montageort auswählen unter Berücksichtigung der Reichweite und Bewegungserfassung. (Abb. 5.1)
- Geeigneten Montageort auswählen unter Berücksichtigung der WLAN-Geschwindigkeit. Für den Betrieb müssen min. 2 Mbps zur Verfügung stehen.

Montageschritte

- Sicherungsschraube lösen, Kameralleuchte vom Wandhalter trennen. Dazu die Verrastung drücken. (Abb. 5.2)
- Bohrlöcher anzeichnen (Abb. 5.3)
- Löcher bohren und Dübel einsetzen. (Abb. 5.4)
- Wandhalter festschrauben (Abb. 5.5)

- Anschlusskabel anschließen (**Abb. 5.6**)
- Kameraluchte auf den Wandhalter aufsetzen und Sicherungsschraube festziehen (**Abb. 5.7**)
- Stromversorgung einschalten (**Abb. 5.7**)
- Aufkleber von Sensor und Kamera entfernen. (**Abb. 5.7**)
- Einstellungen vornehmen
→ **"6. Funktion"**

Die Kamera ist manuell ausrichtbar.
(**Abb. 5.8**)

6. Inbetriebnahme

Systemanforderungen:

- WLAN-Repeater während des Installationsprozess vom Netz nehmen, können später wieder aktiviert werden.
- Sicherstellen, dass die Kameraluchte am Installationsort über ausreichend Bandbreite verfügt. Es muss ein Schild angebracht werden, das darauf hinweist, dass Filmaufnahmen stattfinden.
- Sicherstellen, dass die STEINEL Cam App 2 auf dem Smartphone alle nötigen Berechtigungen hat (v.a. Standortfreigabe (ist für die Erfassung des WLAN Netzwerks durch die Kameraluchte nötig, wir erfassen keine Standorte unserer Kunden).
- Die Kamera muss so aufgestellt werden, dass sie nur Ihr eigenes Grundstück filmt.

Netzwerk-Einstellungen

Stellen Sie sicher, dass der UDP- und TCP-Port 3478 in der Liste der Ports enthalten ist, auf die die Kamera und der Client zugreifen müssen.

Dies ist notwendig, um eine Verbindung zum TURN-Dienst durch die Firewall herzustellen.

Gerät konfigurieren:

Stromversorgung hergestellt:

- Das Gerät bootet.
- Status-LED leuchtet rot.

Nach dem Booten:

- Tonsignal alle 4 Sekunden.
- Status-LED blinkt rot.
- Steinel CAM APP öffnen.
- Netzwerknamen und Netzwerkschlüssel des WLAN-Routers in die Steinel CAM App eintragen.

Während der Verbindung von Gerät und WLAN-Router:

- Sekundliches Tonsignal.
- Status-LED blinkt schnell grün.

Smartphone oder Tablet sind mit dem Gerät verbunden:

- Signal verstummt.
- Status-LED blinkt langsam grün.
- Gerät über die Steinel CAM App konfigurieren.

Tragen Sie jetzt den Netzwerknamen und das Passwort des WLAN-Routers in Ihre App ein.

7. Funktion

Werkseinstellungen

Dämmerungseinstellung: 10.000 Lux

Zeiteinstellung: 1 Minute

Grundlicht: 40 %

STEINEL CAM App 2

Android



iOS



Kamerafunktion

- Sobald die Kamera von einem Smartphone oder Tablet eingerichtet wurde, kann sie nur von diesem Gerät aus via QR Code / Seriennummer mit weiteren Geräten geteilt werden.
- Sie erhalten eine Push-Benachrichtigung auf der App, wenn der Sensor ausgelöst hat.
- Öffnen Sie die App. Sie können jetzt die Bildanzeige und die Gegensprechanlage verwenden.
- Die Kamera zeichnet eine Sequenz auf, wenn der Sensor ausgelöst hat. Die gefilmte Sequenz wird auf der Speicherkarte gespeichert und kann jederzeit abgerufen werden.

- Die aufgezeichneten Daten werden ausschließlich auf der Speicherkarte der Kameraleuchte gespeichert.

Hinweis:

Weitere Informationen zu den Funktionen und Einstellmöglichkeiten finden Sie in der App.

Hinweis:

Die Kameraleuchte benötigt eine stabile WLAN-Verbindung. Smartphone oder Tablet müssen Internetzugang haben und bei der Installation mit dem gleichen WLAN wie die Kameraleuchte verbunden sein.

- Wifi 4 / WPA2 Verschlüsselung Wifi network 2,4 GHz / mind. 2 Mbit/s Softwareversion Android 5.0 / iOS 11.0 oder neuer
- Laden Sie die App herunter.
- Sobald die Stromversorgung eingeschaltet wird, ist die Kameraleuchte bereit für die Konfiguration. Während der Konfiguration ertönt alle 4 Sekunden ein Signal.
- Während der Verbindung von Kameraleuchte und Smartphone oder Tablet ertönt das Signal sekundlich.
- Tragen Sie jetzt den Netzwerknamen und das Passwort des WLAN-Routers in Ihre App ein.

Dämmerungseinstellung

Die gewünschte Ansprechschwelle der Leuchte kann stufenlos von 10 bis 10.000 Lux eingestellt werden.

Zeiteinstellung

Die gewünschte Leuchtdauer kann auf die Werte 1 Minute, 3 Minuten, 10 Minuten oder 15 Minuten eingestellt werden. Durch jede erfasste Bewegung vor Ablauf dieser Zeit wird die Zeituhr erneut gestartet.

Grundlicht

Die Grundlichtfunktion ermöglicht eine Beleuchtung von 10 % bis 40 % der Lichtleistung, wenn der eingestellte Helligkeitswert unterschritten wird.

Austausch der Speicherkarte

- Sicherungsschraube lösen und Abdeckung entfernen (**Abb. 6.1, optional**)
- Speicherkarte austauschen - 128 GB empfohlen, Max. 256 GB (16 GB Speicherkarte ist im Lieferumfang enthalten) (**Abb. 6.2, optional**)
- Abdeckung aufsetzen und Sicherungsschraube festziehen (**Abb. 6.4, optional**)

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

- Der Reset Knopf muss ca. 7 Sekunden gedrückt werden. (**Abb. 6.3, optional**)

Hinweis:

Wenn Sie den Reset-Knopf mit dem Schlüssel drücken, wird die Kameraleuchte auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Nachdem der Reset durchgeführt wurde, ertönt alle 4 Sekunden ein Signal.


- Abdeckung aufsetzen und Sicherungsschraube festziehen (**Abb. 6.4, optional**)

8. Wartung und Pflege

Die Kameraleuchte ist wartungsfrei. Witterungseinflüsse können die Funktion der Kameraleuchte beeinflussen. Bei starken Windböen, Schnee, Regen oder Hagel kann es zu einer Fehlauslösung kommen, da die plötzlichen Temperaturschwankungen nicht von Wärmequellen unterschieden werden können.

Erfassungslinse und Kameralinse können bei Verschmutzung mit einem feuchten Tuch (ohne Reinigungsmittel) gesäubert werden.

Wichtig: Das Betriebsgerät ist nicht austauschbar.



9. Entsorgung

Elektrogeräte, Zubehör und Verpackungen sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.



Werfen Sie Elektrogeräte nicht in den Hausmüll!

Nur für EU-Länder:

Gemäß der geltenden Europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und ihrer Umsetzung in nationales Recht müssen nicht mehr gebrauchsfähige Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

10. Konformitätserklärung

Hiermit erklärt STEINEL GmbH, dass der Funkanlagentyp XLED CAM 2 SC der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.steinel.de

11. Herstellergarantie

Herstellergarantie der STEINEL GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz

Alle STEINEL-Produkte erfüllen höchste Qualitätsansprüche. Aus diesem Grund leisten wir als Hersteller Ihnen als Endkunden und Erstkäufer des neu hergestellten STEINEL-Produkts gerne eine Garantie gemäß den nachstehenden Bedingungen:

Die Garantie gilt nur für Verbraucher. Verbraucher ist jede natürliche Person, die bei Abschluss des Kaufes weder in Ausübung ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

Die Garantie umfasst die Freiheit von Mängeln, die nachweislich auf einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen und uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb der Garantiezeit gemeldet werden.

Die Garantie gilt nur für STEINEL-Produkte, die in Deutschland gekauft und verwendet werden, ausschließlich der STEINEL Professional-Produkte. Sollten Sie das Produkt veräußern oder weitergeben, so geht die Garantie nicht auf den Nachbesitzer über.

Wir haben die Wahl, ob wir die Garantieleistung durch kostenlose Reparatur

oder kostenlosen Austausch (ggf. durch ein gleich- oder höherwertiges Nachfolgemodell) leisten. Die Garantiezeit für Ihr erworbenes STEINEL-Produkt beträgt **3 Jahre** (bei Produkten der XLED home-Serie **5 Jahre**) jeweils ab Kaufdatum des Produkts. Die durch uns reparierten oder ersetzten Komponenten sind für die verbleibende Garantiezeit von dieser Garantie erfasst. Wir tragen die Transportkosten, jedoch nicht die Transportrisiken der Rücksendung.

Gesetzliche Mängelrechte, Unentgeltlichkeit

Die hier beschriebenen Leistungen gelten zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen – einschließlich besonderer Schutzbestimmungen für Verbraucher – und beschränken oder ersetzen diese nicht. Die Inanspruchnahme Ihrer gesetzlichen Rechte bei Mängeln ist unentgeltlich.

Ausnahmen von der Garantie

Ausdrücklich ausgenommen von dieser Garantie sind alle auswechselbaren Leuchtmittel. Darüber hinaus ist die Garantie ausgeschlossen:

- bei einem gebrauchsbedingten oder sonstigen natürlichen Verschleiß von Produktteilen oder Mängeln am STEINEL-Produkt, die auf gebrauchsbedingtem oder sonstigem natürlichen Verschleiß zurückzuführen sind,
- bei nicht bestimmungs- oder unsachgemäßem Gebrauch des Produkts oder Missachtung der Bedienungshinweise,

- wenn An- und Umbauten bzw. sonstige Modifikationen an dem Produkt eigenmächtig vorgenommen wurden oder Mängel auf die Verwendung von Zubehör-, Ergänzungs- oder Ersatzteilen zurückzuführen sind, die keine STEINEL-Originalteile sind,
- wenn Wartung und Pflege der Produkte nicht entsprechend der Bedienungsanleitung erfolgt sind,
- wenn Anbau- und Installation nicht gemäß den Installationsvorschriften von STEINEL ausgeführt wurden,
- bei Transportschäden oder -verlusten. bei Transportschäden oder -verlusten.

Geltung deutschen Rechts

Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).

Geltendmachung

Wenn Sie die Garantie in Anspruch nehmen wollen, verwenden Sie bitte unser Online-Garantieformular unter „www.steinell.de/garantie“. Füllen Sie das Formular vollständig aus und laden Sie den Original-Kaufbeleg, der die Angabe des Kaufdatums und der Produktbezeichnung enthalten muss, hoch. Wir empfehlen Ihnen daher, Ihren Kaufbeleg bis zum Ablauf der Garantiezeit sorgfältig aufzubewahren. Nachdem wir Sie per E-Mail dazu aufgefordert haben, senden Sie das Produkt an Ihren Händler oder an unsere in der E-Mail angegebene Adresse.

Falls Sie Rückfragen zu den Garantiebedingungen haben, rufen Sie uns gerne über Tel. +49 5245 448 188 an oder schreiben uns eine E-Mail an service@steinell.de. Wir helfen Ihnen gerne weiter!

3 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

12. Rechtliche Hinweise


Privatsphäre

Die XLED CAM 2 SC ist für den Außeneinsatz entwickelt worden. Gesetze in Ihrem Land können die Beobachtung von Bereichen außerhalb Ihres Hauses, Ihrer Wohnung oder Ihres Grundstücks einschränken. Bitte informieren Sie sich über die lokale Gesetzgebung. Um die Privatsphäre anderer zu schützen, montieren Sie die Kamera so, dass keine Aufnahmen von öffentlichen Plätzen, Straßen oder dem Grundstück Ihres Nachbarn gemacht werden können. Wir empfehlen zudem, Verwandte, Besucher und Hausangestellte über die XLED CAM 2 SC und ihre Funktion zu informieren.

Sicherheit

Bitte beachten Sie, dass Sie durch den Einsatz der XLED CAM 2 SC in Notfällen oder etwa im Falle von Einbrüchen nicht automatisch über die App informiert werden. Im Bedarfsfall muss ein Notruf immer durch Sie erfolgen. Die STEINEL GmbH übernimmt keine Haftung für fehlende und inkorrekte Benachrichtigungen oder Aufnahmen.

13. Technische Daten

Abmessungen (H × B × T)	275 × 210 × 167 mm
Netzanschluss	220 – 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme (P_{on})	21 W
Standby Sensor (P_{sb})	0,50 W
Standby Netzwerk (P_{net})	0,50 W
Lichtstrom (360°)	2.310 lm
Effizienz	110 lm/W
Farbtemperatur	3.000 K (warmweiß)
Farbwiedergabe-Index	$R_a = 80$
Mittlere Bemessungslebensdauer	36.000 Stunden (L70B50 bei 25 °C)
Farbkonsistenz SDCM	Anfangswert: 3
Lichtstärkeverteilung	
Kommunikation	Wi-Fi 2.4 GHz;/5 GHz
Sendeleistung	< 100 mW
Sensortechnik	Passiv-Infrarot
Erfassungswinkel	180° mit 45° Öffnungswinkel
Montagehöhe	2 m
Erfassungsreichweite	10 m tangential
Dämmerungseinstellung	10 – 10.000 Lux
Grundlicht	10 – 40 %
Zeiteinstellung	1 min, 3 min, 10 min, 15 min
Temperaturbereich	-10 °C bis + 40 °C
Schutzart	IP44
Schutzklasse	I
Energieeffizienzklasse	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse „E“.
Kamera	
Auflösung	1.920 x 1.080 px, Blendschutz
Öffnungswinkel	horizontal 110° / vertikal 90°

Einstellwinkel	horizontal 90° zu jeder Seite / vertikal 20° bis 30°
Speicherkarte	128 GB empfohlen, Max. 256 GB (16 GB Speicherkarte im Lieferumfang enthalten)
Leistungsaufnahme	2,7 W

14. Betriebsstörungen

Störung	Ursache	Abhilfe
Kameraleuchte ohne Spannung	■ Sicherung hat ausgelöst, nicht eingeschaltet, Leitung unterbrochen ■ Kurzschluss in der Netzzuleitung ■ Eventuell vorhandener Netzschalter aus	■ Sicherung einschalten, tauschen, Netzschalter einschalten, Leitung überprüfen mit Spannungsprüfer ■ Anschlüsse überprüfen ■ Netzschalter einschalten
Kameraleuchte schaltet nicht ein	■ Dämmerungseinstellung falsch gewählt ■ Netzschalter AUS ■ Sicherung hat ausgelöst	■ neu einstellen ■ einschalten ■ Sicherung einschalten, tauschen, evtl. Anschluss überprüfen
Kameraleuchte schaltet nicht aus	■ dauernde Bewegung im Erfassungsbereich	■ Bereich kontrollieren
Kameraleuchte schaltet ohne erkennbare Bewegung ein	■ Kameraleuchte nicht bewegungssicher montiert ■ Bewegung lag vor, wurde jedoch vom Beobachter nicht erkannt (Bewegung hinter Wand, Bewegung eines kleinen Objektes in unmittelbarer Leuchtennähe etc.)	■ Gehäuse fest montieren ■ Bereich kontrollieren
Kameraleuchte schaltet trotz Bewegung nicht ein	■ schnelle Bewegungen werden zur Störungsminimierung unterdrückt oder Erfassungsbereich zu klein eingestellt ■ Dämmerungseinstellung falsch gewählt	■ Bereich kontrollieren ■ neu einstellen
Kein Zugriff über App auf die Kamera-leuchte	■ WLAN-Router zu weit von der Kameraleuchte entfernt bzw. Gebäudeelemente wie Mauern behindern die Übertragung	■ Repeater einsetzen
Smartphone / Tablet lässt sich nicht mit Kameraleuchte verbinden	■ Ein Endgerät ist bereits verbunden	■ Reset-Knopf drücken oder QR-Code von verbundenem Endgerät scannen
Keine Live-Bildübertragung	■ Temperatur zu hoch	■ ggf. Dauerlicht ausschalten und abkühlen lassen

1. About this document

Please read carefully and keep in a safe place.

- Under copyright. Reproduction either in whole or in part only with our consent.
- Subject to change in the interest of technical progress.

Symbols



Hazard warning!



Reference to other information in the document.

2. General safety precautions



Disconnect the power supply before performing any work on the unit.

- During installation, the electric power cable being connected must not be live. Therefore, switch off the power first and use a voltage tester to make sure the wiring is off-circuit.
- Installing the camera light involves work on the mains voltage supply. This work must therefore be carried out professionally in accordance with national wiring regulations and electrical operating conditions. (e.g. **DE**- VDE 0100, **AT**- ÖVE / ÖNORM E8001-1, **CH**- SEV 1000)
- Only use genuine replacement parts.
- Repairs may only be made by specialist workshops.

3. XLED CAM 2 SC

Proper use

- Sensor-switched light with integrated camera and intercom system for installing on outdoor walls

The XLED CAM 2 SC features a camera with memory card and intercom system. Both functions can also be controlled via an app.

A passive motion detector is integrated in the XLED CAM 2 SC. The integrated high-performance infrared sensor detects the invisible heat radiated from moving objects (people, animals, etc.). The heat detected in this way is converted electronically into a signal that switches the light ON automatically. Heat is not detected through obstacles, such as walls or panes of glass. Heat radiation of this type will, therefore, not trigger the sensor.

Important:

The most reliable way of detecting motion is to install the camera light with the sensor aimed across the direction in which a person would walk and by ensuring that no obstacles (such as trees and walls, for example) obstruct the line of sensor vision. Reach is limited when walking directly towards the light.

Package contents (Fig. 3.1)

- Camera light
- Four screws
- Four wall plugs
- Reset pin
- Torx spanner
- Fixing screw

Product dimensions (Fig. 3.2)

Product components (Fig. 3.3)

- A Camera light
- B Lock
- C Connecting terminal
- D Wall mount
- E Sensor unit
- F Camera
- G Reset button
- H Status LED
- I Slot for memory card
- J Fixing screw

Luminous intensity distribution (Fig. 3.4)

4. Electrical connection

- Switch OFF power supply (Fig. 4.1)

Wiring diagram (Fig. 4.1)

The supply lead consist of three wires:

L = phase conductor (usually black, brown or grey)


N = Neutral conductor (usually blue)

 = protective-earth conductor (green / yellow)

If you are in any doubt, identify the conductors using a voltage tester; then disconnect from the power supply again. Connect phase, neutral and protective-earth conductor to the terminal.

Important: Incorrectly wired connections will produce a short circuit later on in the product or your fuse box. In this case, you must identify the individual conductors once again and reconnect them. A mains power switch for turning the unit ON and OFF may of course be installed in the mains supply lead.

The light source of this luminaire cannot be changed. If the light source needs to be replaced (e.g. at the end of its service life), the complete luminaire must be replaced.

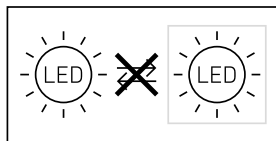

Connection to a dimmer will result in damage to the camera light.

5. Mounting

- Check all components for damage.
- Do not use the product if it is damaged.
- When installing the camera light, make sure the installation site is not exposed to vibration.
- Select an appropriate mounting location, taking the reach and motion detection into consideration. (Fig. 5.1)
- Select an appropriate mounting location, taking the WLAN speed into consideration. A minimum of 2 Mbps must be available for operation.

Mounting procedure

- Undo retaining screw, detach camera light from wall mount. To do this, press lock (Fig. 5.2)
- Mark drill holes (Fig. 5.3)
- Drill holes and insert wall plugs (Fig. 5.4)
- Screw down wall mount (Fig. 5.5)
- Connect conductors (Fig. 5.6)
- Fit camera light on wall mount and tighten retaining screw (Fig. 5.7)
- Switch ON power supply (Fig. 5.7)
- Remove stickers from sensor and camera (Fig. 5.7)
- Make settings → "6. Function"
- The camera can be aligned by hand. (Fig. 5.8)

6. Commissioning

System requirements:

- During the installation process, remove Wi-Fi repeaters from network; they can be re-activated later on
- Make sure camera light has sufficient bandwidth at place of installation
- Make sure Steinel cam app 2 on smartphone has all necessary authorisations (in particular location sharing (needed by camera light to detect Wi-Fi network, we do not record any of our customers' locations))

Network settings

Ensure that UDP and TCP port 3478 are included in the list of ports that the camera and client need to access. This is necessary for establishing a connection to the TURN service through the firewall.

Configuring device:

Power supply connected:

- Device boots up.
- Status LED lights up red.

After booting:

- Acoustic signal every 4 seconds.
- Status LED flashes red.
- Open Steinel CAM app.
- Enter Wi-Fi router's network name and network key into Steinel CAM app.

While unit and Wi-Fi router are connecting:

- Acoustic signal every second.
- Status LED flashes green in rapid succession.

Once the smartphone or tablet is connected with the device:

- Signal stops sounding.
- Status LED slowly flashes green.

- Configure unit via Steinel CAM app. Now enter the network name and password of the Wi-Fi router into your app.

7. Function

Factory settings

Twilight level: 10,000 lux

Time setting: 1 minute

Basic light level: 40 %

STEINEL CAM App 2

Android



iOS



Note:

The camera light needs a stable Wi-Fi connection. The smartphone or tablet used must have access to the Internet and be connected to the same Wi-Fi network as the camera light for the installation process.

Installation

- Min. 2 Mbit/s Software version Android 5.0 / iOS 11.0 or newer.
- Download app.
- The camera light is ready for configuration as soon as the power supply is switched ON. A signal sounds every 4 seconds during configuration.
- The signal sounds once a second while the camera light is being connected to the smartphone or tablet.
- Now enter the network name and password of the Wi-Fi router into your app.

Camera function

- As soon as the camera has been set up from a smartphone or tablet, it can only be shared with other devices from that device via QR code / serial number.
- Once the sensor has triggered, you will receive a push notification via the app.
- Open the app. You can now use the image display and intercom system.
- The camera films a sequence when the sensor has been triggered. The filmed sequence is saved on the memory card and can be retrieved at any time. The recorded data is only saved on the camera light's memory card.

Note:

You will find further information on the functions and setting options in the app.

Twilight setting

The chosen response threshold can be infinitely varied from 10 to 10,000 lux.

Time setting

The time you wish light to stay ON for can be set to 1 minute, 3 minutes, 10 minutes or 15 minutes. Any movement detected before this time elapses will restart the timer.

Basic light level

The basic light level function provides illumination at approx. 10 % to 40 % light output when light level falls below the light-level setting.

Changing the memory card

- Undo retaining screw and remove cover (**Fig. 6.1, optional**)
- Changing memory card (**Fig. 6.2, optional**)
- Fit cover and tighten retaining screw (**Fig. 6.4, optional**)

Restoring factory settings

- Press the reset button for approx. 7 seconds (**Fig. 6.3, optional**)

Note:

Pressing the reset button with the pin will return the camera light to factory settings.

Once the light has been reset, an acoustic signal will sound every 4 seconds.


- Fit cover and tighten retaining screw (**Fig. 6.4, optional**)

8. Maintenance and care

The camera light requires no maintenance.

Weather conditions may affect the way the camera light functions. Strong gusts of wind, snow, rain or hail may cause the light to come ON when it is not wanted because the sensor is unable to distinguish sudden changes of temperature from sources of heat. Detector lens and camera lens may be cleaned with a damp cloth if they get dirty (do not use cleaning agents).

Important note: the control gear cannot be replaced.



9. Disposal

Electrical and electronic equipment, accessories and packaging must be recycled in an environmentally compatible manner.



Do not dispose of electrical and electronic equipment as domestic waste.

EU countries only:

Under the current European Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment and its implementation in national law, electrical and electronic equipment no longer suitable for use must be collected separately and recycled in an environmentally compatible manner.

10. Declaration of Conformity

Hereby, STEINEL GmbH declares that the radio equipment type XLED CAM 2 SC is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

www.steinel.de

11. Manufacturer's warranty

Manufacturer's warranty of
STEINEL GmbH, Dieselstrasse 80-84,
DE-33442 Herzebrock-Clarholz, Germany
All STEINEL products meet the highest quality standards. For this reason, we, the manufacturer, are pleased to provide you, the consumer, with a warranty under the following terms and conditions:

The warranty covers the absence of deficiencies which are proven to be the result of a material defect or fault in manufacturing and which are reported to us immediately after detection and within the warranty period. The warranty shall apply to all STEINEL products sold and used in Germany - excluding STEINEL Professional products.

You can opt for warranty cover in the form of repair or replacement which will be provided free of charge (if applicable, in the form of a successor model of the same or higher quality) or in the form of a credit note.

The warranty period for the STEINEL product you have purchased is **3 years** (5 years for products from the XLED home range) in each case from the date on which the product was purchased.

We shall bear the shipping costs but not the transport risks involved in return shipment.

Statutory rights accruing from defects, gratuitousness

The warranty cover described here shall be applicable in addition to the statutory rights of warranty – including special consumer protection provisions – and shall not restrict or replace them. Exercising your statutory rights in the event of defects is gratuitous.

Exemptions from the warranty

All replaceable lamps are expressly excluded from this warranty. In addition to this, the warranty shall not cover:

- any wear resulting from use or any other natural wear of product parts or any deficiencies in the STEINEL product that are attributable to wear caused by use or other natural wear,
- any improper or non-intended use of the product or any failure to observe the operating instructions,
- any unauthorised additions, alterations or other modifications to the product or any deficiencies attributable to the use of accessory,
- supplementary or replacement parts which are not genuine STEINEL parts,
- any maintenance or care of products that is not carried out in accordance with the operating instructions,
- any attachment or installation that is not in accordance with STEINEL's installation instructions,
- any damage or loss occurring in transit.

Application of German law

The warranty shall be governed by German law excluding the United Nations Convention concerning the International Sale of Goods (CISG).

Making claims

If you wish to make a warranty claim, please send your product complete and carriage paid with the original receipt of purchase, which must show the date of purchase and product designation, either to your retailer or directly to us at STEINEL (UK) Ltd. – 25 Manasty Road, Axis Park, Orton Southgate, GB- Peterborough Cambs PE2 6UP United Kingdom. For this reason, we recommend that you keep your receipt of purchase in a safe place until the warranty period expires.

3 YEAR
MANUFACTURER'S
WARRANTY

12. Legal Notes


Privacy

The XLED CAM 2 SC has been developed for outdoor use. Laws in your country may restrict the observation of areas outside your home or property. Please familiarise yourself with local legislation. To protect the privacy of others, install the camera so that it is unable to film public places, roads or your neighbour's property. We also recommend that you inform relatives, visitors and household employees about the XLED CAM 2 SC and its function.

Safety

Please note that the app will not automatically inform you if the XLED CAM 2 SC is activated in emergencies or, for instance, in the event of burglaries. If necessary, you must always make an emergency call. STEINEL GmbH will not accept any liability for lacking or incorrect notification or film sequences.

13. Technical specifications

Dimensions (H × W × D)	275 × 210 × 167 mm
Power supply	220–240 V, 50/60 Hz
Power consumption (P_{on})	21 W
Sensor on standby (P_{sb})	0.50 W
Standby network (P_{net})	0.50 W
Luminous flux (360°)	2,310 lm
Efficiency	110 lm/W
Colour temperature	3,000 K (warm white)
Colour rendering index	$R_a = 80$
Average rated life expectancy	36,000 hours (L70B50 at 25 °C)
Colour consistency SDCM	Starting value: 3
Luminous intensity distribution	
Communication	Wi-Fi 2.4 GHz;/5 GHz
Transmitter power	< 100 mW
Sensor technology	Passive infrared
Angle of coverage	180° with 45° angle of aperture
Mounting height	2 m
Detection reach	10 m tangential
Light-level setting	10–10,000 lux
Basic light level	0–40 %
Time setting	1 min, 3 min, 10 min, 15 min
Temperature range	-10 °C to 40 °C
IP rating:	IP44
Protection class	I
Energy efficiency class	This product contains an energy efficiency class "E" light source.

Camera		GB
Resolution	1,920 x 1,080 px, dazzle guard	
Angle of aperture	110° horizontally / 90° vertically	
Setting angle	90° horizontally to either side / 20° to 30° vertically	
Memory card.	128 GB recommended, Max. 256 GB (16 GB memory card is included)	
Power consumption	2.7 W	

14. Troubleshooting

Malfunction	Cause	Remedy
Camera light without power	■ Fuse has tripped, not switched ON, break in wiring ■ Short circuit in mains power supply lead ■ Mains switch OFF	■ Activate, change fuse, turn ON power switch, check wiring with voltage tester ■ Check connections ■ Switch on mains switch
Camera light not switching ON	■ Incorrect twilight setting selected ■ Mains switch OFF ■ Fuse has tripped	■ Readjust ■ Switch ON ■ Activate, change fuse, check connection if necessary
Camera light not switching OFF	■ Continued movement within the detection zone	■ Check detection zone
Camera light switches ON without obvious movement	■ Camera light not mounted for detecting movement reliably ■ Movement occurred, but not identified by the observer (movement behind wall, movement of a small object in immediate lamp vicinity etc.)	■ Securely mount enclosure ■ Check detection zone
Camera light not switching ON despite movement	■ Rapid movements are suppressed to minimise malfunctioning or detection zone set too small ■ Incorrect twilight setting selected	■ Check detection zone ■ Readjust
No access to camera light via app	■ Wi-Fi router is too far from the camera light or building elements, such as walls, are obstructing transmission	■ Use repeater
Smartphone / tablet cannot be connected to camera light	■ A terminal device is already connected	■ Press reset button or scan QR code from connected terminal device
No live image transmission	■ Temperature too high	■ If necessary, deactivate manual override and let cool down

1. À propos de ce document

Veuillez le lire attentivement et le conserver en lieu sûr !

- Il est protégé par la loi sur les droits d'auteur. Une réimpression même partielle n'est autorisée qu'après notre accord préalable.
- Sous réserve de modifications techniques.

Explication des symboles



Attention danger !



Renvoi à des passages dans le document.

2. Consignes de sécurité générales



Avant toute intervention sur l'appareil, couper l'alimentation électrique !

- Pendant le montage, les conducteurs à raccorder doivent être hors tension. Il faut donc d'abord couper le courant et s'assurer de l'absence de courant à l'aide d'un testeur de tension.
- L'installation de l'applique avec caméra implique une intervention sur le réseau électrique et doit donc être effectuée correctement et conformément à la norme NF C-15100. (Par ex. **DE** - VDE 0100, **AT** - ÖVE / ÖNORM E8001-1, **CH** - SEV 1000)
- Utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
- Les réparations ne doivent être effectuées que par des ateliers spécialisés.

3. XLED CAM 2 SC

Utilisation conforme aux prescriptions

- L'applique à détection avec caméra intégrée et interphone est idéale pour le montage mural à l'extérieur.

La XLED CAM 2 SC est équipée d'une caméra avec une carte mémoire et d'un interphone. Il est possible de gérer les deux fonctions depuis une application. Un détecteur de mouvement passif est intégré dans la XLED CAM 2 SC. Le détecteur infrarouge ultrapuissant intégré détecte le rayonnement de chaleur invisible émis par les corps en mouvement (personnes, animaux, etc.). Ce rayonnement de chaleur capté est ensuite traité par un système électronique qui met en marche l'applique. Les obstacles comme les murs ou les vitres empêchent la détection du rayonnement de chaleur et donc toute commutation.

Important : la détection des mouvements est la plus fiable lorsque l'applique avec caméra est montée perpendiculairement au sens de passage et qu'aucun obstacle (arbre, mur, etc.) n'obstrue le champ de visée du détecteur. La portée est limitée lorsque vous avancez directement vers l'applique.

Contenu de la livraison (fig. 3.1)

- Applique avec caméra
- Quatre vis
- Quatre chevilles
- Clé de réinitialisation
- Clé Torx
- Vis de fixation


Dimensions du produit (fig. 3.2)

Vue d'ensemble du produit (**fig. 3.3**)

- A** Applique avec caméra
- B** Bec d'encliquetage
- C** Domino
- D** Support mural
- E** Détecteur
- F** Caméra
- G** Bouton de réinitialisation
- H** LED d'état
- I** Emplacement pour carte mémoire
- J** Vis de fixation

Répartition de l'intensité lumineuse
(**fig. 3.4**)

S'il fallait la remplacer (par ex. si elle est brûlée), il faut remplacer l'applique en entier.

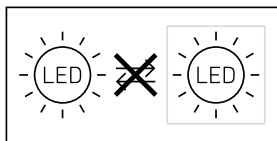

Le raccordement à un variateur de lumière provoque l'endommagement de l'applique avec caméra.

4. Branchement électrique

- Couper l'alimentation électrique
(**fig. 4.1**)

Schéma des connexions (**fig. 4.1**)

Le câble secteur est composé d'un câble à 3 conducteurs :

- L** = phase (généralement noir, marron ou gris)
- N** = neutre (généralement bleu)
-  = conducteur de terre (vert / jaune)

En cas de doute, il faut identifier les câbles avec un testeur de tension, puis les remettre hors tension. La phase, le neutre et la terre sont branchés au domino.

Important : Une inversion des branchements entraînera plus tard un court-circuit dans l'appareil ou dans le boîtier à fusibles. Dans ce cas, il faut à nouveau identifier les lignes et les raccorder en conséquence. Il est bien sûr possible de poser un interrupteur secteur sur le câble d'alimentation secteur permettant la mise en ou hors circuit de l'appareil. Il n'est pas possible de remplacer la source lumineuse de cette applique.

5. Montage

- Contrôler l'absence de dommages sur toutes les pièces.
- Ne pas mettre le produit en service en cas de dommage.
- Lors du montage de l'applique avec caméra, veillez à ce qu'elle soit fixée sans être soumise à des vibrations.
- Choisir l'emplacement de montage approprié en tenant compte de la portée et de la détection des mouvements. (**fig. 5.1**)
- Choisir l'emplacement de montage approprié en tenant compte de la vitesse de votre réseau WiFi. Vous devez disposer moins de 2 Mbps d'au pour un bon fonctionnement.

Étapes de montage

- Desserrer la vis de blocage et enlever l'applique avec caméra du support mural. Pour cela, appuyer sur le bec d'encliquetage (**fig. 5.2**)
- Marquer l'emplacement des trous (**fig. 5.3**)
- Percer les trous, puis introduire les chevilles (**fig. 5.4**)

- Visser le support mural (**fig. 5.5**)
- Brancher les câbles de raccordement (**fig. 5.6**)
- Mettre l'applique avec caméra sur le support mural, puis serrer la vis de blocage à fond (**fig. 5.7**)
- Mettre l'appareil sous tension (**fig. 5.7**)
- Retirer les autocollants du capteur et de la caméra (**fig. 5.7**)
- Procéder aux réglages
→ « 6. Fonctions »

Il est possible d'orienter la caméra à la main. (**fig. 5.8**)

6. Mise en service

Exigences du système :

- Débrancher le répéteur WiFi du réseau pendant la procédure d'installation, il pourra être réactivé ultérieurement.
- S'assurer que le luminaire à caméra dispose d'une largeur de bande suffisante sur le lieu d'installation. Il faut apposer un panneau d'avertissement qui indique que des vidéos sont réalisées.
- S'assurer que l'application Steinel CAM 2 dispose de tous les droits nécessaires sur le smartphone (en particulier la géolocalisation (elle est nécessaire pour la détection du réseau WiFi par le luminaire à caméra, nous ne recensons pas les sites d'installation de nos clients)).
- La caméra doit être orientée de manière à ce que vous ne filmiez que votre propre terrain.

Réglages du réseau

Assurez-vous que les ports UDP et TCP 3478 sont dans la liste des ports auxquels la caméra et le Client doivent accéder. Cela est nécessaire pour établir une connexion au service TURN à travers le pare-feu.

Configurer l'appareil :

Alimentation électrique établie :

- L'appareil démarre.
- La LED d'état s'allume en rouge.

Après le démarrage :

- Signal sonore toutes les 4 secondes.
- La LED d'état clignote en rouge.
- Ouvrir l'application Steinel CAM.
- Saisir le nom du réseau et la clé réseau du routeur WiFi dans l'appli Steinel CAM.

Pendant la connexion de l'appareil et du routeur wifi :

- Signal sonore toutes les secondes.
- La LED d'état clignote rapidement en vert.

Le smartphone ou la tablette sont connectés à l'appareil :

- Plus de signal sonore.
- La LED d'état clignote lentement en vert.

- Configurer l'appareil via l'appli Steinel CAM.

Saisissez maintenant le nom du réseau et le mot de passe du routeur WiFi dans votre application.

7. Fonctions

Réglages effectués en usine

Réglage du seuil de déclenchement :
10.000 lx

Temporisation : 1 minute

Balisage : 40 %

STEINEL CAM App 2

Android



iOS



Remarque : l'applique avec caméra nécessite une connexion WiFi stable.

Pour l'installation, un smartphone ou une tablette doit avoir accès à Internet et doit être connecté(e) au même réseau WiFi que l'applique avec caméra.

Télécharger l'application.

- Wifi 4 / Cryptage WPA2 Réseau Wifi 2,4 GHz / min. 2 Mbit/s Version logicielle Android 5.0 / iOS 11.0 ou ultérieure
- Dès que l'alimentation électrique est enclenchée, il est possible de configurer l'applique avec caméra. Un signal retentit toutes les 4 secondes pendant la configuration.

- Un signal retentit toutes les secondes pendant la connexion de l'applique avec caméra au smartphone ou à la tablette.
- Saisir maintenant le nom du réseau et le mot de passe du routeur WiFi dans votre application.

Fonctions de la caméra

- Dès que la caméra a été installée depuis un smartphone ou une tablette, il est possible de la partager avec d'autres appareils uniquement depuis cet appareil en utilisant le code QR / numéro de série.
- Vous recevez une notification Push sur l'application dès que le détecteur s'est déclenché.
- Ouvrez l'application. Vous pouvez maintenant utiliser l'affichage et l'interphone en temps direct des images / de la vidéo.
- La caméra enregistre une séquence dès que le détecteur s'est déclenché. La séquence filmée est mémorisée sur la carte mémoire et vous pouvez la visualiser à tout moment. Les données enregistrées sont exclusivement mémorisées sur la carte mémoire de l'applique avec caméra.

Remarque : vous trouverez de plus amples informations sur les fonctions et les réglages possibles dans l'application.

Réglage du seuil de déclenchement

Le seuil de déclenchement souhaité de l'applique peut être réglé progressivement d'env. 10 à 10.000 lx.

Temporisation

La durée d'éclairage souhaitée est réglable sur 1 minute, 3 minutes, 10 minutes ou 15 minutes. La minuterie redémarre à chaque détection de mouvement avant la fin de cette durée.

Balises

La fonction balise permet un éclairage à une puissance lumineuse de 10 % à 40 % lorsque le niveau de luminosité réglé n'est pas atteint

Remplacement de la carte mémoire

- Desserrer la vis de blocage et enlever le cache (**fig. 6.1, optionnel**)
- Remplacer la carte mémoire - 128 Go recommandés, max. 256 Go (une carte de 16 Go est fournie avec l'applique) (**fig. 6.2, optionnel**)
- Mettre le cache puis serrer la vis de blocage à fond (**fig. 6.4, optionnel**)

Remise de l'applique aux réglages effectués en usine

- Il faut appuyer pendant env. 7 secondes sur le bouton de réinitialisation. (**fig. 6.3, optionnel**)

Remarque : en appuyant avec la clé sur le bouton de réinitialisation, l'applique avec caméra est remise aux réglages effectués en usine.

Un signal retentit toutes les 4 secondes après la réinitialisation.


- Mettre le cache puis serrer la vis de blocage à fond (**fig. 6.4, optionnel**)

8. Maintenance et entretien

L'applique avec caméra ne nécessite aucun entretien. Les conditions atmosphériques peuvent influencer le fonctionnement de l'applique avec caméra. Les rafales de vent, la neige, la pluie ou la grêle peuvent entraîner un déclenchement intempestif car le détecteur ne peut pas distinguer les brusques variations de température des sources de chaleur. Si la lentille de détection et la lentille de la caméra

se salissent, les nettoyer avec un chiffon humide (ne pas utiliser de détergent).

Important : il n'est pas possible de remplacer l'appareil.



9. Recyclage

Les appareils électriques, les accessoires et les emballages doivent être soumis à un recyclage respectueux de l'environnement.



Ne jetez pas les appareils électriques avec les ordures ménagères !

Uniquement pour les pays de l'UE :

Conformément à la directive européenne en vigueur relative aux appareils électriques et électroniques usagés et à son application dans le droit national, les appareils électriques qui ne fonctionnent plus doivent être collectés séparément des ordures ménagères et doivent faire l'objet d'un recyclage écologique.

10. Déclaration de conformité

Le soussigné, STEINEL GmbH, déclare que l'équipement radioélectrique du type XLED CAM 2 SC est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: **www.steinel.de**

11. Garantie du fabricant

Garantie du fabricant de la société STEINEL GmbH, Dieselstrasse 80-84, DE-33442 Herzebrock-Clarholz, Allemagne

Tous les produits STEINEL satisfont aux exigences de qualité les plus strictes. C'est pourquoi, en tant que fabricant, nous vous accordons, en tant que client final, une garantie conforme aux conditions suivantes :

La garantie couvre l'absence de défauts dont il est prouvé qu'ils résultent d'un défaut de matériel ou de fabrication et qui nous sont signalés immédiatement après leur constatation et pendant la période de garantie. La garantie s'applique à tous les produits STEINEL achetés et utilisés en France, à l'exclusion des produits de la ligne STEINEL Professional. Vous avez le choix entre une réparation gratuite, un remplacement gratuit (le cas échéant par un modèle de remplacement de même valeur ou de valeur supérieure) ou l'établissement d'un avoir.

La période de garantie pour le produit STEINEL acheté est **3 ans** (5 ans pour les produits de la série XLED home) dans chaque cas, à compter de la date d'achat du produit.

Nous prenons en charge les frais de transport, mais pas les risques de transport du retour de la marchandise.

Droits légaux en cas de défauts et gratuité

Les prestations décrites ici s'appliquent en plus des droits de garantie légaux – y compris les dispositions de protection particulières pour les consommateurs – et ne les limitent pas ou ne les remplacent pas. Le recours à vos droits légaux en cas de défaut est gratuit.

Exceptions à la garantie

Toutes les sources remplaçables sont expressément exclues de cette garantie. Sont, en outre, exclus de la garantie :

- les pièces qui sont soumises à une utilisation normale ou à une usure naturelle ainsi que les défauts de produit STEINEL qui résultent d'un usage normal ou de toute autre usure naturelle,
- le produit qui n'a pas été utilisé comme prévu ou qui a été utilisé de manière incorrecte ou si les consignes d'utilisation n'ont pas été respectées,
- les ajouts et transformations ou autres modifications du produit réalisés arbitrairement ou les défauts occasionnés par l'utilisation d'accessoires, de pièces rajoutées ou détachées qui ne sont pas des pièces STEINEL d'origine,
- la maintenance et l'entretien des produits qui n'ont pas eu lieu conformément au mode d'emploi,
- le montage et l'installation qui n'ont pas été réalisés conformément aux directives d'installation de STEINEL,
- les dommages ou les pertes survenus durant le transport.

Application du droit allemand

Le droit applicable est le droit allemand à l'exclusion de l'accord des Nations Unies sur les contrats touchant à la vente internationale de marchandises (CISG).

Réclamation

Si vous souhaitez bénéficier de la présente garantie, veuillez envoyer votre produit complet accompagné de la preuve d'achat originale qui doit comprendre la date de l'achat et la désignation du produit à votre revendeur ou directement à STEINEL France SAS - service des réclamations -, 29 rue des Marlières, FR-59710 AVELIN (CH: PUAG AG, Oberebenenstrasse 51, CH-5620 Bremgarten). C'est pourquoi nous vous conseillons de conserver soigneusement votre preuve d'achat jusqu'à l'expiration de la période de garantie.

3 A N S
DE GARANTIE
FABRICANT

12. Remarques légales

Vie privée

XLED CAM 2 SC a été conçue pour une utilisation à l'extérieur. Des lois qui limitent l'observation de zones situées à l'extérieur de votre maison, de votre appartement ou de votre terrain peuvent être en vigueur dans votre pays. Veuillez vous informer sur la législation locale.


Pour protéger la vie privée d'autrui, monter la caméra de manière à ne pas filmer des lieux publics, des rues ou le terrain de votre voisin.

Nous conseillons également d'informer la famille, les visiteurs et les employés de maison de la présence de la XLED CAM 2 SC et de sa fonction.

Sécurité

Veuillez noter qu'en cas d'urgence ou de cambriolage, l'application reliée à la XLED CAM 2 SC utilisée ne vous informera pas automatiquement. En cas d'urgence, c'est toujours à vous d'envoyer un appel d'urgence. La société STEINEL GmbH décline toute responsabilité en cas d'informations ou d'enregistrements incorrect(e)s ou manquant(e)s.

13. Caractéristiques techniques

Dimensions (H × l × P)	275 × 210 × 167 mm
Raccordement au secteur	220 – 240 V, 50/60 Hz
Puissance absorbée (P_{on})	21 W
Mode veille (détecteur) (P_{sb})	0,50 W
Mode veille réseau (P_{net})	0,50 W
Flux lumineux (360°)	2.310 lm
Efficacité	110 lm/W
Température de couleur	3.000 K (blanc chaud)
Indice de rendu des couleurs	IRC = 80
Durée de vie moyenne de calcul	36.000 heures (L70B50 à 25 °C)
Uniformité des couleurs SDCM	Valeur initiale : 3
Répartition de l'intensité lumineuse	
Communication	Wi-Fi 2.4 GHz; 5 GHz
Puissance d'émission	< 100 mW
Technique de détection	Détecteur infrarouge passif
Angle de détection	180° avec une ouverture angulaire de 45°
Hauteur d'installation	2 m
Portée du détecteur	10 m tangentielle
Réglage du seuil de déclenchement	de 10 à 10.000 lx
Balysage	de 10 à 40 %
Temporisation	1 min, 3 min, 10 min, 15 min
Intervalle de température	de -10 °C à + 40 °C
Indice de protection	IP44
Classe de protection	I
Classe d'efficacité énergétique	Ce produit contient une source de classe d'efficacité énergétique « E ».

FR

Caméra	
Résolution	1.920 x 1.080 px, protection contre l'éblouissement
Angle d'ouverture	110° à l'horizontale / 90° à la verticale
Angle de réglage	à l'horizontale 90° de chaque côté / à la verticale de 20° à 30°
Carte mémoire	128 Go recommandés, max. 256 Go (une carte de 16 Go est fournie avec l'applique)
Puissance absorbée	2,7 W

FR

14. Dysfonctionnements

Problème	Cause	Solution
L'applique avec caméra n'est pas sous tension	■ Fusible a sauté, appareil hors circuit, câble coupé ■ Court-circuit dans le câble secteur ■ Interrupteur principal éventuellement présent en position arrêt	■ Enclencher le fusible, le remplacer ; mettre l'interrupteur en circuit, vérifier le câble à l'aide d'un testeur de tension ■ Vérifier le branchement ■ Mettre l'interrupteur principal en circuit
L'applique avec caméra ne s'allume pas	■ Mauvais choix du réglage du seuil de déclenchement ■ Interrupteur principal en position ARRÊT ■ Fusible a sauté	■ Régler à nouveau ■ Mettre en circuit ■ Enclencher le fusible, le remplacer ; éventuellement vérifier le branchement
L'applique avec caméra ne s'éteint pas	■ Mouvement continu dans la zone de détection	■ Contrôler la zone de détection
L'applique avec caméra s'allume sans mouvement décelable	■ L'applique avec caméra est mal fixée et bouge ■ Il y a bien eu un mouvement, mais il n'a pas été reconnu par l'observateur (mouvement derrière un mur, mouvement d'un petit objet à proximité immédiate du luminaire etc.)	■ Fixer solidement le boîtier ■ Contrôler la zone de détection
L'applique avec caméra ne s'allume pas malgré un mouvement	■ Les mouvements rapides ne sont pas identifiés afin de limiter les dysfonctionnements ou la zone de détection réglée est trop petite ■ Mauvais choix du réglage du seuil de déclenchement	■ Contrôler la zone de détection ■ Régler à nouveau
Impossible d'accéder à l'applique avec caméra depuis l'application	■ Le routeur WiFi est trop loin de l'applique avec caméra ou des éléments du bâtiment tels que des murs gênent la transmission	■ Utiliser un répéteur
Impossible de connecter le smartphone / la tablette avec l'applique avec caméra	■ Il y a déjà un terminal connecté	■ Appuyer sur le bouton de réinitialisation ou scanner le code QR du terminal connecté
Pas de transfert d'images en direct	■ Température trop élevée	■ Le cas échéant, désactiver la marche forcée et laisser refroidir

1. Over dit document

Zorgvuldig doorlezen en bewaren a.u.b.!

- Rechten uit het auteursrecht voorbehouden. Vermenigvuldiging, ook van delen van deze handleiding, is alleen met onze toestemming geoorloofd.
- Wijzigingen in het kader van de technische vooruitgang voorbehouden.

Toelichting van de symbolen



Waarschuwing voor gevaar!



Verwijzing naar tekstpassages in het document.

2. Algemene veiligheidsvoorschriften



Voordat werkzaamheden aan het apparaat worden uitgevoerd, dient eerst de spanningstoevoer te worden onderbroken!

- Bij de montage moet de aan te sluiten elektrische kabel spanningsvrij zijn. Daarom eerst de stroom uitschakelen en op spanningsloosheid testen met een spanningstester.
- Bij de installatie van de cameralamp werkt u met netspanning. Dit moet vakkundig en volgens de gebruikelijke installatievoorschriften en aansluitingsvoorwaarden worden uitgevoerd (bijv. **DE**- VDE 0100, **AT**- ÖVE / ÖNORM E8001-1, **CH**- SEV 1000)

- Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.
- Reparaties mogen uitsluitend door een vakbedrijf worden uitgevoerd.

3. XLED CAM 2 SC

Gebruik volgens de voorschriften

- Sensorlamp met geïntegreerde camera en intercominstallatie voor wandmontage buitenshuis

De XLED CAM 2 SC is voorzien van een camera met geheugenkaart en een intercominstallatie. Beide functies kunnen via een app worden geregeld.

In de XLED CAM 2 SC is een passieve bewegingsmelder geïntegreerd. De geïntegreerde extra sterke infraroodsensor registreert de onzichtbare warmtestraling van bewegende mensen, dieren enz. Deze zo geregistreerde warmtestraling wordt elektronisch omgezet en schakelt hierdoor de lamp automatisch aan. Door hindernissen, zoals muren of ruiten, wordt geen warmtestraling herkend, dus vindt er ook geen schakeling plaats.

Belangrijk: de beste bewegingsregistratie heeft u als de cameralamp zijdelings in de looprichting wordt gemonteerd en geen hindernissen (zoals bomen, muren enz.) het zicht van de sensor belemmeren. De reikwijdte is beperkt als u recht naar de lamp toeloopt.

Bij de levering inbegrepen (**afb. 3.1**)

- cameralamp
- vier schroeven
- vier pluggen
- reset-sleutel
- Stervormige sleutel
- bevestigingsschroef

Productafmetingen (afb. 3.2)

Overzicht apparaat (afb. 3.3)

- A Cameralamp
- B Vergrendeling
- C Aansluitklem
- D Wandhouder
- E Sensorunit
- F Camera
- G Reset-knop
- H Status-led-lampje
- I Ruimte voor geheugenkaart
- J bevestigingsschroef

Lichtsterkteverdeling (afb. 3.4)

4. Elektrische aansluiting

- Stroomtoevoer uitschakelen (afb. 4.1)

Schakelschema (afb. 4.1)

De stroomtoevoer bestaat uit een 3-polige kabel:

L = fase (meestal zwart, bruin of grijs)

N = nuldraad (meestal blauw)


 = aarde (groen / geel)

In geval van twijfel moeten de leidingen met een spanningstester worden geïdentificeerd; vervolgens weer spanningsvrij maken. De fase, de nuldraad en de aarde worden op het kroonsteentje aangesloten.

Belangrijk: verwisseling van de aansluitingen leidt in het apparaat of in uw meterkast tot kortsluiting. In dit geval moeten de afzonderlijke leidingen nogmaals geïdentificeerd en opnieuw verbonden worden. In de stroomtoevoerkabel kan natuurlijk een netschakelaar voor het in- en uitschakelen geïnstalleerd worden.

De lichtbron van deze lamp kan niet worden vervangen. Mocht het noodzakelijk worden om die te vervangen (bijv. aan het einde van zijn levensduur), dan moet de

complete lamp worden vervangen.

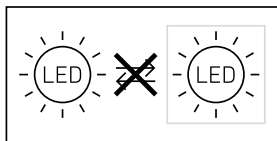

Aansluiting op een dimmer leidt tot beschadiging van de cameralamp.

5. Montage

- Alle onderdelen controleren op beschadigingen.
- Neem het product bij beschadigingen niet in gebruik.
- Bij de montage van de cameralamp moet erop worden gelet, dat deze trillingsvrij wordt bevestigd.
- Kies een passende montageplaats; houd hierbij rekening met de reikwijdte en de bewegingsregistratie. (afb. 5.1)
- Kies een passende montageplaats rekening houdend met de wifi-snelheid. Voor de werking moeten min. 2 Mbps beschikbaar zijn.

Montagestappen

- Borgschroef losdraaien en de cameralamp van de wandhouder halen. Hiervoor de vergrendeling indrukken (afb. 5.2)
- Boorgaten aftekenen (afb. 5.3)
- Gaten boren en pluggen plaatsen (afb. 5.4)
- Wandhouder vastschroeven (afb. 5.5)
- Aansluitkabel aansluiten (afb. 5.6)
- Cameralamp op de wandhouder zetten en de borgschroef vastdraaien (afb. 5.7)
- Stroomtoevoer inschakelen (afb. 5.7)

- Verwijder stickers van sensor en camera (afb. 5.7)
 - Instellingen uitvoeren → '6. Werking'
- De camera kan handmatig worden uitgelijnd (afb. 5.8)

6. Inbedrijfstelling

Systeemvereisten:

- Tijdens het installeren de stekker van WiFi-repeaters uit het stopcontact halen, die mogen later weer worden ingestoken
- Zorg ervoor dat de cameralamp op de installatielocatie voldoende bandbreedte heeft. Er moet een bord worden opgehangen waarop staat dat er filmopnames worden gemaakt.
- Zorg ervoor dat de Steinel Cam App over 2 alle benodigde rechten op de smartphone beschikt (met name locatietoegang (is voor het registreren van het WiFi-netwerk door de cameralamp nodig, wij registreren geen locaties van onze klanten)).
- De camera dusdanig plaatsen dat alleen uw eigen grondstuk gefilmd wordt.

Netwerkinstellingen

Zorg ervoor dat de UDP- en TCP-port 3478 in het overzicht van de port staan, waartoe de camera en de cliënt toegang moeten hebben.

Dat is nodig zodat de Firewall een verbinding kan maken met de TURN-dienst.

Apparaat configureren:

Stroomtoevoer gemaakt:

- Het apparaat begint op te starten.
- Status-led-lampje brandt rood.

Na het opstarten:

- Akoestisch signaal om de 4 seconden.

- Status-led-lampje knippert rood.
 - Steinel CAM app openen.
 - Netwerknaam en -sleutel van de router invoeren in de Steinel CAM app.
- Tijdens de verbinding van apparaat met wifi-router:
- Elke seconde akoestisch signaal.
 - Het status-led-lampje knippert snel groen.
- Smartphone of tablet zijn verbonden met het apparaat:
- Signaal verstomd.
 - Het status-led-lampje knippert langzaam groen.
- Apparaat m.b.v. de Steinel CAM app configureren.
- Voer nu de netwerknaam en het wachtwoord van de WiFi-router in uw app in.

7. Werking

Fabrieksinstellingen

Schemerinstelling: 10.000 lux

Tijdsinstelling: 1 minuut

Basislicht: 40 %

STEINEL CAM App 2

Android



iOS



Opmerking: de cameralamp heeft een stabiele WIFI-verbinding nodig. De smartphone of tablet moeten toegang tot het internet hebben en bij de installatie met hetzelfde WIFI-netwerk verbonden zijn als de cameralamp.

- Wifi 4 / WPA2-codering Wifi-netwerk 2,4 GhZ / min. 2 Mbit/s Softwareversie Android 5.0 / iOS 11.0 of nieuwer
- Download de app.
- Zodra de stroomtoevoer wordt ingeschakeld, is de cameralamp klaar voor de configuratie. Tijdens de configuratie is om de 4 seconden een signaal te horen.
- Gedurende de verbinding van cameralamp en smartphone of tablet klinkt het signaal iedere seconde.

- Voer nu de netwerknaam en het wachtwoord van de WIFI-router in uw app in.

Camerafunctie

- Zodra de camera werd ingesteld m.b.v. een smartphone of tablet kan die uitsluitend vanaf dit apparaat met andere apparaten worden gedeeld via QR-code / serienummer.
- U krijgt een Push-bericht via de app, wanneer de sensor is geactiveerd.
- Open de app. U kunt nu de beeldweergave en de intercominstallatie gebruiken.
- De camera neemt een sequentie op wanneer de sensor geactiveerd werd. De gefilmde sequentie wordt op de geheugenkaart opgeslagen en kan altijd weer worden bekeken. De opgenomen gegevens worden uitsluitend op de geheugenkaart van de cameralamp opgeslagen.

Opmerking: meer informatie over de functies en instelmogelijkheden vindt u in de app.

Schemerinstelling

De gewenste drempelwaarde kan traploos van 10 tot 10.000 lux worden ingesteld.

Tijdsinstelling

De gewenste brandduur kan worden ingesteld op 1 minuut, 3 minuten, 10 minuten of 15 minuten. De tijd klok wordt door iedere geregistreerde beweging voor afloop van deze tijd opnieuw gestart.

Basislicht

Met de basislichtfunctie is het mogelijk om op 10 % tot 40 % van het lichtvermogen over te schakelen, wanneer onder de ingestelde lichtwaarde wordt gekomen.

Geheugenkaart vervangen

- Borgschroef losdraaien en afdekking verwijderen (**afb. 6.1, optioneel**)
- Geheugenkaart verwisselen - 128 GB aanbevolen, max. 256 GB (16 GB geheugenkaart bijgeleverd) (**afb. 6.2, optioneel**)
- Afdekking plaatsen en borgschroef vastdraaien (**afb. 6.4, optioneel**)

Naar de fabrieksinstellingen resetten

- De reset-knop moet ca. 7 seconden worden ingedrukt. (**afb. 6.3, optioneel**)

Opmerking: wanneer u met een sleutel op de resetknop drukt, wordt de camera-lamp gereset naar de fabrieksinstellingen. Als het resetten goed werd uitgevoerd, klinkt om de 4 seconden een signaal.

- Afdekking plaatsen en borgschroef vastdraaien (**afb. 6.4, optioneel**)


•

8. Onderhoud en verzorging

De cameralamp is onderhoudsvrij. Weersinvloeden kunnen de werking van de cameralamp beïnvloeden. Bij hevige windvlagen, sneeuw, regen of hagel kan een foutieve schakeling voorkomen, omdat de plotselinge temperatuurverschillen niet van warmtebronnen onderscheiden kunnen worden.

De registratielens en cameralens kunnen bij vervuiling met een vochtige doek (zonder schoonmaakmiddel) worden gereinigd.

Belangrijk: de regelaar kan niet worden vervangen.



9. Verwijderen

Elektrische apparaten, toebehoren en verpakkingen dienen milieuvriendelijk gerecycled te worden.



Doe elektrische apparaten niet bij het huisvuil!

Alleen voor EU-landen:

Conform de geldende Europese richtlijn voor verbruikte elektrische en elektronische apparatuur en hun implementatie in nationaal recht, dienen niet langer bruikbare elektrische apparaten gescheiden ingezameld en milieuvriendelijk gerecycled te worden.

10. Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaar ik, STEINEL GmbH, dat het type radioapparatuur XLED CAM 2 SC conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: **www.steinel.de**

11. Fabrieksgarantie

Fabrieksgarantie van de firma STEINEL GmbH, Dieselstraße 80-84, DE-33442 Herzebrock-Clarholz, Duitsland
Alle producten van STEINEL voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Daarom geven wij als fabrikant u als consument graag garantie volgens de onderstaande voorwaarden:
De garantie dekt de vrijheid van gebreken die aantoonbaar te wijten zijn aan materiaal- of fabricagefouten en die onmiddellijk na ontdekking en binnen de garantieperiode aan ons worden gemeld. De garantie geldt voor alle STEINEL-producten die in Nederland worden gekocht en gebruikt, met uitzondering van STEINEL Professional-producten. U heeft de keuze of wij garantie verlenen door het product gratis te repareren, gratis te vervangen (eventueel door een opvolgend model van dezelfde of hogere kwaliteit) of een creditnota uit te schrijven.
De garantieperiode voor het door u gekochte STEINEL-product bedraagt **3 jaar** (bij producten uit de XLED home-serie 5 jaar) vanaf de datum van aankoop van het product.

Wij nemen de transportkosten voor onze rekening, maar niet de transportrisico's van de retourzending.

Wettelijke rechten bij gebreken, kosteloosheid

De hier beschreven diensten gelden als aanvulling op de wettelijke garantierechten – met inbegrip van speciale beschermende bepalingen voor consumenten – en beperken of vervangen deze niet. De uitoefening van uw wettelijke rechten in geval van gebreken is kosteloos.

Uitzonderingen op de garantie

Uitdrukkelijk uitgesloten van deze garantie zijn alle vervangbare lichtbronnen. Verder is garantie uitgesloten:

- bij een door het gebruik veroorzaakte of andere natuurlijke slijtage van productonderdelen of gebreken aan het STEINEL-product, die het gevolg zijn van gebruiksslijtage of andere natuurlijke slijtage,
- bij een niet regelconform of onjuist gebruik van het product, of indien de bedieningsinstructies niet werden nageleefd,
- wanneer aanpassingen en andere veranderingen eigenmachtig werden uitgevoerd bij het product of de gebreken veroorzaakt worden door het gebruik van accessoires, aanvullende onderdelen of reserveonderdelen die geen originele STEINEL-delen zijn,
- indien het onderhoud en de verzorging van de producten niet conform de bedieningshandleiding werden uitgevoerd,
- wanneer de montage en installatie niet volgens de installatievoorschriften van STEINEL werden uitgevoerd,
- bij transportschade of -verliezen.

Geldigheid van het Duitse recht

Op deze voorwaarden is Duits recht van toepassing, het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitgesloten.

Garantie claimen

Indien u aanspraak wilt maken op de garantie, stuur het product dan samen met het originele aankoopbewijs met vermelding van de aankoopdatum en de productaanduiding naar uw speciaalzaak of rechtstreeks naar ons: Van Spijk B.V., De Scheper 402, NL-5688 HP Oirschot. Wij adviseren u daarom uw aankoopbewijs zorgvuldig te bewaren tot de garantie periode is verlopen.

3 JAAR
FABRIEKS
GARANTIE

12. Juridische informatie

Privésfeer. De XLED CAM 2 SC werd ontwikkeld voor gebruik buitenshuis. Het bekijken van gebieden buiten uw huis, flat of grondstuk kan door wetgeving in uw land worden beperkt. Informeer uzelf over de voor u geldende wetten. Om de privésfeer van anderen te beschermen, moet de camera dusdanig worden gemonteerd, dat er geen opnames van openbare pleinen, straten of het perceel van uw buurman kunnen worden gemaakt. Wij adviseren bovendien, om familie, bezoek en personeel te informeren over de XLED CAM 2 SC en zijn functies.

Veiligheid

Bedenk ook, dat u door de toepassing van de XLED CAM 2 SC in noodgevallen zoals inbraken niet automatisch via de app geïnformeerd wordt. Indien nodig moet u altijd het alarmnummer bellen. De firma STEINEL GmbH kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste of ontbrekende berichten of opnames.

13. Technische gegevens

Afmetingen (H × B × D)	275 × 210 × 167 mm
Netaansluiting	220–240 V, 50/60Hz
Opgenomen vermogen (P_{on})	21 W
Stand-by sensor (P_{sb})	0,50 W
Stand-by netwerk (P_{net})	0,50 W
Lichtstroom (360°)	2.310 lm
Efficiëntie	110 lm/W
Kleurtemperatuur	3.000 K (warm wit)
Kleurweergave-index	$R_a = 80$
Gemiddelde levensduur	36.000 uur (L70B50 bij 25 °C)
Kleurconsistentie SDCM	beginwaarde: 3
Lichtsterkteverdeling	
Communicatie	Wi-Fi 2.4 GHz;/5 GHz
Zendvermogen	< 100 mW
Sensortechniek	passief infrarood
Registratiehoek	180° met 45° openingshoek
Montagehoogte	2 m
Registratiereikwijdte	10 m tangentiaal
Schemerinstelling	10–10.000 lux
Basislicht	10–40 %
Tijdinstelling	1 min., 3 min., 10 min., 15 min.
Temperatuurbereik	-10 °C tot +40 °C
Bescherming	IP44
Veiligheidsklasse	I
Energieklasse	Dit product heeft een lichtbron met energieklasse 'E'.

NL

Camera	
Resolutie	1.920 x 1.080 px, verblindingsbeveiliging
Openingshoek	horizontaal 110° / verticaal 90°
Instelhoek	horizontaal 90° naar iedere kant / verticaal 20° tot 30°
Geheugenkaart	128 GB aanbevolen, max. 256 GB (16 GB geheugenkaart bijgeleverd)
Opgenomen vermogen	2,7 W

NL

14. Storingen

Storing	Oorzaak	Oplossing
De cameralamp heeft geen spanning	■ Zekering gesprongen, niet ingeschakeld, leiding onderbroken ■ Kortsluiting in de stroomtoevoer ■ Eventueel aanwezige netschakelaar uit	■ Zekering inschakelen, vervangen, netschakelaar inschakelen, kabel met spanningzoeker controleren ■ Aansluitingen controleren ■ Netschakelaar inschakelen
De cameralamp schakelt niet in	■ Scherminstelling verkeerd gekozen ■ Netschakelaar UIT ■ Zekering gesprongen	■ Opnieuw instellen ■ Inschakelen ■ Zekering inschakelen, vervangen, evt. aansluiting controleren
De cameralamp schakelt niet uit	■ Permanente beweging in het registratiebereik	■ Bereik controleren
De cameralamp schakelt zonder herkenbare beweging in	■ Cameralamp niet stabiel gemonteerd ■ Beweging was aanwezig, werd echter niet opgemerkt door de waarnemer (beweging achter wand, beweging van een klein object in de directe omgeving van de lamp etc.)	■ Behuizing vast monteren ■ Bereik controleren
De cameralamp schakelt ondanks beweging niet in	■ Snelle bewegingen worden onderdrukt voor het verminderen van storingen of het registratiebereik is te klein ingesteld ■ Scherminstelling verkeerd gekozen	■ Bereik controleren ■ Opnieuw instellen
Geen toegang tot de cameralamp via de app	■ WIFI-router te ver verwijderd van de cameralamp of gebouwdelen zoals muren belemmeren de overdracht	■ Repeater gebruiken
Smartphone / tablet kan niet met de cameralamp verbonden worden	■ Er is al een apparaat aangesloten	■ Druk op de resetknop of scan de QR-code van het aangesloten apparaat
Geen live beelden	■ Te hoge temperatuur	■ Evt. permanente verlichting uitschakelen en laten afkoelen

NL

1. Riguardo a questo documento

Si prega di leggerlo attentamente e di conservarlo!

- Tutelato dai diritti d'autore. La ristampa, anche solo di estratti, è consentita solo previa nostra approvazione.
- Con riserva di modifiche legate al progresso della tecnica.

Spiegazione dei simboli



Avvertimento contro pericoli!



Rimando a passaggi nel documento.

2. Avvertenze generali relative alla sicurezza



Prima di effettuare qualsiasi lavoro sull'apparecchio, togliere sempre la corrente!

- Durante il montaggio non deve esserci presenza di tensione nel cavo di allacciamento alla rete. Prima del lavoro, occorre pertanto togliere la tensione e accertarne l'assenza mediante uno strumento di misurazione della tensione.
- L'installazione della lampada con telecamera richiede lavori alla linea di alimentazione elettrica. Deve pertanto essere eseguita a regola d'arte in conformità alle norme d'installazione e alle condizioni di allacciamento nazionali.

- (per es. **DE-** VDE 0100, **AT-** ÖVE / ÖNORM E8001-1, **CH-** SEV 1000)
- Utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio originali.
- Le riparazioni devono essere effettuate esclusivamente da officine specializzate.

3. XLED CAM 2 SC

Utilizzo adeguato allo scopo

- Lampada a sensore con telecamera integrata e citofono per il montaggio a muro in ambienti esterni

La XLED CAM 2 SC dispone di una telecamera con scheda di memoria e di un citofono. Entrambe le funzioni sono gestibili tramite una App. Nella XLED CAM 2 SC è integrato un rilevatore di movimento passivo. Il sensore a infrarossi ad alta prestazione integrato rileva le radiazioni termiche invisibili provenienti da corpi in movimento (persone, animali, ecc.). La radiazione termica in tal modo rilevata viene trasformata elettronicamente e provoca l'accensione automatica della lampada. La presenza di ostacoli quali per es. muri o vetri impedisce il riconoscimento dell'irraggiamento termico, l'accensione pertanto non avviene.

Importante: per ottenere il più sicuro rilevamento di movimento montate la lampada con telecamera lateralmente rispetto alla direzione di passaggio e assicurateVi che non vi siano ostacoli (come per es. alberi, muri, ecc.) che compromettono la visuale del sensore. Il raggio d'azione è limitato se Vi dirigete direttamente verso la lampada.

Volume di fornitura (Fig. 3.1)

- lampada con telecamera
- quattro viti
- quattro tasselli
- chiave di resettaggio
- chiave a stella
- vite di fissaggio

Dimensioni dell'apparecchio (Fig. 3.2)**Panoramica apparecchi (Fig. 3.3)**


- A** Lampada con telecamera
- B** Dispositivo d'innesto a scatto
- C** Morsetto di allacciamento
- D** Supporto per il montaggio a muro
- E** Unità sensore
- F** Telecamera
- G** Pulsante di resettaggio
- H** LED di stato
- I** Scomparto per l'inserimento della scheda di memoria
- J** vite di fissaggio

Distribuzione dell'intensità luminosa (Fig. 3.4)**Importante:**

Collegamenti errati possono causare un l'intervento del fusibile di protezione o corto circuito dell'apparecchio.

Per questo le singole le singole linee di alimentazione elettrica devono essere reidentificate e quindi collegate a nuovo. Ovviamente nella linea di alimentazione della rete può essere installato un interruttore di rete per accendere e spegnere.

La sorgente luminosa di questa lampada non è sostituibile; in caso fosse necessario, per es. alla fine della sua durata utile, occorre cambiare l'intera lampada.

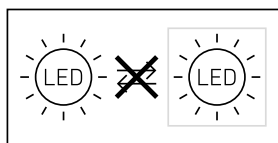

L'allacciamento a un dimmer porta al danneggiamento dell'apparecchiatura.

4. Allacciamento elettrico

- Staccare l'alimentazione di corrente (Fig. 4.1)

Schema elettrico (Fig. 4.1)

Il cavo di collegamento alla rete ha 3 fili.

- L** = filo di fase (di prevalenza nero, marrone o grigio)
- N** = filo neutro (di prevalenza blu)
-  = conduttore di terra (verde / giallo)

In caso di dubbio occorre identificare le linee di alimentazione elettrica con un indicatore di tensione e poi disinserire nuovamente la tensione. Il filo di fase, il filo neutro e il conduttore di terra vengono collegati al morsetto di allacciamento.

5. Montaggio

- Controllare tutti i componenti per verificare se presentano danneggiamenti
- In caso di danni non mettere in funzione il prodotto
- Nel montaggio della lampada con telecamera si deve provvedere a fissarla in modo tale che non si generino vibrazioni
- Scegliere un luogo di montaggio adeguato tenendo conto del raggio d'azione e del rilevamento del movimento (Fig. 5.1)

- Scegliere un luogo di montaggio adeguato tenendo conto della velocità WLAN. Per il funzionamento dell'apparecchio devono essere a disposizione almeno 2 Mbps

Fasi di montaggio

- Svitare la vite di sicurezza, staccare la lampada con telecamera dal supporto per montaggio a muro. A tale scopo premere il dispositivo d'innesto a scatto (**Fig. 5.2**)
- Segnare i punti in cui si effettueranno i fori (**Fig. 5.3**)
- Effettuare i fori e inserire i tasselli (**Fig. 5.4**)
- Avvitare bene il supporto per montaggio a muro (**Fig. 5.5**)
- Collegare il cavo di allacciamento (**Fig. 5.6**)
- Infilare la lampada con telecamera sul supporto per montaggio a muro e stringere la vite di sicurezza (**Fig. 5.7**).
- Attivare l'alimentazione di corrente (**Fig. 5.7**)
- Rimuovere gli adesivi dal sensore e dalla fotocamera (**Fig. 5.7**)
- Effettuare le dovute impostazioni → **"6. Funzionamento"**
- La telecamera è orientabile manualmente. (**Fig. 5.8**)

- Provvedere a garantire che la lampada con telecamera sul luogo d'installazione disponga di una larghezza di banda sufficiente. Occorre applicare un cartello con l'avvertenza che l'area è videosorvegliata.
- Provvedere a garantire che la Steinel Cam App 2 sullo smartphone abbia tutte le abilitazioni necessarie (soprattutto la condivisione della posizione (necessaria per il rilevamento della rete WLAN da parte della lampada con telecamera, non rileviamo le posizioni dei nostri clienti)).
- La telecamera deve essere posizionata in modo tale che riprenda solo il proprio terreno.

Impostazioni di rete

Provvedere a garantire che la porta UDP e la porta TCP 3478 siano contenute nell'elenco delle porte al quale la telecamera e il Client devono accedere. Questo è necessario al fine di creare un collegamento al servizio TURN tramite il Firewall.

Configurazione del dispositivo:

L'alimentazione di corrente è stata attivata:

- Il dispositivo si avvia.
- Il LED di stato si accende di luce rossa.

Dopo l'avvio:

- Segnale acustico ogni 4 secondi.
- Il LED di stato lampeggia di luce rossa.
- Aprire la Steinel CAM App.
- Digitare il nome della rete e la chiave di rete del router WLAN nella Steinel CAM App.

Durante la connessione di dispositivo e router WiFi:

- Segnale acustico a intervalli di un secondo.

6. Messa in servizio

Requisiti del sistema:

- Durante il processo d'installazione sconnettere dalla rete il ripetitore WLAN, può poi venire riattivato in un momento successivo

– Il LED di stato lampeggia rapidamente di luce verde.

Lo smartphone o il tablet è collegato con l'apparecchio:

- Il segnale ammutolisce.
- Il LED di stato lampeggia lentamente di luce verde.

- Configurare il dispositivo tramite la Steinel CAM App.

Ora inserire nella vostra App il nome della rete e la password del router WLAN.

7. Funzionamento

Impostazioni da parte del costruttore

Regolazione di luce crepuscolare:
10.000 Lux

Regolazione del periodo di accensione: 1 minuto

Luce notturna: 40 %

STEINEL CAM App 2

Android



iOS



Avvertenza: la lampada con telecamera necessita di una connessione WLAN stabile. Lo smartphone o il tablet deve avere un accesso a Internet e al momento dell'installazione deve essere collegato con lo stesso WLAN della lampada con telecamera.

- Wifi 4 / crittografia WPA2 Rete Wifi 2,4 GhZ / min. 2 Mbit/s Versione software Android 5.0 / iOS 11.0 o più recente
- Scaricare la App.
- Non appena l'alimentazione di energia elettrica viene attivata, la lampada con telecamera è pronta per la configurazione. Durante la configurazione viene emesso ogni 4 secondi un segnale.
- Durante il collegamento fra telecamera e smartphone o tablet il segnale viene emesso ogni secondo.
- Ora inserire nella App il nome della rete e la password del router WLAN.

Funzione telecamera

- Non appena la telecamera è stata messa a punto da uno smartphone o un tablet, può essere condivisa con altri apparecchi tramite codice QR / numero di serie solo partendo da questo dispositivo.
- Quando il sensore è scattato, si riceve un messaggio push sulla App.
- Aprire la App. Da questo momento può utilizzare l'immagine visualizzata e il citofono.
- Quando il sensore è attivato, la telecamera mostra una sequenza. La sequenza filmata viene memorizzata sulla scheda di memoria e può essere riprodotta in ogni momento. I dati registrati vengono memorizzati esclusivamente sulla scheda di memoria della lampada con telecamera.

Avvertenza: nella App si trovano ulteriori informazioni sulle funzioni e sulle possibilità d'impostazione.

Regolazione crepuscolare

La soglia d'intervento della lampada può essere impostata con regolazione continua tra 10 Lux e 10.000 Lux.

Regolazione del periodo di accensione

Il periodo di accensione desiderato può essere impostato sui valori 1 minuto, 3 minuti, 10 minuti o 15 minuti. Ogni volta che viene rilevato un movimento prima che decorra questo periodo di tempo, il contaminuti si azzerà.

Luce notturna

La funzione luce notturna consente un'illuminazione compresa tra lo 10 % e il 40 % della potenza luminosa quando la luminosità scende al di sotto del valore impostato.

Sostituzione della scheda di memoria

- Svitare la vite di sicurezza e rimuovere la copertura (**Fig. 6.1, opzionale**)
- Sostituire la scheda di memoria - Consigliati 128 GB, massimo 256 GB (scheda di memoria da 16 GB compresa nel volume di fornitura) (**Fig. 6.2, opzionale**)
- Applicare la copertura e stringere la vite di sicurezza (**Fig. 6.4, opzionale**)

Ripristinare le impostazioni di fabbrica

- Il pulsante di resettaggio deve essere tenuto premuto per ca. 7 secondi. (**Fig. 6.3, opzionale**)

Avvertenza: quando si preme il pulsante di resettaggio con la chiave, la lampada con telecamera viene riportata alle impostazioni di fabbrica.

Dopo che il resettaggio è stato eseguito, viene emesso un segnale ogni 4 secondi.

- Applicare la copertura e stringere la vite di sicurezza (**Fig. 6.4, opzionale**)


IT

8. Manutenzione e cura

La lampada con telecamera non necessita di manutenzione. Le condizioni atmosferiche possono influire sul funzionamento della lampada con telecamera.

In caso di forti raffiche di vento, neve, pioggia o grandine si può verificare un intervento a sproposito, in quanto l'apparecchio non può riconoscere che gli improvvisi sbalzi di temperatura provocati da tali fenomeni non provengono da fonti di calore che esso ha il compito di rilevare. In caso la lente di rilevamento o la lente della telecamera fosse imbrattata, pulirla con un panno umido (senza utilizzare detergenti).

Importante: alimentatore non è sostituibile.



9. Smaltimento

Apparecchi elettrici, accessori e materiali d'imballaggio devono essere consegnati a un centro di riciclaggio riconosciuto.



Non gettate gli apparecchi elettrici assieme ai rifiuti domestici!

Solo per paesi UE:

Conformemente alla Direttiva Europea vigente in materia di rifiuti di apparecchi elettrici ed elettronici e alla sua attuazione nel diritto nazionale, gli apparecchi elettrici ed elettronici non più idonei all'uso devono essere separati dagli altri rifiuti e consegnati a un centro di riciclaggio riconosciuto.

10. Dichiarazione di conformità

Il fabbricante, STEINEL GmbH, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio XLED CAM 2 SC è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.steinell.de

11. Garanzia del produttore

Garanzia del produttore

STEINEL GmbH, Dieselstraße 80-84, DE-33442 Herzebrock-Clarholz, Germania

Tutti i prodotti STEINEL soddisfano i massimi requisiti di qualità. Per questo motivo siamo lieti in qualità di produttore di concederLe come cliente finale una garanzia ai sensi delle condizioni qui di seguito indicate:

La garanzia comprende l'assenza di vizi che è dimostrabile essere riconducibili a un difetto di materiale o un errore di produzione e che ci vengono segnalati immediatamente dopo essere stati riscontrati ed entro il periodo di garanzia.

La garanzia vale per tutti i prodotti STEINEL che vengono acquistati e utilizzati in Italia, a esclusione dei prodotti STEINEL Professional.

Lei può scegliere di ricorrere alla garanzia chiedendo la riparazione gratuita, la sostituzione gratuita (all'occorrenza con un modello successivo equivalente o di migliore qualità) o l'emissione di una nota di credito.

Il periodo di garanzia per il prodotto STEINEL da Lei acquistato è di **3 anni** (nel caso di prodotti della serie home 5 anni) a partire dalla data di acquisto del prodotto.

Noi assumiamo i costi di trasporto ma non i rischi legati al trasporto della merce che ci viene restituita.

Diritti per vizi previsti dalla legge, gratuità

Le prestazioni qui descritte valgono in aggiunta ai diritti alla garanzia previsti dalla legge – incluse le disposizioni speciali per la tutela dei consumatori – e non li limitano né li sostituiscono.

La rivendicazione dei Suoi diritti previsti dalla legge in caso di vizi è gratuita.

Esclusioni dalla garanzia

Sono espressamente escluse dalla presente garanzia tutte le lampadine sostituibili.

La garanzia è inoltre esclusa nei seguenti casi:

- in caso di logorio di parti del prodotto dovuto all'uso o ad altra ragione naturale o in caso di vizi del prodotto STEINEL che sono da ricondurre a logorio dovuto all'uso o ad altra ragione naturale,

- in caso di uso non adeguato allo scopo od al prodotto o in caso di mancato rispetto delle istruzioni per l'uso,
- in caso venissero effettuate autonomamente modifiche o altre trasformazioni sul prodotto o in caso di vizi che sono da ricondurre all'impiego di accessori, complementi o pezzi di ricambio non originali STEINEL,
- in caso di lavori di manutenzione e cura dei prodotti effettuati in modo non conforme alle istruzioni per l'uso,
- in caso di annessione o installazione non conforme alle prescrizioni per l'installazione fornite da STEINEL,
- in caso di danni o perdite avvenuti durante il trasporto.

Applicazione del diritto tedesco

Si applica il diritto tedesco ad esclusione della convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG).

Rivendicazione

Se ha intenzione di ricorrere alla garanzia, La si prega di trasmettere il Suo prodotto completo e unito allo scontrino d'acquisto o alla fattura indicante la data dell'acquisto e la denominazione del prodotto al Suo

rivenditore o direttamente a noi: STEINEL Italia Srl, Via del lavoro 18, 21012 Cassano Magnago, Italia (CH: PUAG AG, Oberebenestrasse 51, CH-5620 Bremgarten).

Le consigliamo pertanto di conservare scrupolosamente lo scontrino d'acquisto o la fattura fino alla scadenza del periodo di garanzia.

3 ANNI
DI GARANZIA
DEL PRODUTTORE

12. Avvertenze di natura legale

Sfera privata


La XLED CAM 2 SC è stata concepita per l'impiego all'esterno. Le leggi nel Vostro paese potrebbero imporre delle limitazioni all'osservazione di aree che si trovano al di fuori della Vostra casa, del Vostro alloggio o della vostra proprietà. Siete pregati di informarvi su cosa prevede la legislazione locale. Al fine di tutelare la sfera privata delle altre persone, montate la telecamera in modo tale che non possa riprendere piazze o vie pubbliche o proprietà del Vostro vicino.

Consigliamo inoltre di informare parenti, visitatori e persone di servizio in merito alla XLED CAM 2 SC e alla sua funzione.

Sicurezza

Siete pregati di tenere presente che con l'impiego della XLED CAM 2 SC in casi di emergenza o per esempio in caso di intrusioni non venite informati automaticamente tramite la App. In caso di necessità dovete effettuare Voi stessi la chiamata di emergenza. STEINEL GmbH non assume alcuna responsabilità per comunicazioni o riprese mancanti o scorrette.

13. Dati tecnici

Dimensioni (A x L x P)	305 x 77 x 131 mm
Allacciamento alla rete	220 – 240 V, 50/60Hz
Potenza assorbita (P_{on})	14 W
Standby Sensor (P_{sb})	0,50 W
Standby rete (P_{net})	0,50 W
Flusso luminoso (360°)	925 lm
Efficienza	66 lm/W
Temperatura del colore	3.000 K (bianco caldo)
Indice di resa cromatica	$R_a = 80$
Durata utile media misurata	36.000 ore (L70B50 con 25 °C)
Consistenza del colore SDCM	Valore iniziale: 3
Distribuzione dell'intensità luminosa	
Comunicazione	Wi-Fi 2.4 GHz;/5 GHz
Potenza di trasmissione	< 100 mW
Tecnica a sensori	Infrarossi passivi
Angolo di rilevamento	180° con 45° angolo di apertura
Altezza di montaggio	1,8 – 2 m
Raggio d'azione del rilevamento	10 m in senso tangenziale
Regolazione di luce crepuscolare	10 – 10.000 Lux
Luce notturna	10 – 40 %
Ritardo dello spegnimento	1 min, 3 min, 10 min, 15 min
Campo di temperatura	-10 °C – +40 °C
Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	I
Classe di efficienza energetica	Questo prodotto contiene una sorgente luminosa che corrisponde alla classe di efficienza energetica "E".

Telecamera

Risoluzione	1.920 x 1.080 px, protezione antiabbagliante
Angolo di apertura	in orizzontale 110° / in verticale 90°
Angolo di regolazione:	in orizzontale 90° su ogni lato / in verticale 20° – 30°
Scheda di memoria	Consigliati 128 GB, massimo 256 GB (scheda di memoria da 16 GB compresa nel volume di fornitura)
Potenza assorbita	2,7 W

IT

14. Disturbi di funzionamento

Guasto	Causa	Rimedio
Lampada con telecamera senza tensione	■ Il fusibile è intervenuto, interruttore non acceso, cavo di alimentazione interrotto ■ Corto circuito nel cavo di collegamento alla rete ■ Eventuale interruttore di rete spento	■ Attivare o sostituire il fusibile; accendere l'interruttore di rete; controllare la linea di alimentazione con un voltmetro ■ Controllare gli allacciamenti ■ Accendere l'interruttore di rete
La lampada con telecamera non si accende	■ La regolazione di luce crepuscolare scelta è sbagliata ■ Interruttore principale su OFF ■ Il fusibile è intervenuto	■ Eseguire una nuova impostazione ■ Accendere ■ Attivare o sostituire il fusibile; all'occorrenza controllare l'allacciamento
La lampada con telecamera non si spegne	■ Movimento continuo nel campo di rilevamento	■ Controllare il campo
La lampada con telecamera interviene senza che si sia verificato un movimento sensibile	■ La lampada con telecamera non è fissata in modo tale che non si muova ■ Si è verificato un movimento che però non è stato percepito dall'osservatore (movimento dietro la parete, movimento di un oggetto di piccole dimensioni nelle immediate vicinanze della lampada, ecc.)	■ Montare l'involucro in modo che sia ben fisso ■ Controllare il campo

Guasto	Causa	Rimedio
Malgrado il movimento la lampada con telecamera non si accende	■ Il rilevamento di movimenti molto rapidi viene soppresso ai fini di ridurre al massimo i guasti, oppure il campo di rilevamento impostato è troppo ridotto ■ La regolazione di luce crepuscolare scelta è sbagliata	■ Controllare il campo ■ Eseguire una nuova impostazione
Nessun accesso tramite la App alla lampada con telecamera	■ Il router WLAN è troppo lontano dalla lampada con telecamera o elementi dell'edificio come per esempio muri ostacolano la trasmissione	■ Inserire il ripetitore
Lo smartphone / il tablet non si connette con la lampada con telecamera	■ Vi è già un terminale connesso	■ Premere il pulsante di resettaggio o scannerizzare il codice QR del terminale collegato
Nessuna trasmissione in tempo reale delle immagini	■ Temperatura troppo elevata	■ All'occorrenza spegnere la luce continua e lasciar raffreddare

IT

1. Acerca de este documento

¡Leer detenidamente y conservar para futuras consultas!

- Protegido por derechos de autor. Queda terminantemente prohibida la reimpresión, ya sea total o parcial, salvo con autorización expresa.
- Sujeto a modificaciones en función del progreso técnico.

Explicación de los símbolos



¡Advertencia de peligros!



Referencia a partes de texto en el documento.

2. Indicaciones generales de seguridad



¡Antes de comenzar cualquier trabajo en el aparato, interrúmpase la alimentación de tensión!

- Para el montaje, el cable eléctrico a conectar deberá estar sin tensión. Por eso, desconecte primero la corriente y compruebe la ausencia de tensión con un comprobador de tensión.
- La instalación de la lámpara Cámara supone un trabajo en la red eléctrica. Debe realizarse, por tanto, profesionalmente, de acuerdo con las normativas de instalación y los requisitos de acometida específicos de cada país. (p. ej., **DE**- VDE 0100, **AT**- ÖVE / ÖNORM E8001-1, **CH**- SEV 1000)
- Utilice solo piezas de repuesto originales.

- Las reparaciones solo pueden realizarse en talleres especializados.

3. XLED CAM 2 SC

Uso previsto

- Lámpara Sensor con cámara integrada e interfono para el montaje en paredes al exterior

La lámpara dispone de una cámara con tarjeta de memoria y un sistema de interfono. Ambas funciones pueden regularse mediante una aplicación. La XLED CAM 2 SC lleva integrado un detector de movimiento pasivo. El sensor infrarrojo de alto rendimiento registra la radiación térmica invisible de objetos en movimiento (personas, animales etc.). Esta radiación térmica registrada se transforma electrónicamente y activa, de esta forma, automáticamente la lámpara. A través de obstáculos, como, p. ej., muros o cristales de ventana, no se puede detectar radiación térmica, por lo cual tampoco tendrá lugar una activación.

Importante: La detección de movimiento más segura se consigue montando la lámpara Cámara en sentido lateral respecto a la dirección de movimiento sin que obstáculos (como, p. ej., árboles, muros etc.) impidan el registro del sensor. El alcance está limitado cuando llegan directamente a la lámpara.

Volumen de suministro (fig. 3.1)

- lámpara Cámara
- cuatro tornillos
- cuatro espigas
- llave de reset
- llave Allen estrellada
- tornillo de fijación


Dimensiones del producto (fig. 3.2)

Visión general del equipo (fig. 3.3)

- A** Lámpara con cámara
- B** Encaje
- C** Borne de conexión
- D** Soporte mural
- E** Unidad del sensor
- F** Cámara
- G** Botón de reset
- H** LED de estado
- I** Ranura para tarjeta de memoria
- J** tornillo de fijación

Distribución de la intensidad luminosa (fig. 3.4)

La bombilla de esta lámpara no se puede reemplazar, para reemplazar la bombilla (p. ej. al fin de su vida útil), hay que cambiar toda la lámpara.

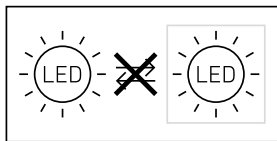

La conexión a un regulador de luminosidad estropeará la lámpara Cámara.

ES

4. Conexión eléctrica

- Desconectar la alimentación eléctrica (fig. 4.1)

Diagrama electrónico (fig. 4.1)

El cable de alimentación de red consta de un conductor trifilar:

- L** = fase (generalmente negro, marrón o gris)
- N** = neutro (generalmente azul)
-  = toma de tierra (verde / amarillo)

En caso de dudas, hay que identificar los conductores con un comprobador de tensión; a continuación, volver a desconectar la tensión. La fase, el neutro y la toma de tierra se conectan al borne.

Importante: Si se efectúan mal las conexiones, se producirá luego un cortocircuito en el aparato o en la caja de fusibles. En tal caso, habrá que identificar una vez más cada uno de los conductores y conectarlos de nuevo. Naturalmente, el cable de alimentación de red puede integrar un interruptor para conectar y desconectar la tensión.

5. Montaje

- Asegurarse de que todos los componentes se encuentran en perfecto estado.
- No se pongan en servicio en caso de estar deteriorados.
- Al montar la lámpara Cámara, hay que fijarse en que la sujeción no esté expuesta a vibraciones.
- Elegir un lugar de montaje adecuado teniendo en cuenta el alcance y la detección de movimientos. (fig. 5.1)
- Elegir un lugar de montaje adecuado teniendo en cuenta la velocidad del wifi. Para el funcionamiento se requiere un mín. de 2 Mbps.

El montaje por pasos

- Soltar el tornillo de retención y retirar la lámpara Cámara del soporte mural. Para ello, apretar el encaje (fig. 5.2)
- Marcar los taladros (fig. 5.3)
- Hacer los agujeros e introducir los tacos (fig. 5.4)
- Atornillar el soporte mural (fig. 5.5)
- Conectar los cables (fig. 5.6)

- Colocar la lámpara Cámara en el soporte mural y apretar bien el tornillo de retención (**fig. 5.7**)
- Conectar la alimentación eléctrica (**fig. 5.7**)
- Retire las pegatinas del sensor y la cámara (**fig. 5.7**)
- Llevar a cabo los ajustes
→ **"6. Funciones"**

La cámara puede orientarse manualmente. (**fig. 5.8**)

6. Puesta en servicio

Requisitos del sistema:

- Desconecte los repetidores WLAN de la red durante el proceso de instalación; se pueden reactivar más tarde.
- Asegúrese de que la luz de la cámara dispone de suficiente ancho de banda en el lugar de instalación. Debe colocarse un letrero que informe de que se están realizando grabaciones de vídeo
- Asegúrese de que la aplicación Steinel Cam 2 en el teléfono móvil inteligente cuenta con todos los permisos necesarios (especialmente el permiso de ubicación (es necesario para que la lámpara Cámara detecte la red WiFi, no registramos la ubicación de ninguno de nuestros clientes)).
- La cámara debe situarse de tal manera que solo grabe imágenes de su propiedad.

Ajustes de red

Asegúrese de que el puerto UDP y TCP 3478 está incluido en la lista de puertos a los que deben acceder la cámara y el cliente. Este requisito es necesario para establecer una conexión con el servicio TURN a través del cortafuegos.

Configurar el aparato:

Suministro eléctrico establecido:

- El aparato se inicializa.
- El LED de estado se enciende en color rojo.

Una vez inicializado:

- Señal acústica cada 4 segundos.
- El LED de estado parpadea en rojo.
- Abrir la aplicación Steinel CAM.
- Introducir el nombre y la clave de red del router del WiFi en la aplicación Steinel CAM.

Durante la conexión del aparato y el router de wifi:

- Señal acústica cada segundo.
- El LED de estado parpadea rápidamente en color verde.

Smartphone o tablet están conectados con el aparato:

- La señal para.
 - El LED de estado parpadea lentamente en verde.
 - Configurar el aparato vía la aplicación Steinel CAM.
- Introduzca ahora el nombre de la red y la contraseña del router WiFi en su aplicación.

7. Funciones

Configuración de fábrica

Regulación crepuscular: 10.000 lux

Temporización: 1 minuto

Luz de cortesía: 40 %

STEINEL CAM App 2

Android



iOS



Nota:

La lámpara Cámara necesita una conexión wifi estable. El smartphone o tablet han de tener acceso a Internet y han de estar conectados al mismo wifi que la lámpara durante la instalación.

- Wifi 4 / encriptación WPA2 Red Wifi 2,4 GhZ / mín. 2 Mbit/s Versión de software Android 5.0 / iOS 11.0 o posterior
- Descargue la aplicación.
- Una vez conectada la alimentación eléctrica, la lámpara Cámara está a punto para la configuración. Durante la configuración, cada 4 segundos suena una señal.
- Mientras estén conectados la lámpara Cámara y el smartphone o tablet, la señal suena cada segundo.

- Introduzca ahora el nombre de la red y la contraseña del enrutador wifi en su aplicación.

Funcionalidad de cámara

- Una vez configurada la cámara por un teléfono inteligente o tablet, solo se podrá compartir con otros dispositivos a través de este mismo dispositivo vía código QR / número de serie.
- Usted recibirá una notificación push en la aplicación cuando el sensor reciba una señal.
- Abra la aplicación. Ahora usted puede utilizar la pantalla y el interfono.
- La cámara graba una secuencia cuando el sensor recibe una señal. La secuencia grabada se memoriza en la tarjeta y puede leerse en cualquier momento. Los datos registrados se memorizan exclusivamente en la tarjeta de memoria de la lámpara Cámara.

Nota:

Para más información acerca de las funciones y opciones de configuración, véase la aplicación.

Regulación crepuscular

El umbral de respuesta deseado de la lámpara puede ajustarse sin etapas entre aprox. 10 y 10.000 lux.

Temporización

El tiempo de iluminación deseado puede ajustarse en los valores 1 minuto, 3 minutos, 10 minutos o 15 minutos. Con cada movimiento detectado antes de transcurrir este período de tiempo, se inicia de nuevo la cuenta del reloj.

ES

Luz de cortesía

La función de luz de cortesía permite una iluminación de 10 % a 40 % de la potencia luminosa una vez sea inferior al valor de luminosidad definido.

Cambiar la tarjeta de memoria

- Desenroscar el tornillo de retención y retirar la tapa (**fig. 6.1, opcional**)
- Reemplazar tarjeta de memoria - Se recomiendan 128 GB, máximo 256 GB (tarjeta de memoria de 16 GB incluida) (**fig. 6.2, opcional**)
- Colocar la tapa y apretar bien el tornillo de retención (**fig. 6.4, opcional**)

Reposición a la configuración de fábrica

- El botón de reset ha de mantenerse pulsado unos 7 segundos. (**fig. 6.3, opcional**)

Nota:

Pulsando el botón de reset con la llave, la lámpara Cámara se vuelve a reponer a la configuración de fábrica.

Una vez realizado el reset, se oye cada 4 segundos una señal.


Colocar la tapa y apretar bien el tornillo de retención (**fig. 6.4, opcional**)

8. Mantenimiento y cuidado

La lámpara Cámara no requiere mantenimiento. Las condiciones atmosféricas pueden afectar al funcionamiento de la lámpara Cámara. Fuertes ráfagas de viento, la nieve, la lluvia o el granizo pueden provocar una activación errónea al no poderse distinguir entre cambios de temperatura repentinos y fuentes térmicas.

En caso de ensuciarse, el lente detector y el lente de la cámara podrán limpiarse con un paño húmedo (sin limpiador).

Importante: el controlador no puede sustituirse.



9. Eliminación

Aparatos eléctricos, accesorios y embalajes han de someterse a un reciclamiento respetuoso con el medio ambiente.



¡No eche los aparatos eléctricos a la basura doméstica!

Solo para países de la UE:

Según la Directiva europea vigente sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y su transposición al derecho nacional, aparatos eléctricos fuera de uso han de ser recogidos por separado y sometidos a un reciclamiento respetuoso con el medio ambiente.

10. Declaración de conformidad

Por la presente, STEINEL GmbH declara que el tipo de equipo radioeléctrico XLED CAM 2 SC es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: **www.steinel.de**

11. Garantía de fabricante

Este producto STEINEL ha sido elaborado con el máximo esmero, habiendo pasado los controles de funcionamiento y seguridad previstos por las disposiciones vigentes, así como un control adicional de muestreo al azar. Steinel garantiza el perfecto estado y funcionamiento. El período de garantía es de **36 meses** comenzando el día de la venta al consumidor. Reparamos defectos de material o de fabricación, la garantía se aplicará a base de la reparación o el cambio de piezas defectuosas, según nuestro criterio. La prestación de garantía queda anulada para daños producidos en piezas de desgaste y daños y defectos originados por uso o mantenimiento inadecuados. Quedan excluidos de la garantía los daños consecuenciales causados en objetos ajenos. La garantía solo será efectiva enviando el aparato no deshecho, con una breve descripción del fallo, tíquet de caja o factura (con fecha de compra y sello del comercio), bien empaquetado, al correspondiente centro de servicio.

Servicio de reparación: una vez transcurrido el período de garantía o en caso de defectos sin derecho de garantía, consulte su centro de servicio más próximo para averiguar una posible reparación.

3 AÑOS
DE GARANTÍA
DE FABRICANTE

ES

12. Aviso legal

Privacidad


La XLED CAM 2 SC ha sido diseñada para el uso exterior. Las leyes de su país pueden restringir la observación de zonas al exterior de su casa, su vivienda o su inmueble. Por favor, infórmese acerca de la legislación local. Para proteger la privacidad de otras personas, monte la cámara de forma que no puedan hacerse grabaciones de calles o lugares públicos o del inmueble de su vecino.

Recomendamos, además, informar a familiares, visitantes y empleados domésticos de la XLED CAM 2 SC y sus funciones.

Seguridad

Por favor, tenga en cuenta que empleando la XLED CAM 2 SC, en casos de emergencia o también en casos de robo, usted no será informado automáticamente a través de la aplicación. Siempre que sea necesaria, la llamada de socorro la tendrá que realizar usted mismo. STEINEL GmbH no asumirá responsabilidad ninguna por notificaciones o grabaciones no efectuadas o incorrectas.

13. Datos técnicos

Dimensiones (alt. x anch. x prof.)	305 × 77 × 131 mm
Conexión a la red	220 – 240 V, 50/60 Hz
Consumo de potencia (P_{on})	14 W
Sensor Standby (P_{sb})	0,50 W
Standby red (P_{net})	0,50 W
Flujo luminoso (360°)	925 lm
Eficiencia	66 lm/W
Temperatura cromática	3.000 K (blanco cálido)
Índice de reproducción cromática	$R_a = 80$
Vida útil media asignada	36.000 horas (L70B50 a 25 °C)
Consistencia cromática SDCM	Valor inicial: 3
Distribución de la intensidad luminosa	
Comunicación	Wi-Fi 2.4 GHz;/5 GHz
Potencia de emisión	< 100 mW
Técnica de sensores	Infrarrojo pasivo (PIR)
Ángulo de detección	180° con ángulo de apertura de 45°
Altura de montaje	1,8 – 2 m
Alcance de detección	10 m tangencialm.
Regulación crepuscular	10 – 10.000 lux
Luz de cortesía	10 – 40 %
Temporización	1 min, 3 min, 10 min, 15 min
Campo de temperatura	-10 °C hasta + 40 °C
Índice de protección	IP44
Clase de aislamiento	I
Clase de eficiencia energética	Este producto incluye una fuente de luz de clase de eficiencia energética "E".

ES

Cámara	
Resolución	1.920 x 1080 px, protección antideslumbrante
Ángulo de apertura	horizontal 110° / vertical 90°
Ángulo de ajuste:	horizontal 90° hacia cada lado / vertical 20° hasta 30°
Tarjeta de memoria	Se recomiendan 128 GB, máximo 256 GB (tarjeta de memoria de 16 GB incluida)
Consumo de potencia	2,7 W

ES

14. Fallos de funcionamiento

Fallo	Causa	Remedio
Lámpara Cámara sin tensión	■ Fusible ha saltado, desconectado, línea interrumpida ■ Cortocircuito en el cable de alimentación ■ Posible interruptor de red desconectado	■ Conectar, cambiar el fusible; conectar el interruptor de alimentación, comprobar el cable con un comprobador de tensión ■ Comprobar las conexiones ■ Poner interruptor en ON
Lámpara Cámara no se enciende	■ Regulación crepuscular incorrecta ■ Interruptor de alimentación OFF ■ Fusible ha saltado	■ Reajustar ■ Conectar ■ Conectar, cambiar el fusible, en caso dado, comprobar la conexión
Lámpara Cámara no se apaga	■ Constante movimiento en el campo de detección	■ Controlar el campo de detección
Lámpara Cámara se conecta sin movimiento apreciable	■ La lámpara Cámara no está montada bien asegurada contra movimiento ■ Se ha producido movimiento, pero no ha sido apreciado por el observador (movimiento detrás de la pared, movimiento de un objeto pequeño cerca de la lámpara, etc.)	■ Dejar carcasa bien asegurada ■ Controlar el campo de detección
Lámpara Cámara no se enciende a pesar de un movimiento	■ Los movimientos rápidos se suprimen para minimizar las interferencias o se ha seleccionado un campo de detección demasiado pequeño ■ Regulación crepuscular incorrecta	■ Controlar el campo de detección ■ Reajustar
Lámpara Cámara inaccesible a través de la aplicación	■ Enrutador wifi demasiado lejos de la lámpara Cámara, resp., elementos del edificio, tales como muros, obstruyen la transmisión	■ Emplear repetidores
Smartphone / tablet no puede conectarse con la lámpara Cámara	■ Ya se ha conectado un terminal	■ Pulsar el botón de reset o escanear el código QR del terminal conectado
No hay transmisión vídeo en vivo	■ Temperatura demasiado elevada	■ En caso dado, desconectar el alumbrado permanente y dejar que se enfríe

ES

1. Sobre este documento

Por favor, leia-o com atenção e guarde-o num local seguro!

- Protegido pela lei sobre direitos de autor. Qualquer reimpressão, mesmo que apenas parcial, só é permitida com o nosso consentimento.
- Reservado o direito a alterações que visem o progresso técnico.

Explicação de símbolos



Aviso de perigo!



Remete para referências do texto no documento.

2. Instruções de segurança gerais



Antes de executar qualquer trabalho no aparelho, desligue-o da corrente de alimentação!

- Durante a montagem, o cabo elétrico a ligar deve estar isento de tensão. Para tal, desligue primeiro a corrente e verifique se não há tensão, usando um busca-polos.
- A instalação do candeeiro com câmara consiste essencialmente em lidar com tensão de rede. Por esse motivo, terá de ser realizada de forma profissional segundo as respetivas prescrições de instalação e condições de conexão habituais nos diversos países (por ex., **DE**- VDE 0100, **AT**- ÖVE / ÖNORM E8001-1, **CH**- SEV 1000)

- Use exclusivamente peças de origem.
- As reparações só podem ser efetuadas por oficinas especializadas.

3. XLED CAM 2 SC

Utilização prevista

- Candeeiro com detetor, câmara e áudio bi-direcional integrados, para montar em paredes exteriores

O XLED CAM 2 SC dispõe de uma câmara com cartão de memória e áudio bi-direcional. Ambas as funções podem ser controladas através de uma app. No XLED CAM 2 SC está integrado um detetor de movimento passivo. O detetor de raios infravermelhos de alta performance integrado deteta a radiação térmica invisível emitida de corpos em movimento (pessoas, animais, etc.). A radiação térmica, assim detetada, é convertida por meio de um sistema eletrónico, ligando o candeeiro automaticamente. Obstáculos, como p. ex., muros ou vidros, não permitem a deteção de radiação térmica, impossibilitando o acionamento.

Importante: será possível detetar os movimentos de forma mais segura se o candeeiro com câmara estiver instalado lateralmente em relação ao sentido de aproximação e se não houver obstáculos (como por ex., árvores, muros, etc.) que impeçam a captação pelo detetor. O alcance será limitado se alguém se aproximar diretamente em direção ao candeeiro.

Itens fornecidos (fig. 3.1)

- Candeeiro com câmara
- Quatro parafusos
- Quatro buchas
- Chave de reset
- Chave Allen estrela
- parafuso de fixação

Dimensões do produto (fig. 3.2)

Vista geral do aparelho (fig. 3.3)

- A Candeeiro com câmara
- B Fecho
- C Barra de junção
- D Suporte de fixação à parede
- E Detetor
- F Câmara
- G Botão de reset
- H LED de estado
- I Entrada para cartão memória
- J parafuso de fixação

Distribuição da intensidade de iluminação (fig. 3.4)

4. Ligação elétrica

- Desligue a fonte de alimentação elétrica (fig. 4.1)

Esquema de circuitos elétricos (fig. 4.1)

O cabo de alimentação elétrica é constituído por 3 condutores:

- L** = fase (geralmente preto, castanho ou cinzento)
- N** = neutro (geralmente azul)
-  = condutor terra (verde / amarelo)


Em caso de dúvida, procure identificar os condutores com um busca-polos; a seguir, volte a desligar a tensão. A fase, o neutro e o condutor terra são ligados na barra de junção.

Importante:

Se as ligações forem trocadas, poderá ocorrer mais tarde um curto-circuito no aparelho ou na caixa de fusíveis. Nesse caso, os diversos condutores terão de ser identificados e ligados de novo.

Naturalmente que no cabo de alimentação elétrica, pode estar instalado um interruptor de rede do tipo "liga - desliga".

A fonte de luz deste candeeiro não pode ser substituída. Caso seja necessário substituí-la (por ex., no fim da sua vida útil), terá de ser substituído todo o equipamento.

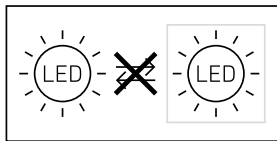

A ligação de um interruptor de regulação de fluxo poderá provocar danos no candeeiro com câmara.

5. Montagem

- Verifique todos os componentes para detetar eventuais danos.
- Se detetar qualquer dano, não coloque o produto em funcionamento.
- Ao montar o candeeiro com câmara, certifique-se de que é montado à prova de trepidações.
- Escolha um local de montagem adequado, tendo em conta o alcance e a deteção de movimentos. (fig. 5.1)
- Escolha um local de montagem adequado, tendo em conta a velocidade do WiFi. Para o funcionamento, devem estar disponíveis, no mínimo, 2 Mbps.

Passos para montagem

- Desaparafuse o parafuso de fixação e retire o candeeiro com câmara do suporte de fixação à parede. Para o fazer, prima o fecho (fig. 5.2)
- Marque os furos (fig. 5.3)

- Faça os furos e coloque as buchas **(fig. 5.4)**
- Aparafuse o suporte de fixação à parede **(fig. 5.5)**
- Ligue o cabo de alimentação elétrica **(fig. 5.6)**
- Assente o candeeiro com câmara no suporte de fixação à parede e aperte o parafuso de fixação **(fig. 5.7)**
- Ligue a fonte de alimentação elétrica **(fig. 5.7)**
- Remover os autocolantes do sensor e da câmara **(fig. 5.7)**
- Proceda aos ajustes
→ **"6. Funcionamento"**

A câmara pode ser alinhada manualmente. **(fig. 5.8)**

6. Comissionamento

Requisitos do sistema:

- Desligar da rede repetidores de WiFi durante o processo de instalação, depois poderão ser reativados
- Assegurar-se de que a armadura com câmara tem uma largura de banda suficiente no local de instalação. Deve ser afixada uma placa indicando que estão a decorrer filmagens
- Assegurar-se de que a Steinel Cam App 2 no smartphone dispõe de todas as permissões necessárias (especialmente a localização atual (é necessária para a deteção da rede WiFi através da armadura com câmara, nós não recolhemos dados sobre a localização dos nossos clientes)).
- A câmara deve ser posicionada de forma a filmar apenas a sua propriedade.

Configurações de rede

Certifique-se de que a porta UDP e TCP 3478 está incluída na lista de portas às quais a câmara e o cliente precisam de aceder. Isso é necessário para estabelecer uma ligação ao serviço TURN através da firewall

Configurar o aparelho:

Alimentação elétrica estabelecida:

- O aparelho inicia-se.
- O LED de estado acende-se a vermelho.

Depois da iniciação:

- Sinal sonoro a cada 4 segundos.
- O LED de estado pisca a vermelho.

- Execute a Steinel CAM App.
- Introduzir o nome da rede e a chave de rede do router WiFi na Steinel CAM App.

Durante a ligação do aparelho ao router WiFi:

- Sinal sonoro em intervalos de um segundo.
- O LED de estado pisca rapidamente a verde.

O smartphone ou o tablet estão ligados ao aparelho:

- Sinal emudeceu.
- O LED de estado pisca lentamente a verde.

- Configurar o aparelho através da Steinel CAM App.

Introduza agora o nome da rede e a palavra-passe do router WiFi na sua app.

7. Funcionamento

Configurações de fábrica:

Regulação crepuscular: 10.000 lux

Ajuste do tempo: 1 minuto

Iluminação de presença: 40 %

STEINEL CAM App 2

Android



iOS



Nota: o candeeiro com câmara requer uma ligação WiFi estável. O smartphone ou o tablet devem ter acesso à internet e, no ato da instalação, devem estar ligados ao mesmo WiFi que o candeeiro com câmara.

- Encriptação Wifi 4 / WPA2 Rede Wifi 2,4 GhZ / min. 2 Mbit/s Versão do software Android 5.0 / iOS 11.0 ou mais recente
- Descarregue a app.
- Assim que se ligar a alimentação elétrica, o candeeiro com câmara fica pronto para ser configurado. Durante a configuração, é emitido um sinal acústico a cada 4 segundos.

- Durante a ligação do candeeiro com câmara ao smartphone ou ao tablet, o sinal acústico é emitido em intervalos de um segundo.
- Introduza agora o nome da rede e a palavra-passe do router WiFi na sua app.

Função de câmara

- Assim que a câmara tiver sido configurada através de um smartphone ou um tablet, só poderá ser partilhada com outros dispositivos a partir desse dispositivo, via código QR / número de série.
- Quando o sensor detetar alguma coisa, é-lhe enviada uma notificação push na app.
- Abra a app. Agora, poderá usar a função da visualização de imagem e o áudio bi-direcional.
- A câmara grava uma sequência de imagens quando o sensor tiver detetado alguma coisa. A sequência gravada é guardada no cartão de memória e pode ser acedida em qualquer altura. Os dados registados são guardados exclusivamente no cartão de memória do candeeiro com câmara.

Nota: encontrará mais informações sobre as funções e as possibilidades de configuração na app.

Regulação crepuscular

O nível crepuscular desejado para a iluminação pode ser ajustado progressivamente de aprox. 10 a 10.000 lux.

Ajuste do tempo

O tempo de luz ligada desejado pode ser ajustado em valores de 1 minuto, 3 minutos, 10 minutos ou 15 minutos. Cada deteção de movimento antes de ter decorrido esse tempo faz reiniciar o cronómetro.

Iluminação de presença

A função de iluminação básica permite uma iluminação com 10 % a 40 % da potência luminosa, no caso de a luminosidade baixar para além do valor de luminosidade definido.

Substituição do cartão de memória

- Desaperte o parafuso de fixação e retire a cobertura (**fig. 6.1, facultativo**)
- Substituir cartão de memória - 128 GB recomendado, máx. 256 GB (cartão de memória de 16 GB incluído nos itens fornecidos) (**fig. 6.2, facultativo**)
- Coloque a cobertura e aperte o parafuso de fixação (**fig. 6.4, facultativo**)

Reposição da configuração de fábrica

- É necessário premir o botão reset durante aprox. 7 segundos. (**fig. 6.3, facultativo**)


Nota: se premir o botão de reset com a chave, as configurações de fábrica do candeeiro com câmara são repostas. Depois de se ter realizado o reset, é emitido um sinal acústico a cada 4 segundos.

- Coloque a cobertura e aperte o parafuso de fixação (**fig. 6.4, facultativo**)

8. Manutenção e conservação

O candeeiro com câmara não requer manutenção. As influências climáticas podem deteriorar o funcionamento do candeeiro com câmara. As rajadas fortes de vento, a neve, a chuva ou o granizo podem causar uma ativação errada, porque o sistema não consegue distinguir entre alterações súbitas de temperatura e radiação proveniente de fontes de calor. Se a lente de deteção e a lente da câmara estiverem sujas, podem ser limpas com um pano húmido (sem usar produtos de limpeza).

Importante: o aparelho não é substituível.



9. Reciclagem

Equipamentos elétricos, acessórios e embalagens devem ser entregues num posto de revalorização ecológica.



Nunca deite equipamentos elétricos para o lixo doméstico!

Apenas para Estados-membros da U.E.:

Segundo a diretiva europeia relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, e a respetiva transposição para o direito nacional, todos os equipamentos elétricos e eletrónicos em fim de vida útil devem ser recolhidos separadamente e entregues nos pontos de recolha previstos para fins de revalorização ecológica.

10. Declaração de conformidade

O(a) abaixo assinado(a) STEINEL GmbH declara que o presente tipo de equipamento de rádio XLED CAM 2 SC está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: www.steinel.de

11. Garantia do fabricante

Este produto Steinel foi fabricado com todo o zelo e o seu funcionamento e segurança verificados, de acordo com as normas em vigor, e sujeito a um controlo por amostragem aleatória. A STEINEL garante o bom estado e o bom funcionamento do aparelho. O prazo de garantia é de **36 meses** a contar da data de compra. Damos garantia a falhas relacionadas com defeitos de material ou de fabrico. A garantia inclui a reparação ou a substituição das peças com defeito, de acordo com o nosso critério, estando excluídas as peças sujeitas a desgaste, os danos e as falhas originados por uma utilização ou manutenção incorreta.

Excluem-se igualmente os danos provocados noutros objetos estranhos ao aparelho. Os serviços previstos na garantia só serão prestados caso o aparelho seja apresentado bem embalado no respetivo serviço de assistência técnica, devidamente montado e acompanhado da fatura (data da compra e carimbo do revendedor) e de uma pequena descrição do problema.

Serviço de reparação: depois de expirado o prazo de garantia ou em caso de falha não abrangida pela garantia, contacte o serviço de assistência técnica mais perto de si para saber quais são as possibilidades de reparação.

3 ANOS
GARANTIA
DO FABRICANTE

PT

12. Aviso legal

Privacidade


O XLED CAM 2 SC foi concebido para ser usado no exterior. É possível que no seu país existam leis que limitem de alguma forma a observação de áreas no exterior da sua casa, do seu apartamento ou do seu terreno. Informe-se sobre a respetiva legislação nacional aplicável. Para proteger a privacidade de terceiros, monte a câmara de modo que não seja possível captar imagens de lugares públicos, estradas ou do terreno do seu vizinho.

Além disso, também recomendamos que informe os seus familiares, visitantes ou empregados sobre a instalação do XLED CAM 2 SC e que lhes explique a função que tem.

Segurança

Lembre-se de que a utilização do XLED CAM 2 SC não significa que, em caso de assalto ou arrombamento, seja informado automaticamente através da app. Numa situação dessas será sempre necessário que você próprio faça uma chamada para o número de emergência. A STEINEL GmbH não assume qualquer responsabilidade por notificações ou imagens omitidas ou incorretas.

13. Dados técnicos

Dimensões (a x l x p)	305 x 77 x 131 mm
Tensão da rede	220 – 240 V, 50/60 Hz
Potência (P_{on})	14 W
Standby detetor (P_{sb})	0,50 W
Standby rede (P_{net})	0,50 W
Fluxo luminoso (360°)	925 lm
Eficiência	66 lm/W
Temperatura de cor	3.000 K (branco quente)
Índice de reprodução de cores:	$R_a = 80$
Tempo de vida efetivo médio	36.000 horas (L70B50 a 25 °C)
Consistência de cor SDCM	Valor inicial: 3
Distribuição da intensidade de iluminação	
Comunicação	Wi-Fi 2.4 GHz;/5 GHz
Potência emissora	< 100 mW
Tecnologia de sensores	Infravermelhos passivos
Ângulo de deteção	180° com ângulo de abertura de 45°
Altura de montagem	1,8 – 2 m
Alcance de deteção	10 m na tangencial
Regulação crepuscular	10 – 10.000 lux
Iluminação de presença	10 – 40 %
Ajuste do tempo	1 min, 3 min, 10 min, 15 min
Intervalo de temperatura	-10 °C até +40 °C
Grau de proteção	IP44
Classe de proteção	I
Classe de eficiência energética	Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética "E"

PT

Câmara	
Resolução	1.920 x 1.080 px, proteção antiencandeamento
Ângulo de abertura	horizontal 110° / vertical 90°
Ângulo de ajuste	horizontal 90° de cada lado / vertical 20° a 30°
Cartão de memória	128 GB recomendado, máx. 256 GB (cartão de memória de 16 GB incluído nos itens fornecidos)
Potência	2,7 W

PT

14. Falhas de funcionamento

Falha	Causa	Solução
Candeeiro com câmara sem tensão	■ Proteção disparou, não ligado, ligação interrompida ■ Curto-circuito no cabo proveniente da rede ■ Interruptor de rede eventualmente existente está desligado	■ Rearme ou substitua o fusível, ligue o interruptor de rede, verifique o condutor com um multímetro ■ Verifique as ligações ■ Ligue o interruptor de rede
Candeeiro com câmara não liga	■ Foi escolhida a regulação crepuscular errada ■ Interruptor de rede DESLIGADO ■ Proteção disparou	■ Reajuste ■ Ligue ■ Rearme ou substitua o fusível; se necessário, verifique a ligação
Candeeiro com câmara não desliga	■ Movimento constante na área de deteção	■ Controle a área
O candeeiro com câmara liga sem movimento aparente	■ O candeeiro com câmara não foi montado corretamente ■ Ocorreu um movimento, mas o observador não reparou (movimento por trás da parede, movimento de um objeto pequeno nas imediações diretas do candeeiro, etc.)	■ Monte o corpo do candeeiro com firmeza ■ Controle a área
Candeeiro com câmara não liga, apesar de ocorrer um movimento	■ Os movimentos rápidos são suprimidos para minimizar as falhas de deteção ou a área de deteção definida é demasiado pequena ■ Foi escolhida a regulação crepuscular errada	■ Controle a área ■ Reajuste
Sem acesso ao candeeiro com câmara via app	■ O router WiFi está longe demais do candeeiro com câmara ou elementos do edifício, tais como muros, interferem na transmissão	■ Usar um repetidor de sinal
Não é possível ligar o smartphone / tablet ao candeeiro com câmara	■ Já está ligado outro dispositivo	■ Prima o botão de reset ou faça a leitura do código QR do dispositivo ligado
Não é transmitida nenhuma imagem em tempo real	■ Temperatura excessiva	■ Tente desligar o candeeiro e espere até arrefecer

PT

1. Om detta dokument

Läs noga igenom dokumentet och förvara det väl!

- Upphovsrättsligt skyddat. Eftertryck, även delar av texten, bara med vårt samtycke.
- Ändringar som görs pga den tekniska utvecklingen, förbehålles.

Symbolförklaring



Varning för fara!



Hänvisning till textställen i dokumentet.

2. Allmänna säkerhetsanvisningar



Bryt spänningen före alla arbeten på produkten!

- Inkoppling måste utföras i spänningsfritt tillstånd. Bryt strömmen och kontrollera med spänningsprovare att alla parter är spänningslösa.
- Eftersom kameralampan installeras till nätspänningen, måste arbetet utföras på ett fackmannamässigt sätt enligt gällande installationsföreskrifter och anslutningskrav i respektive land. (t. ex. **DE**- VDE 0100, **AT**- ÖVE / ÖNORM E8001-1, **CH**- SEV 1000)
- Använd endast originalreservdelar.
- Reparationer får bara genomföras i en auktoriserad verkstad.

3. XLED CAM 2 SC

Ändamålsenlig användning

- Sensorarmatur med integrerad kamera och porttelefon för montering utomhus.

XLED CAM 2 SC har en kamera med minneskort och en porttelefon. Båda funktionerna kan styras via en app. En passiv rörelsevakt finns integrerad i XLED CAM 2 SC. Den integrerade, högpresterande IR-sensorn uppfattar den osynliga värmestrålningen från kroppar i rörelse (människor, djur osv.). Den registrerade värmestrålningen omvandlas elektroniskt och tänder ljuset automatiskt. Värmestrålningen registreras inte genom olika hinder, som t.ex. väggar eller glasrutor, och då sker ingen koppling.

Viktigt:

Den säkraste rörelseregistreringen får du om kameralampan monteras sidledes mot gärktningen och inga hinder skymmer sikten för sensorn (träd, murar osv.). Räckvidden är begränsad, när du går direkt mot lampan.

Innehåll (bild 3.1)

- kameralampa
- fyra skruvar
- fyra pluggar
- nyckel för återställning
- Stjärnnyckel
- fästskruv

Produktmått (bild 3.2)

Apparatöversikt (bild 3.3)

- A** Kameralampa
- B** Låsning
- C** Anslutningsplint
- D** Väggfäste

E	Sensorenhet
F	Kamera
G	Resetknapp
H	Status-LED
I	Stickplats för minneskort
J	fästskruv

Ljusintensitetsfördelning (**bild 3.4**)

4. Elektrisk anslutning

- Bryt spänningen (**bild 4.1**)

Kopplingsschema (**bild 4.1**)

Nätanslutningens matarledning består av en 3-ledarkabel:

L = Fas (oftast svart, brun eller grå)

N = Neutralledare (oftast blå)


 = Skyddsledare (grön / gul)

Vid osäkerhet, måste ledningarna identifieras med en spänningsprovare; gör dem därefter spänningsfria igen. Fas, neutralledare och skyddsledare ansluts till anslutningsplinten.

Viktigt:

En förväxling av anslutningarna leder till kortslutning i armaturen eller i säkringsskåpet. I ett sådant fall måste de enskilda ledningarna identifieras igen och anslutas på nytt. I nätkabeln kan naturligtvis en strömställare för till- och frångkoppling installeras.

Armaturens ljuskälla kan inte bytas ut; om ljuskällan ändå måste bytas ut (t.ex. när den är uttjänt), så måste hela armaturen bytas ut.

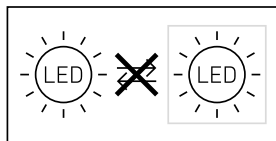

Anslutning till en dimmer kan leda till skador på kameralampan.

5. Montage

- Kontrollera samtliga delar med avseende på skador.
- Är produkten skadad får den inte tas i bruk.
- Kameralampan måste monteras vibrationsfritt.
- Välj en lämplig montageplats med hänsyn till räckvidden och rörelsedetekteringen. (**bild 5.1**)
- Välj en lämplig montageplats med hänsyn till hastigheten på WLAN. Minst 2 Mbps måste finnas till förfogande för driften.

Montageordning

- Lossa låsskruven, lossa kameralampan från väggfästet. Tryck då först in låsningen (**bild 5.2**)
- Markera borrhålen (**bild 5.3**)
- Borra hål och sätt i pluggar (**bild 5.4**)
- Skruva fast väggfästet (**bild 5.5**)
- Anslut nätkabeln (**bild 5.6**)
- Sätt fast kameralampan på väggfästet och dra åt låsskruven (**bild 5.7**)
- Slå till spänningen (**bild 5.7**)
- Avlägsna dekalen från sensorn och kameran (**bild 5.7**)
- Ställ in kameralampans funktioner
→ "**6. Funktion**"

Kameran kan justeras manuellt. (**bild 5.8**)

6. Driftsättning

Systemkrav:

- Skilj WLAN-repeater från nätet för installationen, kan sedan aktiveras igen
- Förvissa dig om att kameralampans bandbredd är tillräcklig på installationsplatsen. En skylt måste sättas upp med information om att kameraövervakning pågår.
- Förvissa dig om att Steinel Cam appen på smarttelefonen har alla nödvändiga behörigheter (speciellt platsfrigivning, krävs för att kameralampan ska kunna registrera WLAN nätverket, vi registrerar inte våra kunders plats)).
- Kameran måste placeras så att den bara filmar den egna tomten.

Nätverksinställningar

Förvissa dig om att UDP- och TCP-porten 3478 finns med i listan över portar, vilka kameran och Client måste ha tillgång till.

Detta är nödvändigt för att kunna upp-rätta en förbindelse till TURN-tjänsten genom Firewall.

Konfigurera enheten:

Strömförsörjningen tillslagen:

- Apparaten bootar.
- Status-LED lyser rött.

Efter bootningen:

- Tonsignal var 4:e sekund.
- Status-LED blinkar rött.
- Öppna Steinel CAM appen.
- Skriv in nätverkets namn och nätverksnyckeln för WLAN-routern i Steinel CAM appen.

Under förbindelsen av enheten och WLAN-routern:

- En tonsignal varje sekund.
- Status-LED blinkar snabbt grönt.

Smarttelefon och surfplatta är anslutna till enheten:

- Signalen tystnar.
- Status-LED blinkar långsamt grönt.
- Konfigurera enheten via Steinel CAM appen.

Skriv nu in nätverkets namn och lösenordet för WLAN-routern i din app.

7. Funktion

Fabriksinställningar

Skymningsinställning: 10.000 lux

Efterlystid: 1 minut

Grundljus: 40 %

STEINEL CAM App 2

Android



iOS



Anmärkning:

Kameralampan behöver en stabil WLAN-förbindelse. Smarttelefonen eller surfplattan måste ha tillgång till internet och vid installationen ha förbindelse med samma WLAN som kameralampan.

- Wifi 4 / WPA2-kryptering Wifi-nätverk 2.4 GHz / min. 2 Mbit/s Programvaruversion Android 5.0 / iOS 11.0 eller nyare
- Ladda ner appen.
- Så snart spänningen slås på kan kameralampan konfigureras. Under konfigurationen hörs en signal var 4:e sekund.
- När kameralampan förbinds med smarttelefonen eller surfplattan hörs signalen varje sekund.
- Skriv in nätverkets namn och lösenordet för WLAN-routern i din app.

Kamerafunktion

- Så snart kameran konfigurerats av en smarttelefon eller surfplatta, kan den bara delas med fler apparater utifrån denna apparat via QR kod / serienummer.
- Du får ett push-meddelande till din app när sensorn har detekterat rörelse.
- Öppna appen. Nu kan du använda bildvisningen och porttelefonen.
- Kameran spelar in en sekvens när sensorn har detekterat rörelse. Den filmade sekvensen sparas på minneskortet och kan hämtas när som helst. Den registrerade informationen sparas bara på kameralampans minneskort.

Anmärkning:

Ytterligare information om funktion och inställningsmöjligheter hittar du i appen.

Skymningsinställning

Armaturens aktiveringsnivå kan steglöst ställas in mellan 10 och 10.000 lux (=frånkopplat).

Efterlystid

Efterlystiden kan ställas in på värdena 1 minut, 3 minuter, 10 minuter eller 15 minuter. Genom varje registrerad rörelse som sker innan denna tid löpt ut, startar tiduret på nytt.

Grundljus

Grundljusfunktionen möjliggör en belysning från 10 % till 40 % ljuseffekt när det inställda skymningsvärdet underskrids.

Byte av minneskort

- Lossa låsskraven och ta bort skyddet (**bild 6.1, valfri**)
- Byt ut minneskortet - 128 GB rekommenderas, max 256 GB (16 GB minneskort ingår i leveransen) (**bild 6.2, valfri**)
- Sätt på skyddet och dra åt låsskraven (**bild 6.4, valfri**)

Återställa till fabriksinställningar

- Resetknappen måste tryckas ca 7 sekunder. (**bild 6.3, valfri**)

Anmärkning:

När du trycker på resetknappen med nyckeln, återställs kameralampan till fabriksinställning.

Efter att reset har gjorts, hörs en signal var 4:e sekund.


- Sätt på skyddet och dra åt låsskraven (**bild 6.4, valfri**)

8. Underhåll och skötsel

Kameralampan är underhållsfri.

Vissa väderleksförhållanden kan påverka kameralampans funktion. Kraftiga vindbyar, snöfall, regn och hagel kan orsaka en felutlösning, eftersom de plötsliga temperaturskillnaderna inte kan skiljas från normala värmekällor. Bevakningslinsen och kameralinsen kan rengöras med en fuktigt trasa (utan rengöringsmedel).

Viktigt: Driftsenheten kan inte bytas ut.



9. Avfallshantering

Elapparater, tillbehör och förpackning måste lämnas in till miljövänlig återvinning.



Kasta inte elapparater i hushållssoporna!

Gäller endast EU-länder:

Enligt det gällande europeiska direktivet om uttjänta elektriska och elektroniska apparater och dess omsättning i nationell lagstiftning, måste uttjänta elapparater lämnas in till miljövänlig återvinning.

10. Försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkras STEINEL GmbH att denna typ av radioutrustning XLED CAM 2 SC överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress:

www.steinell.de

SE

11. Tillverkargaranti

Tillverkargaranti STEINEL GmbH, Dieselstraße 80-84, DE-33442 Herzebrock-Clarholz, Tyskland

Alla produkter från STEINEL uppfyller högsta kvalitetsanspråk.

Av den anledningen tillhandahåller vi som tillverkare dig som slutkund gärna en garanti enligt nedanstående villkor: Garantin omfattar frihet från brister, som bevisligen beror på ett material- eller tillverkningsfel och omgående meddelas oss efter att det konstaterats och inomgarantitiden.

Garantin gäller för samtliga STEINEL-produkter som köps och används i Tyskland, uteslutande STEINEL Professional-produkterna.

Du kan välja, om vi ska fullgöra garantin genom en gratis reparation, gratis utbyte (evtl. genom en lik- eller mervärdig, nyare modell) eller genom ett tillgodohavande.

Garantitiden för den STEINEL-produkt som du köpt är **3 år** (för produkter från XLED home-serien 5 år) alltid från produktens inköpsdatum.

Vi åtar oss transportkostnaderna för retursändningen men inte transportris-erna.

Garantirättigheter, kostnadsfrihet

De tjänster som beskrivs här gäller utöver de lagliga garantianspråken - inklusive särskilda skyddsbestämmelser för konsumenterna - och begränsar eller ersätter inte dessa.

Att utöva sina lagliga rättigheter vid brister är kostnadsfritt.

Undantaget från garantin

Uttryckligen undantagna från denna garanti är alla utbytbara ljuskällor.

Därutöver bortfaller garantin:

- vid normal förslitning p.g.a. användning eller annan naturlig förslitning på produktdelar eller brister på STEINEL-produkten, som beror på normal förslitning p.g.a. användning eller annan naturlig förslitning,
- vid användning av produkten för ändamål den inte är avsedd för eller vid osakkunnig användning eller om bruksanvisningen ignoreras,
- om till- och ombyggnader resp. andra modifikationer på produkten genomförts egenmäktigt eller om brister kan hänföras till att tillbehörs-, kompletterings- eller reservdelar inte är STEINEL originaldelar,
- om underhåll och skötsel av produkten inte motsvarat bruksanvisningen,
- om montering och installation inte utförts enligt installationsbestämmelserna från STEINEL,
- vid transportskador eller -förluster.

Tysk lags giltighet

Tysk lagstiftning gäller och undantaget är överenskommelsen med Förenta Nationerna om avtal för den internationella varuhandeln (CISG).

Göra gällande

Om du vill ta din garanti i anspråk, så skickar du den fullständig tillsammans med originalkvittot, där köpedatum och produktbeteckning måste framgå, till din återförsäljare eller direkt till oss, Karl H Ström AB, Verktygsvägen 4, SE-55302 Jönköping. Därför rekommenderar vi att du sparar kvittot väl tills garantitiden har gått ut.

3 Å R S
TILLVERKAR
GARANTI

SE

12. Rättslig vägledning

Privatsfär

XLED CAM 2 SC har utvecklats för att användas utomhus. Det kan hända att lagarna i ditt land kan begränsa bevakningen av områden utanför ditt hus, din lägenhet eller din tomtgräns. Informera dig om den lokala lagstiftningen. För att värna om andra peroners privata sfär, bör du montera kameran så att inga bilder tas på offentliga platser, gator eller din grannes tomt.

Vi rekommenderar dessutom, att informera släkt, besökare och anställda om XLED CAM 2 SC och dess funktion.

Säkerhet

Observera, att du genom användningen av XLED CAM 2 SC inte automatiskt blir informerad om eventuella nödsituationer eller inbrott via appen. Vid behov måste alltid

ett nödsamtal göras av dig. STEINEL GmbH övertar inget ansvar för saknad och felaktig information eller upptagning.

13. Tekniska data

Mått (H × B × D)	305 × 77 × 131 mm
Spänning	220–240V, 50/60Hz
Systemeffekt (P_{on})	14 W
Standby Sensor (P_{sb})	0,50 W
Standby nätverk (P_{net})	0,50 W
Ljusflöde (360°)	925 lm
Ljusutbyte	66 lm/W
Färgtemperatur	3.000 K (varmvit)
Färgåtergivningindex	$R_a = 80$
Medellång livslängd för beräkningen	36.000 timmar (L70B50 vid 25 °C)
Färgkonsistens SDCM	Startvärde: 3
Ljusintensitetsfördelning	
Kommunikation	Wi-Fi 2.4 GHz;/5 GHz
Sändeffekt	< 100 mW
Sensorteknik	Passiv-infraröd
Bevakningsvinkel	180° med 45° öppningsvinkel
Montagehöjd	1,8–2 m
Bevakningsräckvidd	10 m tangentiell
Skymningsinställning	10–10.000 lux
Grundljus	10–40 %
Efterlystid	1 min, 3 min, 10 min, 15 min
Temperaturområde	-10 °C till + 40 °C
Skyddsklass	IP44
Isolationsklass	I
Energieffektklass:	Denna produkt har en ljuskälla i energieffektklass "E".

SE

Kamera

Upplösning	1.920 x 1.080 px, bländskydd
Öppningsvinkel	horisontalt 110° / vertikalt 90°
Inställningsvinkel	horisontalt 90° åt båda sidorna / vertikalt 20° till 30°
Minneskort	128 GB rekommenderas, max 256 GB (16 GB minneskort ingår i leveransen)
Systemeffekt	2,7 W

SE

14. Driftstörningar

Störning	Orsak	Åtgärd
Kameralampa utan spänning	■ Säkring har utlöst, inte påkopplad, strömförsörjning avbruten ■ Kortslutning i nätanslutningens matarledning ■ Eventuellt befintlig nätströmbrytare FRÅN	■ Slå till säkringen, byt ut, slå till spänningen, testa med spänningsprovare ■ Kontrollera anslutningarna ■ Slå till nätströmbrytaren
Kameralampan tänds inte	■ Felaktig skymningsinställning ■ Nätströmbrytare FRÅN ■ Säkring har utlöst	■ Ställ in på nytt ■ Slå till ■ Slå till säkringen, byt ut, kontrollera evtl. anslutningen
Kameralampan släcks inte	■ Ständig rörelse i bevakningsområdet	■ Kontrollera området
Kameralampan tänds utan märkbar rörelse	■ Kameralampan inte korrekt monterad ■ Rörelse fanns, men kunde inte detekteras (rörelse bakom en vägg, rörelse av ett litet objekt i lampans omedelbara närhet osv.)	■ Fixera lampkupan ■ Kontrollera området
Kameralampan tänds inte trots rörelse	■ Snabba rörelser undertrycks för att minimera feltändningar eller bevakningsområdet är för litet inställt ■ Felaktig skymningsinställning	■ Kontrollera området ■ Ställ in på nytt
Ingen åtkomst till kameralampan via app	■ WLAN-routern för långt bort från kameralampan eller byggnadselement som väggar hindrar överföringen	■ Använd repeater
Smarttelefon / surfplatta kan inte förbindas med kameralampan	■ En annan enhet är redan ansluten	■ Tryck på resetknappen eller skanna QR-koden från den anslutna terminalen
Ingen livebildöverföring	■ Temperaturen för hög	■ Släck evtl. det permanenta ljuset och låt svalna

1. Om dette dokument

Læs det omhyggeligt, og gem det!

- Ophavsretligt beskyttet. Eftertryk, også i uddrag, kun med vores tilladelse.
- Vi forbeholder os ret til ændringer af hensyn til den tekniske udvikling.

Symbolforklaring



Advarsel mod farer!



**Henvi-
sing til tekststeder i dokumentet.**

2. Generelle sikkerhedsanvisninger



Afbryd spændingstilførslen, før der arbejdes på enheden!

- Ved montering skal spændingen til den el-ledning, der skal tilsluttes, være afbrudt. Sluk derfor først strømmen, og kontrollér med en spændingstester, at spændingen er afbrudt.
- Når kameralampen installeres, arbejdes der med netspænding. Derfor skal arbejdet udføres fagligt korrekt i overensstemmelse med det pågældende lands normale installationsforskrifter og tilslutningsforhold. (f.eks. **DE** - VDE 0100, **AT** - ÖVE / ÖNORM E8001-1, **CH** - SEV 1000)
- Brug kun originale reservedele.
- Reparationer må kun udføres på autoriserede værksteder.

3. XLED CAM 2 SC

Korrekt anvendelse

- Sensorlampe med integreret kamera og samtaleanlæg til udendørs vægmontering

XLED CAM 2 SC indeholder et kamera med hukommelseskort og et samtaleanlæg. Begge funktioner kan styres via en app.

Der er integreret en passiv bevægelses-
sensor i XLED CAM 2 SC. Den integrerede højeffektive infrarøde sensor registrerer den usynlige varmeudstråling fra genstande (mennesker, dyr, etc.), der bevæger sig. Den registrerede varmeudstråling omsættes elektronisk og tænder automatisk lampen. Ved forhindringer som f.eks. mure eller vinduer, registreres der ingen varmestråling, hvorfor lampen ikke tændes.

Vigtigt:

Den bedste bevægelsesregistrering opnår du ved at placere kameralampen vinkelret i forhold til bevægelsesretningen og uden forhindringer (som f.eks. træer, mure osv.), der blokerer sensorens synsfelt. Rækkevidden er begrænset, hvis du går direkte hen mod lampen.

Leveringsomfang (fig. 3.1)

- Kameralampe
- Fire skruer
- Fire rawlplugs
- Reset-nøgle
- Torx-nøgle
- fastgørelsesskrue

Produktmål (fig. 3.2)

Oversigt over enheden (fig. 3.3)

- A Kameralampe
- B Pal
- C Tilslutningsklemme
- D Vægbeslag
- E Sensorenhed
- F Kamera
- G Reset-knap
- H Status-LED
- I Indstik til hukommelseskort
- J fastgørelsesskrue

Lysstyrkefordeling (fig. 3.4)

4. Elektrisk tilslutning

- Afbryd strømforsyningen (fig. 4.1)

Ledningsdiagram (fig. 4.1)

Netledningen består af en ledning med 3 ledere:

L = fase (oftest sort, brun eller grå)

N = nulleleder (oftest blå)


 = jordledning (grøn / gul)

Hvis du er i tvivl, skal du identificere ledningerne med en spændingstester og derefter afbryde spændingen igen. Fase, nulleleder og jordledning tilsluttes tilslutningsklemmen.

Vigtigt:

Ombytning af tilslutningerne fører senere til kortslutning i enheden eller i sikringsboksen. Hvis dette sker, skal de enkelte ledninger identificeres og monteres igen. Der kan naturligvis installeres en tænd- og slukkontakt i netledningen.

Lyskilden i denne lampe kan ikke udskiftes. Hvis lyskilden skal udskiftes (f.eks. når den ikke fungerer længere), skal hele lampen udskiftes.

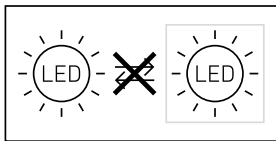

Tilslutning til en lysdæmper medfører beskadigelse af kameralampen.

5. Montering

- Kontrollér alle komponenter for beskadigelser.
- Er produktet beskadiget, må det ikke tages i brug.
- Sørg ved montering af kameralampen for, at den fastgøres et sted uden vibrationer.
- Vælg et egnet monteringssted, hvor der er taget hensyn til rækkevidde og bevægelsesregistrering (fig. 5.1).
- Vælg et egnet monteringssted, hvor der er taget hensyn til WiFi-hastigheden. For at kunne fungere skal der være min. 2 Mbps til rådighed.

Monteringsstrin

- Løs sikringsskruen, og adskil kameralampen fra vægbeslaget. Dette gøres ved at trykke på palen (fig. 5.2)
- Afmærk borehuller (fig. 5.3)
- Bør huller, og sæt rawlplugs i (fig. 5.4)
- Skru vægbeslaget fast (fig. 5.5)
- Tilslut tilslutningskablet (fig. 5.6)
- Sæt kameraet på vægbeslaget, og spænd sikringsskruen fast (fig. 5.7)
- Slå strømforsyningen til (fig. 5.7)
- Fjern klistermærker fra sensor og kamera (fig. 5.7)

- Foretag indstillinger → **"6. Funktion"**
Kameraet kan justeres manuelt (fig. 5.8)

6. Ibrugtagning

Systemkrav:

- Afbryd WiFi-repeatere fra nettet under installationsprocessen. De kan aktiveres igen senere
- Sørg for, at kamerate lampen på installationsstedet har tilstrækkelig båndbredde til rådighed. Der skal anbringes et skilt, som gør opmærksom på, at der filmes.
- Sørg for, at Steinel Cam-appen på smartphonen har alle nødvendige rettigheder (især frigivelse af placering (dette er nødvendigt for, at kamerate lampen kan registrere WiFi-netværket. Vi registrerer ikke vores kunders placering)).
- Kameraet skal placeres således, at det kun filmer din egen grund

Netværksindstillinger

Sørg for, at UDP- og TCP-port 3478 er med på listen over porte, som kameraet og klienten skal have adgang til. Dette er nødvendigt for at oprette forbindelse til TURN-tjenesten gennem firewallen.

Konfiguration af enhed:

Strømforsyning etableret:

- Enheden booter.
- Status-LED lyser rødt.

Efter boot:

- Lydsignal hvert 4. sekund.
- Status-LED blinker rødt.
- Åbn Steinel CAM-appen.
- Indtast WiFi-routerens netværksnavn og netværkskode i Steinel CAM-appen. Mens enhed og WiFi-router etablerer forbindelse:

- Lydsignal hvert sekund.
 - Status-LED blinker hurtigt grønt. Smartphone eller tablet har oprettet forbindelse til enheden:
 - Signal ophører.
 - Status-LED blinker langsomt grønt.
 - Konfigurer enheden via Steinel CAM-appen.
- Indtast nu WiFi-routerens netværksnavn og adgangskode i din app.

7. Funktion

Standardindstillinger

Skumringsindstilling: 10.000 lux

Tidsindstilling: 1 minut

Grundlys: 40 %

STEINEL CAM App 2

Android



iOS



Bemærk:

Kamerate lampen skal bruge en stabil WiFi-forbindelse. Smartphone eller tablet skal have internetadgang og være forbundet til samme WiFi-netværk som kamerate lampen.

- Wifi 4 / WPA2-kryptering Wifi-netværk 2,4 GHz / min. 2 Mbit/s Softwareversion Android 5.0 / iOS 11.0 eller nyere
- Download appen.
- Når strømforsyningen tændes, er kameralampen klar til konfiguration. Under konfigurationen høres der et signal hvert 4. sekund.
- Under forbindelsen mellem kamera-lampe og smartphone eller tablet høres signalet hvert sekund.

Indtast nu WiFi-routerens netværksnavn og adgangskode i din app.

Kamerafunktion

- Så snart kameraet er konfigureret fra en smartphone eller tablet, kan det kun deles med andre enheder fra denne enhed via QR-kode / serienummer.
- Du modtager en push-besked på appen, når sensoren er blevet udløst.
- Åbn appen. Du kan nu bruge billedvisningen og samtaleanlægget.
- Kameraet optager en sekvens, når sensoren er blevet udløst. Filmsekvensen gemmes på hukommelseskortet og kan altid åbnes. De optagede data gemmes kun på kameralampens hukommelseskort.

Bemærk:

Du finder yderligere informationer om funktioner og indstillingsmuligheder i appen.

Skumringsindstilling

Lampens ønskede aktiveringstærskel kan indstilles trinvist fra 10 til 10.000 lux.

Tidsindstilling

Den ønskede lysperiode kan indstilles på værdierne 1 minut, 3 minutter, 10 minutter og 15 minutter.

Enhver bevægelse, som registreres, inden denne tid er udløbet, starter atter tidsstøtteren.

Grundlys

Grundlysfunktionen muliggør belysning fra 10 % til 40 % af lyseffekten, når den indstillede lysstyrkeværdi underskrides.

Udskiftning af hukommelseskortet

- Løsn sikringsskruen, og fjern afdækningen (**fig. 6.1, tilvalg**)
- Udskiftning af hukommelseskort - 128 GB anbefales, maks. 256 GB (16 GB hukommelseskort medfølger ved levering) (**fig. 6.2, tilvalg**)
- Sæt afdækningen på, og spænd sikringsskruen fast (**fig. 6.4, tilvalg**)

Reset til standardindstillinger

- Du skal trykke på reset-knappen i ca. 7 sekunder. (**fig. 6.3, tilvalg**)

Bemærk:

Når du trykker på reset-knappen med nøglen, resettes kameralampen til standardindstillingerne.


Når reset er udført, høres der et signal hvert 4. sekund.

Sæt afdækningen på, og spænd sikringsskruen fast (**fig. 6.4, tilvalg**)

8. Vedligeholdelse og pleje

Kameralampen er vedligeholdelsesfri. Vejr og vind kan påvirke kameralampens funktion. Stærk vind, sne, regn eller hagl kan medføre fejlaktivering, idet pludselige temperatursvingninger ikke kan adskilles fra varmekilder. Overvågningslinsen og kameralinsen kan ved tilsmudsning rengøres med en fugtig klud (uden rengøringsmiddel).

Vigtigt: Transformeren kan ikke udskiftes.



9. Bortskaffelse

Elapparater, tilbehør og emballage skal bortskaffes til miljøvenlig genvinding.



Smid ikke el-apparater ud sammen med husholdningsaffaldet!

Kun for EU-lande:

I henhold til det europæiske direktiv om kasserede el- og elektronikapparater skal kasserede elapparater indsamles separat og bortskaffes til miljøvenlig genvinding.

10. Overensstemmelses-erklæring

Hermed erklærer STEINEL GmbH, at radioudstyrstypen XLED CAM 2 SC er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse:
www.steinell.de

11. Producentgaranti

Dette Steinel-produkt er fremstillet med største omhu, funktions- og sikkerhedstestet iht. de gældende forskrifter samt underlagt stikprøvekontrol. Steinel garanterer for upåklagelig beskaffenhed og funktion. Garantien gælder **36 måneder** fra den dag, produktet er solgt til forbrugeren. Vi afhjælper mangler, der skyldes materiale- eller fabriktionsfejl, og garantien ydes i form af reparation eller udskiftning af defekte dele efter vores valg. Der ydes ikke garanti ved skader på sliddele, ej heller ved skader og mangler, der er opstået pga. ukorrekt behandling og vedligeholdelse. Yderligere følgeskader på fremmede genstande dækkes ikke. Garantien gælder kun, hvis den ikke-adskilte enhed sammen med en beskrivelse af fejlen, kassebon eller faktura (købsdato og forhandlerstempel) sendes velemballeret til den pågældende serviceafdeling.

Reparationsservice: Når garantiperioden er udløbet, eller i tilfælde af mangler, der ikke dækkes af garantien, skal du spørge nærmeste serviceværksted om mulighederne for reparation.

DK

3 ÅRS
PRODUCENT
GARANTI

12. Juridiske henvisninger

Privatsfære

XLED CAM 2 SC er udviklet til udendørs brug. Lovgivningen i dit land kan begrænse overvågningen af områder uden for dit hus, din lejlighed og din grund. Indhent informationer om den lokale lovgivning. For at beskytte andres privatsfære skal du montere kameraet således, at der ikke kan laves optagelser af offentlige pladser og gader eller din nabos grund.

Vi anbefaler desuden, at du informerer familie, gæster og ansatte om XLED CAM 2 SC og dens funktion.


Sikkerhed: Bemærk venligst, at du ikke ved at bruge XLED CAM 2 SC automatisk informeres via appen i nødstilfælde eller i tilfælde af indbrud. Hvis behovet opstår, er det altid dig, der skal foretage nødopkaldet. STEINEL GmbH overtager ikke ansvaret for manglende eller ukorrekte meddelelser og optagelser.

13. Tekniske data

Mål (H × B × D)	305 × 77 × 131 mm
Nettilslutning	220–240 V, 50/60 Hz
Effektforbrug (P_{on})	14 W
Standby sensor (P_{sb})	0,50 W
Standby netværk (P_{net})	0,50 W
Lysstrøm (360°)	925 lm
Effektivitet	66 lm/W
Farvetemperatur	3.000 K (varm hvid)
Farvegengivelsesindeks	$R_a = 80$
Gennemsnitlig beregnet levetid	36.000 timer (L70B50 ved 25 °C)
Farvekonsistens SDCM	Startværdi: 3

DK

Lysstyrkefordeling



Kommunikation	Wi-Fi 2.4 GHz;/5 GHz
Sendeeffekt	< 100 mW
Sensorteknik	Passiv infrarød
Overvågningsvinkel	180° med 45° åbningsvinkel
Monteringshøjde	1,8–2 m
Overvågningsrækkevidde	10 m tangentialt
Skumringsindstilling	10–10.000 lux
Grundlys	10–40 %
Tidsindstilling	1 min, 3 min, 10 min, 15 min
Temperaturområde	-10 °C til +40 °C
Kapslingsklasse	IP44
Beskyttelsesklasse	I

Energieffektivitetsklasse	Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse "E".
---------------------------	---

Kamera

Opløsning	1.920 x 1.080 px, blændingsbeskyttelse
Åbningsvinkel	vandret 110° / lodret 90°
Indstillingsvinkel	vandret 90° til hver side / lodret 20° til 30°
Hukommelseskort	128 GB anbefales, maks. 256 GB (16 GB hukommelseskort medfølger ved levering)
Effektforbrug	2,7 W

DK

14. Driftsforstyrrelser

Fejl	Årsag	Afhjælpning
Kameralampe uden spænding	■ Sikring udløst, ikke slået til, ledning afbrudt ■ Kortslutning i nettilførslen ■ En eventuel netafbryder er slået fra	■ Slå sikring til, udskift, tænd tænd / sluk-kontakt, kontrollér ledning med en spændingstester ■ Kontrollér tilslutninger ■ Tænd tænd / sluk-kontakten
Kameralampen tænder ikke	■ Der er valgt en forkert skumringsindstilling ■ Netkontakt SLUKKET ■ Sikring udløst	■ Indstil på ny ■ Tænd ■ Slå sikring til, udskift, kontrollér evt. tilslutning
Kameralampen slukker ikke	■ Permanent bevægelse i overvågningsområdet	■ Kontrollér området
Kameralampen tændes, uden at der kan ses bevægelser	■ Kameralampen er ikke fast monteret ■ Der var tale om en bevægelse, som ikke blev registreret af personen (bevægelse bag en væg, bevægelse af et lille objekt umiddelbart i nærheden af lampen etc.)	■ Monter huset, så det sidder fast ■ Kontrollér området
Kameralampen tænder ikke trods bevægelse	■ Hurtige bevægelser undertrykkes for at minimere fejl, eller der er indstillet et for lille overvågningsområde ■ Der er valgt en forkert skumringsindstilling	■ Kontrollér området ■ Indstil på ny
Ingen adgang via appen til kameralampen	■ WiFi-router for langt fra kameralampen, eller bygningselementer som f.eks. mure hindrer overførslen	■ Brug repeater
Smartphone / tablet kan ikke forbindes til kameralampen	■ En terminal er allerede forbundet	■ Tryk på reset-knappen, eller scan QR-koden fra en forbundet terminal
Ingen live-billedoverførsel	■ Temperatur for høj	■ Sluk evt. den permanente belysning, og lad den køle af

DK

1. Tämä asiakirja

Lue huolellisesti ja säilytä tulevaa tarvetta varten!

- Tekijänoikeudellisesti suojattu. Jälkipainatus (myös osittainen) sallittu vain, mikäli annamme siihen luvan.
- Oikeudet teknistä kehitystä palveleviin muutoksiin pidätetään.

Symbolit



Vaaroista ilmoittava varoitus!



Viite asiakirjan tekstin kohtiin.

2. Yleiset turvaohjeet



Katkaise virta, ennen kuin suoritat laitteelle mitään toimenpiteitä!

- Asennus on tehtävä jännitteettömänä. Katkaise siksi ensin virta ja tarkista jännitteettömyys jännitteenkoettimella.
- Kameravalaisin liitetään verkkojännitteeseen. Asennus on suoritettava asiantuntevasti. Voimassa olevia sähköasennusmääräyksiä ja tuotteen asennusohjeita on noudatettava.
- Käytä ainoastaan alkuperäisiä varaosia.
- Ainoastaan ammattikorjaamo saa korjata laitteen.

3. XLED CAM 2 SC

Käyttötarkoituksen mukainen käyttö

- Sisäänrakennetulla kameralla ja sisäpuhelinjärjestelmällä varustettu tunnistinvalaisin, joka asennetaan seinään ulkona

XLED CAM 2 SC -valaisimessa on muistikortilla varustettu kamera ja sisäpuhelinjärjestelmä. Kumpakin toimintoa voidaan ohjata sovelluksen avulla.

XLED CAM 2 SC -valaisimeen on integroitu passiivinen liiketunnistin. Valaisimeen asennettu tehokas infrapuna-tunnistin havaitsee liikkuvista ihmisistä, eläimistä jne. lähtevän lämpösäteilyn. Lämpösäteily muunnetaan elektronisesti ja valaisin kytkeytyy automaattisesti päälle. Erilaiset esteet (esim. seinä tai lasiruudut) estävät tunnistuksen eikä valo tällöin kytkeydy.

Tärkeää:

Tunnistus tapahtuu varmimmin, kun kameravalaisin asennetaan sivuttain kulkusuuntaan nähden, eikä esim. puita tai seiniä ole esteenä. Toimintaetäisyys on rajallinen kuljettaessa suoraan valaisinta kohti.

Toimituslaajuus (kuva 3.1)

- Kameravalaisin
- Neljä ruuvia
- Neljä tulppaa
- Reset-avain
- Tähtiavain
- kiinnitysruuvi


Tuotteen mitat (kuva 3.2)

Laitteen yleiskuva (kuva 3.3)

- A Kameravalaisin
- B Lukitsin
- C Kytkentäliitin
- D Seinäkiinnitysosa
- E Tunnistinyksikkö
- F Kamera
- G Reset-nappi
- H Tila-LED
- I Muistikortin paikka
- J kiinnitysruuvi

Valovoimakkuuden jakautuminen
(kuva 3.4)

Tämän valaisimen valonlähdettä ei voi vaihtaa; koko valaisin on vaihdettava uuteen, jos valonlähde ei enää toimi (esim. sen käyttöiän päätyttyä).

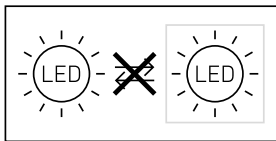

Himentimen asennus johtaa kamera-valaisimen vioittumiseen.

4. Sähköliitäntä

- Katkaise virta (kuva 4.1)

Kytkentäkaavio (kuva 4.1)

Verkkojohtona käytetään 3-johtimista kaapelia:

L = vaihe (useimmiten musta, ruskea tai harmaa)

N = nollajohdin (useimmiten sininen)

 = suojamaajohdin (vihreä / keltainen)

Epäselvissä tapauksissa johdot on tunnistettava jännitteenkoettimella; kytke sen jälkeen jälleen jännitteettömäksi. Vaihe, nollajohdin ja suojamaajohdin liitetään kytkentäliittimeen.

Tärkeää:

Liitäntöjen vaihtuminen keskenään johtaa oikosulkuun laitteessa tai sulakekotelossa. Tässä tapauksessa yksittäiset johdot on tunnistettava ja yhdistettävä uudelleen. Verkkojohtoon voidaan asentaa verkkokytkin virran kytkemiseksi ja katkaisemiseksi.

5. Asennus

- Tarkista, että missään komponentissa ei ole vaurioita.
- Älä ota tuotetta käyttöön, jos siinä on vikoja.
- Kameravalaisimen asennuksessa on varmistettava, että valaisin kiinnitetään tärinättömään paikkaan.
- Valitse sopiva kiinnityspaikka, ota valinnassa huomioon toimintaetäisyys ja toiminta-alue. (Kuva 5.1)
- Valitse sopiva asennuspaikka ja ota huomioon WLAN-nopeus. Käyttöä varten käytettävissä on oltava väh. 2 Mbps.

Asennuksen vaiheet

- Avaa lukitusruuvi, irrota kameravalaisin seinäkiinnitysosasta. Paina sitä varten lukitsinta (kuva 5.2)
- Merkitse reiät (kuva 5.3)
- Poraa reiät ja aseta tulpat (kuva 5.4)
- Kiinnitä seinäkiinnitysosa (kuva 5.5)
- Liitä liitäntäkaapeli (kuva 5.6)
- Aseta kameravalaisin seinäkiinnitysosaan ja kiristä lukitusruuvi (kuva 5.7)

- Kytke virta päälle (**kuva 5.7**)
- Poista tarrat anturista ja kamerasta (**kuva 5.7**)
- Tee asetukset → **"6. Toiminta"**

Kamera voidaan suunnata manuaalisesti. (**Kuva 5.8**)

6. Käyttöönotto

Järjestelmävaatimukset:

- Erota WLAN-toistimet asennusprosessin ajaksi verkosta, voit aktivoida ne myöhemmin uudelleen
- Varmista, että kameravalaisimella on asennuspaikalla riittävä kaistanleveys
- On kiinnitettävä kyltti, jossa huomautetaan kuvaamisesta.
- Varmista, että Steinel Cam App -sovelluksella on älypuhelimessa kaikki tarvittavat oikeudet (ennen kaikkea sijainnin jakaminen (se tarvitaan WLAN-verkon tunnistamiseen kameravalaisimen avulla, me emme kirjaa asiakkaittemme sijainteja)).
- Kamera on asennettava siten, että se kuvaa vain omaa tonttiasi.

Verkkoasetukset

Varmista, että UDP- ja TCP-portti 3478 sisältyvät luetteloon, jota kameran ja Clientin on käytettävä.

Se on tarpeen yhteyden muodostamiseksi TURN-palveluun palomuurin kautta.

Laitteen konfigurointi

Virta kytketty:

- Laite käynnistyy.
- Punainen Status-LED palaa.

Käynnistymisen jälkeen:

- Äänimerkki 4 sekunnin välein.
- Punainen Status-LED vilkkuu.
- Avaa Steinel CAM App -sovellus.

• Kirjaa WLAN-reitittimen verkon nimi ja verkkoavain Steinel CAM App -sovellukseen. Laitteen ja WLAN-reitittimen yhdistämisen aikana:

- Äänimerkki sekunnin välein.
- Vihreä Status-LED vilkkuu nopeasti. Älypuhelin tai tablettitietokone on yhdistetty laitteeseen:
- Äänimerkki sammuu.
- Vihreä Status-LED vilkkuu hitaasti.

• Konfiguroi laite Steinel CAM App -sovelluksen avulla. Syötä nyt verkkonimi ja WLAN-reitittimen salasana sovellukseen.

FI

7. Toiminta

Tehdasasetukset

Hämäryystason asetus: 10.000 luksia

Kyt kentääajan asetus: 1 minuutti

Perusvalaistus: 40 %

STEINEL CAM App 2

Android



iOS



Huomautus:

Kameravalaisin vaatii luotettavaa WLAN-yhteyttä. Älypuhelimessa tai tablettitietokoneessa on oltava Internet-yhteys, ja se on asennettaessa yhdistettävä samaan WLAN-verkkoon kuin kamera.

- Wifi 4 / WPA2-salaus Wlan-verkko 2,4 GhZ / min. 2 Mbit/s Ohjelmistoversio Android 5.0 / iOS 11.0 tai uudempi versio
- Lataa sovellus.
- Kameravalaisin on valmis konfigurointia varten heti, kun virta kytketään. Konfiguroinnin aikana kuuluu merkkiäni neljän sekunnin välein.
- Kameravalaisimen ja älypuhelimien tai tablettitietokoneen yhdistämisen aikana merkkiäni kuuluu sekunnin välein.
- Kirjaa nyt verkkonimi ja WLAN-reitittimen salasana sovellukseen.

Kameratoiminto

- Kun kameran asetukset on tehty älypuhelimella tai tabletilla, kamera voidaan jakaa vain kyseisestä laitteesta käsin QR-koodin / sarjanumeron kautta toisiin laitteisiin.
 - Ne vastaanottavat sovelluksessa pikailmoituksen, kun tunnistin on reagoinut.
 - Avaa sovellus. Näet kameranäkymän näytöllä ja voit käyttää sisäpuhelinä.
 - Kamera taltioi sekvenssin, kun tunnistin on reagoinut. Taltioitu sekvenssi tallennetaan muistikortille ja voidaan kutsua esiin uudestaan milloin tahansa. Taltioidut tiedot tallennetaan ainoastaan kameravalaisimen muistikortille.
- Huomautus:**
Lisätietoja toiminnoista ja asetusmahdollisuuksista löytyy sovelluksesta.

Hämäryystason asetus

Valaisimen haluttu kytkeytymiskynnys voidaan asettaa portaattomasti 10 luksin – 10.000 luksin välille.

KytKentäajan asetus

Haluttu kytkentäaika voidaan asettaa arvoihin 1 minuutti, 3 minuuttia, 10 minuuttia tai 15 minuuttia. Jokainen tämän ajan kuluessa havaittu liike käynnistää kytkentäajan uudelleen.

Perusvalaistus

Perusvalaistuksen toiminto mahdollistaa valaistuksen 10 - 40 prosentin valoteholla, kun asetettu kirkkausarvo alitetaan.

Muistikortin vaihtaminen

- Avaa lukitusruuvi ja poista suojus (**kuva. 6.1, valinnainen**)
- Vaihda muistikortti - Suositus 128 Gt suositeltava, enintään 256 Gt (16 Gt:n muistikortti sisältyy toimitukseen) (**kuva 6.2, valinnainen**)
- Aseta suojus paikoilleen ja kiristä lukitusruuvi (**kuva 6.4, valinnainen**)

Palauttaminen tehdasasetuksiin

- Reset-nappia on painettava noin 7 sekunnin ajan. (**kuva 6.3, valinnainen**)

Huomautus:

Kameravalaisin palautetaan tehdasasetuksiin, kun Reset-nappia painetaan avaimella.


Kun palautus on tehty, kuuluu merkkiäni neljän sekunnin välein.

- Aseta suojus paikoilleen ja kiristä lukitusruuvi (**kuva 6.4, valinnainen**)

8. Huolto ja hoito

Kameravalaisin ei tarvitse huoltoa. Sääolosuhteet saattavat vaikuttaa kameravalaisimen toimintaan. Voimakkaat tuulenpuuskat sekä lumi-, vesi- tai raesateet saattavat aiheuttaa virhetointoja, koska tunnistin ei erota säässä tapahtuvia äkillisiä lämpötilan vaihteluita muista lämmönlähteistä. Tunnistimen linssi ja kameran linssi voidaan puhdistaa kostealla liinalla (älä käytä puhdistusaineita).

Tärkeää: Käyttölaitetta ei voi vaihtaa uuteen.



9. Hävittäminen

Sähkölaitteet, tarvikkeet ja pakkaukset tulee toimittaa ympäristöystävälliseen kierrätykseen.



Älä heitä sähkölaitteita talousjätteiden sekaan!

Koskee vain EU-maita:

Voimassa olevan eurooppalaisen sähkö- ja elektroniikkaromua koskevan direktiivin ja sen kansalliseen lainsäädäntöön saattamisen mukaisesti käyttökelvottomat sähkölaitteet on koottava erikseen ja toimitettava ympäristöystävälliseen kierrätykseen.

FI

10. Selvitys yhdenmukaisuudesta

STEINEL GmbH vakuuttaa, että radio-laitetyyppi XLED CAM 2 SC on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:
www.steinell.de

11. Valmistajan takuu

Tämä STEINEL-tuote on valmistettu huolellisesti, ja sen toiminta ja turvallisuus on testattu voimassa olevien määräysten mukaisesti. Tuotantoa valvotaan pistokokein.

STEINEL myöntää takuun tuotteen moitteettomalle toiminnalle ja rakenteelle.

Takuuaika on **36 kuukautta** ostopäivästä alkaen. Tänä aikana STEINEL vastaa kaikista materiaali- ja valmistusvicioista valintansa mukaan joko korjaamalla tai vaihtamalla vialliset osat. Takuun piiriin eivät kuulu kuluvat osat eivätkä vahingot, jotka ovat aiheutuneet väärästä huollosta tai käsittelystä tai laitteen putoamisesta. Takuu ei koske laitteen muille esineille mahdollisesti aiheuttamia vahinkoja. Viallinen laite toimitetaan yhdessä lyhyen virhekuvauksen ja ostokuitin kanssa (ostopäivämäärä ja myyjäiliikkeen leima) hyvin pakattuna lähimpään huoltopisteeseen. Takuu raukeaa, jos tuotetta on avattu enemmän kuin tuotteen asentaminen vaatii.

Korjauspalvelu: Takuuajan jälkeen tai takuun piiriin kuulumattoman vian ollessa kyseessä ota yhteyttä huoltopalveluumme ja pyydä tietoja korjausmahdollisuuksista.

3 VUODEN
VALMISTAJAN
TAKUU

12. Oikeudellinen tiedote

Yksityisyys


XLED CAM 2 SC on tarkoitettu käytettäväksi ulkona. Voimassa olevat lait voivat rajoittaa talosi, asuntosi tai tonttisi ulkopuolella olevien alueiden valvontaa. Ota selvää paikallisesta lainsäädännöstä. Asenna kamera toisten yksityisyyden suojaamiseksi siten, että julkisten paikkojen, katujen tai naapurin tonttien kuvaaminen ei ole mahdollista. Suosittelemme sen lisäksi kertomaan XLED CAM 2 SC -valaisimen toiminnoista sukulaisille, vieraille ja kotitalouden työntekijöille.

Turvallisuus

Huomaa, että XLED CAM 2 SC -valaisinta käytettäessä sovelluksen kautta ei tule hätätapauksissa tai esimerkiksi murtovarkauksien yhteydessä automaattista ilmoitusta. Sinun on tarvittaessa aina soitettava hätäpuhelu itse. STEINEL GmbH ei vastaa puuttuvista tai virheellisistä ilmoituksista tai taltioinneista.

FI

13. Tekniset tiedot

Mitat (K × L × S)	305 × 77 × 131 mm
Verkkoliitäntä	220–240 V, 50/60 Hz
Ottoteho (P_{on})	14 W
Standby, tunnistin (P_{sb})	0,50 W
Standby verkko (P_{net})	0,50 W
Valovirta (360°)	925 lm
Hyötysuhde	66 lm/W
Värielämpötila	3.000 K (lämmin valkoinen)
Värintoistoindeksi	$R_a = 80$
Keskimääräinen käyttöikä	36.000 tuntia (L70B50, 25 °C)
Värin konsistenssi SDCM	Alkuarvo: 3
Valovoimakkuuden jakautuminen	
Kommunikaatio	Wi-Fi 2.4 GHz;/5 GHz
Lähetysteho	< 100 mW
Tunnistintekniikka	Passiivinen infrapuna
Toimintakulma	180°, avauskulma 45°
Asennuskorkeus	1,8–2 m
Tunnistusetäisyys	10 m kohtisuoraan
Hämäryystason asetus	10–10.000 luksia
Perusvalaistus	10–40 %
Kytkeäajan asetus	1 min, 3 min, 10 min, 15 min
Lämpötila-alue	-10 °C ... + 40 °C
Kotelointiluokka	IP44
Suojausluokka	I
Energiatohokkuusluokka	Tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatohokkuusluokka on "E".

FI

Kamera	
Resoluutio	1.920 x 1.080 px, häikäisysuojus
Avauskulma	Vaakatasossa 110° / pystysuunnassa 90°
Säätökulma	Vaakatasossa 90° joka puolelle / pystysuunnassa 20° – 30°
Muistikortti	128 Gt suositeltava, enintään 256 Gt (16 Gt:n muistikortti sisältyy toimitukseen)
Ottoteho	2,7 W

14. Käyttöhäiriöt

Häiriö	Syy	Häiriön poisto
Kameravalaisimelle ei tule jännitettä	■ sulake on lauennut, ei kytkeyty päälle, katkos johdossa ■ oikosulku verkkojohdossa ■ mahdollinen verkkokytkin pois päältä	■ kytke sulake päälle, vaihda sulake, kytke verkkokytkin päälle, tarkista johto jännitteenkoettimella ■ tarkista liitännät ■ kytke verkkokytkin päälle
Kameravalaisin ei kytkeydy päälle	■ väärä hämäryystason asetus ■ verkkokytkin pois päältä ■ sulake on lauennut	■ säädä uudelleen ■ kytke päälle ■ kytke sulake päälle, vaihda sulake, tarkista liitäntä tarvittaessa
Kameravalaisin ei kytkeydy pois päältä	■ jatkuvaa liikettä toiminta-alueella	■ tarkista alue
Kameravalaisin kytkeytyy ilman havaittua liikettä	■ kameravalaisinta ei ole asennettu liikkumattomasti ■ liikettä on ollut, mutta tarkkailija ei ole havainnut sitä (liike seinän takana, pienen kohteen liike valaisimen välittömässä läheisyydessä jne.)	■ asenna valaisin kiinteään liikkumattomaan alustaan ■ tarkista alue
Kameravalaisin ei kytkeydy päälle liikkeestä huolimatta	■ nopeat liikkeet ehkäistään häiriöiden minimoimiseksi tai reagointialue on asetettu liian pieneksi ■ väärä hämäryystason asetus	■ tarkista alue ■ säädä uudelleen
Sovelluksen kautta ei pääsyä kameravalaisimeen	■ WLAN-reititin on liian kaukana kameravalaisimesta tai rakennuksen osat (esimerkiksi muurit) estävät yhteyden	■ ota käyttöön toistin
Älypuhelinta / tablettitietokonetta ei voi yhdistää kameravalaisimeen	■ yksi päätelaite on jo yhdistetty	■ paina Reset-nappia tai skannaa yhdistetyn päätelaitteen QR-koodi
Ei reaaliaikaista kuvansiirtoa	■ lämpötila liian korkea	■ kytke tarvittaessa jatkuva valaistus pois päältä ja anna valaisimen jäähtyä

FI

1. Om dette dokumentet

Les dokumentet nøye og ta vare på det!

- Med opphavsrett. Ettertrykk, også i utdrag, kun med vår tillatelse.
- Det tas forbehold om endringer som tjener tekniske fremskritt.

Symbolforklaring



Advarsel om fare!



Henvisning til tekststeder i dokumentet.

2. Generelle sikkerhetsinstrukser



Koble fra strømtilførselen før du foretar arbeide på apparatet!

- Ved montering må strømledningen som skal tilkobles, være uten spenning. Slå derfor først av strømmen og bruk en spenningstester til å kontrollere at strømtilførselen er stanset.
- Under installasjonen av lampen med kamera kommer man i berøring med strømmettet. Arbeidet skal derfor utføres av fagfolk i henhold til lokale elektroinstallasjonsforskrifter og tilkoblingskrav. (f.eks. **DE-** VDE 0100, **AT-** ÖVE / ÖNORM E8001-1, **CH-** SEV 1000)
- Bruk kun originale reservedeler.
- Reparasjoner skal kun utføres på autoriserte verksteder.

3. XLED CAM 2 SC

Forskriftsmessig bruk

- Sensorlampe med integrert kamera og dørtelefon for montering på yttervegg.

XLED CAM 2 SC har et kamera med minnekort og en dørtelefon. Begge funksjoner kan styres via en app. XLED CAM 2 SC har en integrert passiv bevegelsessensor. Den integrerte høyeffektive infrarødsensoren registrerer den usynlige varmestrålingen fra f.eks. mennesker eller dyr som beveger seg. Denne registrerte varmestrålingen omsettes elektronisk og tenner lampen automatisk. Det registreres ingen varmeutstråling gjennom hindre som f.eks. murer eller glassflater, dvs. lampen slår seg ikke på.

Viktig: Den sikreste bevegelsesregistreringen oppnås når lampen med kamera monteres til siden for gangretningen og sikten ikke hindres av f.eks. murer og trær etc. Rekkevidden er innskrenket når man går rett mot lampen.

Leveringsomfang (ill. 3.1)

- Lampe med kamera
- Fire skruer
- Fire skruerinnsetser
- Tilbakestillingsnøkkel
- Stjernenøkkel
- festeskruer

Produktmål (ill. 3.2)

Apparatoversikt (ill. 3.3)

- A** Lampe med kamera
- B** Lås
- C** Koblingsklemme
- D** Veggbrakett
- E** Sensorenhet
- F** Kamera
- G** Tilbakestillingsknapp
- H** Status-LED

- I Kortplass for minnekort
J festeskruer

Lysstyrkefordeling (ill. 3.4)

4. Elektrisk tilkobling

- Slå av strømtilførselen (ill. 4.1)

Koblingsskjema (ill. 4.1)

Nettledningen består av en 3-ledet kabel:

L = fase (som regel svart, brun eller grå)


N = nulleleder (som regel blå)

 = jordleder (grønn / gul)

I tvilstilfeller må ledningene kontrolleres med en spennings tester. Deretter slås strømtilførselen av igjen. Fase, nulleleder og jordleder kobles til kroneklemmen.

OBS: En forveksling av koblingene fører til kortslutning i apparatet eller i sikringskapet. I så tilfelle må de enkelte ledningene identifiseres og kobles til på nytt. Det kan selvsagt monteres en bryter på nettledningen til å slå AV og PÅ.

Lyskilden i denne lampen kan ikke skiftes ut. Dersom lyskilden skal erstattes (f. eks. mot slutten av levetiden), må hele lampen skiftes ut.

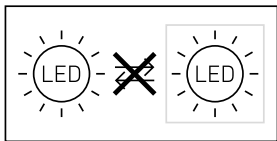

Lampen med kamera tar skade dersom den kobles til en dimmer.

5. Montering

- Kontroller alle komponenter for skader.
- Ikke ta produktet i bruk dersom det er skadet.
- Påse at lampen med kamera monteres slik at den ikke utsettes for vibrasjoner.
- Velg et egnet monteringssted og ta hensyn til rekkevidde og bevegelsesregistrering (ill. 5.1).
- Velg et egnet monteringssted og ta hensyn til WLAN-hastigheten. For driften kreves det minst 2 Mbps.

Fremgang ved montering:

- Løsne sikringsskruen, ta lampen med kamera av veggbraketten. Dette gjøres ved å trykke inn låsen (ill. 5.2)
- Tegn borehull (ill. 5.3)
- Bor hull og sett inn plugger. (ill. 5.4)
- Skrue fast veggbraketten (ill. 5.5)
- Koble til ledningen (ill. 5.6)
- Sett lampen med kamera på veggbraketten og trekk til sikringsskruen (ill. 5.7)
- Slå på strømtilførselen (ill. 5.7)
- Fjern klistremerker fra sensor og kamera (ill. 5.7)
- Foreta innstillinger → «6. Funksjon»

Kameraet kan justeres manuelt (ill. 5.8).

6. Idriftsettelse

Systemkrav:

- Koble den trådløse repeateren fra nettet under installering. Den kan aktiveres igjen senere.
- Påse at kameralyset har tilstrekkelig båndbredde på installasjonsstedet. Det må settes opp et skilt som angir at det foregår filming.

NO

- Påse at Steinel Cam-appen 2 på smarttelefonen har alle nødvendige autorisasjoner (spesielt lokaliseringsgodkjenning (nødvendig for at kameralyset skal kunne registrere det trådløse nettverket, vi registrerer ikke kundens lokasjoner)).
- Kameraet må plasseres slik at det kun filmer din egen eiendom.

Nettverksinnstillinger

Sørg for at UDP- og TCP-port 3478 er inkludert i listen over porter som kameraet og klienten trenger tilgang til. Dette er nødvendig for at brannmuren skal kunne opprette forbindelse til TURN-tjenesten.

Konfigurere enheten:

Strømforsyning aktivert:

- Enheten starter opp.
- Status-LED lyser rødt.

Etter oppstart:

- Lydsignal hvert 4. sekund.
- Status-LED blinker rødt.
- Åpne Steinel CAM-appen.
- Legg inn nettverksnavn og nettverksnøkkel for den trådløse ruter i Steinel CAM-appen.

Under forbindelse mellom enhet og trådløs ruter:

- lydsignal hvert sekund.
 - Status-LED blinker raskt grønt.
- Smarttelefon eller nettbrett er koblet til enheten:
- Signalet stanser.
 - Status-LED blinker sakte grønt.
 - Konfigurer enheten via Steinel CAM-appen.

Legg inn nettverksnavnet og passordet til den trådløse ruter i appen din.

7. Funksjon

Fabrikkinnstillinger

Skumringsinnstilling: 10.000 lux

Tidsinnstilling: 1 minutt

Grunnlys: 40 %

STEINEL CAM App 2

Android



iOS



Merk: Lampen med kamera trenger et stabilt trådløst nettverk. Smarttelefoner eller nettbrett må ha internett-tilgang, og under installasjonen må de være koblet til det samme trådløse nettverket som lampen med kamera.

- Wifi 4 / WPA2-kryptering Wifi-nettverk 2,4 GHz / min. 2 Mbit/s Programvareversjon Android 5.0 / iOS 11.0 eller nyere
- Last ned appen.
- Lampen med kamera er klart for konfigurering så snart strømforsyningen kobles inn. Under konfigureringen høres et signal hvert 4. sekund.
- Signalet lyder hvert sekund mens lampen med kamera kobles til en smarttelefon eller et nettbrett.

- Legg inn nettverksnavnet og passordet til den trådløse ruter i appen din.

Kamerafunksjon

- Når kameraet på en smarttelefon eller et nettbrett er installert, kan det bare deles fra denne enheten til andre enheter via QR-kode / serienummer.
- Du mottar et pushvarsel på appen når sensoren er utløst.
- Åpne appen. Du kan nå bruke bilde-displayet og dørtelefonen.
- Kameraet filmer en sekvens når sensoren er utløst. Den filmede sekvensen lagres på minnekortet og kan avspilles til enhver tid. De registrerte dataene lagres utelukkende på minnekortet til lampen med kamera.

Merk: I appen finner du nærmere informasjon om funksjoner og innstillingsmuligheter.

Skumringsinnstilling

Ønsket reaksjonsnivå for lampen kan stilles inn trinnløst fra 10 til 10.000 lux.

Tidsinnstilling

Ønsket belysningstid kan stilles inn på verdiene 1 minutt, 3 minutter, 10 minutter eller 15 minutter. Tidsuret starter på nytt hvis den registrerer noen form for bevegelse før denne tiden er utløpt.

Grunnlys

Grunnlysfunksjonen gir en belysning med 10 % til 40 % av belysningseffekten når innstilt lysstyrkeverdi er nådd.

Skifte minnekort

- Løsne sikringsskruene og ta av dekslet (**ill. 6.1, valgfritt**)
- Skifte minnekort - 128 GB anbefalt, maks. 256 GB (16 GB-minnekort inkludert i leveringsomfanget) (**ill. 6.2, valgfritt**)

- Sett på dekslet og trekk til sikrings-skruen (**ill. 6.4, valgfritt**)

Tilbakestille til fabrikkinnstillinger

- Trykk på Reset-knappen i ca. 7 sekunder. (**ill. 6.3, valgfritt**)

Merk: Når du trykker inn tilbakestillingsknappen med nøkkelen, stilles lampen med kamera tilbake til fabrikkinnstillinger. Etter tilbakestilling høres et signal hvert 4. sekund.


- Sett på dekslet og trekk til sikrings-skruen (**ill. 6.4, valgfritt**)

8. Vedlikehold og stell

Lampen med kamera er vedlikeholdsfri. Værforholdene kan påvirke lampens funksjon. Sterke vindkast, snø, regn eller haglbyger kan føre til feilkoblinger, ettersom apparatet ikke kan skille mellom plutselige temperatursvingninger og varmekilder. Skulle registreringslinsen eller kameralinsen bli skitne, kan de rengjøres med en fuktig klut (uten rengjøringsmiddel).

NO

Viktig: Funksjonsenheten kan ikke skiftes ut.



9. Avfallsbehandling

Elektriske apparater, tilbehør og emballasje skal resikuleres på en miljøvennlig måte.



Ikke kast elektriske apparater i husholdningsavfallet.

Gjelder kun EU-land:

I henhold til gjeldende europeiske retningslinjer for elektriske apparater og brukte elektriske apparater, og i samsvar med nasjonal lovgivning, skal elektriske apparater som ikke lenger kan benyttes, samles opp atskilt fra annet søppel og gjenvinnes på en miljøvennlig måte.

10. Samsvarserklæring

Herved erklærer STEINEL GmbH at det trådløse anlegget av type XLED CAM 2 SC oppfyller kravene i direktiv 2014/53/EU. Den komplette teksten i EU-samsvarserklæringen finnes på følgende internettsadresse:

www.steinell.de

11. Produsentgaranti

Dette Steinell-produktet er fremstilt med største nøyaktighet. Det er testet mht. funksjon og sikkerhet i henhold til gjeldende forskrifter og deretter underkastet en stikkprøvekontroll. Steinell gir full garanti for feilfri kvalitet og funksjon. Garantitiden utgjør **36 måneder**, regnet fra dagen apparatet ble solgt til forbrukeren. Vi utbedrer mangler som kan føres tilbake til fabrikkasjonsfeil eller feil ved materialene. Garantien ytes ved reparasjon eller ved at deler med feil byttes ut. Garantien bortfaller ved skader på slitasjedeler, eller ved skader eller mangler som er oppstått som følge av ukyndig bruk eller vedlikehold. Følgeskader ved bruk (skader på andre gjenstander)

dekkes ikke av garantien. Garantien ytes bare hvis hele apparatet pakkes godt inn og sendes til importøren. Legg ved en kort beskrivelse av feilen samt kvittering eller regning (kjøpsdato og forhandlers stempel).

Reparasjonsservice: Etter garanti-tidens utløp, eller ved mangler som ikke dekkes av garantien, kan du spørre forhandleren om muligheter for reparasjon.

3 Å R S
PRODUSENT
GARANTI

12. Juridiske merknader

Privatsfære


XLED CAM 2 SC er utviklet for bruk uten-dørs. Lovene i landet ditt kan innskrenke observering av områder utenfor huset ditt eller leiligheten / eiendommen din. Gjør deg kjent med den lokale lovgivningen. For å beskytte andres privatsfære må du montere kameraet slik at det ikke kan gjøres opptak av offentlige områder, gater eller nabotomter. I tillegg anbefaler vi å informere familie, besøkende og ansatte om XLED CAM 2 SC og dennes funksjoner.

Sikkerhet

Vær oppmerksom på at bruk av XLED CAM 2 SC ikke automatisk fører til at du får informasjon via appen om nødtilfeller eller innbrudd. Ved behov må alltid du utløse et nødalarm. STEINEL GmbH overtar intet ansvar for manglende eller ukorrekte meldinger eller opptak.

NO

13. Tekniske spesifikasjoner

Mål (h × b × d)	305 × 77 × 131 mm
Spenning	220–240V, 50/60Hz
Effektopptak (P_{on})	14 W
Standby sensor (P_{sb})	0,50 W
Standby nettverk (P_{net})	0,50 W
Lysstrøm (360°)	925 lm
Effektivitet	66 lm/W
Fargetemperatur	3.000 K (varmhvit)
Fargegjengivelsesindeks	$R_a = 80$
Middels levetid	36.000 timer (L70B50 ved 25 °C)
Fargekonsistens SDCM	Startverdi: 3
Lysstyrkefordeling	
Kommunikasjon	Wi-Fi 2.4 GHz;/5 GHz
Sendeeffekt	< 100 mW
Sensorteknologi	Passiv-infrarød
Dekningsvinkel	180° med 45° åpningsvinkel
Monteringshøyde	1,8–2 m
Registreringsrekkevidde	10 m tangentialt
Skumringsinnstilling	10–10.000 lux
Grunnlys	10–40 %
Tidsinnstilling	1 min, 3 min, 10 min, 15 min
Temperaturområde	-10 °C til +40 °C
Kapslingsgrad	IP44
Kapslingsklasse	I
Energieffektivitetsklasse	Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse «E».

NO

Kamera	
Oppløsning	1.920 x 1.080 px, refleksbeskyttelse
Åpningsvinkel	horisontal 110° / vertikal 90°
Innstillingsvinkel	horisontalt 90° til hver side / vertikalt 20° til 30°
Minnekort	128 GB anbefalt, maks. 256 GB (16 GB-minnekort inkludert i leveringsomfanget)
Inngangseffekt	2,7 W

NO

14. Driftsfeil

Feil	Årsak	Tiltak
Lampen med kamera har ikke spenning	■ Sikringen er gått, ikke slått på, brudd på ledningen ■ Kortslutning i nettleddningen ■ En eventuell ledningsbryter er slått av	■ Aktiver sikringen, sett i ny, slå på ledningsbryteren, kontroller ledningen med spenningstester ■ Kontroller koblingene ■ Slå på nettbryter
Lampen med kamera slår seg ikke på	■ Det er valgt feil skumringsinnstilling ■ Nettbryter er AV ■ Sikringen har reagert	■ Still inn på nytt ■ Slå på ■ Aktiver sikringen, sett i ny, kontroller ev. koblingene
Lampen med kamera slår seg ikke av	■ Permanente bevegelser i dekningsområdet	■ Kontroller området
Lampen med kamera tennes uten synlig bevegelse	■ Lampen med kamera er ikke bevegesessikkert montert ■ Det er bevegelser i området som observatøren ikke ser (bevegelser bak vegg, et lite objekt beveger seg i umiddelbar nærhet av lampen etc.)	■ Monter lampehuset godt ■ Kontroller området
Lampen med kamera slår seg ikke på til tross for bevegelse	■ Raske bevegelser undertrykkes for feilminimering, eller det er innstilt et for lite dekningsområde ■ Det er valgt feil skumringsinnstilling	■ Kontroller området ■ Still inn på nytt
Ingen tilgang til lampen med kamera via appen	■ Den trådløse ruterer er for langt borte fra lampen med kamera, eller bygningsdeler som murer hindrer overføringen	■ Bruk repeater
Ikke mulig å koble smarttelefon / nettbrett med lampen med kamera	■ Det er allerede koblet til et sluttutstyr	■ Trykk på tilbakestillingsknappen eller skann inn QR-koden til det tilkoblede sluttutstyret
Ingen live-bildeoverføring	■ For høy temperatur	■ Slå ev. av permanent lys og la lampen avkjøles

NO

1. Σχετικά με αυτό το έγγραφο

Παρακαλούμε διαβάζετε προσεκτικά και διαφυλάγτε!

- Κατοχυρωμένη τεχνογνωσία. Ανατύπωση, ακόμα και αποσπασματικά, μόνο κατόπιν δικής μας έγκρισης.
- Με επιφύλαξη τροποποιήσεων, οι οποίες εξυπηρετούν στην τεχνολογική πρόοδο.

Εξήγηση συμβόλων



Προειδοποίηση ενώπιον κινδύνων!



Παραπομπή σε σημεία κειμένου στο έγγραφο.

2. Γενικές υποδείξεις ασφάλειας



Πριν από την εκτέλεση κάθε εργασίας στη συσκευή διακόπτετε την τροφοδοσία ηλεκτρικής τάσης!

- Κατά την εγκατάσταση πρέπει ο προς σύνδεση ηλεκτρικός αγωγός να είναι ελεύθερος ηλεκτρικής τάσης. Συνεπώς πρέπει πρώτα να διακόπτετε το ηλεκτρικό ρεύμα και να ελέγχετε με δοκιμαστικό τάσης αν πράγματι έχει διακοπεί η παροχή ηλεκτρικής τάσης.
- Κατά την εγκατάσταση του λαμπτήρα με κάμερα πρόκειται για εργασία στο δίκτυο ηλεκτρικής τάσης. Για το λόγο αυτό πρέπει να εκτελείται εξειδικευμένα και σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές εγκατάστα-

σης της εκάστοτε χώρας και τους κανονισμούς σύνδεσης. (π. χ. **DE**- VDE 0100, **AT**- ÖVE / ÖNORM E8001-1, **CH**- SEV 1000)

- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
- Επισκευές επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από εξειδικευμένα συνεργεία.

3. XLED CAM 2 SC

Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς

- Αισθητήριος λαμπτήρας με ενσωματωμένη κάμερα και θυροτηλέφωνο για εγκατάσταση σε τοίχο σε εξωτερικούς χώρους

Το μοντέλο XLED CAM 2 SC διαθέτει κάμερα με κάρτα μνήμης και θυροτηλέφωνο. Και οι δύο λειτουργίες ελέγχονται μέσω App.

Στο μοντέλο XLED CAM 2 SC υπάρχει ενσωματωμένος παθητικός ανιχνευτής κινήσεων. Ο ενσωματωμένος αισθητήρας υπερύθρων υψηλής απόδοσης ανιχνεύει την αόρατη θερμική ακτινοβολία κινούμενων σωμάτων (ανθρώπων ζώων κ.λπ.). Η ανιχνευθείσα θερμική ακτινοβολία μετατρέπεται ηλεκτρονικά και ενεργοποιεί έτσι αυτόματα το λαμπτήρα. Μέσα από εμπόδια όπως π.χ. τοίχους ή υαλοπίνακες δεν ανιχνεύεται θερμική ακτινοβολία, και συνεπώς δεν επιτυγχάνεται ενεργοποίηση.

Προσοχή:

Την ασφαλέστερη ανίχνευση κινήσεων την επιτυγχάνετε, εφόσον εγκαταστήσετε το λαμπτήρα με κάμερα πλευρικά ως προς την κατεύθυνση κίνησης και δεν υπάρχουν εμπόδια (όπως π.χ. δένδρα, μάνδρες κ.λπ.) που εμποδίζουν το οπτικό πεδίο του αισθητήρα. Η εμβέλεια είναι περιορισμένη, όταν βαδίζετε ευθεία προς το λαμπτήρα.

Περιεχόμενο συσκευασίας (εικ. 3.1)

- Λαμπτήρας με κάμερα
- τέσσερις βίδες
- τέσσερα τακάκια
- Κλειδί επαναφοράς (Reset)
- Κλειδί σε σχήμα αστεριού
- βίδα στερέωσης

Διαστάσεις προϊόντος (εικ. 3.2)

Επισκόπηση συσκευής (εικ. 3.3)

- A** Λαμπτήρας με κάμερα
- B** Ασφάλιση
- C** Ακροδέκτης σύνδεσης
- D** Στήριγμα τοίχου
- E** Μονάδα αισθητήρα
- F** Κάμερα
- G** Κλειδί επαναφοράς (Reset)
- H** Κατάσταση LED
- I** Υποδοχή κάρτας μνήμης
- J** βίδα στερέωσης

Κατανομή φωτεινής έντασης (εικ. 3.4)

4. Ηλεκτρική σύνδεση

- Διακόπτετε τροφοδοσία ρεύματος (εικ. 4.1)

Διάγραμμα συνδεσμολογίας (εικ. 4.1)

Ο αγωγός τροφοδοσίας αποτελείται από καλώδιο 3 συρμάτων:

L = Φάση (συνήθως μαύρο, καφέ ή γκρι)

N = Ουδέτερος αγωγός (συνήθως μπλε)


 = Αγωγός γείωσης (πράσινο / κίτρινο)

Σε περίπτωση αμφιβολιών πρέπει να προβείτε σε αναγνώριση των αγωγών με δοκιμαστικό τάσης. Κατόπιν αποσυνδέετε πάλι από την ηλεκτρική τάση. Φάση, ουδέτερος αγωγός και αγωγός γείωσης συνδέονται στον ακροδέκτη σύνδεσης.

Προσοχή:

Το μπέρδεμα των συνδέσεων θα προκαλέσει στη συσκευή ή στον πίνακα ασφαλειών βραχυκύκλωμα.

Στην περίπτωση αυτή πρέπει να γίνει εκ νέου αναγνώριση των μεμονωμένων αγωγών και επανασύνδεση. Στον αγωγό τροφοδοσίας μπορεί φυσικά να υπάρχει διακόπτης δικτύου τροφοδοσίας για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση. Η πηγή φωτός αυτού του λαμπτήρα δεν είναι αντικαταστάσιμη, σε περίπτωση που πρέπει να αντικατασταθεί η πηγή φωτός (π.χ. με τη λήξη της διάρκειας ζωής της), πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρος ο λαμπτήρας.

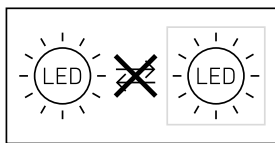

Η σύνδεση σε ρεοστατικό διακόπτη προκαλεί βλάβη του λαμπτήρα με κάμερα.

5. Εγκατάσταση

- Ελέγχετε όλα τα εξαρτήματα σχετικά με βλάβες.
- Σε περίπτωση βλαβών δεν επιτρέπεται η λειτουργία του προϊόντος.
- Κατά την εγκατάσταση του λαμπτήρα με κάμερα πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε να στηριχτεί με αποκλεισμό κραδασμών.
- Επιλέγεται κατάλληλο σημείο εγκατάστασης λαμβάνοντας υπόψη την εμβέλεια και την ανίχνευση κινήσεων. (εικ. 5.1)

- Επιλέγεται κατάλληλο σημείο εγκατάστασης λαμβάνοντας υπόψη την ταχύτητα WLAN. Για τη λειτουργία πρέπει να είναι διαθέσιμα τουλάχιστον 2 Mbps.

Βήματα εγκατάστασης

- Λύνετε βίδα ασφάλισης, αποχωρίζετε λαμπτήρα με κάμερα από το στήριγμα τοίχου. Προς το σκοπό αυτό πιέζετε την ασφάλιση **(εικ. 5.2)**
- Σημαδεύετε σημεία για τρύπες **(εικ. 5.3)**
- Ανοίγετε τρύπες και τοποθετείτε ούπατ **(εικ. 5.4)**
- Βιδώνετε σφιχτά το στήριγμα τοίχου **(εικ. 5.5)**
- Συνδέετε καλώδιο σύνδεσης **(εικ. 5.6)**
- Προσαρμόζετε λαμπτήρα με κάμερα στο στήριγμα τοίχου και βιδώνετε σφιχτά βίδα ασφάλισης **(εικ. 5.7)**.
- Ενεργοποιείτε τροφοδοσία ρεύματος **(εικ. 5.7)**
- Αφαιρέστε αυτοκόλλητα από τον αισθητήρα και την κάμερα **(εικ. 5.7)**
- Κάνετε ρυθμίσεις → **"6. Λειτουργία"**

Η κάμερα ευθυγραμμίζεται χειροκίνητα. **(εικ. 5.8)**

6. Θέση σε λειτουργία

Απαιτήσεις συστήματος:

- WLAN-Repeater πρέπει να αποσυνθθούν από το δίκτυο κατά τη διαδικασία εγκατάστασης, και μπορούν να ενεργοποιηθούν εκ νέου
- διασφαλίζετε το γεγονός ότι ο λαμπτήρας της κάμερας διαθέτει επαρκές εύρος ζώνης στο σημείο εγκατάστασης. Πρέπει να τοποθετηθεί πινακίδα που να ενημερώνει ότι πραγματοποιείται βιντεοσκόπηση

- διασφαλίζετε το γεγονός ότι η εφαρμογή Steinel Cam App 2 στο Smartphone έχει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις (Αποδέσμευση θέσης (απαιτείται για το λαμπτήρα της κάμερας για την ανίχνευση του δικτύου WLAN, εμείς δεν καταγράφουμε τις τοποθεσίες των πελατών μας)).
- Η κάμερα πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε να καταγράφει μόνο την ιδιοκτησία σας.

Ρυθμίσεις δικτύου

Βεβαιωθείτε ότι η θύρα UDP και TCP 3478 περιλαμβάνεται στη λίστα των θυρών στις οποίες πρέπει να έχουν πρόσβαση η κάμερα και ο πελάτης. Αυτό είναι απαραίτητο για να δημιουργηθεί σύνδεση με την υπηρεσία TURN μέσω του τείχους προστασίας.

Διαρθρώνετε τη συσκευή:

Η τροφοδοσία ρεύματος επιτεύχθηκε:

- Η συσκευή πραγματοποιεί εκκίνηση.
- Το LED κατάστασης ανάβει σε κόκκινο χρώμα.

Μετά την εκκίνηση:

- Ηχητικό σήμα κάθε 4 δευτερόλεπτα.
- Το LED κατάστασης αναβοσβήνει σε κόκκινο χρώμα.
- Ανοίγετε την εφαρμογή Steinel CAM.
- Εισαγάγετε το όνομα δικτύου και το κλειδί δικτύου του WLAN-Router στην εφαρμογή CAM App της Steinel. Κατά τη διάρκεια της σύνδεσης της συσκευής με τον ασύρματο δρομολογητή:
- Ηχητικό σήμα ανά δευτερόλεπτο.
- Το LED κατάστασης αναβοσβήνει γρήγορα σε πράσινο χρώμα. Το smartphone ή το tablet είναι συνδεδεμένα με τη συσκευή:
- Το ηχητικό σήμα σταματά.

– Το LED κατάστασης αναβοσβήνει αργά σε πράσινο χρώμα.

- Διάρθρωση συσκευής μέσω της εφαρμογής Steinel CAM.

Καταχωρείτε τώρα το όνομα δικτύου και τον κωδικό του WLAN-Router στη δική σας εφαρμογή App.

7. Λειτουργία

Ρυθμίσεις εργοστασίου

Ρύθμιση ευαισθησίας: 10.000 Lux

Ρύθμιση χρόνου: 1 λεπτό

Βασικό φως: 40 %

STEINEL CAM App 2

Android



iOS



Υπόδειξη:

Ο λαμπτήρας με κάμερα απαιτεί σταθερή σύνδεση WLAN. Το Smartphone ή το Tablet πρέπει να έχουν πρόσβαση διαδικτύου και κατά την εγκατάσταση πρέπει να είναι συνδεδεμένα με το ίδιο WLAN όπως ο λαμπτήρας με κάμερα.

- Wifi 4 / κρυπτογράφηση WPA2 Δίκτυο Wifi 2,4 GHz / min. 2 Mbit/s Έκδοση λογισμικού Android 5.0 / iOS 11.0 ή νεότερη
- Κατεβάστε το App.
- Μόλις ενεργοποιηθεί η τροφοδοσία ρεύματος, ο λαμπτήρας με κάμερα είναι έτοιμος για ρύθμιση. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης ηχεί κάθε 4 δευτερόλεπτα ένα σήμα.
- Κατά τη διάρκεια σύνδεσης του λαμπτήρα με κάμερα και του Smartphone ή του Tablet ηχεί σήμα κάθε δευτερόλεπτο.
- Καταχωρείτε τώρα το όνομα δικτύου και τον κωδικό του WLAN-Router στο δικό σας App.

Λειτουργία κάμερας

- Αμέσως μόλις η κάμερα ρυθμιστεί με τη βοήθεια ενός Smartphone ή ενός Tablet, είναι δυνατή η χρήση της μόνο από αυτή τη συσκευή μέσω κωδικού QR / αριθμού σειράς με άλλες συσκευές.
- Λαμβάνετε μία ειδοποίηση Push στο App, εφόσον αντέδρασε ο αισθητήρας.
- Ανοίγετε το App. Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εικονική ένδειξη και το θυροτηλέφωνο.
- Η κάμερα μαγνητοσκοπεί μία ακολουθία, εφόσον αντέδρασε ο αισθητήρας. Η κινηματογραφημένη ακολουθία απομνημονεύεται στην κάρτα μνήμης και μπορεί να κληθεί ανά πάσα στιγμή. Τα μαγνητοσκοπημένα δεδομένα αποθηκεύονται αποκλειστικά στην κάρτα μνήμης του λαμπτήρα με κάμερα.

Υπόδειξη:

Περαπαίρω πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες και δυνατότητες ρύθμισης θα βρείτε στο App.

GR

Ρύθμιση ευαισθησίας

Το επιθυμητό όριο ευαισθησίας του λαμπτήρα μπορεί να ρυθμιστεί αδιαβάθμητα από 10 έως 10.000 Lux.

Ρύθμιση χρόνου

Η επιθυμητή διάρκεια φωτισμού μπορεί να ρυθμιστεί στις τιμές 1 λεπτό, 3 λεπτά, 10 λεπτά ή 15 λεπτά. Με κάθε ανίχνευση κίνησης πριν από την παρέλευση αυτού του χρόνου γίνεται εκ νέου εκκίνηση του χρονομέτρου.

Βασικό φως

Η λειτουργία βασικού φωτός διασφαλίζει φωτισμό από 10 % έως 40 % της ισχύος φωτός, εφόσον λάβει χώρα υστέρηση της ρυθμισμένης τιμής φωτεινότητας.

Αντικατάσταση κάρτας μνήμης

- Λύνετε βίδα ασφάλισης και απομακρύνετε καπάκι (**εικ. 6.1, προαιρετικό**)
- Αντικατάσταση κάρτας μνήμης - Συνιστώμενη χωρητικότητα 128 GB, μέγιστη χωρητικότητα 256 GB (κάρτα μνήμης 16 GB περιλαμβάνεται στο πακέτο παράδοσης) (**εικ. 6.2, προαιρετικό**)
- Προσαρμόζετε καπάκι και βιδώνετε σφιχτά βίδα ασφάλισης (**εικ. 6.4, προαιρετικό**)

Επαναφορά σε ρυθμίσεις εργοστασίου

- Κρατάτε πατημένο το κουμπί επαναφοράς (Reset) για περ. 7 δευτερόλεπτα. (**εικ. 6.3, προαιρετικό**)

Υπόδειξη:

Εάν πατήσετε το κουμπί επαναφοράς με το κλειδί, ο λαμπτήρας με κάμερα επαναφέρεται σε ρυθμίσεις εργοστασίου.

Μετά από την εκτέλεση επαναφοράς, ηχεί κάθε 4 δευτερόλεπτα ένα σήμα.


- Προσαρμόζετε καπάκι και βιδώνετε σφιχτά βίδα ασφάλισης (**εικ. 6.4, προαιρετικό**)

8. Συντήρηση και Φροντίδα

Ο λαμπτήρας με κάμερα δεν χρειάζεται συντήρηση.

Οι καιρικές συνθήκες μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία του λαμπτήρα με κάμερα. Όταν επικρατούν ισχυρές ριπές ανέμων, χιόνι, βροχή ή χαλάζι ενδέχεται να προκληθούν εσφαλμένες μεταγωγές, διότι οι ξαφνικές διακυμάνσεις θερμοκρασίας δεν είναι εφικτό να ξεχωριστούν από πηγές θερμότητας. Ο φακός ανίχνευσης και ο φακός της κάμερας καθαρίζονται σε περίπτωση ακαθαρσιών με νωπό πανί (χωρίς απορρυπαντικό).

Σημαντικό: Η συσκευή λειτουργίας δεν μπορεί να αντικατασταθεί.



9. Απόσυρση

Ηλεκτρικές συσκευές, εξαρτήματα και συσκευασίες θα πρέπει να αποσύρονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και να ανακυκλώνονται.



Δεν επιτρέπεται να πετάτε ηλεκτρικές συσκευές στα οικιακά απορρίμματα!

Μόνο για χώρες ΕΕ:

Σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή Οδηγία σχετικά με άχρηστες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και την εφαρμογή της σε εθνικό δίκαιο πρέπει οι άχρηστες πλέον ηλεκτρικές συσκευές να αποσύρονται ξεχωριστά και να οδηγούνται σε ανακύκλωση φιλική προς το περιβάλλον.

10. Δήλωση συμμόρφωσης

Με την παρούσα ο/η STEINEL GmbH, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός XLED CAM 2 SC πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο:

www.steinell.de

11. Εγγύηση κατασκευαστή

Αυτό το προϊόν STEINEL κατασκευάστηκε με μέγιστη προσοχή, ελέγχθηκε σχετικά με τη λειτουργία του και την τεχνική του ασφάλεια σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και κατόπιν υποβλήθηκε σε δειγματοληπτικό έλεγχο.

Η εταιρία STEINEL αναλαμβάνει την εγγύηση για απρόσκοπτη κατάσταση και λειτουργία. Ο χρόνος εγγύησης ανέρχεται σε **36 μήνες** και αρχίζει με την ημέρα πώλησης στον καταναλωτή. Επιδιορθώνουμε ελαττώματα, τα οποία οφείλονται σε σφάλματα υλικού ή εργοστασίου, η εγγυητική απαίτηση εκπληρώνεται με επισκευή ή αντικατάσταση ελαττωματικών εξαρτημάτων σύμφωνα με δική μας επιλογή.

Η εγγυητική απαίτηση εκπίπτει για βλάβες σε φθειρόμενα εξαρτήματα όπως επίσης για βλάβες και ελαττώματα που οφείλονται σε ακατάλληλο χειρισμό ή ακατάλληλη συντήρηση. Περαιτέρω επακόλουθες βλάβες σε ξένα αντικείμενα αποκλείονται. Η εγγύηση παρέχεται μόνο εφόσον η συσκευή αποσταλεί σε μη αποσυναρμολογημένη μορφή με σύντομη περιγραφή βλάβης, απόδειξη ταμείου ή τιμολόγιο (ημερομηνία αγοράς και σφραγίδα εμπόρου), καλά συσκευασμένη στην αρμόδια υπηρεσία σέρβις.

Σέρβις επισκευής: Για επισκευές μετά την πάροδο του χρόνου εγγύησης ή επισκευές ελαττωμάτων χωρίς εγγυητική απαίτηση απευθυνθείτε στο πλησιέστερο σέρβις για να πληροφορηθείτε τη δυνατότητα επισκευής.

3E T H
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
ΕΓΓΥΗΣΗ

GR

12. Νομικές υποδείξεις

Ιδιωτικός τομέας


Η κάμερα XLED CAM 2 SC εξελίχθηκε για εξωτερική χρήση. Νόμοι στη χώρα σας ενδέχεται να περιορίζουν την παρακολούθηση περιοχών εκτός του σπιτιού σας, της κατοικίας σας ή του οικοπέδου σας. Παρακαλούμε ενημερωθείτε σχετικά με την τοπική νομοθεσία. Για να προστατέψετε τον ιδιωτικό τομέα άλλων, εγκαταστήστε την κάμερα έτσι ώστε να μην είναι εφικτή η μαγνητοσκοπήση δημοσίων χώρων, δρόμων ή του γειτονικού οικοπέδου.

Επιπλέον προτείνουμε να ενημερώσετε συγγενείς, επισκέπτες ή οικιακό προσωπικό σχετικά με την κάμερα XLED CAM 2 SC και τη λειτουργία της.

Ασφάλεια

Παρακαλούμε έχετε υπόψη σας ότι με τη χρήση της κάμερας XLED CAM 2 SC σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή σε περίπτωση διαρρήξεων δεν ενημερώνετε αυτόματα μέσω App. Σε περίπτωση ανάγκης πρέπει η κλήση κινδύνου να γίνεται πάντα από εσάς. Η εταιρεία STEINEL GmbH δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για εσφαλμένες ή λάθος προειδοποιήσεις ή μαγνητοσκοπήσεις.

13. Τεχνικά δεδομένα

Διαστάσεις (Υ × Π × Β)	305 × 77 × 131 mm
Σύνδεση δικτύου	220–240 V, 50/60Hz
Ισχύς εισόδου (P_{on})	14 W
Αναμονή αισθητήρας (P_{sb})	0,50 W
Αναμονή δίκτυο (P_{net})	0,50 W
Φωτεινή ροή (360°)	925 lm
Αποδοτικότητα	66 lm/W
Θερμοκρασία χρώματος	3.000 K (θερμό λευκό)
Χρωματική απόδοση-Δείκτης	$R_a = 80$
Μέση διάρκεια ζωής μέτρησης	36.000 ώρες (L70B50 σε 25 °C)
Χρωματική συνέπεια SDCM	Εισαγόμενη τιμή: 3
Κατανομή φωτεινής έντασης	
Επικοινωνία	Wi-Fi 2.4 GHz;/5 GHz
Ισχύς εκπομπής	< 100 mW
Τεχνολογία αισθητήρων	Παθητικό-υπέρυθρο
Γωνία ανίχνευσης	180° με 45° γωνία ανοίγματος
Ύψος εγκατάστασης	1,8–2 m
Εμβέλεια ανίχνευσης	10 m εφαπτομενικά
Ρύθμιση ευαισθησίας	10–10.000 Lux
Βασικό φως	10–40 %
Ρύθμιση χρόνου	1 λεπτό, 3 λεπτά, 10 λεπτά, 15 λεπτά
Όρια θερμοκρασίας	-10 °C έως + 40 °C
Είδος προστασίας	IP44
Κλάση προστασίας	I
Τάξη ενεργειακής απόδοσης	Το παρόν προϊόν περιέχει πηγή φωτός τάξης ενεργειακής απόδοσης «E».

GR

Κάμερα

Ευκρίνεια	1.920 x 1.080 px, προστασία αντανάκλασης
Γωνία ανοίγματος	οριζοντίως 110° / καθέτως 90°
Γωνία ρύθμισης	οριζοντίως 90° προς κάθε πλευρά / καθέτως 20° έως 30°
Κάρτα μνήμης	Συνιστώμενη χωρητικότητα 128 GB, μέγιστη χωρητικότητα 256 GB (κάρτα μνήμης 16 GB περιλαμβάνεται στο πακέτο παράδοσης)
Ισχύς εισόδου	2,7 W

GR

14. Διαταραχές λειτουργίας

Βλάβη	Αιτία	Βοήθεια
Λαμπτήρας με κάμερα χωρίς τάση	■ Ασφάλεια αντέδρασε, μη ενεργοποιημένη, διακοπή κυκλώματος ■ Βραχυκύκλωμα στο δίκτυο τροφοδοσίας ■ Ενδεχόμενος διακόπτης δικτύου ΕΚΤΟΣ	■ Ενεργοποίηση ασφάλειας, αντικατάσταση, ενεργοποίηση διακόπτη δικτύου, έλεγχος κυκλώματος με δοκιμαστικό τάσης ■ Ελέγχετε συνδέσεις ■ Ενεργοποιείτε διακόπτη δικτύου
Λαμπτήρας με κάμερα δεν ενεργοποιείται	■ Λανθασμένη επιλογή ρύθμισης ευαισθησίας ■ Διακόπτης δικτύου ΕΚΤΟΣ ■ Ασφάλεια αντέδρασε	■ Νέα ρύθμιση ■ Ενεργοποιείτε ■ Ενεργοποίηση ασφάλειας, αντικατάσταση, εν ανάγκη έλεγχος σύνδεσης
Λαμπτήρας με κάμερα δεν απενεργοποιείται	■ Συνεχείς κινήσεις στα όρια ανίχνευσης	■ Ελέγχετε όρια ανίχνευσης
Λαμπτήρας με κάμερα ενεργοποιείται χωρίς αντιληπτή κίνηση	■ Ασταθής εγκατάσταση λαμπτήρα με κάμερα ■ Υπήρξε κίνηση, αλλά δεν έγινε αντιληπτή από τον παρατηρητή (κίνηση πίσω από τοίχο, κίνηση μικρού αντικείμενου στο άμεσο περιβάλλον του λαμπτήρα κ.λπ.)	■ Κάνετε σταθερή εγκατάσταση πλαισίου ■ Ελέγχετε όρια ανίχνευσης
Λαμπτήρας με κάμερα δεν ενεργοποιείται παρά την κίνηση	■ Γρήγορες κινήσεις καταπιέζονται για μείωση παρασίτων ή έγινε πολύ μικρή ρύθμιση ορίων κάλυψης ■ Λανθασμένη επιλογή ρύθμισης ευαισθησίας	■ Ελέγχετε όρια ανίχνευσης ■ Νέα ρύθμιση
Καμία επέμβαση μέσω App στο λαμπτήρα με κάμερα	■ WLAN-Router πολύ μακριά από το λαμπτήρα με κάμερα ή στοιχεία κτιρίου όπως τοίχοι εμποδίζουν την μετάδοση	■ Χρησιμοποιείτε επαναλήπτη
Smartphone / Tablet δεν συνδέονται με λαμπτήρα με κάμερα	■ Είναι ήδη συνδεδεμένη τερματική συσκευή	■ Πιέζετε κουμπί επαναφοράς (Reset) ή σαρώνετε κωδικό QR-Code της συνδεδεμένης τερματικής συσκευής
Δεν υπάρχει ζωντανή μετάδοση εικόνας	■ Θερμοκρασία πολύ υψηλή	■ εν ανάγκη σβήνετε συνεχές φως και αφήνετε να κρυώσει

GR

1. Bu doküman hakkında

Lütfen itinayla okuyun ve saklayın!

- Telif hakları korunmaktadır. Kısmen de olsa basılması, ancak onayımız alınarak mümkündür.
- Teknik gelişmelere hizmet eden değişiklikler yapma hakkı saklıdır.

Sembol açıklaması



Tehlikelere karşı uyarı!



Dokümandaki metin kısımlarına gönderme.

2. Genel güvenlik uyarıları



Cihaz üzerindeki tüm çalışmalardan önce, elektrik beslemesini kesin!

- Montaj sırasında, bağlanacak olan elektrik tesisatında enerji kesik olmalıdır. Bu nedenle ilk olarak elektriği kapatın ve bir kontrol kalemiyle enerjinin kesildiğini kontrol edin.
- Kameralı lambanın kurulumunda, elektrik şebekesinde yapılan bir çalışma söz konusudur. Bu yüzden, geleneksel kurulum yönergeleri ile bağlantı koşullarına uygun bir uygulama yapılmalıdır. (örn. **DE-** VDE 0100, **AT-** ÖVE / ÖNORM E8001-1, **CH-** SEV 1000)
- Sadece orijinal yedek parçalar kullanın.
- Onarımlar sadece, uzman atölyeler tarafından gerçekleştirilebilir.

3. XLED CAM 2 SC

Amacına uygun kullanım

- Dış mekanda duvara montaj için, entegre kamera ve interkom cihazı ile sensörlü lamba

XLED CAM 2 SC, hafıza kartı olan bir kamera ve bir interkom cihazı üzerinden çalışır. Her iki fonksiyon da bir uygulama üzerinden kontrol edilir.

XLED CAM 2 SC içinde, bir pasif hareket dedektörü entegre edilmiştir. Entegre yüksek kapasiteli kızılötesi sensörü, hareket eden vücutlardan yayılan görünmez ısı radyasyonunu (insanlar, hayvanlar, vb.) algılar. Algılanan bu ısı radyasyonu, cihaz içinde elektronik olarak işlenir ve lambayı otomatik olarak çalıştırır. Örneğin duvarlar veya camlar gibi engeller nedeniyle ısı radyasyonu algılanmaz, bu durumda hiçbir çalıştırma yapılmaz.

Önemli:

En güvenli hareket algılaması, kameralı lamba yürüyüş yönünün yan tarafında monte edildiği ve sensörün önünde herhangi bir engel (örneğin ağaçlar, duvarlar vb.) olmadığı zaman sağlanır. Doğrudan lambanın üzerine yürüdüğünüzde menzil kısıtlanır.

Teslimat kapsamı (Şek. 3.1)

- Kameralı lamba
- dört vida
- dört dübel
- Reset anahtar
- Yıldız anahtar
- Sabitleme vidası

Ürünün boyutları (Şek. 3.2)

Cihaza genel bakış (Şek. 3.3)

- A Kameralı lamba
- B Mandal
- C Bağlantı terminali
- D Duvar tutucusu
- E Sensör ünitesi
- F Kamera
- G Reset düğmesi
- H Durum LED'i
- I Hafıza kartı takma yeri
- J Sabitleme vidası

Işık şiddeti dağılımı (Şek. 3.4)

4. Elektrik bağlantısı

- Elektrik beslemesini kapatın (Şek. 4.1)

Devre şeması (Şek. 4.1)

Elektrik kablosu, 3 iletkenli bir kablodur:

- L = Faz (genellikle siyah, kahverengi veya gri)
- N = Nötr hattı (genellikle mavi)
- ⏏ = Topraklama hattı (yeşil / sarı)


Çelişkiye düşülmesi halinde, kabloları bir avometre cihazıyla tanımlayın; ardından tekrar elektriksiz hale getirin. Faz, nötr kablosu ve topraklama hattı avize terminaline bağlanmalıdır.

Önemli:

Bağlantıların karıştırılması, daha sonra cihazda veya sigorta kutunuzda kısa devreye neden olur. Bu durumda, kabloların hepsini tekrar tanımlamak ve yeniden birleştirmek zorundasınız. Elektrik besleme kablosuna, açma ve kapama için uygun bir elektrik anahtarı tesis edilebilir.

Bu lambanın ışık kaynağı değiştirilemez; ışık kaynağının değiştirilmesi gerektiğinde (örn. çalışma ömrü sona erdiğinde),

komple lambanın yenilenmesi gerekir.

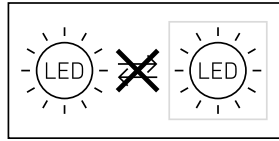

Bir kısıcı anahtara bağlanması, kameralı lambanın hasarlanmasına yol açar.

5. Montaj

- Bütün yapı parçalarında hasar kontrolü yapın.
- Hasarlar olduğunda, ürünü işletime almayın.
- Kameralı lambanın montajı sırasında, titreşime maruz kalmayacak şekilde sabitlemesine dikkat edilmelidir.
- Erişim menzili ve hareketlerin algılanmasını göz önüne alarak, uygun montaj yerini seçin. (Şek. 5.1)
- WLAN hızını göz önüne alarak, uygun montaj yerini seçin. İşletim için min. 2 Mbps kullanıma hazır olmalıdır.

Montaj adımları

- Emniyet vidasını çözün, kameralı lambayı duvar tutucusundan ayırın. Bunun için mandala bastırın (Şek. 5.2)
- Delik yerlerini işaretleyin (Şek. 5.3)
- Delikleri delin ve dübelleri yerleştirin (Şek. 5.4)
- Duvar tutucusunu vidalayın (Şek. 5.5)
- Bağlantı kablosunu bağlayın (Şek. 5.6)
- Kameralı lambayı duvar tutucusuna oturtun ve emniyet vidasını sıkın (Şek. 5.7)

- Elektrik beslemesini açın (**Şek. 5.7**)
- Sensör ve kamera üzerindeki etiketleri çıkarın (**Şek. 5.7**)
- Ayarları yapın → **"6. Fonksiyon"**

Kamera manüel olarak hizalanabilir.
(**Şek. 5.8**)

6. Devreye alma

Sistem gereksinimleri:

- Kurulum işlemi sırasında WLAN-Repeater'ları ağdan çıkarın, daha sonra tekrar etkinleştirilebilirler
- Kamera ışığının, kurulum yerinde yeterli bant genişliğine sahip olduğundan emin olun. Film çekimi yapıldığını belirten bir tabela asılmalıdır.
- Akıllı telefonunuzdaki Steinel Cam uygulamasının gerekli tüm izinlere sahip olduğundan emin olun (özellikle konum paylaşımı (kamera ışığının WiFi ağını algılaması için gereklidir, müşterilerimizin konumlarını kaydetmiyoruz)).
- Kamera, sadece kendi mülkünüzü çekecek şekilde kurulmalıdır.

Ağ ayarları

Kameranin ve istemcinin erişmesi gereken portlar listesinde, UDP ve TCP portu 3478'in yer aldığından emin olun. Bu, güvenlik duvarı üzerinden TURN servisine bir bağlantı kurulması için gereklidir

Cihazın yapılandırılması:

Elektrik beslemesi kuruldu:

- Cihaz açılır.
- Durum LED'i kırmızı yanar.

Açıldıktan sonra:

- Her 4 saniyede bir ses sinyali.
- Durum LED'i kırmızı yanıp söner.

- Steinel CAM App'i açın.
 - Steinel CAM App'de, WLAN Router'ın ağ adını ve ağ anahtarını girin.
- Cihaz ile WLAN-Router'ın bağlantısı sırasında:
- Her saniye ses sinyali.
 - Durum LED'i hızla yeşil yanıp söner.
- Akıllı telefon veya tablet cihaza bağlandı:
- Sinyal susar.
 - Durum LED'i yavaşça yeşil yanıp söner.
- Cihazı, Steinel CAM App üzerinden yapılandırın.
- Şimdi WLAN Router'ınızın ağ adını ve parolasını uygulamanıza girebilirsiniz.

7. Fonksiyon

Fabrika ayarları

Alacakaranlık ayarı: 10.000 lux

Zaman ayarı: 1 dakika

Fon ışığı: % 40

STEINEL CAM App 2

Android



iOS



TR

Not:

Kameralı lamba, stabil bir WLAN bağlantısına ihtiyaç duyar. Akıllı telefonlar veya tabletlerde internet erişimi olmalı ve kurulum sırasında kameralı lamba ile aynı WLAN bağlantısına bağlanmalıdır.

- Wifi 4 / WPA2 şifreleme Wifi ağı 2.4 GhZ / min. 2 Mbit/s Yazılım sürümü Android 5.0 / iOS 11.0 veya daha yeni
- Uygulamayı indirin.
- Elektrik beslemesi çalıştırıldığında, kameralı lamba konfigürasyon için hazırdır. Konfigürasyon sırasında, her 4 saniyede bir bir sinyal duyulur.
- Kameralı lamba ile akıllı telefonun veya tabletin bağlantısı sırasında, her saniyede bir sinyal duyulur.
- Şimdi WLAN yönlendiricinizin ağ adını ve parolasını uygulamanıza girebilirsiniz.

Kamera fonksiyonu

- Kamera bir akıllı telefon veya tablet tarafından yönetildiği sürece, sadece bu cihaz üzerinden QR kodu / seri numarası yardımıyla başka cihazlarla paylaşılabilir.
- Sensör tetiklendiğinde, uygulama üzerinde bir push bildirimi alırsınız.
- Uygulamayı açın. Artık resim ekranını ve interkom cihazını kullanabilirsiniz.
- Sensör tetiklendiğinde, kamera bir seri görüntü kaydeder. Çekilen seri görüntü, hafıza kartına kaydedilir ve istenildiği zaman görüntülenebilir. Kaydedilen veriler yalnızca, kameralı lambanın hafıza kartında saklanır.

Not:

Fonksiyonlar ve ayar olanakları hakkında gereken bilgileri uygulamada bulabilirsiniz.

Alacakaranlık ayarı

Lambanın istenen tepkime eşiği, 10 ile 10.000 Lux arasında kademesiz olarak ayarlanabilir.

Zaman ayarı

İstenen aydınlatma süresi 1 dakika, 3 dakika, 10 dakika veya 15 dakika değerleri ile ayarlanabilir. Bu süre bitmeden önce algılanan her hareketle birlikte, saat yeniden çalışmaya başlar.

Fon ışığı

Fon ışığı fonksiyonu, ayarlanmış olan parlaklık değerinin altına düştüğünde ışık gücünün % 10 ile % 40'ı arasında bir aydınlatmayı mümkün kılar.

Hafıza kartının değişimi

- Emniyet vidasını çözün ve kapağı çıkartın (**Şek. 6.1, isteğe bağlı**)
- Bellek kartının değiştirilmesi - 128 GB önerilir, Maks. 256 GB (16 GB hafıza kartı teslimat kapsamına dahildir) (**Şek. 6.2, isteğe bağlı**)
- Kapağı oturtun ve emniyet vidasını sıkın (**Şek. 6.4, isteğe bağlı**)

Fabrika ayarlarına sıfırlama

- Reset düğmesine yak. 7 saniye basılmalıdır (**Şek. 6.3, isteğe bağlı**)

Not:

Reset düğmesine anahtar ile bastırıldığınızda, kameralı lamba fabrika ayarlarına sıfırlanır.


Reset işlemi yapıldıktan sonra, her 4 saniyede bir bir sinyal duyulur.

- Kapağı oturtun ve emniyet vidasını sıkın (**Şek. 6.4, isteğe bağlı**)

8. Bakım ve koruma

Kameralı lamba bakım gerektirmez. Hava koşulları, kameralı lambanın fonksiyonunu etkileyebilir. Güçlü fırtınalarda, kar, yağmur veya doluda, ani sıcaklık değişimlerinin ısı kaynaklarından ayırd edilememesi nedeniyle, hatalı çalıştırmalar meydana gelebilir. Algılama merceği ve kamera merceği kirlendiğinde, nemli bir bezle (deterjan kullanmadan) temizlenebilir.

Önemli: İşletim cihazı değiştirilemez.



9. Tasfiye

Elektrikli cihazlar, aksesuar ve ambalajlar, çevre dostu bir dönüşüme gönderilmelidir.



Elektrikli cihazları evsel atıkların içine atmayın!

Sadece AB ülkeleri için:

Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar Avrupa yönergesine ve bunun dönüşüğü ulusal yasaya göre, artık kullanılmayacak haldeki elektrikli cihazların ayrı toplanıp çevre dostu geri dönüşüm için gönderilmesi zorunludur.

10. Uygunluk beyanı

Bu vesileyle STEINEL GmbH, kablosuz sistem türü XLED CAM 2 SC'ın 2014/53/EU yönetmeliğine uygunluğunu beyan eder. AT Uygunluk Beyanı'nın tam metnini şu web adresinden temin edebilirsiniz: www.steinell.de

11. Üretici garantisi

Bu STEINEL ürünü, büyük bir itinayla üretilmiş, fonksiyon ve güvenlik kontrolleri geçerli talimatlar uyarınca yapılmış ve ardından bir numune kontrolüne tabi tutulmuştur.

STEINEL, kusursuz nitelik ve fonksiyon garantisi vermektedir. Garanti süresi **36 ay** olup, kullanıcıya satış tarihi itibarıyla başlar. Malzeme ve fabrika-syon hatalardan kaynaklanan kusurlar tarafımızca giderilmektedir; garanti hizmeti, tercihimize bağlı olarak kusurlu parçaların onarımı veya değişimi şeklinde gerçekleşir. Garanti hizmeti, aşınma parçalarındaki hasarları, usulüne aykırı uygulama veya bakım sonucunda meydana gelen hasar ve kusurları kapsamaz. Yabancı cisimlere yansıyan dolaylı zararlar, garanti kapsamı dışındadır. Garanti yükümlülüğü ancak, cihazın açılmamış halde kısa hata açıklaması, kasa fişi veya faturasıyla (satış tarihi ve satıcı kaşesi) birlikte, tam ambalajlanmış şekilde ilgili servis istasyonuna gönderilmesi durumunda geçerlidir.

TR

Onarım servisi: Garanti süresinin dolması veya garanti kapsamına girmeyen kusurlar halinde, onarım olanağı konusunda lütfen en yakın servis istasyonuna danışınız.

3 Y I L
Ü R E T İ C İ
G A R A N T İ S İ

12. Yasal notlar

Mahremiyet


XLED CAM 2 SC, dış mekanda kullanım için geliştirilmiştir. Ülkenizdeki kanunlar evinizin, konutunuzun veya mülkünüzün dışında kalan alanların gözlemini sınırlandırabilir. Lütfen yerel mevzuat hakkında bilgi edinin. Başkalarının mahremiyetini korumak için kamerayı, halka açık yerlerin, sokakların veya komşunuzun mülkünün görüntüleri alınamayacak şekilde monte edin.

Ayrıca akrabaları, ziyaretçileri ve evde çalışanları XLED CAM 2 SC ve fonksiyonu hakkında bilgilendirmenizi öneririz.

Güvenlik

Acil durumlarda veya hırsızlık durumunda, XLED CAM 2 SC'ı kullanarak uygulama hakkında otomatik olarak bilgilendirilmeyeceğinizi lütfen dikkate alın. Gerekirse, bir acil durum çağırısı tarafınızca yapılmalıdır. STEINEL GmbH, eksik veya yanlış bildirimler veya kayıtlarla ilgili olarak hiçbir yükümlülük almaz.

13. Teknik özellikler

Boyutlar (Y x G x D)	305 x 77 x 131 mm
Elektrik bağlantısı	220–240V, 50/60Hz
Çekilen güç (P_{on})	14 W
Standby Sensör (P_{sb})	0,50 W
Standby Ağ (P_{net})	0,50 W
Işık akımı (360°)	925 lm
Verim	66 lm/W
Renk sıcaklığı	3.000 K (sıcak beyaz)
Renk dönüşüm indeksi	$R_a = 80$
Ortalama nominal hizmet ömrü	36.000 saat (25 °C'de L70B50)
Renk tutarlılığı SDCM	Başlangıç değeri: 3
Işık şiddeti dağılımı	
İletişim	Wi-Fi 2.4 GHz;/5 GHz
Verici gücü	< 100 mW
Sensör teknolojisi	Pasif kızılötesi
Kapsama açısı	45° menfez açısıyla birlikte 180°
Montaj yüksekliği	1,8–2 m
Algılama menzili	10 m çevresel
Alacakaranlık ayarı	10–10.000 Lux
Fon ışığı	% 10–40
Zaman ayarı	1 dak, 3 dak, 10 dak, 15 dak
Sıcaklık aralığı	-10 °C ila + 40 °C
Koruma türü	IP44
Koruma sınıfı	I
Enerji verimlilik sınıfı	Bu ürün, enerji verimliliği sınıfı "E" olan bir ışık kaynağı içerir.

TR

Kamera

Çözünüm	1.920 x 1.080 px, Yansıma koruması
Menfez açısı	yatay 110° / dikey 90°
Ayarlama açısı	yatay 90° her iki yöne / dikey 20° ila 30°
Hafıza kartı	128 GB önerilir, Maks. 256 GB (16 GB hafıza kartı teslimat kapsamına dahildir)
Çekilen güç	2,7 W

TR

14. İşletim arızaları

Arıza	Nedeni	Giderilmesi
Kameralı lambada elektrik yok	■ Sigorta atmış, çalıştırılmamış, kablo kopuk ■ Elektrik kablosunda kısa devre ■ Muhtemelen, mevcut elektrik anahtarı kapalı	■ Sigortayı çalıştırın, değiştirin, elektrik şalterini çalıştırın, kabloyu avometre ile gözden geçirin ■ Bağlantıları gözden geçirin ■ Elektrik anahtarını çalıştırın
Kameralı lamba devreye girmiyor	■ Alacakaranlık ayarı yanlış seçilmiş ■ Elektrik anahtarı KAPALI ■ Sigorta atmış	■ Yeniden ayarlayın ■ Çalıştırın ■ Sigortayı çalıştırın, değiştirin; gerekt. bağlantıyı kontrol edin
Kameralı lamba kapanmıyor	■ Kapsama alanında sürekli hareket var	■ Alanı kontrol edin
Kameralı lamba, hareket algılanmaz çalışıyor	■ Kameralı lamba, harekete karşı güvenli monte edilmemiş ■ Hareket mevcut, ancak izleyici tarafından algılanmıyor (duvar arkasında hareket, lambanın çok yakınında küçük bir objenin hareketi vb.)	■ Gövdeyi sıkı monte edin ■ Alanı kontrol edin
Kameralı lamba, harekete rağmen devreye girmiyor	■ Hızlı hareketler, arızaların minimuma indirilmesi amacıyla bastırılıyor veya algılama alanı çok küçük ayarlanmış ■ Alacakaranlık ayarı yanlış seçilmiş	■ Alanı kontrol edin ■ Yeniden ayarlayın
Kameralı lambaya, uygulama üzerinden erişim sağlanmıyor	■ WLAN yönlendiricisi kameralı lambadan uzakta ya da duvarlar gibi bina elemanları nedeniyle aktarım engelleniyor	■ Yansıtıcı cihaz kullanın
Akıllı telefon / tablet, kameralı lamba ile bağlantı kuramıyor	■ Bir terminal bağlanmış durumda	■ Reset düğmesine basın veya QR kodunu bağlanmış olan terminalden tarayın
Canlı görüntü aktarmı yapılamıyor	■ Sıcaklık çok yüksek	■ gerekt. sürekli ışığı kapatın ve soğumaya bırakın

TR

1. Tudnivaló a dokumentummal kapcsolatban

Kérjük, olvassa el figyelmesen és őrizze meg!

- Szerzői jogvédelem alatt áll. Sokszorosítani, kivonatosan is, csak az engedélyünkkel szabad.
- A műszaki fejlődést szolgáló változtatások jogát fenntartjuk.

Jelmagyarázat



Figyelmeztetés veszélyekre!



A dokumentum szöveghelyeire utal.

2. Általános biztonsági útmutatások



Mielőtt dolgozni kezdene a készüléken, szakítsa meg a ráadott feszültséget!

- Szereléskor a csatlakoztatni kívánt vezetéknek feszültségmentesnek kell lennie. Ezért a szerelés megkezdése előtt kapcsolja le az áramot, és feszültségjelzővel ellenőrizze a feszültségmentességet.
- Kamera lámpájának felszerelésekor hálózati feszültséggel végzett munkáról van szó. Ezért azt szakszerű módon, a saját országában szokásos bekötési előírások betartásával, és a csatlakoztatási feltételek figyelembe vételével kell elvégezni. (pl. **DE**- VDE 0100, **AT**- ÖVE / ÖNORM E8001-1, **CH**- SEV 1000)

- Csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
- Javításokat csak szakszerviz végezhet.

3. XLED CAM 2 SC

Rendeltetésszerű használat

- Mozgásérzékelős lámpa beépített kamerával és kaputelefonnal, kültérben falra szerelhető

A XLED CAM 2 SC egy tárolókártyás kamerából és egy kaputelefonból áll. Mindkét működést egy alkalmazással lehet vezérelni.

A kamerás lámpába egy passzív mozgásérzékelő van beépítve. A beépített nagyteljesítményű infravörös érzékelő felfogja a mozgó testek (emberek, állatok, stb.) hősugarait. Az eszköz a felfogott hősugárzást elektronikus jellel alakítja, és ennek segítségével önműködően bekapcsolja a lámpát. Akadályokon, így pl. falon vagy ablaküvegen keresztül a hősugárzás nem érzékelhető, így a lámpa sem kapcsol.

Fontos: A mozgás érzékelése akkor a legbiztosabb, ha a kamerás lámpát a mozgáshoz képest oldalirányban szereli fel, és az érzékelő látóterét nem korlátozzák akadályok (pl. fák, falak stb.). A hatótávolság korlátozott, amikor egyenesen a lámpa felé megy.

A csomag tartalma (3.1. ábra)

- kamera lámpa
- négy csavar
- négy tipli
- reset-kulcs
- csillagkulcs
- rögzítőcsavar


Termékméretek (3.2. ábra)

A készülék áttekintése (3.3. ábra)

- A** XLED CAM 2 SC
- B** retesz
- C** csatlakozókapocs
- D** fali tartó
- E** érzékelő egység
- F** kamera
- G** reset-gomb
- H** státusz-LED
- I** tárolókártya nyílás
- J** rögzítőcsavar

Fényerőelosztás (3.4. ábra)

A lámpa fényforrását nem lehet cserélni; amennyiben a fényforrást cserélni kell (pl. ha élettartamának végére ért), a teljes lámpát le kell cserélni.

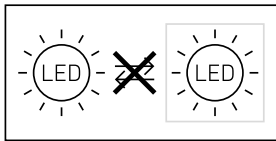

Fényerőszabályzóhoz való csatlakoztatás a XLED CAM 2 SC károsodását okozza.

4. Elektromos csatlakozás

- Kapcsolja le az áramellátást (4.1. ábra)

Kapcsolási rajz (4.1. ábra)

A hálózati betápfűzeték 3-erű kábelből áll:

L = fázis (többnyire fekete, barna vagy szürke)

N = nulla vezető (többnyire kék)

 = védőföldelés (zöld / sárga)

Kétség esetén a vezetékeket feszültségjelző segítségével azonosítani kell; majd le kell róluk kapcsolni a feszültséget.

Csatlakoztassa a fázist, a nullavezetőt és a védőföldelést csatlakozókapocsra.

Fontos:

A csatlakozások felcserélése később zárathoz vezet a készülékben vagy az Ön biztosítékdobozában. Ebben az esetben ismét azonosítani kell az egyes vezetékeket, és újból össze kell kötni őket. A hálózati betápfűzetékbe természetesen beszerelhetnek hálózati kapcsolót is a be- és kikapcsoláshoz.

5. Szerelés

- Minden alkatrészt ellenőrizzen sérülés szempontjából.
- Sérülések esetén ne vegye használatba a terméket.
- A XLED CAM 2 SC felszerelésekor ügyelni kell arra, hogy rázkódásmentesen legyen rögzítve.
- A hatótávolság és a mozgásérzékelés tekintetbe vételével válasszon alkalmas helyet, ahová felszerelheti a készüléket (5.1. ábra)
- A szereléshez válasszon ki alkalmas helyet, a WLAN sebesség figyelembevételével. Az üzemeltetéshez min. 2 Mbps kell rendelkezésre álljon.

A szerelés lépései

- Lazítsa meg a rögzítőcsavart majd vegye le a kamerás lámpát a fali tartóról. Nyomja meg ehhez a reteszt (5.2. ábra)
- Jelölje be a furatok helyét (5.3. ábra)
- A furatokat fúrja ki, és rakjon beléjük tiplit (5.4. ábra)
- Csavarozza be a fali tartót szorosan (5.5. ábra)

- Csatlakoztassa a csatlakozókábelt **(5.6. ábra)**
- Helyezze fel a kamerás lámpát a fali tartóra, és húzza meg a biztosító csavarokat **(5.7. ábra)**
- Kapcsolja be az áramellátást **(5.7. ábra)**
- A matricák eltávolítása az érzékelőről és a kameráról **(5.7. ábra)**
- Végezze el a beállításokat → **"6. Működés"**

A kamera beállítható kézzel. **(5.8. ábra)**

6. Üzembe helyezés

Rendszerkövetelmények:

- A telepítési folyamat idejére válassza le a WLAN jelerősítőket a hálózatról, majd később újra aktiválhatja ezeket.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a telepítés helyén a kamerás lámpa elegendő sávszélességgel rendelkezik. Olyan táblát kell elhelyezni, mely felhívja arra a figyelmet, hogy videofelvétel történik.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a Steinle Cam alkalmazás az okostelefonon rendelkezik az összes szükséges jogosultsággal (elsősorban a helymeghatározás engedélyezésével (ez ahhoz szükséges, hogy a kamerás lámpa észlelje a WLAN-hálózatot, mi nem rögzítjük ügyfeleink pozícióadatait)).
- A kamerát úgy kell felállítani, hogy csak a saját telkét vegye.

Hálózati beállítások

Biztosítsa, hogy a portok listája tartalmazza a 3478-as UDP- és TCP-portot, melyhez a kamerának és a kliensnek hozzá kell férnie.

Ez a TURN szolgáltatással való kapcsolatot tűzfalon keresztül történő létrehozásához szükséges

Eszköz konfigurálása:

Az áramellátás létrejött:

- Az eszköz bootol.
 - Az állapotjelző LED pirosan világít.
- Bootolás után:
- 4 másodpercenként hangjelzés.
 - Az állapotjelző LED pirosan villog.

- Nyissa meg a Steinle CAM alkalmazást.

- Írja be a WLAN-router hálózati nevét és hálózati kulcsát a Steinle CAM alkalmazásba.

A berendezés és a WLAN-Router kapcsolatának ideje alatt:

- Hangjelzés másodpercenként.
- Az állapotjelző LED gyorsan zölden villog.

Az okostelefon vagy a tablet csatlakoztatva van a berendezéshez:

- A jelzés megszűnik.
- Az állapotjelző LED lassan zölden villog.

- Konfigurálja az eszközt a Steinle CAM alkalmazással.

Ekkor írja be a WLAN-router hálózatnevet és jelszavát az Ön saját alkalmazásába.

7. Működés

Gyári beállítások

Szürkületi beállítás: 10.000 lux

Idő beállítás: 1 perc

Alapfény: 40 %

STEINEL CAM App 2

Android



iOS



Megjegyzés:

A XLED CAM 2 SC stabil WLAN-csatlakozást igényel. Az okostelefonnak és a tabletnek internet-eléréssel kell rendelkezniük, és bekötéskor ugyanarra a WLAN-csatlakozásra kell kötni azokat, mint a kamerás lámpát. Töltse le az alkalmazást.

- Wifi 4 / WPA2 titkosítás Wifi hálózat 2,4 GhZ / min. 2 Mbit/s Szoftver verzió Android 5.0 / iOS 11.0 vagy újabb verzió
- Amint rákapcsolták az áramellátást, a XLED CAM 2 SC máris kész a konfigurálásra. A konfiguráció folyamata alatt 4 másodpercenként hallható egy hangjelzés.

- Ha a XLED CAM 2 SC okostelefonhoz vagy tablethez kapcsolódik, akkor ez a jelzés másodpercenként hallható.
- Vigye fel a WLAN-router hálózat nevét és jelszavát a saját alkalmazásába.

A kamera funkciói

- Ha egy okostelefon vagy egy tablet kameráját beállította, akkor azt már csak erről a készülékről tudja QR-kód / sorozatszám segítségével további készülékekkel megosztani.
- Ön az adatküldésről (push) kap egy értesítést az alkalmazásra, ha kioldott az érzékelő.
- Nyissa meg az alkalmazást, és már használhatja is a képmegjelenítést és a kaputelefont.
- A kamera feljegyez egy szekvenciát, ha az érzékelő kioldott. A lefilmezett szekvenciát a rendszer rögzíti a tárolókártyán, és bármikor lehívható. Az eltárolt adatokat a rendszer kizárólag a XLED CAM 2 SC tárolókártyájára menti.

Megjegyzés:

A működéséről és a beállítási lehetőségekről további információkat talál az alkalmazásban.

Szürkületi beállítás

A lámpa kívánt megszólalási küszöbértékét fokozatmentesen lehet állítani kb. 10 lux és 10.000 lux között.

Időbeállítás

A világítás időtartama igény szerint 1 percre, 3 percre, 10 percre vagy 15 percre állítható be. A beállított idő letelte előtt érzékelt mozgás hatására az idő mérése újratekzdődik.

HU

Alapfény

Az alapfényerő-funkció lehetővé teszi, hogy a beállított fényerőérték el nem érése esetén 10 % és 40 % közötti fényerővel történjen a világítást.

Tárolókártya cseréje

- Lazítsa meg a rögzítő csavart, és távolítsa el a borítást **(6.1. ábra, opcionális)**.
- Cserélje ki a memóriakártyát – 128 GB ajánlott, max. 256 GB (16 GB-os memóriakártya része a szállítási terjedelemnek) **(6.2. ábra, opcionális)**
- Helyezze fel a búrát, és húzza meg a rögzítő csavarokat **(6.4. ábra, opcionális)**

A gyári beállítások visszaállítása

- Nyomja a reset-gombot kb. 7 másodpercig **(6.3. ábra, opcionális)**

Megjegyzés:

Ha a kulcs segítségével nyomja meg a resetgombot, akkor a L 625 CAM SC visszaáll a gyári beállításokra. Újraindítás után 4 másodpercenként hallható egy hangjelzés.

- Helyezze fel a búrát, és húzza meg a rögzítő csavarokat **(6.4. ábra, opcionális)**


8. Ápolás és karbantartás

A XLED CAM 2 SC nem igényel karbantartást.

A kamera lámpájának működését az időjárási körülmények befolyásolhatják. Erős szellőkések, hóesés, eső vagy jégeső esetén téves kapcsolás történhet, mivel a hirtelen fellépő hőmérsékletingadozásokat a készülék nem tudja

megkülönböztetni a hőforrásoktól. Az érzékelő és a kamera lencséje szennyeződés esetén nedves ruhával (tisztítószer nélkül) tisztítható meg.

Fontos: A vezérlőmű nem cserélhető.



9. Ártalmatlanítás

Gondoskodjon az elektromos készülékek, a tartozékok és a csomagolás környezetbarát újrahasznosításáról.



Ne dobjon elektromos készülékeket a háztartási szemétkbe!

Csak az EU-országok esetében:

A használt elektromos és elektronikus berendezésekre vonatkozó hatályos európai irányelvek értelmében és azok nemzeti jogrendszerbe történő átültetése szerint a már nem működőképes elektromos berendezéseket külön kell gyűjteni és környezetbarát újrahasznosításukról kell gondoskodni.

10. Megfelelőségi nyilatkozat

STEINEL GmbH igazolja, hogy a XLED CAM 2 SC típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: **www.steinell.de**

11. Gyári garancia

Ezt a Steinel-terméket a legnagyobb gondossággal gyártották, működését és biztonságosságát az érvényes előírások szerint bevizsgálták, majd szűrőpróba szerűen ellenőrizték. A Steinel garanciát vállal a kifogástalan minőségre és működésre.

A garancia ideje **36 hónap**, ami a vásárlás napján kezdődik. Minden olyan hibát kijavítunk, ami anyag- vagy gyártási hibára vezethető vissza. A garancia teljesítésének módját mi választjuk meg: ez lehet a hibás alkatrész megjavítása vagy kicserélése.

A garancia nem vonatkozik a kopóalkatrészeken bekövetkező károkra, valamint az olyan károkra és hiányosságokra, amelyek a szakszerűtlen kezelések vagy karbantartás miatt következnek be. Idegen objektumokon keletkező következményes károk ki vannak zárva a garancia köréből.

Garanciát csak akkor vállalunk, ha a készüléket szétszerelésen állapottban jól becsomagolják, mellékelik a hiba rövid leírását, a (vásárlás időpontjával és a kereskedő pecsétjével ellátott) pénztár-blokkot vagy számlát, és ezeket elküldik az illetékes szerviznek.

Javító szolgálat: A garanciaidő lejártá után, vagy a garancia hatálya alá nem tartozó hiányosságok esetén tudakolja meg az Önhöz legközelebb eső szervizünkben, hogy milyen lehetőségei vannak a helyreállításra.

3 ÉV
GYÁRTÓI
GARANCIA

12. Jogi nyilatkozat

Privát szféra


A XLED CAM 2 SC kültéri használatra készült. Az Ön országában érvényben lévő törvények korlátozhatják az Ön házán, lakásán vagy telkén kívül eső tartományok megfigyelését. Kérjük, tájékozódjon a helyi törvényekről. Mások privát szférájának védelme érdekében úgy szerelje fel a kamerát, hogy a közeli nyilvános helyekről, utcákról és a szomszédja telkéről ne készüljenek felvételek. Javasoljuk továbbá, hogy rokonoknak, látogatóknak, háztartási alkalmazottnak mutassa be a XLED CAM 2 SC működését.

Biztonság

Kérjük, jegyezze meg, hogy a XLED CAM 2 SC használata nem jelenti azt, hogy az alkalmazás vészhelyzetekben vagy betörés esetén Önt automatikusan értesíti. Szükség esetén mindig Önnek kell a segítségkérést végrehajtani. A STEINEL GmbH nem vállal felelősséget hiányzó, pontatlan értesítésekért vagy felvételekért.

HU

13. Műszaki adatok

Méretek (ma × szé × mé)	305 × 77 × 131 mm
Hálózati csatlakozás	220 – 240 V, 50/60Hz
Teljesítményfelvétel (P_{on})	14 W
Standby érzékelő (P_{sb})	0,50 W
Standby hálózat (P_{net})	0,50 W
Fényáram (360°)	925 lm
Hatásfok	66 lm/W
Színhőmérséklet	3.000 K (meleg fehér)
Színvisszaadási mutató	$R_a = 80$
Közepes mérési élettartam	36.000 óra (L70B50 25 °C-on)
Színkonzisztencia SDCM	Kiindulási érték: 3
Fényerőeloszlás	
Kommunikáció	Wi-Fi 2.4 GHz;/5 GHz
Leadási teljesítmény	< 100 mW
Mozgásérzékelő technika	Passzív infravörös
Érzékelési szög	180°, 45°-os nyalábszöggel
Szerelési magasság	1,8 – 2 m
Érzékelési tartomány	10 m érintőlegesen
Szürkületi beállítás	10 – 10.000 lux
Alapfény	10 – 40 %
Időbeállítás	1 min, 3 min, 10 min, 15 min
Hőmérséklettartomány	-10 °C -től +40 °C-ig
Védettségi mód	IP44
Védelmi osztály	I
Energiahatékonysági osztály	Ez a termék „E” energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz.

HU

Kamera

Felbontás	1.920 × 1.080 px, vakításvédelem
Nyitási szög	vízszintesen 110° / függőlegesen 90°
Beállítási szög	vízszintesen 90° minden oldalon / függőlegesen 20° és 30° között
Memóriakártya	128 GB ajánlott, max. 256 GB (16 GB-os memóriakártya része a szállítási terjedelemnek)
Teljesítményfelvétel	2,7 W

HU

14. Üzemzavarok

Zavar	Oka	Elhárítása
A kamera lámpája nem kap feszültséget	■ kioldott a biztosíték, nincs bekapcsolva, megtört a vezeték ■ rövidzárlat a hálózati betápvezetékben ■ az esetleg beépített hálózati kapcsoló ki van kapcsolva	■ kapcsolja be a biztosítékot, cserélje ki, kapcsolja be a hálózati kapcsolót, ellenőrizze a vezetéket a feszültségellenőrzővel ■ csatlakozásokat átvizsgálni ■ a hálózati kapcsolót kapcsolja be
A kamera lámpája nem kapcsol be	■ szürkületi beállítás helytelenül megválasztva ■ a hálózati kapcsoló KI van kapcsolva ■ kioldott a biztosíték	■ állítsa be újra ■ kapcsolja be - n kapcsolja be a biztosítékot, cserélje, esetleg ellenőrizze a csatlakozásokat
A kamera lámpája nem kapcsol ki	■ folyamatos mozgás az érzékelési területen	■ ellenőrizze a területet
A kamera lámpája érzékelhető mozgás nélkül szükségtelenül bekapcsol	■ a kamera lámpája nincs elmozdulás-mentesen rögzítve ■ mozgás történt, amit azonban a megfigyelő nem érzékelt (mozgás a fal mögött, kis tárgy mozgás a lámpa közvetlen közelében stb.).	■ szerelje fel a lámpa házát szilárdan ■ ellenőrizze a területet
A kamera lámpája mozgás ellenére nem kapcsol be	■ a zavar minimálisra csökkentése érdekében a készülék elnyomja a gyors mozgásokat, vagy túl kicsi a beállított érzékelési terület ■ szürkületi beállítás helytelenül megválasztva	■ ellenőrizze a területet ■ állítsa be újra
Az applikáción keresztül nincs hozzáférés a kamera lámpájához	■ a WLAN-router túl messze van a kamera lámpájától, ill. épületelemek, mint pl. falak akadályozzák az átvitelt	■ telepítsen átjátszót
Nem lehet okostelefont / tabletet csatlakoztatni a kamera lámpájához	■ már csatlakoztattak egy végkészüléket	■ nyomja meg a reset gombot, vagy olvassa le a csatlakoztatott végkészülék QR-kódját
Nincs élőkép-átvitel	■ túl magas a hőmérséklet	■ szükség esetén kapcsolja ki a tartós fényt és hagyja lehűlni

HU

1. K tomuto dokumentu

Pozorně si jej přečtěte a uschovejte!

- Chráněno autorským právem. Dotisk, i částečný, jen s naším souhlasem.
- Změny, které slouží technickému pokroku, vyhrazeny.

Vysvětlení symbolů



Varování před nebezpečím!



Odkaz na text v dokumentu.

2. Všeobecné bezpečnostní pokyny



Před zahájením jakýchkoli prací na přístroji přerušit přívod napětí!

- Připojované elektrické vedení nesmí být během montáže pod napětím. Proto je nejprve třeba vypnout proud a poté pomocí zkoušečky napětí zkontrolovat, zda je vedení bez napětí.
- Při instalaci svítidla s kamerou se jedná o práci na síťovém napětí. Musí proto být provedena odborně podle obvyklých předpisů pro instalaci elektrických zařízení a podmínek jejich připojení dle ČSN. (např. **DE-** VDE 0100, **AT-** ÖVE / ÖNORM E8001-1, **CH-** SEV 1000)
- Používejte jen originální náhradní díly.
- Opravy může provést jen odborný servis.

3. XLED CAM 2 SC

Používání v souladu s určením

- Senzorové svítidlo s integrovanou kamerou a interkomunikačním zařízením k montáži na stěnu ve venkovní oblasti

XLED CAM 2 SC disponuje jednou kamerou s paměťovou kartou a interkomunikačním zařízením. Obě funkce lze řídit aplikací. V XLED CAM 2 SC je integrován pasivní hlásič pohybu. Integrovaný vysoce výkonný infračervený senzor zaznamenává neviditelné tepelné záření vydávané pohybujícími se těly (osob, zvířat atd.). Takto zaznamenané tepelné záření se pak elektronicky převádí na signál, který automaticky zapíná svítidlo. Tepelné záření neprochází překážkami, jakými jsou například zdi nebo skleněné tabule, a v těchto případech tedy k zapnutí nedochází.

Důležité:

Nejbezpečnějšího zachycení pohybu dosáhnete tehdy, je-li svítidlo s kamerou namontováno napříč ke směru chůze a senzoru přitom nebrání ve výhledu žádné překážky (jako např. stromy, zdi atp.). Dosah je omezen, kráčíte-li přímo ke svítidlu.

Rozsah dodávky (obr. 3.1)

- Svítidlo s kamerou
- Čtyři šrouby
- Čtyři hmoždinky
- Sponka pro reset
- Hvězdicový klíč
- upevňovací šroub

Rozměry výrobku (obr. 3.2)

Přehled zařízení (obr. 3.3)

- A** Svítidlo s kamerou
- B** Aretace
- C** Připojovací svorka
- D** Nástěnný držák
- E** Senzorová jednotka
- F** Kamera
- G** Tlačítko Reset
- H** Stavová LED
- I** Slot pro paměťovou kartu
- J** upevňovací šroub

Rozložení svítivosti (obr. 3.4)

4. Elektrické připojení

- Vypnout napájení elektrickým proudem (obr. 4.1)

Schéma zapojení (obr. 4.1)


K připojení k elektrické síti použijte třípólový kabel:

- L** = fázový vodič (většinou černý, hnědý nebo šedý)
- N** = neutrální vodič (většinou modrý)
-  = ochranný vodič (zeleno-žlutý)

V případě pochybností je nutno identifikovat jednotlivé vodiče pomocí zkoušečky napětí; zda jsou zase bez napětí. Fázový, neutrální a ochranný vodič se připojí k připojovací svorce.

Důležité:

Případná záměna přívodů způsobí po zapnutí zkrat v přístroji nebo ve vaší pojistkové krabici. V tomto případě je nutno jednotlivé vodiče opakovaně identifikovat a poté znovu zapojit. V přívodním síťovém vedení může být samozřejmě instalován běžný síťový vypínač. Světelný zdroj tohoto svítidla nelze vyměnit, jestliže musí být světelný zdroj vyměněn (např. na konci své životnosti), je třeba vyměnit celé svítidlo.

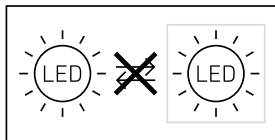

Připojení k útlumovému regulátoru vede k poškození svítidla s kamerou.

5. Montáž

- Zkontrolovat poškození u všech konstrukčních dílů.
- Při poškození výrobek nepoužívat.
- Při montáži svítidla s kamerou dbát, aby bylo upevněno bez otřesů.
- Vhodné montážní místo vybrat při zohlednění dosahu a zachycení pohybu. (obr. 5.1)
- Vyberte vhodné místo montáže při zohlednění rychlosti WLAN. Pro provoz musí být k dispozici min. 2 Mbps.

Postup při montáži

- Povolit pojistný šroub, z nástěnného držáku uvolnit svítidlo s kamerou. K tomu účelu zatlačit aretaci. (obr. 5.2)
- Vyznačit otvory k vrtání (obr. 5.3)
- Vyvrtat otvory a vložit hmoždinky (obr. 5.4)
- Nástěnný držák pevně přišroubovat (obr. 5.5)
- Připojit připojovací kabel (obr. 5.6)
- Svítidlo s kamerou nasadit na nástěnný držák a utáhnout pojistný šroub (obr. 5.7)
- Zapnout napájení elektrickým proudem (obr. 5.7)
- Odstranění nálepek ze snímače a kamery (obr. 5.7)
- Provést nastavení → „6. Funkce“

Kameru lze ručně vyrovnat. (obr. 5.8)

6. Uvedení do provozu

Systémové požadavky:

- WLAN repeater během instalačního procesu odpojte od sítě, později jej zase můžete aktivovat.
- Zkontrolujte, zda má světlo kamery na místě instalace dostatečnou šířku pásma. Je nutné umístit tabulku s upozorněním, že probíhá pořízování videozáznamu.
- Zkontrolujte, zda má aplikace Steinel Cam 2 na smartphonu všechna potřebná oprávnění (především uvolnění stanoviště (je potřebné pro záznam sítě WLAN pomocí světla kamery, nezaznamenáváme stanoviště našich zákazníků)).
- Kamera musí být umístěna tak, aby snímala pouze váš vlastní pozemek.

Síťová nastavení

Ujistěte se, že na seznamu portů jsou porty UDP a TCP 3478, ke kterým musí mít přístup jak kamera, tak klient. To je nutné k připojení ke službě TURN prostřednictvím firewallu.

Konfigurace přístroje:

Vytvoření napájení elektrickým proudem:

- Přístroj se spustí.
- Stavová LED svítí červeně.

Po spuštění:

- Zvukový signál každé 4 sekundy.
- Stavová LED bliká červeně.
- Otevřít aplikaci Steinel CAM.
- Název a klíč sítě routeru WLAN zaznamenat do aplikace Steinel CAM.

Během spojení přístroje a routeru WLAN:

- Sekundový zvukový signál.
 - Stavová LED rychle bliká zeleně.
- Smartphone nebo tablet jsou spojeny s přístrojem:
- Signál ztichne.
 - Stavová LED pomalu bliká zeleně.
 - Přístroj nakonfigurujete pomocí aplikace Steinel CAM.

Nyní do aplikace zaznamenejte název sítě a heslo routeru WLAN.

7. Funkce

Nastavení z výroby

Soumrakové nastavení: 10.000 lx

Časové nastavení: 1 minuta

Základní světlo: 40 %

STEINEL CAM App 2

Android



iOS



Upozornění:

Svítilno s kamerou vyžaduje stabilní spojení WLAN. Smartphone nebo tablet musí mít přístup k internetu a při instalaci musí být spojen se stejnou sítí WLAN jako svítilno s kamerou.

- Wifi 4 / Šifrování WPA2 Wifi síť 2,4 GHz / min. 2 Mbit/s Verze softwaru Android 5.0 / iOS 11.0 nebo novější
- Zaveďte aplikaci.
- Po zapnutí napájení elektrickým proudem je svítilno s kamerou připraveno ke konfiguraci. Během konfigurace se každé 4 sekundy ozve signál.
- Během spojování svítilna s kamerou a smartphonu nebo tabletu zazní signál v sekundových intervalech.
- Nyní do aplikace zaznamenejte název sítě a heslo routeru WLAN.

Funkce kamery

- Pokud byla kamera nastavena smartphonem nebo tabletem, lze ji sdílet s ostatními zařízeními pouze z tohoto zařízení prostřednictvím QR kódu / sériového čísla.
- Po inicializaci senzoru dostanete push upozornění na aplikaci.
- Otevřete aplikaci. Nyní můžete používat obrazový displej a interkomunikační zařízení.
- Kamera zaznamenaná po inicializaci senzoru jednu sekvenci. Zaznamenaná sekvence se uloží na paměťovou kartu a můžete ji kdykoli otevřít. Zaznamenané údaje mohou být ukládány výhradně jen na paměťové kartě svítilna s kamerou.

Upozornění:

Další informace k funkcím a možným nastavením najdete v aplikaci.

Soumrakové nastavení

Požadovanou prahovou reakční hodnotu svítilna je možno plynule nastavit v rozmezí od 10 do 10.000 lx.

Časové nastavení

Požadovaná doba svícení může být nastavena na hodnoty: 1 minuta, 3 minuty, 10 nebo 15 minut. Každým pohybem před uplynutím této doby budou znovu spuštěny automatické hodiny.

Základní světlo

Funkce základního svítilna umožňuje osvětlení se světelným výkonem od 10 % do 40 %, jestliže není dosaženo nastaveného jasu.

Výměna paměťové karty

- Uvolnit pojistný šroub a odstranit kryt (**obr. 6.1, volitelné**)
- Vyměnit paměťovou kartu - Doporučeno 128 GB, max. 256 GB (v rozsahu dodávky obsažena paměťová karta 16 GB) (**obr. 6.2, volitelné**)
- Nasadit kryt a utáhnout pojistný šroub (**obr. 6.4, volitelné**)

Dosazení zpět na nastavení z výroby

- Asi na 7 sekund musí být stisknuto tlačítko Reset (**obr. 6.3, volitelné**)

Upozornění:

Po stisknutí tlačítka Reset s klíčem bude svítilno s kamerou dosazeno zpět na nastavení z výroby.


Po provedení resetu se každé 4 sekundy ozve signál.

- Nasadit kryt a utáhnout pojistný šroub (**obr. 6.4, volitelné**)

8. Údržba a ošetřování

Svítlidlo s kamerou je bezúdržbové. Funkci svítidla s kamerou mohou ovlivňovat povětrnostní podmínky. Při silných poryvech větru, sněžení, dešti nebo krupobití může dojít k chybnému zapnutí, poněvadž náhlé výkyvy teploty nemohou být odlišeny od účinku skutečných zdrojů tepla. Snímací čočka a čočku kamery je v případě znečištění možno očistit vlhkým hadříkem (bez použití čisticích prostředků).

Důležité: Provozní přístroj nelze vyměnit.



9. Likvidace

Elektrická zařízení, příslušenství a obaly by měly být odvezeny k ekologickému opětovnému zhodnocení.



Nevyhazujte elektrická zařízení do domovního odpadu!

Jen pro země EU:

V souladu s platnou evropskou směrnicí o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a jejím převedení do národního práva musí být nepoužitelná elektrická zařízení separována a odevzdána k ekologickému opětovnému zhodnocení.

10. Prohlášení o shodě

Tímto STEINEL GmbH prohlašuje, že typ rádiového zařízení XLED CAM 2 SC je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.steinell.de

11. Záruka výrobce

Tento výrobek firmy Steinel je vyráběn s maximální pozorností věnovanou jeho funkčnosti a bezpečnosti, které byly vyzkoušeny podle platných předpisů, přičemž se výrobek rovněž podrobil namátkové výstupní kontrole. Firma Steinel přebírá záruku za bezvadné provedení a funkčnost. Záruka se poskytuje v délce **36 měsíců** a začíná dnem prodeje výrobku spotřebiteli. Odstranění vám budou výrobní vady a závady zapříčiněné vadným materiálem, přičemž záruka spočívá v opravě nebo výměně chybného dílu dle našeho výběru. Záruka se nevztahuje na škody na dílech podléhajících opotřebení, na škody a vady zapříčiněné nesprávným zacházením nebo údržbou. Uplatňování dalších nároků následných škod na cizích věcech je vyloučeno. Záruka bude uznána jen tehdy, bude-li nedemontovaný přístroj dobře zabalen, přiložen krátký popis závady, pokladní stvrzenka nebo faktura (datum prodeje a razítko prodejny), poslán na adresu příslušného servisu.

Servisní opravy: Po uplynutí záruční doby nebo v případě závad bez nároku na záruku se ve vašem nejbližším servisu zeptejte na možnost opravy.

3 LETÁ
ZÁRUKA
VÝROBCE

12. Právní pokyny

Soukromá sféra


XLED CAM 2 SC bylo vyvinuto jen pro venkovní použití. Zákony ve vaší zemi mohou omezovat sledování oblastí mimo váš dům, byt nebo pozemek. Informujte se o místních zákonech. K ochraně soukromé sféry namontujte kameru tak, aby nebylo možné zaznamenávání veřejných míst, ulic a pozemků ve vašem sousedství. Doporučujeme, abyste o XLED CAM 2 SC a jeho funkci informovali příbuzné, návštěvníky a pracovníky v domácnosti.

Bezpečnost

Vezměte na zřetel, že použitím XLED CAM 2 SC nebudete v nouzových případech nebo v případě vloupání automaticky informováni prostřednictvím aplikace. Je-li to nutné, musíte vždy provést tísňové volání. Společnost STEINEL GmbH neručí za chybějící a nesprávné zprávy nebo záznamy.

CZ

13. Technické parametry

Rozměry (v × š × h)	305 × 77 × 131 mm
Připojení k síti	220–240 V, 50/60 Hz
Příkon (P_{on})	14 W
Standby senzor (P_{sb})	0,50 W
Standby síť (P_{net})	0,50 W
Světelný tok (360°)	925 lm
Efektivnost	66 lm/W
Barevná teplota	3.000 K (teplá bílá)
Index reprodukce barev	$R_a = 80$
Průměrná jmenovitá životnost	36.000 hodin (L70B50 při 25 °C)
Konzistence barev SDCM	počáteční hodnota: 3
Rozložení svítivosti	
Komunikace	Wi-Fi 2.4 GHz;/5 GHz
Vysílací výkon	< 100 mW
Senzorová technologie	pasivní-infračervená
Úhel zachytu	180° s úhlem otevření 45°
Montážní výška	1,8–2 m
Dosah zachytu	10 m tangenciálně
Soumrakové nastavení	10–10.000 lx
Základní světlo	10–40 %
Časové nastavení	1 min, 3 min, 10 min, 15 min
Teplotní rozmezí	-10 °C až 40 °C
Krytí	IP44
Třída ochrany	I
Třída energetické účinnosti	Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti „E“.

CZ

Kamera	
Rozlišení	1 920 x 1 080 px, ochrana proti oslnění
Úhel otevření	horizontálně 110° / vertikálně 90°
Úhel nastavení	horizontálně 90° ke každé straně / vertikálně 20° až 30°
Paměťová karta	Doporučeno 128 GB, max. 256 GB (v rozsahu do- dávky obsažena paměťová karta 16 GB)
Příkon	2,7 W

14. Provozní poruchy

Porucha	Příčina	Náprava
Svítilno s kamerou bez napětí	■ Pojistka zareagovala, svítilno není zapnuté, přerušené vedení ■ Zkrat v přívodním síťovém vedení ■ Eventuálně vypnutý stávající síťový vypínač	■ Zapnout, vyměnit pojistku; zapnout síťový vypínač, zkontrolovat vedení pomocí zkoušečky napětí ■ Zkontrolovat připojení ■ Zapnout síťový vypínač
Svítilno s kamerou nezapíná	■ Zvoleno nesprávné soumrakové nastavení ■ Síťový vypínač v poloze VYPNUTO ■ Pojistka zareagovala	■ Znovu nastavit ■ Zapnout ■ Zapnout, vyměnit pojistku; popř. zkontrolovat připojení
Svítilno s kamerou nevypíná	■ Trvalý pohyb v oblasti záchytu	■ Zkontrolovat oblast
Svítilno s kamerou zapíná bez patrného pohybu	■ Svítilno s kamerou není namontováno tak, aby bylo zabezpečeno proti pohybu ■ K pohybu došlo, ale nebyl rozeznán pozorovatelem (pohyb za stěnou, pohyb malého objektu v bezprostřední blízkosti svítilna atd.)	■ Pevně namontovat těleso ■ Zkontrolovat oblast
Svítilno s kamerou při pohybu nezapíná	■ K minimalizaci poruch jsou potlačeny rychlé pohyby nebo je nastavena příliš malá oblast záchytu ■ Zvoleno nesprávné soumrakové nastavení	■ Zkontrolovat oblast ■ Znovu nastavit
Bez přístupu ke svítilnu s kamerou přes aplikaci	■ Router WLAN vzdálen příliš daleko od svítilna s kamerou, popř. prvky budovy, jako např. zdi, brání přenosu	■ Vložit opakovač
Smartphone / tablet nelze spojit se svítilnem s kamerou	■ Koncové zařízení je již spojeno	■ Stisknout tlačítko Reset nebo naskenovat QR kód připojeného koncového zařízení
Bez živého přenosu obrazu	■ Teplota příliš vysoká	■ Event. vypnout trvalé osvětlení a nechat ochladit

1. O tomto dokumente

Pozorne si ho prečítajte a uschovajte!

- Chránené autorským právom. Dotlač, aj keď iba v skrátenej verzii, je povolená iba s naším súhlasom.
- Vyhradzuje si právo na zmeny slúžiace technickému pokroku.

Vysvetlenie symbolov



Varovanie pred nebezpečenstvami!



Odkaz na textové pasáže v dokumente.

2. Všeobecné bezpečnostné pokyny



Pred všetkými prácami na prístroji prerušte prívod napätia!

- Pri montáži musí byť pripájané elektrické vedenie bez napätia. Preto je potrebné najskôr vypnúť elektrický prúd a skontrolovať beznapätivosť pomocou skúšačky napätia.
- Pri inštalácii svetidla s kamerou ide o prácu na sieťovom napätí. Inštalácia sa preto musí vykonať podľa inštalčných predpisov a podmienok pripojenia platných v danej krajine. (napr. **DE**- VDE 0100, **AT**- ÖVE / ÖNORM E8001-1, **CH**- SEV 1000)
- Používajte iba originálne náhradné diely.
- Opravy smú vykonávať iba autorizované servisné dielne.

3. XLED CAM 2 SC

Správne používanie

- senzorové svetidlo s integrovanou kamerou a obojsmerným komunikačným zariadením na nástennú montáž v exteriéri

Svetidlo XLED CAM 2 SC disponuje kamerou s pamäťovou kartou a obojsmerným komunikačným zariadením. Obe funkcie je možné ovládať pomocou aplikácie.

V svetidle XLED CAM 2 SC je integrovaný pasívny senzor pohybu. Integrovaný vysokovýkonný infračervený senzor sníma neviditeľné tepelné žiarenie pohybujúcich sa telies (ľudí, zvierat atď.). Takto zachytené tepelné žiarenie sa elektronicky spracuje a automaticky zapne svetidlo. Cez prekážky, ako sú napr. múry alebo sklenené tabule, sa tepelné žiarenie nezaznamenáva a nedochádza teda ani k spínaniu.

Dôležité:

Najpresnejšie snímanie pohybu dosiahnete vtedy, ak namontujete svetidlo s kamerou bočne k smeru pohybu a ak žiadne prekážky (ako napr. stromy, múry atď.) nezabraňujú senzoru vo výhlade. Dosah je obmedzený, ak sa pohybujete priamo smerom k svetidlu.

Rozsah dodávky (obr. 3.1)

- svetidlo s kamerou
- 4 skrutky
- 4 hmoždinky
- resetovací kľúč
- hviezdicový kľúč
- upevňovací skrutka


Rozmery výrobku (obr. 3.2)

Prehľad komponentov (obr. 3.3)

- A** svetidlo s kamerou
- B** zaistenie
- C** pripojovacia svorka
- D** nástenný držiak
- E** senzorová jednotka
- F** kamera
- G** resetovacie tlačidlo
- H** stavová LED
- I** slot pre pamäťovú kartu
- J** upevňovací skrutka

Distribúcia intenzity svetla (obr. 3.4)

V prípade nutnosti výmeny svetelného zdroja (napr. na konci jeho životnosti) sa musí vymeniť celé svetidlo.

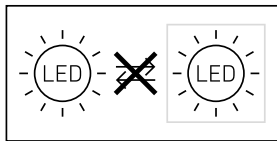

Pripojenie na stmievač vedie k poškodeniu svetidla s kamerou.

4. Elektrické pripojenie

- Vypnite napájanie elektrickým prúdom (obr. 4.1).

Schéma zapojenia (obr. 4.1)

Napájacie vedenie pozostáva z jedného 3-žilového kábla:

- L** = fáza (zvyčajne čierna, hnedá alebo sivá)
- N** = neutrálny vodič (zvyčajne modrý)
-  = ochranný vodič (zeleno-žltý)

V prípade pochybností identifikujte vodiče pomocou skúšačky napätia; potom ich znova odpojte od napätia. Fáza, neutrálny vodič a ochranný vodič sa pripoja na pripojovaciu svorku.

Dôležité:

Zámena vodičov neskôr vedie k skratu v prístroji alebo v skrinke s poistkami. V tomto prípade jednotlivé vodiče ešte raz identifikujte a nanovo zapojte. Na sieťový prívod sa môže nainštalovať sieťový spínač na zapínanie a vypínanie. Svetelný zdroj tohto svetidla sa nedá vymeniť.

5. Montáž

- Všetky diely skontrolujte vzhľadom na poškodenie.
- Pri poškodení výrobok neuvádzajte do prevádzky.
- Pri montáži svetidla s kamerou dbajte na to, aby bolo upevnené na mieste bez otrasov.
- Vyberte vhodné miesto montáže, zohľadnite dosah a snímanie pohybu. (obr. 5.1)
- Vyberte vhodné miesto montáže a zohľadnite prítomnosť rýchlosti WiFi. Na prevádzku sú potrebné min. 2 Mbps.

Montážny postup

- Uvoľnite poistnú skrutku, odoberte svetidlo s kamerou z nástenného držiaka. Nato stlačte zaistenie. (obr. 5.2)
- Naznačte otvory na vŕtanie. (obr. 5.3)
- Vŕtajte otvory a vložte hmoždinky. (obr. 5.4)
- Nástenný držiak pevne priskrutkujte. (obr. 5.5)
- Pripojte prípojný kábel. (obr. 5.6)
- Nasadte svetidlo s kamerou na nástenný držiak a pevne dotiahnite poistnú skrutku. (obr. 5.7)

- Zapnite napájanie elektrickým prúdom. **(obr. 5.7)**
- Odstránenie nálepiek zo snímača a fotoaparátu **(obr. 5.7)**
- Vykonajte nastavenia.

→ „6. Funkcia“

Kameru je možné ručne vyrovnať. **(obr. 5.8)**

6. Uvedenie do prevádzky

Systémové požiadavky:

- Počas inštalácie odpojte opakovač WiFi od siete, neskôr ho môžete znovu aktivovať.
- Uistite sa, že svetidlo s kamerou má v mieste inštalácie dostatočnú šírku pásma. Na snímanú oblasť je potrebné umiestniť upozornenie, že tam prebieha kamerový záznam.
- Uistite sa, že aplikácia Steinel Cam v smartfóne má všetky potrebné oprávnenia (najmä zdieľanie polohy (potrebné na to, aby svetidlo s kamerou našlo sieť WiFi, neslúži na zistenie polohy žiadneho z našich zákazníkov)).
- Kamera musí byť umiestnená tak, aby natáčala iba váš vlastný pozemok.

Nastavenia siete

Uistite sa, že port UDP a TCP 3478 je zahrnutý v zozname portov, ku ktorým musia mať kamera a klient prístup.

Toto je potrebné na pripojenie k službe TURN cez firewall

Konfigurácia zariadenia:

Napájanie vytvorené:

- Prebieha bootovanie zariadenia.
- Stavová LED svieti na červeno.

Po ukončení bootovania:

- Zvukový signál každé 4 sekundy.
- Stavová LED bliká na červeno.

- Otvorte aplikáciu Steinel CAM.
 - Zadaťte názov siete a sieťový kľúč WiFi routera do aplikácie Steinel CAM.
- Počas spájania výrobku a WiFi routera:
- Sekundový zvukový signál.
 - Stavová LED bliká rýchlo na zeleno.
- Smartfón alebo tablet sú spojené s výrobkom:
- Signál stíchnie.
 - Stavová LED bliká pomaly na zeleno.
- Zariadenie nakonfigurujete pomocou aplikácie Steinel CAM.
- Do aplikácie teraz zadajte názov siete a heslo na WiFi router.

7. Funkcia

Nastavenie z výroby

Nastavenie stmievania: 10.000 lx

Nastavenie času: 1 minúta

Základné svetlo: 40 %

STEINEL CAM App 2

Android



iOS



Upozornenie:

Svietidlo s kamerou vyžaduje stabilné WiFi pripojenie. Smartfón alebo tablet musia mať prístup na internet a pri inštalácii sa musia pripojiť na rovnakú WiFi sieť ako svetidlo s kamerou.

- Wifi 4 / Šifrovanie WPA2 Wifi sieť 2,4 GHz / min. 2 Mbit/s Verzia softvéru Android 5.0 / iOS 11.0 alebo novšia
- Stiahnite si aplikáciu.
- Hneď po zapnutí napájania je svetidlo s kamerou pripravené na konfiguráciu. Počas konfigurácie zaznie každé 4 sekundy signál.
- Počas spájania svetidla s kamerou so smartfónom alebo tabletom zaznie signál každú sekundu.
- Do aplikácie teraz zadajte názov siete a heslo na WiFi router.

Funkcia kamery

- Po nastavení kamery pomocou smartfónu alebo tabletu ju možno zdieľať s ostatnými prístrojmi iba prostredníctvom tohto zariadenia na základe QR kódu / sériového čísla.
- Keď sa senzor aktivoval, cez aplikáciu dostanete push správu.
- Otvorte aplikáciu. Teraz môžete použiť kamerový obraz a obojsmerné komunikačné zariadenie.
- Kamera zaznamená sekvenciu, keď sa senzor aktivoval. Nahraná sekvencia sa uloží na pamäťovú kartu a môžete ju kedykoľvek znova prehrať. Zaznamenané údaje sa ukladajú výlučne na pamäťovej karte svetidla s kamerou.

Upozornenie:

Ďalšie informácie o funkciách a možnostiach nastavenia nájdete v aplikácii.

Nastavenie stmievania

Požadovaný prah citlivosti svetidla sa dá plynulo nastaviť od cca 10 lx do 10.000 lx.

Nastavenie času

Požadovaná doba svietenia sa môže nastaviť na hodnoty 1 minúta, 3 minúty, 10 minút alebo 15 minút. Každým znameným pohybom pred uplynutím tohto času sa odpočítavanie doby svietenia začne odznovu.

Základné svetlo

Funkcia základného svetla umožňuje osvetlenie na úrovni od 10 % do 40 % svetelného výkonu, keď sa dosiahne nastavená hodnota svetlosti.

Výmena pamäťovej karty

- Odstráňte poistnú skrutku a kryt. **(obr. 6.11, voliteľné vybava)**
- Výmena pamäťovej karty. -Odporúča sa 128 GB, max. 256 GB(pamäťová karta 16 GB je súčasťou dodávky) **(obr. 6.2, voliteľné vybava)**
- Nasadte kryt a pevne dotiahnite poistnú skrutku. **(obr. 6.4, voliteľné vybava)**

Obnovenie nastavení z výroby

- Resetovacie tlačidlo musí byť stlačené cca 7 sekúnd. **(obr. 6.3, voliteľné vybava)**

Upozornenie:

Ak pomocou kľúča zatlačíte resetovacie tlačidlo, obnovia sa nastavenia svetidla z výroby.


Po resete zaznie každé 4 sekundy signál.

- Nasadte kryt a pevne dotiahnite poistnú skrutku. **(obr. 6.4, voliteľné vybava)**

8. Starostlivosť a údržba

Svietidlo s kamerou si nevyžaduje údržbu. Vplyvy počasia môžu ovplyvniť funkciu svietidla s kamerou. Pri silnom vetre, snehu, daždi alebo krupobití môže dôjsť k chybnému spusteniu, pretože senzorové svietidlo nedokáže odlišiť náhle výkyvy teploty od zdrojov tepla. Snímaciu a kamerovú šošovku môžete v prípade znečistenia vyčistiť pomocou vlhkej handričky (bez čistiaceho prostriedku).

Upozornenie: Prevádzkový prístroj sa nedá vymeniť.



9. Likvidácia

Elektrické zariadenia, príslušenstvo a obaly odovzdajte na ekologickú recykláciu.



Elektrické zariadenia nevyhadzujte do komunálneho odpadu!

Iba pre krajiny EÚ:

Podľa platnej európskej smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení a jej implementácie do národnej legislatívy sa musia nepoužívané elektrické a elektronické zariadenia zbierať separovane a odovzdať na ekologickú recykláciu.

10. Vyhlásenie o zhode

STEINEL GmbH týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu XLED CAM 2 SC je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.steinell.de

11. Záruka výrobcu

Tento výrobok spoločnosti Steinel bol vyrobený s maximálnou dôslednosťou, skontrolovaný z hľadiska funkčnosti a bezpečnosti podľa platných predpisov a následne podrobený náhodnej kontrole. Spoločnosť Steinel preberá záruku za bezchybný stav a funkčnosť. Záručná doba je **36 mesiacov** a začína plynúť dňom predaja spotrebiteľovi. Odstránime nedostatky, ktoré vyplývajú z chyby materiálu alebo výrobné chyby, záručné plnenie sa uskutočňuje opravou alebo výmenou chybných dielov podľa nášho uváženia. Záručné plnenie sa nevzťahuje na poškodenie opotrebovateľných dielov ani na škody a nedostatky, ktoré vzniknú nesprávnym zaobchádzaním alebo údržbou. Ďalšie následné škody na cudzích objektoch sú zo záruky vylúčené.

Záruka je platná len vtedy, ak sa nerozobraný prístroj s krátkym popisom chyby spolu s pokladničným dokladom alebo faktúrou (dátum kúpy a pečiatka predajcu) zašle riadne zabalený do príslušného servisu.

Servis pre opravy: Po uplynutí záručnej doby alebo v prípade chýb, na ktoré sa nevzťahuje záruka, sa o možnosti opravy informujte na najbližšej servisnej stanici.

3 ROKY
ZÁRUKA
VÝROBCU

12. Právne upozornenia

Súkromná sféra

Svietidlo XLED CAM 2 SC je vyrobené na externé použitie. Zákony vo vašej krajine môžu obmedzovať pozorovanie oblastí mimo vášho domu, bytu alebo pozemku. Informujte sa o ustanoveniach miestnych zákonov. Kvôli ochrane súkromia ostatných osôb namontujte kameru tak, aby nemohla zaznamenávať verejné priestranstvá, ulice ani susedné pozemky.


Odporúčame, aby ste svojich príbuzných, hostí a pomocníkov v domácnosti informovali o zariadení XLED CAM 2 SC a jeho funkcii.

Bezpečnosť

Myslite na to, že použitie zariadenia XLED CAM 2 SC vás nebude pomocou aplikácie automaticky informovať v núdzových prípadoch ani v prípade vlámania. V prípade potreby musíte núdzové volanie vykonať sami. Spoločnosť STEINEL GmbH nepreberá ručenie za chýbajúce alebo chybné správy alebo záznamy.

SK

13. Technické údaje

Rozmery (V × Š × H)	305 × 77 × 131 mm
Sieťové pripojenie	220 – 240 V, 50/60 Hz
Príkon (P_{on})	14 W
Standby senzor (P_{sb})	0,50 W
Standby sieť (P_{net})	0,50 W
Svetelný tok (360°)	925 lm
Efektívnosť	66 lm/W
Teplota farby	3.000 K (teplá biela)
Index podania farieb:	$R_a = 80$
Priemerná dimenzovaná životnosť	36.000 hodín (L70B50 pri 25 °C)
Konzistencia farieb SDCM	počiatočná hodnota: 3
Distribúcia intenzity svetla	
Komunikácia	Wi-Fi 2.4 GHz; 5 GHz
Vysielací výkon	< 100 mW
Senzorová technológia	pasívna infračervená
Uhol dosahu	180° s uhlom otvorenia 45°
Montážna výška	1,8 – 2 m
Dosah snímania	10 m tangenciálne
Nastavenie stmievania	10 – 10.000 lx
Základné svetlo	10 – 40 %
Nastavenie času	1 min., 3 min., 10 min., 15 min.
Teplotný rozsah	-10 °C až 40 °C
Krytie	IP44
Trieda ochrany	I
Trieda energetickej účinnosti	Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti „E“.

SK

Kamera

Rozlíšenie	1.920 x 1.080 px, ochrana proti oslneniu
Uhol otvorenia	horizontálne 110° / vertikálne 90°
Uhol nastavenia	horizontálne 90° na každú stranu / vertikálne 20° až 30°
Pamäťová karta	Odporúča sa 128 GB, max. 256 GB(pamäťová karta 16 GB je súčasťou dodávky)
Príkon	2,7 W

SK

14. Prevádzkové poruchy

Porucha	Príčina	Riešenie
Svietidlo s kamerou bez napätia	■ aktivovala sa poistka, nezapnuté, vedenie prerušené ■ skrat na sieťovom prívodnom vedení ■ prípadne zabudovaný sieťový spínač je vypnutý	■ zapnúť poistku, vymeniť, zapnúť sieťový spínač, skontrolovať vedenie pomocou skúšačky napätia ■ skontrolovať pripojky ■ zapnúť sieťový spínač
Svietidlo s kamerou sa nezapína	■ nastavenie stmievania je nesprávne zvolené ■ sieťový spínač je vypnutý ■ aktivovala sa poistka	■ znovu nastaviť ■ zapnúť ■ zapnúť poistku, vymeniť, príp. skontrolovať pripojenie
Svietidlo s kamerou sa nevypína	■ trvalý pohyb v oblasti snímania	■ skontrolovať oblasť
Svietidlo s kamerou sa zapína bez viditeľného pohybu	■ svietidlo s kamerou nie je namontované so zabezpečením proti pohybu ■ pohyb sa uskutočnil, ale pozorovateľ ho nerozpoznal (pohyb za stenou, pohyb malého objektu v bezprostrednej blízkosti svietidla atď.)	■ pevne namontovať teleso ■ skontrolovať oblasť
Svietidlo s kamerou sa nezapína napriek pohybu	■ rýchle pohyby sú potlačené kvôli minimalizovaniu porúch alebo je oblasť snímania nastavená ako príliš malá ■ nastavenie stmievania je nesprávne zvolené	■ skontrolovať oblasť ■ znovu nastaviť
Chýba spojenie aplikácie so svietidlom	■ WiFi router je príliš ďaleko od svietidla s kamerou, resp. prvky budovy ako napr. múry zabraňujú prenosu	■ použiť zosilňovač
Smartfón / tablet sa nedá spojiť so svietidlom	■ koncové zariadenie je už pripojené	■ stlačiť resetovacie tlačidlo alebo naskenovať QR kód pripojeným koncovým zariadením
Žiadny živý prenos kamery	■ teplota príliš vysoká	■ príp. vypnúť trvalé svetlo a nechať vychladnúť

SK

1. Informacje o tym dokumencie

Zapoznać się dokładnie i zostawić do przechowania!

- Dokument chroniony prawem autorskim. Przedruk, także w częściach, wyłącznie po uzyskaniu naszej zgody.
- Zmiany, wynikające z postępu technicznego, zastrzeżone.

Objaśnienie symboli



Ostrzeżenie przed zagrożeniami!



Odsyłacz do tekstu w dokumencie.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa



Przed rozpoczęciem wszelkich prac przy urządzeniu odłączyć napięcie zasilające!

- Przewód zasilający, który należy podłączyć podczas montażu, nie może być pod napięciem. Dlatego najpierw należy wyłączyć prąd i sprawdzić brak napięcia za pomocą próbnika.
- Podczas instalacji lampy z kamerą wykonywana jest praca przy obecności napięcia sieciowego. Dlatego należy ją wykonać fachowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi instalacji i podłączania do zasilania elektrycznego. (np. **DE**- VDE 0100, **AT**- ÖVE / ÖNORM E8001-1, **CH**- SEV 1000)
- Stosować tylko oryginalne części zamienne.

- Naprawy mogą wykonywać jedynie autoryzowane punkty serwisowe.

3. XLED CAM 2 SC

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

- Lampa z czujnikiem i zintegrowaną kamerą oraz domofonem przeznaczona do montażu na ścianie, na zewnątrz

XLED CAM 2 SC posiada kamerę z kartą pamięci oraz domofon. Obiema funkcjami można sterować za pomocą aplikacji. XLED CAM 2 SC posiada zintegrowany pasywny czujnik ruchu. Wbudowany wysoce wydajny czujnik na podczerwień odbiera niewidzialne promieniowanie ciepłe emitowane przez poruszające się ciała (ludzi, zwierzęta itp.). Zarejestrowane w ten sposób promieniowanie ciepłe przetwarzane jest elektronicznie, powodując automatyczne włączenie lampy. Przeszkody, np. mury lub szklane szyby, nie pozwalają na wykrycie promieniowania ciepłego, a zatem nie następuje załączenie lampy.

Ważne:

Najpewniejsze wykrywanie poruszających się obiektów uzyskuje się przy zamontowaniu lampy z kamerą bokiem do kierunku ruchu oraz przy braku przeszkód (np. drzew, murów itp.) zasłaniających czujnik. Zasięg czujnika jest ograniczony, gdy obiekt zbliża się do niego na wprost.

Zakres dostawy (rys. 3.1)

- Lampa z kamerą
- Cztery śruby
- Cztery kołki
- Klucz do resetowania
- Klucz gwiazdkowy
- śruba mocująca

Wymiary produktu (rys. 3.2)


Przegląd urządzenia (rys. 3.3)

- A Lampa z kamerą
- B Zatrask
- C Zacisk przyłączeniowy
- D Uchwyt naścienny
- E Moduł czujnika
- F Kamera
- G Przycisk resetowania
- H Dioda LED
- I Gniazdo karty pamięci
- J Śruba mocująca

Rozkład natężenia światła (rys. 3.4)

W przewodzie zasilającym można oczywiście zainstalować wyłącznik sieciowy do ręcznego włączania i wyłączania oświetlenia.

Źródło światła tej lampy nie jest wymienne; jeżeli zajdzie konieczność wymiany źródła światła (np. po upływie jego żywotności), należy wymienić całą lampę.

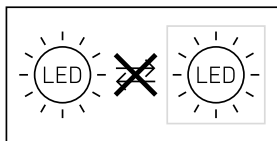

Podłączenie do ściemniacza powoduje uszkodzenie lampy z kamerą.

4. Przyłącze elektryczne

- Wyłączyć zasilanie (rys. 4.1)

Schemat połączeń (rys. 4.1)

Przewód zasilający jest kablem 3-żyłowym:

- L** = przewód fazowy (najczęściej czarny, brązowy lub szary)
- N** = przewód neutralny (najczęściej niebieski)
-  = przewód ochronny (zielono-żółty)

W razie wątpliwości należy zidentyfikować przewody próbnikiem napięcia, a następnie ponownie wyłączyć napięcie. Fazę, przewód neutralny i przewód ochronny podłącza się do zacisku przyłączeniowego.

Ważne:

Pomylenie przewodów jest przyczyną późniejszego zwarcia w urządzeniu lub w skrzynce bezpieczników. W takim przypadku należy jeszcze raz zidentyfikować poszczególne przewody i ponownie je podłączyć.

5. Montaż

- Sprawdzić wszystkie elementy pod kątem uszkodzenia.
- W przypadku uszkodzeń nie uruchamiać produktu.
- Przy montażu lampy z kamerą należy zwrócić na to uwagę, aby zamontować ją w miejscu nie podlegającym wstrząsom i drganiom.
- Wybrać odpowiednie miejsce montażu z uwzględnieniem zasięgu i wykrywania ruchu (rys. 5.1)
- Wybrać odpowiednie miejsce montażu z uwzględnieniem prędkości WLAN. Wymagane jest min. 2 Mb/s.

Czynności montażowe

- Poluzować śrubę zabezpieczającą, zdjąć lampę z kamerą z uchwyty naściennego. W tym celu wcisnąć zatrask (rys. 5.2)

- Zaznaczyć otwory do wywiercenia **(rys. 5.3)**
- Wywiercić otwory i włożyć kołki **(rys. 5.4)**
- Przykręcić uchwyt naścienny **(rys. 5.5)**
- Podłączyć kabel przyłączeniowy **(rys. 5.6)**
- Nałożyć lampę z kamerą na uchwycie naściennym i przykręcić śrubę zabezpieczającą **(rys. 5.7)**
- Włączyć zasilanie **(rys. 5.7)**
- Usuwanie naklejek z czujnika i kamery **(rys. 5.7)**
- Skonfigurować ustawienia
→ **"6. Działanie"**

Kamerę można ustawiać ręcznie. **(rys. 5.8)**

6. Uruchomienie

Wymagania sprzętowe:

- Odlączyć wzmacniacz sygnału WLAN podczas procesu instalacji. Po zakończeniu instalacji można go ponownie aktywować.
- Upewnić się, że lampa kamery ma odpowiednią szerokość pasma w miejscu instalacji. Należy zamocować tabliczkę informującą o tym, że dany obszar jest filmowany.
- Upewnić się, że aplikacja Steinel Cam 2 na smartfonie posiada wszystkie niezbędne uprawnienia (w szczególności udostępnienie lokalizacji (niezbędne jest, aby lampa kamery wykryła sieć WLAN. Nie rejestrujemy lokalizacji naszych klientów)).
- Kamerę ustawić w taki sposób, aby filmowała wyłącznie własną nieruchomości.

Ustawienia sieciowe

Upewnić się, że porty UDP i TCP 3478 znajdują się na liście portów, do których kamera i klient muszą mieć dostęp. Jest to konieczne do połączenia z usługą TURN przez zaporę sieciową

Konfiguracja urządzenia:

Po przywróceniu zasilania w energię elektryczną:

- Urządzenie uruchomi się ponownie.
 - Dioda LED świeci na czerwono.
 - Po ponownym uruchomieniu:
 - Sygnał dźwiękowy co 4 sekundy.
 - Dioda LED miga na czerwono.
 - Otworzyć aplikację Steinel CAM.
 - Wpisać w aplikacji Steinel CAM nazwę sieci i hasło routera WLAN.
- Podczas łączenia urządzenia z routerem WLAN:
- Sygnał dźwiękowy co sekundę.
 - Dioda LED szybko miga na zielono.
- Smartfon lub tablet jest połączony z urządzeniem:
- Sygnał milkanie.
 - Dioda LED powoli miga na zielono.
- Skonfigurować urządzenie za pomocą aplikacji Steinel CAM.
- Wprowadzić nazwę sieci oraz hasło routera WLAN w aplikacji.

7. Działanie

Ustawienia fabryczne

Ustawianie progu czułości zmierzchowej: 10.000 luksów

Ustawienie czasu: 1 minuta

Światło podstawowe: 40 %

STEINEL CAM App 2

Android



iOS



Wskazówka:

Lampa z kamerą wymaga stabilnego połączenia WLAN. Smartfon lub tablet musi posiadać połączenie z Internetem, a podczas instalacji być podłączony do tej samej sieci WLAN co lampa z kamerą.

- Wifi 4 / szyfrowanie WPA2 Sieć Wi-Fi 2,4 GHz / min. 2 Mbit/s Wersja oprogramowania Android 5.0 / iOS 11.0 lub nowsza
- Zainstalować aplikację.
- Jak tylko zasilanie elektryczne zostanie włączone lampa z kamerą będzie gotowa do konfiguracji. Podczas konfiguracji co 4 sekundy rozbrzmiewa sygnał.

- Podczas łączenia się lampy z kamerą ze smartfonem lub tabletem sygnał rozbrzmiewa co sekundę.
- Wprowadzić nazwę sieci oraz hasło routera WLAN w aplikacji.

Funkcja kamery

- Jak tylko kamera zostanie skonfigurowana przy pomocy smartfonu lub tabletu, będzie możliwe jej dzielenie z innymi urządzeniami jedynie z tego urządzenia przy pomocy kodu QR / numeru seryjnego.
- Jeżeli czujnik zadziała w aplikacji pojawi się powiadomienie.
- Otworzyć aplikację. Teraz możliwe będzie wyświetlanie obrazu oraz używanie domofonu.
- Kamera nagrywa sekwencję, jeżeli czujnik zadziałał. Sfilmowana sekwencja jest zapisywana na karcie pamięci i może być otwierana w każdej chwili. Zarejestrowane dane są zapisywane wyłącznie na karcie pamięci lampy z kamerą.

Wskazówka:

Dalsze informacje na temat działania oraz możliwości ustawiania znajdują się w aplikacji.

Ustawianie czułości zmierzchowej

Wymagany próg czułości zmierzchowej lampy z czujnikiem można ustawić bezstopniowo w zakresie od ok. 10 do 10.000 luksów.

Ustawianie czasu

Wymagany czas świecenia można ustawić na wartość 1 minuta, 3 minuty, 10 minut lub 15 minut. Każdy ruch wykryty przed upływem tego czasu powoduje ponowne uruchomienie zegara.

PL

Światło podstawowe

Funkcja oświetlenia podstawowego umożliwia oświetlenie z mocą od 10 % do 40 % światła, jeżeli nie zostanie przekroczona ustawiona wartość jasności.

Wymiana karty pamięci

- Odkręcić śrubę zabezpieczającą i usunąć osłonę (**rys. 6.1, Opcja**)
- Wymienić kartę pamięci - Zalecane 128 GB, maks. 256 GB (w zakresie dostawy wchodzi karta pamięci 16 GB) (**rys. 6.2, Opcja**)
- Nałożyć osłonę i przykręcić śrubę zabezpieczającą (**rys. 6.4, Opcja**)

Resetowanie do ustawień fabrycznych

- Przycisk Reset musi być wciśnięty przez ok. 7 sekund (**rys. 6.3, Opcja**)

Wskazówka:

Jeżeli guzik resetowania zostanie wciśnięty kluczem, wtedy lampa z kamerą powróci do ustawień fabrycznych.

Po wykonaniu resetu co 4 sekundy będzie rozbrzmiewał sygnał.


- Nałożyć osłonę i przykręcić śrubę zabezpieczającą (**rys. 6.4, Opcja**)

8. Konserwacja i pielęgnacja

Lampa z kamerą nie wymaga konserwacji. Czynniki atmosferyczne mogą mieć wpływ na funkcjonowanie lampy z kamerą. Silne wiatry, śnieg, deszcz czy grad mogą spowodować błędne zadziałanie czujnika, gdyż nagłe zmiany temperatury nie dają się odróżnić od źródeł ciepła.

Zabrudzoną soczewkę czujnika i soczewkę kamery można oczyścić wilgotną ściereczką (bez użycia środków czyszczących).

Ważne: Układ sterowania nie jest wymienny.



9. Utylizacja

Urządzenia elektryczne, akcesoria i opakowania należy oddać do recyklingu przyjaznego środowisku.



Nie wyrzucać urządzeń elektrycznych wraz z odpadami z gospodarstw domowych!

Tylko dla krajów UE:

Zgodnie z obowiązującymi dyrektywami europejskimi w sprawie zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz ich wdrażaniu do prawa krajowego nienadające się do użytkowania urządzenia elektryczne należy odbierać osobno i poddawać recyklingowi w sposób przyjazny środowisku.

10. Deklaracja zgodności z normami

STEINEL GmbH niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego XLED CAM 2 SC jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: **www.steinell.de**

11. Gwarancja producenta

Gwarancja producenta STEINEL

GmbH, Dieselstraße 80-84, DE-33442 Herzebrock-Clarholz, Niemcy
Wszystkie produkty STEINEL spełniają najwyższe standardy jakości.

Z tego powodu z przyjemnością, jako producent udzielamy Państwu, czyli klientowi końcowemu, gwarancji zgodnie z poniższymi warunkami:

Gwarancja obejmuje brak wad, które w możliwy do zweryfikowania sposób wynikają z błędów materiałowych lub produkcyjnych oraz które zostaną nam zgłoszone niezwłocznie po wykryciu i w okresie obowiązującej ochrony gwarancyjnej.

Gwarancja obejmuje wszystkie produkty STEINEL, które będą zakupione i użytkowane w Polsce, z wyłączeniem produktów STEINEL Professional.

Mogą Państwo dokonać wyboru, w jaki sposób świadczone będą usługi gwarancyjne – poprzez bezpłatną usługę naprawy, bezpłatną wymianę (ew. na model kolejny o tej samej lub wyższej jakości) lub wystawienie uznaniowego dokumentu korygującego.

Okres gwarancyjny na nabyty przez Państwa produkt STEINEL wynosi

3 lata

(w przypadku produktów serii XLED home 5 lat) i w każdym przypadku rozpoczyna się od daty zakupu produktu. Ponosimy koszty transportu, ale nie bierzemy odpowiedzialności za ryzyko transportowe związane z przesyłką zwrotną.

Ustawowe prawa przysługujące w razie występowania wad, nieodpłatność

Opisane tu świadczenia obowiązują dodatkowo do ustawowych roszczeń z tytułu rękojmi, włączając szczególne przepisy dotyczące ochrony konsumenta, i nie ograniczają ich ani nie zastępują.

Z ustawowych praw, przysługujących w przypadku wystąpienia wad, korzystają Państwo nieodpłatnie.

Odstępstwa od gwarancji

Gwarancją nie są objęte stanowczo żadne wymienialne żarówki. Poza tym gwarancja nie obejmuje:

- w przypadku zużycia części produktu uwarunkowanego eksploatacją lub innego naturalnego zużycia, bądź wad produktów STEINEL, które wynikają z uwarunkowanego eksploatacją lub innego naturalnego zużycia,
- w przypadku użytkowania produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub w sposób nieprawidłowy bądź nieprzestrzegania wskazówek dotyczących użytkowania,
- jeżeli samowolnie dokonano dobudowy lub przebudowy, bądź innych modyfikacji produktu, lub wady wynikają ze stosowania akcesoriów, części zamiennych i uzupełniających, które nie są oryginalnymi produktami STEINEL,
- jeżeli konserwacja i pielęgnacja produktów nie była wykonywana zgodnie z instrukcją obsługi,

PL

- jeżeli montażu i instalacji nie wykonano zgodnie z wytycznymi dotyczącymi instalacji STEINEL,
- w przypadku szkód lub strat powstałych podczas transportu.

Obowiązywanie polskiego prawa

Obowiązuje polskie prawo z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

Dochodzenie roszczeń

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z gwarancji, prosimy o przesłanie produktu w stanie kompletnym, wraz z oryginalnym dowodem zakupu, który musi zawierać datę zakupu i oznaczenie produktu, do swojego sprzedawcy lub bezpośrednio do nas: „L&L” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. dawniej „Lange Łukaszuk” spółka jawna Byków, ul. Wrocławska 43, 55-095 Mirków, Poland. Z tego powodu zalecamy staranne przechowywanie dowodu zakupu aż do momentu upływu okresu gwarancyjnego.

3 LATA
GWARANCJI
PRODUCENTA

12. Informacje prawne

Prywatność


XLED CAM 2 SC została zaprojektowana do użytku na zewnątrz. Obowiązujące w Państwa kraju prawo może ograniczać obserwowanie obszarów poza własnym domem, mieszkaniem czy działką. Prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi w miejscu użytkowania przepisami. Aby chronić prywatność innych osób należy tak zainstalować kamerę, aby nie nagrywać publicznych miejsc, ulic czy działki sąsiada.

Poza tym zalecamy poinformować rodzinę, odwiedzających i pracowników budynku o lampie XLED CAM 2 SC i jej działaniu.

Bezpieczeństwo

Prosimy pamiętać, że stosując XLED CAM 2 SC w sytuacjach awaryjnych lub np. w przypadku włamania nie zostaną Państwo automatycznie poinformowani za pośrednictwem aplikacji. W razie takiej potrzeby wezwanie pomocy musi być zawsze wykonane przez Państwa. STEINEL GmbH nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za brakujące lub nieprawidłowe powiadomienia lub nagrania.

13. Dane techniczne

Wymiary (wys. × szer. × gł.)	305 × 77 × 131 mm
Zasilanie sieciowe	220 – 240 V, 50/60Hz
Pobór mocy (Pon)	14 W
Czujnik trybu czuwania (Psb)	0,50 W
Tryb czuwania sieci (Pnet)	0,50 W
Strumień świetlny (360°)	925 lm
Wydajność	66 lm / W
Temperatura barwowa	3.000 K (ciepłe białe światło)
Wskaźnik oddawania barw	Ra = 80
Średnia znamionowa żywotność	36.000 godzin (L70B50 przy 25 °C)
Jednolitość barwy SDCM	Wartość początkowa: 3
Rozkład natężenia światła	
Komunikacja	Wi-Fi 2.4 GHz;/5 GHz
Moc nadawcza	< 100 mW
Technika czujników	Pasywna podczerwień
Kąt wykrywania	180° z kątem rozwarcia 45°
Wysokość montażu	1,8 – 2 m
Zasięg wykrywania czujnika	10 m stycznie
Ustawianie czułości zmierzchovej	10 – 10.000 luksów
Światło podstawowe	10 – 40 %
Ustawianie czasu	1 min, 3 min, 10 min, 15 min
Zakres temperatury	-10 °C do 40 °C
Stopień ochrony	IP44
Klasa ochronności	I
Klasa wydajności energetycznej	Ten produkt zawiera źródło światła o klasie wydajności energetycznej „E”.

PL

Kamera

Rozdzielczość	1.920 x 1.080 px, osłona przeciwośnieniowa
Kąt rozwarcia	poziomo 110° / pionowo 90°
Kąt ustawienia	poziomo 90° w każdą stronę / pionowo 20° do 30°
Karta pamięci	Zalecane 128 GB, maks. 256 GB (w zakres dostawy wchodzi karta pamięci 16 GB)
Pobór mocy	2,7 W

14. Usterki

Usterka	Przyczyna	Usuwanie
lampa z kamerą bez napięcia	■ zadziałał bezpiecznik, niewłączony wyłącznik sieciowy, przerwany przewód ■ zwarcie w przewodzie zasilającym ■ ewentualnie zainstalowany wyłącznik sieciowy jest wyłączony	■ włączyć, wymienić bezpiecznik; włączyć wyłącznik sieciowy, sprawdzić przewód próbnikiem napięcia ■ sprawdzić podłączenia elektryczne ■ włączyć wyłącznik sieciowy
lampa z kamerą nie włącza się	■ nieprawidłowo ustawiona czułość zmierzchowa czujnika ■ wyłączony wyłącznik sieciowy ■ zadziałał bezpiecznik	■ ustawić na nowo ■ włączyć ■ włączyć, wymienić bezpiecznik, ewentualnie sprawdzić podłączenie
lampa z kamerą nie wyłącza się	■ w obszarze wykrywania czujnika ciągle coś się porusza	■ sprawdzić obszar wykrywania
lampa z kamerą zapala się bez widocznego powodu	■ lampa z kamerą nie zamontowana stabilnie ■ ruch miał miejsce, jednak nie został zauważony przez obserwatora (ruchy za ścianą, poruszanie się małego obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie lampy itp.)	■ zamontować obudowę na sztywno ■ sprawdzić obszar wykrywania
lampa z kamerą nie włącza się pomimo ruchu	■ szybkie ruchy zostały sfilmowane w celu zminimalizowania usterek lub ustawiony zbyt mały obszar wykrywania ■ nieprawidłowo ustawiona czułość zmierzchowa czujnika	■ sprawdzić obszar wykrywania ■ ustawić na nowo
brak dostępu do lampy z kamerą za pośrednictwem aplikacji	■ router WLAN znajduje się za daleko od lampy z kamerą lub elementy budynku, jak mury uniemożliwiają łączność	■ zastosować urządzenia powtarzające sygnał
nie można połączyć smartfonu / tabletu z lampą z kamerą	■ połączone jest już inne urządzenie końcowe	■ nacisnąć przycisk resetowania lub zeskanować kod QR z podłączonego urządzenia końcowego
brak transmisji obrazu na żywo	■ temperatura jest za wysoka	■ ewentualnie wyłączyć światło stałe i odczekać, aż lampa się schłodzi

PL

1. Despre acest document

Vă rugăm să citiți cu atenție documentul și să-l păstrați!

- Protejat prin Legea drepturilor de autor. Reproducerea, inclusiv în extras, este permisă numai cu aprobarea noastră.
- Ne rezervăm dreptul de a face modificări care servesc progresului tehnic.

Explicația simbolurilor



Atenție, pericole!



Trimitere la texte din document.

2. Instrucțiuni generale de securitate



Înainte de efectuarea oricăror lucrări la aparat, întrerupeți alimentarea cu energie electrică!

- La montare, cablul electric care urmează să fie conectat nu trebuie să fie sub tensiune. Opriti așadar curentul și verificați cu un testor de tensiune, să nu mai existe curent pe cablu.
- Instalarea lămpii cu cameră implică o lucrare la rețeaua electrică. Prin urmare, aceasta trebuie efectuată corect, conform instrucțiunilor de instalare și condițiilor de conectare uzuale în țara respectivă. (de ex. **DE**- VDE 0100, **AT**- ÖVE / ÖNORM E8001-1, **CH**- SEV 1000)
- Folosiți numai piese de schimb originale.

- Reparațiile se vor executa numai în ateliere specializate.

3. XLED CAM 2 SC

Utilizare conform destinației

- Lampă cu senzor cu cameră integrată și instalație de interfon, pentru montarea pe perete în zona exterioară

XLED CAM 2 SC dispune de o cameră cu card de memorie și de o instalație de interfon. Ambele funcții se pot comanda prin intermediul unei aplicații.

În XLED CAM 2 SC este integrat un senzor de mișcare pasiv. Senzorul infraroșu de înaltă performanță integrat detectează căldura invizibilă emanată de corpurile aflate în mișcare (oameni, animale etc.). Radiația termică astfel detectată este convertită electronic și determină aprinderea automată a lămpii. Obstacolele, cum ar fi zidurile sau geamurile, se opun detectării radiațiilor termice, nefăcând deci posibilă comutarea lămpii.

Important:

Cea mai sigură detecție a mișcării se obține atunci când lampa cu cameră se montează lateral față de direcția de deplasare și când nu există obstacole (cum ar fi copaci, ziduri, etc.) care să împiedice vizibilitatea senzorului. Raza de acțiune este limitată, atunci când vă îndreptați direct spre lămpă.

Volumul livrării (fig. 3.1)

- Lampă cu cameră
- Patru șuruburi
- Patru dibluri
- Cheie Reset
- Cheie în stea
- Șurub de fixare

Dimensiunile produsului (**fig. 3.2**)
Prezentare generală a aparatului
(**fig. 3.3**)

- A** Lampă cu cameră
- B** Dispozitiv de blocare
- C** Bornă de conexiune
- D** Suport de perete
- E** Unitate senzor
- F** Cameră
- G** Buton Reset
- H** LED de stare
- I** Slot pentru cardul de memorie
- J** șurub de fixare

Distribuirea intensității luminii (**fig. 3.4**)

4. Conexiune electrică

- Opriiți alimentarea cu curent (**fig. 4.1**)

Schemă de conexiuni (**fig. 4.1**)

Circuitul de alimentare este format dintr-un cablu cu 3 fire:

L = conductor de fază (de cele mai multe ori negru, maro sau gri)

N = conductor neutru (de obicei albastru)


 = conductor de protecție (verde / galben)

Dacă aveți îndoieli, trebuie să identificați conductorii cu ajutorul unui creion de tensiune. După aceea ei trebuie scoși din nou de sub tensiune. Faza, conductorul neutru și conductorul de protecție se conectează la blocul terminal.

Important:

Inversarea conexiunilor poate duce la scurtcircuit la aparat sau la tabloul de siguranțe. În acest caz trebuie identificat din nou fiecare cablu și ulterior refăcute conexiunile corecte. Pe cablul de alimentare se poate monta, bineînțeles, un întrerupător de rețea, pentru activare și dezactivare.

Sursa de lumină a acestei lămpi nu se poate înlocui; în cazul în care sursa de lumină trebuie înlocuită (de ex. la finalul duratei sale de viață), trebuie înlocuită întreaga lampă.

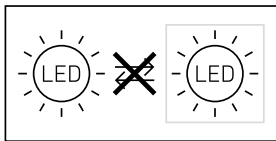

Conectarea la un dimmer duce la deteriorarea lămpii cu cameră.

5. Montaj

- Verificați toate componentele pentru a constata dacă prezintă deteriorări.
- Nu puneți în funcțiune produsul dacă prezintă deteriorări.
- La montarea lămpii cu cameră trebuie avut grijă să nu fie supusă trepidațiilor.
- Alegeți un loc adecvat pentru montare, ținând cont de raza de acțiune și de detectarea mișcării. (**fig. 5.1**)
- Alegeți un loc adecvat pentru montare, ținând cont de viteza legăturii wireless. Pentru funcționare trebuie să fie disponibili min. 2 Mbps.

Etapele montării

- Desfaceți șurubul de siguranță și scoateți lampa cu cameră din suportul de perete. Pentru aceasta apăsați dispozitivul de blocare (**fig. 5.2**)
- Marcați locul unde vor fi găurile (**fig. 5.3**)
- Faceți găurile și introduceți diblurile (**fig. 5.4**)

RO

- Fixați cu șuruburi suportul de perete (**fig. 5.5**)
- Racordați cablul de conexiune (**fig. 5.6**)
- Puneți lampa cu cameră pe suportul de perete și strângeți șurubul de siguranță (**fig. 5.7**)
- Porniți alimentarea cu curent (**fig. 5.7**)
- Îndepărtați autocolantele de pe senzor și de pe cameră (**fig. 5.7**)
- Realizarea reglajelor
→ **"6. Funcționarea"**

Camera se poate orienta manual.
(**fig. 5.8**)

6. Punerea în funcțiune

Cerințe de sistem:

- repetoarele WiFi trebuie scoase din rețea în timpul procesului de instalare și pot fi reactivate ulterior
- asigurați-vă că lampa cu cameră dispune de o lățime de bandă suficientă la locul instalării. Trebuie să se instaleze un panou care să atragă atenția asupra faptului că se filmează
- asigurați-vă că aplicația Steinel Cam 2 de pe smartphone are toate autorizările necesare (în mod special autorizarea locației (este necesară pentru înregistrarea rețelei WiFi de către lampa cu cameră, noi nu înregistrăm locațiile clienților noștri)).
- Camera trebuie să fie astfel amplasată încât să nu filmeze decât terenul dvs.

Setări rețea

Asigurați-vă că portul UDP și TCP 3478 este inclus în lista de porturi pe care camera și clientul trebuie să le acceseze. Acest lucru este necesar pentru conectarea la serviciul TURN prin firewall

Configurarea aparatului:

Alimentarea cu curent realizată:

- Dispozitivul bootează.
- LED-ul de stare luminează în roșu.

După bootare:

- Semnal sonor la fiecare 4 secunde.
- LED-ul de stare clipește în roșu.
- Deschideți aplicația Steinel CAM.
- Treceți numele rețelei și codul de rețea al router-ului WLAN în aplicația Steinel CAM.

În timpul conectării aparatului și router-ului WLAN:

- Semnal sonor la fiecare secundă.
 - LED-ul de stare clipește rapid în verde. Smartphone-ul sau tableta sunt conectate la aparat:
 - Semnalul se oprește.
 - LED-ul de stare clipește lent în verde.
 - Configurați aparatul prin intermediul aplicației Steinel CAM.
- Introduceți acum numele rețelei și parola router-ului WLAN în aplicația dvs.

7. Funcționarea

Reglaje din fabrică

Luminozitate de comutare:

10.000 lucși

Temporizare: 1 minut

Lumină de veghe: 40 %

STEINEL CAM App 2

Android



iOS



Indicație:

Lampa cu cameră necesită o conexiune WLAN stabilă. Smartphone-ul sau tableta trebuie să aibă acces la Internet și la instalare trebuie să fie conectat / -ă cu aceeași rețea WLAN ca și lampa cu cameră.

- Wifi 4 / criptare WPA2 Rețea Wifi 2,4 GhZ / min. 2 Mbit/s Versiune software Android 5.0 / iOS 11.0 sau mai nou
- Descărcați aplicația.
- Imediat ce se pornește alimentarea cu curent, lampa cu cameră este gata de configurare. În timpul configurării se aude un semnal la fiecare 4 secunde.

- În timpul conectării lămpii cu cameră și smartphone-ului sau tabletei semnalul se aude o dată pe secundă.
- Introduceți acum numele rețelei și parola router-ului WLAN în aplicația dvs.

Funcționarea camerei

- Imediat ce camera a fost configurată de un smartphone sau tabletă, nu mai poate fi share-uită cu alte dispozitive decât de pe acest dispozitiv via cod QR / număr de serie.
- Primiți un mesaj de tip Push pe aplicație, după ce senzorul a declanșat.
- Deschideți aplicația. Acum puteți utiliza afișajul vizual și instalația de interfon.
- Camera înregistrează o secvență, după ce senzorul a declanșat. Secvența filmată se salvează pe cardul de memorie și poate fi accesată oricând. Datele înregistrate se salvează exclusiv pe cardul de memorie al lămpii cu cameră.

Indicație:

Alte informații despre funcții și posibilități de setare găsiți în aplicație.

Setarea luminozității de comutare

Pragul dorit de comutare a lămpii poate fi reglat continuu de la 10 până la 10.000 lucși.

Temporizare

Durata de iluminare dorită poate fi setată pe valorile 1 minut, 3 minute, 10 minute sau 15 minute. La fiecare mișcare detectată înaintea scurgerii acestei durate de timp, temporizatorul repornește de la zero.

RO

Lumină de veghe

Funcția de lumină de veghe permite un iluminat de la 10 % la 40 % din puterea de iluminat atunci când se coboară sub valoarea de luminozitate setată.

Înlocuirea cardului de memorie

- Desfaceți șurubul de siguranță și scoateți capacul (**fig. 6.1, opțional**)
- Înlocuirea cardului de memorie - 128 GB recomandat, maxim 256 GB (un card de memorie de 16 GB este inclus în setul de livrare) (**fig. 6.2, opțional**)
- Puneți capacul și strângeți șurubul de siguranță (**fig. 6.4, opțional**)

Revenirea la setările din fabrică

- Butonul Reset trebuie apăsat cca. 7 secunde (**fig. 6.3, opțional**)

Indicație:

Dacă apăsați butonul Reset cu cheia, lampa cu cameră va reveni la setările din fabrică.

După efectuarea resetării se aude un semnal la fiecare 4 secunde.


- Puneți capacul și strângeți șurubul de siguranță (**fig. 6.4, opțional**)

8. Întreținere și îngrijire

Lampa cu cameră nu necesită întreținere.

Influențele meteorologice pot afecta funcționarea lămpii cu cameră. În cazul unor puternice rafale de vânt sau în caz de ninsoare, ploaie ori grindină pot avea loc declanșări eronate, deoarece modificările bruște de temperatură nu pot fi sesizate distinct în raport cu radiația termică. Dacă se murdărește, lentila de detecție și lentila camerei pot fi curățate cu ajutorul unei cârpe umede (fără detergent).

Important: Aparatul de comandă nu se poate înlocui.



9. Evacuarea ca deșeu

Aparatele electrice, accesoriile și ambalajele trebuie să facă obiectul unei reciclări ecologice.



Nu aruncați aparatele electrice la gunoierul menajer!

Numai pentru țările UE:

În conformitate cu directiva europeană privind eliminarea deșeurilor electrice și electronice în vigoare și transpunerii ei în legislația națională, aparatele electrice care nu mai pot fi utilizate trebuie să fie colectate separat și să facă obiectul unei reciclări ecologice.

10. Declarație de conformitate

Prin prezenta, STEINEL GmbH declară că tipul de echipamente radio XLED CAM 2 SC este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: **www.steinell.de**

11. Garanția de producător

Acest produs Steinel a fost fabricat cu maximă atenție, verificat din punctul de vedere al funcționării și al siguranței și supus unor controale aleatorii. Steinel garantează structura și funcționarea ireproșabilă a acestui produs. Termenul de garanție este de **36 de luni** și începe de la data vânzării produsului către consumator. Garanția acoperă deficiențele bazate pe defecte de material și fabricație. Îndeplinirea garanției se realizează prin repararea sau înlocuirea pieselor defecte, conform opțiunii noastre. Garanția nu se aplică pieselor de uzură și nici deteriorărilor sau deficiențelor cauzate de utilizarea sau întreținerea necorespunzătoare. Este exclusă compensarea daunelor provocate altor obiecte. Garanția este valabilă doar dacă aparatul nedezasamblat este trimis la centrul de service competent într-un ambalaj adecvat, împreună cu o scurtă descriere a defecțiunii, cu bonul de casă sau cu factura (cu data cumpărării și cu ștampila distribuitorului).

Reparații și postgaranție: După ieșirea din termenul de garanție sau în cazul defecțiunilor pentru care nu beneficiați de reparații în garanție, informați-vă cu privire la posibilitatea reparației la centrul de service cel mai apropiat.

12. Informații de natură juridică

Sfera privată

XLED CAM 2 SC a fost concepută pentru utilizare în exterior. Este posibil ca legislația din țara dvs. să limiteze dreptul de observare a zonelor din afara casei, locuinței sau terenului dvs. Vă rugăm să vă informați cu privire la legislația locală. Pentru a proteja sfera privată a altor persoane, montați camera așa încât să nu poată fi făcute înregistrări ale locurilor publice, străzilor sau terenurilor vecinilor. În plus vă recomandăm să vă informați rudele, musafirii și angajații din gospodărie cu privire la XLED CAM 2 SC și funcția acesteia.

Siguranță

Vă rugăm să aveți în vedere că prin simpla utilizare a lămpii XLED CAM 2 SC nu sunteți informat automat prin intermediul aplicației în cazuri de urgență sau în caz de spargere. Dacă este nevoie, trebuie să apelați întotdeauna numărul de urgență. STEINEL GmbH nu preia nicio garanție pentru notificări sau înregistrări lipsă ori incorecte.

RO

3 A N I
GARANȚIA
PRODUCĂTORULUI

13. Date tehnice

Dimensiuni (înălțime × lățime × adâncime)	305 × 77 × 131 mm
Conexiune la rețeaua electrică	220–240V, 50/60Hz
Consum de putere (P_{on})	14 W
Standby senzor (P_{sb})	0,50 W
Rețea standby (P_{net})	0,50 W
Flux luminos (360°)	925 lm
Eficiență	66 lm/W
Temperatura culorii	3.000 K (alb cald)
Index de redare a culorii	$R_a = 80$
Durata medie de viață nominală	36.000 ore (L70B50 la 25 °C)
Consistența culorii SDCM	Valoare inițială: 3
Distribuirea intensității luminii	
Comunicație	Wi-Fi 2.4 GHz/5 GHz
Putere de emisie	< 100 mW
Tehnologie senzori	infraroșu pasiv
Unghi de detecție	180° cu unghi de deschidere de 45°
Înălțime de montaj	1,8–2 m
Rază de detecție	10 m tangențial
Reglarea luminozității la comutare	10–10.000 lucși
Lumină de veghe	10–40 %
Temporizare	1 min, 3 min, 10 min, 15 min
Domeniu de temperatură	-10 °C până la + 40 °C
Tip de protecție	IP44
Clasă de protecție	I
Clasa de eficiență energetică	Acest produs conține o sursă de lumină din clasa de eficiență energetică „E”.

RO

cameră	
Rezoluție:	1.920 x 1.080 px, protecție anti-orbire
Unghi de deschidere	orizontal 110° / vertical 90°
Unghi de reglare	orizontal 90° pe fiecare parte / vertical 20° până la 30°
Card de memorie	128 GB recomandat, maxim 256 GB (un card de memorie de 16 GB este inclus în setul de livrare)
Consum de putere	2,7 W

14. Defecțiuni în funcționare

Defecțiune	Cauză	Remediu
Lampa cu cameră nu este alimentată cu tensiune	■ Siguranța a declanșat, aparat neconectat, cablu întrerupt ■ Scurtcircuit în cablul de rețea ■ Întrerupătorul de rețea eventual existent este decuplat	■ Cuplați siguranța, înlocuiți-o, cuplați întrerupătorul de rețea, verificați cablul cu ajutorul unui creion de tensiune ■ Verificați conexiunile ■ Cuplați întrerupătorul de rețea
Lampa cu cameră nu se aprinde	■ Reglarea luminozității de comutare este incorectă ■ Întrerupător de rețea OPRIT ■ Siguranța a declanșat	■ Reglați din nou ■ Porniți ■ Cuplați siguranța, înlocuiți-o; eventual verificați legătura
Lampa cu cameră nu se stinge	■ Mișcare continuă în zona de detecție	■ Controlați zona
Lampa cu cameră se aprinde fără mișcare identificabilă	■ Lampa cu cameră n-a fost fixată bine la montare ■ S-a produs mișcare, dar nu a fost sesizată de observator (mișcarea s-a produs după un perete, s-a mișcat un obiect mic în imediata apropiere a lămpii etc.)	■ Montați carcasa așa încât să nu se deplaseze ■ Controlați zona
Lampa cu cameră nu se aprinde în ciuda mișcării	■ Detectarea mișcărilor rapide este dezactivată pentru reducerea numărului de semnalări eronate sau zona de detecție este setată la un nivel prea redus ■ Reglarea luminozității de comutare este incorectă	■ Controlați zona ■ Reglați din nou
Nu există acces la lampa cu cameră prin aplicație	■ Router-ul WLAN este prea departe de lampa cu cameră, respectiv elementele ale clădirii cum sunt zidurile împiedică transmiterea	■ Utilizați un repeater
Smartphone-ul / tableta nu se poate conecta cu lampa cu cameră	■ Un terminal este deja conectat	■ Apăsați butonul Reset sau scanați codul QR de la terminalul conectat
Imaginea nu se transmite live	■ Temperatură prea mare	■ Eventual stingeți lumina permanentă și lăsați să se răcească

RO

1. O tem dokumentu

Natančno preberite in shranite!

- Zaščiteno z avtorskimi pravicami. Ponatis v celoti ali po delih je dovoljen le z našim soglasjem.
- Spremembe zaradi tehničnega napredka so pridržane.

Razlaga simbolov



Opozorilo pred nevarnostmi!



Napotek na mesta besedila v dokumentu.

2. Splošna varnostna navodila



Pred izvajanjem dela na napravi prekinite dovod električne napetosti!

- Ob montaži mora biti električni vodnik, ki ga boste priključili na aparat, brez napetosti. Zato najprej odklopite tok in preverite s preizkuševalcem električne napetosti, če res ni več napetosti.
- Pri inštalaciji svetilke s kamero imate opravka z delom pod električno napetostjo. Zato mora biti strokovno izvedeno po veljavnih krajevnih predpisih za namestitve in pogojih za priključitev. (npr. **DE-** VDE 0100, **AT-** ÖVE / ÖNORM E8001-1, **CH-** SEV 1000)
- Uporabljajte le originalne nadomestne dele.
- Popravila lahko izvajajo le strokovne delavnice.

3. XLED CAM 2 SC

Namenska uporaba

- Senzorska svetilka z vgrajeno kamero in govorno napravo za stensko montažo zunaj zgradb

XLED CAM 2 SC ima kamero s pomnilno kartico in govorno napravo. Obe funkciji lahko krmilimo prek aplikacije. V XLED CAM 2 SC je vgrajen pasivni javljalek gibanja. Vgrajen visoko zmogljivostni infrardeči senzor zajema nevidno toplotno sevanje teles, ki se premikajo (ljudi, živali itd.). Na ta način zajeto sevanje se elektronsko pretvori in tako avtomatsko vklopi svetilko. Toplotno sevanje ni zaznano, kadar so napoti ovire, kot so npr. zidovi in steklene šipe, v takem primeru tudi ne more priti do vklopa svetila.

Pomembno:

Najzanesljivejše zaznavanje gibanja dosežete, če svetilko s kamero montirate bočno glede na smer hoje in tako, da senzorsko zaznavanje ni ovirano (kot so na primer drevesa, zidovi ipd.). Doseg je omejen, če se premikate direktno proti svetilki.

Obseg dobave (sl. 3.1)

- svetilka s kamero
- štirje vijaki
- štirje moznički
- ključ za ponastavitev
- zvezdasti ključ
- Pritrdilni vijak

Mere izdelka (sl. 3.2)

Pregled sestavnih delov (sl. 3.3)

- A** Svetilka s kamero
- B** Zaskočitev
- C** Priključna sponka
- D** Stensko držalo
- E** Senzorska enota
- F** Kamera
- G** Gumb za ponastavitev
- H** Statusna LED lučka
- I** Vtično mesto za pomnilno kartico
- J** Pritrdilni vijak

Razdelitev jakosti svetlobe (sl. 3.4)

4. Električni priključek

- Izklopite oskrbo z energijo (sl. 4.1)

Stikalni načrt (sl. 4.1)

Električna napeljava je sestavljena iz 3-žilnega kabla:

L = fazni vod (običajno črn, rjav ali siv)

N = nevtralni vodnik (največkrat moder)


 zaščitni vodnik (zeleno / rumen)

V primeru dvoma morate napeljavo identificirati z indikatorjem napetosti; nato ga ponovno preklopite na stanje brez napetosti. Fazo, nevtralnik vodnik in zaščitni vodnik priključite na sponko.

Pomembno:

Zamenjava priključkov lahko povzroči kratki stik v napravi ali v vaši električni omari. V tem primeru morate vse napeljave znova identificirati in na novo povezati. Na omrežni kabel lahko inštalirate omrežno stikalo za vklop in izklop.

Vira svetlobe te svetilke ni mogoče zamenjati; če je menjava potrebna (npr. po preteku življenjske dobe), je treba menjati celo svetilko.

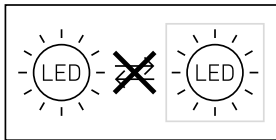

Na svetilko s kamero ne smete priključiti zatemnitvenega stikala, saj jo lahko s tem pokvarite.

5. Montaža

- Preverite vse sklope, ali so poškodovani.
- Poškodovanega izdelka ne uporabljajte.
- Pri montaži svetilke s kamero pazite, da jo pritrpite brez pretresanja.
- Izberite primeren kraj montaže in upoštevajte doseg zaznavanja gibanja. (sl. 5.1)
- Izberite primeren kraj montaže in upoštevajte WLAN-hitrost. Za delovanje morata biti na voljo najmanj 2 Mbps.

Navodila za montažo

- Ločite varnostni vijaki ter ohišje svetilke s kamero od stenskega držala. V ta namen pritisnite na zaskočitveni element (sl. 5.2)
- Zarišite luknje za vrtanje (sl. 5.3)
- Izvrtajte luknje in vstavite moznike (sl. 5.4)
- Stensko držalo trdno privijajte (sl. 5.5)
- Priključite priključni kabel (sl. 5.6)
- Svetilko kamere namestite na stensko držalo in varnostni vijak trdno privijajte (sl. 5.7)
- Vključite oskrbo z energijo (sl. 5.7)

- Odstranjanje nalepk s senzorja in kamere (**sl. 5.7**) Izvedite nastavitve → **"6. Delovanje"**

Kamero lahko ročno nastavite v pravilno smer. (**sl. 5.8**)

6. Oddaja v uporabo

Zahteve za sistem:

- Med postopkom namestitve odklopite repetitor WLAN iz omrežja, pozneje ga lahko ponovno aktivirate.
- Zagotovite, da ima svetloba kamere zadostno pasovno širino na mestu namestitve. Treba je namestiti tablo, ki opozarja, da poteka snemanje filma.
- Prepričajte se, da ima aplikacija Steinel Cam 2 v pametnem telefonu vsa potrebna dovoljenja (zlasti odobritev lokacije (je potrebna, da svetlobna kamera snema omrežje WLAN, mi pa ne snemamo lokacij naših strank)).
- Kamero je treba namestiti tako, da snema samo vaše zemljišče.

Nastavitve omrežja

Prepričajte se, da sta vrata UDP in TCP 3478 vključena v seznam vrat, do katerih morata imeti dostop kamera in odjemalec.

To je potrebno, da se vzpostavi povezava s storitvijo TURN skozi požarni zid.

Konfiguriranje naprave:

Naprava se napaja z el. energijo:

- Naprava je v postopku zagona.
- LED stanja sveti rdeče.

Po izvedenem zagonu:

- Zvočni signal vsake 4 sekunde.
- Statusna-LED utripa rdeče.
- Odprite aplikacijo Steinel CAM.

Vnesite ime omrežja in ključ omrežja WLAN-usmerjevalnika v aplikacijo Steinel CAM.

Med povezavo naprave in WLAN-usmerjevalnikom:

- Zvočni signal vsako sekundo.
- LED stanja hitro utripa zeleno.

Pametni telefon ali tablični računalnik je povezan z napravo.

- Signal utihne.

- LED stanja počasi utripa zeleno.

- Konfigurirajte napravo prek aplikacije Steinel CAM.

Vnesite sedaj ime omrežja in geslo WLAN-usmerjevalnika (ruterja) v vašo aplikacijo.

7. Delovanje

Tovarniške nastavitve

Nastavitev zatemnitve: 10.000 luksov

Časovna nastavitev: 1 minuta

Osnovna osvetlitev: 40 %

STEINEL CAM App 2

Android



iOS



Napotek:

Svetilka s kamero potrebuje stabilno povezavo WLAN. Pametni telefon ali tablični računalnik morata imeti internetni dostop in pri instalaciji biti povezana z istim WLAN kot svetilka s kamero.

- Wifi 4 / šifriranje WPA2 Omrežje Wifi 2,4 GhZ / min. 2 Mbit/s Različica programske opreme Android 5.0 / iOS 11.0 ali novejša
- S spleta si naložite aplikacijo.
- Takoj ko je tokovna zveza vzpostavljena, je svetilka s kamero pripravljena za konfiguracijo. Med konfiguriranjem se vsake 4 sekunde zasliši en signal.
- Med vzpostavljeno zvezo med svetilko s kamero in pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom zazveni vsako sekundo zvočni signal.
- Vnesite sedaj ime omrežja in geslo WLAN-usmerjevalnika (ruterja) v vašo aplikacijo.

Funkcija kamere

- Takoj, ko kamero uredite s pametnim telefonom ali tablico, jo lahko samo s te naprave prek QR-kode / serijske številke delite z drugimi napravami.
- Če se senzor sproži, aplikacija sprejme sporočilo o aktivaciji.
- Odprite aplikacijo. Sedaj lahko uporabite slikovni prikaz in govorno napravo.
- Kamera posname sekvenco, če se je senzor sprožil. Posneta sekvenca se na pomnilni kartici shrani, tako da jo je mogoče vedno priklicati. Posneti podatki se shranijo samo na pomnilni kartici svetilke s kamero.

Napotek:

Dodatne informacije k funkcijam in možnim nastavitvam najdete v aplikaciji.

Nastavitev zatemnitve

Želeno mejo vklopa svetilke lahko brezstopenjsko nastavite na od približno 10 luksov do 10.000 luksov.

Nastavitev časa

Želeni čas svetenja lahko nastavite na vrednosti 1 minuta, 3 minute, 10 minut ali 15 minut. Z vsakim zaznamanim gibanjem pred iztekom nastavljenega časa se ura postavi na začetek.

Osnovna osvetlitev

Funkcija osnovne osvetlitve omogoča osvetlitev od 10 % do 40 % svetilne moči, ko nastavljena svetlost ni dosežena.

Menjava pomnilne kartice

- Odvijte varnostne vijake (**sl. 6.1, neobvezno**) in snemite pokrov
- Zamenjajte pomnilno kartico - Priporočeno 128 GB, največ 256 GB (pomnilna kartica 16 GB je v dobavnem obsegu) (**sl. 6.2, neobvezno**)
- Pokrov namestite in varnostni vijak trdno privijačite (**sl. 6.4, neobvezno**)

Ponastavitev na tovarniške nastavitve

- Gumb Reset morate držati pritisnjenega pribl. 7 sekund (**sl. 6.3, neobvezno**)

Napotek:


Če gumb Reset pritisnete s ključem, se svetilka s kamero ponastavi na tovarniške nastavitve. Potem, ko je bila izvedena ponastavitev je vsake 4 sekunde izdan zvočni signal.

- Pokrov namestite in varnostni vijak trdno privijačite (**sl. 6.4, neobvezno**)

8. Vzdrževanje in nega

Svetilke s kamero ni treba vzdrževati. Vremenske razmere lahko vplivajo na svetilko s kamero. Pri močnem vetru, snegu, dežju ali toči lahko pride do neželenih vklopov, saj naprava ne more ločiti nenadnih temperaturnih sprememb od virov toplote. Zaznavalno lečo in lečo kamere je dovoljeno čistiti z vlažno krpo (brez uporabe čistil).

Pomembno: Krmilna naprava ni zamenljiva.



9. Odstranjevanje

Električne aparate, opremo in embalažo oddajte v okolju prijazno ponovno obdelavo.



Električnih aparatov ne odstranjujte s hišnimi odpadki!

Samo za države članice EU:

V skladu z veljavno Evropsko direktivo o izrabljenih električnih in elektronskih aparatih in njenim prenosom v nacionalno zakonodajo je električne aparate, ki niso več uporabni, treba zbirati ločeno in jih oddati v okolju prijazno ponovno obdelavo.

10. Izjava o skladnosti

STEINEL GmbH potrjuje, da je tip radijske opreme XLED CAM 2 SC skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: **www.steinel.de**

11. Garancija proizvajalca

Ta proizvod podjetja je bil izdelan z veliko skrbnostjo, preverjen glede delovanja in varnosti po veljavnih predpisih ter končno potrjen naključni kontroli. Steinel daje garancijo za brezhibno stanje in funkcionalnost proizvoda. Garancija velja **36 mesecev** od dneva nakupa in se začne z dnem prodaje izdelka stranki. Odstranjujemo pomanjkljivosti, ki so posledica napak v materialu ali izdelavi, obveznost garancije pa je izpolnjena ob popravilu ali menjavi delov z napakami po naši izbiri. Garancija ne velja pri poškodbah obrabnih delov in za škode in pomanjkljivosti, do katerih je prišlo zaradi nepravilne uporabe ali vzdrževanja. Nadaljnje poškodbe na drugih predmetih so izključene. Garancija bo odobrena v primeru, da pošljete nerazstavljeno napravo s kratkim opisom napake ter potrdilom o nakupu oz. računom (datum nakupa in štampiljka trgovca), dobro zapakirano na ustrezne servisne službe.

Servis za popravila: Po poteku garancijske dobe ali pri napakah brez garancijske pravice se posvetujte z našim servisnim obratom glede popravila.

3 LETNA
PROIZVAJALCA
GARANCIJA


12. Pravni napotki

Zasebnost. XLED CAM 2 SC je bila razvita za uporabo zunaj prostorov. Zakonski predpisi v vaši državi lahko omejujejo opazovanje zunaj vaše hiše, vašega stanovanja ali vašega zemljišča. Informirajte se o lokalno veljavnih predpisih. Za varstvo zasebnosti drugih namestite kamero tako, da ne bo snemala javnih mest, cest ali zemljišča sosedov.

Priporočamo tudi, da o kameri XLED CAM 2 SC obvestite vaše sorodnike, obiskovalce in hišne uslužbenke.

Varnost: Upoštevajte, da z uporabo kamere XLED CAM 2 SC o nujnih primerih ali o morebitnem vlamu ne boste prek aplikacije samodejno obveščeni. Če je potrebno, morate vedno sami sprožiti klic v sili. STEINEL GmbH ne jamči za manjkajoče in nepravilno izvedeno obveščanje ali snemanje.

13. Tehnični podatki

Mere (D×Š×V)	305 × 77 × 131 mm
Omrežni priključek	220 – 240V, 50/60Hz
Poraba energije (P_{on})	14 W
Stanje pripr. senzor (P_{sb})	0,50 W
Stanje pripravljenosti (omrežje (P_{net}))	0,50 W
Svetlobni tok (360°)	925 lm
Učinkovitost	66 lm/W
Temperatura barve	3.000 K (topla bela)
Indeks barvne reprodukcije	$R_a = 80$
Srednja izmerjena življenjska doba	36.000 ur (L70B50 pri 25 °C)
Barvna konsistenca SDCM	Začetna vrednost: 3
Razdelitev jakostni svetlobe	
Komunikacija	Wi-Fi 2.4 GHz;/5 GHz
Oddajna moč	< 100 mW
Senzorska tehnika	Pasivno infrardeče
Kot zaznavanja	180° s kotom odpiranja 45°
Višina montaže	1,8 – 2 m
Doseg zaznavanja	tangentno: 10 m
Nastavitev zatemnitve	10 – 10.000 luksov
Osnovna osvetlitev	10 – 40 %
Nastavitev časa	1 min, 3 min, 10 min, 15 min
Temperaturno območje	-10 °C do + 40 °C
Vrsta zaščite	IP44
Razred zaščite	I
Razred energetske učinkovitosti	Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti "E"

SI

Kamera	
Ločljivost	1.920 x 1.080 px, zaščita zaslepitve
Odpiralni kot	vodoravno 110° / navpično 90°
Nastavni kot	vodoravno 90° na vsako stran / navpično 20° do 30°
Pomnilna kartica	Priporočeno 128 GB, največ 256 GB (pomnilna kartica 16 GB je v dobavnem obsegu)
Poraba energije	2,7 W

14. Motnje delovanja

Motnja	Vzrok	Pomoč
Svetilka s kamero brez napetosti	- Varovalka se je sprožila, ni vklopljena, povezava je prekinjena - Kratki stik v električnem omrežju - Morebitno prisotno omrežno stikalo je izklopljeno	- Vklopite, zamenjajte varovalko, vklopite omrežno stikalo, preverite vod z indikatorjem napetost - Preverite priključke - Vklopite omrežno stikalo
Svetilka s kamero se ne vklopi	- Nastavitev zatemnitve je napačno izbrana - Omrežno stikalo IZKLOPLJENO - Varovalka se je sprožila	- Ponovno ga nastavite - Vklopite - Vklopite, zamenjajte varovalko, po potrebi preverite priključek
Svetilka s kamero se ne izklopi	Stalno premikanje na področju zaznavanja	Preverite področje
Svetilka s kamero se vklopi, ne da bi bilo zaznano gibanje	- Svetilka s kamero ni dovolj čvrsto nameščena - Premikanje je obstajalo, toda opazovalec ga ni prepoznal (premikanje za steno, premikanje majhnega predmeta čisto v bližini svetilke itd.)	- Ohišje trdno montirajte - Preverite področje
Svetilka s kamero se kljub gibanju ne vklopi	- Hitra premikanja so potisnjena na minimalne motnje ali pa je področje zaznavanja na premalo nastavljen - Nastavitev zatemnitve je napačno izbrana	- Preverite področje - Ponovno ga nastavite
Prek aplikacije ni dostopa na kamero	WLAN-usmerjevalnik (router) je od svetilke s kamero preveč oddaljen oz. elementi stavbe ali zidovi ovirajo prenos	Uporabite repetitor
Pametnega telefona / tabličnega računalnika ni mogoče povezati s svetilko s kamero	Končni aparat je že povezan	Pritisnite gumb Reset ali skenirajte QR-kodo povezanega končnega aparata
Ni prenosa slike v živo	Temperatura je previsoka	Po potrebi stalno svetilko ugasnite in počakajte, da se ohladi

SI

1. Uz ovaj dokument

Pažljivo pročitajte i sačuvajte!

- Zaštićeno autorskim pravima. Pre-tisak, čak i djelomičan, dopušten je samo uz naše odobrenje.
- Zadržavamo pravo na izmjene koje služe tehničkom napretku.

Tumačenje simbola



Upozorenje na opasnosti!



Uputa na tekst u dokumentu.

2. Opće sigurnosne napomene



Prije svih radova na uređaju prekinite naponsko napajanje!

- Prilikom montaže električni vod koji treba priključiti ne smije biti pod naponom. Zbog toga kao prvo morate isključiti struju i pomoću ispitivača napona provjeriti je li uspostavljeno beznaponsko stanje.
- Kod instalacije svjetiljke s kamerom radi se o radovima na mrežnom naponu. Stoga se ona mora provesti stručno i u skladu s uobičajenim državnim propisima o instalacijama i uvjetima priključivanja. (npr. **DE**- VDE 0100, **AT**- ÖVE / ÖNORM E8001-1, **CH**- SEV 1000).
- Koristite samo originalne rezervne dijelove.
- Popravke smiju obavljati samo stručne radionice.

3. XLED CAM 2 SC

Namjenska uporaba

- Senzorska svjetiljka s integriranom kamerom i interfonom za zidnu montažu u vanjskom prostoru

XLED CAM 2 SC ima kameru s memorij-skom karticom i interfon. Objema funkcija može se upravljati putem aplikacije. U svjetiljku XLED CAM 2 SC ugrađen je pasivni dojavnik pokreta. Ugrađeni visokoučinkovit infracrveni senzor registrira nevidljivo toplinsko zračenje tijela koja se pred njime kreću (ljudi, životinje itd.). Tako registrirano toplinsko zračenje elektronički se pretvara i automatski uključuje svjetlo. Zbog prepreka kao što je npr. zid ili staklo senzor ne prepoznaje toplinsko zračenje pa prema tome nema ni uključivanja.

Važno: Najsigurnije detektiranje pokreta postiže se kad se svjetiljka s kamerom montira bočno na smjer kretanja i nikakve prepreke (kao npr. drveće, zidovi itd.) ne ometaju vidokrug senzora. Domet je ograničen ako prilazite direktno svjetlu.

Sadržaj isporuke (sl. 3.1)

- svjetiljka s kamerom
- četiri vijka
- četiri učvrstnice
- ključ za resetiranje
- zvjezdasti ključ
- Vijak za montažu

Dimenzije proizvoda (sl. 3.2)

Pregled uređaja (sl. 3.3)

- A** svjetiljka s kamerom
- B** mehanizam za zatvaranje
- C** priključna stezaljka
- D** zidni držač

- E** senzorska jedinica
- F** kamera
- G** gumb za resetiranje
- H** status LED
- I** utično mjesto za memorijsku karticu
- J** Vijak za montažu

Raspodjela jačine svjetlosti (**sl. 3.4**)

4. Električni priključak

- Isključite strujno napajanje (**sl. 4.1**)

Schema priključivanja (**sl. 4.1**)

Mrežni vod sastoji se od trožilnog kabela:

L = faza (većinom crna, smeđa ili siva)


N = neutralni vodič (većinom plavi)

 = zaštitni vodič (zeleno / žuti)

U slučaju dvojbe morate identificirati vodove pomoću ispitivača napona i zatim ponovno uspostaviti bežnaponsko stanje. Faza, neutralni vodič i zaštitni vodič spajaju se na priključnu stezaljku.

Važno: Slučajna zamjena priključaka u uređaju ili Vašem ormariću za osigurače kasnije uzrokuje kratki spoj. U tom slučaju morate još jednom identificirati pojedinačne vodove i ponovno ih spojiti. U vodu, naravno, može biti montirana mrežna sklopka za uključivanje i isključivanje.

Izvor svjetlosti ove svjetiljke nije zamjenjiv; ako bi se morao zamijeniti (npr. na kraju njegovog vijeka trajanja), mora se zamijeniti cijela svjetiljka.

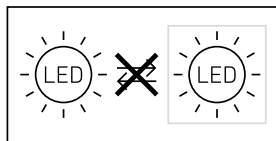

Priključivanje na regulator jačine svjetlosti uzrokovat će oštećenje svjetiljke s kamerom.

5. Montaža

- Provjeriti sve sastavne dijelove na oštećenja.
- U slučaju oštećenja ne koristiti proizvod.
- Prilikom montaže svjetiljke s kamerom treba paziti da se pričvrsti stabilno.
- Odaberite prikladno mjesto montaže uzimajući u obzir domet i detektiranje pokreta. (**sl. 5.1**)
- Odaberite prikladno mjesto montaže uzimajući u obzir brzinu bežične lokalne veze (WLAN). Za rad mora biti raspoloživo minimalno 2 Mbps.

Koraci montaže

- Otpustite sigurnosni vijak, skinite svjetiljku s kamerom sa zidnog držača. Pritom pritisnite mehanizam za zatvaranje (**sl. 5.2**)
- Označite rupe (**sl. 5.3**)
- Izbušite rupe i stavite učvršnice (**sl. 5.4**)
- Pričvrstite zidni držač (**sl. 5.5**)
- Priključivanje kabela (**sl. 5.6**)
- Stavite svjetiljku s kamerom na zidni držač i pritegnite sigurnosni vijak (**sl. 5.7**)
- Uključite naponsko napajanje (**sl. 5.7**)

- Uklonite naljepnice sa senzora i kamere (**sl. 5.7**)
- Izvršite podešavanje → **"6. Funkcija"**

Kamera se može usmjeriti ručno.
(**sl. 5.8**)

6. Montaža

Zahtjevi za sustav:

- WLAN repetitore ukloniti s mreže tijekom postupka instalacije. Oni se kasnije mogu ponovno aktivirati.
- provjeriti ima li svjetiljka s kamerom dovoljnu širinu frekventijskog pojasa na mjestu instalacije. Mora biti postavljena oznaka koja upućuje na to da se vrši video snimanje.
- pobrinuti se da aplikacija Steinel Cam 2 na pametnom telefonu ima sva potrebna dopuštenja (osobito dijeljenje lokacije (potrebno je da svjetiljka s kamerom detektira WLAN mrežu; ne detektiramo lokacije naših korisnika)).
- Kamera mora biti namještena tako da snima isključivo vlastiti teren.

Postavke mreže

Provjerite je li UDP i TCP port 3478 uključen u popis portova kojima kamera i klijent moraju imati pristup.

To je potrebno kako bi se kroz vatrozid mogla uspostaviti veza s TURN servisom.

Konfiguriranje uređaja:

Uspostavljanje napajanja strujom:

- Uređaj se pokreće.
- LED status svijetli crveno.

Nakon pokretanja:

- Zvučni signal svake 4 sekunde.
- LED status treperi crveno.
- Otvorite aplikaciju Steinel CAM.

Upišite naziv i ključ mreže WLAN usmjerivača u aplikaciju Steinel CAM.

Tijekom povezivanja uređaja i WLAN usmjerivača:

- Zvučni signal svake sekunde.
- LED status brzo treperi zeleno.

Pametni telefon ili tablet povezani su s uređajem:

- Signal je prestao.
- LED status polako treperi zeleno.
- Konfigurirajte uređaj pomoću aplikacije Steinel CAM.

Sad upišite u svoju aplikaciju naziv mreže i lozinku WLAN usmjerivača.

7. Funkcija

Tvorničke postavke

Podešenost svjetlosnog praga:

10.000 luksa

Podešenost vremena: 1 minuta

Osnovno svjetlo: 40 %

STEINEL CAM App 2

Android



iOS



Napomena: Za svjetiljku s kamerom potrebna je stabilna WLAN veza. Pametni telefon ili tablet moraju imati pristup internetu i prilikom instalacije biti spojeni s istim WLAN-om kao i svjetiljka s kamerom.

- Wifi 4 / WPA2 enkripcija Wifi mreža 2,4 GhZ / najmanje 2 Mbit/s Verzija softvera Android 5.0 / iOS 11.0 ili noviji
- Preuzmite aplikaciju.
- Čim se uključi strujno napajanje, svjetiljka s kamerom spremna je za konfiguriranje. Tijekom konfiguracije oglasi se signal svake 4 sekunde.
- Tijekom povezivanja svjetiljke s kamerom i pametnog telefona ili tableta oglasi se signal svake sekunde.
- Sad upišite u svoju aplikaciju naziv mreže i lozinku WLAN usmjernika

Funkcija kamere

- Čim podesite kameru preko pametnog telefona ili tableta, s ostalim uređajima možete je podijeliti samo preko tog uređaja pomoću QR koda / serijskog broja.
- Kad se aktivira senzor, na aplikaciji ćete dobiti push notifikaciju.
- Otvorite aplikaciju. Sad možete koristiti slikovne prikaze i interfon.
- Kad senzor reagira, kamera smima sekvencu. Snimljena sekvenca sprema se na memorijsku karticu i može se pozvati u svakom trenutku. Snimljeni podaci spremaju se isključivo na memorijsku karticu svjetiljke s kamerom.

Napomena: Ostale informacije o funkcijama u mogućnostima podešavanja naći ćete u aplikaciji.

Podešavanje svjetlosnog praga

Željeni prag reagiranja svjetiljke može se podešavati kontinuirano od 10 do 10.000 luksa.

Podešavanje vremena

Željeno trajanje svjetla može se podesiti na vrijednosti od 1 minute, 3 minute, 10 minuta ili 15 minuta. Svakim detektiranim pokretom sat se prije isteka tog vremena ponovno pokreće.

Osnovno svjetlo

Funkcija osnovnog svjetla daje osvijetljenje od oko 10 % do 40 % svjetlosnog učina kad vrijednost svjetline padne ispod podešene.

Zamjena memorijske kartice

- Otpustite sigurnosni vijak i uklonite poklopac (**sl. 6.1, neobavezan**)
- Zamijenite memorijsku karticu - Preporučuje se 128 GB, maks. 256 GB (16 GB memorijska kartica dobiva se u isporuci) (**sl. 6.2, neobavezan**)
- Stavite poklopac i pritegnite sigurnosni vijak (**sl. 6.4, neobavezan**)

Vraćanje na tvorničke postavke

- Gumb za resetiranje mora se pritiskati oko 7 sekundi (**sl. 6.3, neobavezan**)


Napomena: Kad pritisnete gumb za resetiranje ključem, svjetiljka s kamerom vraća se na tvorničke postavke. Kad je resetiranje izvršeno, svake 4 sekunde oglasi se signal.

- Stavite poklopac i pritegnite sigurnosni vijak (**sl. 6.4, neobavezan**)

8. Njega i održavanje

Svjetiljku s kamerom ne treba održavati. Vremenski utjecaji mogu djelovati na funkcioniranje svjetiljke s kamerom. U slučaju jakog vjetrova, snijega, kiše ili tuče može doći do pogrešnog aktiviranja jer senzor ne može razlikovati iznenadna kolebanja temperature od izvora topline. Leća za detekciju i leća kamere mogu se u slučaju zaprljanosti obrisati vlažnom krpom (bez sredstva za čišćenje).

Važno: Pogonski uređaj ne može se zamijeniti.



9. Zbrinjavanje

Električne uređaje, pribor i ambalažu treba zbrinuti na ekološki način odvozom na reciklažu.



Ne bacajte električne uređaje u kućni otpad!

Samo za zemlje EU:

Prema važećoj Europskoj direktivi za stare električne i elektroničke uređaje i njezinoj implementaciji u nacionalno pravo, električni uređaji koji se više ne mogu koristiti moraju se posebno sakupiti i zbrinuti na ekološki način odvozom na reciklažu.

10. Izjava o sukladnosti

STEINEL GmbH ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa XLED CAM 2 SC u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: **www.steinell.de**

11. Jamstvo proizvođača

Ovaj Steinel proizvod izrađen je s najvećom pažnjom, njegovo funkcioniranje i sigurnost ispitani su prema važećim propisima i na kraju je proizvod podvrgnut kontroli uzorka. Steinel preuzima jamstvo za besprijekornu kakvoću i funkcionalnost. Jamstveni rok iznosi **36 mjeseci** i započinje s danom prodaje potrošaču. Uklanjammo nedostatke koji su posljedica grešaka na materijalu ili tvorničke greške, usluga jamstva izvršava se popravkom ili zamjenom dijela s greškom po našem izboru. Jamstvo ne dajemo u slučaju oštećenja na potrošnim dijelovima, kao ni šteta i nedostataka koji nastanu zbog nestručnog rukovanja ili održavanja. Posljedične štete na drugim predmetima su isključene. Jamstvo se priznaje samo ako nerastavljeni, dobro zapakiran uređaj pošaljete zajedno s kratkim opisom greške i računom (datum kupnje i pečat trgovine) nadležnoj servisnoj službi.

Služba za popravke: Nakon isteka jamstvenog roka ili kad se utvrdi nedostatak bez jamstva, raspitajte se u najbližoj servisnoj službi o mogućnosti popravka.

3 GODINE
PROIZVOĐAČA
JAMSTVA

HR

12. Pravne napomene

Sfera privatnosti


Uređaj XLED CAM 2 SC razvijen je za vanjsku uporabu. Zakoni u Vašoj zemlji mogu ograničiti promatranje područja izvan Vaše kuće, Vašeg stana ili zemljišta. Molimo Vas da se informirate o tome pri lokalnom zakonodavstvu.

Da bi se zaštitilo područje privatnosti drugih osoba, montirajte kameru tako da ne može snimiti javna mjesta, ulice ili zemljište Vašeg susjeda. Osim toga preporučujemo da rodbinu, posjetitelje i kućne pomoćnice obavijestite o uređaju XLED CAM 2 SC i njegovoj funkciji.

Sigurnost

Imajte na umu da uporabom uređaja XLED CAM 2 SC u slučaju nužde ili provale ne možete automatski dobiti informaciju o tome putem aplikacije. U slučaju potrebe morate uvijek obaviti poziv za pomoć. Tvrtka STEINEL GmbH ne preuzima jamstvo za nedostajuće ili netočne obavijesti ili snimke.

13. Tehnički podaci

Dimenzije (V × Š × D)	305 × 77 × 131 mm
Mrežni priključak	220 – 240 V, 50/60Hz
Potrošnja snage (P_{on})	14 W
Stanje pripravnosti za rad senzora (P_{sb})	0,50 W
Stanje pripravnosti za rad mreže (P_{net})	0,50 W
Svjetlosni tok (360°)	925 lm
Učinkovitost	66 lm/W
Temperatura boje	3.000 K (topla bijela)
Indeks reprodukcije boje	$R_a = 80$
Prosječni procijenjeni vijek trajanja	36.000 sati (L70B50 pri 25 °C)
Konzistentnost boje SDCM	Početna vrijednost: 3
Raspodjela jačine svjetlosti	
Komunikacija	Wi-Fi 2.4 GHz;/5 GHz
Snaga emitiranja	< 100 mW
Senzorska tehnika	pasivna infracrvena
Kut detekcije	180° sa 45° kuta otvora
Visina montaže	1,8 – 2 m
Domet detekcije	10 m tangencijalno
Podešavanje svjetlosnog praga	10 – 10.000 luksa
Osnovno svjetlo	10 – 40 %
Podešavanje vremena	1 min, 3 min, 10 min, 15 min
Temperaturno područje	-10 °C do +40 °C
Vrsta zaštite	IP44
Klasa zaštite	I
Klasa energetske učinkovitosti	Ovaj proizvod sadrži izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti „E“.

HR

Kamera	
Rezolucija	1.920 x 1.080 px, zaštita od blještanja
Kut otvora	vodoravno 110° / okomito 90°
Kut podešavanja	vodoravno 90° na svaku stranu / okomito 20° do 30°
Memorijska kartica	Preporučuje se 128 GB, maks. 256 GB (16 GB memorijska kartica dobiva se u isporuci)
Potrošnja snage	2,7 W

14. Smetnje u radu

Smetnja	Uzrok	Pomoć
Svjetiljka s kamerom bez napona	■ reagirao je osigurač, nije uključena, prekinut vod ■ kratki spoj u mrežnom vodu ■ eventualno postojeća mrežna sklopka je isključena	■ uključiti osigurač, zamijeniti, uključiti mrežnu sklopku, provjeriti vod ispitivačem napona ■ provjeriti priključke ■ uključiti mrežnu sklopku
Svjetiljka s kamerom se ne uključuje	■ pogrešno odabrana podešenost svjetlosnog praga ■ mrežna sklopka je ISKLJUČENA ■ reagirao je osigurač	■ iznova podesiti ■ uključiti ■ uključiti osigurač, zamijeniti, eventualno provjeriti priključak
Svjetiljka s kamerom se ne isključuje	■ stalno kretanje u području detekcije	■ provjeriti područje
Svjetiljka s kamerom uključuje se bez prepoznatljivog kretanja	■ svjetiljka s kamerom nije montirana stabilno ■ pokret se događa ali ga promatrač ne prepoznaje (pokret iza zida, pokret malog objekta u neposrednoj blizini svjetiljke itd.)	■ čvrsto montirati kućište ■ provjeriti područje
Svjetiljka s kamerom ne uključuje se unatoč pokretu	■ brzi pokreti se prigušuju do minimiziranja smetnji ili je podešeno premalo područje detekcije ■ pogrešno odabrana podešenost svjetlosnog praga	■ provjeriti područje ■ iznova podesiti
Nema pristupa svjetiljki s kamerom preko aplikacije	■ WLAN usmjernik previše je udaljen od svjetiljke s kamerom odnosno elementi zgrade, kao što je npr. zid, sprječavaju prijenos	■ umetnuti pojačivač signala
Pametani telefon / tablet ne mogu se povezati sa svjetiljkom s kamerom	■ već je spojen jedan krajnji uređaj	■ pritisnuti gumb za resetiranje ili skenirati QR kod spojenog krajnjeg uređaja
Nema prijenosa slike uživo	■ previsoka temperatura	■ eventualno isključiti stalno svjetlo i ostaviti da se ohladi

HR

1. Käesoleva dokumendi kohta

Palun lugege hoolikalt läbi ja hoidke alles!

- Autoriõigusega kaitstud. Järeldrükk, ka väljavõtteliselt, ainult meie nõusolekul.
- Õigus muudatusteks tehnilise täiustamise eesmärgil reserveeritud.

Sümbolite selgitus



Hoiatus ohtude eest!



Viide tekstikohtadele dokumendis.

2. Üldised ohutusjuhised



Katkestage enne igasuguseid töid seadme kallal pingetoide!

- Monteerimisel peab külgeühendatav elektrijuhe olema pingevaba. Selleks lülitage esmalt elektrivool välja ja kontrollige pingetestri abil pingevabadust.
- Kaameravalgusti paigaldamine on võrgupingel tehtav töö. Seda tuleb teostada seetõttu asjatundlikult vastavalt riigisestele eeskirjadele. (**DE**- VDE 0100, **AT**- ÖVE / ÖNORM E8001-1, **CH**- SEV 1000)
- Kasutage ainult originaalvaruosi.
- Remonti tohivad teha üksnes oskustöökohjad.

3. XLED CAM 2 SC

Nõuetekohane kasutus

- Seinale paigaldatav integreeritud kaamera ja sisetelefoniga sensorvalgusti välispiirkondadesse.

Kaameral XLED CAM 2 SC on mälukaardi ja sisetelefoniga kaamera. Mõlemat funktsiooni saab juhtida rakendusest. XLED CAM 2 SC valgustisse on integreeritud passiivne liikumissensor. Integreeritud võimas infrapunasensor tuvastab liikuvate kehade (inimesed, loomad jne) nähtamatut soojuskiirgust. Tuvastatud soojuskiirgus teisendatakse elektrooniliselt ja lülitab nii valgustit. Läbi takistuste, nagu nt müüride või klaaside, soojuskiirgust ei tuvastata, seega ei järgne ka lülitust.

Tähtis!

Liikumise usaldusväärseima tuvastamise saavutate, kui paigaldate kaamera-valgusti kõndimise suunas küljele ja takistused (nt puud, müürid jms) ei tõkesta sensori vaatevälja. Ulatuspiirkond on piiratud, kui lähenete valgustile otse eest.

Tarnekomplekt (joon. 3.1)

- Kaameravalgusti
- Neli kruvi
- Neli tüüblit
- Lähtestusvõti
- Tähtvõti
- Kinnituskruvi

Toote mõõdud (joon. 3.2)

Seadme ülevaade (joon. 3.3)

- A** Kaameravalgusti
- B** Kinnitusmehhanism
- C** Ühendusklemm
- D** Seinakinniti

E	Sensorimoodul
F	Kaamera
G	Lähtestusnupp
H	Oleku-LED
I	Mälukaardi avaus
J	Kinnituskruvi

Valgustugevuse jaotus (joon. 3.4)

4. Elektriline ühendus

- Lülitage voolutoide välja (joon. 4.1)

Lülitite plaan (joon. 4.1)

Võrgutoitejuhe koosneb 3-soonelisest kaablist:

L = faas (enamasti must, pruun või hall)

N = neutraaljuht (enamasti sinine)


⊕ = kaitsejuht (roheline / kollane)

Kahtluse korral peate kaablid tuvastama pingetestriga ning seejärel uuesti pinge alt vabastama. Faas, neutraaljuht ja kaitsejuht ühendatakse ühendusklemmide külge.

Tähtis!

Ühenduste omavaheline äravahetamine põhjustab hiljem seadmes või kaitsmekarbis lühise. Sellisel juhul tuleb üksikud kaablid uuesti tuvastada ning ühendada. Võrgutoitejuhtmesse võib olla iseenesestmõistetavalt installeeritud sisse ja välja lülitamiseks võrgulüliti.

Selle valgusti valgusallikat ei saa vahetada; juhul kui valgusallikas tuleb välja vahetada (nt selle tööea lõppemisel), tuleb välja vahetada kogu valgusti.

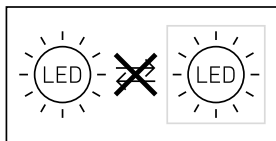

Dimmeriga ühendamine kahjustab kaameravalgustit.

5. Montaaž

- Kontrollige kõiki koostedetaile kahjustuste suhtes.
- Ärge võtke toodet kahjustuste korral käiku.
- Kaameravalgusti paigaldamisel tuleb silmas pidada, et see oleks raputuskindlalt kinnitatud.
- Valige tööraadiust ja liikumise tuvastamist arvesse võttes sobiv montaaži-koht. (joon. 5.1)
- Valige sobiv paigalduskoht ja võtke arvesse WLAN-i kiirus. Kasutamiseks peab olema vähemalt 2 Mbit/s kiirusega ühendus.

Montaažisammud

- Vabastage lukustuskruidid ja eemaldage kaameravalgusti seinahoidikust. Selleks vajutage kinnitusmehhanismi (joon. 5.2)
- Märkige puuravad (joon. 5.3)
- Puurige avad ja pange tüüblid sisse (joon. 5.4).
- Keerake seinahoidik kinni (joon. 5.5)
- Ühendage ühenduskaabel külge (joon. 5.6)
- Asetage kaameravalgusti seinahoidikule ja keerake lukustuskruidid kinni (joon. 5.7)
- Lülitage voolutoide sisse (joon. 5.7)

- Eemaldage kleebised sensorilt ja kaameralt (**joon. 5.7**)
- Teostage seaded → "**6. Talitus**"

Kaamera on manuaalselt suunatav. (**joon. 5.8**)

6. Käivitamine

Süsteemi nõuded:

- Lülitage WLAN-i repiiter paigaldamise ajal võrgust välja, hiljem saab selle uuesti aktiveerida.
- Hoollitsege selle eest, et kaamera valgus on paigalduskohas piisava ribalaiusega. Paigaldada tuleb silt, mis annab märku, et toimub video salvestamine.
- Veenduge, et nutitelefonis olevas Steinel Cami 2 rakendusel on kõik vajalikud load (eriti asukoha heakskiitmine (on vajalik selleks, et kaamera- valgus tuvastaks WLAN-võrgu; me ei salvesta oma klientide asukohti)).
- Kaamera tuleb paigutada nii, et see jäädvustaks ainult teie krunti.

Võrguseaded

Veenduge, et UDP ja TCP port 3478 oleks portide loendis, millele kaamera ja klient peavad juurde pääsema. See on vajalik teenusega TURN tulemüüri kaudu ühenduse loomiseks

Konfigureerige seadet:

Vooluvarustus olemas:

- Seade teeb algaadimise.
- Oleku-LED põleb punaselt.

Pärast käivitamist:

- Helisignaal iga 4 sekundi möödudes.
- Oleku-LED vilgub punaselt.
- Avage Steineli rakendus CAM.

Sisestage WLAN-ruuteri võrgu nimi ja krüptimisvõti Steineli rakendusse CAM.

Kui ühendus seadme ja WLAN-ruuteri vahel on olemas:

- Helisignaal iga sekundi järel.
 - Oleku-LED vilgub kiirelt roheliselt.
- Ühendage nutitelefoni või tahvelarvuti seadmega:
- Signaal vaikib.
 - Oleku-LED vilgub aeglaselt roheliselt.
 - Konfigureerige seadet Steineli rakenduse CAM kaudu.
- Sisestage rakendusse võrgunimi ja WLAN-ruuteri salasõna.

7. Talitus

Tehaseseadistused

Hämaruse seadmine: 10.000 lx

Ajaseadistus: 1 minut

Õõvalgustus: 40 %

Android



iOS



Märkus. Kaameravalgusti vajab stabiilset WLAN-ühendust. Nutitelefonil või tahvelarvutil peab olema ligipääs internetile ning need peavad paigaldamisel olema ühendatud samasse WLANi kui kaameravalgustigi.

- Wifi 4 / WPA2 krüpteering Wifi võrk 2.4 GHz / min. 2 Mbit/s Tarkvara-versioon Android 5.0 / iOS 11.0 või uuemad versioonid
- Laadige alla rakendus.
- Kui toide on sisse lülitatud, on kaameravalgusti konfigureerimiseks valmis. Konfiguratsiooni ajal kõlab iga 4 sekundi järel signaal.
- Kaameravalgusti ja nutitelefoni või tahvelarvuti ühendamisel kõlab signaal kord sekundis.
- Sisestage rakendusse võrgunimi ja WLAN-ruuteri salasõna.

Kaamerafunktsioon

- Kui kaamera on nutitelefoni või tahvelarvutiga seadistatud, saab seda vaid antud QR-koodi / seerianumbri abil teiste seadmetega jagada.
- Kui sensor on käivitunud, saate rakenduse kaudu push-teavitusi.
- Avage rakendus. Nüüd saate kasutada pildikuva ja sisetelefoni.
- Kaamera salvestab järjestuse, kui sensor on käivitunud. Filmitud järjestus salvestatakse mälukaardile ning seda saab igal ajal avada. Hõivatud andmed salvestatakse ainult kaameravalgusti mälukaardile.

Märkus. Lisateavet funktsioonide ja seadistusvõimaluste kohta leiate rakendusest.

Hämarusnivoo seadistamine

Valgusti soovitud rakendumisläve saab seadistada sujuvalt vahemikus 10–10.000 lx.

Aja seadmine

Valgustuse soovitud kestust saab seadistada väärtusele 1 minut, 3 minutit, 10 minutit või 15 minutit. Enne selle aja möödumist käivitatakse taimer iga tuvastatud liikumisega uuesti.

Põhivalgusti

Põhivalgustusfunktsioon võimaldab valgustamist valgustusvõimsusega vahemikus 10 % kuni 40 %, kui on saavutatud seadistatust väiksem heledusväärtus.

Mälukaardi vahetamine

- Vabastage lukustuskruvid ning eemaldage kate (**joon. 6.1, vabatahtlik**)
- Vahetage mälukaarti - Soovitatav 128 GB, maksimaalselt 256 GB (tarnekomplektiga on kaasas 16 GB mälukaart) (**joon. 6.2, vabatahtlik**)
- Asetage kate tagasi ning kinnitage lukustuskruvid (**joon. 6.4, vabatahtlik**)

Tehaseseadistustele lähtestamine

- Lähtestusnuppu tuleb umbes 7 sekundit all hoida (**joon. 6.3, vabatahtlik**)

Märkus. Kui vajutate lähtestusnuppu võtmega, lähtestatakse kaameravalgusti tehaseseadistustele. Pärast lähtestamist kostab 4 sekundi pikkune signaal.


- Asetage kate tagasi ning kinnitage lukustuskruvid (**joon. 6.4, vabatahtlik**)

8. Hooldus ja korrashoid

Kaameravalgusti on hooldusvaba. Ilmastikutingimused võivad kaameravalgusti talitlust mõjutada. Tugevate tuuleiilide, lume, vihma või rahe korral võib esineda väärrakendumist, sest äkilisi temperatuurimuutusi pole võimalik soojusallikatest eristada.

Tuvastusläätsed ja kaameraläätsed võib määrdumise korral niiske lapiga puhastada (puhastusvahendit kasutamata).

Tähtis! Juhtimiseseade ei ole vahetatav.



9. Utiliseerimine

Elektriseadmed, lisatarvikud ja pakendid tuleb suunata keskkonnateadlikku taaskasutusse.



Ärge visake elektriseadmeid olmejäätmete hulka!

Ainult ELI riikidele

Vastavalt vanu elektri- ja elektroonikaseadmeid puudutavale kehtivale Euroopa määrusele ja selle rakendamisele rahvusvahelises õiguses tuleb kasutuskõlbmatud elektriseadmed koguda eraldi ning suunata keskkonnateadlikku taaskasutusse.

10. Vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga deklareerib STEINEL GmbH, et käesolev raadioseadme tüüp X LED CAM 2 SC vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: www.steinell.de

11. Tootja garantii

Steineli toode on valmistatud suurima hoolikusega, on talitluslikult ja ohutusalaselt kehtivate eeskirjade alusel kontrollitud ning seejärel läbinud pistelise kontrolli.

Steinel annab garantii toote laitmatu kvaliteedi ja töökorras oleku kohta. Garantii aeg on **36 kuud** ja see algab tarbijale toote ostmise päevast.

Meie remondime materjalist või tootmisvigadest tulenevad puudused, garantiijuhtumi korral seade kas remonditakse või puudulik osa asendatakse uuega, valiku üle otsustame meie. Garantii ei kehti kuluvate osade ning kahju ja puuduste kohta, mis on tekkinud oskamatu käsitsemise või hoolduse tagajärjel. Edasised võoresemetele põhjustatud järgkahjud on välistatud. Garantiiõuet aktsepteeritakse ainult siis, kui osandamata seade saadetakse koos vea lühikirjelduse, kassatšeki või arvega (ostukuupäev ja müüja tempel) ja korralikult pakituna vastavasse teeninduspunkti.

Remonditeenus: Pärast garantiiaja lõppu või puuduste korral, millele garantii ei kehti, küsige parandamisvõimaluste kohta lähimast teenindusjaamast järele.

12. Õiguslikud märkused


Privaatsoon

XLED CAM 2 SC on mõeldud õues kasutamiseks. Teie riigis kehtivad seadused võivad piirata jälgimistegevusi väljaspool teie maja, korterit või krunti. Palun tutvuge oma kohaliku seadusandlusega. Teiste privaattsooni kaitsmiseks paigaldage kaamera nii, et ei tehtaks ülesvõtteid avalikest kohtadest, tänavatest või teie naabri krundilt. Soovitame lisaks teavitada sugulasi, külalisi ja majaelanikke XLED CAM 2 SC-st ning selle funktsioonist.

Ohutus

Palun pidage silmas, et XLED CAM 2 SC kasutamisel ei teavitata automaatselt rakenduse kaudu õnnetustest või sissemurdmisjuhtudest. Hädaabinumbritele peate vajaduse korral helistama ise. STEINEL GmbH ei vastuta puuduvate ja ebaõigete teadete või ülesvõtete eest.

13. Tehnilised andmed

Mõõtmed ($P \times L \times K$)	305 × 77 × 131 mm
Võrguühendus	220–240 V, 50/60 Hz
Võimsustarve (P_{on})	14 W
Ooterežiim (sensor) (P_{sb})	0,50 W
Ooterežiim (võrk) (P_{net})	0,50 W
Valgusvoog (360°)	925 lm
Tõhusus	66 lm/W
Värvitemperatuur	3.000 K (soe-valge)
Värvitaasesitusindeks	$R_a = 80$
Keskmine mõõtmise eluiga	36.000 tundi (L70B50 25 °C juures)
Värvikonsistents SDCM	Algväärtus: 3
Valgustugevuse jaotus	
Side	Wi-Fi 2.4 GHz;/5 GHz
Kiirgusvõimsus	< 100 mW
Sensortechnika	Passiivne infrapuna
Tuvastusnurk	180° avamishurgaga 45°
Paigalduskõrgus	1,8–2 m
Tuvastusraadius	10 m tangentsiaalne
Hämarusnivoo reguleerimine	10–10.000 lx
Põhivalgusti	10–40 %
Aja seadmine	1 min, 3 min, 10 min, 15 min
Temperatuurivahemik	-10 °C kuni 40 °C
Kaitseliik	IP44
Kaitseklass	I
Energiaetõhususe klass	Selles tootes on energiatõhususklassi E valgusallikas.

EE

Kaamera	
Resolutsioon	1.920 × 1.080 px, pimestuskaitse
Avanemisnurk	110° horisontaalne / 90° vertikaalne
Langemisnurk	Horisontaalselt igale küljele 90° / vertikaalselt 20° kuni 30°
Mälukaart	Soovitav 128 GB, maksimaalselt 256 GB (tarnekomplektiga on kaasas 16 GB mälukaart)
Võimsustarve	2,7 W

14. Käitusrikked

Rike	Põhjus	Abi
Ilma pingeta kaameravalgusti	■ Kaitse on vallandunud, pole sisse lülitatud, juhe on katki ■ Lühis võrgutoitejuhtmes ■ Võimalik olemasolev võrgulüliti väljas	■ Lülitage kaitse sisse või vahetage välja; lülitage võrgulüliti sisse; kontrollige juhet pingetestriga ■ Kontrollige ühendusi ■ Lülitage võrgulüliti sisse
Kaameravalgusti ei lülitu sisse	■ Hämaruseseadistus valesi valitud ■ Võrgulüliti VÄLJAS ■ Kaitse on vallandunud	■ Seadistage uuesti ■ Lülitage sisse ■ Lülitage kaitse sisse või vahetage välja; vajaduse korral kontrollige ühendust
Kaameravalgusti ei lülitu välja	■ Pidev liikumine tuvastuspiirkonnas	■ Kontrollige piirkonda
Kaameravalgusti lülitub nähtava liikumiseta sisse	■ Kaameravalgusti pole paigaldatud liikumiskindlalt ■ Liikumine toimus, kuid vaatlaja ei tuvastanud seda (liikumine seina taga, väike objekti liikumine valgusti vahetus läheduses jne)	■ Monteeriage korpus tugevasti külge ■ Kontrollige piirkonda
Kaameravalgusti ei lülitu liikumisest hoolimata sisse	■ Rikete minimeerimiseks eiratakse kiireid liikumisi või on seadistatud liiga väike tuvastuspiirkond ■ Hämaruseseadistus valesi valitud	■ Kontrollige piirkonda ■ Seadistage uuesti
Rakenduse kaudu ei pääse kaamera- valgustile ligi	■ WLAN-ruuter on liiga kaugel kaameravalgustist või takistavad hoone elemendid, nagu müürid, edastamist	■ Paigaldage repiiter
Nutitelefoni/ tahvelarvutit ei saa kaameravalgustiga ühendada	■ Lõppseade on juba ühendatud	■ Vajutage lähetestusnuppu või skannige ühendatud lõppseadme QR-kood
Live-pildiedastust ei toimu	■ Temperatuur on liiga kõrge	■ Vajaduse korral lülitage püsivalgustus välja ning laske jahtuda

EE

1. Apie šį dokumentą

Prašom įdėmiai perskaityti ir išsaugoti!

- Autorių teisės saugomos. Perspausdinti, taip pat ir atskiras ištraukas, leidžiama tik gavus mūsų sutikimą.
- Pasilieka teisė daryti pakeitimus techninio tobulinimo tikslais.

Simbolių paaiškinimas



Įspėjimas apie pavojus!



Nuoroda į atskiras dokumento teksto dalis.

2. Bendrieji saugos nurodymai



Prieš pradėdami dirbti su prietaisu atjunkite elektros energijos tiekimą!

- Montuojant prijungiamajame elektros laide neturi būti įtampos. Todėl visų pirma atjunkite elektros srovę ir įtampos rodytuvu patikrinkite, ar nėra įtampos.
- Šviestuvas su kamera įrengimas – tai darbas, susijęs su elektros maitinimo tinklo įtampa. Todėl jį reikia prijungti tinkamai, vadovaujantis šalyje galiojančiomis instaliacijos normomis ir jungimo taisyklėmis (**DE**- VDE 0100, **AT**- ÖVE / ÖNORM E8001-1, **CH**- SEV 1000). Naudokite tik originalias atsargines dalis.
- Remonto darbus galima atlikti tik specializuotose remonto dirbtuvėse.

3. XLED CAM 2 SC

Naudojimas pagal paskirtį

- Sensorinis šviestuvas su įrengta kamera ir pasikalbėjimo įranga, skirtas montuoti lauke

„XLED CAM 2 SC“ įrengta kamera su atminties kortele ir pasikalbėjimo įranga. Abi funkcijas galima valdyti programėle. „XLED CAM 2 SC“ įrengtas pasyvus judesio daviklis. Prietaise įrengtas galin-gas infraraudonųjų spindulių sensorius fiksuoja judančių kūnų (žmonių, gyvūnų ir t. t.) skleidžiamą nematomą šiluminę spinduliuotę. Ši užfiksuota skleidžiama šiluma paverčiama elektroniniais signa-lais, kurie automatiškai įjungia žibintą. Kliūtys, pvz., sienos ar langai, trukdo užfiksuoti skleidžiamą šilumą, tokiu atveju šviesa neįsijungia.

Svarbu!

Patikimiausias būdas aptikti judėjimą yra šviestuvas su kamera sumontavimas nu-kreipus jutiklį skersai kryptčiai, kuria vaikšto žmonės, ir užtikrinus, kad kliūtys (pvz., medžiai, sienos ir t. t.) neužstotų jutiklio matymo linijos. Sensoriaus jautrumo zo-nos ilgis bus mažesnis, jei judėjimo kryptis bus „į žibintą“, o ne „pro žibintą“.

Tiekiamą įrangą (3.1 pav.)

- Šviestuvas su kamera
- Keturi varžtai
- Keturios mūrvinės
- Atstato raktas
- Žvaigždinis raktas
- Tvirtinimo varžtas

Gaminio matmenys (3.2 pav.)

Prietaiso apžvalga **(3.3 pav.)**

- A** Šviestuvus su kamera
- B** Fiksatorius
- C** Gnybtai
- D** Sieninis laikiklis
- E** Sensorius
- F** Kamera
- G** Atstatos mygtukas
- H** Būklės LED
- I** Atminties kortelės vieta
- J** Tvirtinimo varžtas

Šviesos intensyvumo pasiskirstymas
(3.4 pav.)

4. Elektros jungtis

- Išjunkite elektros energijos tiekimą
(4.1 pav.)

Sujungimo schema (4.1 pav.)

Įvadą sudaro trijų laidų kabelis:

L = fazė (dažniausiai juodas arba rudas laidas)

N = nulinis laidas (dažniausiai mėlynas)


 = apsauginis laidas (žalias / geltonas)

Kilus dvejonų turite patikrinti laidus įtampos tikrikliai; po to įtampą reikia vėl išjungti. Fazė, nulinis laidas ir apsauginis laidas jungiami prie kištukinio gnybto.

Svarbu!

Neteisingai sujungti laidai sukelia trumpąjį jungimą prietaise arba paskirstymo dėžutėje. Tokiu atveju atskirus laidus reikia patikrinti ir iš naujo sujungti dar kartą. Tinklo įvade galima įrengti įjungimo ir išjungimo jungiklius.

Šio šviestuvo šviesos elementas yra nekeičiamas, todėl prireikus jį pakeisti (pvz., pasibaigus tarnavimo laikui), reikia keisti visą šviestuvą.

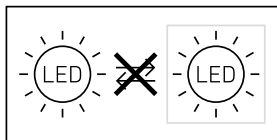

Prijungus prie apšvietimo reguliatoriaus šviestuvą su kamera galima sugadinti.

5. Montavimas

- Patikrinkite visas dalis, ar nėra pažeidimų.
- Esant pažeidimams gaminio nenaudokite.
- Montuodami šviestuvą su kamera pasirinkite nuo vibracijos apsaugotą vietą.
- Pasirinkite tinkamą montavimo vietą atsižvelgdami į jautrumo zonos ilgį ir judėjimo fiksavimą **(5.1 pav.)**.
- Atsižvelgdami į WLAN greitį, pasirinkite tinkamą montavimo vietą. Veikimui būtina užtikrinti min. 2 Mbps.

Montavimo eiga

- Atlaisvinkite varžtus, nuimkite šviestuvą su kamera nuo sieninio laikiklio. Norėdami tai padaryti paspauskite fiksiatorių **(5.2 pav.)**.
- Pažymėkite gręžimo skyles **(5.3 pav.)**.
- Išgręžkite skyles ir įkiškite kaiščius **(5.4 pav.)**.
- Priveržkite sieninį laikiklį **(5.5 pav.)**.
- Prijunkite jungiamuosius laidus **(5.6 pav.)**.

- Šviestuvą su kamera uždėkite ant sieninio laikiklio ir priveržkite varžtais **(5.7 pav.)**.
- Įjunkite elektros energijos tiekimą **(5.7 pav.)**.
- Pašalinkite lipdukus nuo jutiklio ir fotoaparato **(5.7 pav.)**.
- Atlikite nustatymus → „6. Veikimas“.

Kameros padėtį galima nustatyti rankiniu būdu **(5.8 pav.)**.

6. Užsakymas

Reikalavimai sistemai:

- Diegimo proceso metu atjunkite WLAN kartotuvą nuo tinklo, vėliau jį galima vėl įjungti.
- Užtikrinkite, kad šviestuvo su kamera pralaidumas įrengimo vietoje būtų pakankamas. Reikia pritvirtinti ženklą, nurodantį, kad filmuojama.
- Užtikrinkite, kad programėlė „Steinel Cam 2“ išmaniajame telefone turėtų visus reikiamus leidimus (ypač buvimo vietos patvirtinimą (būtina, kad šviestuvą su kamera aptiktų WLAN tinklą, mes nefiksuojuame savo klientų buvimo vietos)).
- Kamrą reikia įrengti taip, kad ji filmuotų tik jūsų teritoriją.

Tinklo nustatymai

Įsitinkite, kad prievadų sąrašė, prie kurio kamera ir klientas turi turėti prieigą, yra prievadai UDP ir TCP 3478. Tai būtina tam, kad per ugniasienę būtų užmegztas ryšys su TURN paslauga.

Prietaiso konfigūravimas:

Įjungtas maitinimas:

- Prietaisas įsikrauna.
- Būklės šviesos diodas šviečia raudona spalva.

Po įsikrovimo:

- Sinis signalas kas 4 sekundės.
- Būklės šviesos diodas mirksi raudona spalva.

- Atidaryti programėlę „Steinel CAM App“.

- Programėlėje „Steinel CAM App“

įveskite tinklo pavadinimą ir WLAN maršrutizatoriaus slaptažodį.

Kol kuriamas ryšys tarp prietaiso ir WLAN maršrutizatoriaus:

- Kas sekundę girdimas garsinis signalas.

- Būklės šviesos diodas greitai mirksi žalia spalva.

Išmanusis telefonas arba planšetė prisijungė prie prietaiso:

- Signalas nutyla.
- Būklės šviesos diodas lėtai mirksi žalia spalva.

- Prietaisą sukonfigūruokite naudodamiesi programėle „Steinel CAM App“.

Programėlėje įveskite tinklo pavadinimą ir WLAN maršrutizatoriaus slaptažodį.

7. Veikimas

Gamyklos nustatymas

Prieblandos lygio nustatymas:

10.000 liuksų

Švietimo trukmės nustatymas:

1 minutė

Bazinis apšvietimas: 40 %

STEINEL CAM App 2

Android



iOS



Pastaba: šviestuvui su kamera reikia stabilaus WLAN ryšio. Išmaniuosiuose telefonuose arba planšetiniuose kompiuteriuose turi būti įrengtas interneto ryšys ir įrengimo metu jie turi būti prijungti prie to paties WLAN, kaip ir šviestuvai su kamera.

- "Wifi 4" / WPA2 šifravimas "Wifi" tinklas 2,4 GHz / min. 2 Mbit/s
Programinės įrangos versija "Android 5.0" / "iOS 11.0" arba naujesnė
- Atsisiųskite programėlę.
- Kai tik elektros tiekimas įjungiamas, šviestuvai su kamera yra parengti konfigūruoti. Konfigūracijos metu kas 4 sekundes girdimas signalas.

- Jungiantis šviestuvui su kamera ir išmaniajam telefonui arba planšetiui kompiuteriui signalas girdimas kas sekundę.
- Programėlėje įveskite tinklo pavadinimą ir WLAN maršrutizatoriaus slaptažodį.

Kameros funkcija

- Kai tik išmaniojo telefono ar planšetės kamera įdiegiama, ja galima dalintis su kitais prietaisais tik iš šio pretaiso naudojantis QR kodu / seriniu numeriu.
- Kai sensorius suveikia, programėlėje gaunate pranešimą.
- Atidarykite programėlę. Dabar galite naudoti vaizdą ekrane ir pasikalbėjimo įrangą.
- Kai sensorius suveikia, kamera užrašo seką. Nufilmuota seka išsaugoma atminties kortelėje ir gali būti iškviesta bet kuriuo metu. Nufilmuoti duomenys saugomi tik šviestuvo su kamera atminties kortelėje.

Pastaba: daugiau informacijos apie funkcijas ir nustatymo galimybes rasite programėlėje.

Prieblandos lygio nustatymas

Pageidaujamas šviestuvo suveikimo slenkstis nustatomas tolygiai maždaug nuo 10 iki 10.000 liuksų.

Švietimo trukmės nustatymas

Pageidaujama švietimo trukmė gali būti nustatyta 1 minutei, 3 minutėms, 10 minučių arba 15 minučių. Kaskart užfiksavus judesį prieš pasibaigiant šiam laikui, laikmatis įsijungia iš naujo.

LT

Bazinio apšvietimas

Bazinio apšvietimo funkcija suteikia galimybę apšvietimui naudoti nuo 10 iki maždaug 40 % šviesos galingumo, kai ryškumas nukrenta žemiau nustatytos vertės.

Atminties kortelės keitimas

- Atsukite varžtelį ir nuimkite dangtelį **(6.1 pav., pasirinktinai)**.
- Atminties kortelės keitimas - Rekomenduojama 128 GB, maks. 256 GB (pridedama 16 GB atminties kortelė) **(6.2 pav., pasirinktinai)**.
- Uždėkite dangtelį ir priveržkite varžtelį **(6.4 pav., pasirinktinai)**.

Gamyklinių parametrų atstatą

- Atstatos mygtuką reikia laikyti paspaustą maždaug 7 sekundes **(6.3 pav., pasirinktinai)**.

Pastaba: jeigu atstatos mygtuką paspausite raktu, bus atkurti gamykliniai šviestuvo su kamera nustatymai. Atlikus atstatą, kas 4 sekundes girdimas signalas.

- Uždėkite dangtelį ir priveržkite varžtelį **(6.4 pav., pasirinktinai)**.


8. Priežiūra ir techninė priežiūra

Šviestuvus su kamera nereikalauja techninės priežiūros.

Šviestuvo su kamera veikimas gali priklausyti nuo oro sąlygų. Stiprūs vėjo gūsiai, sniegas, lietus ar kruša gali tapti klaidingo suveikimo priežastimi, nes sensorius negali atskirti staigių temperatūros pokyčių nuo šilumos šaltinių. Fiksavimo ir kameros linzes galima valyti

drėgnu skudurėliu (be valiklio).

Svarbu: valdymo prietaisais nekeičiamas.



9. Šalinimas

Elektros prietaisai, priedai ir pakuotės turi būti perdirbami aplinkai nekenksmingu būdu.



Neišmeskite elektros prietaisų kartu su buitinėmis atliekomis!

Tik ES šalims

Remiantis galiojančia Europos Sąjungos Direktyva dėl elektros ir elektronikos įrangos atliekų ir jos perkėlimo į nacionalinę teisę, nebetinkami naudoti elektros prietaisai turi būti renkami atskirai ir perdirbami aplinkai nekenksmingu būdu.

10. Atitikties deklaracija

AŠ, STEINEL GmbH, patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas XLED CAM 2 SC atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: **www.stinel.de**

11. Gamintojo garantija

Šis „Steinel“ produktas pagamintas itin kruopščiai, pagal galiojančias normas patikrintos jo funkcijos ir saugumas bei papildomai atlikta pasirinktų prietaisų patikra. „Steinel“ suteikia prietaisui garantiją. Garantinis laikotarpis –

36 mėnesiai. Jis skaičiuojamas nuo prietaiso pardavimo vartotojui dienos. Mes pašalinsime defektus, susijusius su medžiagų arba gamybos broku; garantiniu laikotarpiu, mūsų nužiūra, prietaisas nemokamai remontuojamas arba keičiamos sugedusios dalys. Garantija netaikoma susidėvinčioms dalims, taip pat jei prietaisas sugenda dėl netinkamo naudojimo arba netinkamos priežiūros. Kitiems daiktams padaryta žala neatlyginama. Garantija taikoma tik tuo atveju, jei neišardytas prietaisas kartu su trumpu gedimo aprašymu, kasos čekiu arba sąskaita (pirkimo data ir pardavėjo antspaudu), tinkamai supakuotas atsiunčiamas į atitinkamą techninės priežiūros tarnybos vietą.

Remontas: pasibaigus garantinio aptarnavimo laikotarpiui arba esant gedimams, kuriems garantinė priežiūra negalioja, dėl remonto galimybių teiraukitės artimiausiame aptarnavimo centre.

12. Teisinės nuorodos

Privatumas

„XLED CAM 2 SC“ sukurta naudotis lauke. Jūsų šalies įstatymai gali riboti už jūsų namo, jūsų buto arba jūsų sklypo esančių zonų stebėjimą. Pasidomėkite vietinėmis teisės normomis. Siekdami apsaugoti kitų žmonių privatumą, montuokite kamerą taip, kad nebūtų galima fiksuoti viešųjų aikščių, gatvių arba jūsų kaimynų sklypo.


Be to, rekomenduojame apie „XLED CAM 2 SC“ ir jos veikimą informuoti gimines, lankytojus ir dirbančiuosius jūsų namuose.

Sauga

Atsižvelkite į tai, kad naudojant „XLED CAM 2 SC“ avariniais arba įsilaužimo atvejais apie tai automatiškai informuojami programėlėje nebūsate. Prireikus, jums patiems reikia skambinti pagalbos numeriu. „STEINEL GmbH“ nepriima atsakomybės už nesamus ir neteisingus pranešimus arba fiksacijas.

3 METŲ
GAMINTOJŲ
GARANTIJA

13. Techniniai duomenys

Matmenys (l × P × A)	305 × 77 × 131 mm
Prijungimas prie elektros tinklo	220 – 240 V, 50/60 Hz
Galios suvartojimas (P_{on})	14 W
Budėjimo režimas (sensorius) (P_{st})	0,50 W
Budėjimo režimas (tinklas) (P_{ne})	0,50 W
Šviesos srautas (360°)	925 lm
Efektyvumas	66 lm/W
Spalvinė temperatūra	3.000 K (šiltai balta spalva)
Spalvos atkūrimo koeficientas	$R_a = 80$
Vidutinis projektinis tarnavimo laikas	36.000 valandų (L70B50, esant 25 °C)
Spalvų nuoseklumas SDCM	Pradinė reikšmė: 3
Šviesos intensyvumo pasiskirstymas	
Ryšiai	Wi-Fi 2.4 GHz;/5 GHz
Siųstuvo galingumas	< 100 mW
Sensorinė technika	Pasyvūs infraraudonieji spinduliai
Apimties kampas	180° su 45° atverties kampu
Montavimo aukštis	1,8 – 2 m
Jautrumo zona	10 m tangentiškai
Prieblandos lygio nustatymas	10 – 10.000 liuksų
Bazinis apšvietimas	10 – 40 %
Švietimo trukmės nustatymas	1 min., 3 min., 10 min., 15 min.
Temperatūros diapazonas	Nuo -10 °C iki + 40 °C
Saugos klasė	IP44
Apsaugos klasė	I
Energinio veiksmingumo klasė	Šiame gaminyje yra „E“ energinio veiksmingumo klasės šviesos šaltinis.

LT

Kamera	
Raiška	1.920 x 1.080 px, apsauginis dangtelis
Apimties kampas	110° horizontaliai / 90° vertikaliai
Nustatymo kampas	Horizontaliai 90° į visas puses / vertikaliai nuo 20° iki 30°
Atminties kortelė	Rekomenduojama 128 GB, maks. 256 GB (pridedama 16 GB atminties kortelė)
Suvartojama galia	2,7 W

14. Veikimo sutrikimai

Sutrikimas	Priežastis	Ištaisymas
Šviestuve su kame- ra nėra įtampos	■ Suveikė saugiklis, neįjungta, nutrauktas laidas ■ Tinklo įvade įvyko trumpasis jungimas ■ Išsijungė tinklo jungiklis (jei yra)	■ Įjunkite, pakeiskite saugiklį; įjunkite tinklo jungiklį; įtampos tikrinimo prietaisu patikrinkite laidą ■ Patikrinkite jungtis ■ Įjunkite tinklo jungiklį
Šviestuvą su ka- mera neįsijungia	■ Neteisingai nustatytas prieblandos lygis ■ Tinklo jungiklis IŠJUNGTA ■ Suveikė saugiklis	■ Nustatykite iš naujo ■ Įjunkite ■ Įjunkite, pakeiskite saugiklį; jeigu reikia, patikrinkite jungtį
Šviestuvą su ka- mera neišsijungia	■ Jautrumo zonoje fiksuojamas nuolatinis judesys	■ Patikrinkite veikimo zonos nustatymus
Šviestuvą su ka- mera įsijungia, nors judesys fiksuojamas nebuvo	■ Šviestuvą su kamera sumontuotas netvirtai ■ Judesys buvo, tačiau sensorius jo nepažino (judesys už sienos, judėjo mažas objektas arti lempos ir t. t.)	■ Tvirtai sumontuokite korpusą ■ Patikrinkite veikimo zonos nustatymus
Užfiksavus judėjimą šviestuvą su ka- mera neįsijungia	■ Greiti judesiai nuslopinami siekiant sumažinti trikdžius arba nustatyta per maža jautrumo zona ■ Neteisingai nustatytas prieblandos lygis	■ Patikrinkite veikimo zonos nustatymus ■ Nustatykite iš naujo
Naudojantis progra- mėle neįmanoma prisijungti prie švie- stuvo su kamera	■ WLAN maršrutizatorius per toli nuo šviestuvo su kamera ir (arba) statinių dalys, pvz., sienos, trukdo perduoti ryšį	■ Naudokite retransliatorių
Išmanusis telefo- nas / planšetinis kompiuteris nepri- sijungia prie šviestuvo su kamera	■ Galutinis prietaisas jau prijungtas	■ Paspauskite atstatos mygtuką arba nuskaitykite prijungto galutinio prietaiso QR kodą
Vaizdas neperduo- damas realiuoju laiku	■ Per aukšta temperatūra	■ Prireikus išjunkite nuolatinį apšvietimą ir leiskite atvėsti

LT

1. Par šo dokumentu

Lūdzu, izlasiet to uzmanīgi un saglabājiet!

- Autortiesības ir aizsargātas. Pārpublicēšana, arī atsevišķu izvilkumu veidā, tikai ar mūsu atļauju.
- Paturam tiesības veikt izmaiņas, kas saistītas ar tehnikas attīstību.

Simbolu skaidrojums



Bīdīnājums par bīstamību!



Norāde uz tekstu dokumentā.

2. Vispārēji drošības norādījumi



Pirms jebkādiem darbiem ar ierīci ir jāpārtrauc strāvas padeve tai!

- Montāžas laikā pievienojamais elektrības vads nedrīkst atrasties zem sprieguma. Tādēļ vispirms jāatslēdz elektrība un ar sprieguma testerī jāpārbauda, vai sprieguma vairs nav.
- Uzstādot kameras gaismekli, jāstrādā ar elektrotīkla spriegumu. Tādēļ tas jāveic lietpratīgi un saskaņā ar vietējo instalēšanas un pieslēgšanas tehnisko priekšrakstu prasībām. (piem., **DE**- VDE 0100, **AT**- ÖVE / ÖNORM E8001-1, **CH**- SEV 1000)
- Izmantojiet tikai oriģinālās detaļas.
- Remontdarbus drīkst veikt tikai profesionālas darbnīcas.

3. XLED CAM 2 SC

Pareiza lietošana

- Sensorgaismeklis ar integrētu kameru un telefona funkciju montāžai pie sienas ārā.

XLED CAM 2 SC ir aprīkots ar kameru ar atmiņas karti un telefona funkciju. Abas funkcijas ir vadāmas ar lietojumprogrammu.

XLED CAM 2 SC ir integrēts pasīvs kustību ziņotājs. Iebūvētais lielas jaudas infrasarkanais sensors uztver kustīgu ķermeņu (cilvēku, dzīvnieku u. tml.) neredzamo siltuma starojumu. Šis saņemtais siltuma starojums tiek elektroniski pārveidots un automātiski ieslēdz gaismekli. Caur šķēršļiem, tādiem kā sienas vai loga stikls, šis siltuma starojums netiek uztverts, tāpēc gaismeklis ieslēgts netiek.

Svarīgi!

Visefektīvākā kustības uztvere ir, ja uzstādīsiet kameras gaismekli iesāpūs kustības virzienam un ja sensora redzamību neierobežos šķēršļi (piemēram, koki, sienas u.c.). Ja Jūs virzīsieties tieši uz gaismekli, sniedzamība būs ierobežota.

Piegādes apjoms (3.1. att.)

- Kameras gaismeklis
- Četras skrūves
- Četri dībeļi
- Atiestates (reset) atslēga
- Zvaigznes tipa atslēga
- Pieskrūvējamā skrūve

Produkta izmēri (3.2. att.)

Ierīces konfigurācija (**3.3. att.**)

- A** Kameras gaismeklis
- B** Fiksators
- C** Pieslēguma aizspiednis
- D** Sienas stiprinājums
- E** Sensora vienība
- F** Kamera
- G** Atiestates poga
- H** Statusa LED
- I** Līdzda atmiņas kartei
- J** Pieskrūvējamā skrūve

Gaismas stipruma sadalījums (**3.4. att.**)

4. Elektriskais pieslēgums

- Atslēdziet elektrības apgādi (**4.1. att.**)

Slēgumu plāns (4.1. att.)

Tīkla pievadvadu veido 3 dzīslu kabelis:

L = fāze (parasti melns, brūns vai pelēks)

N = nulles vads (parasti zils)

 = zemējums (zaļš / dzeltens)


Šaubu gadījumā ar sprieguma mērītāju ir jānosaka kabeļa dzīslas; pēc tam kabelis atkārtoti ir jāatslēdz no strāvas tīkla.

Fāze, nulles vads, kā arī aizsargvads tiek pieslēgti sprieguma kopnei.

Svarīgi!

Pieslēgumu sajaukšana vēlāk var izraisīt īssavienojumu ierīcē vai Jūsu sadales skapī. Šādā gadījumā ir atkārtoti jāveic atsevišķu kabeļu noteikšana un savienošana. Tīkla pievadvadā var iemontēt tīkla slēdzi, kas paredzēts ieslēgšanai un izslēgšanai.

Šī gaismekļa gaismas avots nav nomaīnāms, ja gaismas avotu ir jānomaina (piem., tā darba mūža beigās), ir jānomaina viss gaismeklis.

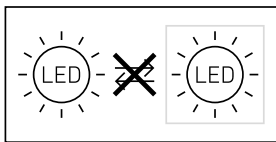

Pieslēgšana pārslēgam izraisa kameras gaismekļa bojājumus.

5. Montāža

- Pārbaudiet visas detaļas, vai tās nav bojātas.
- Bojājumu gadījumā nelietojiet produktu.
- Montējot kameras gaismekli jāpievērš uzmanība, lai tas tiktu piestiprināts stabili.
- Izvēlieties montāžai piemērotu vietu, ņemot vērā sniedzamību un kustības uztveršanu (**5.1. att.**)
- Izvēlieties piemērotu montāžas vietu, ņemot vērā interneta darbības ātrumu. Darbības nodrošināšanai ir vajadzīgi kā minimums 2 Mbps.

Montāžas soļi

- Atskrūvējiet drošības skrūvi, atvienojiet kameras gaismekli no sienas stiprinājuma. Tam nospiediet fiksatoru (**5.2. att.**)
- Atzīmējiet urbuma vietas (**5.3. att.**)
- Izurbiet caurumus un ievietojiet dībeļus (**5.4. att.**)
- Pieskrūvējiet sienas stiprinājumu (**5.5. att.**)
- Pievienojiet pieslēguma kabeli (**5.6. att.**)
- Uzlieciet kameras gaismekli uz sienas stiprinājuma un pieskrūvējiet drošības skrūvi (**5.7. att.**)

- Ieslēdziet elektrības apgādi (**5.7. att.**)
- Uzlīmju noņemšana no sensora un kameras (**5.7. att.**)
- Veiciet iestatīšanu → **"6. Funkcijas"**

Kamera ir manuāli iestatāma. (**5.8. att.**)

6. Nodošana ekspluatācijā

Sistēmas prasības:

- instalācijas procesa laikā atslēdziet WLAN atkārtotāju no tīkla, vēlāk atkal varat to aktivēt
- nodrošiniet, ka kameras gaismeklim instalācijas vietā ir pietiekams diapazons. Ir jābūt norādei, ka notiek video ieraksts.
- nodrošiniet, ka Steinel Cam 2 lietotnei viedtālrunī ir visas vajadzīgās atļaujas (galvenokārt pieļuve atrašanās vietas norādei (tā ir vajadzīga, lai uztvertu WLAN tīklu caur kameras gaismekli, mēs neapkopojam mūsu klientu atrašanās vietas)).
- Kamera ir jāiestata tā, lai tā filmētu tikai privāto teritoriju.

Tīkla iestatījumi

Nodrošiniet, lai UDP un TCP ports 3478 ir iekļauts portu sarakstā, kuram pieļuve ir gan kamerei, gan klientam. Tas ir vajadzīgs, lai izveidotu savienojumu ar TURN pakalpojumu caur ugunsмūri

Konfigurēt ierīci:

Atjaunota elektrības apgāde:

- Ierīce restartējas.
- Statusa LED deg sarkana.

Pēc restartēšanas:

- Skaņas signāls katras 4 sekundes.
- Statusa LED mirgo sarkana.
- Atveriet Steinel CAM lietotni.

- Ievadiet tīkla nosaukumu un interneta rūtera tīkla atslēgu Steinel CAM lietotnē.

Ierīces un interneta rūtera savienojuma laikā:

- Skaņas signāls ik sekundi.
 - Statusa LED mirgo ātri un ir zaļa.
- Viedtālrunis vai planšete ir savienots ar ierīci.
- Signāls apklust.
 - Statusa LED mirgo lēni un ir zaļa.
 - Konfigurējiet ierīci Steinel CAM lietotnē.
- Ierakstiet Jūsu lietojumprogrammā tīkla nosaukumu WLAN modēma paroli.

7. Funkcijas

Rūpnīcas iestatījumi

Krāsas iestatījums: 10.000 luksī

Laika iestatījums: 1 minūte

Pamata apgaismojums: 40 %

STEINEL CAM App 2

Android



iOS



Norāde! Kameras gaismeklim ir vajadzīgs stabils bezvadu interneta savienojums. Viedtālruniem vai planšetdatoriem ir jābūt interneta pieejai un, instalējot, tiem ir jābūt savienotiem ar vienu un to pašu bezvadu internetu kā kameras gaismeklis.

- Lejuplādējiet lietojumprogrammu.
- Tiklīdz tiek ieslēgta elektrības apgāde, kameras gaismeklis ir gatavs konfigurācijai. Konfigurācijas laikā katras 4 sekundes atskan signāls.
- Kameras gaismekļa savienojuma laikā ar viedtālruni vai planšetdatoru signāls atkan katru sekundi.
- Ierakstiet Jūsu lietojumprogrammā tīkla nosaukumu WLAN modēma paroli.

Kameras funkcija

- Kad kamera ir iestatīta viedtālrunī vai planšetdatorā, šo ierīci var koplietot ar citām ierīcēm tikai, izmantojot šo QR kodu / sērijas numuru.
- Jūs saņemsiet automātisko paziņojumu lietotnē, tiklīdz sensors ieslēgsies.
- Atveriet lietotni. Tagad Jūs varat izmantot attēlu un telefona funkcijas.
- Kad sensors ieslēdzas, kamera ieraksta sekvenci. Uzfilmētā sekvence tiek saglabāta atmiņas kartē un to jebkurā laikā var apskatīt. Ierakstītie dati tiek saglabāti tikai kameras gaismekļa atmiņas kartē.

Norāde! Papildu informācija par funkcijām un iestatīšanas iespējām ir atrodamā lietotnē.

Krāsas sliekšņa iestatījums

Vēlamo gaismekļa reakcijas sliekšni iespējams iestatīt bez pakāpēm no apm. 10 līdz 10.000 luksiem.

Laika iestatīšana

Vēlamo degšanas ilgumu iespējams iestatīt uz 1 minūti, 3 minūtēm, 10 minūtēm vai 15 minūtēm. Ar katru kustību, kas uztverta pirms šī laika beigām, pulksteņis tiek startēts no jauna.

Pamata gaisma

Bāzes gaismas funkcija piedāvā apgaismojumu ar 10 % līdz 40 % apgaismojuma jaudas, ja tiek sasniegta iestatītā gaišuma vērtība.

Atmiņas kartes nomainīšana

- Atskrūvējiet drošības skrūvi un noņemtie nasegu (**6.1. att., Papildu iespējas**)
- Nomainiet atmiņas karti - leteicams 128 GB, maks. 256 GB (16 GB atmiņas karte ietverta piegādes apjomā) (**6.2. att., Papildu iespējas**)
- Uzlieciet nasegu un pieskrūvējiet drošības skrūvi (**6.4. att., Papildu iespējas**)

Atiestatīt uz rūpnīcas iestatījumiem

- Atiestatīšanas poga ir jātur nospiesta aptuveni 7 sekundes (**6.3. att., Papildu iespējas**)

Norāde! Kad Jūs ar atslēgu nospiedīsiet atiestates pogu, kameras gaismeklis tiks atiestatīts uz rūpnīcas iestatījumiem. Pēc tam, kad astiestatīšana ir veikta, katras 4 sekundes atskan signāls.


- Uzlieciet nasegu un pieskrūvējiet drošības skrūvi (**6.4. att., Papildu iespējas**)

8. Kopšana un apkope

Kameras gaismeklim apkope nav nepieciešama.

Laika apstākļi var ietekmēt kameras gaismekļa darbību. Stipru vēja brāzmu, sniega, lietus vai krusas dēļ sensors var patvaļīgi ieslēgties, jo tas nevar atšķirt pēkšņas temperatūras svārstības no siltuma avota. Uztveres lēca un kameras lēca tīrāmas ar mitru lupatiņu (bez tīrīšanas līdzekļa).

Svarīgi! Bateriju ierīce nav nomaināma.



9. Utilizācija

Elektroierīces, piederumi un iepakojumi jānodod dabai draudzīgai atkārtotai pārstrādei.



Nemetiet elektroierīces parastajos atkritumos!

Tikai ES valstīm:

Atbilstoši Eiropas vadlīnijām par vecām elektroierīcēm un elektroniskām ierīcēm, un to lietojumam nacionālās tiesībās, nefunkcējošas elektroierīces jāsavāc atsevišķi un tās jānodod dabai draudzīgai atkārtotai pārstrādei.

10. Atbilstības deklarācija

Ar šo STEINEL GmbH deklarē, ka radioiekārta XLED CAM 2 SC atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: **www.steinell.de**

11. Ražotāja garantija

Šis Steinel produkts ir izgatavots ar vislielāko rūpību, tā darbība un drošība ir pārbaudīta saskaņā ar spēkā esošajiem priekšrakstiem, un noslēgumā tas pakļauts izlases veida pārbaudei. Steinel garantē nevainojamas produkta īpašības un darbību. Garantijas laiks ir **36 mēneši** un tā stājas spēkā ar ierīces pārdošanas dienu lietotājam.

Mēs novēršam trūkumus, kas radušies materiālu vai rūpnīcas kļūdu dēļ, garantijas serviss ietver sevī bojāto daļu remontu vai apmaiņu pēc mūsu izvēles. Garantijas serviss neattiecas uz nodilumam pakļauto daļu bojājumiem, kā arī uz bojājumiem un trūkumiem, kas radušies nelietpratīgas lietošanas vai apkopes, kā arī kritiena rezultātā. Garantijas saistības neattiecas uz citiem objektiem, kas varētu tikt bojāti ierīces darbības rezultātā. Garantija ir spēkā tikai tad, ja neizjaukta ierīce kopā ar īsu problēmas aprakstu, kases čeku vai rēķinu (ar pirkšanas datumu un tirgotāja zīmogu), labi iepakota, tiek nosūtīta attiecīgajai servisa nodaļai.

Remonta serviss: Pēc garantijas laika beigām vai tādu bojājumu gadījumā, uz kuriem neattiecas garantijas tiesības, vērsieties tuvākajā klientu apkalpošanas centrā, lai novērstu bojājumus.

3 GADU
RAŽOTĀJA
GARANTĪJA


12. Juridiskā informācija

Privātums

XLED CAM 2 SC tika izveidots izmantošanai ārā. Jūsu valstī spēkā esošie likumi var ierobežot pie Jūsu mājas esošo teritoriju, Jūsu dzīvokļa vai Jūsu īpašuma novērošanu. Lūdzu, noskaidrojiet spēkā esošos likumus. Lai sargātu citu cilvēku privātumu, montējiet kameru tā, lai tā nefilmētu publiskas vietas, ielas vai Jūsu kaimiņa īpašumu. Turklāt mes iesakām informēt radus, apmeklētājus un māsasaimniecības darbiniekus par L 625 CAM SC un tā funkciju.

Drošība: Lūdzu, ņemiet vērā, ka izmantojot XLED CAM 2 SC, ārkārtas gadījumos vai, piemēram, ielaušanās gadījumā, Jūs netiekat automātiski par to informēts caur lietojumprogrammu. Vajadzības gadījumā ārkārtas zvans vienmēr ir jāveic Jums. STEINEL GmbH neuzņemas garantiju par trūkstošiem vai nepareiziem ziņojumiem vai ierakstiem.

13. Tehniskie dati

Izmēri (A x P x Dz)	305 x 77 x 131 mm
Tīkla pieslēgums	220–240 V, 50/60Hz
Jaudas patēriņš (P_{on})	14 W
Standby sensors (P_{sb})	0,50 W
Standby (Tīkls (P_{net}))	0,50 W
Gaismas plūsma (360°)	925 lm
Efektivitāte	66 lm/W
Krāsas temperatūra	3.000 K (silti balta gaisma)
Krāsas atveidošanas indekss	$R_a = 80$
Vidējs dzīves ilgums	36.000 stundas (L70B50pie 25 °C)
Krāsas konistence SDCM	Sākuma vērtība: 3
Gaismas stipruma sadalījums	
Komunikācija	Wi-Fi 2.4 GHz;/5 GHz
Raidjauda	< 100 mW
Sensoru tehnoloģija	Pasīvs-infrasarkans
Uztveres leņķis	180°, ar 45° lielu atveres leņķi
Montāžas augstums	1,8–2 m
Uztveres sniedzamība	10 m tangenciāli
Krēslas sliekšņa iestatīšana	10–10.000 luksi
Pamata gaisma	10–40 %
Laika iestatīšana	1 min, 3 min, 10 min, 15 min
Temperatūras amplitūda	-10 °C līdz +40 °C
Aizsardzības veids	IP44
Aizsargklase	I
Enerģijas efektivitātes klase	Šai precei ir gaismas avots ar "E" enerģijas efektivitātes klase.

Kamera	
Izšķirtspēja	1.920 x 1.080 px, aizsardzība pret apžilbināšanu
atveres leņķis	horizontāli 110° / vertikāli 90°
Iestatāmais leņķis	horizontāli 90° uz katru pusi, vertikāli 20° līdz 30°
Atmiņas karte	Ieteicams 128 GB, maks. 256 GB (16 GB atmiņas karte ietverta piegādes apjomā)
Jaudas patēriņš	2,7 W

14. Darbības traucējumi

Traucējumi	Cēlonis	Risinājums
Kameras gaismeklis bez strāvas	■ Drošinātājs ir izslēdzies, nav ieslēgts, bojāts vads ■ Īssavienojums tīkla pievadvadā ■ Iespējams izslēgts tīkla slēdzis, ja tāds ir ierīkots	■ Ieslēdziet drošinātāju, nomainiet, ieslēdziet tīkla slēdzi; pārbaudiet vadu ar sprieguma testerī ■ Jāpārbauda pieslēgumi ■ Jāieslēdz tīkla slēdzis
Kameras gaismeklis neieslēdzas	■ Krēslas sliekšņa iestatījums izvēlēts nepareizi ■ IZSLĒGTS tīkla slēdzis ■ Drošinātājs ir izslēdzies	■ Iestatiet no jauna ■ Jāieslēdz ■ Ieslēdziet drošinātāju, nomainiet, pēc vajadzības pārbaudiet pieslēgumu
Kameras gaismeklis neizslēdzas	■ Nepārtraukta kustība uztveres laukā	■ Pārbaudiet uztveres zonu
Kameras gaismeklis ieslēdzas bez redzamas kustības	■ Kameras gaismeklis ir piestiprināts tā, ka tas nav pasargāta no vibrācijām ■ Kustība ir bijusi, bet sensors to nav atpazinis (kustība aiz sienas, tiešā lampas tuvumā kustējies mazs objekts u.c.)	■ Stingri uzmontējiet korpusu ■ Pārbaudiet uztveres zonu
Kameras gaismeklis neieslēdzas, neskatoties uz kustību	■ Lai samazinātu traucējumus, ātras kustības netiek uztvertas, vai arī ir uzstādīts pārāk mazs uztveres lauks ■ Krēslas sliekšņa iestatījums izvēlēts nepareizi	■ Pārbaudiet uztveres zonu ■ Iestatiet no jauna
Nav piekļuves kameras gaismekļa lietojumprogrammai	■ WLAN modēms ir pārāk tālu no kameras gaismekļa, vai arī ēkas daļas, piemēram, mūri, traucē pārraidi	■ Izmantojiet retranslatoru
Viedtālruni / planšeti nav iespējams savienot ar kameras gaismekli	■ Gala ierīce ir jau pievienota	■ Piespiediet atiestates pogu vai noskenējiet savienotās gala ierīces QR kodu
Nav iespējama tiešā attēlu pārraide	■ Temperatūra ir pārāk augsta	■ Vajadzības gadījumā izslēdziet ilgstošo apgaismojumu un ļaujiet atdzist

1. За този документ

Моля прочетете го внимателно и го пазете!

- Всички права запазени. Препечатване, дори откъслечно, само с наше разрешение.
- Запазваме си правото за промени, които служат на техническото развитие.

Обяснение на символите



Предупреждение за опасности!



Препратка към части от текста в документа.

2. Общи указания за безопасност



Преди да предприемете каквито и да е работи по уреда, прекъснете електрическото захранване!

- При монтаж електрическата система трябва да е без напрежение. Първо спрете електрическият ток, след което проверете системата с уред за проверка на напрежението.
- Монтажът на лампата изисква работа с електричество. Затова трябва да се извърши професионално, според съответните държавни предписания и изисквания. (напр. **DE**- VDE 0100, **AT**- ÖVE / ÖNORM E8001-1, **CH**- SEV 1000)
- Използвайте само оригинални резервни части.

- Ремонтите трябва да се извършват само от специализирани сервиси.

3. XLED CAM 2 SC

Употреба по предназначение

- Сензорна лампа с интегрирана камера и домофон за монтаж на външни стени.

XLED CAM 2 SC разполага с камера с карта с памет и домофон. Двете функции се управляват със софтуерно приложение.

B XLED CAM 2 SC е интегриран пасивен датчик за движение. Интегрираният мощен инфрачервен сензор прихваща невидимото топлинно излъчване на движещи се тела (хора, животни и т.н.). Така отчетеното топлинно излъчване се преобразува електронно и автоматично включва лампата. През препятствия, като например стени или прозорци, топлинното излъчване не се засича, съответно не следва включване.

Важно:

Най-сигурното засичане получавате, когато лампата е монтирана странично спрямо посоката на движение и видимостта на сензора не е затруднена от препятствия (като напр. дървета, стени и т.н.). Обхватът е ограничен, когато се движите директно срещу лампата.

Съдържание на комплекта (рис. 3.1)

- Лампа
- Четири винта
- Четири дюбела
- Ключ за рестарт
- Ключ звезда
- Закрепващ винт

Размери (рис. 3.2)

Преглед на уреда (рис. 3.3)

- A** Лампа
- B** Застопоряване
- C** Клема за свързване
- D** Стойка за стена
- E** Сензор
- F** Камера
- G** Бутон за рестарт
- H** LED, показващ състоянието
- I** Място за карта с памет
- J** Закрепващ винт

Разпределение на светлината (рис. 3.4)

4. Електрическо свързване

- Да се изключи електрозахранването (рис. 4.1)

Схема на свързване (рис. 4.1)

Кабелът съдържа 3 проводника:

- L** = фаза (обикновено черен, кафяв или сив)
- N** = нула (обикновено син)
-  = заземяващ проводник (зелен / жълт)


При съмнение, проводниците трябва да бъдат идентифицирани с уред за проверка на напрежението, след което отново да бъдат свързани, без напрежение. Фазата, нулата и заземяващият проводник се свързват към клемата.

Важно:

Размяна на проводниците води до късо съединение в уреда или таблото с предпазители. При такъв случай всеки проводник трябва още веднъж да бъде идентифициран и наново свързан.

Към системата, разбира се, може да бъде добавен прекъсвач, за включване и изключване.

Светлинният източник на тази лампа е неизменяем; ако се наложи замяната му (напр. след края на живота му), цялата лампа трябва да се замени.

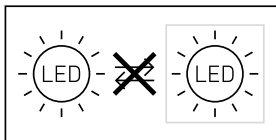

Свързването към димер води до повреда на лампата.

5. Монтаж

- Всички части да се проверят за щети.
- При повреди продуктът да не се пуска в експлоатация.
- При монтаж на лампата да се следи за стабилното ѝ закрепване.
- Да се избере подходящо място за монтаж, съобразявайки се с обхвата и засичането на движение. (рис. 5.1)
- Да се избере подходящо място за монтаж, съобразявайки се със скоростта на WLAN. В работен режим са необходими поне 2 Mbps.

Последователност за монтаж

- Обезопасителният винт да се отвинти, камерата да се отдели от стойката за стена. За целта да се натисне застопоряването (рис. 5.2)
- Да се маркират местата за пробиване (рис. 5.3)
- Да се пробият дупките и да се поставят дюбелите (рис. 5.4)
- Стойката за стена да се затегне (рис. 5.5)
- Кабелите да се свържат (рис. 5.6)
- Камерата да се постави на стойката за стена и обезопасителният винт да се завинти (рис. 5.7)
- Електрозахранването да се включи (рис. 5.7)
- Премахване на стикерите от сензора и камерата (рис. 5.7)
- Да се направят настройки
→ "6. Функция"

Камерата се насочва ръчно. (рис. 5.8)

6. Въвеждане в експлоатация

Системни изисквания:

- WLAN-рипиитърите да се изключат от мрежата по време на инсталацията, по-късно могат наново да бъдат активирани
- убедете се, че на мястото за монтаж камерата разполага с достатъчна широчина на връзката. Трябва да бъде поставен надпис, който информира, че се извършва наблюдение с камера.
- убедете се, че Steinel Cam App 2 разполага с всички необходими разрешения (преди всичко местоположение (необходимо е

на камерата за разпознаване на WLAN-мрежата, ние не записваме местоположението на нашите клиенти)).

- Камерата трябва да бъде монтирана така, че да наблюдава само собствения ви парцел

Настройки на мрежата

Погрижете се списъка с портове, които са достъпни за камерата и клиента, задължително да съдържа UDP и TCP порт 3478.

Това е необходимо, за да се осигури връзка с услугата TURN през защитната стена.

Конфигурация на уреда:

Електрозахранване установено:

- Уредът стартира.
- LED за състоянието свети червено.

След стартиране:

- Звуков сигнал всеки 4 секунди.
- LED за състоянието мига червено.
- Да се отвори приложението Steinel CAM.

• Името и паролата на мрежата на WLAN-рутера да се въведат в приложението Steinel CAM.

По време на свързване на уреда с WLAN-рутера:

- Звуков сигнал на всяка секунда.
- LED за състоянието бързо мига зелено.

Смартфон или таблет са свързани с уреда:

- Сигналят замира.
- LED за състоянието бавно мига зелено.

• Уредът да се конфигурира през приложението Steinel CAM.

Сега въведете името на мрежата и паролата за WLAN-рутера в приложението.

7. Функция

Заводски настройки

Настройка на светлочувствителността: 10.000 лукса

Настройка на времето: 1 минута

Базово осветление: 40 %

STEINEL CAM App 2

Android



iOS



Сведение:

Камерата се нуждае от стабилна WLAN-връзка. Смартфонът или таблетът трябва да се свързани с интернет и при инсталацията да са в същата WLAN-мрежа като камерата.

- Wifi 4 / WPA2 криптиране Wifi мрежа 2,4 GHz / мин. 2 Mbit/s
- Софтуерна версия Android 5.0 / iOS 11.0 или по-нова
- Свалете софтуерното приложение.
- Когато електрическото захранване бъде включено, лампата е готова за конфигуриране. По време на конфигурацията на всеки 4 секунди прозвучава сигнал.

- По време на свързване на лампата със смартфон или таблет, сигналът прозвучава на всяка секунда.
- Сега въведете името на мрежата и паролата за WLAN-рутера в приложението.

Функция на камерата.

- След като камерата се настрои от даден смартфон или таблет, тя може да бъде споделена с други апарати само от този апарат, с помощта на QR код или сериен номер.
- Когато сензорът се е задействал, в софтуерното приложение получавате Push-съобщение.
- Стартирайте приложението. Сега можете да използвате видеото и домофона.
- Когато сензорът се задейства, камерата записва видео. Записът се запамятава на картата с памет и може да бъде свален по всяко време. Записаните данни се съхраняват единствено върху картата с памет на лампата.

Сведение:

Допълнителна информация за функциите и възможностите за настройка ще намерите в приложението.

Настройка на светлочувствителността

Желаният праг на задействане на лампата може да бъде регулиран безстепенно от 10 до 10.000 лукса.

Настройка на времето

Желаната продължителност на светене може да се регулира на стойности 1 минута, 3 минути, 10 минути или 15 минути.

Всяко засечено движение преди изтичане на времето връща часовника в първоначална позиция.

Базово осветление

Функцията базово осветление дава възможност за осветяване от 10 % до 40 % от светлинната мощност, когато бъде достигнат настроен праг на осветеност.

Замяна на картата с памет

- Обезопасителният винт да се отвинти и капакът да се свали (рис. 6.1, по избор)
- Замяна на карта с памет - 128 GB препоръчително, макс. 256 GB (16 GB карта с памет е включена в комплекта) (рис. 6.2, по избор)
- Капакът да се постави и обезопасителният винт да се завинти (рис. 6.4, по избор)

Връщане на заводски настройки

- Ресет бутона трябва да се натисне за около 7 секунди (рис. 6.3, по избор)

Сведение:

Когато натиснете бутона за рестартиране с ключа, лампата се връща на заводски настройки.


След извършване на ресет, на всеки 4 секунди прозвучава сигнал.

- Капакът да се постави и обезопасителният винт да се завинти (рис. 6.4, по избор)

8. Грижа и поддръжка

Лампата не подлежи на поддръжка. Климатичните условия могат да влияят на функциите на лампата. При урагани ветрове, сняг, дъжд или градушка, би могло да се стигне до нежелано включване, тъй като разликите в температурата не могат да бъдат отличени от източници на топлина. При замърсяване, обективите на сензора и на камерата могат да бъдат почистени с влажна кърпа (без почистващ препарат).

Важно: уредът не може да бъде заменян.



9. Отстраняване

Електроуреди, принадлежности и опаковки трябва да бъдат рециклирани, с цел опазване на околната среда.



Не изхвърляйте електроуреди с общите домашни отпадъци!

Само за страни от ЕС:

Според действащата Директива на ЕС за стари електронни и електроуреди и транспонирането ѝ в национално право, електроуреди, които повече не могат да бъдат употребявани, трябва да бъдат разделно събирани и рециклирани, с цел опазване на околната среда.

10. Декларация за съответствие

С настоящото STEINEL GmbH декларира, че този тип радиосъоръжение XLED CAM 2 SC е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: **www.steinel.de**

11. Гаранция от производителя

Този продукт на Steinel е произведен с найголямо старание, проверен е за функционалност и безопасност, според действащите разпоредби, след което е подложен на качествен контрол, на принципа на случайния избор. STEINEL гарантира перфектна изработка и функции. Гаранцията е с продължителност **36 месеца** и започва от деня на покупката. Ние отстраняваме дефекти, причинени от грешки в производството или качеството на материала, ремонтирайки или заменяйки дефектните части, по наш избор. Гаранцията не важи за щети по износващи се части, както и за щети и дефекти, получени в резултат на неправилна употреба или поддръжка. Последващи щети на чужди предмети са изключени от гаранцията. Гаранцията е валидна само, ако неразглобеният уред бъде изпратен на съответния сервиз, добре опакован и придружен от кратко описание на дефекта, касова бележка или фактура (дата на покупка и печат на търговец).

Ремонтен сервиз: След изтичане на гаранцията или при дефекти, непокрити от гаранцията, попитайте в найблизкия заводски сервиз за възможностите за ремонт.

**3 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ**
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛ

12. Правни сведения


Лична сфера

XLED CAM 2 SC е разработена за употреба навън. Законите във Вашата страна могат да ограничават наблюдението на зони извън Вашата къща, Вашето жилище или Вашия парцел. Моля информирайте се за локалното законодателство. За да опазите личната сфера на другите, монтирайте камерата така, че да не могат да бъдат заснемани обществени места, улици или съседни парцели. Освен това препоръчваме да информирате роднини, посетители и персонал за XLED CAM 2 SC и нейните функции.

Сигурност

Имайте предвид, че употребата на XLED CAM 2 SC в извънредни ситуации или например в случай на обир не води автоматично до съобщение в приложението. В случай на нужда Вие трябва да осъществите спешното повикване. STEINEL GmbH не поема отговорност за липсващи и грешни повиквания или записи.

13. Технически данни

Размери (В × Ш × Д)	305 × 77 × 131 мм
Връзка с мрежата	220–240 V, 50/60Hz
Консумирана мощност (P_{on})	14 W
Standby сензор (P_{sb})	0,50 W
Standby мрежа (P_{net})	0,50 W
Светлинен поток (360°)	925 lm
Ефективност	66 lm/W
Температура на цвета	3.000 K (топло бяло)
Индекс на цвето предаване	$R_a = 80$
Средна продължителност на живот	36.000 часа (L70B50 при 25 °C)
Консистенция на цвета SDCM	Начална стойност: 3
Разпределение на светлината	
Комуникация	Wi-Fi 2.4 GHz; 5 GHz
Излъчваща мощност	< 100 mW
Сензорна технология	Пасивен инфрачервен сензор
Ъгъл на отчитане	180° с 45° ъгъл на разтвор
Височина на монтаж	1,8-2 м
Обхват	10 м тангенциално
Настройка на светлочувствителността	10 – 10.000 лукса
Базово осветление	10–40 %
Настройка на времето	1 мин, 3 мин, 10 мин, 15 мин
Температурен диапазон	-10 °C до +40 °C
Вид защита	IP44
Клас защита	I
Клас енергийна ефективност	Този продукт притежава светлинен източник с клас на енергийна ефективност „Е“.

Камера

Резолюция	1.920 x 1.080 px, защита от заслепяване
Ъгъл на разтвор	хоризонтално 110° / вертикално 90°
Ъгъл настройка	хоризонтално 90° на всяка страна / вертикално 20° до 30°
Карта с памет	128 GB препоръчително, макс. 256 GB (16 GB карта с памет е включена в комплекта)
Консумирана мощност	2,7 W

14. Проблеми при експлоатация

Проблем	Причина	Решение
Лампата е без напрежение	■ Задействал се е предпазител, не е включен, прекъснат кабел ■ Късо съединение ■ Евентуален прекъсвач да се изключи	■ Предпазителят да се включи или замени, шалтерът да се включи, проводниците да се проверят с уред за напрежение ■ Да се проверят връзките ■ Прекъсвачът да се включи
Лампата не включва	■ Настройката на светлочувствителността е погрешно направена ■ Прекъсвачът е изключен ■ Предпазителят се е задействал	■ Настройката да се направи наново ■ Включване ■ Предпазителят да се включи, замени; евентуално да се провери връзката
Лампата не изключва	■ Продължаващо движение в обхвата	■ Да се провери обхвата
Лампата се включва без видимо движение	■ Лампата не е монтирана стабилно ■ Движението е останало скрито за наблюдателя (движение зад стена, движение на малък обект в непосредствена близост до лампата и т.н.)	■ Корпусът да се закрепи стабилно ■ Да се провери обхвата
Лампата не се включва, въпреки наличието на движение	■ Бързи движения не се отчитат, за да се намалят прекъсванията, или е избран твърде малък обхват ■ Настройката на светлочувствителността е погрешно направена	■ Да се провери обхвата ■ Настройката да се направи наново
Приложението няма достъп до лампата	■ WLAN-рутерът е твърде далеч от лампата, съответно елементи от сградата като стени пречат на връзката	■ Използвайте репийтър
Смартфон / таблет няма връзка с лампата	■ Вече е свързан един уред	■ Натиснете бутона за рестарт или сканирайте QR-кода от свързания уред
Не се предава директна картина от камерата	■ Температурата е твърде висока	■ Евентуално да се изключи постоянната светлина и да се остави да изстине

1. 关于本文件

请仔细阅读并妥善保管！

- 版权所有。未经我方批准禁止翻印或摘录。
- 保留技术更改的权利。

符号说明



危险警示！



指示文件中的文本位置。

2. 一般安全性提示



在设备上任何作业前均须断开电源！

- 安装时必须确保连接的电线无应力。因此、首先切断电源、并使用试电笔检查是否存在电压。
- 安装摄像头时涉及电源电压的相关工作。因此必须根据国内通用的安装规定和连接条件执行专业安装工作。(例如 **DE**- VDE 0100, **AT**- ÖVE / ÖNORM E8001-1, **CH**- SEV 1000)
- 只能使用原装备件。
- 只允许由专业修理厂进行维修。

3. XLED CAM 2 SC

按规定使用

- 传感器灯集成摄像头和对讲机、用于室外壁式安装

XLED CAM 2 SC 灯配备一个带存储卡和对讲机的摄像头。可通过 App 控制两种功能。

在 XLED CAM 2 SC 灯中集成了一个被动式运动检测器。集成式高效率红外线传感器可感应移动躯体（人类、动物等）产生的不可见的热辐射。感应到的热辐射转化为电能并自动打开感应灯。因障碍物（例如墙或玻璃）导致无法感应热辐射时、将无法打开感应灯。

重要：

将摄像头灯沿走动方向一侧安装且无障碍物（例如树木、墙等）遮挡传感器视野时、移动感应效果最佳。如果直接走向感应灯、有效距离将受限。

供货范围 (图 3.1)

- 摄像头灯
- 四个螺栓
- 四个膨胀螺钉
- 复位钥匙
- 星号键
- 固定螺丝

产品尺寸 (图 3.2)

设备概览 (图 3.3)

- A** 摄像头灯
- B** 闭锁装置
- C** 接线端子
- D** 墙壁支架
- E** 传感器单元
- F** 摄像头
- G** 复位按钮
- H** LED状态指示灯
- I** 存储卡插槽
- J** 固定螺丝

光强分布 (图 3.4)

4. 电气连接

- 切断供电 (图 4.1)

•

电路图 (图 4.1)

电源线由 3 芯电缆组成:

L = 火线 (通常为黑色、棕色或灰色)


N = 零线 (通常为蓝色)

 = 地线 (绿色 / 黄色)

不确定时、必须使用试电笔识别导线; 然后重新切断电源。火线、零线和地线连接在接线端子上。

重要: 混淆接头将导致设备内或者保险丝盒内发生短路。这种情况下、必须再次识别各条导线、并重新连接。在电源线上可以安装用于开关的电源开关。

该灯的灯泡不可更换; 如果一定要替换光源 (例如其使用寿命到期时)、则必须替换整个灯。

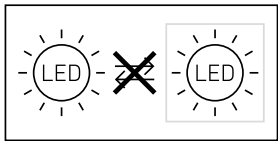

连接调光器会导致摄像头灯损坏。

5. 安装

- 检查所有构件是否受损。
- 损坏时禁止使用产品。
- 安装摄像头灯时必须注意将其无振动地固定。
- 在考虑有效距离和探测到运动的情况下选择合适的装配地点。(图 5.1)

- 在考虑 WiFi 速度的情况下选出合适的装配地点。运行时需要至少 2 Mbps 的速率。

安装步骤

- 松开止动螺栓、将摄像头灯从壁挂支架上分离。
此外按下闭锁装置 (图 5.2)
- 标记钻孔 (图 5.3)
- 钻孔和放入膨胀螺栓 (图 5.4)
- 壁挂支架固定螺栓 (图 5.5)
- 连接接线电缆 (图 5.6)
- 将摄像头灯装到壁挂支架上并用止动螺栓拧紧 (图 5.7)
- 启动供电 (图 5.7)
- 清除传感器和摄像头上的贴纸 (图 5.7)
- 进行设置 → "6. 功能"

可手动校准摄像头。(图 5.8)

6. 调试

系统要求:

•

- 在安装过程中, 请将 WLAN 中继器断开网络, 安装完成后, 即可重新启用
- 请确保 WiFi6 在路由器设置中处于禁用状态, 或启用 WiFi4 的向后兼容功能。请务必放置 "正在进行视频监控录像" 提示牌。
- 请确保 Steinel Cam App 2 在智能手机上获得所有必要的授权。(特别是位置分享授权 (这是摄像头灯接入无线网络所必须的, 我们不会记录客户位置))。
- 在架设摄像头时, 请务必确保仅会拍到您个人的地产。

网络设置

请您确认摄像头和客户端须访问的端口列表中包含 UDP 和 TCP 端口 3478。只有包含这些，才能通过防火墙连接 TURN 服务。

配置设备：

给设备通电：

- 设备启动。
- LED 状态灯显示为红色。

启动后：

- 每 4 秒会发出响声。
- LED 状态灯显示为红色，并闪烁。
 - 打开 Steinel CAM App。
 - 将 WLAN 路由器的网络名称及密码

输入 Steinel

CAM App。

连接设备与 WLAN 路由器期间：

- 每秒都会发出声音信号。
- LED 状态灯显示为绿色，并快速闪烁。

智能手机或平板电脑已与设备连接：

- 声音信号消失。
- LED 状态灯显示为绿色，并缓慢闪烁。

• 通过 Steinel CAM App 对设备进行配置。

请在 App 中输入无线路由器的网络名称和密码。

7. 功能

出厂设置

亮度设置： 10,000 Lux

时间设置： 1 分钟

底灯： 40 %

STEINEL CAM App 2

Android



iOS



提示：摄像头灯需要稳定的 WLAN 连接。智能手机或平板电脑必须能够连接互联网、安装时必须与摄像头灯使用相同的 WLAN。

- 请下载 App。
- 一旦接通电源、摄像头灯即准备进行配置。配置期间、每 4 秒钟发送一个声音信号。
- 摄像头灯与智能手机 / 平板电脑连接期间、每秒发送一个声音信号。
- 现在请在 App 中输入无线路由器的网络名称和密码。

摄像功能

- 相机一旦通过智能手机或平板电脑设置好后、只能通过二维码 / 序列号从此设备与其他设备共享。
- 当传感器被触发时、您将在 App 上收到一条推送消息。
- 请打开 App。现在可以使用图像显示屏和对讲机。
- 当传感器被触发时、摄像头将录制连续画面。录制的连续画面保存在存储卡上、可随时调取。记录的数据只能保存在摄像头灯的存储卡上。

提示:

请在 App 内查找关于功能和调节方式的信息。

亮度设置

灯具所需的响应阈值可在 10 至 10,000 Lux 之间进行无级调节。

时间设置

灯具所需的照明时长可设定为 1 分钟、3 分钟、10 分钟或 15 分钟。如果在该时间结束前感应到任何移动、计时器都会重新启动。

底灯

当低于设定的亮度值时，底灯功能可启用 10 % - 40 % 的光功率进行照明。

更换存储卡

- 松开止动螺栓并移除盖板 (图 6.1, 可选的)
- 更换内存卡 - 推荐 128 GB, 最大 256 GB (图 6.2, 可选的)
- 装上盖板并拧紧止动螺栓 (图 6.4, 可选的)

恢复至出厂设置

- 必须将重置按钮按下约 7 秒钟。(图 6.3, 可选的)

提示:

当您按下复位按钮时、摄像头灯将恢复至出厂设置。

复位完成后、每隔 4 秒钟将响起一次信号。


- 装上盖板并拧紧止动螺栓 (图 6.4, 可选的)

8. 维护和保养

摄像头灯可免维护。

天气条件可能影响摄像头灯的功能。强风暴、强降雪、强降雨以及冰雹天气可能导致错误触发、因为感应器无法分辨突发性温度波动与热源。感应镜头和摄像镜头弄脏时应使用湿润的抹布 (不含清洁剂) 进行清洁。

重要信息: 操作设备无法更换。



9. 废弃物处理

电子设备、附件和包装应根据环保要求寻求再次利用。



不得将电子设备投入生活垃圾！

仅针对欧盟国家：

根据适用的关于废旧电子设备和电子元件欧盟指令及其在国家法律中的实施规则、必须将无法再使用的电子设备分开收集在一起并根据环保要求寻求再次利用。

10. 一致性声明

STEINEL GmbH 特此声明、XLED CAM 2 SC 的无线电设备类型符合指令 2014/53/EU。在以下网址中提供欧盟一致性声明的完整文本：
www.steinell.de

11. 制造商担保

该产品系施特朗-精心研发制造，已根据有效规定通过了功能性及安全性审核，并进行了抽样检查。施特朗保证其产品性能和功能完好。质保期为 36 个月，自消费者购买日起计算。材料或生产错误导致的产品缺陷由我方负责排除，质保服务（通过维修或是更换缺陷部件解决）将由我方决定。耗材损失，未正确使用及保养造成的损失和损坏未包含在质保范围内。外购物品上持续出现的发展性损坏亦不属于质保服务范畴。

仅当将未拆卸的设备连同简要的故障说明、收款凭据或发票（购买日期和零售商盖章）包装好并寄至相关维修点时，才能享受质保。

维修服务：

质保期已经到期或缺陷不在质保范围内的产品、可向就近服务站咨询维修事宜。

3年
厂商质保

12. 法律说明


隐私

XLED CAM 2 SC 灯针对室外用途而研发。当地的法律可能会限制您观察房屋、住宅或物业外的区域。请您事先了解当地的相关法律法规。为了保护其他人的隐私、安装的摄像头不能拍摄公共区域、街道或者您邻居的物业范围。此外、我们建议您告知熟人、访客和清洁工人关于 XLED CAM 2 SC 灯及其功能的相关信息。

安全

请注意、在发生紧急情况或盗窃时 XLED CAM 2 SC 灯不会自动通过 App 通知您。需要时您必须拨打紧急电话。STEINEL GmbH 无法保证不会发生通知或录像缺失及错误的情况。

13. 技术参数

尺寸 (高 x 宽 x 深)	305 × 77 × 131 mm
电源连接	220 – 240 V, 50/60 Hz
功率消耗 (P_{on})	14 W
待机 (传感器) (P_{sb})	0.50 W
待机网络 (P_{net})	0.50 W
光通量 (360°)	925 lm
能效	66 lm/W
色温	3,000 K (暖白光)
显色指数	$R_a = 80$
平均额定使用寿命	36,000 小时 (L70B50, 在 25°C 的温度下)
SDCM 的颜色一致性	初始值: 3
光强分布	
通信	Wi-Fi 2,4 GHz/5 GHz
发射功率	< 100 mW
传感器技术	被动红外线
感应角度	180° 时 45° 开口角度
安装高度	1.8 – 2 m
感应有效距离	10 m 切向
亮度设置	10 – 10,000 Lux
底灯	10 – 40 %
时间设置	1 min, 3 min, 10 min, 15 min
温度范围	-10°C 至 $+40^\circ\text{C}$
保护形式	IP44
防护等级	I
能效等级	本产品具备一个能效等级为 “E” 的光源。

摄像头

分辨率	1,920 x 1,080 px, 防目眩
视场角	水平 110° / 垂直 90°
可调节角度	水平方向：每一侧 90° / 垂直方向：20° -30°
存储卡	推荐128 GB，最大256 GB（供货物品中提供的是16G的存储卡）
功率消耗	2.7 W

14. 运行故障

故障	原因	补救办法
摄像头灯无电压	■ 保险丝已熔断、未接通、断线 ■ 电源供电线上短路 ■ 关断可能存在的电源开关	■ 接通、更换保险丝；打开电源开关；使用试电笔检查电线 ■ 检查接头 ■ 接通电源开关
摄像头灯未打开	■ 亮度设置选择错误 ■ 电源开关断开 ■ 保险丝已熔断	■ 重新设置 ■ 接通 ■ 接通、更换保险丝；必要时检查接头
摄像头灯无法关闭	■ 在探测范围内存在持续运动	■ 检查探测区域
未检测到移动、但摄像头灯打开	■ 摄像头灯未牢固安装 ■ 存在运动物体、但感应器未发现（如墙后的移动、靠近灯的小物体的移动等）	■ 灯罩固定 ■ 检查探测区域
无法通过 App 访问摄像头灯	■ 无线路由器距离摄像头灯过远或者墙壁等建筑构件阻碍信号传输	■ 安装中继器
智能手机 / 平板电脑未连接摄像头灯	■ 已连接一个终端设备	■ 按下复位按钮或扫描已连接终端设备的 QR 码
无实时图像传输	■ 温度过高	■ 必要时、关闭持续光并冷却

1. Об этом документе

Просим тщательно прочесть и сохранить!

- Защищено авторскими правами. Перепечатка, также выдержками, только с нашего согласия.
- Мы сохраняем за собой право на изменения, которые служат техническому прогрессу.

Разъяснение символов



Предупреждение об опасностях!



Указание на текст в документе.

2. Общие указания по технике безопасности



Перед началом любых работ, проводимых на приборе, следует отключить напряжение!

- При проведении монтажа подключаемый электропровод должен быть обесточен. Поэтому в первую очередь следует отключить подачу тока и проверить отсутствие напряжения с помощью индикатора напряжения.
- Монтажные работы по подключению светильника с камерой относятся к категории работ с сетевым напряжением. Поэтому при монтаже светильников следует соблюдать указания и условия, приведенные в инструкции по

подключению. (например, **DE-** VDE 0100, **AT-** ÖVE / ÖNORM E8001-1, **CH-** SEV 1000)

- Использовать только оригинальные запасные части.
- Ремонт разрешается выполнять только в специализированных мастерских.

3. XLED CAM 2 SC

Применение по назначению

- Сенсорный светильник с встроенной камерой и переговорным устройством для настенного монтажа на открытом воздухе

XLED CAM 2 SC оснащен камерой с картой памяти и переговорным устройством. Управление двумя этими функциями осуществляется посредством приложения. В XLED CAM 2 SC встроен пассивный датчик движения. Встроенный высокоомощный инфракрасный сенсор регистрирует невидимое тепловое излучение движущихся объектов (людей, животных и т.д.). Регистрируемое тепловое излучение преобразуется в электронный сигнал, который вызывает автоматическое включение светильника. Если на пути имеются препятствия, например, стены или оконные стекла, то регистрации теплоизлучения не происходит, а, следовательно, не происходит и включения светильника.

Важно: для обеспечения надежной работы сенсорный светильник следует монтировать перпендикулярно к направлению движения обнаруживаемых объектов, а также исключить возможные препятствия (например, деревья, стены и т.д.), перекрывающие сенсору зону обнаружения. Радиус действия будет также ограничен, если Вы подойдете непосредственно к светильнику.

Объем поставки (рис. 3.1)

- Светильник с камерой
- 4 винта
- 4 дюбеля
- Ключ сброса
- Звездообразный ключ
- Крепежный винт

Размеры продукта (рис. 3.2)

Обзор прибора (рис. 3.3)

- A** Светильник с камерой
- B** Фиксатор
- C** Клемма подключения
- D** Кронштейн
- E** Сенсорный узел
- F** Камера
- G** Кнопка Сброс
- H** Светодиод состояния
- I** Гнездо для карты памяти
- J** Крепежный винт

Распределение силы света (рис. 3.4)

4. Электрическое подключение

- Отключить электропитание (рис. 4.1)

Схема соединений (рис. 4.1)

Сетевой провод состоит из 3 жил:

L = фаза (обычно черного, коричневого или серого цвета)


N = нулевой провод
(чаще всего синий)

 = провод заземления
(зеленый / желтый)

В случае сомнения идентифицировать провода с помощью индикатора, затем снова отключить напряжение. Присоединить фазный, нулевой провод и провод заземления к соответствующим клеммам светильника.

Важно: неправильное присоединение проводов в устройстве или в распределительном ящике с предохранителями может привести к короткому замыканию. В таком случае рекомендуется еще раз проверить провода и заново подключить их. При необходимости в сетевой провод может быть вмонтирован выключатель для включения и выключения сетевого тока.

Источник света этого прожектора не подлежит замене. При необходимости замены источника света (например, в конце его срока службы), необходимо заменить весь прожектор.

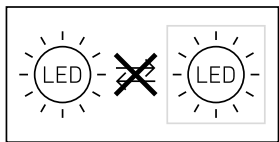

Подключение к сумеречному освещению ведет к повреждению светильника с камерой.

- Надеть светильник с камерой на кронштейн и затянуть крепежный винт (**рис. 5.7**)
- Включить электропитание (**рис. 5.7**)
- Удалите наклейки с сенсора и камеры (**рис. 5.7**)
- Выполнить регулировки
→ "6. Эксплуатация"

Камеру можно выровнять вручную. (**рис. 5.8**)

5. Монтаж

- Проверить все конструктивные детали на предмет повреждения.
- При повреждениях не включать продукт.
- При монтаже светильника с камерой следить за тем, чтобы он крепился без вибраций.
- Выбрать подходящее место для монтажа с учетом радиуса действия и регистрации движений. (**рис. 5.1**)
- Выбрать подходящее место для монтажа с учетом скорости WLAN. Для работы должна быть обеспечена скорость в как минимум 2 Мбит/с.

Порядок монтажа

- Отпустить крепежный винт и снять светильник с камерой с кронштейна. Для этого нажать фиксатор (**рис. 5.2**)
- Наметить отверстия для сверления (**рис. 5.3**)
- Просверлить отверстия и вставить дюбели (**рис. 5.4**)
- Прикрутить кронштейн (**рис. 5.5**)
- Подключить соединительный кабель (**рис. 5.6**)

6. Ввод в эксплуатацию

Системные требования:

- Отключите ретранслятор WLAN от сети во время процесса установки, позже его можно будет снова активировать
- Убедитесь, что свет камеры имеет достаточную пропускную способность в месте установки. Необходимо установить табличку, указывающую на то, что идет съемка.
- Убедитесь, что приложение Steinel Cam 2 на смартфоне имеет все необходимые разрешения (особенно разрешение на определение местоположения (необходимо для того, чтобы камера обнаружила сеть WLAN, мы не записываем местоположение наших клиентов)).
- Камеру следует установить так, чтобы в кадр попадало изображение только вашего участка.

Настройки сети

В списке портов должны быть порты UDP и TCP 3478, доступные для обращения со стороны камеры и клиента.

Это необходимо для установления соединения брандмауэра с сервисом TURN.

Конфигурация прибора:

Электропитание установлено:

- Прибор загружается.
- СИД состояния горит красным цветом.

После загрузки:

- Звуковой сигнал каждые 4 секунды.
- Светодиод состояния мигает красным цветом.

- Открыть приложение Steinel CAM.

- Ввести название сети и сетевой ключ WLAN-роутера в приложение Steinel CAM.

Во время соединения прибора и WLAN-роутера:

- Секундный звуковой сигнал.
- СИД состояния быстро мигает зеленым цветом.

Смартфон или планшет соединены с прибором:

- Сигнал отключился.
- СИД состояния медленно мигает зеленым цветом.

- Сконфигурировать прибор посредством приложения Steinel CAM.

Теперь ввести имя сети и пароль роутера WLAN в приложение.

7. Эксплуатация

Заводские настройки

Установка сумеречного порога:
10.000 лк

Установка времени: 1 мин.

Базовая яркость: 40 %
STEINEL CAM App 2

Android



iOS



Указание: светильнику с камерой необходимо стабильное соединение WLAN. На смартфоне или планшете должен быть доступ в Интернет, а при установке они должны быть подключены к той же WLAN, что и светильник с камерой.

- Wifi 4 / WPA2 шифрование Wifi сеть 2,4 ГГц / мин. 2 Мбит/с Версия программного обеспечения Android 5.0 / iOS 11.0 или новее
- Загрузить приложение.
- Как только включается электропитание, светильник с камерой готов для конфигурирования. Во время конфигурации каждые 4 секунды раздается сигнал.

- Во время соединения светильника с камерой и смартфона или планшета сигнал раздается ежесекундно.
- Теперь ввести имя сети и пароль роутера WLAN в приложение.

Функция камеры

- Как только камера смартфона или планшета настроена, с этого устройства ее можно делить с другими устройствами посредством QR-кода / серийного номера.
- Вы получите Push-уведомление в приложении, когда сенсор сработал.
- Открыть приложение, теперь можно использовать индикацию и переговорное устройство.
- Камера записывает эпизод, когда сработал сенсор. Записанный эпизод сохраняется на карту памяти и его можно в любой момент считать. Записанные данные сохраняются исключительно на карте памяти светильника с камерой.

Указание: дополнительную информацию о функциях и возможностях настройки Вы найдете в приложении.

Установка сумеречного включения

Необходимый порог срабатывания светильника может быть установлен плавно в диапазоне от 10 лк до 10.000 лк.

Время включения лампы

Необходимое время освещения может быть установлено на значения: 1 минута, 3 минуты, 10 минут или 15 минут. Каждое зарегистрированное движение до истечения этого времени заново начинает отсчет времени.

Базовая яркость

Функция базовой яркости обеспечивает освещение мощностью от 0 % до 40 %, когда достигается установленное значение освещенности.

Замена карты памяти

- Отпустить крепежный винт и снять плафон (**рис. 6.1, опция**)
- Заменить карту памяти - Рекомендуется 128 Гб, макс. 256 Гб (карта памяти на 16 Гб входит в объем поставки) (**рис. 6.2, опция**)
- Надеть плафон и затянуть крепежный винт (**рис. 6.4, опция**)

Сброс на заводские настройки

- Кнопку Сброс необходимо удерживать нажатой ок. 7 секунд. (**рис. 6.3, опция**)


Указание: при нажатии кнопки сброс с ключом светильник с камерой сбрасывается на заводские настройки. После проведения сброса каждые 4 секунды раздается сигнал.

- Надеть плафон и затянуть крепежный винт (**рис. 6.4, опция**)

8. Техническое обслуживание и уход

Светильник с камерой не требует технического обслуживания. Погодные условия могут значительно влиять на работу светильника с камерой. При сильных порывах ветра, метели, дожде или граде может произойти ошибочное включение, поскольку сенсор не способен отличать резкое изменение температуры от источника тепла. Загрязнения на линзе камеры можно удалять влажным сукном (не используя моющие средства).

Важно: Рабочее изделие заменить нельзя.



9. Утилизация

Электроприборы, комплектующие и упаковку следует направлять на экологичную вторичную переработку.



Не выбрасывать электроприборы в бытовые отходы!

Только для стран ЕС:

Согласно действующей Европейской директиве по отработанному электрическому и электронному оборудованию и ее реализации в национальных законодательствах отработанные электроприборы должны собираться отдельно и направляться на экологичную вторичную переработку.

10. Сертификат соответствия

Настоящим компания STEINEL GmbH заявляет, что радиоаппаратура типа XLED CAM 2 SC отвечает требованиям директивы 2014/53/EU. Полный текст сертификата соответствия ЕС доступен по следующему адресу в Интернете: www.steinell.de.

11. Гарантия производителя

Данное изделие производства Steinel было с особым вниманием изготовлено и испытано на работоспособность и безопасность эксплуатации соответственно действующим инструкциям, а потом подвергнуто выборочному контролю качества. Фирма STEINEL гарантирует высокое качество и надежную работу изделия. Гарантийный срок эксплуатации составляет **36 месяцев** со дня продажи изделия. Фирма обязуется устранить недостатки, которые возникли вследствие дефекта материала или конструкции. Дефекты устраняются путем ремонта изделия либо заменой неисправных деталей по усмотрению фирмы. Гарантийный срок эксплуатации не распространяется на повреждения и дефекты, возникшие в результате износа деталей, ненадлежащей эксплуатации и ухода. Фирма не несет ответственности за материальный ущерб третьих лиц, нанесенный в процессе эксплуатации изделия. Гарантия предоставляется только в том случае, если изделие в собранном и упакованном виде с кратким описанием неисправности было отправлено вместе с приложенным кассовым чеком или квитанцией (с датой продажи и печатью торгового предприятия) по адресу сервисной мастерской.

Ремонтный сервис:

По истечении гарантийного срока или при наличии неполадок, исключающих гарантию, обратитесь в ближайшее сервисное предприятие, чтобы получить информацию о возможности ремонта.

3 ГОДА
ГАРАНТИИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

12. Правовые указания

Конфиденциальность


XLED CAM 2 SC разработана для использования на открытом воздухе. Законы в Вашей стране могут ограничивать наблюдение за участками вне Вашего дома, Вашей квартиры или Вашего земельного участка. Пожалуйста, соберите информацию о локальном законодательстве. Для защиты личной жизни других людей, установить камеру так, чтобы невозможно было делать снимки общественных мест, улиц или земельного участка соседа.

К тому же мы рекомендуем проинформировать родственников, посетителей и домашний персонал о XLED CAM 2 SC и его работе.

Безопасность

Пожалуйста, учтите, что при использовании XLED CAM 2 SC в экстренных случаях или, например, в случае взлома, приложение автоматически не проинформирует Вас об этом. В случае необходимости Вы всегда должны совершать экстренный вызов. Компания STEINEL GmbH не берет на себя ответственность за отсутствующие или некорректные уведомления или записи.

13. Технические данные

Габаритные размеры (В x Ш x Г)	305 × 77 × 131 мм
Сетевое подключение	220 – 240 В / 50/60Гц
Потребляемая мощность (P_{on})	14 Вт
Standby сенсора (P_{sb})	0,50 Вт
Сеть Standby (P_{net})	0,50 Вт
Световой поток (360°)	925 лм
Эффективность	66 лм/Вт
Температура цвета	3.000 К (теплый белый)
Коэффициент цветопередачи:	$R_a = 80$
Средний расчетный срок службы	36.000 часов (L70B10 при 25 °C)
Консистенция цвета SDCM	Начальное значение: 3
Распределение силы света	
Коммуникация	Wifi 2.400 – 2.483,5 МГц
Мощность передатчика	< 100 мВт
Сенсорная техника	Пассивный ИК
Угол охвата	180° при угле раствора 45°
Монтажная высота	1,8 – 2 м
Дальность действия обнаружения	10 м тангенциально
Установка сумеречного порога	10 – 10.000 лк
Базовая яркость	10 – 40 %
Время включения	1 мин., 3 мин., 10 мин., 15 мин.
Температурный диапазон	от -10 °C до + 40 °C
Вид защиты	IP44
Класс защиты	I
Класс энергоэффективности	Данное изделие содержит источник света класса энергоэффективности „E“.

видеокамера	
Разрешение	1.920 x 1.080 пикс., защита от ослепляющего света
Угол раствора	горизонтально 110° / вертикально 90°
Угол установки	по горизонтали 90° к каждой стороне / по вертикали от 20° до 30°
Карта памяти	Рекомендуется 128 Гб, макс. 256 Гб (карта памяти на 16 Гб входит в объем поставки)
Потребляемая мощность	2,7 Вт

14. неполадки при эксплуатации

Нарушение	Причина	Устранение
На светильник с камерой не подается напряжение	■ Предохранитель сработал, не включен, неисправность провода ■ Короткое замыкание в сетевом кабеле ■ Выключен возможно имеющийся сетевой выключатель	■ Включить, заменить предохранитель, включить сетевой выключатель, проверить провод индикатором напряжения ■ Проверить подключения ■ Включить сетевой выключатель
Светильник с камерой не включается	■ Неправильно выбрана установка сумеречного включения ■ Выключен сетевой выключатель ■ Сработал предохранитель	■ Отрегулировать заново ■ Включить ■ Включить, заменить предохранитель; при необходимости проверить соединение
Светильник с камерой не выключается	■ Постоянное движение в зоне обнаружения	■ Проверить зону обнаружения

Светильник с камерой включается без распознаваемого движения	■ Светильник с камерой установлен не полностью стационарно ■ Движение было, однако, наблюдатель его не распознал (движение за стеной, движение небольшого объекта в непосредственной близости к светильнику и т.п.)	■ Прочно установить корпус ■ Проверить зону обнаружения
Светильник с камерой не включается, несмотря на движение	■ Быстрые движения для минимизации сбоев игнорируются или зона обнаружения установлена слишком малой ■ Неправильно выбрана установка сумеречного включения	■ Проверить зону обнаружения ■ Отрегулировать заново
Нет доступа к светильнику с камерой из приложения	■ WLAN-роутер удален слишком далеко от светильника с камерой или такие элементы здания, как стены, мешают передаче данных	■ Использовать усилитель-повторитель
Смартфон / планшет не удается соединить со светильником с камерой	■ Уже установлено соединение с оконечным устройством	■ Нажать кнопку сброс или сканировать QR-код на подключенном оконечном устройстве
Нет онлайн-передачи изображения	■ Температура слишком высока	■ При необходимости выключить постоянное освещение и дать остыть

STEINEL GmbH

Dieselstraße 80-84

33442 Herzebrock-Clarholz

Tel: +49/5245/448-188

www.steinell.de



Contact

www.steinell.de/contact

