



HD\_GS412


1:

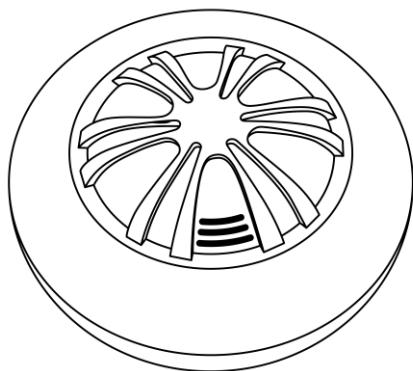


2:

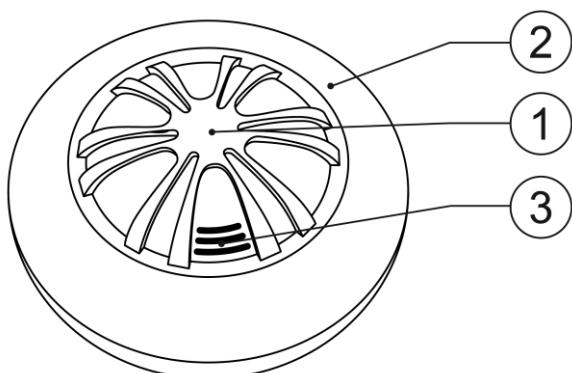


3:

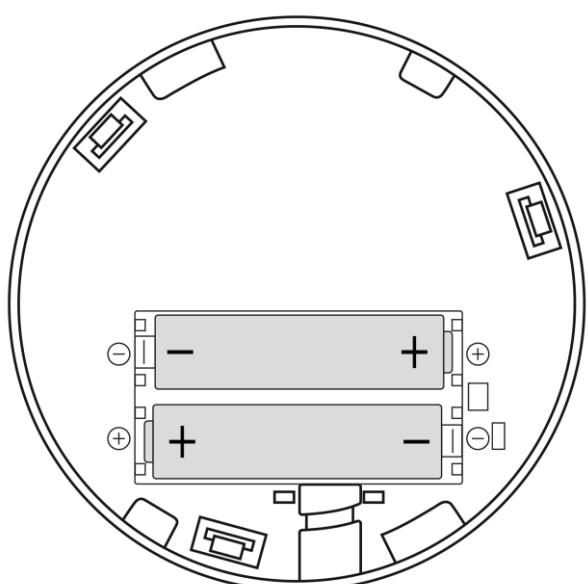


4:

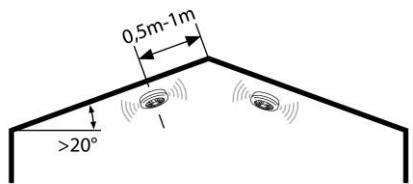


5:

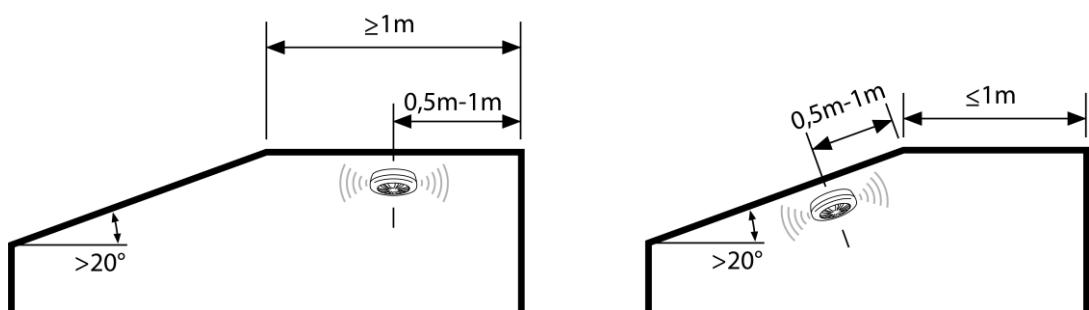

6:

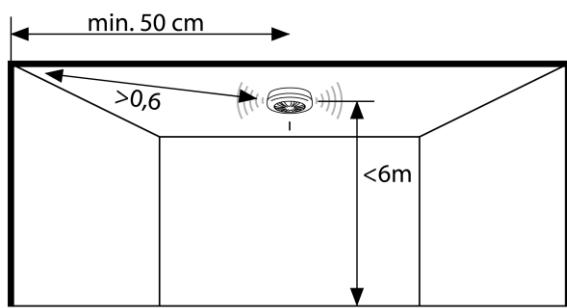

7:

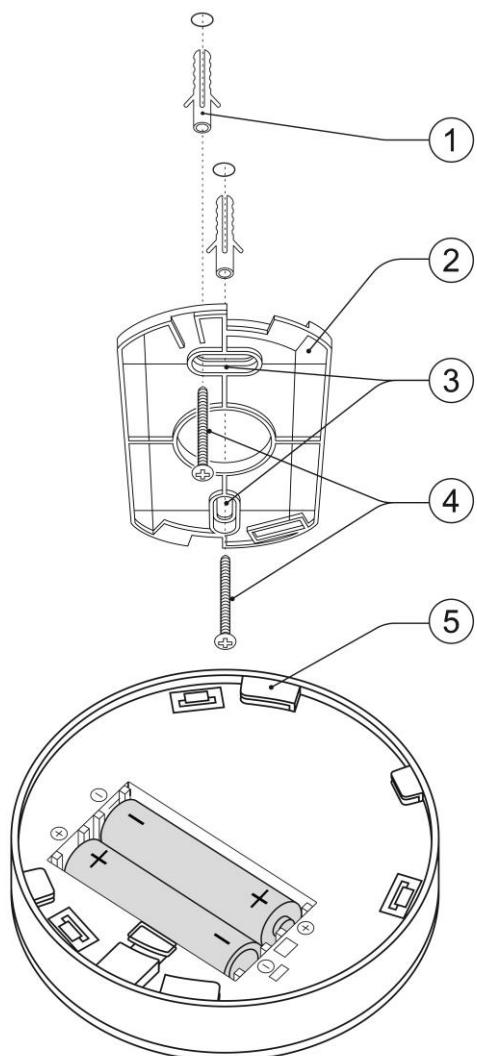

(DE)

## Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt der Marke SEBSON entschieden haben. Vor der Inbetriebnahme lesen Sie die Anleitung gründlich durch und bewahren Sie diese zum Nachschlagen auf! Ein langer und störungsfreier Betrieb kann nur gewährleistet werden, wenn die Installation und die Inbetriebnahme sachgerecht erfolgt ist. Vor der Inbetriebnahme prüfen Sie das Produkt auf äußerliche Schäden. Bei sichtbaren äußerlichen Beschädigungen wird von der Inbetriebnahme dringend abgeraten! Entfernen Sie vor der Inbetriebnahme dieses Produkts sämtliche Verpackungsmaterialien und prüfen Sie den Inhalt auf Vollständigkeit!

### Bestimmungsgemäßer Verwendungszweck:

Dieser Hitzemelder kann frühzeitig mittels eines integrierten Sensors eine gefährliche Hitzeentwicklung erkennen. Sobald eine Umgebungstemperatur von mehr als 54°C erreicht wird, blinkt die LED und es ertönt ein lauter Alarm. Hierbei handelt es sich um einen Funk-Hitzemelder, der mit bis zu 15 Funk-Warnmeldern (z.B. Rauchwarnmelder oder Wassermelder) des gleichen Herstellers und gleicher Produktserie via Funk miteinander vernetzen lässt. Sobald dieser Hitzemelder eine gefährliche Temperatur von über 54°C erkennt, sendet er an alle Geräte, die via Funk mit diesem Hitzemelder verbunden sind, ein Signal. Daraufhin schalten alle vernetzten Geräte in den Alarmmodus.

### Lieferumfang:

- 1 Hitzemelder
- 2 x 1,5V DC Batterien Typ: AA
- Schrauben zur Befestigung (2 Stück)
- Dübel Ø 6 mm (2 Stück)

## Allgemeine Informationen zum Produkt:

**Hinweis:** Lassen Sie sich hinsichtlich der Installation und insbesondere der Positionierung des Geräts in den vorgesehenen Räumen von einem Fachmann beraten, um sicher zu gehen, dass die einwandfreie Funktion des Hitzemelders gewährleistet ist!

- 1: TEST-Taste; 2: LED; 3: Lautsprecher (*siehe Abbildung 2*)
- Verwenden Sie dieses Gerät nur in Privaträumen!
- Prüfen Sie das Gerät wöchentlich auf seine Funktion (*siehe Kapitel: „Inbetriebnahme“*)!
- Nach einer Betriebsdauer von 10 Jahren muss das Gerät ersetzt werden!
- Dieser Hitzemelder kann eine übermäßige Hitzeentwicklung frühzeitig erkennen, sie aber nicht verhindern!
- Dieser Hitzemelder reagiert nicht auf Rauch, Flammen oder Gas!
- Mit diesem Hitzemelder lässt sich ein Bereich von ca. 20 bis 40m<sup>2</sup> überwachen.



### Allgemeine Sicherheitshinweise:

**Gefahr:** Überstreichen Sie das Gehäuse niemals mit Farbe oder anderen Lösungsmitteln! Hängen Sie keine Dekoartikel an das Gehäuse und decken Sie es niemals zu! Dadurch ist die einwandfreie Funktion des Geräts nicht mehr gewährleistet!

**Achtung Erstickungsgefahr:** Halten Sie dieses Produkt von Kindern und Tieren fern! Der Inhalt der Verpackung enthält Kleinteile, die verschluckt werden können!

**Achtung:** Testen Sie den Hitzemelder niemals mit einer offenen Flamme z.B. mittels einer Kerze oder der Flamme eines Feuerzeugs! Damit beschädigen Sie den eingebauten Sensor!

- Reinigen Sie das Gehäuse mindestens einmal im Monat mit einer weichen Staubsaugerbürste. Bei hohem Staubaufkommen wird eine wöchentliche Reinigung empfohlen! Staub und Schmutz können die Funktion des eingebauten Sensors beeinträchtigen!
- Verwenden Sie dieses Gerät nur im Innenbereich! Für den Außenbereich ist dieses Gerät nicht geeignet!
- Für Personengruppen, die den Alarm nicht wahrnehmen können, weil sie beispielsweise schwerhörig sind oder sehr tief schlafen, ist die Installation eines Hitzemelders nicht ausreichend. Ergreifen Sie in diesem Fall weitere Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass auch diese Personen im Falle eines Brandes gewarnt werden!
- Der Umbau dieses Produkts ist nicht erlaubt! Durch einen Umbau ist die einwandfreie sowie gefahrlose Funktion des Geräts nicht mehr gewährleistet! Außerdem erlischt dadurch der Gewährleistungsanspruch!
- Bei unsachgemäßem Gebrauch dieses Produkts, durch die Verletzungen oder Schäden hervorgerufen werden, übernimmt der Hersteller keine Verantwortung!
- Eine andere Verwendung als beschrieben kann zur Beschädigung des Produkts führen. Damit sind Gefahren, wie z.B. elektrischer Schlag, Kurzschluss, Brand, etc. verbunden.
- Änderungen am Produkt, der Verpackung oder der Bedienungsanleitung sowie Druckfehlern behalten wir uns vor.
- Schützen Sie das Produkt vor äußeren Beschädigungen, starker Verschmutzung, Feuchtigkeit und starker Erwärmung!
- Damit der Gewährleistungsanspruch nicht erlischt, verwenden Sie nur die mitgelieferten Einzelteile. Reparaturen dürfen nur von einem Fachmann durchgeführt werden und nur unter Verwendung von Originalersatzteilen!

#### **Empfohlene Montageorte für Hitzemelder:**

- Räume die eine hohe Luftfeuchtigkeit aufweisen, z.B. im Badezimmer.
- *Küchen*: In der Küche sollte ein Hitzemelder nur dann installiert werden, wenn der Abstand zum Herd mindestens 4m beträgt.
- *Schlafzimmer*: Installieren Sie in jedem Schlafzimmer einen Hitzemelder!
- *Flure*: Montieren Sie in jedem Flur, der zu einem Schlafzimmer führt, einen Hitzemelder. Sollte der Flur länger als 9m sein, montieren Sie zwei Hitzemelder und zwar am Anfang und am Ende des Flurs.
- *Treppenhäuser*: Montieren Sie auf jeder Etage im Treppenhaus einen Hitzemelder.
- *Wohn- und Arbeitsräume* sowie *Lagerbereiche*.
- *Keller*: Montieren Sie einen Hitzemelder im Eingangsbereich zum Keller.
- Räume mit elektrischen Geräten
- *Dachböden*: Beachten Sie bei der Montage von Hitzemeldern an Dachschrägen einen Mindestabstand zur Dachspitze von 0,5m-1m (*siehe Abbildung 4*).
- *Dachböden mit waagerechter Decke*: Montage siehe *Abbildung 5*
- Montieren Sie Hitzemelder mindestens 0,5m von Lampen entfernt!
- Installieren Sie mehrere Hitzemelder in weitläufigen Fluren oder großen Räumen. Beachten Sie hierbei einen Maximalabstand von 15m.
- Installieren Sie Hitzemelder in schmalen Fluren oder Räumen, die nicht breiter als 1m sind in der Mitte der Zimmerdecke.

#### **Ungeeignete Montageorte für Hitzemelder:**

- Hitzemelder sollten nicht in der Nähe von Heizungen, Heiz-, Kühl und Entlüftungsschächten montiert werden.
- Auf Deckenbalken die breiter als 0,2m sind
- In der Nähe von offenen Feuerstellen oder Kaminen
- In sehr staubigen Räumen.
- Bei A-förmigen Dächern darf der Hitzemelder nicht am höchsten Punkt montiert werden.
- In Wohnwagen oder Räumen, die eine niedrige Deckenhöhe aufweisen.

**Einsetzen oder Ersetzen der Batterien (Abb.3):**

- Entfernen Sie die Montageplatte, die sich auf der Rückseite des Gehäuses befindet durch drehen entgegen dem Uhrzeigersinn.
- Setzen Sie anschließend die im Lieferumfang enthaltenen Batterien in das Batteriefach. Beachten Sie hierbei die richtige Polung
- Befestigen Sie die Montageplatte durch drehen mit dem Uhrzeigersinn an das Gehäuse.  
**Hinweis:** Die Montageplatte lässt sich nur an das Gehäuse schrauben wenn die Batterien eingesetzt sind. Dies soll verhindern, dass der Hitzemelder ohne Batterien montiert wird und damit nicht funktionsfähig wäre.
- Führen Sie nach jedem Wechsel oder neuem Einsatz der Batterien einen Funktionstest durch (siehe Kapitel „Inbetriebnahme“)!

**Batterielebensdauer und Batteriewarnsignal:**

- Die mitgelieferten Batterien weisen unter normalen Bedingungen eine Lebensdauer von ca. einem Jahr auf.
- Wenn die Batterien schwächer werden, ertönt alle 32 Sekunden ca. 7 Tage lang ein kurzer Warnton und die LED blinkt kurz auf. Während dieser Zeit ist das Gerät noch voll funktionsfähig. Ersetzen Sie die Batterien umgehend! Nach 7 Tagen verstummt das Batteriestörsignal und das Gerät schaltet sich aus.

**Allgemeine Hinweise zur Verwendung von Batterien:**

**Gefahr:** Setzen Sie Batterien niemals extremen Bedingungen, wie z.B. Hitze oder starker Sonneneinstrahlung aus. Hier besteht akute Explosions- und Auslaufgefahr!

**Gefahr:** Stellen Sie sicher, dass Batterien weder von Kindern, Tieren noch von Erwachsenen verschluckt werden können! Halten Sie insbesondere Kinder und Tiere von diesem Produkt fern! Wurden eine oder mehrere Batterien verschluckt, suchen Sie umgehend einen Arzt auf! Hier besteht akute Lebensgefahr! Die in der Batterie enthaltenen Stoffe können schwerste Vergiftungen hervorrufen!

**Achtung:** Entnehmen Sie ausgelaufene Batterien umgehend aus dem Batteriefach! Die in der Batterie enthaltene Batteriesäure kann das Gerät beschädigen! Vermeiden Sie den direkten Hautkontakt mit ausgelaufenen Batterien! Waschen Sie sich nach Berührung sofort die Hände und achten Sie darauf, dass die Batteriesäure nicht an Ihre Haut, Ihre Augen oder Schleimhäute gelangt! Entsorgen Sie ausgelaufene und alte Batterien vorschriftsgemäß.

- Ersetzen Sie alte Batterien immer durch Batterien gleichen Typs.
- Verwenden Sie keine Akkus. Diese weisen eine zu niedrige Spannung auf!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Batteriefach, wenn Sie dieses Produkt länger als einen Monat nicht benutzen.
- Nehmen Sie das Gerät nur in Betrieb wenn das Batteriefach geschlossen ist!
- Batterien die nicht wiederaufladbar sind, dürfen in keinem Fall aufgeladen werden!
- Neue Batterien dürfen nicht zusammen mit gebrauchten Batterien verwendet werden.
- Verwenden Sie immer nur Batterien des gleichen Typs zusammen!
- Schließen Sie die Anschlussklemmen der Batterien niemals kurz!

**Inbetriebnahme:**

**Achtung:** Damit Ihr Gehör durch den sehr lauten Alarmton nicht zu sehr beansprucht wird, halten Sie das Gerät während der Funktionskontrolle nicht in Kopfnähe! Damit geräuschempfindliche Personen wie z.B. Kleinkinder nicht erschrecken, sollten sie sich während der Funktionskontrolle nicht im gleichen Raum aufhalten!

**Achtung:** Überprüfen Sie den Hitzemelder wöchentlich auf seine Funktion!

**Aktivierung des Hitzemelders:**

Setzen Sie die Batterien wie im vorherigen Abschnitt beschrieben in das Batteriefach ein. Sind die Batterien richtig eingelegt (Polrichtung beachten!), ertönt ein kurzer Piepton und die LED leuchtet kurz auf. Der Hitzemelder ist nun betriebsbereit.

**Überprüfung der Funktion:**

Zur Überprüfung der Funktion halten Sie die TEST-Taste ca. 3s gedrückt. Der Alarmton ertönt und die LED leuchtet rot auf. Hierbei wird überprüft, ob die Elektronik, der Alarmgeber des Hitzemelders und die Batterien funktionieren. Der Alarmton endet sofort nach Loslassen der TEST-Taste.

**Hinweis:** Wenn weder der Alarm ertönt noch die LED blinks, dann sind möglicherweise die Batterien leer oder das Gerät ist defekt. Ersetzen Sie zunächst die Batterien. Sollte das Gerät immer noch nicht funktionieren, ist es defekt. In diesem Fall muss das Gerät gegen ein neues funktionsfähiges Gerät ersetzt werden!

**Vorübergehende Stummschaltung des Alarms:**

Bei einem Fehlalarm lässt sich der Alarmton für ca. 10 Minuten stumm schalten. Dabei muss unbedingt sichergestellt werden, dass der Alarm nicht durch einen Brand ausgelöst wurde! Um den Alarm vorübergehend stummzuschalten, drücken Sie die TEST-Taste. Öffnen Sie danach Türen und Fenster um den Raum herunter zu kühlen. Sollte die Raumtemperatur nach 10 Minuten immer noch über 54°C betragen, ertönt der Alarm erneut. Die Stummschaltfunktion lässt sich beliebig oft durch Drücken der TEST-Taste wiederholen. Bei übermäßig starker Hitzeentwicklung ist diese Funktion nicht aktivierbar. Zur Deaktivierung der Stummschaltfunktion drücken Sie die TEST-Taste!

**Wiederkehrender Selbsttest:**

Alle 32 Sekunden führt der Hitzemelder einen Selbsttest durch. Die LED blinkt dabei kurz auf.

**Vernetzung mehrerer Geräte miteinander :****Allgemeine Informationen zur Vernetzung:**

Es lassen sich bis zu 15 Geräte des gleichen Herstellers und der gleichen Produktserie miteinander vernetzen. Hierbei sollten die Geräte nicht weiter als 35m voneinander installiert und betrieben werden. Folgende Geräte können miteinander vernetzt werden: Rauchwarnmelder Typ: GS559A, Hitzemelder Typ: GS412, Wassermelder Typ: GS156A, Kohlenmonoxidmelder Typ: GS816A, Gateway Typ:GS188

Zur Vernetzung benötigen Sie mindestens zwei vernetzbare Geräte. Jedes Gerät ist vom Hersteller mit einem Code versehen. Es gibt insgesamt über 60.000 Codierungen. Wenn ein Gerät mit einem weiteren Gerät vernetzt wird, übernimmt dieses Gerät den Code des anderen. Ein bereits vernetztes Gerät, das mit einem neuen Gerät verbunden werden soll, übernimmt den Code des neuen Geräts. Bitte beachten Sie, dass die Geräte nur innerhalb einer Wohnung oder eines Einfamilienhauses untereinander vernetzt werden sollten!

1. Nehmen Sie ein Gerät, welches Sie mit einem anderen Gerät vernetzen wollen und versetzen Sie dieses in den Sendemodus. Drücken Sie hierzu die TEST-Taste 3 Mal hintereinander. Die LED leuchtet anschließend ca. 10 Sekunden durchgehend rot.
2. Während sich das erste Gerät ca. 10 Sekunden im Sendemodus befindet (LED leuchtet durchgehend rot), nehmen Sie ein weiteres Gerät und drücken Sie die TEST-Taste 3 Mal hintereinander. Wenn ein kurzer Piepton ertönt und die LED kurz blinks, war die Vernetzung erfolgreich.
3. Um weitere Geräte mit dem ersten Gerät zu vernetzen, wiederholen Sie Schritt 1 und 2, bis alle Geräte miteinander vernetzt sind.
4. Prüfen Sie im Anschluss, ob die Geräte ordnungsgemäß vernetzt sind, indem Sie eine Funktionskontrolle durchführen. Halten Sie hierzu die TEST-Taste eines beliebigen Geräts gedrückt. Wenn der Alarmton bei allen vernetzten Geräten ertönt, während Sie die TEST-Taste gedrückt halten, war die Vernetzung erfolgreich. Um die Funktionskontrolle zu beenden, lassen Sie die TEST-Taste los. Die anderen Geräte hören nach maximal einer Minute auf zu piepen. **Achtung:** Sollte nicht bei allen Geräten der Alarmton

ertönen, wiederholen Sie die ersten beiden Schritte mit dem betroffenen Gerät und führen Sie anschließend erneut eine Funktionskontrolle durch.

Sollte die Funktionskontrolle wieder nicht erfolgreich sein, führen Sie einen RESET des Geräts (*siehe Kapitel: RESET-Modus*) durch und prüfen Sie die Batterien. Wiederholen Sie anschließend die ersten beiden Schritte.

### **RESET-Modus:**

Um einen RESET durchzuführen bzw. das Gerät in die Werkseinstellung zurückzusetzen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Entfernen Sie die Batterien
2. Halten Sie die TEST-Taste gedrückt und setzen Sie gleichzeitig die Batterien wieder ein. Achten Sie hierbei auf die richtige Polung!
3. Die LED leuchtet nach dem Einsetzen der Batterien ca. 3 Sekunden lang durchgehend rot. Hinweis: TEST-Taste weiterhin gedrückt halten!
4. Sobald die LED aufhört zu leuchten, lassen Sie die TEST-Taste los.
5. Die LED beginnt kurze Zeit später wieder rot zu leuchten. Betätigen Sie erneut die TEST-Taste. Der RESET-Vorgang ist durch ertönen eines kurzen Pieptons abgeschlossen.

### **Erläuterung der LED-Modi:**

<b>LED blinkt alle 32 Sekunden:</b>	Das Gerät funktioniert ordnungsgemäß.
<b>LED blinkt jede Sekunde und Alarm ertönt:</b> Piep 0,5s – Pause 0,5s - Piep 0,5s – Pause 0,5s - Piep 0,5s – Pause 1,5s LED blinkt – Wiederholung des Signals:	TEST-Taste ist gedrückt oder der Alarm ist durch Hitze ausgelöst worden ( <i>lokales Hitzealarmsignal</i> )
<b>Alarm ertönt 2 x kurz hintereinander und nach einer Sekunde blinkt LED (wiederkehrendes Signal):</b> Piep – Piep – Pause 1,2s – LED blinkt – Wiederholung des Signals:	TEST-Taste ist gedrückt oder der Alarm ist durch Hitze ausgelöst worden ( <i>Funkalarmsignal</i> )
<b>LED blinkt alle 8 Sekunden:</b>	Das Gerät befindet sich im Stummmodus
<b>LED blinkt alle 32 Sekunden und einer kurzer Alarmton ertönt:</b>	Batterien sind schwach. Ersetzen Sie die Batterien!
<b>Alarm ertönt alle 32 Sekunden/LED blinkt nicht:</b>	Der Hitzemelder funktioniert nicht ordnungsgemäß oder die maximale Lebensdauer ist erreicht! Der Hitzemelder muss ausgetauscht werden!

### **Montage (siehe Abb.7) :**

- 1: Dübel
2. Montageplatte
3. Löcher für Schrauben
- 4: Schrauben
- 5: Haltebügel des Bajonettverschlusses

**Achtung:** Stellen Sie vor dem Bohren der Befestigungslöcher sicher, dass sich an der Bohrstelle keine Gas-, Strom- oder Wasserleitungen befinden, die dadurch beschädigt werden könnten!

**Achtung:** Das Gerät ist nur betriebsbereit, wenn das Gehäuse an der Montageplatte montiert ist. Andernfalls funktioniert das Gerät nicht!

Installieren Sie das Gerät möglichst in der Mitte des Raumes. Beachten Sie hierbei einen Mindestabstand von 0,5m zur Seitenwand und 0,6m zur Ecke des Raumes, sowie eine maximale Montagehöhe von 6m (siehe Abb.6).

- Lösen Sie den Montagesockel durch Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn vom Gehäuse.
- Wählen Sie einen gut zugänglichen Montageort, da das Gerät wöchentlich auf seine Funktion überprüft werden muss!
- Halten Sie den Montagesockel an die Position an der Decke, an der Sie das Gerät befestigen wollen. Zeichnen Sie im Anschluss die Löcher für die Bohrlöcher mit einem Bleistift an die Decke.
- Bohren Sie anschließend zwei Löcher (Ø 6mm). Nehmen Sie die beiden im Lieferumfang enthaltenen Dübel und stecken Sie diese in die Bohrlöcher.
- Schrauben Sie den Montagesockel an die Decke. Die Schrauben sind im Lieferumfang enthalten.
- Befestigen Sie das Gehäuse durch Drehen mit dem Uhrzeigersinn an den Montagesockel bis dieser einrastet.

#### Verhalten im Brandfall:

Begeben Sie sich im Brandfall unverzüglich nach Draußen und rufen Sie die Feuerwehr zur Hilfe! Vergeuden Sie keine Zeit durch das Anziehen von Kleidung oder durch die Mitnahme von persönlichen Gegenständen. Denn durch die Einatmung des gefährlichen Rauchgases, wird Ihr Körper stark geschädigt, was zur Bewusstlosigkeit und anschließendem Tod führen kann!

#### Weitere Brandschutzmaßnahmen:

- Erstellung eines Fluchtplans
- Feuerlöscher und Feuerlöschdecke
- Offenes Feuer z.B. angezündete Kerzen nur unter Aufsicht von erwachsenen Personen betreiben
- Elektrische Geräte mit Abschaltautomatik verwenden

#### Technische Daten:

Betriebsspannung:	2 x 1,5V DC
Batterietyp:	AA LR6/Alkaline
Funkfrequenz:	868MHz
Funkreichweite:	>100m (auf freier Fläche)
Energieverbrauch:	< 50µA (Stand-By), < 90mA (Alarm)
Alarm-Lautstärke:	≥ 85dB (A) innerhalb von 3 Metern
Hitzeempfindlichkeit:	54°-70°C
Luftfeuchtigkeit:	10-85%

#### Angaben zur sicheren Entnahme der Batterien oder der Akkumulatoren

**Warnhinweis:** Vergewissern Sie sich, ob die Batterie oder der Akkumulator ganz entleert ist.

- Prüfen Sie, ob die Batterie oder der Akkumulator ohne Werkzeug entnommen werden kann. Ist dies nicht der Fall, verwenden Sie geeignetes Werkzeug (z.B. einen Schraubendreher), um die Entnahme zu ermöglichen.
- **Achtung:** Hierbei darf die Batterie bzw. der Akkumulator nicht beschädigt werden!
- Entnehmen Sie vorsichtig die Batterie oder den Akkumulator aus dem Gehäuse.
- Entsorgen Sie die Batterie oder den Akkumulator und das Gerät getrennt voneinander!

## Informationen für private Haushalte (ElektroG):

Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt.

### 1. Getrennte Erfassung von Altgeräten


Alte ausgediente bzw. defekte Elektro- und Elektronikgeräte werden als Altgeräte bezeichnet. Diese Geräte dürfen nicht im normalen Hausmüll bzw. zusammen mit dem Restmüll entsorgt werden. Die Geräte sollten in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme überführt werden.

### 2. Batterien und Akkus sowie Leuchtmittel

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altkondensatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Leuchtmittel, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

Batterien oder Akkus die Schadstoffe enthalten, sind mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet und dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden. Unter dem Mülltonnen-Symbol befindet sich die chemische Bezeichnung des Schadstoffes - im Beispiel unten "Cd" für Cadmium. "Pb" steht für Blei, "Hg" für Quecksilber:

Bei unsachgemäßer Entsorgung können die in den Batterien enthaltenen Stoffe Gefahren für Gesundheit und Umwelt verursachen. Die Gefahren werden durch die getrennte Sammlung und ordnungsgemäße Entsorgung gebrauchter Batterien abgewendet.



### 3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben.

Nach ElektroG sind wir kein rücknahmepflichtiger Vertreiber und können demnach keine unentgeltliche Rückgabe/Abholung ihres Altgerätes anbieten. Weitere Informationen dazu finden sie auf unserer Webseite: <https://www.sebson.de/shop/verbraucher/>

### 4. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

### 5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“



Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

## Reinigung:

Befreien Sie das Gehäuse regelmäßig von Schmutz, Staub oder Spinnweben! Verwenden Sie hierzu einen Staubsauger mit einer weichen Saugbürste oder ein weiches Reinigungstuch. Damit das Gerät ordnungsgemäß funktioniert, sollte das Gehäuse, insbesondere die Luftschlitzte, jederzeit frei von Verunreinigungen sein! Um das Produkt nicht zu beschädigen, vermeiden Sie unbedingt, dass Wasser in das Gehäuse eindringt! Reinigen Sie das Gerät niemals unter fließendem Wasser! Verwenden Sie zur Reinigung keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel.

## CE Konformitätserklärung:

Dieses Produkt ist nach den unten aufgelisteten Richtlinien hergestellt worden:

- EMC 2014/30/EU
- RoHS 2011/65/EU
- RED 2014/53/EU

SEBSON  
Sebastian Sonntag  
Walter-Behrendt-Str.10  
44329 Dortmund  
Germany  
Mail: support@sebson.de  
UST-IDNr.:DE246981805  
WEEE-Reg.-Nr.: DE 78960174  
Batterien Reg. Nr.: DE 11339413  
Verpackung Reg. Nr.: DE 4848624667044

(UK)

## Manual

Thank you for choosing a product of SEBSON. Read the instructions carefully and keep them for looking up before start-up this product. A long and failure-free operation can only be guaranteed if the installation and start-up is done properly. Before starting up this product, please check for external damage. In case of visible external damage we immediately dis-advice the start-up of this product! Please remove all packaging material of this product before the first start-up and check the content for completeness!

### Intended use:

This heat detector is used for early warning of dangerous heat development. As soon as an ambient temperature of more than 54°C is reached, a loud alarm will sound and the LED will flash. This is a radio alarm that can be networked with up to 15 other radio alarms (e.g. carbon monoxide alarms or water alarms) of the same manufacturer and the same product series via radio. As soon as this heat alarm detects a temperature above 54°C, it sends a signal to all devices that are connected to this device via radio. All networked devices then switch to alarm mode.

### Scope of delivery:

- 1 Heat detector
- 2 x 1,5V DC type: AA batteries
- Screws for fixing (2 pieces)
- Dowels Ø 6mm (2 pieces)

### General information about the product:

**Note:** Consult a specialist with regard to the installation and in particular the positioning of the device in the intended rooms in order to ensure that the proper functioning of the heat detector is guaranteed!

- 1: TEST-button; 2: LED; 3: Speaker (see *Fig. 2*)
- This heat detector may only be used in private rooms!
- Check the unit weekly for proper function (see chapter: "Start-up")!
- The unit must be replaced after 10 years at the latest!
- This heat detector can detect excessive heat development at an early stage. This device cannot prevent a fire or excessive heat development!
- This detector does not react to smoke, flames or gas!
- This device can monitor a range of 20 to 40m<sup>2</sup>.



### General safety information:

**Danger:** Never paint or use other solvents on the housing! Never hang any decorative items on the housing and never cover it! This means that the proper functioning of the device is no longer guaranteed!

**Danger of suffocation:** Keep this product away from children and animals! The packaging contains small parts that can be swallowed!

**Attention:** Never test the heat detector with an open flame, e.g. a candle or the flame of a lighter! You will damage the built-in sensor!

- Clean the housing at least once a month with a soft vacuum cleaner brush. If there is a high amount of dust, weekly cleaning is recommended! Dust and dirt can impair the function of the built-in sensor!
- This product is only suited for indoor-use and not for outdoor-use!
- For groups of people who cannot perceive the alarm, for example because they are hard of hearing or sleep very deeply, the installation of a heat detector is not sufficient. In this case, take further measures to ensure that these people are also warned in the event of a fire!
- The remodeling of this product is not allowed! The proper and safe functioning of the device can no longer be guaranteed if it is modified! In addition, this will invalidate the warranty claim!
- The manufacturer does not accept any responsibility for injuries or damage resulting from improper use of this product!
- Any other use than the description may result in damage to the product. So the dangers are such as electric shock, short circuit, fire etc.
- We reserve the right to make changes to the product, the packaging or the operating instructions as well as printing errors.
- Protect the product from external damage, heavy dirt, moisture and excessive heat!
- In order that the warranty claim does not expire please use only the supplied items. Repairs may only be done by an expert and only by using original spare parts!

#### Recommended installation locations for heat detector:

- Rooms with high humidity, e.g. in the bathroom
- *Kitchens*. In the kitchen should be installed a heat detector only if the distance to the stove is at least 4m.
- *Bedrooms*: Install a device in every bedroom!
- *Corridors*: Install a device in each corridor that leads to a bedroom. If the corridor is longer than 9m, install a device at the beginning and end of the corridor.
- *Stairwell*: Install a heat detector on each floor in the stairwell.
- *Living and working rooms as well as storage areas*.
- *Cellar*. Mount a device in the entrance area to the basement.
- Rooms with electrical equipment
- *Attics*: When installing heat detectors on pitched roofs, ensure a minimum distance of 0.5m-1m from the top of the roof (see *Figure 4*).
- *Attics with horizontal ceiling*: see *Figure 5* for installation
- Mount heat detectors at least 0.5m away from lamps!
- Install several devices in large corridors or large rooms. Observe a maximum distance of 15m!
- Install heat detectors in narrow corridors or rooms no larger than 1m wide in the middle of the ceiling.

#### Unsuitable mounting locations for heat detectors:

- Heat detectors should not be installed near heating, cooling- and ventilation shafts.
- On ceiling beams that are larger than 0.2m
- Near open fires or fireplaces
- In very dusty rooms.
- On A-shaped roofs, the heat detector must not be mounted at the highest point.
- In caravans or rooms with a low ceiling height.

**Inserting or changing the batteries (Fig.3):**

- Remove the mounting plate located on the back of the housing by turning it counterclockwise.
- Then insert the batteries supplied into the battery compartment. Please note the correct polarity!
- Attach the mounting plate to the housing by turning it clockwise. **Note:** The mounting plate can only be screwed to the housing when the batteries are inserted. This is to prevent the device from being mounted without the batteries and thus not being able to function.
- Perform a function test after each replacement or new use of the batteries (see chapter "Start up")!

**Information on battery life and battery warning signal:**

- The batteries supplied have a life of approx. one year under normal conditions..
- If the batteries become weak, a short warning tone sounds every 32 seconds for approx. 7 days and the LED flashes briefly. During this time, the unit is still fully functional. Replace the batteries immediately! After 7 days, the battery fault signal goes out and the unit switches off.

**General instructions for using batteries:**

**Danger:** Never expose batteries to extreme conditions, such as heat or strong sunlight! There is an acute risk of explosion and leakage!

**Danger:** Make sure that batteries can not be swallowed by children, animals and adults! In particular, keep children and animals away from this product! If one or more batteries are swallowed, seek medical attention immediately! Here is an acute danger to life. The substances contained in the battery can cause severe poisoning!

**Caution:** Remove leaking batteries from the device immediately! The battery acid contained in the battery can damage the unit! Avoid direct skin contact with leaking batteries! Wash your hands immediately after contact and take care that the battery acid does not get into your skin, eyes or mucous membranes! Dispose of leaking and old batteries according to the regulations.

- Replace old batteries with batteries of the same type!
- Do not use rechargeable batteries. They have a too low voltage!
- Remove the batteries from the battery compartment when you are not using the remote control for more than a month. Make sure that the battery compartment is always closed when the battery is inserted!
- Only operate the device when the battery compartment is closed!
- Non-rechargeable batteries are not to be re-charged!
- New batteries should not be used together with used batteries!
- Always use batteries with the same type!
- Never short the terminals of the batteries!

**Start up:**

**Attention:** In order to prevent your hearing from being stressed too much by the very loud alarm tone, do not hold the device close to your head during the function check! To avoid frightening noise-sensitive persons such as small children, do not hold the unit in the same room during the function check!

**Attention:** Check the function of this device weekly!

**Activation of the heat detector:**

Insert the batteries into the battery compartment as described in the previous section. If the batteries are inserted correctly (note the direction of the poles!), a short beep will sound and the LED will light up briefly. The heat detector is now ready for operation.

**Functional check:**

To check the function, keep the TEST button pressed for approx. 3s. The alarm tone sounds and the LED lights up red. This is to check whether the electronics, the alarm of the heat detector and the battery are functioning. The alarm tone stops immediately after releasing the TEST button.

**Note:** If neither the alarm sounds nor the LED flashes, the batteries may be flat or the unit may be defective. First replace the batteries. If the unit still does not work, it is defective. In this case, the unit must be replaced with a new functioning unit!

**Temporary muting the Alarm:**

In the event of a false alarm, the alarm tone can be muted for approx. 10 minutes. It is essential to ensure that the alarm was not triggered by a fire! To mute the alarm temporarily, press the TEST button. Then open doors and windows to cool down the air. If after 10 minutes the room temperature is higher than 54°C, the alarm will sound again. The mute function can be repeated as often as required by pressing the TEST button. This function cannot be activated if there is excessive high temperatures. To deactivate the mute function, press the TEST button!

**Recurrent self-test of the heat detector on its function:**

This device performs every 32 seconds a self-test. You can see this by a short blink of the LED.

**Networking several devices with each other :****General information on networking:**

Up to 15 units from the same manufacturer and the same product series can be networked together. The units should not be installed and operated further than 35m apart. The following devices can be networked together: Smoke detector type: GS559A, Heat detector type: GS412, Water detector type: GS156A, Carbon monoxide detector type: GS816A, Gateway type: GS188

For networking, you need at least two networked devices. Each device is provided with a code by the manufacturer. There are a total of over 60,000 encodings. If one device is connected to another one, it will accept the code of the other. An already networked device, which is to be connected to a new device, takes over the code of the new device. Please note that devices may only be interlinked within an apartment or a family home!

1. Take a device that you want to network with another device and put it in the transmission mode. Press the TEST button 3 times in succession. The LED lights up red for about 10 seconds continuously.
2. While the first device is in transmission mode for approximately 10 seconds (LED lights continuously red), take another device and press the TEST button 3 times in succession. If a short beep sounds and the LED flashes briefly, networking was successful.
3. In order to network additional devices with the first device, repeat steps 1 and 2 until all devices are networked together.
4. Afterwards, check whether the devices are properly networked by carrying out a functional check. Press and hold the TEST button on any networked device. If the alarm sounds on all networked devices while you hold down the TEST button, the networking was successful. To stop the function check, release the TEST button. The other devices stop beeping after a maximum of one minute.

**Attention:** If the alarm sounds not on all devices, repeat the first two steps with the affected device, and repeat the function check.

5. If the function check is unsuccessful again, perform a RESET (see chapter *RESET-Mode*) of the device and check the batteries. Then repeat the first two steps.

## RESET-Mode:

In order to perform a RESET, proceed as follows:

1. Remove the batteries.
2. Press and hold the TEST button while reinserting the batteries. Pay attention to the correct polarity!
3. The LED lights solid red for about 3 seconds after inserting the batteries. **Note:** Keep and hold the TEST button pressed!
4. When the LED light turns off, release the TEST button.
5. The LED light turns on. Press the TEST button again. The RESET process is completed by a short beep sound.

## Explanation of the LED modes :

<b>LED flashes every 32 seconds:</b>	This device is working properly..
<b>LED flashes every second and alarm sounds:</b> Peep 0,5s –Pause 0,5s - Peep 0,5s – Pause 0,5s - Peep 0,5s – Pause 1,5s LED flashes – repetition of the signal:	TEST button is pressed or the alarm has been triggered by heat. ( <i>Local alarm signal</i> )
<b>Alarm sounds 2 x in quick succession and after one second LED flashes (recurring signal):</b> Peep – Peep – Pause 1,2s – LED flashes – repetition of the signal:	TEST button is pressed or the alarm has been triggered by heat. ( <i>Radio alarm signal</i> )
<b>LED flashes every 8 seconds:</b>	The unit is in the silent mode
<b>LED flashes every 32 seconds and a short alarm tone sounds:</b>	Batteries are low. Replace the batteries!
<b>Every 32 seconds a short alarm tone sounds and LED doesn't flash:</b>	The unit is defective or the maximum service life has been reached. Replace the unit

## Installation (Fig.7) :

- 1: Dowel
2. Mounting base
3. Holes for screws for fixing
- 4: Screw
- 5: Retainer of the bayonet connection

**Attention:** Before drilling the mounting holes, make sure that there are no gas, electricity or water pipes at the drilling location that could be damaged by this!

**Attention:** The device is only ready for operation if the case is properly attached to the mounting base. Otherwise the battery is deactivated and the device is not ready for use.

Install the heat detector in the middle of the room if possible. Observe a minimum distance of 0.5m from the side wall and 0.6m from the corner of the room, as well as a maximum installation height of 6m (see Fig.6).

- Remove the mounting plate located on the back of the housing by turning it counterclockwise.
- Select an easily accessible installation location, as the heat detector must be checked weekly for proper functioning!
- Hold the mounting base to the position on the ceiling where you want to attach the unit. Then draw the holes for the drill holes on the ceiling with a pencil.

- Then drill two holes ( $\varnothing$  6mm). Take the two plugs included in the delivery and insert them into the drilled holes.
- Screw the mounting base to the ceiling. The screws are included in the delivery.
- Attach the housing to the mounting base by turning it clockwise until it clicks into place.

### **Behavior in case of fire:**

In case of fire, go outside immediately and call the fire brigade for help! Do not waste time by putting on clothes or carrying personal belongings. Inhaling the dangerous smoke gas will cause severe damage to your body, which can lead to unconsciousness and subsequent death!

### **Further fire protection measures:**

- Creation of an escape plan
- Fire extinguisher and fire blanket
- Operate open fire e.g. lighted candles only under adult supervision
- Use electrical devices with automatic switch-off

### **Technical Data:**

<b>Operating voltage:</b>	2 x 1,5V DC
<b>Battery type:</b>	AA LR6/Aalkaline
<b>Radio frequency:</b>	868MHz
<b>Radio range:</b>	>100m (in an open area)
<b>Energy consumption:</b>	< 50µA (Stand-By), < 90mA (Alarm)
<b>Alarm Volume:</b>	≥ 85dB (A) within 3m
<b>Heat sensitivity:</b>	54° - 70°C
<b>Humidity:</b>	10-85%

### **Information for private households (WEEE):**

The Electrical and Electronic Equipment Act (WEEE) contains a large number of requirements for the handling of electrical and electronic equipment. The most important ones are summarised here.

#### **1. Separate collection of waste equipment**

Old, worn-out or defective electrical and electronic equipment is referred to as waste equipment. These devices must not be disposed of in the normal household waste or together with the residual waste. The devices should be transferred to special collection and return systems.

#### **2. Batteries and rechargeable batteries as well as illuminants**

As a rule, owners of WEEE shall separate spent batteries and accumulators that are not enclosed in the WEEE, as well as light sources that can be removed from the WEEE without causing damage, from the WEEE before handing it over to a collection point. This does not apply if WEEE is prepared for reuse with the participation of a public waste management authority.

Batteries or rechargeable batteries that contain harmful substances are marked with the symbol of a crossed-out dustbin and must not be disposed of in household waste. Below the dustbin symbol is the chemical name of the pollutant - in the example below "Cd" for cadmium. "Pb" stands for lead, "Hg" for mercury:

If disposed of improperly, the substances contained in the batteries may cause hazards to health and the environment. The hazards are averted by the separate collection and proper disposal of used batteries.



#### **3. Options for returning old appliances**

Owners of WEEE from private households can hand it in free of charge at the collection points of the public waste management authorities or at the take-back points set up by manufacturers or distributors.

**4. Data privacy notice**

Old devices often contain sensitive personal data. This applies in particular to information and telecommunications technology devices such as computers and smartphones. In your own interest, please note that each end user is responsible for deleting the data on the end-of-life devices to be disposed of.

**5. Meaning of the "crossed-out dustbin" symbol**

The symbol of a crossed-out dustbin regularly displayed on electrical and electronic equipment indicates that the respective device must be collected separately from unsorted municipal waste at the end of its service life.

**Cleaning:**

Clean the housing regularly from dirt, dust or cobwebs! Use a vacuum cleaner with a soft suction brush or a soft cleaning cloth. In order for the unit to function properly, the housing, especially the air slots, should always be free of dirt! In order not to damage the product, it is essential to avoid water penetrating into the housing! Never clean the device under running water! Do not use solvent-containing cleaner for cleaning. Do not use solvent-containing cleaner for cleaning!

**CE Declaration of Conformity:**

This product has been prepared according to the listed below guidelines:

- EMC 2014/30/EU
- RoHS 2011/65/EU
- RED 2014/53/EU

SEBSON

Sebastian Sonntag  
Walter-Behrendt-Str.10  
44329 Dortmund  
Germany  
[support@sebson.de](mailto:support@sebson.de)  
VAT-Nr.: GB179436663  
WEEE-Reg.-ID.: 500617

(FR)

**Mode d'emploi**

Merci d'avoir fait l'acquisition d'un produit de la marque SEBSON. Avant la mise en service, lisez attentivement ce mode d'emploi et conservez-le pour toute consultation ultérieure ! Un fonctionnement de longue durée et sans défaillance ne peut être assuré que si l'installation et la mise en service sont effectuées en bonne et due forme. Contrôlez la présence de dommages extérieurs sur le produit avant sa mise en service ! En cas de dommages extérieurs visibles, la mise en service est fortement déconseillée ! Avant la mise en service, retirez tous les matériaux d'emballage et contrôlez le contenu quant à son intégralité !

**Objectif d'utilisation conforme :**

Ce détecteur de chaleur peut déceler à temps une production de chaleur dangereuse au moyen d'un capteur intégré. Dès qu'une température ambiante supérieure à 54°C est atteinte, le voyant LED clignote et un signal d'alarme de fort volume retentit. Il s'agit ici d'un avertisseur radioguidé pouvant être mis en réseau par signal radio avec un maximum de 15 autres avertisseurs radioguidés (p. ex. détecteur de monoxyde de carbone ou détecteur d'eau) du même fabricant et de la même série de produits. Dès que ce détecteur de chaleur mesure une température dangereuse supérieure à 54°C, il envoie un signal radio à tous les autres appareils reliés à ce détecteur. Sur ce, tous les appareils mis en réseau passent en mode d'alarme.

**Livraison:**

- 1 Détecteur de chaleur

- 2 x 1,5V DC piles type : AA
- Vis pour fixer (2 pièces)
- Cheville Ø 6 mm (2 pièces)

## Généralités relatives au produit:

**Remarque:** recevez les conseils d'un spécialiste pour l'installation, et notamment le positionnement de l'appareil dans les espaces prévus, afin de garantir le fonctionnement intégral de votre détecteur de chaleur!

- 1: Touche-TEST; 2: LED-Voyant; 3: Haut-parleur (*cf. illustration 2*)
- Cet appareil doit être utilisé uniquement dans des pièces privées!
- Vérifiez chaque semaine son fonctionnement (*cf. chapitre : «Mise en service»*)!
- Après une durée de fonctionnement de 10 ans, l'appareil doit être remplacé !
- Ce détecteur de chaleur est capable de détecter rapidement une chaleur extrême, mais ne peut en aucun cas l'empêcher !
- Ce détecteur ne réagit pas à la présence de fumée, de flammes ou de gaz!
- Cet appareil permet de surveiller une surface de 20 à 40m<sup>2</sup>.



### Consignes générales de sécurité:

**Attention :** Ne jamais recouvrir le boîtier d'une couche de peinture ou d'autres solvants ! Ne pas accrocher d'article décoratif au boîtier et ne jamais le recouvrir ! Dans le cas contraire, le fonctionnement optimal de l'appareil ne peut plus être garanti!

**Attention : risque d'asphyxie :** Gardez ce produit hors de portée des enfants et des animaux ! Le contenu de cet emballage contient des petites pièces pouvant être avalées !

**Remarque:** Ne testez jamais le détecteur de chaleur avec une flamme nue, par ex. avec une bougie ou la flamme d'un briquet ! Vous risqueriez autrement d'endommager le capteur intégré!

- Nettoyez le boîtier au moins une fois par mois avec une brosse d'aspirateur douce. Lors d'une concentration de poussières élevée, il est recommandé de nettoyer le boîtier chaque semaine ! La poussière et les salissures peuvent nuire au fonctionnement du capteur intégré!
- Utilisez uniquement ce produit en intérieur ! Ce produit ne convient pas à une utilisation en extérieur!
- Pour les groupes de personnes ne pouvant percevoir l'alarme, sujettes par exemple à des problèmes d'audition ou à un sommeil très profond, installer un détecteur de chaleur n'est pas suffisant. Dans ce cas, prenez d'autres mesures pour garantir que ces personnes puissent également percevoir l'alarme en cas d'incendie!
- La conversion du produit est interdite. À la suite d'une modification, un fonctionnement optimal et sans danger de l'appareil ne peut plus être garanti ! En outre, toute exigence de garantie est annulée !
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'usage non professionnel de ce produit pouvant provoquer des blessures ou des dommages.
- Une autre utilisation que celle décrite peut entraîner une détérioration du produit. Des dangers, tels qu'un choc électrique, un court-circuit, un incendie etc. y sont liés.
- Sous réserve de modification du produit, de l'emballage ou du mode d'emploi ainsi que de la présence de fautes d'impression.
- Protégez le produit des détériorations externes, des salissures extrêmes, de l'humidité et d'un fort échauffement !
- Pour éviter l'extinction de la garantie, utilisez uniquement les pièces détachées contenues dans la livraison. Les réparations doivent être effectuées uniquement par un professionnel et seulement en utilisant les pièces détachées originales!

### Lieux de montage conseillés pour le détecteur de chaleur:

- Les pièces présentant un taux d'humidité élevé, par ex. les salles de bain.
- *Cuisines*. Cet appareil doit uniquement être installé dans la cuisine, lorsqu'une distance d'au moins 4 m peut être respectée avec le four.
- *Chambre à coucher* : Installez une détecteur de chaleur dans chaque chambre à coucher!
- *Couloirs*: Montez un détecteur de chaleur dans chaque couloir qui mène à une chambre. Si le couloir fait plus de 9 m de long, montez un détecteur de chaleur à chaque extrémité du couloir.
- *Escaliers*: Montez un détecteur de chaleur dans la cage d'escalier de chaque étage.
- Pièces à vivre et pièce de travail et espaces de stockage.
- *Caves*: *Montez un détecteur de chaleur à l'entrée de la cave*.
- Pièces équipées d'appareils électriques.
- *Combles* : lors du montage de détecteurs de chaleur sur des pentes de toit, observer une distance minimale de 0,5 m-1 m avec le sommet du toit (*cf. illustration 4*).
- *Combles avec plafond horizontal* : montage *cf illustration 5*
- Montez le détecteur de chaleur à 0,5m minimum des lampes !
- Installez plusieurs détecteurs de chaleur dans de grands couloirs ou de larges pièces. Observez ici une distance maximale de 15 m.
- Installez au centre du plafond le détecteur de chaleur dans les couloirs ou pièces étroites n'étant pas plus larges que 1m.

### Lieux de montage inadaptés pour le détecteur de chaleur :

- À proximité de radiateurs, ainsi que des buses de chauffage, de refroidissement et d'aération.
- Sur des poutres plus larges que 0,2 m
- À proximité des foyers ouverts ou cheminées
- Dans des pièces très poussiéreuses.
- Sur les toits en forme de A, le détecteur de chaleur ne doit pas être monté au point le plus haut.
- Dans les caravanes ou dans les pièces possédant une faible hauteur sous plafond.

### Introduction ou remplacement de les piles (cf. ill. 3) :

- Retirez la plaque de montage qui se trouve à l'arrière du boîtier, en la faisant pivoter dans le sens anti-horaire.
- Remplacez ensuite les piles fournie à la livraison, et située dans le compartiment à pile. Veillez alors à respecter la polarité !
- Fixez la plaque de montage en la faisant pivoter dans le sens horaire sur le boîtier.  
**Remarque** : la plaque de montage peut uniquement se visser au boîtier lorsque la pile est insérée. Cette mesure empêche de monter l'appareil sans piles, ce qui le rendrait alors non fonctionnel.
- Effectuez un test de fonctionnement après chaque remplacement ou nouvelle insertion d'une pile (cf. chapitre « *Mise en service* »)!

### Durée de vie de piles et signal d'avertissement de piles :

- Dans des conditions normales, les piles fournies possèdent une longévité d'env. un an.
- En cas de piles faibles, un avertissement sonore bref retentit toutes les 32 secondes durant env. 7 jours, et le voyant LED clignote brièvement. Cependant, l'appareil reste entièrement fonctionnel durant cette période. Remplacez les piles immédiatement ! Après 7 jours, le signal de défaillance de piles est désactivé et l'appareil s'éteint.

## Remarques générales sur l'utilisation des piles:

**Danger:** N'exposer jamais les piles à des conditions extrêmes, telles qu'à la chaleur ou à un fort rayonnement solaire. Cela comporte un risque aigu d'explosion et de fuite!

**Danger:** Vérifiez que les piles ne peuvent pas être ingérées par les enfants, les animaux et les adultes! Tenez notamment les enfants et les animaux à l'écart de ce produit! Si une ou plusieurs piles ont été ingérées, consultez immédiatement un médecin! Il existe un grave danger de mort. Les matériaux contenus dans la pile peuvent provoquer une intoxication très grave

**Attention:** Retirez immédiatement les piles qui fuient du compartiment à piles! L'acide contenu dans la pile peut endommager l'appareil! Évitez le contact direct des piles usagées avec la peau! Lavez-vous les mains immédiatement après le contact et assurez-vous que l'acide de la batterie ne pénètre pas sur la peau, les yeux ou les muqueuses! Veuillez éliminer les piles usées et usées conformément à la réglementation.

- Remplacez les piles usées toujours avec des piles de même type.
- Ne pas utiliser de pile rechargeable! Celles-ci ont une tension trop basse!
- Retirez les piles du compartiment si vous n'utilisez pas ce produit pendant plus d'un mois.
- Les piles non rechargeables ne doivent jamais être rechargées!
- Ne jamais utiliser des piles usées en combinaison avec des piles neuves
- Utilisez toujours uniquement des piles de même type.
- Ne jamais court-circuiter les bornes de raccordement!

## La mise en service:

**Attention:** Pour ne pas endommager votre audition avec le volume très élevé de l'alarme, ne tenez pas l'appareil près de votre tête durant le contrôle du fonctionnement de l'appareil ! Pour ne pas effrayer les personnes sensibles aux bruits, tels les enfants en bas âge, elles ne doivent pas se trouver dans la même pièce au moment du contrôle du fonctionnement de l'appareil!

**Attention:** Vérifiez chaque semaine le fonctionnement de l'appareil!

### Activation du détecteur de chaleur :

Insérez les piles dans le compartiment, comme décrit au chapitre précédent. Si les piles sont correctement insérées (respecter la polarité !), un court bip retentit et la LED s'allume brièvement. L'appareil est maintenant prêt à être utilisé.

### Vérification du fonctionnement:

Pour vérifier la fonction, maintenez le bouton TEST enfoncé pendant environ 3s. Puis la LED commence à clignoter et l'alarme retentit. Ici, une vérification que l'électronique, l'alarme du détecteur de chaleur et la pile fonctionnent correctement est effectuée. L'alarme s'arrête automatiquement en lâchant la touche TEST.

**Remarque:** Si aucune alarme ne retentit, ou que le voyant LED ne clignote pas, il est possible que les piles soient vides ou que l'appareil soit défectueux. Remplacez tout d'abord les piles. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas, il est probablement défectueux. Dans ce cas, l'appareil doit être remplacé par un appareil neuf !

### Coupure du son provisoire de l'alarme :

En cas de fausse alerte l'alarme peut être coupée durant env. 10 minutes. Vous devez alors impérativement vous assurer que l'alarme n'a pas été déclenchée par un incendie ! Pour couper provisoirement l'alarme, appuyez sur la touche TEST. Ouvrez ensuite portes et fenêtres pour rafraîchir la pièce. Après 10 minutes, si la température ambiante est toujours supérieure à 54°C, l'alarme retentit de nouveau. La fonction de coupure du son se répète aussi souvent que souhaité, en appuyant sur la touche TEST. En cas de développement de chaleur excessif, cette fonction n'est pas activable. Pour désactiver la fonction de coupure du son, appuyez sur la touche TEST !

**Auto-test récurrent des fonctions du détecteur de chaleur:**

Toutes les 32 secondes, cet appareil effectue un autodiagnostic. La LED clignote alors brièvement.

**Mise en réseau de plusieurs appareils :****Informations générales sur la mise en réseau :**

Il est possible de mettre en réseau un maximum de 15 appareils du même fabricant et de la même série de produits. Dans ce cas, il est recommandé de ne pas installer et de ne pas faire fonctionner les appareils à plus de 35 m de distance les uns des autres. Les appareils suivants peuvent être mis en réseau ensemble : Type d'avertisseur de fumée : GS559A, type de détecteur de chaleur : GS412, type de détecteur d'eau : GS156A, type de détecteur de monoxyde de carbone : GS816A, type de passerelle : GS188

Pour la mise en réseau, vous avez besoin d'au moins deux appareils interconnectables. Chaque appareil a été pourvu d'un code par le fabricant. Il y a au total plus de 60 000 codifications. Si un appareil est connecté à un autre appareil, cet appareil reprend le code de l'autre. Un appareil déjà mis en réseau qui doit être connecté à un nouvel appareil reprend le code du nouvel appareil. Veuillez tenir compte du fait que les appareils doivent être mis en réseau seulement au sein d'un appartement ou d'une maison individuelle !

1. Prenez un appareil que vous souhaitez mettre en réseau avec un autre appareil et mettez-le en mode émission. Pour cela, pressez la touche TEST 3 fois d'affilée, à la suite de quoi la DEL s'éclaire en rouge pendant environ 10 secondes en continu.
2. Pendant que le premier appareil se trouve en mode émission pendant environ 10 secondes (DEL éclairée en rouge en continu), prenez un autre appareil et pressez la touche TEST 3 fois d'affilée. Si une courte tonalité bip retentit et que la DEL clignote brièvement, cela signifie que la mise en réseau a été établie avec succès.
3. Si vous souhaitez mettre en réseau d'autres appareils avec le premier appareil, répétez les étapes 1 et 2 jusqu'à ce que tous les appareils soient connectés entre eux.
4. Vérifiez ensuite que les appareils sont correctement mis en réseau en effectuant un contrôle du fonctionnement. Pour cela, pressez la touche TEST de l'appareil de votre choix et maintenez-la enfoncée. Si l'alarme retentit sur tous les appareils en réseau pendant que vous maintenez la touche TEST enfoncée, cela signifie que la mise en réseau a été un succès. Pour terminer le contrôle du fonctionnement, relâcher la touche TEST. Les autres appareils cessent de biper après une minute maximum. **Attention :** Si l'alarme ne retentit pas sur tous les appareils, répétez les deux premières étapes sur l'appareil concerné et effectuez ensuite un nouveau contrôle du fonctionnement.
5. Si le contrôle du fonctionnement n'est toujours pas concluant, effectuez un RESET de l'appareil et vérifiez les batteries (*voir chapitre: Mode RESET*). Répétez ensuite les deux premières étapes.

**Mode RESET:**

Pour effectuer un RESET, procédez de la manière suivante :

1. Enlevez les batteries.
2. Maintenez la touche TEST enfoncée tout en remettant les batteries. Veillez à respecter la bonne polarité !
3. Après insertion des batteries, la DEL s'éclaire en rouge pendant environ 3 secondes en continu. N.B. : Continuez de maintenir la touche TEST enfoncée !
4. Dès que la DEL s'éteint, relâcher la touche TEST.
5. La DEL recommence à s'éclairer en rouge peu de temps après. Appuyer à nouveau sur la touche TEST. Le processus de RESET se termine par le retentissement d'une brève tonalité bip.

#### Explication des modes de la LED :

<b>La LED clignote toutes les 32 secondes:</b>	Cet appareil fonctionne normalement.
<b>La LED clignote toutes les secondes et l'alarme retentit:</b> Bip 0,5s – pause 0,5s - Bip 0,5s – pause 0,5s - bip 0,5s – pause 1,5s La LED clignote - répétition du signal :	La touche TEST est pressée ou la chaleur a déclenché l'alarme (signal local d'alarme de chaleur)
<b>L'alarme retentit brièvement 2 fois de suite et le voyant LED clignote après une seconde (signal récurrent) :</b> Bip – bip – pause 1,2s – la LED clignote - répétition du signal :	La touche TEST est pressée ou la chaleur a déclenché l'alarme ( <i>Signal d'alarme radio</i> )
<b>La LED clignote toutes les 8 secondes:</b>	L'alarme est en mode muet !
<b>La LED clignote toutes les 32 secondes et une brève tonalité retentit:</b>	Les batteries sont faibles. Remplacez les piles !
<b>L'alarme de déclenche toutes les 32 secondes/la LED ne clignote pas:</b>	Le détecteur de chaleur ne fonctionne pas correctement ou la durée de vie maximale est atteinte ! Le détecteur de chaleur doit être remplacé.

#### Montage (cf. III. 7):

- 1: Cheville
2. Plaque de montage
3. Trous pour vis de fixation
- 4: Vis
- 5: Support de fixation de la fermeture à baïonnette

**Attention:** Avant de percer des trous de fixation, assurez-vous qu'aucune conduite de gaz, d'eau ou de courant ne se trouve dans la zone de perçage, et ne risque alors d'être endommagée!

**Attention :** L'alarme est prête à fonctionner lorsque le boîtier est correctement fixé sur le socle de montage. Dans le cas contraire, la batterie est désactivée et le détecteur de chaleur n'est pas en état de fonctionner.

Par conséquent, installez le plus possible le détecteur de chaleur au centre de la pièce. À cet effet, respectez ici une distance minimale de 0,5 m avec le mur latéral et de 0,6 m avec le coin de la pièce, ainsi qu'une hauteur de montage maximale de 6 m (cf. ill.6).

- Détachez le socle de montage du boîtier en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Choisissez un lieu de montage facilement accessible, car le fonctionnement du détecteur de chaleur doit être contrôlé chaque semaine !
- Maintenez le socle de montage en position sur le plafond sur lequel vous souhaitez monter le détecteur de chaleur. Dessinez sur le plafond les trous pour les alésages avec un crayon.
- Puis percez deux trous (Ø 6mm). Prenez maintenant les deux tenons contenus dans l'emballage et placez-les dans les alésages.
- Vissez le socle de montage au plafond. Les vis sont fournies.
- Fixez le boîtier en le tournant dans le sens horaire sur le socle de montage, jusqu'à l'enclencher.

#### Comportement en cas d'incendie:

En cas d'incendie, dirigez-vous immédiatement vers l'extérieur etappelez les pompiers ! Ne perdez pas de temps en enfilant des vêtements ou en emportant des objets personnels. En effet, respirer des vapeurs dangereuses va fortement endommager votre corps, ce qui peut entraîner une perte de conscience puis la mort !

### Autres mesures anti-incendie:

- Création d'un plan d'évacuation
- Extincteur et couverture antifeu
- Un feu ouvert, par ex. des bougies allumées, doit être uniquement utilisé sous la surveillance d'adultes
- Utiliser des appareils électriques avec arrêt automatique

### Données techniques:

<b>Alimentation:</b>	2 x 1,5V DC
<b>Type de piles:</b>	AA LR6/Alkaline
<b>Radio fréquence :</b>	868MHz
<b>Portée radio :</b>	>100 m (en espace ouvert)
<b>Consommation d'énergie:</b>	< 50µA (Stand-By), < 90mA (Alarm)
<b>Intensité sonore de l'alarme:</b>	≥ 85dB (A) sur 3 mètres
<b>Humidité:</b>	10-85%
<b>Sensibilité à la chaleur:</b>	54°-70°C

### Informations destinées aux foyers domestiques:

La loi allemande sur les appareils électriques et électroniques contient un grand nombre d'exigences concernant la manipulation des appareils électriques et électroniques. Les plus importantes sont rassemblées ici.

#### 1. Collecte sélective des appareils usagés

Les appareils électriques et électroniques hors d'usage voire défectueux sont désignés ici par « appareils usagés ». Ces appareils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères voire avec les autres déchets. Il est recommandé de transférer les appareils vers des systèmes de collecte et de retour spécifiques.

#### 2. Piles et accumulateurs ainsi qu'ampoules

Avant la remise à un point de collecte, les détenteurs d'appareils usagés doivent, en règle générale, séparer de l'appareil usagé les piles et accumulateurs usagés non enfermés dans l'appareil usagé, ainsi que les ampoules pouvant être retirées de l'appareil usagé sans être détruites. Cette disposition ne s'applique pas dans la mesure où les appareils usagés font l'objet d'une préparation en vue de leur réutilisation, laquelle préparation implique un organisme de droit public chargé de l'élimination des déchets.

Les piles ou les accumulateurs contenant des substances nocives sont marqués du symbole de poubelle barrée et ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Sous le symbole de poubelle se trouve l'appellation chimique du polluant - dans l'exemple ci-dessous « Cd » pour le cadmium. « Pb » pour le plomb, « Hg » pour le mercure :

Si les piles ne sont pas éliminées correctement, les substances contenues dans celles-ci peuvent entraîner des risques pour la santé et l'environnement. Les dangers sont évités grâce à la collecte séparée et à l'élimination appropriée des piles usagées.




#### 3. Possibilités de retour des appareils usagés

Les détenteurs d'appareils usagés provenant de foyers privés peuvent les déposer gratuitement aux points de collecte des organismes de droit public chargés de l'élimination des déchets ou aux points de reprise mis en place par les fabricants ou les distributeurs au sens de la loi allemande sur les appareils électriques.

#### 4. Indication concernant la protection des données

Les appareils usagés contiennent souvent des données personnelles sensibles. Cela vaut en particulier pour les appareils issus des technologies de l'information et de la télécommunication tels que les ordinateurs et les smartphones. Dans votre propre intérêt, veuillez noter que chaque utilisateur final est responsable de l'effacement des données présentes sur les appareils usagés à éliminer.

#### 5. Signification du symbole de « poubelle barrée »

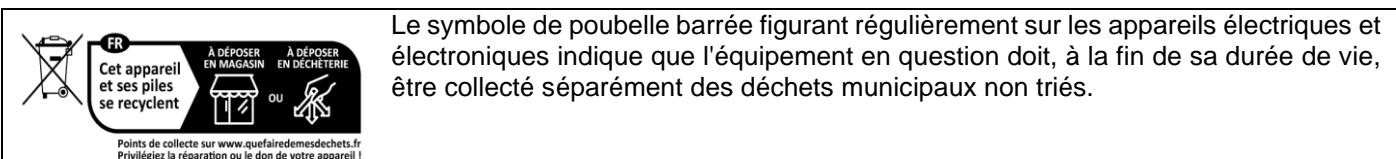

### **Nettoyage:**

Éliminez régulièrement les salissures, poussières ou toiles d'araignée sur le boîtier ! À cet effet, utilisez un aspirateur équipé d'une brosse d'aspiration douce ou un chiffon de nettoyage doux. Afin que l'appareil fonctionne correctement, le boîtier, et notamment les fentes d'aération, ne doivent jamais être recouverts de salissures ! Pour ne pas endommager le produit, évitez absolument d'infiltrer de l'eau à l'intérieur de son boîtier ! Ne jamais nettoyer l'appareil à l'eau courante! Veuillez n'utiliser aucun produit nettoyant contenant des solvants!

### **CE Déclaration de Conformité:**

Le produit a été fabriqué en respectant les directives suivantes:

- EMC 2014/30/EU
- RoHS 2011/65/EU
- RED 2014/53/EU

SEBSON  
 Sebastian Sonntag  
 Walter-Behrendt-Str.10  
 44329 Dortmund  
 Germany  
 support@sebson.de  
 TVA-No.: FR95821175288  
 EPR obligations codes:  
 UID N° FR026888\_05A9GV  
 UID N° FR028168\_06UVWP  
 UID N° FR224288\_01BGEC

(ES)

### **Instrucciones de manejo**

Muchas gracias por haber elegido un producto de la marca SEBSON. Antes de la puesta en marcha, por favor, lea el manual detenidamente y guárdelo como referencia. Únicamente se puede garantizar un funcionamiento duradero y correcto si la instalación y la puesta en marcha se han realizado correctamente. Antes de poner en marcha el producto, compruebe que no presente daños externos. ¡En caso de daños externos visibles, desaconsejamos totalmente su puesta en marcha! Antes de usar el producto, retire todo el material de embalaje y compruebe que el contenido esté completo.

### **Uso previsto:**

Este detector térmico cumple la función de emitir una advertencia temprana en caso de formación de calor peligrosa. Tan pronto como se alcanza una temperatura ambiente de 54°C, el LED emite una luz intermitente y suena una intensa alarma.

### **Suministrado:**

- 1 Detector de calor
- 2 baterías 1,5V DC Tipo: AA
- Tornillos de montaje (2 piezas)
- Espiga Ø 6mm (2 piezas)

## Informaciones generales sobre el producto:

**Nota:** Déjese asesorar por un especialista sobre la instalación y, en particular, sobre la ubicación del dispositivo en las estancias previstas para asegurarse de que el detector de calor funcione sin obstáculos.

- 1: Botón de test; 2: LED; 3: Altavoz (ver Figura 2)
- Este equipo sólo puede utilizarse en casas particulares!
- Compruebe semanalmente que el dispositivo funciona (véase apartado: «Puesta en marcha»).
- ¡Tras un periodo de funcionamiento de 10 años debe sustituirse el aparato!
- Este detector térmico ayuda a detectar una acumulación excesiva de calor, pero no la impide.
- ¡Este detector no reacciona al humo, a las llamas o al gas!
- Con este detector de calor es posible supervisar un área de entre 20 y 40m<sup>2</sup>.



### Indicaciones generales de seguridad:

**Atención:** ¡No pinte encima de la carcasa ni aplique ningún otro tipo de disolvente! ¡No cuelgue ningún elemento decorativo de la carcasa y no la cubra! De ocurrir no se podrá garantizar el funcionamiento correcto del dispositivo.

**Atención, peligro de asfixia!:** ¡Mantenga este producto fuera del alcance de los niños y los animales! El paquete contiene piezas pequeñas que podrían ser ingeridas! □ Mantenga el aparato de corriente fuera del alcance de niños menores de 8 años!

**Nota:** Nunca pruebe el detector de calor con una llama abierta, por ejemplo, con una vela o la llama de un encendedor o mechero. ¡De hacerlo dañará el sensor instalado!

- Limpie la carcasa al menos una vez al mes con un cepillo de aspiradora suave. Se recomienda limpiar el aparato semanalmente en estancias en las que haya gran cantidad de polvo. El polvo y la suciedad pueden deteriorar el funcionamiento del sensor instalado.
- Utilice el aparato exclusivamente en interiores. ¡Este aparato no está indicado para su uso en exteriores!
- Para aquellas personas que no puedan oír la alarma, por ejemplo, porque tienen problemas de audición o duermen muy profundamente, la instalación de un detector de calor no es suficiente. En tal caso, tome medidas adicionales para garantizar que estas personas también sean avisadas en caso de incendio.
- No está permitido la conversión del producto. ¡No se puede garantizar el funcionamiento correcto y seguro del dispositivo si se realizan modificaciones en el mismo! ¡Esto también anula el derecho a la garantía!
- ¡En caso de uso inapropiado de este producto, que causara lesiones o daños, el fabricante no asume ninguna responsabilidad!
- Un uso diferente al descrito puede producir daños en el producto. Esto puede conllevar peligros tales como descarga eléctrica, cortocircuito, incendio, etc.
- Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en el producto, en el embalaje o en las instrucciones de uso, así como a corregir errores de impresión.
- ¡Proteja el producto de daños externos, la suciedad, la humedad y el calor excesivo!
- Para que no expire la garantía, utilice únicamente los elementos suministrados. ¡Las reparaciones sólo deben ser realizadas por un especialista y sólo con piezas de repuesto originales!

**Lugares de montaje recomendados para el detector de calor:**

- Estancias con una elevada humedad ambiental, por ejemplo, en cuartos de baño.
- **Cocinas.** Solo podrá instalar un detector de calor en la cocina si la distancia entre la hornilla/placa y el detector es de al menos 4 metros.
- **Dormitorios:** Instale un detector de calor en cada dormitorio.
- **Pasillos:** Monte un detector de calor en todos los pasillos que conduzcan a un dormitorio. Si el pasillo tiene más de 9m, monte un aparato al principio y otro al final del pasillo.
- **Escaleras::** Monte un aparato en cada planta de las escaleras.
- **Áreas de trabajo y vivienda, así como de depósito.**
- **Sótanos:** Monte un aparato en el área de entrada al sótano.
- Habitaciones que están equipadas con aparatos eléctricos.
- **Desvanes o buhardillas:** Al instalar los detectores en techos inclinados, asegúrese de que haya una distancia mínima de 0,5-1 metro hasta la parte más alta del tejado (*véase ilustración 4*).
- **Desvanes con techo horizontal:** Véase ilustración 5 para el montaje.
- Instale el aparato al menos a 0,5 metros de distancia de lámparas.
- Instale varios aparatos en pasillos largos o habitaciones grandes. En tal caso, tenga en cuenta la distancia máxima de 15 metros.
- Si va a instalar el aparato en pasillos o habitaciones estrechas que no tengan más de 1 metro de ancho, móntelo en el centro del techo.

**Lugares de montaje que no son adecuados para el detector de calor:**

- Cerca de sistemas de calefacción o de pozos de calefacción, refrigeración y ventilación.
- En vigas de techo que sean más de 0,2 metros de anchas.
- Cerca de fuegos abiertos o chimeneas.
- En estancias con mucho polvo.
- En tejados con forma de A, el detector de calor no se debe montar en el punto más alto.
- En autocaravanas o estancias con techos bajos.

**Colocar o sustituir las baterías (ver Figura 3):**

- Retire la placa de montaje de la parte posterior de la carcasa girándola en sentido contrario a las agujas del reloj.
- A continuación, coloque las pilas incluida en el compartimento para pilas. Tenga en cuenta la polaridad correcta!
- Fije la placa de montaje en la carcasa girándola en el sentido de las agujas del reloj.  
**Nota:** La placa de montaje solo se puede enroscar en la carcasa si hay pilas dentro. Eso evita que el dispositivo se monte sin las pilas y, por tanto, que no funcione.
- Después de colocar o cambiar las pilas, realice la prueba de funcionamiento (*véase apartado «Puesta en marcha»*).

**Vida útil de las baterías y aviso de batería baja:**

- En condiciones normales, las baterías tienen una vida útil de aprox. un año.
- Si las baterías pierden fuerza, el detector emitirá un pitido breve de aviso y el led parpadeará brevemente cada 32 segundos durante aprox. 7 días. Durante este tiempo, el dispositivo seguirá funcionando

perfectamente. ¡Sustituya las baterías de inmediato! Pasados los 7 días, la alarma de aviso de batería baja dejará de sonar y el dispositivo se apagará.

### Notas generales sobre el uso de baterías:

**Peligro:** Nunca exponga las baterías a condiciones extremas, como calor o luz solar intensa. Existe un grave riesgo de explosión y de fugas!

**Peligro:** ¡Asegúrese de que las baterías no puedan ser ingeridas por niños, animales y adultos! ¡En concreto, mantenga alejados a niños y animales de este producto! ¡Si se han ingerido una o varias baterías, acuda de inmediato al médico! Existe un grave riesgo de muerte. ¡Las sustancias contenidas en la batería pueden provocar graves intoxicaciones!

**Precaución:** ¡Retire inmediatamente las pilas sulfatadas del compartimento para pilas! ¡El ácido que contienen las pilas puede dañar el dispositivo! ¡Después del eventual contacto, lávese las manos inmediatamente y asegúrese de que el ácido de la batería no haya alcanzado la piel, los ojos o las membranas mucosas! Elimine las baterías viejas o averiadas!

- Reemplace las baterías usadas siempre por baterías del mismo tipo!
- No utilice pilas recargables. Tienen un voltaje demasiado bajo.
- Retire las baterías del compartimiento de la batería cuando no está utilizando este producto durante más de un mes!
- No utilice si la tapa del compartimento de la pila está dañada o falta!
- ¡Las baterías que no son recargables no se deben recargar en ningún caso!
- Las baterías nuevas no deben ser utilizadas junto con baterías usadas!
- Utilizar siempre juntas baterías del mismo tipo.
- ¡Nunca conecte las terminales entre sí!

### Puesta en marcha:

**Atención:** Para que su oído no sufra por el fuerte volumen de la alarma, asegúrese de que el aparato no quede cerca de su cabeza mientras comprueba su funcionamiento. Para evitar asustar a personas sensibles al ruido (p. ej. niños), asegúrese de que no se encuentren en la misma habitación mientras realiza la prueba de funcionamiento.

**Atención:** Compruebe semanalmente que el dispositivo funciona!

### Activación del detector de calor:

Coloque las baterías en el compartimento destinado para ello tal y como se explica en el apartado anterior. Si las baterías (¡observar la polaridad!) están insertadas correctamente, suena un pitido corto y el LED se enciende brevemente. Ahora, el detector de calor por radio está listo para funcionar.

### Comprobar el funcionamiento:

Para comprobar la función, mantenga pulsado el botón TEST durante unos 3 segundos. El LED parpadea y suena la alarma. Aquí se comprueba si funcionan la electrónica, el dispositivo de alarma del detector y la batería. La alarma se apaga automáticamente después de soltar el botón de test.

**Nota:** Si no suena la alarma ni parpadea el led, es posible que las baterías estén agotadas o que el aparato esté roto. Primero cambie las baterías. Si el dispositivo sigue sin funcionar, es probable que esté roto. En este caso, reemplace el dispositivo por un dispositivo nuevo que funcione.

### Silenciamiento temporal de la alarma:

En caso de una falsa alarma, por ejemplo podrá silenciar la alarma durante unos 10 minutos. Antes de hacerlo, asegúrese de que la alarma no se haya disparado por un incendio. Para silenciar la alarma temporalmente, presione el botón TEST. A continuación, abra las puertas y las ventanas para refrescar la habitación. Si tras 10 minutos la

temperatura de la estancia sigue superando los 54 C, vuelve a sonar la alarma. Puede silenciar el aparato cuantas veces quiera pulsado el botón TEST. En caso de excesivo calor, esta función no se puede ajustar. Para desactivar la función de silencio, pulse el botón TEST.

#### Autotest recurrente del detector de calor respecto a su función:

El detector de calor realiza un autodiagnóstico cada 32 segundos. Al hacerlo, el led parpadea brevemente.

#### Conecitar en red varios dispositivos:

##### Información general sobre la conexión en red:

Se pueden conectar en red hasta 15 dispositivos del mismo fabricante y de la misma serie de productos. En este caso, los dispositivos no deben instalarse ni funcionar a más de 35 m de distancia entre sí. Se puede conectar en red los siguientes dispositivos: Detector de humo tipo: GS559A, detector de calor: GS412, detector de agua: GS156A, detector de monóxido de carbono: GS816A, puerta de enlace tipo: GS188

Para la conexión en red necesitará al menos dos dispositivos interconectables. Cada dispositivo lleva un código del fabricante. Existe un total de más de 60.000 codificaciones. Al interconectar un dispositivo con otro, este dispositivo adopta el código del otro. Un dispositivo ya interconectado que deba conectarse a un nuevo dispositivo tomará el código del dispositivo nuevo. ¡Recuerde que los dispositivos solo deben interconectarse dentro de un piso o una vivienda unifamiliar!

1. Tome un dispositivo que desee interconectar a otro dispositivo y póngalo en el modo de emisión. Para ello, pulse la tecla TEST tres veces seguidas. A continuación, el LED emite una luz roja constante durante aprox. 10 segundos.
2. Mientras que el primer dispositivo permanece durante aprox. 10 segundos en el modo de emisión (luz LED roja constante), tome otro dispositivo y pulse la tecla TEST tres veces seguidas. Si suena un pitido breve y el LED parpadea brevemente, la interconexión se habrá realizado correctamente.
3. Si desea interconectar más dispositivos con el primer dispositivo, repita los pasos 1 y 2 hasta haber interconectado todos los dispositivos.
4. A continuación, compruebe si los dispositivos están correctamente interconectados llevando a cabo un control del funcionamiento. Para ello, mantenga pulsada la tecla TEST de cualquier dispositivo. Si suena el tono de alarma con todos los dispositivos interconectados mientras mantiene pulsada la tecla TEST, la interconexión se habrá realizado correctamente. Para finalizar el control del funcionamiento, suelte la tecla TEST. Los demás dispositivos dejan de emitir pitidos después de máximo un minuto. **Atención:** Si no suena el tono de alarma en todos los dispositivos, repita los primeros dos pasos con el dispositivo afectado y vuelva a llevar a cabo un control del funcionamiento.

Si el control del funcionamiento resulta fallido de nuevo, resetee el dispositivo (ver capítulo: Modo RESET) y compruebe las pilas. A continuación, repita los primeros dos pasos.

#### Modo RESET:

Para resetear, proceda de la siguiente manera:

1. Retire las pilas.
2. Mantenga pulsada la tecla TEST y vuelva a colocar las pilas a la vez. ¡Preste atención a que la polaridad sea la correcta!
3. El LED emite una luz constante roja durante aprox. 3 segundos después de colocar las pilas. **Nota:** ¡Siga manteniendo pulsada la tecla TEST!
4. Tan pronto como el LED deje de iluminarse, suelte la tecla TEST.

5. El LED vuelve a iluminarse en rojo poco después. Vuelva a pulsar la tecla TEST. El reseteo finaliza con un breve pitido.

#### **Explicación de los modos LED:**

<b>El LED parpadea cada 32 segundos:</b>	El detector de calor está funcionando correctamente.
<b>La alarma suena 2 veces seguidas brevemente y, tras un segundo, el led parpadea (la señal se repite):</b> Bip – Bip – Pausa 1,2s - LED parpadea - repetición de la señal:	Está pulsado el botón TEST o la alarma se ha disparado por el calor. ( <i>Señal de alarma por radio</i> )
<b>El LED parpadea cada segundo y suena la alarma:</b> Bip 0,2s – Pausa 0,1s – LED parpadea - repetición de la señal:	La alarma ha sido activada por el calor (señal de alarma de calor local)
<b>El LED parpadea cada 8 segundos:</b>	La alarma está en modo silencioso.
<b>El LED parpadea cada 32 segundos y suena: una alarma corta:</b>	Las baterías son débiles. Cambia las pilas!
<b>La alarma suena cada 32 segundos/el LED no parpadea:</b>	El detector de calor no funciona correctamente o se ha alcanzado la vida útil máxima! Debe cambiarse el detector de calor.

#### **Montaje (ver Figura 7):**

- 1: Espiga
2. Base de montaje
3. Agujeros para los tornillos de fijación
- 4: Tornillo
- 5: Estribo de fijación del cierre de bayoneta

**Precaución:** Antes de realizar los orificios de montaje, asegúrese de que no haya tuberías de gas o de agua ni cables de corriente en el punto donde va a perforar para evitar dañarlos

**Atención:** La alarma sólo se activa cuando la carcasa está correctamente fijada a la base de montaje. Sino, la batería está desactivada y el detector de calor no está listo para funcionar.

Instalar el detector de calor en el centro de la habitación. Al hacerlo, tenga en cuenta la distancia mínima recomendada de 0,5 metros hasta la pared y 0,6 metros hasta las esquinas de la habitación. La altura máx. de montaje es de 6 metros (véase *ilustración 6*).

- Afloje la base de montaje girándola hacia la izquierda de la carcasa.
- Escoja un lugar de montaje de fácil acceso ya que tendrá que revisar semanalmente que el detector de calor funciona correctamente.
- Mantenga la base de montaje en la posición del techo donde desea montar el aparato. Dibujar los agujeros en el techo con un lápiz.
- Con un taladro, haga dos agujeros (Ø 6mm). Tome los dos tarugos suministrados e insértelos en los agujeros.
- Tome el aparato y gire la carcasa hacia la derecha hasta que encaje en la base de montaje en el techo.
- Fije la carcasa girándola en el sentido de las agujas del reloj sobre la base de montaje. Tiene que encajar.

### Comportamiento en caso de incendio:

En caso de incendio, salga inmediatamente del edificio y pida ayuda a los bomberos. No pierda tiempo vistiéndose o llevándose objetos personales. La inhalación de gases de combustión es peligrosa y dañina para el cuerpo, además, puede provocar la pérdida de conciencia e incluso la muerte!

### Otras medidas de protección contra incendios:

- Diseñe un plan de evacuación.
- Instale extintores y coloque mantas ignífugas.
- No deje sin supervisión de personas adultas las llamas abiertas encendidas, por ejemplo, velas.
- Utilice aparatos eléctricos con función de apagado automático.

### Especificaciones técnicas:

Voltaje nominal:	2 x 1,5V DC
Tipo de pila:	AA LR6/Alkaline
Radiofrecuencia:	868MHz
Alcance de radio:	>100m (en espacios abiertos)
Consumo de energía:	< 50µA (Stand-By), < 90mA (Alarm)
Volumen de alarma:	≥ 85 dB (A) dentro de los 3 metros
Sensibilidad al calor:	54°-70°C
Humedad:	10-85%

### Información para hogares particulares:

La Ley alemana sobre aparatos eléctricos y electrónicos contiene una multitud de requisitos relacionados con el manejo de los aparatos eléctricos y electrónicos. Aquí se presenta lo más importante.

#### 1. Recogida separada de aparatos viejos

Todos los aparatos eléctricos y electrónicos inservibles y/o defectuosos se denominan aparatos viejos. Estos aparatos no deben desecharse junto con los residuos domésticos normales y/o otros residuos. Los aparatos deben entregarse a sistemas de recogida y devolución especiales.

#### 2. Pilas y baterías, así como bombillas

Los propietarios de aparatos viejos generalmente deben separar del aparato viejo las baterías y acumuladores usados no fijados al aparato viejo, así como las bombillas que puedan retirarse del aparato viejo sin destruirlo, antes de entregarlo a un punto de recogida. Esto no se aplica si los aparatos viejos se someten a una preparación para su reutilización bajo la participación de un organismo público responsable de la gestión de los residuos.

Las pilas o baterías que contienen sustancias contaminantes están identificadas con el símbolo de un contenedor tachado y no deben desecharse con los residuos domésticos. Bajo el símbolo del contenedor se halla la denominación química de la sustancia contaminante; en el ejemplo de abajo, «Cd» de cadmio. «Pb» simboliza plomo, «Hg» simboliza mercurio:

Si se eliminan de forma inadecuada, las sustancias contenidas en las baterías pueden suponer un riesgo para la salud y el medioambiente. Estos peligros se evitan mediante la recogida por separado y la eliminación adecuada de las baterías usadas.



#### 3. Opciones para la devolución de aparatos viejos

Los propietarios de aparatos viejos de hogares particulares pueden entregarlos de forma gratuita a los puntos de recogida de los organismos públicos responsables de la gestión de los residuos o a los puntos de devolución establecidos por los fabricantes o distribuidores..

#### 4. Aviso de privacidad

Los aparatos viejos a menudo contienen datos personales sensibles. Esto se aplica especialmente a aparatos de la tecnología de la información y las telecomunicaciones, como ordenadores y smartphones. Por su propio interés,

tenga en cuenta que cada usuario final es responsable de eliminar los datos de los aparatos viejos que se van a desechar.

##### 5. Significado del símbolo «contenedor tachado»



El símbolo representado habitualmente en los aparatos eléctricos y electrónicos de un contenedor tachado indica que el aparato en cuestión debe recogerse al final de su vida útil separadamente de los residuos urbanos no seleccionados.

##### Limpieza:

Limpie la carcasa periódicamente para eliminar la suciedad, el polvo o las telas de araña. Para ello utilice un aspirador con un cepillo o un paño de limpieza suaves. Para que el aparato funcione correctamente, la carcasa, especialmente las ranuras de ventilación, deben mantenerse siempre libres de impurezas... ¡Para no dañar el producto, evite a toda costa que entre agua en la carcasa! ¡Bajo ningún concepto limpie el aparato bajo agua corriente! No utilice para la limpieza ningún producto que contenga disolventes!

##### Declaración de conformidad CE:

El producto se ha preparado de conformidad con las directivas siguientes:

- EMC 2014/30/EU
- RoHS 2011/65/EU
- RED 2014/53/EU

SEBSON

Sebastian Sonntag  
Walter-Behrendt-Str.10  
44329 Dortmund  
Germany  
[support@sebson.de](mailto:support@sebson.de)  
IVA-No.: ESY4306459E  
RII-AEE register number: 7012

(IT)

##### Istruzioni per l'uso

Vi ringraziamo per aver scelto un prodotto SEBSON. Prima della messa in funzione leggere attentamente le istruzioni per l'uso e conservarle per una consultazione futura. Un esercizio a lungo termine e privo di disfunzioni sarà garantito solo se l'installazione e la messa in funzione verranno eseguite in modo corretto. Prima di mettere il funzione il prodotto, controllare che non presenti danneggiamenti esterni. Qualora presentasse danneggiamenti visibili si sconsiglia tassativamente di metterlo in funzione. Prima della messa in funzione, rimuovere tutto il materiale di imballaggio e accertarsi che la fornitura sia completa.

##### Utilizzo secondo la destinazione d'uso:

Questo rilevatore di calore può riconoscere, mediante un sensore integrato, un pericoloso sviluppo di calore. Non appena viene raggiunta una temperatura ambiente superiore a 54°, il LED lampeggia e viene emesso un forte segnale acustico d'allarme. In questo caso si tratta di un segnalatore di allarme radio che si può collegare in rete via radio con altri 15 segnalatori di allarme radio (per es. rilevatori di monossido di carbonio oppure rilevatori di acqua) dello stesso produttore e della stessa serie. Non appena questo rilevatore di calore riconosce una pericolosa temperatura superiore ai 54°C, esso invia un segnale via radio a tutti i dispositivi ad esso collegati. Pertanto tutti i dispositivi collegati in rete scattano in modalità di allarme.

##### Volume di fornitura:

- 1 Rilevatore di calore
- 2 batterie 1,5V DC Tipo: AA

- Viti per il fissaggio (2 pezzi)
- Tassello Ø 6 mm (2 pezzi)

### Informazioni generali sul prodotto:

**Nota:** Riguardo all'installazione e in particolare al posizionamento del dispositivo negli ambienti previsti richiedere la consulenza di uno specialista per essere sicuri che il funzionamento ineccepibile del rilevatore di calore sia garantito!

- 1: Pulsante TEST; 2: LED; 3: Altoparlante (*vedi figura 2*)
- Questo apparecchiatura può essere utilizzato solo in ambienti private!
- Verificare settimanalmente il funzionamento del dispositivo (vedi capitolo: „*Messa in funzione*“)!
- Dopo un ciclo di vita di 10 anni il dispositivo deve essere sostituito!
- Il rilevatore di calore può riconoscere in tempo utile un eccessivo sviluppo di calore, ma non lo può impedire.
- Questo rilevatore non reagisce a fumo, fiamme o gas!
- Con questo apparecchiatura è possibile monitorare una zona di 20 - 40m<sup>2</sup>.



### Istruzioni generali di sicurezza:

**Avvertenza:** Non verniciare mai l'alloggiamento con vernice o altri solventi! Non appendere oggetti decorativi all'alloggiamento e non coprirlo mai! In questo modo il funzionamento ineccepibile del dispositivo non è più garantito!

**Attenzione pericolo di soffocamento:** Tenere questo prodotto lontano da bambini e animali. Il contenuto della confezione contiene piccoli componenti che possono essere ingoiai! tenere il dispositivo di alimentazione lontano da bambini di età inferiore agli 8 anni!

**Avvertenza:** Non testare mai il rilevatore di calore con una fiamma libera ad es. mediante una candela o la fiamma di un accendino! In questo modo si danneggia il sensore incorporato!

- Pulire l'alloggiamento almeno una volta al mese con una spazzola morbida per aspirapolvere. In caso di elevato accumulo di polvere si consiglia una pulizia settimanale! Polvere e sporco possono pregiudicare il funzionamento del sensore incorporato!
- Utilizzare questo dispositivo solo in ambienti interni! Questo dispositivo non è adatto ad un uso in ambienti esterni!
- Per i gruppi di persone che non possono percepire l'allarme, perché ad esempio hanno problemi di udito o un sonno molto profondo, l'installazione di un rilevatore di calore non è sufficiente. In questo caso adottare ulteriori misure per garantire che in caso di incendio vengano avvise anche queste persone!
- Non è consentito rimodellare questo prodotto! La funzionalità ineccepibile e sicura del dispositivo non sarà più garantita qualora esso venisse modificato. Inoltre, il diritto di garanzia decadrà di conseguenza.
- Il produttore non si assume alcuna responsabilità in caso di uso improprio del prodotto che provochi lesioni o danni!
- Un uso differente al descrito puede producir daños en el producto. Esto puede conllevar peligros tales como descarga eléctrica, cortocircuito, incendio, etc.
- Ci riserviamo ogni modifica del prodotto, dell'imballaggio, delle istruzioni per l'uso o di errori di stampa.
- Proteggere il prodotto da danneggiamenti esterni, da sporco ostinato, da umidità e forte riscaldamento.
- Per non invalidare la garanzia, utilizzare solo i singoli componenti forniti. Le riparazioni devono essere effettuate solo da uno specialista e solo con ricambi originali!

### **Luoghi di montaggio consigliati per il rilevatore di calore:**

- Ambienti con alto tasso di umidità, ad es. bagni.
- *Cucine*. In cucina occorre installare un rilevatore di calore solo se la distanza dai fuochi di cottura è di almeno 4m.
- *Camere da letto*: Installare un rilevatore di calore in ogni camera da letto!
- *Corridoi*: Montate un apparecchiatura in ogni corridoio che conduce a una camera da letto. Qualora il corridoio sia più lungo di 9m, montate un apparecchiatura all'inizio e alla fine del corridoio.
- *Scale*: Montare un apparecchiatura su ogni piano nella tromba delle scale. *Zona giorno e locali di lavoro, ambienti di stoccaggio*.
- *Salotti, stanze da lavoro e aree di stoccaggio*
- *Cantine*: Montate un rilevatore di calor nella zona di ingresso alla cantina.
- Stanze dotate di apparecchi elettrici.
- Mansarde: Nel montaggio di rilevatori di calor in tetti inclinati osservare una distanza minima di 0,5m-1m dal colmo del tetto (*vedi figura 4*).
- *Mansarde con soffitto orizzontale*: Vedi *figura 5* per il montaggio
- Montare il rilevatore di calor a una distanza di almeno 0,5m da lampade!
- Installare più rilevatori di calor in ampi corridoi o grandi ambienti. Osservare a tal proposito una distanza massima di 15m.
- Installare il rilevatore di calor al centro del soffitto in corridoi stretti o ambienti non più larghi di 1m.

### **Luoghi di montaggio non adatti ai rilevatori di calor:**

- Nelle vicinanze di impianti di riscaldamento e di sistemi di climatizzazione e aerazione.
- Su travi del soffitto di spessore superiore a 0,2m
- Nelle vicinanze di focolari o camini
- In ambienti molto polverosi.
- Nei tetti a V invertita non è consentito montare il rilevatore di calor sulla linea di colmo
- In roulotte o ambienti con un soffitto basso.

### **Inserimento o sostituzione della batterie (vedi figura.3):**

- Rimuovere la piastra di montaggio posta sul retro dell'alloggiamento ruotandola in senso antiorario.
- Inserire poi nell'alloggiamento della batterie la batteria fornita in dotazione. Osservare a tal proposito la polarità corretta!
- Fissare la piastra di montaggio all'alloggiamento ruotandola in senso antiorario.
- **Nota:** La piastra di montaggio può essere avvitata all'alloggiamento solo se le batterie sono inserite. In questo modo si impedisce che il dispositivo venga montato senza batterie e quindi che non sia funzionante.
- Dopo ogni sostituzione o nuovo inserimento della batterie eseguire un test di funzionamento (*vedi capitolo „Messa in funzione“!*)

### **Durata di vita delle batterie e segnale di allarme delle batterie:**

- Le batterie consegnate con la fornitura, hanno, in condizioni normali, una durata di vita di ca. un anno.
- Se le batterie dovessero scaricarsi, ogni 32 secondi viene emesso un breve segnale di allarme per circa 7 giorni e il LED lampeggia brevemente. Durante questo periodo il dispositivo non è pienamente funzionante. Sostituire immediatamente le batterie! Dopo 7 giorni il segnale interferente della batteria cessa e il dispositivo si spegne.

**Note generali sull'utilizzo di batterie:**

**Pericolo:** Non esporre mai le batterie a condizioni estreme quali calore o forte irraggiamento solare. Vi è il serio rischio che esplodano o si scarichino!

**Pericolo:** Accertarsi che le pile non possano essere ingerite né da bambini, né da animali o da adulti! Tenere soprattutto lontani da questo prodotto i bambini e gli animali! Se si ingeriscono delle batterie, contattare urgentemente un medico! Esiste in questo caso il pericolo di morte. Le sostanze contenute nella batteria potrebbero causare gravi avvelenamenti!

**Precaución:** Rimuovere immediatamente dal vano portabatterie eventuali batterie che perdono! L'acido contenuto nella batteria può danneggiare l'apparecchio! Evitare il contatto diretto della pelle con il materiale fuoriuscito dalle batterie! In caso di contatto, lavare le mani e fare in modo che l'acido della batteria non contamini la pelle, gli occhi o le mucose! Smaltire le batterie vecchie o danneggiate in base alle normative!

- Sostituire sempre le batterie scariche con batterie dello stesso tipo!
- Non usare batterie ricaricabili. Questo tipo di batterie hanno una tensione troppo bassa!
- Rimuovere le batterie dal vano batterie se non utilizzerete questo prodotto per più di un mese!
- Se la pila è inserita, accertarsi sempre che il vano delle pile sia sempre ben chiuso!
- Le batterie non ricaricabili non possono mai essere ricaricate!
- Le nuove batterie non devono mai essere usate insieme a batterie usate!
- Utilizzare sempre batterie dello stesso tipo!
- Non mandare mai in corto circuito i morsetti!

**Messa in funzione:**

**Attenzione:** Affinchè l'udito non venga sollecitato troppo dal suono molto forte dell'allarme, non avvicinare la testa al dispositivo durante il controllo di funzionamento! Affinché le persone sensibili ai rumori come ad es. i bambini piccoli non si spaventino, è necessario che queste non soggiornino nello stesso ambiente durante il controllo di funzionamento!

**Attenzione:** Verificare settimanalmente il funzionamento del dispositivo!

**Attivazione del rilevatore di calor:**

Inserire le batterie come descritto nel paragrafo precedente nel vano batterie. Se le batterie sono state inserite correttamente (attenzione alla polarità!), viene emesso un breve segnale acustico e il LED si accende brevemente. Il rilevatore di calore telecomandato è pronto a entrare in funzione.

**Verifica del funzionamento:**

Per controllare il funzionamento, tenere premuto il tasto TEST per circa 3s. Quindi, il LED inizia a lampeggiare e l'allarme scatta. Questo consente di verificare se l'elettronica, gli allarmi del rilevatore di calor e la batteria funzionano. L'allarme si spegnerà automaticamente rilasciando il pulsante TEST.

**Nota:** Se l'allarme non emette alcun segnale e il LED non lampeggia, le batterie sono scariche o il dispositivo è guasto. Sostituire innanzitutto le batterie. Se il dispositivo ancora non dovesse funzionare, potrebbe essere guasto. In questo caso, il dispositivo deve essere sostituito con uno funzionante!

**Spegnimento temporaneo dell'allarme (funzione mute):**

In caso di falso allarme è possibile silenziare l'allarme per circa 10 minuti. A tal proposito è assolutamente necessario garantire che l'allarme non venga attivato da un incendio! Per silenziare temporaneamente l'allarme, premere il tasto TEST. Aprire in seguito porte e finestre per rinfrescare la stanza. Se dopo 10 minuti la temperatura dovesse ancora superare i 54°, l'allarme suona nuovamente.

La funzione di silenziamento può essere ripetuta quante volte si vuole premendo il tasto TEST. Questa funzione non è attivabile in caso di sviluppo di calore estremamente forte. Per la disattivazione della funzione di silenziamento premere il tasto TEST!

#### **Auto-test ricorrenti del rivelatore di calore:**

Ogni 32 secondi il rilevatore di calore effettua un autotest. Durante questa operazione il LED lampeggi brevemente.

#### **Collegamento in rete di più dispositivi:**

##### **Informazioni generali per il collegamento in rete:**

Si possono collegare in rete fino a 15 dispositivi dello stesso produttore e della stessa serie. A tal fine, i dispositivi non devono essere installati e azionati a una distanza maggiore a 35m l'uno dall'altro. I seguenti dispositivi possono essere collegati in rete: Rilevatore di fumo tipo: GS559A, rilevatore di calore tipo: GS412, rilevatori di acqua tipo: GS156A, rilevatori di monossido di carbonio tipo: GS816A, gateway tipo: GS188

Per il collegamento avete bisogno di almeno due dispositivi collegabili. Ogni dispositivo è stato dotato di un codice da parte del produttore. In totale ci sono oltre 60.000 cifrature. Quando un dispositivo viene collegato ad un altro, quest'ultimo prende il codice dell'altro. Un dispositivo già collegato che deve essere collegato ad un altro, prende il codice del nuovo dispositivo. Tenete conto del fatto che i dispositivi vanno collegati tra di loro solo all'interno di un appartamento o di una casa unifamiliare!

1. Prendete un dispositivo che volete collegare a un altro e mettetelo in modalità invio. Premete il tasto TEST 3 volte di seguito. A questo punto il LED dà ininterrottamente per circa 10 secondi una luce rossa.
2. Mentre il primo dispositivo si trova per circa 10 secondi in modalità invio (il LED dà ininterrottamente una luce rossa), prendete un altro dispositivo e premete il tasto TEST 3 volte di seguito. Se si sente un breve bip e il LED lampeggi per un attimo, il collegamento è riuscito.
3. Se volete collegare altri dispositivi al primo, ripetete i punti 1 e 2 finché tutti i dispositivi non sono collegati.
4. Alla fine controllate se i dispositivi sono collegati correttamente eseguendo un controllo di funzionalità. Tenete premuto il tasto TEST di un dispositivo qualsiasi. Se, mentre tenete premuto il tasto TEST, l'allarme suona in tutti i dispositivi collegati, il collegamento è riuscito. Per terminare il controllo di funzionalità, lasciate andare il tasto TEST. Dopo al massimo un minuto gli altri dispositivi smettono di fare bip. **Attenzione:** se l'allarme non dovesse suonare in tutti i dispositivi, ripetete i primi due punti con il dispositivo in questione e alla fine eseguite nuovamente un controllo di funzionalità.

Se il controllo di funzionalità dovesse nuovamente non funzionare, eseguite un RESET del dispositivo (*vedi capitolo Modalità RESET*) e controllate le batterie. Alla fine ripetete i primi due punti.

#### **Modalità RESET:**

Per eseguire un RESET, procedete nel seguente modo:

1. Togliete le batterie
2. Tenete premuto il tasto TEST e inserite contemporaneamente le batterie. State attenti alla giusta polarità!
3. Dopo aver inserito le batterie, il LED dà ininterrottamente per circa 3 secondi una luce rossa. Nota: continuate a tenere premuto il tasto TEST!
4. Appena il LED si spegne, lasciate andare il tasto TEST.
5. Poco dopo il LED riprende a dare una luce rossa. Azionate di nuovo il tasto TEST. Il processo RESET si conclude con il suono di un breve bip.

<b>Spiegazione delle modalità LED:</b>	
<b>Il LED lampeggia ogni 32 secondi:</b>	Il rilevatore di calore funziona correttamente.
<b>Il LED lampeggia ogni secondo e suona l'allarme:</b> Beep 0,5s – Pausa 0,5s - Beep 0,5s – Pausa 0,5s - Beep 0,5s – Pausa 1,5s il LED lampeggia – ripetizione del segnale:	Il pulsante TEST è stato premuto oppure l'allarme è stato innescato dal calore. ( <i>Segnale di allarme calore locale</i> )
<b>L'allarme emette un segnale per 2 volte in rapida successione e dopo un secondo, il LED lampeggia (segnale ricorrente):</b> Beep – Beep - Pausa 1,2s – il LED lampeggia – ripetizione del segnale:	Il pulsante TEST è stato premuto oppure l'allarme è stato innescato dal calore ( <i>Segnale di allarme radiotrasmesso</i> ).
<b>Il LED lampeggia ogni 8 secondi:</b>	L'allarme è in modalità silenziosa.
<b>Il LED lampeggia ogni 32 secondi e viene emesso un breve tono di allarme:</b>	Le batterie sono deboli. Sostituire le batterie!
<b>L'allarme suona ogni 32 secondi/ IL LED non lampeggia:</b>	Il rilevatore di calore non funziona correttamente oppure si è raggiunta la durata massima di vita! Il rilevatore di calore deve essere sostituito.

<b>Montaggio (vedi figura.7) :</b>
1: Tassello
2. Base di montaggio
3. Fori per le viti per il fissaggio
4: Vite
5: Staffa di fissaggio della chiusura a baionetta
<b>Precaución:</b> Prima di praticare i fori di fissaggio, accertarsi che nel punto prescelto non passino tubi del gas, linee elettriche o idrauliche che potrebbero danneggiarsi!
<b>Attenzione:</b> L'allarme è operativo solo dopo aver collegato correttamente l'involucro alla base di montaggio. Altrimenti, la batteria è disattivata e il rivelatore di calore non è operativo.
Installare il dispositivo il più possibile al centro della stanza. Osservare a tal proposito una distanza minima di 0,5m dalla parete laterale e di 0,6m dall'angolo della stanza e un'altezza di montaggio massima di 6m ( <i>vedi fig.6</i> ).
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Togliere la base di montaggio dal guscio ruotando in senso antiorario.</li> <li>▪ Scegliere un luogo di montaggio facilmente accessibile, dato che il funzionamento del rilevatore di calore deve essere verificato settimanalmente!</li> <li>▪ Tenere la base di montaggio nella posizione sul soffitto in cui si desidera montare il dispositivo. Segnare sul soffitto i punti per i fori con una matita.</li> <li>▪ Praticare due fori (Ø 6mm). Inserire ora nei fori i due tasselli in dotazione.</li> <li>▪ Avvitare la base di montaggio al soffitto. Le viti sono incluse nella confezione.</li> <li>▪ Fissare l'alloggiamento alla presa di montaggio ruotandolo in senso orario fino a quando non scatta in posizione.</li> </ul>

### Comportamento in caso d'incendio:

In caso di incendio uscire immediatamente all'esterno e richiedere l'aiuto dei vigili del fuoco! Non sprecare tempo indossando vestiti o prendendo con sé gli oggetti personali. Inalando il pericoloso gas di combustione il corpo viene danneggiato fortemente e ciò può provocare lo svenimento e successivamente la morte!

### Ulteriori misure antincendio:

- Creazione di un piano di fuga
- Estintore e coperta antincendio
- Accendere fiamme libere ad es. accendere candele solo sotto la sorveglianza di persone adulte
- Utilizzare dispositivi elettrici con spegnimento automatico

### Dati tecnici:

Tensione di esercizio:	2 x 1,5V DC
Tipo di batteria:	AA LR6/Alkaline
Frequenza radio:	868MHz
Portata radio:	>100m (in spazio aperto)
Consumo energetico:	< 50µA (Stand-By), < 90mA (Alarm)
Volume di allarme:	≥ 85dB (A) a 3 metri
Sensibilità al calore:	54°-70°C
Umidità:	10-85%

### Informazioni per nuclei familiari:

La legge sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche contiene una varietà di requisiti per la manipolazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche. I più importanti sono riassunti qui:

#### 1. Raccolta separata di apparecchiature usate

Apparecchiature elettriche ed elettroniche vecchie, usurate o difettose vengono definite apparecchiature usate. Queste apparecchiature non devono essere smaltite con i normali rifiuti domestici o nella raccolta indifferenziata. Le apparecchiature devono essere portate in speciali sistemi di raccolta e recupero.

#### 2. Batterie e accumulatori nonché lampadine

Prima della consegna nel luogo di raccolta, i possessori di apparecchiature usate devono separare dalle stesse le batterie usate o gli accumulatori usati, che non sono integrati nell'apparecchiatura, così come le lampadine che possono essere rimosse dalle apparecchiature usate senza essere distrutte. Ciò non si applica qualora le apparecchiature usate vengono preparate al reimpiego con la partecipazione di autorità pubbliche per la gestione del smaltimento dei rifiuti.

Le batterie o gli accumulatori che contengono sostanze tossiche sono contrassegnati con il simbolo del bidone dell'immondizia barrato e non devono essere inseriti nei rifiuti domestici. Sotto il simbolo del bidone si trova il nome chimico della sostanza tossica: nell'esempio sotto "Cd" per cadmio. "Pb" sta per piombo, "hg" sta per mercurio:

In caso di smaltimento non corretto, le sostanze contenute nelle batterie possono mettere a rischio la salute e l'ambiente. La raccolta differenziata e uno smaltimento corretto delle batterie usate eludono i pericoli.



#### 3. Possibilità di restituzione di apparecchiature usate

I possessori di apparecchiature usate di uso domestico possono consegnarle gratuitamente nei punti di raccolta delle autorità pubbliche per la gestione di smaltimento dei rifiuti o ai punti di ritiro istituiti dai produttori.

#### 4. Informativa sulla protezione dei dati

Le apparecchiature usate contengono spesso dati personali sensibili. Ciò si applica in particolar modo per i dispositivi rientranti nella categoria delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione come computer e smartphone. Nel

proprio interesse si tenga presente che ogni consumatore finale è responsabile per la cancellazione dei dati presenti sulle apparecchiature usate da smaltire.

#### 5. Significato del simbolo “bidone dell’immondizia barrato”



Il simbolo rappresentato sulle apparecchiature elettriche e elettroniche di un bidone delle immondizie barrato indica che l’apparecchiatura al termine del suo ciclo di vita deve essere raccolta in maniera separata dai rifiuti urbani indifferenziati.

#### Pulizia:

Liberare regolarmente l’alloggiamento da sporco, polvere o ragnatele! Utilizzare a tale scopo un aspirapolvere con una spazzola morbida o un panno morbido per la pulizia. Affinché il dispositivo funzioni regolarmente, l’alloggiamento, in particolare le fessure di aerazione, deve essere sempre libero da impurità! Per non danneggiare il prodotto, evitare tassativamente la penetrazione di acqua all’interno dell’alloggiamento! Non lavare l’apparecchio sotto all’acqua corrente! Non utilizzare per la pulizia detergenti contenenti solvente.

#### Dichiarazione di conformità CE:

Questo prodotto è stato preparato secondo le seguenti direttive:

- EMC 2014/30/EU
- RoHS 2011/65/EU
- RED 2014/53/EU

SEBSON  
Sebastian Sonntag  
Walter-Behrendt-Str.10  
44329 Dortmund  
Germany  
[support@sebson.de](mailto:support@sebson.de)  
IVA-No.: IT00171519994  
Eco-contributo RAEE assolto – n°: IT19060000011454

(NL)

#### Gebruiksaanwijzing

Hartelijk dank dat u voor een product van het merk SEBSON hebt gekozen. Lees voor de ingebruikname de instructies grondig door en bewaar deze voor latere raadpleging! Een lange en probleemloze werking kan alleen worden gegarandeerd als de installatie en de ingebruikname naar behoren zijn uitgevoerd. Controleer dit product voor de ingebruikname op uitwendige beschadigingen. Bij zichtbare uitwendige beschadigingen wordt sterk afgeraden om het product in bedrijf te nemen. Verwijder alle verpakkingsmaterialen voordat u het product in bedrijf neemt en controleer de inhoud op volledigheid!

#### Doelmatig gebruik:

Deze hittemelder kan met behulp van een geïntegreerde sensor een gevaarlijke warmteontwikkeling vroegtijdig herkennen. Zodra een omgevingstemperatuur van meer dan 54°C wordt bereikt, knippert de led en hoort u een luid alarm. Hierbij gaat het om een draadloze waarschuwingsmelder, die draadloos kan worden gekoppeld met maximaal 15 andere draadloze waarschuwingsmelders (bijv. koolmonoxidemelder of watermelder) van dezelfde fabrikant en dezelfde productieserie. Zodra deze hittemelder een gevaarlijke temperatuur heeft geregistreerd van 54°C of meer, stuurt hij een signaal naar alle apparaten die draadloos zijn verbonden met deze hittemelder. Vervolgens gaan alle gekoppelde apparaten over naar de alarmmodus.

#### Levering\_omvat:

- 1 Hittedetector
- 2 X 1,5V DC batterijen type AA
- Schroeven voor de bevestiging (2 stuks)

- Pluggen Ø 6mm (2 stuks)

### Algemene informatie over het product:

**Opmerking:** Laat u wat betreft de installatie en vooral de positionering van het apparaat in de beoogde ruimtes door een expert adviseren om zeker te weten dat de onberispelijke functie van de hittedetector gegarandeerd is!

- 1: TEST-knop; 2: LED; 3: Luidspreker (*zie figuur 2*)
- Gebruik het apparaat alleen in particuliere ruimtes!
- Controleer wekelijks de functie van het apparaat (*zie hoofdstuk: 'ingebruikname'*)!
- Na een levensduur van 10 jaar moet het apparaat worden vervangen!
- Deze hittemelder kan een overmatige warmteontwikkeling vroegtijdig herkennen, echter niet voorkomen!
- Deze hittedetector reageert niet op rook, vlammen of gas!
- Met deze hittedetector kan een zone van 20 tot 40 m<sup>2</sup> worden bewaakt.



### Algemene veiligheidsinstructies:

**Gevaar:** Bedek de behuizing nooit met verf of andere oplossende middelen! Hang geen decoratieve artikelen aan de behuizing en bedek deze nooit! Daardoor is het onberispelijk functioneren van het apparaat niet meer gewaarborgd!

**Let op - verstikkingsgevaar:** Houd dit product uit de buurt van kinderen en dieren! De inhoud van de verpakking bevat kleine onderdelen die door kinderen kunnen worden ingeslikt!

**Let op:** Test de hittedetector nooit bij open vuur, bijv. met een kaars of het vlammetje van een aansteker! Daarmee beschadigt u de ingebouwde sensor!

- Reinig de behuizing minstens eens per maand met een zachte stofzuigerborstel. Bij veel stof wordt een wekelijkse reiniging aangeraden! Stof en vuil kunnen de functie van de ingebouwde sensor beïnvloeden!
- Gebruik dit apparaat alleen binnenshuis! Voor gebruik buitenshuis is dit apparaat niet geschikt!
- Voor personen die het alarm niet kunnen waarnemen, omdat ze bijvoorbeeld slechthorend zijn of zeer diep slapen, is de installatie van een hittedetector niet voldoende. Neem in dit geval verdere maatregelen om te garanderen dat ook deze personen in geval van brand worden gewaarschuwd!
- Het ombouwen van dit product is niet toegestaan. Door een ombouw is het onberispelijk en veilig functioneren van het apparaat niet meer gewaarborgd! Bovendien vervalt daardoor de aanspraak op garantie!
- Bij oneigenlijk gebruik van dit product waardoor letsel of schade wordt veroorzaakt, is de fabrikant niet verantwoordelijk!
- Een ander gebruik dan beschreven kan schade aan het product veroorzaken. Dit brengt gevaren met zich mee zoals een elektrische schok, kortsluiting, brand, enz.
- Wijzigingen aan het product, de verpakking of de gebruiksaanwijzing evenals drukfouten voorbehouden.
- Bescherm het product tegen uitwendige beschadigingen, sterke vervuiling, vocht en sterke opwarming!
- Gebruik alleen de meegeleverde onderdelen zodat de aanspraak op garantieverlening niet vervalt. Reparaties mogen alleen door een vakman worden uitgevoerd en alleen met gebruikmaking van originele reserveonderdelen!

### Aangeraden montagelocaties voor hittedetectoren:

- Ruimtes met een hoge luchtvochtigheid, bijv. in de badkamer.
- **Keukens.** In de keuken mag een hittedetector enkel worden geïnstalleerd als de afstand tot het fornuis minimaal 4 m bedraagt.
- **Slaapkamers:** Installeer in elke slaapkamer een hittedetector!
- **Gangen:** Monteer op elke gang die naar een slaapkamer loopt, één apparaat. Als de gang langer is dan 9 m, monteert u twee apparaten, één aan het begin en één aan het einde van de gang.
- **Trappenhuisen:** Monteer op elke verdieping in het trappenhuis een apparaat.
- **Woon- en werkkamers en opslagruimtes.**
- **Kelders:** Monteer bij de toegang tot de kelder één apparaat.
- Ruimtes met elektrische apparaten
- **Zolders:** Houd bij de montage van hittedetectoren op zolderbalken een minimale afstand tot de punt van het dak van 0,5 m - 1 m aan (*zie afbeelding 4*).
- **Zolders met horizontaal plafond:** Montage zie afbeelding 5
- Monteer hittedetectoren altijd op minimaal 0,5 m afstand van lampen!
- Installeer meerdere hittedetectoren in uitgestrekte gangen of grote ruimtes. Neem hierbij een maximale afstand van 15 m in acht.
- Installeer hittedetectoren in smalle gangen of in ruimtes die niet breder zijn dan 1 m in het midden van het plafond.

### Montagelocaties die niet geschikt zijn voor hittedetectoren:

- Hittedetectoren mogen niet in de buurt van verwarmingen, verwarmings-, koel- en ventilatieschachten worden gemonteerd.
- Op plafondbalken die breder zijn dan 0,2 m
- In de buurt van open vuur of open haarden
- In zeer stoffige ruimtes.
- Bij A-vormige daken mag de hittedetector niet op het hoogste punt worden gemonteerd.
- In caravans of ruimtes met een laag plafond.

### Plaatsen of vervangen van de batterijen (zie afb.3):

- Verwijder de montageplaat aan de achterkant van de behuizing, door deze tegen de wijzers van de klok in los te draaien.
  - Plaats vervolgens de bij de levering inbegrepen batterijen in het batterijvak. Let hierbij op de juiste polariteit!
  - Bevestig de montagesokkel aan de behuizing door deze met de wijzers van de klok mee te draaien.
- Opmerking:** De montageplaat kan alleen aan de behuizing worden vastgeschroefd als de batterijen geplaatst is. Dit moet voorkomen dat het apparaat zonder batterijen wordt gemonteerd en dus niet zou functioneren.
- Voer na elke vervanging of nieuwe plaatsing van de batterijen een functietest uit (*zie hoofdstuk 'Ingebruikname'*)!

### Levensduur van de batterij en batterijwaarschuwingssignaal:

- De meegeleverde batterij heeft onder normale omstandigheden een levensduur van ca. een jaar.
- Als de batterijen bijna leeg zijn, is er om de 32 seconden ca. 7 dagen lang een kort waarschuwingssignaal te horen en knippert de led eventjes. In deze periode functioneert het apparaat nog naar behoren. Vervang

de batterijen onmiddellijk! Na 7 dagen stopt het apparaat met het batterijwaarschuwingssignaal en wordt het apparaat uitgeschakeld.

### Algemene instructies over het gebruik van batterijen:

**Gevaar:** Stel batterijen nooit bloot aan extreme omstandigheden, zoals bijv. hitte of sterk zonlicht. Er bestaat acuut explosiegevaar en gevaar voor uitlopen van de batterijen!

**Gevaar:** Zorg ervoor dat batterijen niet door kinderen, dieren of volwassenen kunnen worden ingeslikt! Houd dit product vooral uit de buurt van kinderen en dieren! Neem direct contact op met een arts als één of meerdere batterijen zijn ingeslikt! Er bestaat acuut levensgevaar! De stoffen die de batterijen bevatten kunnen ernstige vergiftigingen veroorzaken!

**Let op:** Verwijder uitgelopen batterijen direct uit het apparaat! Het batterijzuur in de batterij kan het apparaat beschadigen! Vermijd direct contact van de huid met uitgelopen batterijen! Was na contact direct de handen en let erop dat het batterijzuur niet in aanraking komt met uw huid, uw ogen of met slijmvliezen! Voer uitgelopen en oude batterijen overeenkomstig de voorschriften af.

- Vervang oude batterijen altijd door batterijen van hetzelfde type.
- Gebruik geen accu's. Deze hebben een te lage spanning!
- Haal de batterijen uit het batterijvak als u het product langer dan een maand niet gebruikt.
- Neem het apparaat alleen in gebruik als het batterijvak gesloten is!
- Batterijen die niet oplaadbaar zijn, mogen in geen geval worden opgeladen!
- Nieuwe batterijen mogen niet samen met gebruikte batterijen worden gebruikt.
- Gebruik altijd enkel batterijen van hetzelfde type!
- Sluit de aansluitklemmen van de batterijen nooit kort!

### Ingebruikname:

**Let op:** Houd het apparaat tijdens de controle niet in de buurt van uw hoofd, zodat uw gehoor door het zeer luide alarmsignaal niet te veel wordt beschadigd! Geluidsgevoelige personen zoals kleine kinderen moeten zich tijdens de functiecontrole niet in dezelfde ruimte ophouden, zodat ze niet schrikken!

**Let op:** Controleer elke week de functie van de hittedetector!

### Activering van de hittedetector:

Plaats de batterijen in het batterijvak zoals beschreven in de vorige alinea. Als de batterijen juist zijn geplaatst (let op de polariteit!), hoort u een kort geluidssignaal en brandt de led eventjes. De hittemelder is nu klaar voor gebruik.

### Controle van de functie:

Houd voor de functiecontrole de TEST-toets ca. 3s ingedrukt. Het alarmsignaal klinkt en de LED brandt rood. Hierbij wordt gecontroleerd of de elektronica, de alarmgever van de apparaat en de batterij functioneren. Het alarmsignaal stopt direct nadat de TEST-toets wordt losgelaten.

**Opmerking:** Als noch het alarm klinkt noch de led knippert, zijn de batterijen mogelijk leeg of is het apparaat defect. Vervang in eerste instantie de batterijen. Mocht het apparaat nog altijd niet werken, is het defect. In dit geval moet het apparaat worden vervangen door een nieuw, volledig functioneel apparaat!

### Tijdelijke uitschakeling van het alarm:

Bij een loos alarm kan het alarmsignaal ca. 10 minuten worden uitgeschakeld. Daarbij moet altijd worden gecontroleerd of het alarm niet toch als gevolg van brand werd geactiveerd! Druk op de TEST-toets om het alarm tijdelijk uit te schakelen. Open daarna deuren en ramen om de kamertemperatuur af te koelen. Als de kamertemperatuur na 10 minuten nog steeds hoger is dan 54°C, klinkt het alarm opnieuw. De uitschakelfunctie kan

zo vaak als gewenst door drukken op de TEST-toets worden herhaald. Bij overmatig sterke warmteontwikkeling kan deze functie niet worden geactiveerd. Druk op de TEST-toets om de uitschakelfunctie te deactiveren!

#### **Herhalende zelftest:**

Om de 32 seconden voert de hittedetector een zelftest uit. De LED knippert daarbij kort.

#### **Het met elkaar koppelen van meerdere apparaten:**

##### **Algemene informatie over het koppelen:**

Er kunnen maximaal 15 apparaten van dezelfde fabrikant en dezelfde productserie met elkaar worden verbonden. Hierbij moeten de apparaten niet verder dan 35 m van elkaar worden geïnstalleerd en gebruikt. Navolgende apparaten kunnen met elkaar worden gekoppeld: rookmelder type: GS559A, hittemelder type: GS412, watermelder type: GS156A, koolmonoxidemelder type: GS816A, gateway type: GS188

U heeft minstens twee koppelbare apparaten nodig voor het koppelen. Elk apparaat heeft een code gekregen van de fabrikant. Er zijn in totaal meer dan 60.000 coderingen. Als een apparaat met een ander apparaat wordt gekoppeld, neemt dit apparaat de code van het andere apparaat aan. Een reeds gekoppeld apparaat, dat moet worden gekoppeld met een nieuw apparaat, neemt de code van het nieuwe apparaat aan. Houd er alstublieft rekening mee dat de apparaten uitsluitend in een woning of een eengezinswoning met elkaar mogen worden gekoppeld!

1. Neem een apparaat dat u met een ander apparaat wilt koppelen en schakel deze naar de zendmodus.  
Druk hiervoor 3 keer achter elkaar op de TEST-toets. De led brandt vervolgens ca. 10 seconden continu rood.
2. Terwijl het ene apparaat gedurende ongeveer 10 seconden in de zendmodus is (led brandt continu rood), pakt u een ander apparaat en drukt u 3 keer achter elkaar op de TEST-toets. Als een kort geluidssignaal te horen is en de led eventjes knippert, is het koppelen geslaagd.
3. Om andere apparaten te koppelen met het eerste apparaat, herhaalt u de stappen 1 en 2, totdat alle apparaten met elkaar zijn verbonden.
4. Controleer vervolgens of de apparaten naar behoren met elkaar zijn gekoppeld, door de functiecontrole uit te voeren. Houd hiervoor de TEST-toets van een willekeurig apparaat ingedrukt. Als het alarmsignaal bij alle verbonden apparaten te horen is terwijl de TEST-toets wordt ingedrukt, is het koppelen van de apparaten geslaagd. Laat de TEST-toets los om de functiecontrole te beëindigen. De andere apparaten stoppen na maximaal een minuut met het geluidssignaal. **Let op:** Als het geluidssignaal niet bij elk apparaat te horen is, herhaalt u de eerste beide stappen met het betreffende apparaat en voert u vervolgens opnieuw een functiecontrole uit.

Mocht de functiecontrole opnieuw niet succesvol zijn, voert u een RESET uit bij het apparaat (*zie hoofdstuk: RESET-modus*) en controleert u de batterijen. Herhaal vervolgens de eerste beide stappen.

#### **RESET-modus:**

Ga als volgt te werk om een RESET uit te voeren of het apparaat terug te zetten naar de standaard instellingen:

1. Verwijder de batterijen
2. Houd de TEST-toets ingedrukt en plaats gelijktijdig de batterijen. Let hierbij op de juiste polariteit!
3. De led brandt ca. 3 seconden lang continu rood na het plaatsen van de batterijen. Opmerking: TEST-toets nog steeds ingedrukt houden!
4. Laat de TEST-toets los, zodra de led stopt met branden.
5. De led begint na korte tijd weer rood te branden. Druk opnieuw op de TEST-toets. De RESET-procedure is afgesloten als u een kort geluidssignaal hoort.

### Toelichting van de LED-modi:

<b>LED knippert om de 32 seconden:</b>	De hittedetector functioneert naar behoren.
<b>LED knippert elke seconde en er klinkt een alarmsignaal:</b> Piep 0,5s – Pauze 0,5s - Piep 0,5s – Pauze 0,5s - Piep 0,5s – Pauze 1,5s LED knippert – Herhaling van het signaal:	TEST-toets is ingedrukt of het alarm is als gevolg door hitte geactiveerd ( <i>lokaal hittealarmsignaal</i> )
<b>Het alarm is 2 x kort na elkaar te horen en na een seconde knippert de led (wederkerend signaal):</b> Piep – Piep – Pauze 1,2s – LED knippert – Herhaling van het signaal:	TEST-toets is ingedrukt of het alarm is als gevolg door hitte geactiveerd ( <i>Draadloos alarmsignaal</i> )
<b>LED knippert om de 8 seconden:</b>	Het alarm bevindt zich in de stomme modus
<b>LED knippert om de 32 seconden en er klinkt een kort alarmsignaal:</b>	De batterijen zijn zwak. Vervang de batterijen!
<b>Alarm klinkt om de 32 seconden/LED knippert niet:</b>	De hittemelder functioneert niet goed of de maximale levensduur is bereikt! De hittedetector moet worden vervangen.

### Montage (zie afb.7):

- 1: Pluggen
2. Montageplaat
3. Gaten voor schroeven
- 4: Houder van de bajonetsluiting
- 5: Schroeven

**Pas op:** Controleer voordat u de bevestigingsgaten boort of er op de plekken waar geboord wordt geen gas-, stroom- of waterleidingen aanwezig zijn die daardoor beschadigd zouden kunnen worden!

**Pas op:** De hittedetector is pas klaar voor gebruik als de behuizing op de montageplaats gemonteerd. Anders werkt het apparaat niet!

Kan de hittedetector het best midden in de ruimte worden geïnstalleerd. Houd hierbij een minimale afstand van 0,5 m tot de zijmuur en 0,6 m tot de hoek van de ruimte aan alsmede een maximale montagehoogte van 6 m (zie afb.6).

- Draai de montagesokkel tegen de wijzers van de klok in van de behuizing.
- Kies een goed toegankelijke montagelocatie, omdat de functie van de het apparaat elke week moet worden gecontroleerd!
- Houd de montagesokkel op die positie aan het plafond, waar u het apparaat wilt bevestigen. Teken aansluitend de gaten voor de boorgaten met een potlood op het plafond.
- Boor daarna twee gaten (Ø 6mm). Pak de beide inbegrepen pluggen en steek deze in de boorgaten.
- Schroef de montagesokkel aan het plafond. De schroeven zijn bij de levering inbegrepen.
- Bevestig de behuizing aan de montagesokkel door deze met de wijzers van de klok mee te draaien, totdat deze vastklikt.

### Gedrag in geval van brand:

Ga bij brand onmiddellijk naar buiten en bel de brandweer! Verspil geen tijd door het aantrekken van kleding of door het meenemen van persoonlijke voorwerpen. Want door het inademen van gevaarlijk rookgas wordt uw lichaam beschadigd, wat kan leiden tot bewusteloosheid en daaropvolgende dood!

### Andere maatregelen voor brandveiligheid:

- Maken van een vluchtplan
- Brandblusser en blusdeken
- Open vuur, bijv. aangestoken kaarsen, enkel onder toezicht van volwassen personen gebruiken
- Elektrische apparaten met automatische uitschakeling gebruiken

### Technische gegevens:

<b>Stroomvoorziening:</b>	2 x 1,5V DC
<b>Type batterij:</b>	AA LR6/Alkaline
<b>Radiofrequentie:</b>	868MHz
<b>Radio bereik:</b>	>100m (in open ruimte)
<b>Energieverbruik:</b>	< 50µA (Stand-By), < 90mA (Alarm)
<b>Alarmsvolume:</b>	>85dB(A) binnen 3 meter
<b>Hittegevoeligheid:</b>	54°-70°C
<b>Vochtigheid:</b>	10-85%

### Informatie voor particuliere huishoudens:

Het Elektro- und Elektronikgerätegesetz, Duitse wet inzake elektrische en elektronische apparaten) bevat tal van eisen met betrekking tot de omgang van elektrische en elektronische apparaten. De belangrijkste punten worden hier opgesomd.

#### 1. Gescheiden afvoer van oude apparatuur


Oude afgedankte of defecte elektrische- en elektronische apparaten worden ook wel oude apparatuur genoemd. Deze apparatuur mag in geen geval via het normaal huishoudelijk afval of restafval worden verwijderd. De apparatuur dient bij speciale inzamel- en afgiftesystemen te worden geretourneerd.

#### 2. Batterijen en accu's evenals verlichtingsmiddelen

Eigenaars van oude apparatuur moeten oude batterijen en accu's, die niet door de oude apparatuur zijn omsloten, evenals verlichtingsmiddelen die zonder de oude apparatuur stuk te maken verwijderd kunnen worden, normaliter voor het retourneren bij een registratiepunt uit de oude apparatuur gehaald worden. Dit is niet van toepassing als oude apparatuur voor recycling bij een openbare afvoerverwerker wordt afgegeven.

Batterijen of accu's die schadelijke stoffen bevatten, zijn gekenmerkt met het symbool van een doorgestreepte afvalbak en mogen niet via het huisvuil worden afgevoerd. Onder het afvalbak-symbool bevindt zich de chemische benaming van de schadelijke stof - in het voorbeeld hieronder 'Cd' voor cadmium. 'Pb' staat voor lood, 'Hg' voor kwikzilver:

Als gevolg van de onjuiste afvoer kunnen de stoffen die zich in de batterijen bevinden, gevaren voor gezondheid en milieu veroorzaken. De gevaren worden voorkomen door de gescheiden inzameling en correcte afvoer van gebruikte batterijen.



#### 3. Mogelijkheden voor het retourneren van oude apparatuur

Eigenaars van oude apparatuur uit particuliere huishoudens kunnen deze bij de inzamelpunten van de openbare afvalverwijderaar of bij de door fabrikanten of distributeurs in het kader (Duitse wet inzake elektrische- en elektronische apparatuur) gratis retourneren.

#### 4. Informatie over de gegevensbescherming

Oude apparatuur bevat vaak gevoelige persoonsgegevens. Dit geldt in het bijzonder voor apparatuur uit de informatie- en telecommunicatietechniek zoals computers en smartphones. Houd er in uw eigen interesse alstublieft rekening mee dat de eindgebruiker zelf verantwoordelijk is voor het verwijderen van gegevens op de af te voeren oude apparatuur.

#### 5. Betekenis van het symbool 'doorgestreepte afvalbak'

 Het op elektrische- en elektronische apparatuur regelmatig afgebeelde symbool van een doorgestreepte afvalbak maakt erop attent dat het betreffende apparaat aan het einde van zijn levensduur afzonderlijk van niet gesorteerd restafval behandeld moet worden.

**Reinigung:**

**Gevaar:** Gebruik voor het schoonmaken een iets vochtig gemaakte doek. Zorg ervoor dat er geen water in de behuizing kan binnendringen waardoor het product beschadigd kan raken! Reinig het apparaat nooit onder stromend water! Gebruik voor het schoonmaken van de behuizing geen reinigingsmiddelen die oplosmiddelen bevatten!

**CE-conformiteitsverklaring:**

Dit product is vervaardigd volgens de onderstaande richtlijnen:

- EMC 2014/30/EU
- RoHS 2011/65/EU
- RED 2014/53/EU

SEBSON  
Sebastian Sonntag  
Walter-Behrendt-Str.10  
44329 Dortmund  
Germany  
Mail: support@sebson.de  
UST-IDNr.:DE246981805  
WEEE-Reg.-Nr.: DE 78960174  
Batterien Reg. Nr.: DE 11339413  
Verpackung Reg. Nr.: DE 4848624667044

(PL)

**Instrukcja obsługi**

Dziękujemy za wybór produktów marki SEBSON. Przed uruchomieniem należy dokładnie przeczytać instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości! Długie i bezproblemowe działanie można zagwarantować tylko wtedy, gdy instalacja i przekazanie do eksploatacji zostały przeprowadzone prawidłowo. Przed uruchomieniem produktu należy sprawdzić, czy nie ma on uszkodzeń zewnętrznych! W przypadku widocznych uszkodzeń zewnętrznych stanowczo odradza się uruchamianie! Przed uruchomieniem należy usunąć wszystkie materiały opakowaniowe i sprawdzić, czy zawartość jest kompletna!

**Przeznaczenie:**

Ten detektor ciepła może wykryć niebezpieczny rozwój ciepła we wczesnym stadium dzięki zintegrowanemu czujnikowi. Gdy tylko zostanie osiągnięta temperatura otoczenia powyżej 54°C, dioda LED migra i rozlega się głośny alarm. Jest to radiowy sygnalizator, który może być połączony w sieć z maksymalnie 15 innymi radiowymi sygnalizatorami (np. czujkami tlenku węgla lub czujkami wody) tego samego producenta i tej samej serii produktów drogą radiową. Gdy tylko ten detektor ciepła temperaturę powyżej 54°C, wysyła sygnał do wszystkich urządzeń, które są z nim połączone drogą radiową. Wszystkie urządzenia podłączone do sieci przechodzą wtedy w tryb alarmowy.

**Zakres dostawy:**

- 1 Czujnik ciepła
- 2 x 1,5V DC baterie typu: AA
- Śruby do montażu (2 sztuki)
- Kołek Ø 6mm (2szt)

## Ogólne informacje o produkcie:

**Wskazówka:** W celu zapewnienia prawidłowego działania sygnalizatora ciepla należy skonsultować się ze specjalistą w sprawie instalacji, a zwłaszcza ustawienia urządzenia w przewidzianych pomieszczeniach!

- 1: przycisk TEST; 2: dioda LED; 3: głośnik (patrz rys. 2)
- Ten czujnik ciepla należy stosować tylko w pomieszczeniach prywatnych!
- Co tydzień sprawdzać funkcjonowanie urządzenia (patrz rozdział: "Uruchomienie")!
- Urządzenie należy wymienić najpóźniej po 10 latach i po sygnale błędu baterii (patrz rozdział "Informacje o wbudowanej baterii")!
- Ten detektor ciepla może wykryć nadmierny rozwój ciepła we wcześnieym stadium, ale nie może mu zapobiec!
- Ten detektor ciepla nie reaguje na dym, płomienie ani gaz!
- Ten detektor ciepla może być stosowany do monitorowania obszaru o powierzchni około 20 do 40m<sup>2</sup>.



### Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

**Niebezpieczeństwo:** Nigdy nie malować obudowy farbą lub innymi rozpuszczalnikami! Nie wieszaj na obudowie żadnych przedmiotów dekoracyjnych i nigdy jej nie zakrywaj! Nie gwarantuje to już prawidłowego funkcjonowania urządzenia!

**Uwaga: Niebezpieczeństwo uduszenia:** Przechowywać ten produkt z dala od dzieci i zwierząt! Zawartość opakowania zawiera małe elementy, które mogą zostać połkniete!

**Uwaga:** Nigdy nie testować czujnika ciepla przy otwartym płomieniu, np. za pomocą świecy lub płomienia zapalniczki! Spowoduje to uszkodzenie wbudowanego czujnika!

- Przynajmniej raz w miesiącu czyścić obudowę miękką szczotką do odkurzacza. W przypadku dużej ilości kurzu zaleca się cotygodniowe czyszczenie! Kurz i brud mogą zakłócić działanie wbudowanego czujnika!
- Urządzenie należy stosować wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych! To urządzenie nie nadaje się do użytku na zewnątrz!
- Dla grup osób, które nie mogą usłyszeć alarmu, na przykład dlatego, że mają problemy ze słuchem lub bardzo głęboko śpią, instalacja czujnika ciepla nie jest wystarczająca. W takim przypadku należy podjąć dalsze środki, aby również te osoby zostały ostrzeżone w przypadku pożaru!
- Przerabianie tego produktu jest zabronione! Modyfikacja nie gwarantuje już prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania urządzenia! Ponadto spowoduje to utratę gwarancji!
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie tego produktu, które spowoduje obrażenia lub szkody!
- Użycie innych niż opisane może spowodować uszkodzenie produktu. Wiąże się to z niebezpieczeństwami takimi jak porażenie prądem, zwarcie, pożar itp.
- Zastrzegamy sobie prawo do zmian w produkcie, opakowaniu lub instrukcji obsługi, jak również do błędów w druku.
- Chroń produkt przed uszkodzeniami zewnętrznymi, silnymi zabrudzeniami, wilgotością i silnym ogrzewaniem!
- Aby zapewnić, że roszczenie gwarancyjne nie zostanie unieważnione, należy używać tylko poszczególnych dostarczonych części. Naprawy mogą być wykonywane tylko przez specjalistę i tylko przy użyciu oryginalnych części zamiennych!

**Zalecane miejsca montażu czujników ciepła:**

- Pomieszczenia, w których panuje duża wilgotność, np. w łazience.
- Kuchnie. Czujnik ciepła powinien być zainstalowany w kuchni tylko wtedy, gdy odległość od kuchenki wynosi co najmniej 4m.
- *Sypialnia*: Zainstaluj czujnik ciepła w każdej sypialni!
- *Przedpokoje*: Zainstaluj jeden alarm ciepła w każdym korytarzu prowadzącym do sypialni. Jeśli korytarz jest dłuższy niż 9m, należy zainstalować dwa czujniki ciepła na początku i końcu korytarza.
- *Klatki schodowe*: Na każdym piętrze na klatce schodowej zainstalować czujnik ciepła.
- *Pomieszczenia mieszkalne i robocze, a także pomieszczenia magazynowe*.
- *Piwnica*: Zainstalować czujnik ciepła w strefie wejścia do piwnicy.
- Pokoje z urządzeniami elektrycznymi
- *Strychy*: Przy montażu czujników ciepła na połaciach dachowych należy przestrzegać minimalnej odległości od szczytu dachu wynoszącej 0,5m-1m (*patrz rys. 4*).
- *Poddasza z sufitem poziomym*: Montaż (*patrz rys. 5*)
- Zamontować czujniki ciepła w odległości co najmniej 0,5 m od lamp!
- Zainstaluj kilka czujników ciepła w szerokich korytarzach lub dużych pomieszczeniach. Przestrzegać maksymalnej odległości 15m.
- Zainstaluj czujniki ciepła w wąskich korytarzach lub pomieszczeniach, które są nie szersze niż 1m na środku sufitu.

**Nieodpowiednie miejsca montażu czujników ciepła:**

- Czujki ciepła nie powinny być instalowane w pobliżu grzejników, szybów grzewczych, chłodniczych i wentylacyjnych.
- Na belkach stropowych szerszych niż 0,2m
- W pobliżu otwartego ognia lub kominków
- W bardzo zakurzonych pomieszczeniach.
- Na dachach w kształcie litery A nie wolno montować czujnika ciepła w najwyższym punkcie.
- W przyczepach campingowych lub pomieszczeniach o małej wysokości sufitu.

**Włożyć lub wymienić baterie (Rys.3):**

- Zdjąć płytę montażową, która znajduje się z tyłu obudowy, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- Następnie włożyć do komory baterii baterie zawarte w zakresie dostawy. Przestrzegać prawidłowej polaryzacji
- Przymocuj płytę montażową do obudowy, obracając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara.  
**Wskazówka:** Płyłę montażową można przykręcić do obudowy tylko wtedy, gdy bateria jest włożona. Ma to na celu uniemożliwienie zamontowania czujki ciepła bez baterii i tym samym jego niesprawności.
- Po każdej wymianie lub nowym użyciu baterii należy przeprowadzić kontrolę funkcjonowania (*patrz rozdział "Uruchomienie"*).

**Informacja o sygnale usterki akumulatora i żywotności akumulatora:**

- Dostarczone baterie mają żywotność około jednego roku w normalnych warunkach.

- Jeśli baterie są słabe, przez ok. 7 dni co 50 sekund rozlega się krótki sygnał ostrzegawczy i dioda LED krótko migła. W tym czasie urządzenie jest nadal w pełni sprawne. Natychmiast wymienić baterie! Po 7 dniach sygnał usterki baterii ustaje i urządzenie wyłącza się.

### Ogólne informacje na temat używania baterii:

**Niebezpieczeństwo:** Nie należy narażać baterii na działanie ekstremalnych warunków, takich jak wysoka temperatura lub silne światło słoneczne. Istnieje poważne ryzyko wybuchu i wycieku!

**Niebezpieczeństwwo:** Upewnij się, że baterie nie mogą zostać połknięte przez dzieci, zwierzęta lub osoby dorosłe! W szczególności należy chronić dzieci i zwierzęta przed dostępem do tego produktu! Jeśli jedna lub więcej baterii zostanie połknięta, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem! Istnieje poważne zagrożenie życia! Substancje zawarte w baterii mogą spowodować bardzo poważne zatrucia!

**Uwaga:** Natychmiast usuń wyciekające baterie z komory baterii! Kwas zawarty w akumulatorze może uszkodzić urządzenie! Unikać bezpośredniego kontaktu skóry z wyciekającymi bateriami! Umyj ręce natychmiast po kontakcie i upewnij się, że kwas akumulatorowy nie dostanie się na skórę, do oczu lub na błony śluzowe! Wyciekające i zużyte baterie należy utylizować zgodnie z przepisami.

- Stare baterie należy zawsze wymieniać na baterie tego samego typu.
- Nie należy używać baterii wielokrotnego ładowania. Mają one zbyt niskie napięcie!
- Jeżeli produkt nie będzie używany przez okres dłuższy niż jeden miesiąc, należy wyjąć baterie z komory baterii.
- Urządzenie należy użytkować tylko wtedy, gdy komora baterii jest zamknięta!
- Baterie, które nie nadają się do ponownego ładowania, nie mogą być ładowane!
- Nowych baterii nie wolno używać razem z bateriami zużytymi.
- Zawsze używaj razem baterii tego samego typu!
- Nie wolno zwierać bieguna baterii!

### Uruchomienie:

**Uwaga:** Aby nie nadwyrężyć słuchu bardzo głośnym dźwiękiem alarmu, podczas kontroli działania nie należy trzymać urządzenia blisko głowy! Aby uniknąć przestraszenia osób wrażliwych na hałas, takich jak małe dzieci, nie powinny one przebywać w tym samym pomieszczeniu podczas kontroli funkcji!

**Uwaga:** Co tydzień sprawdzać czujnik ciepła pod kątem prawidłowego działania!

### Waktywnienie czujnika ciepła :

Włożyć baterie do komory baterii zgodnie z opisem w poprzednim rozdziale. Jeśli baterie są włożone prawidłowo (należy zwrócić uwagę na kierunek bieguna!), rozlegnie się krótki sygnał dźwiękowy i dioda LED zaświeci się na krótko. Czujnika ciepła jest teraz gotowy do pracy.

### Sprawdzenie funkcji:

Aby sprawdzić działanie funkcji należy nacisnąć i przytrzymać przycisk TEST przez ok. 5s. Rozlega się dźwięk alarmu i dioda LED świeci na czerwono. Sprawdza się w ten sposób, czy działa elektronika, nadajnik alarmowy czujnika ciepła i bateria. Sygnał alarmowy ustaje natychmiast po zwolnieniu przycisku TEST.

**Wskazówka:** Jeśli ani alarm nie brzmi, ani dioda nie migła, baterie mogą być rozładowane lub urządzenie może być uszkodzone. Najpierw wymień baterie. Jeśli urządzenie nadal nie działa, jest uszkodzone. W takim przypadku należy wymienić urządzenie na nowe, sprawne!

### Czasowe wyciszenie alarmu:

W przypadku fałszywego alarmu dźwięk alarmu może zostać wyciszony na ok. 10 minut. Należy koniecznie upewnić się, że alarm nie został wywołany przez pożar! Aby tymczasowo wyciszyć alarm, naciśnij przycisk TEST. Następnie otwórz drzwi i okna, aby schłodzić pomieszczenie. Jeśli po 10 minutach temperatura w pomieszczeniu nadal będzie wyższa niż 54°C, alarm włączy się ponownie. Funkcję wyciszenia można powtarzać dowolnie często, naciskając przycisk TEST. Funkcja ta nie może być aktywowana w przypadku nadmiernego rozwoju ciepła. Aby wyłączyć funkcję wyciszenia, należy nacisnąć przycisk TEST!

**Powtarzający się autotest:**

Czujnik ciepła wykonuje autotest co 32 sekund. Dioda LED krótko migła.

**Połączenie w sieć kilku urządzeń ze sobą :****Ogólne informacje na temat tworzenia sieci:**

W sieci można połączyć do 15 jednostek tego samego producenta i tej samej serii produktów. Urządzenia nie powinny być instalowane i eksploatowane w odległości większej niż 35 m od siebie. Następujące urządzenia mogą być połączone w sieć: Czujka dymu typ: GS559A, Czujka ciepła typ: GS412, Czujka wody typ: GS156A, Czujka tlenku węgla typ: GS816A, Bramka typ: GS188

Do połączenia w sieć potrzebne są co najmniej dwa urządzenia sieciowe. Każde urządzenie posiada kod nadany przez producenta. W sumie jest ponad 60 tysięcy kodów. Jeśli urządzenie jest połączone w sieć z innym urządzeniem, to urządzenie przejmuje kod drugiego. Już podłączone do sieci urządzenie, które ma być połączone z nowym urządzeniem, przyjmuje kod nowego urządzenia. Należy pamiętać, że urządzenia powinny być połączone ze sobą w sieć tylko w obrębie mieszkania lub domu jednorodzinnego!

1. Weź urządzenie, które chcesz połączyć w sieć z innym urządzeniem i ustaw je w tryb nadawania. W tym celu należy nacisnąć kolejno 3 razy przycisk TEST. Następnie dioda LED świeci się na czerwono w sposób ciągły przez ok. 10 sekund.
2. Podczas gdy pierwsze urządzenie jest w trybie nadawania przez ok. 10 sekund (dioda LED świeci stałym czerwonym światłem), weź drugie urządzenie i naciśnij kolejno 3 razy przycisk TEST. Gdy rozlegnie się krótki sygnał dźwiękowy i dioda LED zacznie krótko migać, połączenie z siecią zakończyło się sukcesem.
3. Aby połączyć w sieć dodatkowe urządzenia z pierwszym urządzeniem, powtarzaj kroki 1 i 2, aż wszystkie urządzenia zostaną połączone w sieć.
4. Następnie sprawdź, czy urządzenia są prawidłowo połączone w sieć, przeprowadzając kontrolę funkcji. W tym celu należy nacisnąć i przytrzymać przycisk TEST na dowolnym urządzeniu. Jeśli podczas przytrzymywania przycisku TEST rozlegnie się alarm dla wszystkich podłączonych do sieci urządzeń, to znaczy, że połączenie do sieci zakończyło się sukcesem. Aby zakończyć sprawdzanie funkcji, zwolnij przycisk TEST. Pozostałe urządzenia przestają wydawać sygnały dźwiękowe po upływie maksymalnie jednej minuty. Uwaga: Jeśli alarm nie rozlega się we wszystkich urządzeniach, należy powtórzyć pierwsze dwa kroki z urządzeniem, którego dotyczy problem, a następnie ponownie przeprowadzić kontrolę funkcjonowania.
5. Jeśli kontrola funkcji nie zakończy się ponownie sukcesem, należy wykonać RESET urządzenia (patrz rozdział: Tryb RESET) i sprawdzić baterie. Następnie powtórz pierwsze dwa kroki.

### Tryb RESET:

Aby wykonać RESET lub przywrócić urządzenie do ustawień fabrycznych, należy wykonać następujące czynności:

1. Wyjąć baterie
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk TEST i ponownie włożyć baterie w tym samym czasie. Upewnij się, że polaryzacja jest prawidłowa!
3. Po włożeniu baterii dioda LED świeci na czerwono w sposób ciągły przez ok. 3 sekundy. Uwaga: Należy trzymać wcisnięty przycisk TEST!
4. Gdy tylko dioda przestanie świecić, zwolnij przycisk TEST.
5. Chwilę później dioda LED zaczyna ponownie świecić na czerwono. Ponownie naciśnij przycisk TEST. Procedura RESET zakończona jest krótkim sygnałem dźwiękowym.

### Objaśnienie trybów pracy diod LED:

<b>Dioda LED migą co 32 sekund:</b>	Urządzenie działa prawidłowo.
<b>Dioda LED migą co sekundę i włącza się alarm:</b> Sygnał dźwiękowy 0,5s - Pauza 0,5s - Sygnał dźwiękowy 0,5s - Pauza 0,5s - Sygnał dźwiękowy 0,5s - Pauza 1,5s Miga dioda LED - Sygnał powtórzenia:	Wcisnięty jest przycisk TEST lub alarm został wywołany przez dym ( <i>lokalna sygnalizacja ciepla</i> )
<b>Alarm rozbrzmiewa 2 x w krótkim odstępie czasu i po jednej sekundzie migą dioda LED (sygnał powtarzający się):</b> Beep - Sygnał dźwiękowy - Pauza 1,2s - LED migą - Sygnał powtórzenia:	Wcisnięty jest przycisk TEST lub alarm został wywołany przez dym ( <i>radiowy sygnał alarmowy</i> )
<b>Dioda LED migą co 8 sekund:</b>	Urządzenie jest w trybie wyciszenia
<b>Dioda LED migą co 32 sekund i rozlega się krótki sygnał alarmowy:</b>	Baterie są słabe. Wymienić baterie!
<b>Alarm brzmi co 32 sekund/LED nie migą:</b>	Sygnalizator urządzenie nie działa prawidłowo lub osiągnięto maksymalny okres użytkowania! Należy wymienić urządzenie!

### Montaż (patrz Rys.7) :

- 1: Kołek
2. Płyta montażowa
3. otwory na śruby
- 4: śruby
- 5: Uchwyt mocowania zamka bagnetowego

**Uwaga:** Przed przystąpieniem do wiercenia otworów mocujących należy upewnić się, że w miejscu wiercenia nie znajdują się rury gazowe, elektryczne lub wodne, które mogłyby zostać przez to uszkodzone!

**Uwaga:** Sygnalizator ciepla jest gotowy do pracy dopiero po zamontowaniu obudowy na płycie montażowej. W przeciwnym razie urządzenie nie będzie działać!

Należy w miarę możliwości zainstalować czujnik ciepla na środku pomieszczenia. Należy przestrzegać minimalnej odległości 0,5m od ściany bocznej i 0,6m od narożnika pomieszczenia oraz maksymalnej wysokości montażu 6m (patrz Rys.6).

- Odłącz podstawę montażową od obudowy, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- Wybierz łatwo dostępne miejsce instalacji, ponieważ alarm ciepla musi być sprawdzany co tydzień pod kątem prawidłowego działania!
- Przytrzymaj podstawę montażową w miejscu na suficie, w którym chcesz zamocować urządzenie. Następnie narysuj ołówkiem na suficie otwory na wiertła.
- Następnie należy wywiercić dwa otwory (Ø 6mm). Weź dwa kołki znajdujące się w dostawie i włóż je w wywiercone otwory.
- Przykręć podstawę montażową do sufitu. Śruby są zawarte w zakresie dostawy.
- Przymocuj obudowę do podstawy montażowej, przekręcając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.

#### Zachowanie się w przypadku pożaru:

W przypadku pożaru należy natychmiast wyjść na zewnątrz i wezwać na pomoc straż pożarną! Nie trać czasu na zakładanie ubrań czy zabieranie ze sobą rzeczy osobistych. Wdychanie niebezpiecznych gazów dymu spowoduje poważne uszkodzenia organizmu, które mogą doprowadzić do utraty przytomności, a następnie śmierci.

#### Dalsze środki ochrony przeciwpożarowej:

- Przygotowanie planu ucieczki
- Gaśnica i koc gaśniczy
- Otwarte ogniska, np. zapalone świece, obsługuje tylko pod nadzorem osób dorosłych.
- Używaj urządzeń elektrycznych z automatycznym wyłączeniem

#### Dane techniczne:

Napięcie robocze:	2 x 1,5V DC
Typ baterii/skład chemiczny:	AA LR6/Alkaline
Funkfrequenz:	868MHz
Funkreichweite:	>100m (w otwartej przestrzeni)
Zużycie energii elektrycznej:	< 50µA (Stand-By), < 90mA (Alarm)
Głośność alarmu:	≥ 85dB (A) W zasięgu 3 metrów
Wilgotność:	10-85%

#### Informacje o bezpiecznym usuwaniu baterii lub akumulatorów:

**Ostrzeżenie:** Upewnij się, że bateria lub akumulator są całkowicie rozładowane.

- Sprawdź, czy baterię lub komorę baterii można wyjąć bez użycia narzędzi. W przeciwnym razie należy użyć odpowiednich narzędzi (np. śrubokręta), aby umożliwić demontaż.
- **Uwaga:** Nie wolno przy tym uszkodzić baterii ani akumulatora!
- Ostrożnie wyjmij baterię lub akumulator z obudowy.
- Baterie lub akumulatory oraz urządzenie należy utylizować oddzielnie!

#### Informacje dla prywatnych gospodarstw domowych (ZSEE):


Ustawa o urządzeniach elektrycznych i elektronicznych zawiera wiele wymagań dotyczących obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi. Najważniejsze z nich zostały podsumowane poniżej.

##### 1. Selektowna zbiórka zużytego sprzętu

Stary, zużyty lub uszkodzony sprzęt elektryczny i elektroniczny jest określany mianem zużytego sprzętu. Urządzenia te nie mogą być wyrzucane do zwykłych odpadów domowych ani razem z innymi odpadami. Urządzenia powinny być przekazywane do specjalnych systemów zbierania i zwrotu.

## 2. Baterie i akumulatory oraz lampy

Co do zasady, właściciele ZSEE powinni oddzielić od ZSEE zużyte baterie i akumulatory, które nie są dołączone do ZSEE, a także źródła światła, które można usunąć z ZSEE bez powodowania szkody, przed przekazaniem ich do punktu zbierania. Nie dotyczy to sytuacji, w której ZSEE jest przygotowywany do ponownego użycia z udziałem publicznego organu zajmującego się gospodarką odpadami.



Baterie lub akumulatory zawierające substancje szkodliwe są oznaczone symbolem przekreślonego kosza na śmieci i nie wolno ich wyrzucać razem z odpadami domowymi. Pod symbolem kosza na śmieci znajduje się nazwa chemiczna zanieczyszczenia - w przykładzie poniżej "Cd" oznacza Kadm. "Pb" oznacza Ołów, "Hg" - rtęć.

Substancje zawarte w bateriach, jeśli zostaną zutylizowane w niewłaściwy sposób, mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i środowiska. Zagrożeniom tym zapobiega selektywna zbiórka i właściwa utylizacja zużytych baterii.

## 3. Możliwości zwrotu starych urządzeń

Właściciele zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z prywatnych gospodarstw domowych mogą go bezpłatnie oddać w punktach zbiórki publicznych organów odpowiedzialnych za gospodarowanie odpadami lub w punktach odbioru utworzonych przez producentów lub dystrybutorów w rozumieniu rozporządzenia ZSEE.

## 4. Informacja o ochronie danych

Stare urządzenia często zawierają poufne dane osobowe. Dotyczy to w szczególności urządzeń technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych, takich jak komputery i smartfony. We własnym interesie należy pamiętać, że każdy użytkownik końcowy jest odpowiedzialny za usunięcie danych z urządzeń wycofanych z eksploatacji, które mają zostać zutylizowane.

## 5. Znaczenie symbolu "przekreślonego kosza na śmieci"

 Symbol przekreślonego kosza na śmieci regularnie umieszczany na sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oznacza, że po zakończeniu okresu eksploatacji dane urządzenie musi być zbierane oddzielnie od niesegregowanych odpadów komunalnych.

### Czyszczenie:

Regularnie usuwać z obudowy brud, kurz lub pajęczyny! Do tego celu należy użyć odkurzacza z miękką szczotką ssącą lub miękkiej ściereczki do czyszczenia. Aby urządzenie działało prawidłowo, obudowa, a zwłaszcza szczeliny powietrzne, powinny być zawsze wolne od zanieczyszczeń! Aby uniknąć uszkodzenia produktu, należy pamiętać, aby nie dopuścić wody do obudowy! Nigdy nie czyścić urządzenia pod bieżącą wodą! Do czyszczenia nie należy używać środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki.

### CE Deklaracja zgodności:

Ten produkt został wyprodukowany zgodnie z wytycznymi podanymi poniżej:

- EMC 2014/30/EU
- RoHS 2011/65/EU
- RED 2014/53/EU

SEBSON

Sebastian Sonntag

Walter-Behrendt-Str.10

44329 Dortmund

Germany

[support@sebson.de](mailto:support@sebson.de)

UST-IDNr.:PL5263171411

WEEE-Reg.-Nr.: DE 78960174

(SE)

## Bruksanvisning

Tack för att du har valt en produkt av märket SEBSON. Före idrifttagning ska du läsa igenom bruksanvisningen noggrant och spara den för senare referens! En lång och störningsfri drift kan endast uppnås om installationen och idrifttagningen utförs korrekt. Före idrifttagandet av produkten, kontrollera om det finns ytter skador! Om du upptäcker synliga ytter skador är idrifttagande inte tillrådligt! Före idrifttagningen ska du avlägsna samtliga förpackningsmaterial och kontrollera att innehållet är fullständigt!

### Avsedd användning:

Denna värmmedetektor kan med hjälp av en integrerad sensor upptäcka farlig värmeutveckling på ett tidigt skede. När omgivningstemperaturen uppnår 54 °C, blinkar LED-lampan och en hög larmsignal hörs. Här handlar det om en radiolarmenhets, som kan anslutas till upp till 15 andra trådlösa larmenheter (t.ex. kolmonoxiddetektor eller vattendetektor) från samma tillverkare och samma produktserie. När denna värmmedetektor en temperatur på över 54 °C, skickar den en signal till alla enheter som är radioanslutna till den här enheten. Därefter kommer alla anslutna enheter att försättas i larmläge.

### Leveransomfång:

- 1 Värmmedetektore
- 2 x 1,5 V DC-batterier typ: AA
- Skruvar för montering (2 stycken)
- Dymling Ø 6mm (2 stycken)

### Allmän information om produkten:

**OBS:** Konsultera en auktoriserad fackman för installationen och särskilt för positioneringen av enheten i de avsedda rummen, för att säkerställa att brandvarnaren kommer att fungera utan problem!

- 1: TEST-knapp; 2: LED; 3: Högtalare (se bild 2)
- Denna brandvarnare får endast användas i privata utrymmen!
- Kontrollera enhetens funktion varje vecka (se kapitel: "Idrifttagning")!
- Efter högst 10 år respektive när batterisignalen ljuder måste enheten bytas ut (se kapitel "Information för inbyggt batteri")!
- Denna värmmedetektor kan tidigt upptäcka en hög värmeutveckling, men inte förhindra den!
- Denna värmmedetektor reagerar inte på rök, eldsflammor eller gas!
- Med denna värmmedetektor kan man övervaka ett utrymme på 20 till 40 m<sup>2</sup>.



### Allmänna säkerhetsanvisningar:

**Fara:** Måla aldrig på höljet och applicera inga lösningsmedel på höljet! Häng inga dekorationsartiklar på höljet och täck aldrig över höljet! Det förhindrar nämligen att enheten fungerar korrekt!

**Varning Kvävningsrisk:** Håll produkten borta från barn och djur! Innehållet i förpackningen inkluderar smådelar som kan sväljas!

**Varning:** Testa aldrig värmmedetektor med en öppen flamma t.ex. med ett stearinljus eller flamman från en tändare! Detta skulle skada den inbyggda sensorn!

- Rengör höljet minst 1 gång per månad med en mjuk dammsugarborste. I rum som samlar mycket damm rekommenderas rengöring varje vecka! Damm och smuts kan påverka den inbyggda sensorns funktion!
- Denna enhet får endast användas inomhus! Enheten är inte avsedd för användning utomhus!

- För persongrupper som inte kan höra larm, på grund av att de hör dåligt eller sover mycket djupt, är det inte tillräckligt att installera brandvarnaren. I detta fall måste ytterligare åtgärder vidtas, för att säkerställa att också dessa personer varnas i händelse av brand!
- Det är inte tillåtet att modifiera eller bygga om enheten! Om enheten byggs om kan en felfri och riskfri funktion inte längre garanteras! Dessutom gör ombyggnaden att garantin upphör att gälla!
- Vid felaktig användning av denna enhet, som leder till personskador eller sakskador, undantas tillverkaren allt ansvar!
- En annan användning än den avsedda kan leda till skada på produkten. Vilket i sin tur t.ex. kan orsaka elchock, kortslutning, brand etc.
- Vi förbehåller oss rätten att ändra produkten, förpackningen eller bruksanvisningen samt undantar oss ansvar för tryckfel.
- Skydda produkten mot yttre skador, stark nedsmutsning, fukt och hög värme!
- För att garantin ska gälla får endast de medföljande komponenterna användas. Reparationer får endast utföras av fackpersonal och endast originalreservdelar får användas!

#### **Rekommenderade monteringsplatser för värmemedetektorer:**

- Rum med hög luftfuktighet, t.ex. i badrum.
- Kök. I köket får en värmemedetektor endast installeras om avståndet till spisen är minst 4m.
- Sovrum: Installera en värmemedetektor i varje sovrum!
- Hall/Korridor: Montera en värmemedetektor på varje våning som leder till ett sovrum. Om hallen är längre än 9 m, montera två värmemedetektorer, en i början och en i slutet av hallen.
- Trapphus: Montera en värmemedetektor på varje våning i trapphuset.
- Bostads- och arbetsutrymmen samt lager.
- Källare: Montera en värmemedetektor vid ingångsområdet till källaren.
- Rum med elektriska enheter
- Vind/Vindsvåning: Vid monteringen av värmemedetektor på sluttande tak måste man hålla ett minsta avstånd till takets högsta höjd på minst 0,5-1 m (se *bild 4*).
- Vind/Vindsvåning med horisontellt tak: Montering (se *bild 5*).
- Montera värmemedetektor med minst 0,5 m avstånd från lampor!
- Installera flera värmemedetektorer i långa korridorer eller större utrymmen. Beakta härvid ett maximalt avstånd på 15 m.
- Installera värmemedetektor i smala korridorer eller rum som inte är bredare än 1 m i mitten av rummets tak.

#### **Olämpliga monteringsplatser för värmemedetektorer:**

- Värmemedetektorer ska inte monteras i närheten av värmeelement, värme-, kylnings- och ventilationsschakt.
- På takbalkar som är bredare än 0,2 m
- I närheten av platser med öppen eld eller kaminer
- I väldigt dammiga utrymmen.
- I A-formade tak ska värmemedetektor inte monteras vid den högsta punkten.
- I husbilar eller utrymmen med en låg takhöjd.

#### **Sätta i eller ersätta batterier (*bild 7*):**

- Avlägsna monteringsplattan som finns på höljets baksida, genom att vrinda motsols.
  - Placera sedan de medföljande batterierna i batterifacket. Beakta batteriernas riktning och polaritet
  - Fäst monteringsplattan genom att vrinda medsols på höljet.
- OBS:** Monteringsplattan kan endast skruvas på höljet när batteriet är installerat. Detta ska förhindra att värmemedetektor monteras utan batteri, eftersom den då skulle vara ur funktion.
- Efter varje byte eller ny isättning av batterierna ska ett funktionstest genomföras (se kapitel "*Idräfttagning*")!

**Information om batterilarmsignal och om batteriets livslängd:**

- De medföljande batterierna har vid normala förhållanden en livslängd på ca 1 år.
- När batterierna blir svagare, ljuder en kort varningssignal var 32:e sekund i ca 7 dagar och LED-lampan blinkar kort. Under den här perioden är enheten inte helt funktionsduglig. Byt ut batterierna omedelbart! Efter 7 dagar tystnar batterilarmsignalen av och enheten stängs av.

**Allmänna anvisningar för användning av batterier:**

**Fara:** Utsätt aldrig batterier för extrema förhållanden som t.ex. värme eller stark sol. Det kan medföra explosions- och läckagerisk!

**Fara:** Säkerställ att batterierna inte kan sväljas av barn, djur och inte heller av vuxna! Det är särskilt viktigt att hålla barn och djur borta från den här produkten! Om någon har råkat svälja ett eller flera batterier ska läkare kontaktas omedelbart! Detta innebär akut livsfara! De ämnen som ingår i batterier kan orsaka en mycket allvarlig förgiftning!

**Varning:** Läckande batterier ska omedelbart avlägsnas från batterifacket! Batterisyran i batterier kan skada enheten! Undvik direkt hudkontakt med läckande batterier! Tvätta händerna noga omedelbart efter beröring och se till att ingen batterisyra hamnar på huden, dina ögon eller slemhinnor! Kassera läckande och gamla batterier enligt gällande föreskrifter.

- Ersätt de gamla batterierna med nya batterier av samma typ.
- Använd inga batteripack. De har för låg spänning!
- Ta ut batterierna från batterifacket om produkten inte ska användas på längre än en månad.
- Batterifacket måste alltid vara stängt när enheten används!
- Batterier som inte är uppladdningsbara får absolut inte laddas!
- Nya batterier får inte användas tillsammans med använda batterier.
- Batterier som används tillsammans måste vara av samma typ!
- Batteriernas anslutningsklämmor får aldrig kortslutas!

**Idrifttagning:**

**Varning:** För att inte skada din hörsel med den mycket höga larmsignalen, håll enheten på avstånd från huvudet under funktionstestet! Således bör inte ljudkänsliga personer som t.ex. små barn uppehålla sig i samma rum under funktionstestet!

**Varning:** Kontrollera värmemedetektor funktion varje vecka!

**Aktivera värmemedetektor:**

Placera batterierna i batterifacket enligt beskrivningen i förra avsnittet. Om batterierna är korrekt installerade (beakta polrikningen!), hörs en kort pipsignal och LED-lampan lyser ett kort ögonblick. Värmemedetektor är nu redo att användas.

**Kontrollera funktionen:**

För att kontrollera funktionen ska TEST-knappen tryckas in i ca 5 sekunder. Larmsignalen ljuder och LED-lampan lyser röd. Här kontrolleras om elektroniken, larmenheten på värmemedetektor och batteriet fungerar. Larmsignalen upphör så snart TEST-knappen släpps.

**OBS:** Om varken larmet ljuder eller LED-lampan blinkar kan batterierna vara tomma eller enheten defekt. Byt ut batterierna. Om enheten fortfarande inte fungerar, är den defekt. I detta fall måste enheten bytas ut mot en ny fungerande enhet!

### Tillfällig avstängning av larmsignalen:

Vid fellarm kan larmsignalen stängas av i 10 minuter. I detta fall är det viktigt att kontrollera att larmet inte utlösts på grund av brand! För att tillfälligt stänga av larmsignalen, tryck på TEST-knappen. Öppna sedan dörrar och fönster för att kyla ner rummet. Om rumstemperaturen fortfarande är över 54 °C efter 10 minuter, hörs larmsignalen igen.. Larmsignalens avstängningsfunktion kan aktiveras så länge du önskar, genom att du fortsätter trycka på TEST-knappen. Vid en mycket stark värmeyeckling kan den här funktionen inte aktiveras. För att deaktivera signalavstängningsfunktionen, tryck på TEST-knappen!

### Återkommande självtest:

Värmedetektor utför ett självtest var 32 sekund. Då blinkar LED-lampan kort.

### Parkoppling av flera enheter med varandra:

#### Allmän information om anslutning:

Upp till 15 enheter från samma tillverkare och samma produktserie kan anslutas till varandra. Enheter ska inte installeras och användas med mer än 35 m avstånd från varandra. Följande enheter kan anslutas med varandra: Brandvarnare Typ: GS559A, Värmedetektor Typ: GS412, Vattendetektor Typ: GS156A, Kolmonoxiddetektor Typ: GS816A, Gateway Typ: GS188

För anslutningen behövs minst två anslutbara enheter. Varje enhet förses med en kod av tillverkaren. Det finns totalt över 60 000 koder. När en enhet kodas med en annan enhet övertar den ena enheten den andra enhetens kod. En redan parkopplad enhet, som ansluts till en ny enhet, övertar den nya enhetens kod. Tänk på att enheterna endast ska parkopplas med varandra inom en lägenhet eller ett enfamiljshus!

1. Välj en enhet som du vill parkoppla med en annan enhet och ställ in den på sändningsläge. För detta trycker du på TEST-knappen 3 gånger efter varandra. LED-lampan lyser sedan röd genomgående i ca 10 sekunder.
2. Medan den första enheten befinner sig i sändningsläge i ca 10 sekunder (LED-lampan lyser röd genomgående), ta en ytterligare enhet och tryck på TEST-knappen 3 gånger efter varandra. När en kort pipsignal hörs och LED-lampan blinkar kort, har parkopplingen lyckats.
3. För att parkoppla fler enheter med den första upprepar du steg 1 och 2, tills alla enheter är kopplade till varandra.
4. Kontrollera sedan om alla enheter är korrekt kopplade, genom att göra ett funktionstest. Håll TEST-knappen intryckt på en valfri enhet. Om larmsignalen hörs från alla de kopplade enheterna medan du håller TEST-knappen intryckt, har parkopplingen lyckats. För att avsluta funktionstestet, släpp TEST-knappen. De andra enheterna kommer att sluta att pipa efter maximalt 1 minut. **Varning:** Om larmsignalen inte ljuder från alla enheter, upprepa de båda första stegen med den respektive enheten och gör sedan ett nytt funktionstest.
5. Om funktionstestet fortfarande inte fungerar, återställ (RESET) enheten (se kapitel: *RESET-läge*) och kontrollera batterierna. Upprepa sedan de båda första stegen.

### RESET-läge:

För att välja ett RESET-läge respektive återställa en enhet till fabriksläget, ska du göra följande:

1. Ta ut batterierna
2. Håll TEST-knappen intryckt och sätt samtidigt tillbaka batterierna. Beakta batteriernas riktning och polaritet!

3. Efter att du har satt i batterierna, ska LED-lampan genomgående lysa röd i ca 3 sekunder. OBS: Fortsätt att hålla in TEST-knappen!
4. När LED-lampan slutar att lysa, kan du släppa TEST-knappen.
5. LED-lampan fortsätter inom en kort stund att lysa röd. Tryck på TEST-knappen igen. När RESET-processen är avslutad hörs en kort pipsignal.

#### Förklaring av LED-läget:

<b>LED-lampan blinkar var 32:e sekund:</b>	Värmedetektor fungerar korrekt.
<b>LED-lampan blinkar varje sekund och larmet ljuder:</b> Pip 0,5 sek – Paus 0,5 sek - Pip 0,5 sek – Paus 0,5 sek - Pip 0,5 sek – Paus 1,5 sek LED-lampan blinkar – Signalen upprepas:	TEST-knappen larmet utlöses av värme ( <i>lokal Sygnal alarmu ciepla</i> )
<b>Larmsignalen ljuder 2 x kort efter varandra och LED-lampan blinkar efter 1 sekund (återkommande signal):</b> Pip – Pip – Paus 1,2 sek – LED-lampan blinkar – Återkommande signal:	TEST-Taste ist gedrückt oder der Alarm ist durch Hitze ausgelöst worden ( <i>radiolarmsignal</i> )
<b>LED-lampan blinkar var 8:e sekund:</b>	Värmedetektor befinner sig i tyst läge
<b>LED-lampan blinkar var 32:e sekund och en kort larmsignal ljuder:</b>	Batteriet är svagt. Byt ut batterierna!
<b>Larmsignalen hörs var 32:e sekund/LED-lampan blinkar ej:</b>	Värmedetektor fungerar inte korrekt eller maximal livslängd är uppnådd! Värmedetektor måste bytas ut!

#### Montering (se bild 7) :

- 1: Plugg
2. Monteringsplan
3. Hål för skruvar
4. Skruvar
5. Monteringsfäste för bajonettslås

**Varning:** Innan borrning av monteringshål, måste säkerställas att det inte finns några gas-, el- eller vattenledningar på borrtäcket som då skulle kunna skadas!

**Varning:** Värmedetektor kan endast användas om höljet är monterat på monteringsplattan. Annars fungerar den inte!

Bör värmedetektor om möjligt installeras i mitten av rummet. Beakta att det är minst 0,5 m avstånd till sidoväggen och 0,6 m till hörnet av rummet, samt en maximal monteringshöjd på 6 m (se bild 6).

- Lossa monteringssockeln genom att vrinda höljet motsols.
- Välj en lätt åtkomlig monteringsplats, eftersom värmedetektor s funktion ska kontrolleras varje vecka!
- Håll monteringssockeln i rätt position i taket, där du vill fästa enheten. Rita ett par märkpunkter för borrhålen i taket med en blyertspenna.
- Borra sedan två hål (Ø 6 mm). Sätt de båda pluggen som medföljer vid leveransen i borrhålen.
- Skruva fast monteringssockeln i taket. Skruvarna medföljer vid leveransen.
- Skruva fast höljet på monteringssockeln genom att vrinda det medsols tills det klickas fast.

### Beteende vid brand:

Om det brinner ska du omedelbart bege dig utomhus och kontakta brandkåren! Slösa ingen tid på att klä på dig eller ta med personliga föremål. Vid inandning av den farliga rökgasen kan kroppen skadas allvarligt, vilket kan leda till medvetlöshet och efterföljande dödsfall!

### Fler brandskyddsåtgärder:

- Skapa en utrymningsplan
- Brandsläckare och brandfilt
- Öppen eld, t.ex. tända stearinljus, får endast användas under uppsikt av vuxna personer
- Använd elektriska enheter med automatisk avstängning

### Tekniska specifikationer:

<b>Driftspänning:</b>	2 x 1,5V DC
<b>Batterytyp/kemisk sammansättning:</b>	AA LR6/Alkaline
<b>Radiofrekvens:</b>	868MHz
<b>Trådlös räckvidd:</b>	>100m (på fri yta)
<b>Energiförbrukning:</b>	< 50µA (Stand-By), < 90mA (Alarm)
<b>Larm-ljudstyrka:</b>	≥ 85dB (A) Inom 3 meter
<b>Luftfuktighet:</b>	10-85%

### Information om säkert borttagande av batterier eller batteripack:

**Varning:** Säkerställ att batterierna eller batteripaketet är helt tomma.

- Kontrollera om batterierna eller batteripaketet kan tas bort utan verktyg. Om det inte är möjligt, använd ett lämpligt verktyg (t.ex. en skruvmejsel) för att ta ut batteriet. **Varning:** Batteriet respektive batteripaketet får inte skadas!
- Ta försiktigt ut batteriet eller batteripaketet från höljet.
- Batteriet eller batteripaketet och enheten ska kasseras separat från varandra!

### Information för privata hushåll:

Den tyska lagen om el- och elektronikheter inkluderar en mängd bestämmelser avseende hantering av el- och elektronikheter. Vi har gjort en sammanställning av det viktigaste nedan.

#### 1. Separat sopsortering för äldre enheter

Gamla respektive defekta el- och elektronikheter betecknas som äldre enheter. Dessa enheter får inte kasseras i vanligt hushållsavfall resp. tillsammans med restavfall. Enheterna ska lämnas till särskilda insamlings- och återvinningssystem.

#### 2. Batterier och batteripack samt livsmedel

Äldre enheter måste som regel avlägsna äldre batterier och batteripack som inte är inneslutna i enheten, samt lampor som enkelt kan tas bort från enheten, före inlämnandet av den äldre enheten till ett insamlingsställe. Detta gäller dock inte om den äldre enheten ska modifieras för återanvändning efter insamlingen av de lokala offentliga avfallshanteringsmyndigheterna.

Batterier eller batteripack som innehåller skadliga ämnen är märkta med en symbol som föreställer en överkryssad soptunna och får inte kasseras i hushållssoporna. Under soptunnesymbolen finns en kemisk beteckning som anger vilket skadligt ämne det handlar om - t.ex. "Cd" som står för kadmium. "Pb" står för bly, "Hg" för kvicksilver:

Vid icke föreskriven kassering kan de skadliga ämnen som finns i batterier orsaka skada på hälsa och miljö. Denna fara förhindras genom separat insamling och korrekt kassering av använda batterier.



**3. Möjligheter för kassering av äldre enheter**

Innehavare av äldre enheter från privata hushåll kan lämna dessa vid insamlingsstationer för de lokala offentliga avfallshanteringsmyndigheterna eller kostnadsfritt till tillverkaren eller återförsäljaren enligt:

**4. Dataskyddsanvisningar**

Äldre enheter innehåller ofta känsliga personrelaterade uppgifter. Detta gäller särskilt för enheter inom informations- och telekommunikationsteknik som datorer eller smarttelefoner. Beakta, i ditt eget intresse, att varje slutanvändare själv är ansvarig för att radera data på äldre enheter som kasseras.

**5. Betydelsen av symbolen "överkryssad soptunna"**

Den på el- och elektronikenheter ofta avbildade symbolen med en överkryssad soptunna påvisar att den respektive enheten vid slutet av sin livslängd ska kasseras separat från osorterat kommunalt avfall.

**Rengöring:**

Torka regelbundet bort smuts, damm eller spindelnät! Använd en dammsugare med en mjuk sugborste eller en mjuk rengöringstrasa. För att höljet ska fungera korrekt, särskilt ventilationsöppningarna, ska höljet alltid vara fritt från föroreningar! För att inte skada produkten, måste du förhindra att vatten kan tränga in i höljet! Rengör aldrig enheten under rinnande vatten! Använd inga rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel.

**CE Försäkran om överensstämmelse:**

Denna produkt är tillverkad enligt de nedan listade riktlinjerna:

- EMC 2014/30/EU
- RoHS 2011/65/EU
- RED 2014/53/EU

SEBSON  
Sebastian Sonntag  
Walter-Behrendt-Str.10  
44329 Dortmund  
Germany  
Mail: support@sebson.de  
UST-IDNr.:DE246981805  
WEEE-Reg.-Nr.: DE 78960174  
Batterien Reg. Nr.: DE 11339413  
Verpackung Reg. Nr.: DE 4848624667044