

Wetterstation mit Funk-Außensensor

Weather Station with Wireless Outdoor Sensor | Estación meteorológica con sensor exterior inalámbrico | Station météo avec capteur extérieur sans fil | Stazione meteorologica con sensore esterno senza fili | Stacja pogodowa z bezprzewodowym czujnikiem zewnętrznym



Bedienungsanleitung

WS 1703

Operating instructions | Instrucciones de operación

Mode d'emploi | Istruzioni per l'uso

Instrukcja obsługi



Liebe Kundin, lieber Kunde !

Sie haben sich für den Kauf eines qualitativ hochwertigen Produkts der Marke ADE entschieden, das intelligente Funktionen mit einem außergewöhnlichen Design vereint. Mit dieser Wetterstation haben Sie unterschiedlichste Wetter- und Temperaturdaten immer im Blick. Die langjährige Erfahrung der Marke ADE stellt eine technisch hohen Standard und bewährte Qualität sicher.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg beim Überwachen und Einsehen der Wetterdaten.

Ihr ADE Team

Lieferumfang

- Wetterstation bestehen aus:
 - Basisstation
 - Funk-Außensensor
- Batterien:
 - 2 x LR6 (AA) für Basisstation
 - 2 x LR03 (AAA) / 1,5 V für Funk-Außensensor
- Netzadapter für Basisstation
- Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang	2
Allgemeines.....	5
Sicherheit	6
Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	10
Das bietet die Funkwetterstation.....	11
Basistation.....	12
Frontansicht	12
Rückansicht	13
Funk-Außensensor.....	14
Inbetriebnahme.....	15
Außensensor.....	15
Basisstation.....	16
Funkempfang starten	17
Checkliste bei fehlender Datenanzeige im Display	18
Uhrzeit und Datum manuell einstellen.....	19
Funkempfang manuell starten	20
Standort wählen.....	21
Über den Zeitzeichensender DCF77	24

Display-Anzeige der Basistation	25
Datums- und Wochenanzeige.....	25
Wetterdaten.....	26
Wettervorhersage und Wettertrend.....	27
Temperatur- und Luftfeuchtigkeitstrend.....	28
Luftdruckanzeige.....	29
Mondphasenanzeige.....	29
Frost- und Temperaturalarm.....	29
Wecken.....	31
Weckzeit einstellen	31
Weckfunktion ein- und ausschalten	32
Weckalarm beenden.....	32
Sonstige Funktionen.....	33
Display-Beleuchtung	33
Reset	33
Reinigen.....	34
Störung / Abhilfe	34
Technischen Daten	36
Konformitätserklärung.....	37
Garantie	38
Entsorgen.....	38

Allgemeines

Über diese Anleitung



Diese Bedienungsanleitung beschreibt den sicheren Umgang und die Pflege des Artikels. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, falls Sie später etwas nachlesen möchten. Wenn Sie den Artikel an jemand anderen weitergeben, geben Sie auch diese Anleitung mit. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu Verletzungen oder Schäden am Artikel führen.

Zeichenerklärung



Dieses Symbol in Verbindung mit dem Wort **GEFAHR** warnt vor schweren Verletzungen.



Dieses Symbol in Verbindung mit dem Wort **WARNUNG** warnt vor Verletzungen mittleren und leichten Grades.



Dieses Symbol in Verbindung mit dem Wort **HINWEIS** warnt vor Sachschäden.



Dieses Symbol kennzeichnet zusätzliche Informationen und allgemeine Hinweise.

Sicherheit

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Das Gerät und der Netzadapter sind von Kindern jünger als 8 Jahren fernzuhalten.
- Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht durch Kinder vorgenommen werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Funkwetterstation und Netzadapter dürfen nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden. Stromschlaggefahr! Benutzen Sie die Basisstation der Funkwetterstation daher auch nicht in der Nähe von Feuchtquellen wie z. B. einem Waschbecken.
- Verwenden Sie nur den mitgelieferten Netzadapter und ersetzen Sie ihn nur durch den gleichen Typ. Der Netzadapter darf nur in trockenen Innenräumen verwendet werden und muss vor Feuchtigkeit geschützt werden.

Gefahr für Kinder

- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie Wetterstation, Funksensor und Batterien deshalb für Kleinkinder unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial und den zum Lieferumfang gehörenden Kleinteilen fern. Bei Verschlucken besteht Erstickungsgefahr.

Gefahr durch Elektrizität (bei Verwendung des Netzadapters)

- Schließen Sie das Gerät an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose an, deren Spannung den „Technischen Daten“ entspricht.
- Achten Sie darauf, dass die Steckdose gut zugänglich ist, damit Sie im Bedarfsfall schnell den Netzadapter ziehen können.
- Benutzen Sie die Funkwetterstation nicht, wenn Netzadapter oder Netzadapterkabel beschädigt sind.
- Decken Sie den Netzadapter nicht durch Vorhänge, Zeitungen etc. ab und sorgen Sie für ausreichende Belüftung. Der Netzadapter kann heiß werden.
- Wickeln Sie das Netzadapterkabel vor dem Anschluss vollständig ab. Achten Sie dabei darauf, dass das Kabel nicht durch scharfe Kanten oder heiße Gegenstände beschädigt wird.
- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose:
 - bevor Sie die Funkwetterstation reinigen,

- wenn während des Betriebs offensichtlich eine Störung auftritt, bei Gewitter.
- Ziehen Sie dabei immer am Netzstecker, nicht am Kabel.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel oder am Anschlusskabel vor. Lassen Sie Reparaturen nur von einer Fachwerkstatt durchführen, da nicht fachgerecht reparierte Geräte eine Gefährdung für den Benutzer darstellen.
- Ersetzen Sie nicht das Netzadapterkabel. Bei Beschädigung des Kabels oder des Netzadapters muss dieser verschrottet und durch einen Netzadapter des gleichen Typs ersetzt werden.

Gefahr von Verletzungen

- Achtung: Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Umgang mit Batterien. Batterien dürfen nicht geladen, mit anderen Mitteln reaktiviert, auseinander genommen, ins Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Vermeiden Sie den Kontakt der Batterieflüssigkeit mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Bei Kontakt müssen Sie die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser spülen und umgehend einen Arzt aufsuchen.

Hinweis von Sachschäden

- Schützen Sie Basisstation und Außensensor vor Staub, Stößen, extremen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung.
- Schützen Sie die Basisstation vor Feuchtigkeit. Stellen

Sie die Basisstation ausschließlich in einem trockenen, geschlossenen Raum auf.

- Der Funksensor ist gegen Feuchtigkeit geschützt, muss aber vor direkter Nässeinwirkung, z. B. Regen, geschützt werden.
- Nehmen Sie die Batterien aus Basisstation und Außensensor heraus, wenn diese verbraucht sind oder wenn Sie die Wetterstation länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Setzen Sie Batterien keinen extremen Bedingungen aus, indem Sie diese z. B. auf Heizkörpern oder unter direkter Sonneneinstrahlung lagern. Erhöhte Auslaufgefahr!
- Reinigen Sie Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen.
- Tauschen Sie immer alle Batterien in der Basisstation oder im Außensensor gleichzeitig aus.
- Setzen Sie nur Batterien des gleichen Typs ein, verwenden Sie keine unterschiedlichen Typen oder gebrauchte und neue Batterien miteinander.
- Nehmen Sie keine Veränderungen an dem Gerät vor. Lassen Sie Reparaturen nur von einer Fachwerkstatt durchführen und beachten Sie die Garantiebedingungen.
- Verwenden Sie keinesfalls harte, kratzende oder scheuernde Reinigungsmittel o. ä., um die Wetterstation zu reinigen. Hierbei könnten die Oberflächen zerkratzen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Die Wetterstation - bestehend aus Basisstation und Funk-Außensensor - zeigt unterschiedliche Wetterdaten (Luftdruck, Temperatur etc.) aus der näheren Umgebung an. Aus den gemessenen Wetterdaten ermittelt die Wetterstation eine Wettervorhersage.
- Die Wetterstation zeigt außerdem Datum, Uhrzeit und Mondphasen an und verfügt zusätzlich über eine Weckfunktion.
- Für die gewerbliche Nutzung in der Wettervorhersage oder in der Wetterdaten-Messung ist die Wetterstation ungeeignet.

Das bietet die Funkwetterstation

Wetterstation


- Großes, übersichtliches LED-Farbdisplay
- Genaue Uhrzeit durch den Empfang des Zeitzeichensenders DCF77 (manuelle Zeiteinstellung möglich)
- 12- oder 24-Stunden-Anzeige
- Ewiger Kalender mit Datums- und Tagesanzeige
- Innen- und Außentemperaturanzeige in °C/°F
- Innen- und Außen-Luftfeuchtigkeitsanzeige in Prozent
- Alarm bei zu hoher und/oder zu niedriger Außentemperatur wobei Ober- und Untergrenze selbst festgelegt werden können
- Wettertrend- und Temperaturtrend-Anzeige
- Luftdruckanzeige
- Memoryfunktion für Max- und Min-Werte bzgl. Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- Animierte Symbole für die Wettervorhersage
- Mondphasenanzeige
- Batterie- und Netzbetrieb möglich
- Weckfunktion

Funk-Außensensor

- Temperaturanzeige in °C/°F
- Reichweite bis zu 60 Metern (in freiem Gelände)


Basistation

Frontansicht

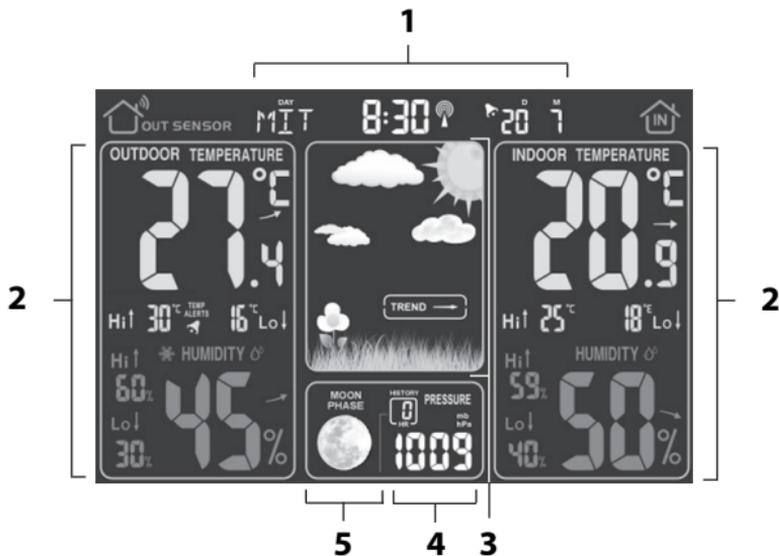

- 1 siehe „Datums- und Wochenanzeige“
- 2 siehe „Wetterdaten“
- 3 siehe „Wettervorhersage und Wettertrend“
- 4 siehe „Luftdruckanzeige“
- 5 siehe „Mondphasenanzeige“


Rückansicht

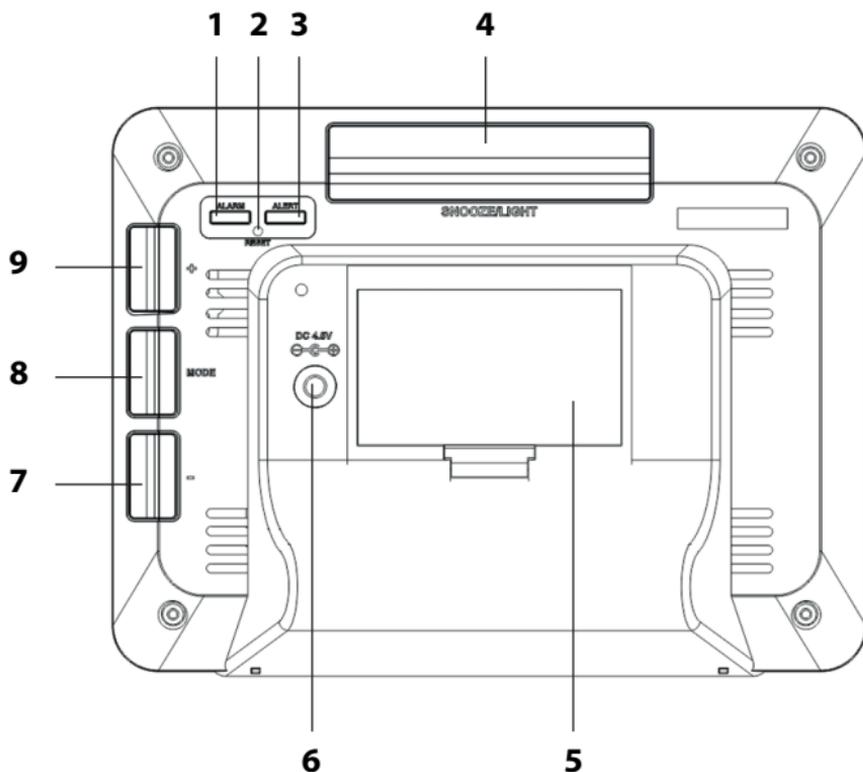

- 1 Weckfunktion aktivieren
- 2 Gerät auf Auslieferungszustand zurücksetzen
- 3 Temperaturalarmlen einstellen
- 4
 - Displaybeleuchtung ein- und ausschalten
 - Weckwiederholungsfunktion aktivieren
- 5 Batteriefach
- 6 Anschlussbuchse für Netzadapter

- 7
 - Werte einstellen (verringern)
 - Werte des Funkensors übertragen
- 8
 - Einstellmodus aktivieren
 - vorgenommene Einstellung aktivieren
- 9
 - Werte einstellen (erhöhen)
 - gespeicherte Luftdrücke anzeigen
 - Funkempfang manuell starten/unterbrechen

Funk-Außensensor

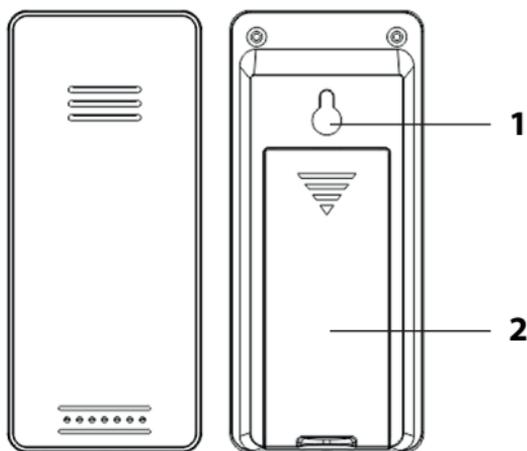

- 1 Aufhänge-Öse
- 2 Batteriefach

Inbetriebnahme



- Gehen Sie in der aufgeführten Reihenfolge vor und legen Sie zuerst die Batterien in den Funksensor. Nur so kann die Wetterstation einwandfrei funktionieren.
- Verwenden Sie keine Akkus, da diese eine zu geringe Spannung haben (nur 1,2 V statt 1,5 V). Das beeinflusst unter anderem die Messgenauigkeit.
- Verwenden Sie möglichst Alkaline-Batterien statt Zinkkohle-Batterien. Alkaline-Batterien halten länger, besonders bei niedrigen Außentemperaturen.

Außensensor

1. Entfernen Sie die Batteriefach-Abdeckung auf der Rückseite des Außensensors, indem Sie mit etwas Kraft auf den aufgedruckten Pfeil drücken. Schieben Sie die Batteriefach-Abdeckung in Pfeilrichtung weg vom Außensensor.
2. Legen Sie 2 Batterien des Typs LR03 (AAA) / 1,5 V so ein, wie auf dem Boden des Batteriefachs abgebildet. Beachten Sie die richtige Polarität der Batterien (+/-).
3. Schieben Sie die Batteriefach-Abdeckung wieder in den Außensensor.

Basisstation

Sie können die Funkwetterstation mit dem Netzadapter oder mit Batterien betreiben.

Ist die Funkwetterstation mit einer Steckdose verbunden, erfolgt der Betrieb über das Stromnetz, auch wenn Batterien im Gerät eingelegt sind. Entfernen Sie entladene Batterien aus dem Batteriefach, da diese auslaufen können.



HINWEIS vor Sachschaden

- Verwenden Sie ausschließlich den zum Lieferumfang gehörenden Netzadapter für den Betrieb über das Stromnetz.

Strombetrieb

1. Stecken Sie den Stecker des mitgelieferten Netzadapters in die Anschlussbuchse der Basisstation.
2. Stecken Sie den Netzadapter in eine Steckdose deren Netzspannung den „Technischen Daten“ entspricht.
3. Warten Sie ca. 30 Minuten. Diese Zeit benötigt die Basisstation, um alle Wetterdaten zu sammeln und Funksignale vom Zeitzeichensender zu erhalten.

Batteriebetrieb

1. Drücken Sie die Verschlusslasche etwas nach oben und nehmen Sie die Batteriefach-Abdeckung ab.
2. Legen Sie 2 Batterien des Typs LR6 (AA) / 1,5 V so ein, wie auf dem Boden des Batteriefachs abgebildet. Achten Sie auf die richtige Polarität (+/-).
3. Setzen Sie die Batteriefach-Abdeckung wieder auf und klappen Sie sie zu.

4. Warten Sie ca. 30 Minuten. Diese Zeit benötigt die Basisstation, um alle Wetterdaten zu sammeln und Funksignale vom Zeitzeichensender zu erhalten.

Funkempfang starten

Wenn die Batterien in der Basisstation eingelegt sind, werden für einen kurzen Moment sämtliche Anzeigen im Display eingeblendet. Außerdem wird das Display kurz beleuchtet und ein Piepton ertönt.



Danach schaltet das Gerät auf Empfang, wobei die Funkwellen-Anzahl die Qualität des Empfangs anzeigt: Je mehr Funkwellen im Display angezeigt werden, desto besser ist der Empfang.

Sobald das Signal in ausreichender Stärke empfangen wurde, werden im Display die entsprechenden Daten und das Funkturm-Symbol dauerhaft angezeigt. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.

Die Wetterstation schaltet ab sofort mehrmals in jeder Nacht automatisch auf Empfang. Dabei wird die angezeigte Zeit mit der vom Zeitzeichen-Sender empfangenen verglichen und ggf. korrigiert.

Wurde **kein ausreichend starkes Signal empfangen**, bricht die Basisstation nach einigen Minuten den Empfangsvorgang ab und das Funkturm-Symbol erlischt. Der Empfangsvorgang wird zu einem späteren Zeitpunkt neu gestartet.

Die Uhrzeit läuft in diesem Fall (ausgehend von der Startzeit „00:00“) normal weiter.

Checkliste bei fehlender Datenanzeige im Display

Keine Datenanzeige vom Zeitzeichensender	
1.	Prüfen Sie, ob der Standort der Basisstation geeignet ist, siehe „Standort wählen“.
2.	Starten Sie Empfangsvorgang nochmals manuell, siehe „Funkempfang manuell starten“.
3.	Warten Sie ab, bis die Basisstation zu einem späteren Zeitpunkt automatisch wieder auf Empfang schaltet. In den Nachtstunden ist der Empfang meistens besser.
4.	Nehmen Sie die Einstellungen manuell vor, wenn an Ihrem Standort der Empfang nicht möglich ist, siehe „Uhrzeit und Datum manuell einstellen“.

Keine Datenanzeige vom Funk-Außensensors	
1.	Prüfen Sie, ob Sie die Batterien richtig herum eingelegt haben.
2.	Prüfen Sie, ob der Standort des Funk-Außensensors geeignet ist, siehe „Standort wählen“.
3.	Halten Sie Taste – gedrückt, um den Funkempfang zum Außensensor manuell zu starten.

Uhrzeit und Datum manuell einstellen



Wenn zwischen zwei Tastendrücken mehr als ca. 20 Sekunden liegen, wird der Einstellvorgang automatisch beendet und Sie müssen ihn wiederholen.

1. Halten Sie die Taste MODE gedrückt, bis im Display die Anzeige für das 12- und 24-Stunden-Uhrzeitformat blinkt.
2. Stellen Sie mit den Tasten + oder - das gewünschte Zeitformat ein („12 Hr“ oder „24 Hr“).
3. Drücken Sie MODE, um die Einstellung zu speichern. Im Display blinkt die Maßeinheit für die Temperatur.
4. Gehen Sie weiter vor, wie vorstehend beschrieben.
5. Drücken Sie jeweils MODE, um eine Einstellung zu speichern.
6. Drücken Sie die Taste + oder - , um den gewünschten Wert einzustellen.
7. Führen Sie nachfolgend folgende Einstellungen durch:
 - Maßeinheit der Temperatur
 - Maßeinheit des Luftdrucks
 - Zeitzone, in der Sie sich befinden (für Deutschland wählen Sie 00)
 - Stundenzzeit
 - Minutenzeit
 - Datumsformat
 - Jahr
 - Monat

- Tag
- Sprache (bezieht sich ausschließlich auf die Anzeige des Wochentages)

8. Drücken Sie abschließend MODE, um den Vorgang zu beenden.

Funkempfang manuell starten



Wird das nebenstehende Funksignal-Symbol nicht mehr angezeigt, werden die Funksignale des Zeitzeichen-Senders nicht mehr empfangen. Die Uhrzeit-Anzeige läuft dennoch präzise weiter.

Halten Sie die Taste + gedrückt, bis das Funksignal-Symbol wieder angezeigt wird. Dadurch wird der Funkempfang manuell gestartet. Beachten Sie:

- War der Empfang nicht erfolgreich, wird das Empfangs-Symbol nach einigen Minuten ausgeblendet und die Uhrzeit im Display läuft normal weiter.
- Bei erfolgreichem Empfang stellt sich der Funkwecker auf die Uhrzeit des Zeitzeichen-Senders ein. Haben Sie bereits manuelle Zeit- und Datumseinstellungen vorgenommen, werden diese automatisch angepasst.

Standort wählen



HINWEIS vor Sachschaden

- Schützen Sie Basisstation und Funksensor vor Staub, Stößen, extremen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung.
- Schützen Sie die Basisstation vor Feuchtigkeit. Stellen Sie die Basisstation ausschließlich in einem trockenen, geschlossenen Raum auf. Der Funksensor ist gegen Feuchtigkeit geschützt, muss aber vor direkter Nässeeinwirkung, z. B. Regen, geschützt werden.

Funkempfang zwischen Basisstation und Funk-Außensensor

- Der maximale Abstand zwischen Basisstation und Funksensor darf 60 Meter betragen. Diese Reichweite ist aber nur bei „direktem Sichtkontakt“ möglich.
- Abschirmende Baumaterialien wie z. B. Stahlbeton reduzieren oder verhindern den Funkempfang zwischen Basisstation und Außensensor.
- Geräte wie Fernseher, schnurlose Telefone, Computer und Leuchtstoffröhren können den Funkempfang ebenfalls stören.
- Stellen Sie Basisstation und Außensensor nicht direkt auf den Boden. Dies schränkt die Reichweite ein.
- Bei niedrigen Temperaturen im Winter kann die Leistung der Außensensor-Batterien deutlich abfallen. Dies vermindert die Sendereichweite.

Funkempfang zwischen Basisstation und Zeitzeichensender

- Halten Sie Abstand zu Fernsehgeräten, Computern und Monitoren. Auch Basisstationen von schnurlosen Telefonen sollten sich nicht in unmittelbarer Nähe der Wetterstation befinden.
- Während der Nachtstunden ist der Empfang meistens besser. Falls der Wecker tagsüber keinen Empfang hatte, kann es gut sein, dass das Signal in den Nachtstunden sofort und in voller Stärke empfangen wird.
- Abhängig von Ihrem Standort kann es im seltenen Einzelfall vorkommen, dass die Basisstation Signale von einem anderen Zeitzeichen-Sender empfängt oder sogar abwechselnd von zwei Zeitzeichen-Sendern. Das ist kein Gerätefehler. Wechseln Sie in diesem Fall den Standort der Basisstation.
- Das Wetter, z. B. ein starkes Gewitter, kann Empfangsstörungen verursachen.
- Es kann gelegentlich zu kurzzeitigen Abschaltungen des Senders kommen, z. B. wegen Wartungsarbeiten.

Basisstation aufstellen

- Stellen Sie die Basisstation möglichst in Fensternähe auf. Dort ist der Empfang in der Regel am besten.

Funk-Außensensor aufstellen



GEFAHR von schweren Verletzungen

- Bei der Wandinstallation dürfen am Montageort keine elektrischen Kabel, Gas- oder Wasserrohre in der Wand verlegt sein. Beim Bohren der Löcher besteht ansonsten Stromschlaggefahr!

Der Funk-Außensensor verfügt über eine Aufhänge-Öse auf der Rückseite.

- Stellen Sie oder hängen Sie den Außensensor an einen Platz, wo er vor direkten Witterungseinflüssen (Regen, Sonne, Wind etc.) geschützt ist. Geeignete Standorte sind z. B. unter einem Vordach oder in einem Carport.

Über den Zeitzeichensender DCF77

Die in der Wetterstation integrierte Funkuhr erhält ihre Funksignale vom Zeitzeichensender DCF77. Dieser strahlt auf seiner Langwellenfrequenz von 77,5 kHz die genaue und offizielle Uhrzeit der Bundesrepublik Deutschland aus.

Der Sender steht in Mainflingen bei Frankfurt am Main und versorgt mit seiner Reichweite von bis zu 2000 km die meisten funkgesteuerten Uhren West-Europas mit den erforderlichen Funksignalen.

Sobald die Basisstation mit Strom versorgt (Batterien oder Stromnetz) wird, schaltet sie auf Empfang und sucht das Signal vom Sender DCF77. Wurde das Zeitsignal über die in der Basisstation eingebaute Ferrit-Stabantenne in ausreichender Stärke empfangen, werden im Display Datum und Uhrzeit angezeigt.

Die Basisstation schaltet sich mehrmals täglich ein und synchronisiert die Uhrzeit mit dem Funksignal vom Sender DCF77. Im Falle eines Nicht-Empfangs, z. B. bei einem starken Gewitter, läuft das Gerät präzise weiter und schaltet dann zur nächsten vorgesehenen Zeit wieder automatisch auf Empfang.


Display-Anzeige der Basistation

Datums- und Wochenanzeige



- 1 aktueller Wochentag
- 2 aktuelle Uhrzeit im 12- oder 24-Stunden-Format
Bei der Zeitanzeige im 12-Stunden-Format werden Vormittags- und Nachmittagstunden mit „AM“ bzw „PM“ gekennzeichnet.
- 3 Symbol für Funkempfang vom Zeitzeichensender
- 4 Weckfunktion ist aktiviert, siehe „Wecken“
- 5 Tag und Monat
Durch wiederholtes Drücken der Taste MODE können statt Tag und Monat auch folgende Werte angezeigt werden:
 - Sekunden
 - eingestellte Weckzeit

Wetterdaten

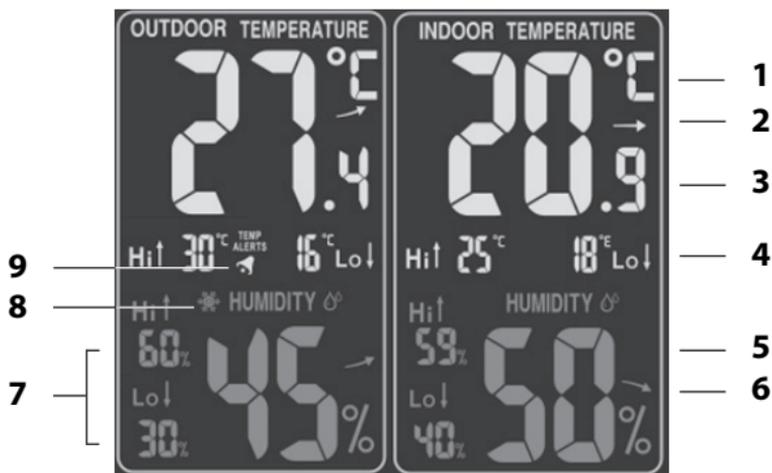

Die angezeigten Informationen für den Außen- (OUTDOOR) und Innen-Bereich (INDOOR) sind weitgehend identisch.

- 1 Maßeinheit der Temperatur (°C oder °F)
- 2 Trend für Temperatur, siehe „Temperatur- und Luftfeuchtigkeitstrend“
- 3 Temperatur in Grad Celsius oder Fahrenheit
- 4 höchste (Hi) und niedrigste (Lo) gespeicherte Temperatur des Tages (automatische Löschung dieser Werte erfolgt jede Nacht um Mitternacht).
- 5 Luftfeuchtigkeit in Prozent
- 6 Trend für Luftfeuchtigkeit, siehe „Temperatur- und Luftfeuchtigkeitstrend“

- 7 höchster („Hi“) und niedrigster („Lo“) gespeicherter Luftfeuchtigkeitswert des Tages (automatische Löschung dieser Werte erfolgt jeden Tag um Mitternacht).
- 8 Frostalarm ist aktiviert (nur für Außenbereich möglich), siehe „Frost- und Temperaturalarm“
- 9 Temperaturalarm ist aktiviert (nur für Außenbereich möglich), siehe „Frost- und Temperaturalarm“

Wettervorhersage und Wettertrend

Nach der Inbetriebnahme können die Angaben zur Wettervorhersage etwa 12 Stunden noch nicht genutzt werden, da die Wetterstation diese Zeit benötigt, um die Wetterdaten zu sammeln und auszuwerten.

Die Wettervorhersage ergibt sich aus den gesammelten Daten und den dabei gemessenen Luftdruckänderungen.

Die Vorhersage bezieht sich auf das Gebiet um die Wetterstation mit einem Radius von etwa 30 bis 50 km für einen Zeitraum der nächsten 12 bis 24 Stunden.

Die Genauigkeit der Wettervorhersage liegt dabei etwa bei 75 %.



sonnig



leicht bewölkt



bewölkt



regnerisch



Gewitter



leichter Schneefall



starker Schneefall

In Verbindung mit dem Luftdrucktrend sind weitere Wetterdeutungen möglich.



steigender Luftdruck



konstanter Luftdruck



fallender Luftdruck

Zwei Beispiele:

- Wettervorhersage zeigt Regen, der Luftdruck fällt schnell und stark ab >> starker Regen ist wahrscheinlich.
- Wettervorhersage zeigt Regen, der Luftdruck ist in den letzten 12 Stunden gestiegen aber in den letzten 3 Stunden wieder etwas abgefallen >> leichter Regen ist wahrscheinlich.

Temperatur- und Luftfeuchtigkeitstrend

Für die von Basisstation und Funksensor gemessenen Werte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit wird der Trend in Form eines Pfeils angezeigt:



steigend



konstant



fallend

Luftdruckanzeige



Das der aktuell herrschende Luftdruck wird in der gewählten Maßeinheit (üblich: hPa = Hektopascal) angezeigt.


Durch wiederholtes Drücken der Taste + erhalten Sie den stündlich gemessenen Luftdruck der letzten 12 Stunden angezeigt.

Mondphasenanzeige

Die angezeigten Mondphasen werden automatisch mit dem Datum aktualisiert.



Neumond

zunehmender
Halbmond


Halbmond

zunehmender
Vollmond

Vollmond

abnehmender
Vollmond

Halbmond

abnehmender
Halbmond

Frost- und Temperaturalarm

Die Funktionen von Frost- und Temperaturalarm sind eng miteinander verzahnt und werden beide über die Taste ALERT aktiviert und deaktiviert. Frost- und Temperaturalarm können getrennt oder gleichzeitig genutzt werden.

Frostalarm



- Drücken Sie 2x kurz die Taste ALERT.
Das nebenstehende Symbol wird im Display im Bereich OUTDOOR TEMPERATURE angezeigt, der Frostalarm ist aktiviert.

Beim Erreichen des Temperaturbereiches ertönen Pieptöne und die Temperaturanzeige blinkt. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Pieptöne abzuschalten.

Beachten Sie:

- Der Temperaturbereich beim Frostalarm liegt zwischen $-1\text{ }^{\circ}\text{C}$ und $+3\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($+30\text{ }^{\circ}\text{F}$ bis $+37\text{ }^{\circ}\text{F}$).
- Auch wenn der Temperaturalarm nicht ertönt, besteht bei Temperaturen um den Gefrierpunkt grundsätzlich immer Frostgefahr bzw. Gefahr von Eisglätte. Der Außensensor kann nur die lokale Temperatur am Aufstellungsort messen.
- Um die Funktion wieder auszuschalten, drücken Sie so oft ALERT, bis das Frost-Symbol erlischt.

Temperaturalarm



- Drücken Sie 1x die Taste ALERT.
Das nebenstehende Symbol wird im Display im Bereich OUTDOOR TEMPERATURE angezeigt, der Temperaturalarm ist aktiviert.

Beim Erreichen des Temperaturbereiches ertönen Warntöne und die Temperaturanzeige blinkt. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Warntöne abzuschalten.

Der Temperaturbereich kann frei gewählt werden. Um die obere- und untere Temperaturgrenze einzustellen:

1. Halten Sie ALERT einige Sekunden gedrückt, bis die Ziffer neben „Hi“ blinkt.



2. Stellen Sie mit den Tasten + oder - die obere Temperaturgrenze ein.
3. Drücken Sie ALERT, um die Eingabe zu speichern.
4. Stellen Sie mit den Tasten + oder - die untere Temperaturgrenze ein.
5. Drücken Sie abschließend ALERT.

Um die Funktion wieder auszuschalten, drücken Sie so oft ALERT, bis das Symbol für den Temperaturbereich erlischt.

Wecken

Weckzeit einstellen

1. Drücken Sie 1x ALARM.
Im Display wird das Wecksymbol  angezeigt.
2. Halten Sie ALARM einige Sekunden gedrückt, bis die Weckstunden-Anzeige blinkt.
3. Stellen Sie mit den Tasten + oder - die gewünschte Weckstunde ein.
4. Drücken Sie ALARM.
Im Display blinkt die Minutenanzeige für die Weckzeit.

5. Stellen Sie mit den Tasten + oder - die gewünschte Weckminute ein.
6. Drücken Sie abschließend ALARM, um die Einstellungen zu speichern.

Weckfunktion ein- und ausschalten

- Stellen Sie mit der Taste ALARM die Weckfunktion ein und aus. Sobald das Wecksymbol  angezeigt wird, ist Weckfunktion aktiviert.

Weckalarm beenden

Zur eingestellten Zeit werden Sie von einem Wecksignal geweckt, wobei das Signal mit zunehmender Weckdauer immer intensiver wird.

Weckalarm ganz ausschalten

- Drücken Sie eine beliebige Taste der Basisstation (außer SNOOZE/LIGHT), um den Alarm zu beenden.

Autostopp-Funktion

Wenn Sie keine Taste drücken, schaltet sich der Alarm nach 2 Minuten automatisch aus. Nach 24 Stunden wird der Alarm erneut ausgelöst.

Weckwiederholung (Snooze-Funktion)

- Drücken Sie 1x die Taste SNOOZE/LIGHT, wenn das Wecksignal ertönt.

Das Wecksignal verstummt für ca. 5 Minuten. Danach schaltet sich das Gerät wieder ein und weckt Sie erneut. Dieser Vorgang kann mehrfach wiederholt werden.

Sonstige Funktionen

Display-Beleuchtung

Batteriebetrieb

- Drücken Sie die Taste SNOOZE/LIGHT, um die Display-Beleuchtung der Basisstation für ca. 15 Sekunden einzuschalten.

Stromnetzbetrieb

Wenn Sie die Basisstation mit dem Netzadapter über das Stromnetz betreiben, ist das Display permanent beleuchtet.

- Drücken Sie wiederholt die Taste SNOOZE/LIGHT, um die verschiedenen Helligkeitsstufen zu wählen: Volle Beleuchtung > geringe Beleuchtung > aus.

Reset

Wenn im Display der Basisstation offensichtlich falsche Werte angezeigt werden, sollten Sie die Basisstation auf den Lieferzustand zurücksetzen.

1. Stecken Sie einen dünnen Gegenstand, z. B. eine auseinandergebogene Büroklammer in die Öffnung RESET auf der Rückseite der Basisstation.
2. Drücken Sie mit etwas Kraft gegen den Widerstand. Nach kurzer Zeit werden für einen kurzen Moment sämtliche Anzeigen im Display eingblendet. Außerdem wird das Display kurz beleuchtet und ein Piepton ertönt.

Nach einigen Sekunden beginnt die Anzeige zu blinken und die Daten des Außensensors werden abgerufen.

Beachten Sie die angezeigten Werte im Display.



Um den Datenaustausch mit der Basisstation zu beschleunigen, halten Sie an der Basisstation die Taste – gedrückt, bis die OUTDOOR TEMPERATURE-Daten gelöscht werden. Kurz danach werden die neu eingelesenen Daten angezeigt.

Reinigen

1. Bei Betrieb über das Stromnetz: Ziehen Sie den Netzadapterstecker aus der Basisstation.
2. Wischen Sie Basisstation und Außensensor bei Bedarf mit einem leicht angefeuchteten Tuch sauber.
3. Trocknen Sie das Gerät vollständig, bevor Sie es wieder mit dem Netzadapter verbinden.

Störung/Abhilfe

Störung	Mögliche Ursache
Das DCF77-Signal für die Uhrzeit kann nicht empfangen werden.	<ul style="list-style-type: none">▪ Prüfen Sie den gewählten Standort.▪ Starten Sie den Funkempfang ggf. manuell.▪ Stellen Sie die Uhrzeit manuell ein.

Störung	Mögliche Ursache
Die Temperaturangabe des Sensors erscheint zu hoch.	<ul style="list-style-type: none">▪ Prüfen Sie, ob der Sensor direkter Sonnenstrahlung ausgesetzt ist.
Im Display wird statt gemessenen Werten für Temperatur bzw. Luftfeuchtigkeit H.HH bzw. LL.L angezeigt.	<ul style="list-style-type: none">▪ Die Werte liegen ober- bzw. unterhalb des Messbereichs.
Im Display blinkt die Temperaturanzeige.	<ul style="list-style-type: none">▪ Der Temperaturalarm hat ausgelöst. Drücken Sie so oft ALERT, bis das Blinken aufhört.
Die Anzeige ist unleserlich, die Funktion ist unklar oder die Werte sind offensichtlich falsch.	<ul style="list-style-type: none">▪ Setzen Sie die Wetterstation auf den ursprünglichen Lieferzustand zurück.
Die Uhrzeit weicht genau um eine, zwei, drei etc. Stunden ab.	<ul style="list-style-type: none">▪ Wahrscheinlich haben Sie eine falsche Zeitzone eingestellt.

Störung	Mögliche Ursache
Die Basisstation empfängt keine Signale des Funksensors.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stellen Sie sicher, dass sich keine elektrischen Störquellen in der Nähe des Funksensors oder der Basisstation befinden. ▪ Prüfen Sie die Batterien im Sensor. ▪ Bewegen Sie die Basisstation näher zum Sensor oder umgekehrt.

Technischen Daten

Basisstation

Modell:	Wetterstation WS 1703
Eingang:	4,5 V 
Batterien:	2x LR6 (AA) / 1,5 V 
Messbereich	
- Temperatur:	0 °C - 60 °C (32 °F - 140 °F)
- Luftdruck:	600 hPa/mb-1100 hPa/mb bzw. 17.72 inHg-32.50 inHg bzw. 450.0mmHg-825.0mmHg
- Luftfeuchtigkeit:	20% - 95%
Sendefrequenz:	433,92 MHz
Max. Sendeleistung:	+ 10 dBm

Funk-Außensensor

Batterien:	2x R03 (AAA) / 1,5 V 
Messbereich:	
- Temperatur:	-20 °C - 60 °C (-4 °F - 140 °F)
- Luftdruck:	wie Basisstation
- Luftfeuchtigkeit:	wie Basisstation
Reichweite:	ca. 60 Meter (offenes Gelände)

Netzadapter

Eingang:	230 V~, 50 Hz
Ausgang:	5 V  / 600 mA
Schutzklasse:	II 
Inverkehrbringer:	GRENDS GmbH Stahltwiete 23 22761 Hamburg, Germany

Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt und verbessert. Aus diesem Grund sind Design- und technische Änderungen jederzeit möglich.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die GRENDS GmbH, dass die Wetterstation WS1703 den Richtlinien 2014/53/EU und 2011/65/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.ade-germany.de/doc

Die Erklärung verliert ihre Gültigkeit, falls an dem Gerät eine nicht mit uns abgestimmte Änderung vorgenommen wurde.

Garantie

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
die Firma GRENDS GmbH garantiert für 2 Jahre ab Kaufdatum die kostenfreie Behebung von Mängeln aufgrund Material- oder Fabrikationsfehlern durch Reparatur oder Austausch. Bitte geben Sie den Artikel im Garantiefall mit dem Kaufbeleg (unter Angabe des Reklamationsgrundes) an Ihren Händler zurück.

Entsorgen

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein.
Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier,
Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Artikel entsorgen

Entsorgen Sie den Artikel entsprechend der Vorschriften,
die in Ihrem Land gelten.



Dieses Symbol besagt, dass dieses Elektro-
bzw. Elektronikgerät am Ende seiner Lebens-
dauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf,
sondern vom Endnutzer einer getrennten
Sammlung zugeführt werden muss.



Zur Rückgabe stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Sammelstellen für die Verwertung der Geräte zur Verfügung. Die Adressen können Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung erhalten. Auch (Online-)Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräte, sind verpflichtet alte Elektro- und Elektronikgeräte zurückzunehmen. Bei Kauf eines Neugerätes muss der Vertreiber auf Verlangen des Endnutzers eine unentgeltliche 1:1-Rücknahme eines Altgerätes durchführen. Ohne Neuerwerb sind die o.a. Vertreiber verpflichtet, auf Verlangen des Endnutzers bis zu drei Altgeräte (max. Kantenlänge von 25 cm) unentgeltlich zurückzunehmen. Die Batterien sind vor dem Entsorgen aus dem Grundgerät zu entnehmen! Die Batterien müssen getrennt von den anderen Geräteteilen entsorgt werden.



Dieses Symbol besagt, dass Batterien und Akkus nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Sie sind gesetzlich verpflichtet, alle Batterien bei einer Sammelstelle ihrer Gemeinde/ihrer Stadtteils oder im Handel abzugeben. Die Inhaltsstoffe sind giftig und gefährden bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt und können gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben.

- Vor dem Entsorgen müssen die Batterien vollständig entladen werden. Lassen Sie hierfür das Gerät so lange eingeschaltet, bis im Display keine Anzeige mehr sichtbar ist.
- Nehmen Sie danach die Batterien aus dem Gerät wie im Abschnitt „Inbetriebnahme“ beschrieben.

Dear Customer!

You have chosen to purchase a high-quality product from the brand ADE, which combines intelligent functions with an exceptional design. With this weather station, you will always have a variety of weather and temperature data available at a glance. The many years of experience of the brand ADE ensures a high technical standard and proven quality.

We wish you much enjoyment and success while monitoring and examining your weather data.

Your ADE Team

Scope of delivery

- Weather stations consist of:
 - Base station
 - Wireless outdoor sensor
- Batteries:
 - 2 x LR6 (AA) for base station
 - 2 x LR03 (AAA)/1.5 V for wireless outdoor sensor
- Mains adaptor for base station
- Operating Manual

Table of Contents

Scope of delivery	40
General Information	43
Safety	44
Intended Use.....	48
Your wireless weather station provides	49
Base station	50
Front view	50
Rear view	51
Wireless outdoor sensor	52
Start-up	53
Outdoor sensor	53
Base station	54
Starting signal reception	55
Checklist when data is missing in the display	56
Setting the time and date manually	57
Starting signal reception manually	58
Choosing a location	58
About the time signal transmitter DCF77	61

Display indicators of the base station.....	62
Date and week indicator	62
Weather data	63
Weather forecast and weather trend	64
Temperature and humidity trend.....	65
Air pressure indicator.....	66
Lunar phase indicator.....	66
Frost and temperature alert	66
Alarm.....	68
Setting the alarm time	68
Switching the alarm function on/off.....	69
Stopping the alarm.....	69
Other functions.....	70
Display light	70
Reset	70
Cleaning.....	71
Fault/Remedy.....	72
Technical Data	74
Declaration of Conformity	75
Guarantee	76
Disposal.....	76

General Information

About this manual



This operating manual describes how to safely use and care for your weather station. Keep this operating manual in a safe place in case you would like to refer to it later. If you pass this item on to someone else, pass on this manual as well. Failure to observe the recommendations in this operating manual can lead to injuries or damage to your weather station.

Explanation of symbols



This symbol, combined with the word **DANGER**, warns against serious injury.



This symbol, combined with the word **WARNING**, warns against moderate and mild injuries.



This symbol, combined with the word **NOTE**, warns against material damage.



This symbol signifies additional information and general advice.

Safety

- This device can be used by children 8 years of age and older, as well as by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lacking experience and/or knowledge, if they are being supervised or have been instructed in the safe use of the device and understand the dangers that may arise.
- The device and the mains adaptor must be kept away from children younger than 8 years.
- Cleaning and maintenance by the user must not be carried out by children unless they are 8 years of age or older and are being supervised.
- Children must be supervised to ensure that they do not play with the device.
- The wireless weather station and mains adaptor must not be submerged in water or other liquids. Risk of electric shock! You should therefore not use the base station of the wireless weather station in the vicinity of sources of moisture, such as wash basins.
- Only use the supplied mains adaptor and replace it only with one of the same type. The mains adaptor may only be used in dry indoor spaces and must be protected from moisture.

Danger for children

- Batteries, when swallowed, can be life-threatening. You should therefore keep the weather station, wireless sensor, and batteries out of reach of small

children. If a battery is swallowed, medical assistance must be sought immediately.

- Keep children away from packaging material and other small parts included in the scope of delivery. Risk of choking if swallowed.

Danger from electricity (when using the mains adaptor)

- Connect the device to a correctly installed socket that has a voltage corresponding to that described under “Technical Data”.
- Ensure that the socket is easily accessible, so that the mains adaptor can be pulled out quickly if necessary.
- Do not use the wireless weather station if the mains adaptor or mains adaptor cable are damaged.
- Do not cover the mains adaptor with curtains, newspapers, etc., and ensure sufficient ventilation. The mains adaptor can become hot.
- Completely uncoil the mains adaptor cable before connecting it. In doing so, take care to keep the cable from being damaged by sharp corners or hot objects.
- Pull the mains adaptor out of the socket:
 - before cleaning the wireless weather station,
 - if, during operation, there appears to be interference, during a storm.
 - When doing so, always pull on the plug, not on the cable.

- Do not make any modifications to the item or to the connection cable. Only allow repairs to be carried out at a specialist workshop, since inexpertly repaired devices can present hazards to the user.
- Do not replace the mains adaptor cable. When the cable or mains adaptor is damaged, it must be scrapped and replaced with a mains adaptor of the same type.

Risk of injuries

- Attention: Risk of explosion if batteries are improperly used. Batteries must not be recharged, reactivated by other means, dismantled, thrown into fire, or short-circuited.
- Avoid contact of the battery fluid with skin, eyes, and mucosa. If you do come into contact with the fluid, you must immediately flush the affected areas thoroughly with clean water and promptly see a doctor.

Note on material damage

- Protect the base station and outdoor sensor from dust, impacts, extreme temperatures and direct sunlight.
- Protect the base station from moisture. Position the base station exclusively in a dry, closed room.

- The wireless sensor is protected against moisture, but must be protected from direct exposure to moisture, e.g. rain.
- Remove the batteries from the base station and outdoor sensor once they have been consumed or when you are no longer using the weather station. You will thus avoid damage that may result from the leakage of battery acid.
- Do not expose the batteries to any extreme conditions, e.g. by storing them on heaters or under direct sunlight. Increased risk of leakage!
- Clean the battery and device contacts, as needed, before inserting the battery.
- Always exchange all of the batteries in the base station or in the outdoor sensor at the same time.
- Only insert batteries of the same type; do not use different types or used and new batteries with each other.
- Do not make any modifications to the device. Only allow repairs to be carried out at a specialist workshop and pay attention to the guarantee conditions.
- Do not under any circumstances use hard, scratching, or abrasive cleaning agents or the like in order to clean the weather station. Doing so may scratch the surfaces.

Intended Use

- The weather station – consisting of a base station and wireless outdoor sensor – displays various weather data (air pressure, temperature, etc.) pertaining to the near environment. The weather station makes a weather forecast on the basis of the measured weather data.
- Furthermore, the weather station displays the date, time, and lunar phases and is also equipped with an alarm.
- The weather station is unsuited to commercial use in weather forecasting or in taking meteorological measurements.

Your wireless weather station provides

Weather station


- Large, clear, LED colour display
- Precise time through the reception of the DCF77 time signal (manual time adjustment possible)
- 12- or 24-hour display
- Perpetual calendar with date and time indicator
- Indoor and outdoor temperature indicator in °C/°F
- Indoor and outdoor humidity indicator in percentage
- Alert at too-high and/or too-low outdoor temperature, for which upper and lower limits can be individually defined
- Weather trend and temperature trend indicator
- Air pressure indicator
- Memory function for max and min values relating to temperature and humidity
- Animated symbols for weather forecast
- Lunar phase indicator
- Battery and mains operation possible
- Alarm

Wireless outdoor sensor

- Temperature indicator in °C/°F
- Range of up to 60 metres (on open ground)


Base station

Front view

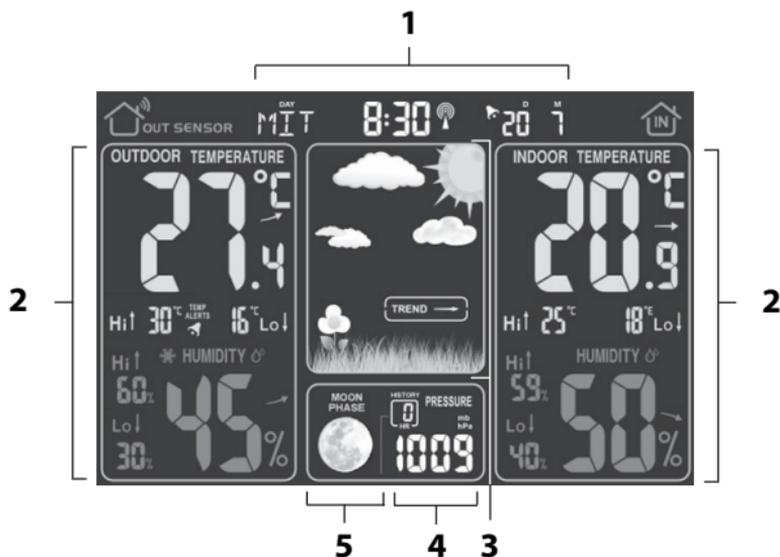

- 1 see "Date and week indicator"
- 2 see "Weather data"
- 3 see "Weather forecast and weather trend"
- 4 see "Air pressure indicator"
- 5 see "Lunar phase indicator"


Rear view

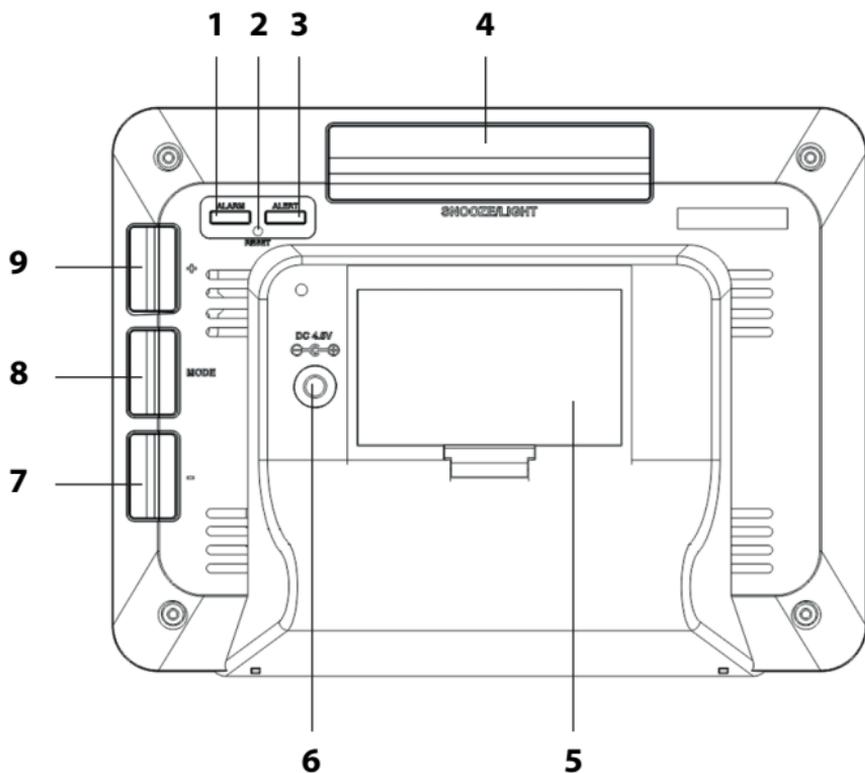

- 1 Activate alarm
- 2 Reset device to delivery state
- 3 Set temperature alerts
- 4
 - Switch display light on/off
 - Activate snooze function
- 5 Battery compartment
- 6 Connection socket for mains adaptor

- 7
 - Adjust values (decrease)
 - Transmit values from the wireless sensor
- 8
 - Activate settings mode
 - Activate modified setting
- 9
 - Adjust values (increase)
 - Display saved air pressures
 - Manually start/suspend signal reception

Wireless outdoor sensor

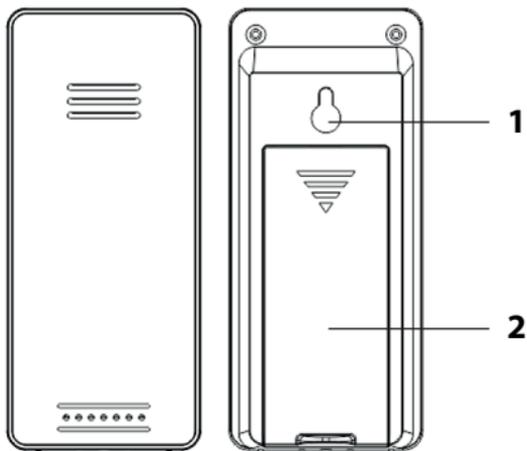

- 1 Hanging eyelet
- 2 Battery compartment

Start-up



- Proceed in the order specified below and first insert the batteries into the outdoor sensor. Only then can the weather station function without flaws.
- Do not use rechargeable batteries, since their voltage is too low (only 1.2 V instead of 1.5 V). This affects, among other things, the precision of the measurements.
- Where possible, use alkaline rather than zinc-carbon batteries. Alkaline batteries last longer, especially at low outdoor temperatures.

Outdoor sensor

1. Remove the battery compartment cover on the rear side of the outdoor sensor by pressing with a little force on the imprinted arrow. Slide the battery compartment cover in the direction of the arrow, away from the outdoor sensor.
2. Insert 2 batteries of type LR03 (AAA)/1.5 V as depicted on the bottom of the battery compartment. Pay attention to the correct polarity of the batteries (+/-).
3. Slide the battery compartment cover back into place on the outdoor sensor.

Base station

You can operate the wireless weather station with the mains adaptor or with batteries.

If the wireless weather station is connected to a mains socket, then it operates via mains power, even when the batteries are inserted in the device. Remove discharged batteries from the battery compartment, since they can leak.



NOTE on material damage

- For operation via mains power, use only the mains adaptor delivered with the weather station.

Current mode

1. Insert the plug of the supplied mains adaptor into the connection socket of the base station.
2. Plug the mains adaptor into a socket that has a voltage corresponding to that described under "Technical Data".
3. Wait approx. 30 minutes. The base station requires this time to collect all weather data and to receive radio signals from the time signal transmitter.

Battery operation

1. Press the closing tab upwards a little and remove the battery compartment cover.
2. Insert 2 batteries of the type LR6 (AA)/1.5 V as depicted on the bottom of the battery compartment. Pay attention to the correct polarity (+/-).
3. Replace the battery compartment cover and snap it shut.

4. Wait approx. 30 minutes. The base station requires this time to collect all weather data and to receive radio signals from the time signal transmitter.

Starting signal reception

If the batteries in the base station have been inserted, for a brief moment all of the indicators on the display fade in. Furthermore, the display is briefly lit up and a beep sounds.



The device then switches to receiving-mode, during which the number of radio waves indicates the quality of the reception: The more radio waves shown on the display, the better is the reception.

As soon as the signal has been received with sufficient strength, the corresponding data and the radio-tower symbol will be shown on the display. This process can last a few minutes.

From now on, the weather station automatically switches to receiving-mode multiple times each night. During this process, the displayed time is compared with that received from the time signal transmitter and, if necessary, corrected.

If no sufficiently strong signal has been received, the base station aborts the receiving process after a few minutes and the radio-tower symbol goes out. The receiving process is started again at a later point in time. In this case, the time proceeds as usual (beginning with the start time of "00:00").

Checklist when data is missing in the display

No data display from the time signal transmitter

1.	Check whether the location of the base station is suitable, see "Choosing a location".
2.	Restart reception manually, see "Manually starting signal reception".
3.	Wait until the base station automatically switches back to reception at a later time. The reception is usually better at night.
4.	Manually perform the settings if reception is not possible at your location, see "Setting the time and date manually".

No data display from the wireless outdoor sensor

1.	Check whether you have inserted the batteries correctly.
2.	Check whether the location of the wireless outdoor sensor is suitable, see "Choosing a location".
3.	Press and hold – to manually start signal reception to the outdoor sensor.

First check whether the location of the base station is suitable, see "Choosing a location".

Setting the time and date manually



If there is more than approx. 20 seconds between two pushes of a button, the setting process automatically ends and you will have to repeat it.

1. Press and hold the MODE button until the indicator for the 12- and 24-hour time format blinks on the display.
2. Using the + and - buttons, set the desired time format ("12 hr" or "24 hr").
3. Press MODE to save the setting. The temperature unit blinks on the display.
4. Proceed as previously described.
5. Press MODE each time to save the settings.
6. Press the + or - button to set the desired value.
7. Carry out the following settings:
 - Temperature unit
 - Air pressure unit
 - Time zone in which you are located (for Germany, choose 00)
 - Hours
 - Minutes
 - Date format
 - Year
 - Month
 - Day
 - Language (relates exclusively to the weekday indicator)
8. Finally, press MODE to conclude the procedure.

Starting signal reception manually



If the radio signal symbol to the left is no longer displayed, the radio signals from the time signal transmitter are no longer being received. The time indicator nevertheless continues precisely.

Press and hold the + button until the radio signal symbol is displayed again. The signal reception is thus started manually. Pay attention to the following:

- If the reception was not successful, the reception symbol fades out after a few minutes and the time on the display continues normally.
- Upon successful signal reception, the radio-controlled alarm clock adjusts itself to the time of the time signal transmitter. If you have already carried out manual time and date settings, these will be automatically adjusted.

Choosing a location



NOTE on material damage

- Protect the base station and wireless sensor from dust, impacts, extreme temperatures and direct sunlight.
- Protect the base station from moisture. Position the base station exclusively in a dry, closed room. The wireless sensor is protected against moisture, but must be protected from direct exposure to moisture, e.g. rain.

Signal reception between the base station and wireless outdoor sensor

- The maximum distance between the base station and the outdoor sensor is 60 metres. This range is, however, only possible with “direct line of sight”.
- Protective construction materials such as reinforced concrete reduce or inhibit signal reception between the base station and outdoor sensor.
- Devices such as TVs, cordless phones, computers, and fluorescent tubes can likewise disrupt signal reception.
- Do not place the base station and the outdoor sensor directly on the ground. This limits the range.
- At low temperatures in winter, the performance of the outdoor sensor batteries can markedly decrease. This reduces the transmission range.

Signal reception between the base station and time signal transmitter

- Set up the base station as close to a window as possible.
- Maintain distance from TV sets, computers, and monitors. Also, base stations from cordless phones should not be located in immediate proximity to the weather station.
- Depending on your location, it can infrequently happen that the base station receives signals from another time signal transmitter or even alternately from two time signal transmitters. This is not a fault in the device. In this case you should change the location of the base station.

- The reception is generally better at night. If the alarm did not receive a signal during the day, it may well be that the signal is received at night, immediately and at full strength.
- The weather, e.g. a heavy storm, can cause interference with the reception.
- Temporary shutoffs of the transmitter can sometimes happen, e.g. because of maintenance work.

Setting up the base station

- Set up the base station as close to a window as possible. Here, the reception will generally be best.

Setting up the wireless outdoor sensor



DANGER of severe injuries

- During wall installation, there must be no electrical cables, gas or water pipes installed in the walls at the mounting site. Otherwise, when drilling holes, there is a risk of electric shock!

The wireless outdoor sensor is equipped with a hanging eyelet on the rear side.

- Place or hang the outdoor sensor at a position where it is protected from the direct influence of the weather (rain, sun, wind, etc.). Suitable locations are, for example, under an awning or in a carport.

About the time signal transmitter DCF77

The radio-controlled clock integrated into the weather station receives its radio signal from the DCF77 time signal transmitter. This broadcasts the precise and official time of the Federal Republic of Germany on the long-wave frequency of 77.5 kHz.

The transmitter is located in Mainflingen near Frankfurt am Main and, with its range of up to 2000 km, supplies the majority of radio-controlled clocks in western Europe with the necessary radio signals.

As soon as the base station is supplied with current (batteries or mains power), it switches to receiving mode and searches for the signal from the DCF77 transmitter. If the time signal has been received by the ferrite rod antenna built into the radio-controlled alarm clock with sufficient strength, the date and time are shown on the display.

The base station switches on multiple times daily and synchronises the time with the radio signal from the DCF77 transmitter. In the event the signal is not received, e.g. during a strong storm, the device continues to run precisely and then switches to receiving mode again at the next scheduled time.


Display indicators of the base station

Date and week indicator



- 1** Current day of the week
- 2** Current time in 12- or 24-hour format
When the time is indicated in 12-hour format, morning and afternoon hours are indicated with “AM” or “PM”, respectively.
- 3** Symbol for signal reception from time signal transmitter
- 4** Alarm is activated, see “Alarm”
- 5** Day and month
By repeatedly pressing the MODE button, instead of day and month the following values can also be displayed:
 - Seconds
 - Set alarm time

Weather data

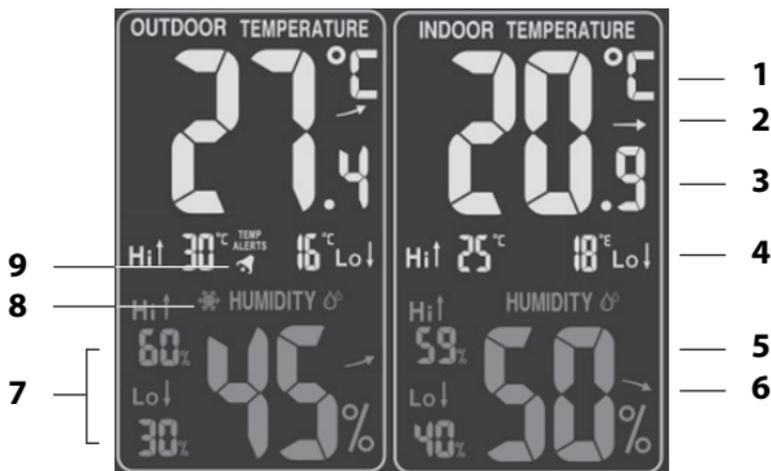

The information displayed for the OUTDOOR and INDOOR sections is largely identical.

- 1 Temperature unit (°C or °F)
- 2 Temperature trend, see "Temperature and humidity trend"
- 3 Temperature in degrees Celsius or Fahrenheit
- 4 Highest (Hi) and lowest (Lo) saved temperature of the day (automatic deletion of these values occurs each night at midnight).
- 5 Humidity in percentage
- 6 Trend for humidity, see "Temperature and humidity trend"

- 7 Highest ("Hi") and lowest ("Lo") saved humidity value of the day (automatic deletion of these values occurs each night at midnight).
- 8 Frost alert is activated (only possible for OUTDOOR section), see "Frost and temperature alert"
- 9 Temperature alert is activated (only possible for OUTDOOR section), see "Frost and temperature alert"

Weather forecast and weather trend

After start-up, the information can still not be used for weather forecasting for approximately 12 hours, since the weather station needs this time to collect and analyse the weather data.

The weather forecast is based on the collected data and the measured air pressure changes.

The forecast pertains to the region around the weather station with a radius of approx 30 to 50 km, for a period of 12 to 24 hours.

The accuracy of the weather forecast lies around 75 %.



sunny



light cloud



cloudy



rainy



storm



light snowfall



heavy snowfall

In conjunction with the air pressure trend, further weather interpretations are possible.



rising air pressure



constant air pressure



falling air pressure

Two examples:

- Weather forecast shows rain, the air pressure is falling off quickly and steeply >> strong rain is probable.
- Weather forecast shows rain, the air pressure has risen in the last 12 hours but in the last 3 hours as fallen off somewhat >> light rain is probable.

Temperature and humidity trend

For the temperature and humidity values measured by the base station and wireless sensor, the trend is displayed in the form of an arrow:



rising



constant



falling

Air pressure indicator




The currently prevailing air pressure is displayed in the chosen unit (usually: hPa = hectopascals).

By repeatedly pressing the + button, the hourly measured air pressure for the last 12 hours will be displayed.

Lunar phase indicator

The displayed lunar phases are automatically updated with the date.

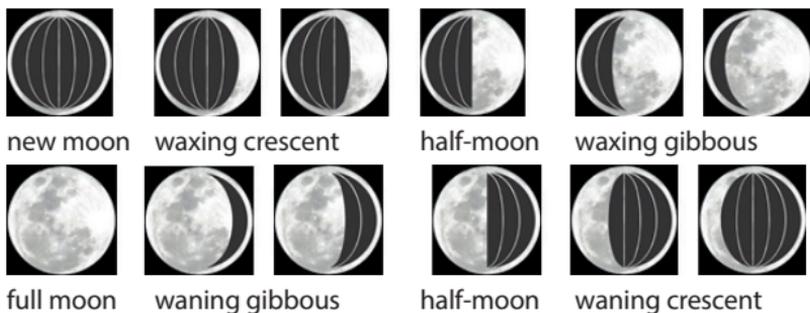

Frost and temperature alert

The functions of the frost and temperature alerts are closely interconnected and both are activated and deactivated via the ALERT button. Frost and temperature alerts can be used separately or simultaneously.

Frost alert



- Briefly press the ALERT button twice.
The symbol to the left is shown in the OUTDOOR TEMPERATURE section of the display, the frost alert is activated.

When the temperature range is reached, beeps sound and the temperature indicator blinks. Press any button to switch off the beeping.

Pay attention to the following:

- The temperature range for the frost alert lies between -1°C and $+3^{\circ}\text{C}$ ($+30^{\circ}\text{F}$ to $+37^{\circ}\text{F}$).
- Even if the temperature alert does not sound, at temperatures around freezing there is always an essential risk of frost or black ice. The outdoor sensor can only measure the local temperature at the location where it is set up.
- To switch the function off again, press ALERT as often as needed until the frost symbol goes out.

Temperature alert



- Press the ALERT button once.
The symbol to the left is shown on the display in the OUTDOOR TEMPERATURE section; the temperature alert is activated.

When the temperature range is reached, warning tones sound and the temperature indicator blinks. Press any button to switch off the warning tones.

The temperature range can be selected by the user. In order to adjust the upper and lower temperature limits:

1. Hold down ALERT for a few seconds until the digit next to “Hi” blinks.



2. Using the + and - buttons, adjust the upper temperature limit.
 3. Press ALERT in order to save the entry.
 4. Using the + and - buttons, adjust the lower temperature limit.
 5. Finally, press ALERT.
- To switch the function off again, press ALERT as often as needed until the symbol for the temperature range goes out.

Alarm

Setting the alarm time

1. Press ALARM once.
The alarm symbol  is shown on the display.
2. Hold down ALARM for a few seconds until the alarm hour indicator blinks.
3. Using the + and - buttons, set the desired alarm hour.
4. Press ALARM.
The minute indicator for the alarm time blinks on the display.
5. Using the + and - buttons, set the desired alarm minute.
6. Finally, press ALARM to save the settings.

Switching the alarm function on/off

- Using the ALARM button, turn the alarm function on and off. As soon as the alarm symbol  is displayed, the alarm function is activated.

Stopping the alarm

At the set time you will be woken by an alarm signal, which will become more intense as the waking time increases.

Switching the alarm off completely

- Press any button on the base station (except SNOOZE/LIGHT) to stop the alarm.

Auto-stop function

If you do not press a button, the alarm switches off automatically after 2 minutes. After 24 hours, the alarm will be triggered again.

Snooze function

- Press the SNOOZE/LIGHT button once when the alarm signal sounds.

The alarm signal falls silent for approx. 5 minutes. Then the device switches back on and the alarm sounds again. This procedure can be repeated multiple times.

Other functions

Display light

Battery operation

- Press the SNOOZE/LIGHT button to switch on the display light of the base station for approx. 15 seconds.

Mains operation

If you operate the base station using the mains adaptor over the mains supply, the display is permanently lit.

- Repeatedly press the SNOOZE/LIGHT button in order to choose the different brightness levels: Full light > low light > off.

Reset

If obviously false values are being shown on the display of the base station, you should reset the base station to the delivery state.

1. Insert a thin object, e.g. an unfolded paperclip, into the RESET opening on the rear side of the base station.
2. Press with a little force against the resistance.
After a short time, all indicators on the display will fade in for a brief moment. Furthermore, the display is briefly lit up and a beep sounds.

After a few seconds, the indicators start to blink and the data from the outdoor sensor is retrieved.

Pay attention to the values shown on the display.



To speed up the data exchange with the base station, hold down the – button on the base station until the OUTDOOR TEMPERATURE data is deleted. Shortly thereafter, the newly loaded data is displayed.

Cleaning

1. During operation via the mains: Pull the mains adaptor plug out of the base station.
2. As necessary, wipe the base station and the outdoor sensor clean with a lightly-dampened cloth.
3. Dry the device completely before you reconnect it with the mains adaptor.

Fault/Remedy

Fault	Possible Cause
The DCF77 signal for the time cannot be received.	<ul style="list-style-type: none">▪ Check the chosen location.▪ Start the signal reception manually, if necessary.▪ Adjust the time manually.
The temperature information of the sensor seems too high.	<ul style="list-style-type: none">▪ Check whether the sensor has been exposed to direct sunlight.
Instead of showing the measured values for temperature or humidity, the display shows H.HH or L.L.L.	<ul style="list-style-type: none">▪ The values lie above or below the measurement range.
The temperature indicator is blinking on the display.	<ul style="list-style-type: none">▪ The temperature alert has triggered. Press on ALERT as often as needed until the blinking stops.
The indicator is illegible, the function is unclear, or the values are obviously false.	<ul style="list-style-type: none">▪ Reset the weather station to the original delivery state.

Fault	Possible Cause
The base station is not receiving signals from the wireless sensor.	<ul style="list-style-type: none">▪ Ensure that no electrical sources of interference are located in the vicinity of the wireless sensor or of the base station.▪ Check the batteries in the sensor.▪ Move the base station closer to the sensor, or vice versa.
The time differs by exactly one, two, three, etc. hours.	<ul style="list-style-type: none">▪ You have probably set an incorrect time zone.

Technical Data

Base station

Model:	Weather Station WS 1703
Input:	4.5 V 
Batteries:	2x LR6 (AA)/1.5 V 
Measuring range	
- Temperature:	0 °C - 60 °C (32 °F - 140 °F)
- Air pressure:	600 hPa/mb-1100 hPa/mb or 17.72 inHg-32.50 inHg or 450.0 mmHg-825.0 mmHg
- Humidity:	20% - 95%
Transmission frequency:	433.92 MHz
Max. Transmission power:	+ 10 dBm

Wireless outdoor sensor

Batteries:	2x R03 (AAA)/1.5 V 
Measuring range:	
- Temperature:	-20 °C - 60 °C (-4 °F - 140 °F)
- Air pressure:	like base station
- Humidity:	like base station
Range:	approx. 60 metres (open terrain)

Mains adaptor

Input:	230 V ~ 50 Hz
Output:	5 V  / 600 mA

Protection class: II □

Distributor: GRENDS GmbH
Stahltwiete 23
22761 Hamburg, Germany

Our products are constantly being developed and improved. For this reason, design and technical modifications are possible at any time.

Declaration of Conformity

GRENDS GmbH hereby declares that the weather station WS1703 complies with the directives 2014/53/EU and 2011/65/EU.

The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address:

www.ade-germany.de/doc

This declaration loses its validity if modifications are made to the weather station without our approval.

Hamburg, May 2022
GRENDS GmbH



Guarantee

Dear Valued Customer, the company GREENDS GmbH guarantees for 2 years from the purchase date the cost-free removal of defects due to material or fabrication errors by repair or exchange.

In the event of a guarantee claim, please return the weather station with the proof of purchase (stipulating the reason for claim) to your dealer.

Disposal

Disposing of the packaging



Dispose of the packaging with similar materials. Put cardboard with waste paper, films with recyclable materials.

Disposing of the product

Dispose of the product in accordance with the regulations that apply in your country.



Devices must not be disposed of in normal household waste.

At the end of its life, the weather station must be disposed of in an appropriate way. In this way, valuable materials contained in the device will be recycled and the burden on the environment avoided. Hand in the old device at a collection point for electronic waste or at a recycling depot.

For more information, contact your local waste disposal firm or your local administrative body.



Recyclable and disposable batteries do not belong in household waste.

All batteries must be handed in at a collection point in your community, suburb, or at the retailer. Such batteries can thus be disposed of in an environmentally friendly way.

¡Estimado cliente!

Ha elegido adquirir un producto de alta calidad de la marca ADE, el cual combina funciones inteligentes con un diseño excepcional. Con esta estación meteorológica, siempre tendrá una variedad de datos sobre el clima y la temperatura disponibles a simple vista. Los muchos años de experiencia de la marca ADE garantizan un alto nivel técnico y calidad contrastada. Le deseamos mucha diversión y éxito, mientras controla y examina los datos meteorológicos.

El equipo de ADE

Contenido de la entrega

- Las estaciones meteorológicas constan de:
 - Estación base
 - Sensor exterior inalámbrico
- Pilas:
 - 2 x LR6 (AA) para la estación base
 - 2 x LR03 (AAA)/1,5 V para el sensor exterior inalámbrico
- Adaptador de red para la estación base
- Manual de funcionamiento

Índice

Contenido de la entrega.....	78
Información general.....	81
Seguridad.....	82
Uso específico.....	86
Su estación meteorológica inalámbrica ofrece.....	87
Estación base.....	88
Vista delantera.....	88
Vista trasera.....	89
Sensor exterior inalámbrico.....	90
Inicio.....	91
Sensor exterior.....	91
Estación base.....	92
A partir de la recepción de la señal.....	93
Lista de comprobación en caso de fallo en la indicación de datos en la pantalla.....	94
Configuración de la fecha y la hora de forma manual.....	95
Inicio de la recepción de señal de forma manual.....	96
Elección de una ubicación.....	97
Acerca del emisor de señal horaria DCF77.....	100

Mostrar indicadores de la estación base.....	101
Indicador de fecha y semana	101
Datos meteorológicos	102
Pronóstico meteorológico y de tendencia del clima	103
Tendencia de temperatura y humedad	104
Indicador de presión de aire	105
Indicador de fase lunar	105
Alerta de temperatura y helada.....	105
Alarma	107
Configuración de la hora de la alarma	107
Encendido/apagado de la función de alarma	108
Detener la alarma.....	108
Otras funciones	109
Luz de la pantalla	109
Reiniciar	109
Limpieza	110
Error/solución	110
Datos técnicos	112
Declaración de conformidad.....	113
Garantía	114
Eliminación del producto	114

Información general

Acerca de este manual



Este manual de instrucciones describe cómo utilizar y cuidar de la estación meteorológica. Guarde este manual de instrucciones en un lugar seguro en caso de que necesite consultarlo más adelante. Si trasfiere este artículo a una tercera parte, envíe también este manual. El no seguir las recomendaciones de este manual de instrucciones puede provocar lesiones personales o daños en la estación meteorológica.

Explicación de los símbolos



Este símbolo, en combinación con la palabra PELIGRO, advierte contra lesiones graves.



Este símbolo, en combinación con la palabra ADVERTENCIA, advierte contra las lesiones moderadas y leves.



Este símbolo, en combinación con la palabra NOTA, advierte contra daños materiales.



Este símbolo significa más información y asesoramiento general.

Seguridad

- Este dispositivo lo pueden utilizar niños de 8 años de edad y mayores, así como personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que carecen de experiencia y conocimiento, si son supervisados o han sido instruidos en el uso seguro del dispositivo y comprenden los peligros que puedan surgir.
- El dispositivo y el adaptador de red deben mantenerse alejados de los niños menores de 8 años.
- La limpieza y mantenimiento por parte del usuario no lo deben realizar niños, a menos que tengan 8 años de edad o más y se les supervise.
- Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el dispositivo.
- No se debe sumergir el adaptador de red y de la estación meteorológica en agua u otros líquidos. ¡Peligro de descarga eléctrica! No debe utilizar la estación base de la estación meteorológica inalámbrica cerca de fuentes de humedad, como por ejemplo lavabos.
- Utilice únicamente el adaptador de red suministrado y reemplácelo sólo con un del mismo tipo. El adaptador de red sólo puede utilizarse en espacios interiores secos y se debe proteger de la humedad.

Peligro para niños

- Si se ingieren las pilas, puede ser potencialmente mortal. Por lo tanto, debe mantener la estación meteorológica, los sensores inalámbricos, y las pilas fuera del

alcance de los niños. Si se ingieren las pilas, busque asistencia médica inmediatamente.

- Mantenga a los niños alejados del material de empaque y otras piezas pequeñas incluidas en el contenido de la entrega. Riesgo de asfixia por ingestión.

Peligro de electricidad (cuando se utiliza el adaptador de red)

- Conecte el dispositivo a un enchufe instalado correctamente que tenga una tensión correspondiente a la descrita en los "Datos técnicos".
- Asegúrese de que se accede fácilmente a la toma, para que el adaptador de red se pueda sacar rápidamente si es necesario.
- No utilice la estación meteorológica inalámbrica si el adaptador de red o el cable del adaptador de alimentación están dañados.
- No cubra el adaptador de red con cortinas, periódicos, etc., y compruebe que existe ventilación suficiente. El adaptador de red se puede calentar.
- Desenrolle completamente el cable del adaptador de red antes de conectarlo. Al hacerlo, tenga cuidado de que no se dañe el cable debido a esquinas afiladas u objetos calientes.
- Saque el adaptador de red de la toma:
 - antes de limpiar la estación meteorológica inalámbrica,
 - si, durante el funcionamiento, parece que hay interferencias, durante una tormenta.

- Al hacerlo, tire siempre del enchufe, no del cable.
- No realice modificaciones en el artículo o en el cable de conexión. Sólo permita que se realicen reparaciones en un taller especializado, ya que los dispositivos reparados por personas sin experiencia pueden presentar peligros para el usuario.
- No sustituya el cable del adaptador de red. Cuando el adaptador de red o el cable está dañado, se debe desechar y reemplazar con un adaptador de red del mismo tipo.

Riesgo de lesiones

- Atención: Existe peligro de explosión si se utilizan incorrectamente las pilas. No se deben recargar ni reactivar las baterías por otros medios, desmantelar, arrojarlas fuego o realizar corto circuitos en ellas.
- Evite que el líquido que contienen las pilas entre en contacto con la piel, los ojos y las membranas mucosas. Si entra en contacto con el líquido, se deben enjuagar inmediatamente las zonas afectadas con abundante agua limpia y consultar inmediatamente a un médico.

Nota sobre daños materiales

- Proteja la estación base y el sensor exterior del polvo, los golpes, las temperaturas extremas y la luz directa del sol.
- Proteja la estación base de la humedad. Coloque la estación base únicamente en una habitación cerrada y seca.

- El sensor inalámbrico está protegido contra la humedad, pero se debe proteger de la exposición directa a la humedad, por ejemplo, lluvia.
- Retire las pilas de la estación base y el sensor exterior cuando se agoten o cuando no vaya a utilizar más la estación meteorológica. De este modo se evitará el riesgo de una fuga de ácido de la batería.
- No exponga las pilas a condiciones extremas, por ejemplo, cerca de radiadores o bajo la luz solar directa. ¡Aumento del riesgo de fuga!
- Limpie los contactos de la batería y del dispositivo, según sea necesario, antes de insertar la batería.
- Trate de cambiar siempre todas las pilas en la estación base o en el sensor exterior al mismo tiempo.
- Sólo inserte pilas del mismo tipo; no utilice diferentes tipos o mezcle pilas usadas y nuevas.
- No realice modificaciones en el dispositivo. Sólo se deben realizar reparaciones en un taller especializado y tenga en cuenta las condiciones de garantía.
- No utilice nunca productos de limpieza agresivos, abrasivos, que raspen o similares para limpiar la estación meteorológica. Si lo hace, podría rayar las superficies.

Uso específico

- La estación meteorológica, consta de una estación base y el sensor inalámbrico para exteriores, muestra varios datos meteorológicos (presión de aire, temperatura, etc.) relacionados con el entorno próximo. La estación meteorológica realiza un pronóstico del tiempo sobre la base de los datos meteorológicos medidos.
- Por otra parte, la estación meteorológica muestra la fecha, la hora y las fases lunares y, también está equipado con una alarma.
- La estación meteorológica no es adecuada para su uso comercial en la predicción del tiempo o en la toma de mediciones meteorológicas.

Su estación meteorológica inalámbrica ofrece

Estación meteorológica


- Pantalla grande, clara, de color LED
- Tiempo preciso a través de la recepción de la señal horaria DCF77 (posible ajuste manual de la hora)
- Pantalla de 12 o 24 horas
- Calendario perpetuo con indicador de fecha y hora
- Indicador de la temperatura interior y exterior en °C/°F
- Indicador de humedad interior y exterior en porcentaje
- Alerta de temperatura exterior demasiado alta y/o demasiado baja, para que se puedan definir los límites superior e inferior de forma individual
- Indicador de tendencia de la temperatura y tendencia climatológica
- Indicador de presión de aire
- Función de memoria para los valores máximo y mínimo en relación con la temperatura y la humedad
- Símbolos animados para el pronóstico meteorológico
- Indicador de fase lunar
- Posible funcionamiento de red o con pilas
- Alarma

Sensor exterior inalámbrico

- Indicador de temperatura en °C/°F
- Alcance de hasta 60 metros (en campo abierto)


Estación base

Vista delantera

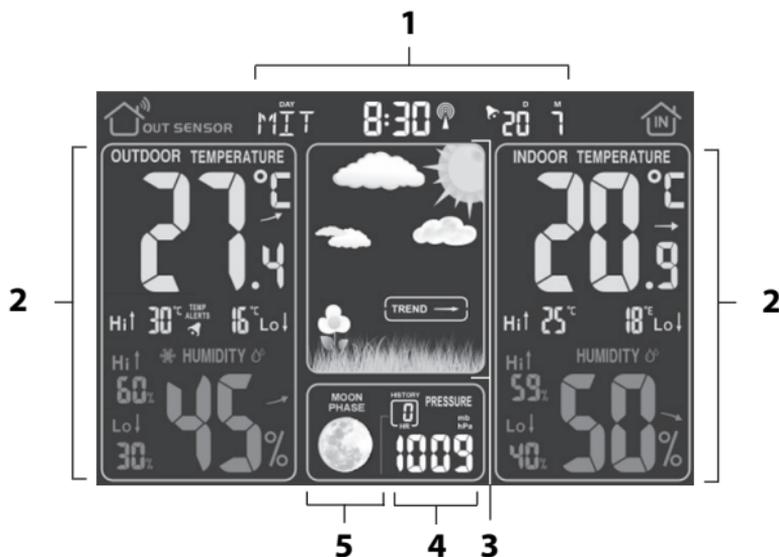

- 1 vea "Indicador de fecha y semana"
- 2 vea "Datos meteorológicos"
- 3 vea "Pronóstico meteorológico y de tendencia del clima"
- 4 vea "Indicador de presión de aire"
- 5 vea "Indicador de fase lunar"


Vista trasera

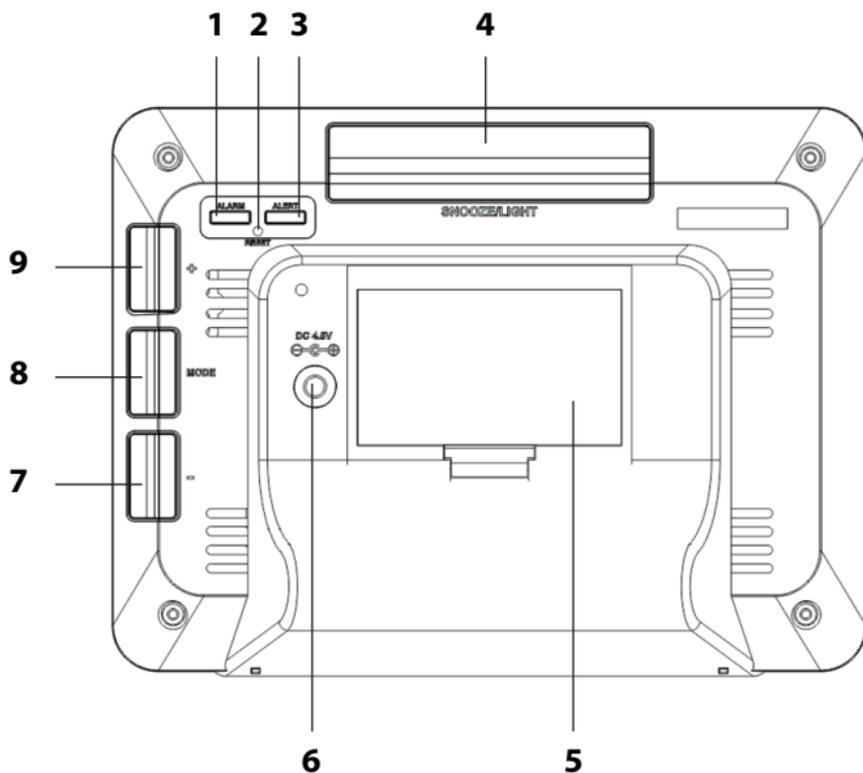

- 1 Activar la alarma
- 2 Restablecer dispositivo a estado de entrega
- 3 Establecer alertas de temperatura
- 4
 - Encender/apagar la luz de la pantalla
 - Activar función de repetición
- 5 Compartimento de las pilas
- 6 Toma de conexión para adaptador de red

- 7
 - Ajuste de valores (disminución)
 - Transmitir los valores desde el sensor inalámbrico
- 8
 - Activar el modo de configuración
 - Activar la configuración modificada
- 9
 - Ajuste de valores (aumento)
 - Mostrar las presiones de aire guardadas
 - Iniciar/suspender de forma manual la recepción de señal

Sensor exterior inalámbrico

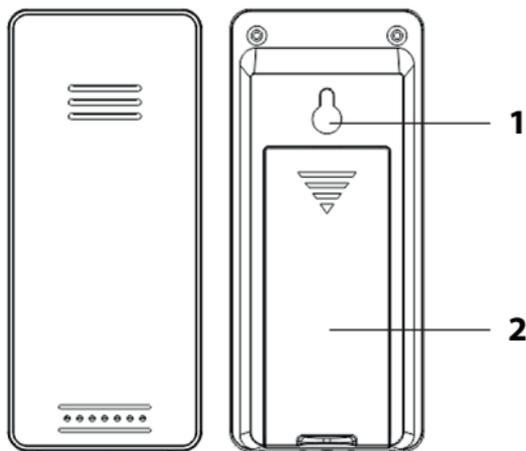

- 1 Objeto colgante
- 2 Compartimento de las pilas

Inicio



- Proceder en el orden especificado a continuación e, insertar en primer lugar las pilas en el sensor exterior. Sólo entonces puede funcionar la estación meteorológica sin defectos.
- No utilice pilas recargables, ya que su voltaje es demasiado bajo (sólo 1,2 V en lugar de 1,5 V). Esto afecta, entre otras cosas, a la precisión de las mediciones.
- Siempre que sea posible, utilice pilas alcalinas en lugar que de carbono-zinc. Las pilas alcalinas duran más tiempo, sobre todo a temperaturas exteriores bajas.

Sensor exterior

1. Retire la tapa del compartimento de las pilas en la parte posterior del sensor exterior presionando con un poco de fuerza en la flecha impresa. Deslice la tapa del compartimento de las pilas en la dirección de la flecha, lejos del sensor exterior.
2. Inserte 2 pilas de tipo LR03 (AAA)/1,5 V como se muestra en la parte inferior del compartimento de las pilas. Preste atención a la polaridad correcta de las pilas (+/-).
3. Deslice la tapa del compartimento de las pilas en su lugar en el sensor exterior.

Estación base

Se puede utilizar la estación meteorológica inalámbrica con el adaptador de red o con pilas.

Si la estación meteorológica inalámbrica está conectada a una toma de corriente, entonces funciona a través de la red eléctrica, incluso cuando se insertan las pilas en el dispositivo. Retire las pilas descargadas del compartimiento de las pilas, ya que podrían tener fugas.



NOTA sobre los daños materiales

- Para su uso a través de la red eléctrica, utilice únicamente el adaptador de corriente suministrado con la estación meteorológica.

Modo actual

1. Inserte el enchufe del adaptador de corriente suministrado en la toma de conexión de la estación base.
2. Enchufe el adaptador de corriente a una toma que tenga una tensión correspondiente a la descrita en los "Datos técnicos".
3. Espere aproximadamente 30 minutos. La estación base requiere este tiempo para recopilar todos los datos del tiempo y recibir señales de radio desde el transmisor de señal horaria.

Funcionamiento con pilas

1. Pulse la pestaña de cierre hacia arriba un poco y quite la tapa del compartimiento de las pilas.
2. Inserte 2 pilas del tipo LR6 (AA)/1,5 V como se muestra en la parte inferior del compartimiento de las pilas. Preste atención a la polaridad correcta (+/-).
3. Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de las pilas y encájela presionando.

4. Espere aproximadamente 30 minutos. La estación base requiere este tiempo para recopilar todos los datos del tiempo y recibir señales de radio desde el transmisor de señal horaria.

A partir de la recepción de la señal

Si se han insertado las baterías en la estación base, desaparecen por un momento todos los indicadores en la pantalla. Además, la pantalla se ilumina brevemente y suena un pitido.



Entonces el dispositivo cambia a modo de recepción, durante el cual el número de ondas de radio indica la calidad de la recepción: Cuantas más ondas de radio aparecen en la pantalla, mejor es la recepción.

Tan pronto como se reciba una señal con suficiente intensidad, aparecen los datos correspondientes y el símbolo de la torre de radio en la pantalla. Este proceso puede tardar unos minutos. A partir de ahora, la estación meteorológica cambia automáticamente al modo de recepción varias veces cada noche. Durante este proceso, el tiempo mostrado se compara con el recibido desde el transmisor de señal de tiempo y, si es necesario, se corrige.

Si **no se ha recibido una señal lo suficientemente intensa**, la estación base aborta el proceso de recepción después de unos minutos y el símbolo de la torre de radio se apaga. El proceso de recepción se inicia de nuevo en un punto posterior en el tiempo. En este caso, el tiempo procede como de costumbre (comenzando con la hora de inicio de "00:00").

Lista de comprobación en caso de fallo en la indicación de datos en la pantalla

No hay indicación de datos del emisor de señal horaria	
1.	Compruebe si el lugar de ubicación de la estación base es adecuado, consulte «seleccionar ubicación».
2.	Vuelva a iniciar manualmente el procedimiento de recepción, consulte «iniciar manualmente la recepción».
3.	Espere hasta que la estación base vuelva a conectarse automáticamente para la recepción en un momento posterior. Normalmente la recepción es mejor durante las horas nocturnas.
4.	Realice manualmente los ajustes cuando no sea posible la recepción en el lugar de ubicación, consulte «ajustar manualmente hora y fecha».

No hay indicación de datos del sensor inalámbrico exterior	
1.	Compruebe si las pilas están bien colocadas.
2.	Compruebe si el lugar de ubicación del sensor exterior es adecuado, consulte «seleccionar ubicación».
3.	Mantenga presionado el botón – para iniciar manualmente la recepción inalámbrica del sensor exterior.

Configuración de la fecha y la hora de forma manual



Si hay más de 20 segundos aproximadamente entre dos pulsaciones de un botón, el proceso de configuración termina automáticamente y tendrá que repetirlo.

1. Mantenga pulsado el botón MODE hasta que el indicador para el formato de hora de 12 y 24 horas parpadee en la pantalla.
2. Con los botones + y -, establezca el formato de hora deseado ("12 horas" o "24 horas").
3. Pulse MODE para guardar la configuración. La unidad de temperatura parpadea en la pantalla.
4. Proceda como se describió anteriormente.
5. Pulse MODE cada vez para guardar la configuración.
6. Pulse el botón + o - para ajustar el valor deseado.
7. Lleve a cabo los siguientes ajustes:
 - Unidad de temperatura
 - Unidad de presión de aire
 - Zona horaria en la cual se encuentra (para Alemania, seleccione 00)
 - Horas
 - Minutos
 - Formato de fecha
 - Año
 - Mes
 - Día
 - Idioma (se refiere exclusivamente al indicador de día de la semana)
8. Por último, pulse MODE para concluir el procedimiento.

Inicio de la recepción de señal de forma manual



Si ya no aparece el símbolo de la señal de radio a la izquierda, ya no se reciben las señales de radio del transmisor. El indicador de la hora, sin embargo, sigue con precisión.

Mantenga pulsado el botón +, hasta que aparezca de nuevo el símbolo de la señal de radio. Por lo tanto, la recepción de la señal se pone en marcha manualmente. Preste atención a lo siguiente:

- Si la recepción no se ha realizado correctamente, el símbolo de recepción se desvanece transcurridos algunos minutos y, la hora en la pantalla, continúa normalmente.
- Tras la correcta recepción de la señal, el reloj de alarma controlado por radio se ajusta por si mismo a la hora del transmisor de señal horaria. Si ya ha realizado la configuración de fecha y hora manual, éstos se ajustarán automáticamente.

Elección de una ubicación



NOTA sobre los daños materiales

- Proteja la estación base y el sensor inalámbrico del polvo, los golpes, las temperaturas extremas y la luz directa del sol.
- Proteja la estación base de la humedad. Coloque la estación base únicamente en una habitación cerrada y seca. El sensor inalámbrico está protegido contra la humedad, pero se debe proteger de la exposición directa a la humedad, por ejemplo, lluvia.

Recepción radio entre la estación base y el sensor inalámbrico exterior

- La distancia máxima entre la base y el sensor inalámbrico debe ser de 60 metros. De todos modos, este alcance es solo posible en caso de «contacto visual directo».
- Los materiales de construcción que tienen efecto de apantallamiento, como por ejemplo el hormigón armado, reducen o impiden la recepción de la señal entre la base y el sensor exterior.
- Los aparatos como televisores, teléfonos inalámbricos, ordenadores y tubos fluorescentes, pueden interferir en la recepción de la señal.
- No coloque la base ni el sensor exterior directamente sobre el suelo. Afectaría al alcance.

- Con bajas temperaturas durante el invierno, el rendimiento de las pilas del sensor exterior puede recudirse significativamente. Esto disminuye el alcance del emisor.

Recepción radio entre la estación base y el emisor de señal horaria

- No lo coloque cerca de televisores, ordenadores o monitores. Tampoco deben colocarse bases de teléfonos inalámbricos en las proximidades de la base de la estación meteorológica.
- Normalmente la recepción es mejor durante las horas nocturnas. Si la base no recibe durante el día, es buena idea recibir la señal durante las horas nocturnas y con total intensidad.
- Dependiendo de la ubicación, puede ocurrir en casos aislados que la estación base reciba señales de otros emisores de señal horaria o incluso de dos emisores de forma alternativa. No es un fallo del aparato. En ese caso cambie la ubicación de la base.
- La meteorología, por ejemplo una tormenta intensa, puede producir problemas en la recepción.
- Puede que la emisora se desconecte ocasionalmente durante breves periodos de tiempo, por ejemplo para realizar trabajos de mantenimiento.

Colocar la estación base

- Configure la estación base tan cerca de una ventana como sea posible. En este caso, la recepción será generalmente mejor.

Colocación del sensor exterior inalámbrico



PELIGRO de lesiones graves

- Durante la instalación en una pared, no debe haber cables eléctricos, tuberías de gas o agua instaladas en las paredes del lugar de montaje. ¡De lo contrario, al taladrar agujeros, hay peligro de descarga eléctrica!

El sensor exterior inalámbrico está equipado con un ojete colgante en la parte posterior.

- Coloque o cuelgue el sensor exterior en una posición en la que está protegido de la influencia directa de las condiciones meteorológicas (lluvia, sol, viento, etc.). Lugares adecuados son, por ejemplo, bajo un toldo o en un garaje.

Acerca del emisor de señal horaria DCF77

El reloj controlado por radio integrado en la estación meteorológica recibe la señal de radio desde el transmisor de señal horaria DCF77. Esto transmite la hora exacta y oficial de la República Federal de Alemania en la frecuencia de onda larga de 77,5 kHz.

El transmisor se encuentra situado en Mainflingen cerca de Frankfurt am Main y, con su alcance de hasta 2000 km, suministra la mayoría de los relojes controlados por radio en Europa occidental con las señales de radio necesarias.

Tan pronto como la estación base recibe alimentación (pilas o red eléctrica), cambia al modo de recepción y busca la señal desde el transmisor DCF77. Si la señal de la hora ha sido recibida por la antena de varilla de ferrita incorporada en el reloj de alarma controlado por radio con la suficiente intensidad, aparecen la fecha y la hora en la pantalla.

La estación base se enciende varias veces al día y sincroniza la hora con la señal de radio desde el transmisor DCF77. En el caso de que no se reciba la señal, por ejemplo, durante una fuerte tormenta, el dispositivo continúa funcionando con precisión y después cambia al modo de recepción de nuevo en la próxima hora programada.


Mostrar indicadores de la estación base

Indicador de fecha y semana



- 1 Día actual de la semana
- 2 Hora actual en formato de 12 o 24 horas
Cuando la hora se indica en formato de 12 horas, las horas de mañana y tarde se indican con "AM" o "PM", respectivamente.
- 3 Símbolo para la recepción de la señal del transmisor de señal horaria
- 4 La alarma se activa, consulte "Alarma"
- 5 Día y mes
Al pulsar repetidamente el botón MODE, en lugar de días y meses, también pueden indicarse los siguientes valores:
 - Segundos
 - Establecer la hora de la alarma

Datos meteorológicos

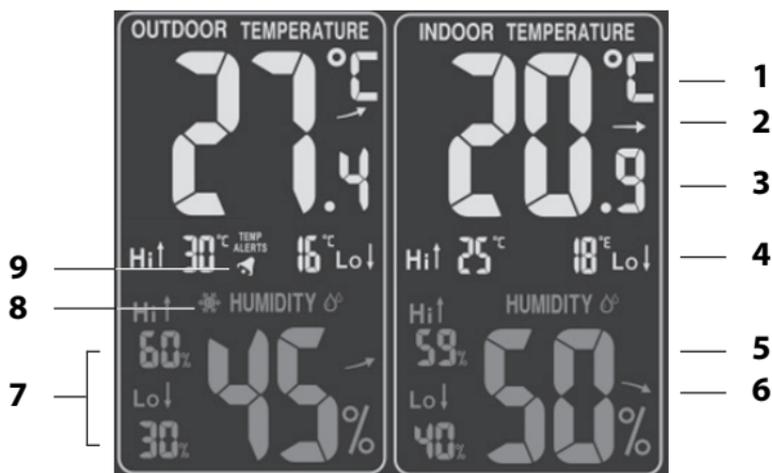

La información que se indica para las secciones EXTERIOR e INTERIOR es en gran parte idéntica.

- 1 Unidad de temperatura (°C o °F)
- 2 Tendencia de la temperatura, consulte "Tendencia de temperatura y humedad"
- 3 Temperatura en grados Centígrados o Fahrenheit
- 4 La temperatura más alta (Hi) y la más baja (Lo) guardada del día (la eliminación automática de estos valores se produce cada noche a medianoche).
- 5 Humedad en porcentaje
- 6 Tendencia de humedad, consulte "Tendencia de temperatura y humedad"

- 7 El valor de humedad más alto ("Hi") y el más bajo ("Lo") guardado del día (la eliminación automática de estos valores se produce cada noche a medianoche).
- 8 La alerta contra heladas se activa (sólo es posible para la sección EXTERIOR), consulte "Alerta de temperatura contra heladas"
- 9 La alerta de temperatura se activa (sólo es posible para la sección EXTERIOR), consulte "Alerta de temperatura contra heladas"

Pronóstico meteorológico y de tendencia del clima

Después de la puesta en marcha, la información todavía no se puede utilizar para la predicción meteorológica durante aproximadamente 12 horas, ya que la estación meteorológica necesita este tiempo para recopilar y analizar los datos meteorológicos.

El pronóstico meteorológico se basa en los datos recopilados y los cambios de presión del aire medidos.

El pronóstico se refiere a la región alrededor de la estación meteorológica con un radio de 30 a 50 km aproximadamente, por un período de 12 a 24 horas.

La precisión de la previsión meteorológica se encuentra en torno al 75%.



soleado

parcialmente
nublado

nublado



lluvia



tormenta



ligera aguanieve



fuerte aguanieve

Junto con la tendencia de la presión del aire, se pueden dar más interpretaciones.



presión de aire ascendente



presión de aire constante



presión de aire descendente

Dos ejemplos:

- El pronóstico meteorológico muestra la lluvia, la presión del aire que está descendiendo rápidamente y abruptamente >> es probable que llueva fuerte.
- El pronóstico meteorológico muestra la lluvia, la presión del aire que ha aumentado en las últimas 12 horas, pero en las últimas 3 horas ha disminuido algo >> es probable que llueva.

Tendencia de temperatura y humedad

Para los valores de temperatura y humedad medidos por la estación base y el sensor inalámbrico, la tendencia aparece en forma de flecha:



ascendente



constante



descendente

Indicador de presión de aire




La presión del aire que prevalece actualmente se visualiza en la unidad elegida (generalmente: hPa = hectopascales).

Al pulsar repetidamente el botón +, aparecerá la presión del aire medida por hora de las últimas 12 horas.

Indicador de fase lunar

Las fases lunares que aparecen se actualizan automáticamente con la fecha.

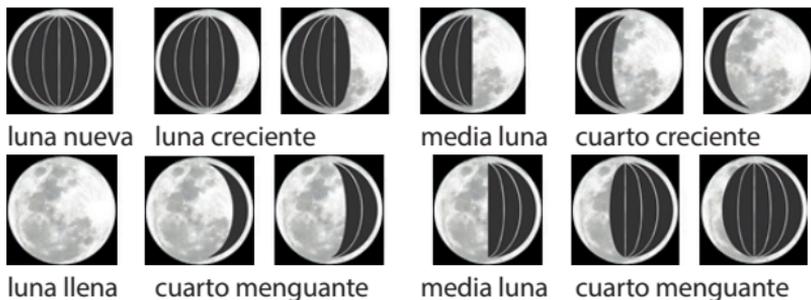

luna nueva

luna creciente

media luna

cuarto creciente

luna llena

cuarto menguante

media luna

cuarto menguante

Alerta de temperatura y helada

Las funciones de las alertas de heladas y temperatura están estrechamente interconectadas y ambos se activan y desactivan con el botón ALERT. Las alertas de temperatura y helada se pueden utilizar por separado o simultáneamente.

Alerta de helada



- Pulse brevemente el botón ALERT dos veces. El símbolo de la izquierda aparece en la sección TEMPERATURA EXTERIOR de la pantalla, se activa la alerta de heladas.

Cuando se alcanza el rango de temperatura, suena un pitido y el indicador de temperatura parpadea. Pulse cualquier botón para apagar el pitido.

Preste atención a lo siguiente:

- El rango de temperatura para la alerta de heladas se encuentra entre -1°C y $+3^{\circ}\text{C}$ ($+30^{\circ}\text{F}$ a $+37^{\circ}\text{F}$).
- Incluso si no suena la alerta de temperatura, a temperaturas alrededor de la congelación siempre hay un riesgo crítico de escarcha o helada. El sensor exterior sólo puede medir la temperatura local en el lugar en el que se instala.
- Para desactivar la función de nuevo, pulse ALERT tan a menudo como sea necesario hasta que se apague el símbolo de helada.

Alerta de temperatura



- Pulse el botón ALERT una vez. Aparece el símbolo de la izquierda en la pantalla en la sección TEMPERATURA EXTERIOR; la alerta de temperatura está activada.

Cuando se alcanza el rango de temperatura, suenan los tonos de advertencia y el indicador de temperatura parpadea. Pulse cualquier botón para apagar los tonos de advertencia.

El rango de temperatura lo puede seleccionar el usuario. Para ajustar los límites superior e inferior de temperatura:

1. Mantenga pulsado ALERT durante algunos segundos hasta que el dígito junto a "Hi" parpadea.



2. Utilizando el botones + y -, ajuste el límite superior de temperatura.
3. Pulse ALERT para guardar la entrada.
4. Utilizando el botones + y -, ajuste el límite inferior de temperatura.
5. Por último, pulse ALERT.

Para desactivar la función de nuevo, pulse ALERT tan a menudo como sea necesario hasta que se apague el símbolo del rango de temperatura.

Alarma

Configuración de la hora de la alarma

1. Pulse ALARM una vez.
Aparece el símbolo de alarma  en la pantalla.
2. Mantenga pulsado ALARM durante algunos segundos hasta que el indicador de hora de alarma parpadea.
3. Utilizando los botones + y -, establezca la hora de alarma deseada.
4. Pulse ALARM.
El indicador de minutos para la hora de alarma parpadea en la pantalla.

5. Usando los botones + y -, ajuste los minutos de alarma deseados.
6. Por último, pulse ALARM para guardar la configuración.

Encendido/apagado de la función de alarma

- Utilizando el botón ALARM, encienda/apague la función de alarma. Tan pronto como aparece el símbolo de alarma , se activa la función de alarma.

Detener la alarma

Desde el momento que suena una señal de alarma establecida, la señal será más intensa con el tiempo.

Apagar la alarma por completo

- Pulse cualquier botón en la estación base (excepto SNOOZE/LIGHT) para detener la alarma.

Función de parada automática

Si no se pulsa un botón, la alarma se apaga automáticamente después de 2 minutos. Transcurridas 24 horas, la alarma volverá a sonar automáticamente.

Función de repetición

- Pulse el botón SNOOZE/LIGHT una vez cuando suene la señal de alarma.

La señal de alarma se queda en silencio durante 5 minutos aproximadamente. A continuación, el dispositivo cambia de nuevo y la alarma suena de nuevo. Este procedimiento se puede repetir varias veces.

Otras funciones

Luz de la pantalla

Funcionamiento con pilas

- Pulse el botón SNOOZE/LIGHT para encender la luz de la pantalla de la estación base durante 15 segundos aproximadamente.

Funcionamiento con corriente

Si utiliza la estación base utilizando el adaptador de red sobre el suministro de energía, la pantalla se ilumina permanentemente.

- Pulse repetidamente el botón SNOOZE/LIGHT con el fin de elegir los diferentes niveles de brillo: Luz completa > poca luz > apagado.

Reiniciar

Si aparecen valores obviamente falsos en la pantalla de la estación base, se debe reiniciar la estación base al estado de entrega.

1. Inserte un objeto delgado, por ejemplo, un clip desplegado, en la abertura RESET en la parte posterior de la estación base.
2. Presione con un poco de fuerza contra la resistencia. Después de un breve periodo de tiempo, todos los indicadores de la pantalla se desvanecen por un momento. Además, la pantalla se ilumina brevemente y suena un pitido.

Transcurridos unos segundos, los indicadores comienzan a parpadear y se recuperan los datos de la sonda exterior. Preste atención a los valores que aparecen en la pantalla.



Para acelerar el intercambio de datos con la estación base, mantenga pulsado el botón – en la estación base hasta que se borren los datos de la TEMPERATURA EXTERIOR. Poco después, aparezcan los datos recién cargados.

Limpieza

1. Durante el funcionamiento a través de la red: Saque el enchufe del adaptador de red de la estación base.
2. Según sea necesario, limpie la estación base y el sensor exterior con un paño ligeramente humedecido.
3. Seque el dispositivo completamente antes de volver a conectarlo con el adaptador de red.

Error/solución

Error	Causa posible
La señal DCF77, por el momento no se puede recibir.	<ul style="list-style-type: none">▪ Compruebe la ubicación elegida.▪ Inicie la recepción de la señal de forma manual, si es necesario.▪ Ajuste la hora de forma manual.

Error	Causa posible
La información de la temperatura del sensor parece demasiado alta.	<ul style="list-style-type: none">▪ Compruebe si el sensor ha sido expuesto a la luz directa del sol.
En lugar de mostrar los valores medidos de temperatura o humedad, aparece H.HH o LL.L en la pantalla.	<ul style="list-style-type: none">▪ Los valores se encuentran por encima o por debajo del rango de medición.
El indicador de temperatura parpadea en la pantalla.	<ul style="list-style-type: none">▪ La alerta de la temperatura se ha disparado. Pulse ALERT tan a menudo como sea necesario hasta que deje de parpadear.
El indicador no se puede leer, la función no es clara, o los valores son obviamente falsos.	<ul style="list-style-type: none">▪ Restablecer la estación meteorológica al estado de entrega original.
La hora difiere por exactamente uno, dos, tres horas etc.	<ul style="list-style-type: none">▪ Probablemente ha establecido una zona de hora incorrecta.

Error	Causa posible
La estación base no está recibiendo señales del sensor inalámbrico.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Compruebe que no hay fuentes eléctricas de interferencia cerca del sensor inalámbrico o de la estación base. ▪ Compruebe las pilas en el sensor. ▪ Mueva la estación base más cerca del sensor, o viceversa.

Datos técnicos

Estación base

Modelo:	La estación meteorológica Weather Station WS 1703
Entrada:	4,5 V 
Pilas:	2x LR6 (AA)/1,5 V 
Rango de medida	<p data-bbox="77 1003 841 1035">- Temperatura: 0 °C - 60 °C (32 °F - 140 °F)</p> <p data-bbox="77 1049 841 1169">- Presión del aire: 600 hPa/mb-1100 hPa/mb or 17,72 inHg-32,50 inHg or 450,0 mmHg-825,0 mmHg</p> <p data-bbox="77 1183 841 1215">- Humedad: 20% - 95%</p> <p data-bbox="77 1230 841 1303">Frecuencia de transmisión: 433,92 MHz</p>

Potencia máxima de transmisión: + 10 dBm

Sensor exterior inalámbrico

Pilas: 2x R03 (AAA)/1,5 V 

Rango de medida:

- Temperatura: -20 °C - 60 °C (-4 °F - 140 °F)

- Presión del aire: como estación base

- Humedad: como estación base

Rango: 60 metros aproximadamente (terreno abierto)

Adaptador de red

Entrada: 230 V ~ 50 Hz

Salida: 5 V  / 600 mA

Clase de protección: II 

Distribuidor: GREENDS GmbH
Stahlwiete 23
22761 Hamburgo, Germany

Nuestros productos se desarrollan y mejoran constantemente. Por esta razón, el diseño y las modificaciones técnicas son posibles en cualquier momento.

Declaración de conformidad

Por la presente, GREENDS GmbH declara que la estación meteorológica WS1703 cumple las directivas 2014/53/UE y 2011/65/UE.

El texto completo declaración de conformidad CE está disponible en la siguiente dirección de Internet:

www.ade-germany.de/doc

Esta declaración pierde su validez si se realizan modificaciones en la estación meteorológica sin nuestra aprobación.

Hamburg, mayo 2022
GRENDS GmbH



Garantía

Estimado cliente, la empresa GRENDS GmbH garantiza durante 2 años a partir de la fecha de compra, la rectificación de cualquier defecto sin ningún coste, en base a errores materiales o de fabricación a través de la reparación o cambio. En el caso de una reclamación de garantía, devuelva la estación meteorológica con el comprobante de compra (estipulando el motivo de la reclamación) a su distribuidor.

Eliminación del producto

Eliminación del embalaje



Deseche el embalaje con materiales similares. Ponga cartón con papel usado, películas con materiales reciclables.

Eliminación del producto

Deseche el producto en conformidad con las regulaciones aplicables en su país.



Los dispositivos no deben desecharse con la basura doméstica normal.

Al final de su vida útil, se debe eliminar la estación meteorológica de una forma apropiada. De esta manera, los materiales valiosos que contiene el dispositivo serán reciclados y se evitará perjudicar el medio ambiente. Lleve el dispositivo antiguo a un punto de recogida de residuos electrónicos o un depósito de reciclaje.

Para obtener más información, póngase en contacto con su empresa de eliminación de residuos local o el organismo administrativo local.



No se deben arrojar las baterías reciclables y desechables a la basura doméstica.

Todas las baterías se deben entregar en un punto de recogida en su comunidad, vecindario, o minorista. Estas baterías por lo tanto se pueden desechar de un modo que no perjudique al medio ambiente.

Cher/Chère client(e) !

Vous avez choisi d'acheter un produit de haute qualité de la marque ADE, qui combine fonctions intelligentes et design exceptionnel. Avec cette station météo, vous aurez toujours une variété de données météorologiques et thermiques visibles en un coup d'œil. Les nombreuses années d'expérience de la marque ADE garantissent un haut niveau technique et une qualité éprouvée.

Nous espérons que vous allez vous amuser à vérifier et contrôler vos données météo.

Votre équipe ADE

Contenu de la livraison

- Les stations météorologiques sont composées de :
 - Station de base
 - Capteur extérieur sans fil
- Piles :
 - 2 piles LR6 (AA) pour la station de base
 - 2 piles LR03 (AAA)/1,5 V pour le capteur extérieur sans fil
- Un adaptateur secteur pour la station de base
- Mode d'emploi

Table des matières

Contenu de la livraison.....	116
Informations générales	119
Sécurité	120
Utilisation prévue	124
Votre station météo sans fil offre.....	125
Station de base.....	126
Vue de face	126
Vue de l'arrière	127
Capteur extérieur sans fil.....	128
Mise en marche.....	129
Capteur extérieur	129
Station de base	130
Lancement de la réception du signal.....	131
Liste de contrôle en cas de données erronées affichées à l'écran	132
Réglage manuel de l'heure et de la date.....	133
Lancement manuel de la réception du signal	134
Choisir un emplacement.....	135
Par l'émetteur de signal horaire DCF77	138

Témoins de l'écran de la station de base	139
Témoin de date et de semaine	139
Données météorologiques.....	140
Prévisions et tendances météorologiques.....	141
Tendance de la température et de l'humidité	142
Un témoin de pression atmosphérique	143
Un témoin de phase lunaire.....	143
Alerte de température et de givre	143
Alarme	145
Réglage de l'heure de l'alarme.....	145
Activation/désactivation de la fonction d'alarme.....	146
Arrêt de l'alarme	146
Autres fonctions.....	147
Éclairage de l'écran	147
Réinitialisation.....	147
Nettoyage	148
Erreur/Remède	148
Spécifications techniques	150
Déclaration de conformité.....	151
Garantie	152
Mise au rebut	152

Informations générales

À propos de ce mode d'emploi



Ce mode d'emploi décrit comment utiliser et prendre soin de votre station météo en toute sécurité. Conservez-le dans un endroit sûr au cas où vous souhaiteriez le consulter à une date ultérieure. Si vous donnez cet appareil à quelqu'un d'autre, donnez-lui également ce mode d'emploi. Le non-respect des recommandations contenues dans ce mode d'emploi peut entraîner des blessures ou endommager votre station météo.

Explication des symboles



Ce symbole, accompagné du mot DANGER, met en garde contre la possibilité de blessures graves.



Ce symbole, accompagné du mot AVERTISSEMENT, met en garde contre la possibilité de blessures modérées ou légères.



Ce symbole, accompagné du mot NOTE, met en garde contre la possibilité de dommages matériels.



Ce symbole indique des informations supplémentaires et des conseils d'ordre général.

Sécurité

- Cet appareil ne peut pas être utilisé par les enfants à partir de 8 ans et par les personnes avec une capacité physique, sensorielle ou mentale réduite ou manquant d'expérience et de connaissances, sans surveillance ou sans avoir reçu les instructions nécessaires pour utiliser l'appareil en toute sécurité et avoir compris les risques impliqués.
- L'appareil et l'adaptateur secteur doivent être tenus à l'écart des enfants de moins de 8 ans.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants de moins de 8 ans sauf sous surveillance.
- Les enfants doivent être surveillés afin vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- La station météo sans fil et l'adaptateur réseau ne doivent pas être immergés dans l'eau ou dans d'autres liquides. Risque d'électrocution ! Vous ne devez donc pas utiliser la station de base de la station météo sans fil à proximité de sources d'humidité, comme les lavabos.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni et remplacez-le par un autre du même type. L'adaptateur secteur ne peut être utilisé que dans des espaces intérieurs secs et doit être protégé de l'humidité.

Danger pour les enfants

- En cas d'ingestion, les piles peuvent mettre la vie en danger. Vous devez donc garder la station météo, le

capteur sans fil, et les piles hors de portée des jeunes enfants. En cas d'ingestion de pile, une assistance médicale doit être recherchée immédiatement.

- Tenez les enfants éloignés de l'emballage et des autres petites pièces incluses dans le carton de livraison. Il présente un risque d'étouffement en cas d'ingestion.

Risques électriques (en utilisant l'adaptateur secteur)

- Branchez l'appareil sur une prise correctement installée présentant une tension correspondant à celle décrite à la rubrique « Spécifications techniques ».
- Assurez-vous que la prise est facilement accessible, de sorte que l'adaptateur secteur puisse être retiré rapidement en cas de besoin.
- N'utilisez pas la station météo sans fil si l'adaptateur secteur ou son câble est endommagé.
- Ne couvrez pas l'adaptateur secteur avec des rideaux, journaux, etc., et veillez à une ventilation suffisante. L'adaptateur secteur peut devenir chaud.
- Déroulez complètement le câble de l'adaptateur secteur avant de le brancher. Ce faisant, prenez soin de ne pas laisser le câble près des angles vifs ou des objets chauds, cela pourrait l'endommager.
- Débranchez l'adaptateur secteur :
 - avant de nettoyer la station météo sans fil,
 - si, pendant le fonctionnement, des interférences apparaissent lors d'une tempête.

- Ce faisant, tirez toujours sur la fiche et non sur le câble.
- N'apportez de modifications ni à l'appareil ni au câble de branchement. Les réparations doivent être effectuées uniquement par un atelier spécialisé, puisque des appareils réparés de manière non professionnelle peuvent présenter des dangers pour l'utilisateur.
- Ne réutilisez pas le câble de l'adaptateur secteur. Lorsque le câble ou l'adaptateur secteur est endommagé, il doit être mis au rebut et remplacé par un autre du même type.

Risque de blessures

- Attention : Risque d'explosion si les piles ne sont pas utilisées correctement. Les piles ne doivent pas être rechargées, réactivées par d'autres moyens, démantelées, jetées dans le feu, ou court-circuitées.
- Évitez le contact du liquide des piles avec la peau, les yeux et les muqueuses. Si toutefois vous entrez en contact avec le fluide, vous devez rincer immédiatement les zones affectées avec de l'eau propre et consulter sans tarder un médecin.

Note sur les dommages matériels

- Protégez la station de base et le capteur extérieur de la poussière, des chocs, des températures extrêmes et de la lumière directe du soleil.

- Protégez la station de base de l'humidité. Placez la station de base exclusivement au sec dans une pièce fermée.
- Le capteur sans fil est protégé contre l'humidité, mais doit être protégé de l'exposition directe à l'humidité, par exemple, de la pluie.
- Retirez les piles de la station de base et du capteur extérieur une fois qu'elles sont usées ou lorsque vous n'utilisez plus la station météo. Vous éviterez ainsi les dommages qui pourraient résulter d'une fuite d'acide de pile.
- N'exposez pas les piles à des conditions extrêmes en les rangeant par exemple sur des radiateurs ou en plein soleil. Augmentation du risque de fuite !
- Nettoyez les contacts de la pile et de l'appareil, selon le nécessaire, avant d'insérer la pile.
- Remplacez toujours toutes les piles en même temps dans la station de base ou dans le capteur extérieur.
- Installez uniquement des piles du même type : n'utilisez pas en même temps des types différents ou des piles neuves et usagées.
- N'apportez aucune modification à l'appareil. Les réparations doivent uniquement être effectuées par un atelier spécialisé. Vous devez également prêter attention aux conditions de garantie.
- N'utilisez en aucun cas des produits de nettoyage agressifs, récurants, ou abrasifs ou analogues pour nettoyer la station météo. Ce faisant, vous pourriez en rayer les surfaces.

Utilisation prévue

- La station météo, constituée d'une station de base et d'un capteur extérieur sans fil, affiche diverses données météorologiques (pression atmosphérique, températures, etc.) relatives à l'environnement immédiat. La station météo calcule ses prévisions sur la base des données météorologiques mesurées.
- En outre, la station météo affiche la date, l'heure, les phases lunaires et est également équipée d'une alarme.
- La station météo n'est pas adaptée aux prévisions météorologiques ou à la prise de mesures météorologiques dans un contexte commercial.

Votre station météo sans fil offre

Une station météo


- Un grand écran LED clair en couleur
- Une heure précise avec la réception du signal horaire DCF77 (le réglage manuel de l'heure est possible)
- Un affichage au format 12 ou 24 heures
- Un calendrier perpétuel avec indication de la date et de l'heure
- Un témoin pour les températures intérieures et extérieures en °C/°F
- Un témoin pour l'humidité intérieure et extérieure en pourcentage
- Une alarme pour les températures extérieures trop élevées ou trop basses, pour lesquelles des limites supérieures et inférieures peuvent être définies de manière individuelle
- Un témoin pour les tendances météorologiques et thermiques
- Un témoin de pression atmosphérique
- Une fonction de mémoire pour les valeurs maximales et minimales relatives à la température et à l'humidité
- Des symboles animés représentatifs des prévisions météorologiques
- Un témoin de phase lunaire
- Le fonctionnement sur pile ou sur secteur est possible
- Alarme

Capteur extérieur sans fil

- Témoin de température en °C/°F
- Portée maximale de 60 mètres (sur un terrain dégagé)


Station de base

Vue de face

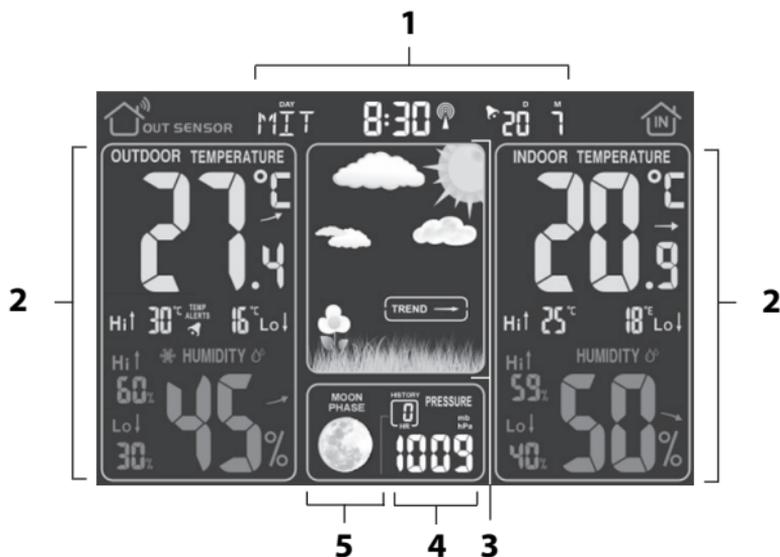

- 1 voir « Témoin de date et de semaine »
- 2 voir « Données météorologiques »
- 3 voir « Prévisions et tendances météorologiques »
- 4 voir « Témoin de pression atmosphérique »
- 5 voir « Témoin de phase lunaire »


Vue de l'arrière

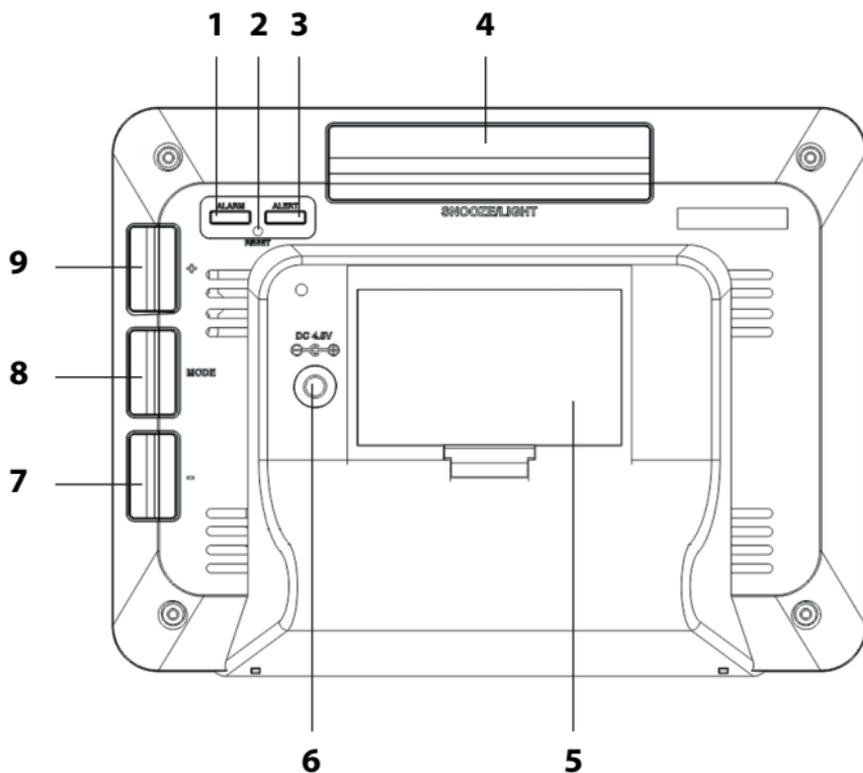

- 1 Activation de l'alarme
- 2 Réinitialisation de l'appareil à son état de livraison
- 3 Réglage des alertes de température
- 4
 - Bouton Marche/Arrêt pour l'écran
 - Activation de la fonction de rappel d'alarme
- 5 Compartiment à piles
- 6 Prise pour l'adaptateur secteur

- 7
 - Réglage des valeurs (diminution)
 - Transmission des valeurs à partir du capteur sans fil
- 8
 - Activation du mode des réglages
 - Activation du réglage modifié
- 9
 - Réglage des valeurs (augmentation)
 - Affichage des pressions atmosphériques enregistrées
 - Démarrage/suspension manuel (le) de la réception du signal

Capteur extérieur sans fil

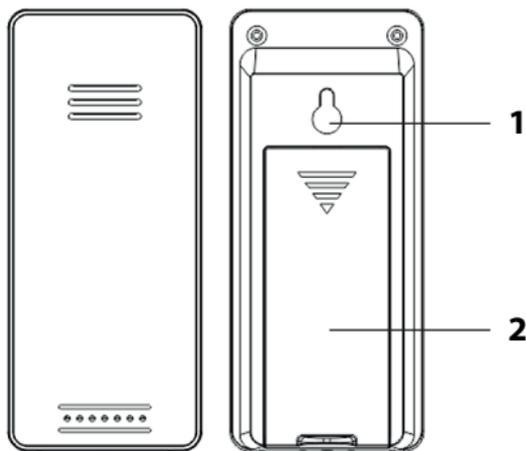

- 1 Œillet d'accrochage
- 2 Compartiment à piles

Mise en marche



- Suivez l'ordre indiqué ci-dessous et commencez par insérer les piles dans le capteur extérieur. Ce n'est qu'alors que la station météo peut fonctionner sans défauts.
- N'utilisez pas de piles rechargeables, car leur tension est trop faible (seulement 1,2 V au lieu de 1,5 V). Cela peut modifier, entre autres, la précision des mesures.
- Lorsque cela est possible, utilisez des piles alcalines plutôt que des piles zinc-carbone. Les piles alcalines durent plus longtemps, en particulier lorsque les températures extérieures sont basses.

Capteur extérieur

1. Retirez le couvercle du compartiment à piles à l'arrière du capteur extérieur en appliquant un peu de force sur la flèche imprimée. Faites glisser le couvercle du compartiment à piles dans le sens de la flèche en l'éloignant du capteur extérieur.
2. Insérez 2 piles de type LR03 (AAA)/1,5 V comme représenté sur la partie inférieure du compartiment à piles. Veillez à respecter la polarité des piles (+/-).
3. Faites glisser le couvercle du compartiment à piles en place sur le capteur extérieur.

Station de base

Vous pouvez faire fonctionner la station météo sans fil avec l'adaptateur secteur ou avec des piles.

Si la station météo sans fil est branchée à une prise de courant, elle fonctionne alors sur l'alimentation secteur, même lorsque les piles sont insérées dans l'appareil.

Retirez les piles déchargées du compartiment à piles, car elles peuvent couler.



NOTE sur les dommages matériels

- Pour le fonctionnement sur secteur, utilisez uniquement l'adaptateur secteur livré avec la station météorologique.

Mode actuel

1. Insérez la fiche de l'adaptateur secteur fourni dans la prise de branchement de la station de base.
2. Branchez l'adaptateur secteur sur une prise présentant une tension correspondant à celle décrite à la rubrique « Spécifications techniques ».
3. Attendez environ 30 minutes. La station de base a besoin de ce temps pour recueillir toutes les données météorologiques et recevoir les signaux radio de l'émetteur du signal horaire.

Fonctionnement sur piles

1. Appuyez sur la languette de fermeture légèrement vers le haut et retirez le couvercle du compartiment à piles.
2. Insérez 2 piles de type LR6 (AA)/1,5 V comme représenté sur la partie inférieure du compartiment à piles. Veillez à respecter la polarité (+/-).
3. Remplacez le couvercle du compartiment à piles et fermez-le d'un coup sec.

4. Attendez environ 30 minutes. La station de base a besoin de ce temps pour recueillir toutes les données météorologiques et recevoir les signaux radio de l'émetteur du signal horaire.

Lancement de la réception du signal

Quand les piles de la station de base ont été insérées, pour un bref moment, tous les témoins de l'écran palissent. En outre, l'affichage s'allume brièvement et un bip retentit.



L'appareil passe alors en mode de réception. Dans ce mode, le nombre d'ondes radio indique la qualité de la réception : Plus il y a d'ondes radio affichées à l'écran, meilleure est la réception.

Dès que le signal est reçu avec une force suffisante, les données correspondantes et le symbole de la tour de radio s'affichent sur l'écran. Ce processus peut durer quelques minutes.

À partir de ce moment, la station météo passe automatiquement en mode réception plusieurs fois pendant la nuit. Pendant ce processus, l'heure affichée est comparée à celle reçue de l'émetteur du signal horaire et corrigée le cas échéant.

Si **aucun signal suffisamment fort n'est reçu**, la station de base abandonne le processus de réception après quelques minutes et le symbole de la tour de radio s'en va. Le processus de réception est répété à un moment ultérieur. Dans ce cas, l'heure s'écoule comme d'habitude (en commençant à « 00:00 »).

Liste de contrôle en cas de données erronées affichées à l'écran

Aucune donnée de l'émetteur de signal horaire affichée	
1.	Vérifiez que l'emplacement de la station de base est adaptée, voir « Choisir l'emplacement ».
2.	Relancer le processus de réception manuellement, voir « Lancer la réception radio manuellement ».
3.	Attendez jusqu'à ce que la station de base repasse plus tard automatiquement sur réception. Veuillez noter que la réception est meilleure pendant la nuit.
4.	Procédez aux réglages manuels, si la réception est impossible là où vous vous trouvez, voir « Régler l'heure et la date manuellement ».

Aucun affichage des données du capteur radio extérieur	
1.	Vérifiez que vous avez correctement introduit les piles.
2.	Vérifiez que l'emplacement du capteur radio externe soit adapté, voir « Choisir l'emplacement ».
3.	Maintenez la touche – enfoncée pour lancer la réception radio manuelle par capteur extérieur.

Réglage manuel de l'heure et de la date



Si plus de 20 secondes environ passent entre deux pressions de touche, le processus de réglage se termine automatiquement et vous devrez le répéter.

1. Maintenez enfoncée la touche MODE jusqu'à ce que le témoin des formats 12 h et 24 h clignote sur l'écran.
2. En utilisant les touches + et -, réglez le format désiré (« 12 h » ou « 24 h »).
3. Appuyez sur MODE pour enregistrer le réglage. L'unité de température clignote sur l'écran.
4. Procédez comme décrit précédemment.
5. Appuyez sur MODE à chaque fois pour enregistrer les réglages.
6. Appuyez sur la touche + ou - pour définir la valeur souhaitée.
7. Effectuez les réglages suivants :
 - Unité de température
 - Unité de pression atmosphérique
 - Fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez (pour l'Allemagne, sélectionnez 00)
 - Heures
 - Minutes
 - Format de date
 - Année
 - Mois
 - Jour
 - Langue (concerne exclusivement le témoin des jours de la semaine)

8. Enfin, appuyez sur MODE pour terminer la procédure.

Lancement manuel de la réception du signal



Si le symbole du signal radio à gauche n'est plus affiché, les signaux radio provenant de l'émetteur du signal horaire ne sont plus reçus. Le témoin de l'heure continue néanmoins à être précis.

Maintenez enfoncée la touche + jusqu'à ce que le symbole du signal radio soit de nouveau affiché. La réception du signal est donc démarrée manuellement. Prêtez attention à ce qui suit :

- Quand la réception échoue, le symbole de réception disparaît après quelques minutes et l'heure continue de s'écouler normalement sur l'écran.
- Quand la réception réussit, le réveil radio-piloté se règle tout seul sur l'heure de l'émetteur du signal horaire. Si vous avez déjà effectué les réglages manuels de l'heure et de la date, ceux-ci seront automatiquement ajustés.

Choisir un emplacement



NOTE sur les dommages matériels

- Protéger la station de base et le capteur sans fil de la poussière, des chocs, des températures extrêmes et de la lumière directe du soleil.
- Protégez la station de base de l'humidité. Placez la station de base exclusivement au sec dans une pièce fermée. Le capteur sans fil est protégé contre l'humidité, mais doit être protégé de l'exposition directe à l'humidité, par exemple, de la pluie.

Réception radio entre la station de base et le capteur radio extérieur

- L'écart maximal entre la station de base et le capteur radio doit être de 60 mètres. Cette portée n'est cependant possible que par « contact visuel direct ».
- Des matériaux de construction contre les ondes électromagnétiques tels que le béton armé réduisent ou empêchent la réception radio entre la station de base et le capteur extérieur.
- Les appareils tels que les téléviseurs, les téléphones sans fil, les ordinateurs et les lampes fluorescentes peuvent également perturber la réception radio.
- Ne placez pas la station de base et le capteur extérieur directement au sol. Cela limite la portée.
- En cas de basses températures en hiver, la puissance des piles du capteur extérieur peut fortement diminuer. Cela diminue la portée de transmission.

Réception radio entre la station de base et l'émetteur de signal horaire

- Installez-la à distance des ordinateurs, des moniteurs et des téléviseurs. Les stations de base des téléphones sans fil ne devraient pas se trouver à proximité directe de la station de base.
- Veuillez noter que la réception est meilleure pendant la nuit. Si la station de base n'avait pas de réception dans la journée, il est fort possible que le signal soit immédiatement reçu et à pleine puissance dans les heures nocturnes.
- Indépendamment de votre emplacement, il se peut dans quelques rares cas que les signaux de la station de base d'un autre émetteur de signal horaire soient reçus ou même, que deux émetteur de signal horaire soient reçus alternativement. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. Dans ce cas, changez la station de base de place.
- La réception peut être perturbée par les conditions météo (par exemple par un orage).
- Il peut arriver que l'émetteur soit mis à l'arrêt pour de courtes durées, par exemple pour des travaux d'entretien.

Installer la station de base

- Positionnez la station de base aussi près d'une fenêtre que possible. La réception se fera généralement le mieux à cet endroit.

Installer le capteur radio extérieur



RISQUE de blessures graves

- En cas d'installation murale, il ne doit y avoir aucun câble, conduite de gaz ou d'eau installé dans les murs à l'endroit de la fixation. Il existe sinon un risque d'électrocution lors du perçage des trous !

Le capteur extérieur sans fil est équipé d'un œillet d'accrochage sur la face arrière.

- Placez ou accrochez le capteur extérieur dans un endroit où il sera protégé de l'influence directe de la météo (pluie, soleil, vent, etc.). Des emplacements appropriés sont, par exemple, sous un auvent ou dans un garage.

Par l'émetteur de signal horaire DCF77

L'horloge radio-pilotée intégrée dans la station météorologique reçoit son signal radio de l'émetteur du signal horaire DCF77. Il diffuse l'heure précise et officielle de la République fédérale d'Allemagne sur la fréquence de 77,5 kHz des ondes longues.

L'émetteur est situé à Mainflingen près de Francfort am Main et, avec sa portée maximale de 2000 km, il transmet les signaux radio nécessaires à la majorité des horloges radio-pilotées en Europe occidentale.

Dès que la station de base est alimentée en courant (à l'aide des piles ou de l'alimentation secteur), elle passe en mode de réception et recherche le signal de l'émetteur DCF77. Si le signal horaire est reçu par l'antenne en ferrite intégrée dans le réveil radio-contrôlé avec une force suffisante, la date et l'heure s'affichent sur l'écran.

La station de base s'enclenche plusieurs fois par jour et synchronise l'heure avec le signal radio de l'émetteur DCF77. Dans le cas où le signal n'est pas reçu, par exemple, lors d'une forte tempête, l'appareil continue de fonctionner avec précision avant de passer de nouveau en mode de réception à la prochaine heure programmée.


Témoins de l'écran de la station de base

Témoin de date et de semaine



- 1 Jour actuel de la semaine
- 2 Heure actuelle au format 12 h ou 24 h
Lorsque l'heure est affichée au format 12 h, les heures du matin et de l'après-midi sont respectivement indiquées par « AM » ou « PM ».
- 3 Symbole pour la réception du signal de l'émetteur du signal horaire
- 4 L'alarme est activée, voir « Alarme »
- 5 Jour et le mois
En appuyant plusieurs fois sur la touche MODE, les valeurs suivantes peuvent également être affichées au lieu du jour et du mois :
 - Secondes
 - Réglage de l'heure de l'alarme

Données météorologiques

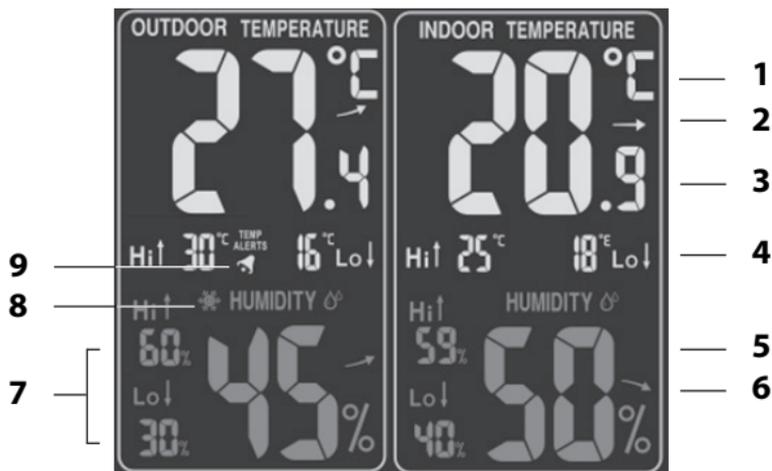

Les informations affichées pour les sections EXTÉRIEUR et INTÉRIEUR sont identiques pour la plus grande part.

- 1 Unité de température (°C ou °F)
- 2 Tendance de la température, voir « Tendance de la température et de l'humidité »
- 3 Température en degrés Celsius ou Fahrenheit
- 4 La plus forte température (Hi) et la plus basse (Lo) enregistrées de la journée (la suppression automatique de ces valeurs se produit chaque soir à minuit).
- 5 Humidité en pourcentage
- 6 Tendance de l'humidité, voir « Tendance de la température et de l'humidité »

- 7 La plus forte humidité (« Hi ») et la plus basse (« Lo ») enregistrées de la journée (la suppression automatique de ces valeurs se produit chaque soir à minuit).
- 8 L'alerte de givre est activée (possible uniquement pour la section EXTÉRIEUR), voir « Alerte de température et de givre »
- 9 L'alerte de température est activée (possible uniquement pour la section EXTÉRIEUR), voir « Alerte de température et de givre »

Prévisions et tendances météorologiques

Après la mise en marche, l'information ne pourra pas être utilisée pour les prévisions météorologiques pendant environ 12 heures, puisque la station météo a besoin de ce temps pour recueillir et analyser les données météorologiques.

Les prévisions météo sont basées sur les données recueillies et les changements de pression atmosphérique mesurés.

Les prévisions concernent la région autour de la station météo dans un rayon d'environ 30 à 50 km, pour une période de 12 à 24 heures.

La précision de la prévision météo est autour de 75 %.



ensoleillé



légèrement
nuageux



nuageux



pluvieux



orage



faibles chutes
de neige



fortes chutes
de neige

En conjonction avec la tendance de la pression atmosphérique, d'autres interprétations météorologiques sont possibles.



pression atmosphérique en hausse



pression atmosphérique constante



pression atmosphérique en baisse

Deux exemples :

- La prévision météo montre de la pluie, la pression atmosphérique baisse rapidement et fortement >> une forte pluie est probable.
- La prévision météo montre de la pluie, la pression atmosphérique a augmenté au cours des 12 dernières heures, mais a quelque peu chuté au cours des 3 dernières heures >> une pluie légère est probable.

Tendance de la température et de l'humidité

Pour ce qui est des valeurs de température et d'humidité mesurées par la station de base et le capteur sans fil, la tendance est affichée sous la forme d'une flèche :



en hausse



constante



en baisse

Un témoin de pression atmosphérique



La pression atmosphérique qui prévaut actuellement est affichée dans l'unité choisie (en général : hPa = hectopascals).


En appuyant à plusieurs reprises sur la touche +, la pression atmosphérique mesurée toutes les heures au cours des 12 dernières heures sera affichée.

Un témoin de phase lunaire

Les phases lunaires affichées sont automatiquement mises à jour avec la date.



nouvelle lune



lune montante



demi-lune



gibbeuse montante



pleine lune



gibbeuse descendante



demi-lune



lune descendante



Alerte de température et de givre

Les fonctions des alertes de givre et de température sont étroitement liées et sont toutes deux activées et désactivées avec la touche ALERT. Les alertes de givre et de température peuvent être utilisées séparément ou simultanément.

Alerte de givre



- Appuyez deux fois brièvement sur la touche ALERT. Quand le symbole à gauche est affiché dans la section de l'écran TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE, l'alerte de givre est activée.

Lorsque la plage de température est atteinte, un bip retentit et le témoin de température clignote. Appuyez sur une touche quelconque pour arrêter le bip.

Prêtez attention à ce qui suit :

- La plage de température pour l'alerte de givre se situe entre -1 °C et $+3\text{ °C}$ ($+30\text{°F}$ - $+37\text{°F}$).
- Même si l'alerte de température ne retentit pas, aux températures proches de zéro degré, il existe toujours fondamentalement un risque de givre ou de verglas. Le capteur extérieur ne peut mesurer que la température locale à l'endroit où il est installé.
- Pour désactiver la fonction de nouveau, appuyez sur ALERT aussi souvent que nécessaire jusqu'à ce que le symbole de givre disparaisse.

Alerte de température



- Appuyez une fois sur la touche ALERT. Quand le symbole à gauche est affiché dans la section de l'écran TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE, l'alerte de température est activée.

Lorsque la plage de température est atteinte, des tonalités d'avertissement retentissent et le témoin de température clignote. Appuyez sur une touche quelconque pour arrêter les tonalités d'avertissement.

La plage de température peut être sélectionnée par l'utilisateur. Pour régler les limites de température supérieures et inférieures :

1. Maintenez enfoncée ALERT pendant quelques secondes jusqu'à ce que le chiffre à côté de « Hi » clignote.



2. En utilisant les touches + et -, réglez la limite supérieure de la température.
3. Appuyez sur ALERT pour enregistrer la saisie.
4. En utilisant les touches + et -, réglez la limite inférieure de la température.
5. Pour terminer, appuyez sur ALERT.

Pour désactiver la fonction de nouveau, appuyez sur ALERT aussi souvent que nécessaire jusqu'à ce que le symbole de la plage de température disparaisse.

Alarme

Réglage de l'heure de l'alarme

1. Appuyez une fois sur ALARM.
Le symbole de l'alarme  s'affiche sur l'écran.
2. Maintenez enfoncée ALARM pendant quelques secondes jusqu'à ce que le témoin de l'heure de l'alarme clignote.
3. En utilisant les touches + et -, réglez l'heure de l'alarme souhaitée.
4. Appuyez sur ALARM.
Le témoin des minutes pour l'heure de l'alarme clignote à l'écran.
5. En utilisant les touches + et -, réglez les minutes de l'alarme souhaitée.

6. Pour terminer, appuyez sur ALARM pour enregistrer les réglages.

Activation/désactivation de la fonction d'alarme

- En utilisant la touche ALARM, activez ou désactivez la fonction d'alarme. Dès que le symbole d'alarme  est affiché, la fonction d'alarme est activée.

Arrêt de l'alarme

Vous serez réveillé à l'heure souhaitée par une sonnerie d'alarme, qui deviendra plus intense à mesure que la durée de l'éveil augmente.

Arrêt complet de l'alarme

- Appuyez sur une touche quelconque de la station de base (à l'exception de SNOOZE/LIGHT) pour arrêter l'alarme.

Fonction d'arrêt automatique

Si vous n'appuyez sur aucune touche, l'alarme se désactive automatiquement au bout de 2 minutes. Après 24 heures, l'alarme se déclenche à nouveau automatiquement.

Fonction de rappel d'alarme

- Appuyez une fois sur la touche SNOOZE/LIGHT lorsque la sonnerie d'alarme retentit.

La sonnerie d'alarme cesse pendant 5 minutes environ. Ensuite, l'appareil se remet en marche et l'alarme se déclenche à nouveau. Cette procédure peut être répétée plusieurs fois.

Autres fonctions

Éclairage de l'écran

Fonctionnement sur piles

- Appuyez sur la touche SNOOZE/LIGHT pour allumer l'écran de la station de base pendant 15 secondes environ.

Fonctionnement sur le secteur

Si vous utilisez la station de base en ayant l'adaptateur secteur branché sur le réseau électrique, l'écran est allumé en permanence.

- Appuyez plusieurs fois sur la touche SNOOZE/LIGHT pour choisir les différents niveaux de luminosité :
Éclairage fort > Éclairage faible > Éteint.

Réinitialisation

Si des valeurs erronées sont clairement affichées sur l'écran de la station de base, vous devez réinitialiser la station de base à son état de livraison.

1. Insérez un objet fin, par exemple un trombone déplié, dans l'orifice RESET à l'arrière de la station de base.
2. Appliquez un peu de force contre la résistance.
Après un court laps de temps, tous les témoins sur l'écran palissent brièvement. En outre, l'affichage est brièvement allumé et un bip retentit.

Après quelques secondes, les témoins commencent à clignoter et les données du capteur extérieur sont récupérées.

Prêtez attention aux valeurs indiquées sur l'écran.



Pour accélérer l'échange de données avec la station de base, maintenez enfoncée la touche – sur la station de base jusqu'à ce que les données de TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE soient supprimées. Peu de temps après, les données nouvellement chargées sont affichées.

Nettoyage

1. Pendant le fonctionnement sur secteur : Débranchez la fiche de l'adaptateur secteur de la station de base.
2. Si nécessaire, essuyez la station de base et le capteur extérieur avec un chiffon légèrement humide.
3. Séchez complètement l'appareil avant de le reconnecter avec l'adaptateur secteur.

Erreur/Remède

Erreur	Cause possible
Le signal horaire DCF77 ne peut pas être reçu.	<ul style="list-style-type: none">▪ Vérifiez l'emplacement choisi.▪ Lancez manuellement la réception du signal, si nécessaire.▪ Réglez l'heure manuellement.

Erreur	Cause possible
Les informations de température du capteur semblent trop élevées.	<ul style="list-style-type: none">▪ Vérifiez que le capteur n'a pas été exposé à la lumière directe du soleil.
Au lieu d'afficher les valeurs mesurées de la température ou de l'humidité, l'écran affiche H.HH ou BB.B.	<ul style="list-style-type: none">▪ Les valeurs se situent au-dessus ou au-dessous de la plage de mesure.
Le témoin de la température clignote sur l'écran.	<ul style="list-style-type: none">▪ L'alerte de température s'est déclenchée. Appuyez sur ALERT aussi souvent que nécessaire jusqu'à ce que le clignotement cesse.
Le témoin est illisible, la fonction est imprécise, ou les valeurs sont évidemment fausses.	<ul style="list-style-type: none">▪ Réinitialisez la station météo dans son état de livraison d'origine.
Le temps diffère d'exactly une, deux, trois, etc. heures.	<ul style="list-style-type: none">▪ Vous avez probablement défini un fuseau horaire incorrect.

Erreur	Cause possible
La station de base ne reçoit pas de signaux du capteur sans fil.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assurez-vous qu'aucune source d'interférence électrique n'est située à proximité du capteur sans fil ou de la station de base. ▪ Vérifiez les piles dans le capteur. ▪ Rapprochez la station de base du capteur, ou vice versa.

Spécifications techniques

Station de base

Modèle :	Station météo WS 1703
Entrée :	4,5 V 
Piles :	2 x piles LR6 (AA)/1,5 V 
Plage de mesure	
- Température :	0 °C - 60 °C (32 °F - 140 °F)
- Pression atmosphérique :	600 hPa/mb à 1 100 hPa/mb ou 17,72 inHg à 32,50 inHg ou 450,0 mmHg à 825,0 mmHg-
- Humidité :	20 % à 95 %
Fréquence de transmission :	433,92 MHz

Puissance de transmission max. : + 10 dBm

Capteur extérieur sans fil

Piles : 2 x R03 (AAA)/1,5 V 

Plage de mesure :

- Température : -20 °C - 60 °C (-4 °F - 140 °F)

- Pression atmosphérique : comme la station de base

- Humidité : comme la station de base

Portée : env. 60 mètres (en terrain découvert)

Adaptateur secteur

Entrée : 230 V ~ 50 Hz

Sortie : 5 V  / 600 mA

Classe de protection : II 

Distributeur : GRENDS GmbH
Stahlwiete 23
22761 Hambourg, Germany

Nos produits sont en amélioration et en développement constants. Pour cette raison, des modifications techniques et d'apparence sont possibles à tout moment.

Déclaration de conformité

GRENDS GmbH déclare que la station météo WS 1703 est conforme aux directives 2014/53 EU et 2011/65/EU.

Le texte complet de la déclaration de conformité européenne est disponible sur le site internet suivant :

www.ade-germany.de/doc

Cette déclaration perd sa validité si des modifications sont apportées à la station météo sans notre approbation.

Hamburg, mai 2022
GRENDS GmbH



Garantie

Cher client, la société GRENDS GmbH garantit pour 2 ans à compter de la date d'achat la suppression sans frais des défauts dus à des erreurs de matériel ou de fabrication au moyen d'une réparation ou d'un remplacement. Dans le cas d'une réclamation de garantie, veuillez retourner la station météorologique avec la preuve d'achat, en indiquant la raison de la réclamation à votre revendeur.

Mise au rebut

Mise au rebut de l'emballage



Jetez l'emballage avec des matériaux similaires. Mettez le carton avec les déchets de papier, les films avec les matériaux recyclables.

Mise au rebut du produit

Mettez le produit au rebut conformément à la réglementation en vigueur dans votre pays.



Les appareils ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères.

À la fin de sa vie, la station météo doit être éliminée d'une manière appropriée. De cette manière, les matériaux précieux contenus dans l'appareil seront recyclés et l'impact sur l'environnement évité. Remettez le vieil appareil à un centre de collecte pour déchets électroniques ou à un centre de recyclage.

Pour plus d'informations, contactez votre société locale d'élimination de déchets ou votre organe administratif local.



Les piles recyclables et jetables ne font pas partie des déchets ménagers.

Toutes les piles doivent être remises à un centre de collecte dans votre communauté, votre banlieue, ou chez le détaillant. Ces piles peuvent ainsi être éliminées d'une façon respectueuse de l'environnement.

Gentile cliente!

Hai appena acquistato un prodotto di elevata qualità di marca ADE, che offre sofisticate funzioni in una struttura di straordinaria eleganza. La presente stazione meteorologica ti consentirà di tenere sotto controllo con una sola occhiata tutta una serie di dati relativi alle condizioni del tempo e alla temperatura. La pluriennale esperienza del nostro marchio ADE garantisce elevati e comprovati standard di qualità tecnica nel settore.

Siamo convinti che riuscirai a trarre il massimo profitto e divertimento dal controllo e l'esame dei dati meteo.

Il Team ADE

Contenuto della confezione

- Ogni stazione meteorologica comprende:
 - Stazione base
 - Sensore esterno senza fili
- Batterie:
 - 2 batterie stilo LR6 per la stazione base
 - 2 batterie ministilo LR03 da 1,5 V per il sensore esterno senza fili
- Alimentatore elettrico per la stazione base
- Manuale operativo

Indice dei contenuti

Contenuto della confezione	154
Informazioni generali.....	157
Sicurezza.....	158
Destinazione d'uso	162
La presente stazione meteorologica senza fili comprende.....	163
Stazione base.....	164
Vista frontale	164
Vista posteriore.....	165
Sensore esterno senza fili.....	166
Per iniziare.....	167
Sensore esterno.....	167
Stazione base.....	168
Avvio ricezione del segnale	169
Lista di controllo con indicazione dei dati sul display.....	170
Impostazione manuale di ora e data	171
Avvio manuale ricezione del segnale	172
Scelta della posizione	173
Ricezione radio tra la stazione base e il sensore radio esterno	173

Informazioni sul trasmettitore di segnale orario DCF77	176
Indicatori sullo schermo della stazione base	177
Indicatori di data e settimana.....	177
Dati meteo.....	178
Previsioni del tempo e tendenza meteo.....	179
Tendenza temperature e umidità.....	180
Indicatore di pressione atmosferica	181
Indicatore fasi lunari.....	181
Notifiche di gelate e temperatura.....	181
Allarme	183
Impostazione ora di allarme	183
Attivazione/disattivazione della funzione di allarme.....	184
Interruzione dell'allarme	184
Altre funzioni	185
Illuminazione schermo.....	185
Ripristino	185
Pulizia.....	186
Problemi/Soluzioni	186
Dati tecnici	188
Dichiarazioni di conformità	190
Garanzia	190
Smaltimento.....	190

Informazioni generali

Informazioni sul presente manuale



Il presente manuale operativo descrive le procedure per un sicuro utilizzo e una corretta manutenzione della stazione meteorologica. Conservare questo manuale operativo in un posto sicuro e accessibile per future consultazioni. Se il presente prodotto è trasferito a un altro utente, includere anche questo manuale. La mancata osservanza delle raccomandazioni contenute nel presente manuale operativo potrebbe essere causa di lesioni agli utenti o danni alla stazione meteorologica.

Spiegazione dei simboli



Questo simbolo, insieme all'indicazione **PERICOLO**, mette in guardia contro il rischio di lesioni gravi.



Questo simbolo, insieme all'indicazione **ATTENZIONE**, mette in guardia contro il rischio di lesioni moderate o lievi.



Questo simbolo, insieme all'indicazione **NOTA**, mette in guardia contro il rischio di danni materiali.



Questo simbolo indica la presenza di informazioni aggiuntive e suggerimenti di carattere generale.

Sicurezza

- Il presente dispositivo può essere utilizzato dai bambini dagli 8 anni in su, nonché da persone con menomazioni fisiche, mentali o sensoriali, o non dotate di adeguata conoscenza o esperienza, purché controllate o opportunamente informate sul corretto uso del dispositivo e sui rischi derivanti dal suo utilizzo.
- Il dispositivo e il relativo alimentatore elettrico devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.
- Pulizia e manutenzione del prodotto non devono essere affidate ai bambini, a meno che essi non abbiano più di 8 anni e siano opportunamente assistiti.
- I bambini devono essere tenuti sotto controllo per impedire loro di giocare col presente dispositivo.
- La stazione meteorologica e il relativo alimentatore elettrico non devono essere immersi in acqua o altri liquidi. Pericolo di scossa elettrica! Perciò non usare la stazione base della stazione meteo senza fili in prossimità di fonti di umidità, ad esempio lavandini.
- Servirsi esclusivamente dell'alimentatore elettrico in dotazione e sostituirlo sempre con uno dello stesso tipo. L'alimentatore elettrico deve essere usato esclusivamente in ambienti interni asciutti e deve essere protetto dall'umidità.

Pericolo per i bambini

- L'ingestione delle batterie può mettere la vita a repentaglio. Occorre perciò tenere la stazione meteo, il sensore senza fili e le batterie fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione di una batteria, chiamare immediatamente un medico.
- Tenere i bambini lontani dal materiale di imballaggio o altri piccoli oggetti contenuti nella confezione. Rischio di soffocamento in caso di ingestione.

Pericolo di scossa elettrica (per l'uso dell'alimentatore di corrente)

- Collegare il dispositivo ad una presa di corrente correttamente installata, che supporta una tensione corrispondente a quella indicata nella sezione "Dati tecnici".
- Assicurarsi che la presa scelta sia facilmente accessibile, in modo che l'alimentatore possa essere rapidamente scollegato in caso di necessità.
- Non usare la stazione meteo senza fili, se l'alimentatore elettrico o il relativo cavo sono danneggiati.
- Non avvolgere l'alimentatore elettrico con tende, giornali e simili, assicurandone al contempo un'adeguata ventilazione. L'alimentatore potrebbe surriscaldarsi.
- Srotolare completamente il cavo di alimentazione prima di collegarlo. In tal caso, fare attenzione che il cavo non sia danneggiato da spigoli appuntiti o fonti di calore.

- Rimuovere l'alimentatore elettrico dalla presa di corrente nei seguenti casi:
 - prima di procedere alla pulizia della stazione meteo senza fili,
 - se, durante il funzionamento, il dispositivo mostra di subire interferenze, durante un temporale.
 - In tal caso, estrarre sempre l'alimentatore tirando la spina, non il cavo.
- Non tentare di apportare modifiche all'oggetto né al cavo di connessione. Consentire solo riparazioni ad opera di laboratori specializzati, poiché eventuali riparazioni apportate in modo scorretto possono esporre a seri pericoli l'utente.
- Non sostituire il cavo dell'alimentatore elettrico. Se l'alimentatore elettrico o il relativo cavo sono danneggiati, sostituire immediatamente l'alimentatore con uno dello stesso tipo.

Rischio di lesioni

- **Attenzione:** Rischio di esplosione in caso di uso scorretto delle batterie. Le batterie non devono essere ricaricate o rigenerate con qualsiasi mezzo, né smontate, gettate nel fuoco o messe in corto circuito.
- Evitare ogni contatto del fluido delle batterie con la pelle, gli occhi e le mucose. Se l'acido della batteria viene a contatto con qualsiasi parte del corpo, sciacquare immediatamente la parte infetta con abbondante acqua pulita e consultare prontamente un medico.

Nota sui danni materiali

- Proteggere la stazione base e il sensore esterno da polvere, urti, temperature estreme e non esporre il dispositivo direttamente alla luce solare.
- Proteggere la stazione base dall'umidità. Collocare la stazione base sempre al chiuso e in ambienti asciutti.
- Il sensore senza fili è in grado di resistere all'umidità, ma deve essere protetto dall'esposizione diretta a fonti di umidità, ad esempio la pioggia.
- Rimuovere le batterie dalla stazione base e dal sensore esterno quando sono esaurite, o in caso di inutilizzo prolungato della stazione meteo. In tal modo si eviteranno i danni derivanti da possibili perdite di acido dalle batterie.
- Non esporre le batterie a condizioni estreme, poggilandole, ad esempio, su caloriferi o esponendole alla luce solare. Rischio ulteriore di perdite!
- Pulire regolarmente le batterie e i relativi contatti nel dispositivo, prima di inserirvele.
- Sostituire le batterie della stazione base o del sensore esterno sempre tutte insieme.
- Inserire sempre batterie dello stesso tipo; non usare batterie di tipi diversi allo stesso tempo, né mescolare batterie nuove e usate.
- Non tentare di apportare modifiche al dispositivo. Consentire solo riparazioni ad opera di laboratori specializzati, prestando attenzione a rispettare le condizioni di validità della garanzia.

- Non usare mai in nessun caso detergenti contenenti agenti forti, graffianti o abrasivi per la pulizia della stazione meteo. In caso contrario, la superficie del dispositivo potrebbe essere graffiata.

Destinazione d'uso

- La stazione meteo, composta dalla stazione base e dal sensore esterno senza fili, mostra vari dati relativi alle condizioni del tempo (pressione atmosferica, temperatura ecc.) nell'ambiente circostante. La stazione meteorologica è in grado di effettuare le previsioni del tempo sulla base dei dati meteo registrati.
- Inoltre, la stazione meteo indica la data, l'ora e le fasi lunari, oltre ad essere dotata di una sveglia.
- La presente stazione meteorologica non è destinata ad un uso commerciale delle previsioni del tempo o dei dati meteo registrati.

La presente stazione meteorologica senza fili comprende

Stazione meteo


- Ampio schermo a colori, dai cristalli liquidi ben leggibili
- Indicazione dell'ora esatta, ricevuta tramite il segnale orario DCF77 (con possibilità di regolazione manuale)
- Visualizzazione dell'ora in formato 12 o 24 ore
- Calendario perpetuo con indicazione di data e ora
- Indicatore di temperatura interna e esterna in gradi °C o °F
- Indicatore di umidità interna e esterna in valore percentuale
- Notifica di valori di temperatura esterna eccessivamente alti o bassi (i relativi limiti superiore e inferiore di notifica possono essere definiti manualmente)
- Indicatore della tendenza di condizioni meteo e temperatura
- Indicatore di pressione atmosferica
- Funzione di memorizzazione dei valori minimi e massimi di temperatura e umidità
- Visualizzazione animata delle previsioni del tempo
- Indicatore fasi lunari
- Indicatore del corretto funzionamento di batterie e alimentatore
- Allarme

Sensore esterno senza fili

- Indicatore di temperatura in gradi °C o °F
- Distanza di funzionamento fino a 60 metri (in campo aperto)


Stazione base

Vista frontale

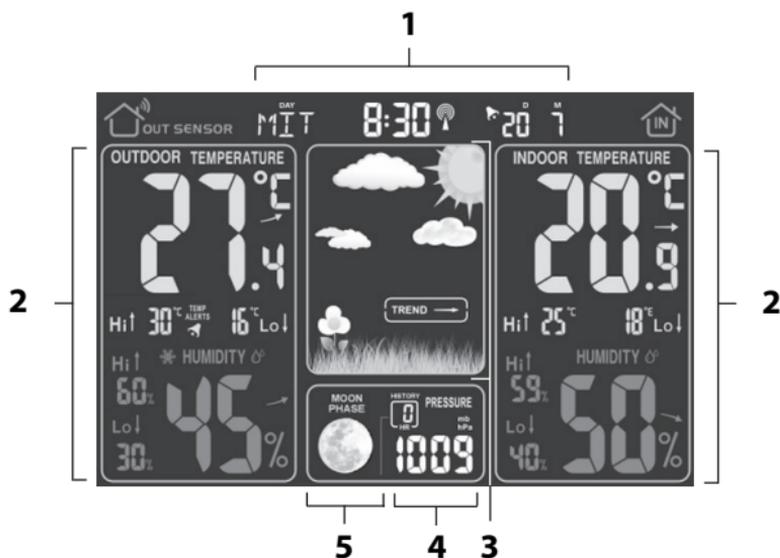

- 1 Vedi la sezione "Indicatore di data e settimana"
- 2 Vedi la sezione "Dati meteo"
- 3 Vedi la sezione "Previsioni del tempo e tendenza meteo"
- 4 Vedi la sezione "Indicatore di pressione atmosferica"
- 5 Vedi la sezione "Indicatore fasi lunari"


Vista posteriore

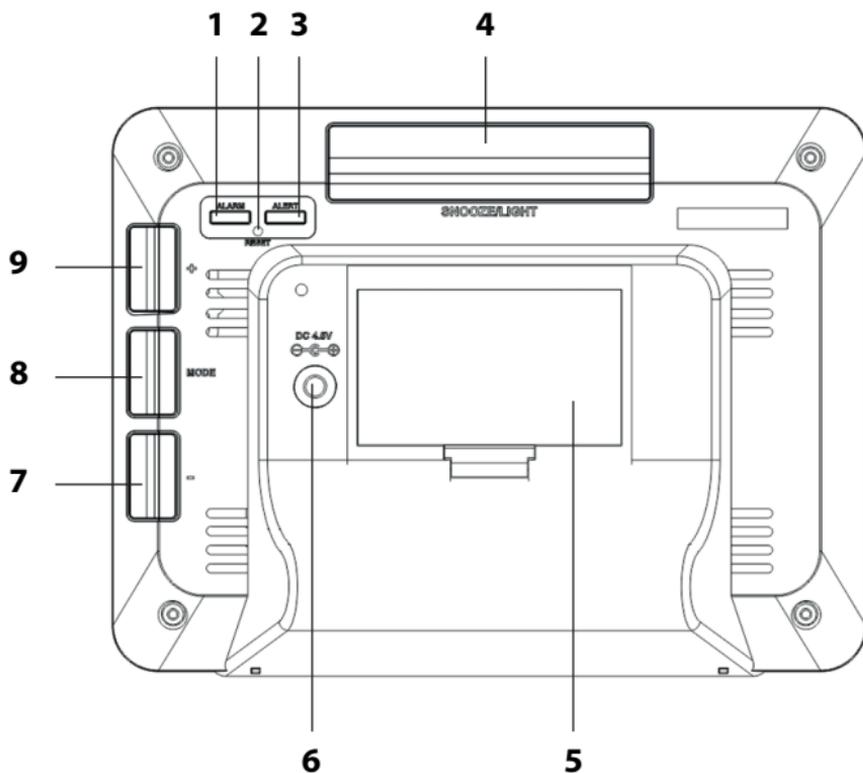

- 1 Attivazione allarme
- 2 Ripristino dispositivo alle impostazioni di fabbrica
- 3 Regolazione notifiche di temperatura
- 4
 - Accensione/spegnimento illuminazione schermo
 - Attivazione funzione snooze
- 5 Vano batteria
- 6 Presa di connessione per l'alimentatore elettrico

- 7 ▪ Regolazione valori (riduzione)
- Trasmissione valori dal sensore senza fili
- 8 ▪ Attivazione modalità impostazione
- Attivazione impostazioni modificate
- 9 ▪ Regolazione valori (aumento)
- Visualizzazione valori di pressione atmosferica registrati
- Avvio/sospensione manuale di ricezione segnale

Sensore esterno senza fili

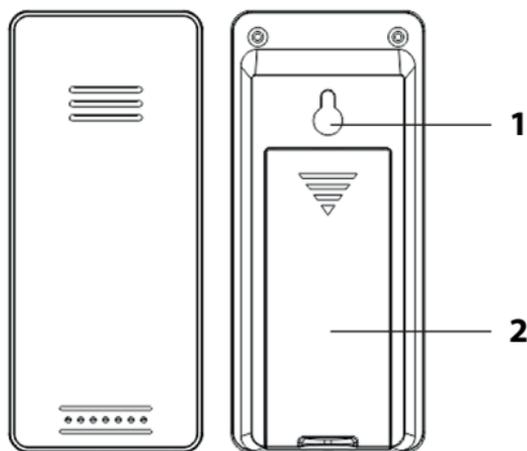

- 1 Occhiello di fissaggio
- 2 Vano batteria

Per iniziare



- Procedendo nell'ordine di seguito indicato, per prima cosa inserire le batterie nel sensore esterno. Solo in questo modo la stazione meteo funzionerà correttamente.
- Non usare batterie ricaricabili, poiché la loro tensione è troppo bassa (solo 1,2 V invece di 1,5 V). Questo comprometterebbe, tra l'altro, l'accuratezza dei dati misurati.
- Se possibile, utilizzare batterie alcaline anziché zinco-carbone. Le batterie alcaline durano di più e sono più adatte ad un uso esterno a basse temperature.

Sensore esterno

1. Rimuovere il coperchio del vano porta-batteria situato sul retro del sensore esterno, applicando una leggera pressione sulla freccia stampata. Per rimuovere il coperchio del vano porta-batteria dal sensore esterno, farlo scorrere nella direzione indicata dalla freccia.
2. Inserire 2 batterie ministilo da 1,5 V di tipo LR03, come indicato nella figura presente sul fondo del vano batterie. Fare attenzione alla corretta polarità (+/-) di inserimento delle batterie.
3. Rimettere a posto il coperchio del vano porta-batteria del sensore esterno.

Stazione base

La stazione meteo senza fili può funzionare a batterie o con alimentazione elettrica.

Se la stazione meteo senza fili è collegata a una presa elettrica, essa funzionerà a corrente, anche se le batterie sono inserite nel dispositivo. Rimuovere dal vano le batterie scariche, per evitare il rischio di perdite.



NOTA sui danni materiali

- Per il funzionamento tramite corrente, servirsi esclusivamente dell'alimentatore elettrico in dotazione con la stazione meteo.

Modalità alimentazione elettrica

1. Inserire lo spinotto dell'alimentatore elettrico in dotazione nell'apposita presa di connessione sulla stazione base.
2. Collegare poi l'alimentatore ad una presa di corrente a muro, che supporta una tensione corrispondente a quella indicata nella sezione "Dati tecnici".
3. Attendere circa 30 minuti. Questo è il tempo richiesto dalla stazione base per raccogliere dati meteo e ricevere i segnali radio dal trasmettitore per la sincronizzazione oraria.

Funzionamento a batterie

1. Esercitare una pressione verso l'alto sul tasto di chiusura del vano batterie e rimuoverne il coperchio.
2. Inserire 2 batterie stilo da 1,5 V di tipo LR6, come indicato nella figura presente sul fondo del vano batterie. Fare attenzione alla corretta polarità (+/-) di inserimento delle batterie.
3. Rimettere al suo posto il coperchio del vano batterie, facendogli fare lo scatto di chiusura.

4. Attendere circa 30 minuti. Questo è il tempo richiesto dalla stazione base per raccogliere dati meteo e ricevere i segnali radio dal trasmettitore per la sincronizzazione oraria.

Avvio ricezione del segnale

All'inserimento delle batterie nella stazione base, tutti gli indicatori compaiono sullo schermo per un attimo. Inoltre, lo schermo si illumina rapidamente, accompagnato da un breve segnale acustico.



Il dispositivo quindi rientra in modalità di ricezione e in tale fase il numero di onde radio mostrate sullo schermo indica la qualità della ricezione: maggiore è il numero di onde radio indicate sullo schermo, migliore è la ricezione.

Alla ricezione di un segnale sufficientemente forte, i relativi dati, accompagnati dal simbolo di un radio trasmettitore, appariranno sullo schermo. Questo processo può durare alcuni minuti.

Da questo momento, la stazione meteo passerà automaticamente in modalità di ricezione, diverse volte ogni sera. In questa fase, l'orario visualizzato viene confrontato con quello ricevuto dal trasmettitore del segnale orario e, se necessario, corretto.

Se **il segnale ricevuto non è sufficientemente forte**, la stazione base annulla il processo di ricezione dopo qualche minuto, mentre il simbolo del trasmettitore radio scompare dallo schermo. Il processo di ricezione verrà comunque ripetuto successivamente.

In tal caso, l'indicazione dell'orario avviene lo stesso (a partire dall'orario iniziale "00:00").

Lista di controllo con indicazione dei dati sul display

Nessuna indicazione dei dati dal trasmettitore di segnale orario	
1.	Dapprima, controllare che la stazione base sia collocata in una posizione adeguata, consultare in proposito la sezione „Scelta della posizione“.
2.	Quindi, sarà possibile avviare di nuovo il processo di ricezione manualmente, consultare in proposito la sezione „Avvio manuale della ricezione del segnale“.
3.	Attendere che la stazione base torni automaticamente a ricevere in un secondo momento. Di solito, la ricezione è migliore durante le ore notturne.
4.	Effettuare le impostazioni manuali, se la ricezione non è possibile nella posizione scelta, si veda „Impostazione manuale di ora e data“.

Nessuna indicazione dei dati dal sensore radio esterno	
1.	Verificare se le batterie sono inserite correttamente.
2.	Dapprima, controllare che il sensore radio esterno sia collocato in una posizione adeguata, consultare in proposito la sezione „Scelta della posizione“.
3.	Tenere premuto il tasto –, per avviare la ricezione radio manuale del sensore esterno.

Impostazione manuale di ora e data



Se si attendono più di 20 secondi circa tra una pressione e l'altra dei tasti, il processo di regolazione termina automaticamente e sarà necessario ripeterlo da capo.

1. Tenere premuto il tasto MODE, finché il formato di indicazione orario a 12 o 24 ore non lampeggia sullo schermo.
2. Usando i tasti + e -, scegliere il formato orario preferito (12 o 24 ore).
3. Premere ancora il tasto MODE per salvare l'impostazione scelta. Quindi l'unità di misura della temperatura inizia a lampeggiare sullo schermo.
4. Procedere come descritto in precedenza per definire anche questa impostazione.
5. Premere il tasto MODE ogni volta per salvare ciascuna impostazione definita.
6. Premere i tasti + o - per impostare il valore preferito.
7. Definire le impostazioni seguenti:
 - Unità di temperatura
 - Unità di pressione atmosferica
 - Fuso orario della propria località (per la Germania scegliere il valore 00)
 - Ore
 - Minuti
 - Formato data
 - Anno
 - Mese
 - Giorno
 - Lingua (impostazione disponibile solo per l'indicazione del giorno della settimana)

8. Infine, premere ancora il tasto MODE per concludere la procedura.

Avvio manuale ricezione del segnale



Se il simbolo del segnale radio non appare nella parte sinistra dello schermo, vuol dire che il dispositivo non è più in grado di ricevere segnali radio dal trasmettitore del segnale orario. Anche in tal caso, l'indicazione dell'orario continua ad apparire con precisione.

Tenere premuto il tasto + finché il simbolo del segnale radio non riappare. In tal modo la ricezione di segnale è stata avviata manualmente. Prestare attenzione ai seguenti dettagli:

- Se la ricezione non è andata a buon fine, il simbolo della ricezione radio scompare dopo alcuni minuti, ma l'orario continua ad essere correttamente indicato sullo schermo.
- Se la ricezione del segnale va a buon fine, la sveglia a controllo radio del sistema si regola automaticamente sull'ora ricevuta dal trasmettitore del segnale orario. Anche se era già stata effettuata una regolazione manuale di ora e data, questi saranno comunque regolati automaticamente.

Scelta della posizione



NOTA sui danni materiali

- Proteggere la stazione base e il sensore senza fili da polvere, urti, temperature estreme e non esporre i dispositivi direttamente alla luce solare.
- Proteggere la stazione base dall'umidità. Collocare la stazione base sempre al chiuso e in ambienti asciutti. Il sensore senza fili è in grado di resistere all'umidità, ma deve essere protetto dall'esposizione diretta a fonti di umidità, ad esempio la pioggia.

Ricezione radio tra la stazione base e il sensore radio esterno

- La distanza massima tra la stazione base e il sensore radio è di 60 metri. Tale distanza è però possibile solo in presenza di una linea di visibilità non ostruita.
- Particolari materiali da costruzione eventualmente interposti, come il cemento armato, tendono a ridurre o impedire la ricezione del segnale scambiato tra la stazione base e il sensore esterno.
- Anche dispositivi quali televisori, telefoni cordless, computer e tubi fluorescenti, possono disturbare la trasmissione.
- Non collocare la stazione base e il sensore esterno direttamente sul terreno. Questo ne limiterebbe la distanza di funzionamento.
- A causa delle basse temperature invernali, le prestazioni delle batterie del sensore esterno tendono a diminuire sensibilmente. Anche questo fattore può ridurre la distanza di trasmissione.

Ricezione tra il trasmettitore di segnale orario e la stazione base

- Tenerlo lontano da televisori, computer e monitor. Inoltre, anche le stazioni base dei telefoni cordless non dovrebbero essere collocate nelle immediate vicinanze della stazione base.
- Di solito, la ricezione è migliore durante le ore notturne. Per cui, se la stazione base non riceve alcun segnale durante il giorno, è molto probabile che la ricezione avverrà di sera, in modo rapido e a piena potenza.
- A seconda della posizione è possibile che in casi individuali la stazione base riceva i segnali da un altro trasmettitore del segnale orario o anche alternativamente da due trasmettitori del segnale orario. Questo non è un difetto. In questo caso modificare la posizione della stazione base.
- Anche condizioni meteo avverse possono produrre interferenze alla ricezione, ad esempio in caso di temporali.
- Occasionalmente, ad esempio in caso di lavori di manutenzione, possono verificarsi delle interruzioni del segnale.

Installazione della stazione base

- Collocare la stazione base quanto più vicino possibile a una finestra. In tale posizione, la ricezione sarà generalmente migliore.

Installazione del sensore radio esterno



PERICOLO di lesioni gravi

- In caso di installazione a parete, non ci devono essere cavi elettrici, condutture del gas o tubature idriche contenuti nelle pareti del luogo di montaggio. In caso contrario, si può correre il rischio di scosse elettriche, ad es. durante la preparazione dei fori di montaggio!

Il sensore esterno senza fili è dotato di un occhiello di fissaggio sulla parte posteriore.

- Collocare o fissare il sensore esterno in posizione protetta dall'esposizione diretta agli agenti atmosferici (pioggia, sole, vento.). Posizioni consigliate per l'installazione sono, ad esempio, sotto una tenda o sotto la copertura dei posti auto.

Informazioni sul trasmettitore di segnale orario DCF77

L'orologio a controllo radio, compreso nella stazione meteo, riceve il segnale radio dal trasmettitore del segnale di sincronizzazione orario DCF77. Tale sistema trasmette l'ora esatta ufficiale della Repubblica Federale di Germania sulla frequenza a onde lunghe di 77,5 kHz.

Il trasmettitore è situato a Mainflingen, vicino a Francoforte sul Meno, e, grazie alla sua capacità di trasmissione di quasi 2000 km, è in grado di fornire i necessari segnali radio alla maggior parte degli orologi a controllo radio, situati in Europa occidentale.

Non appena la stazione base riceve corrente (tramite batteria o alimentazione elettrica), essa entra in modalità di ricezione, mettendosi alla ricerca del segnale proveniente dal trasmettitore DCF77. Quando la ricezione del segnale orario, tramite l'antenna a stelo in ferrite, incorporata nella sveglia a controllo radio, è sufficientemente forte, data e ora compariranno sullo schermo.

La stazione base passa in modalità ricezione più volte al giorno, per sincronizzare l'orario con il segnale radio proveniente dal trasmettitore DCF77. In caso di mancata ricezione del segnale, ad esempio a causa di forti temporali, il dispositivo continua a funzionare correttamente, in attesa di passare nuovamente in modalità ricezione, al successivo orario pianificato.


Indicatori sullo schermo della stazione base

Indicatori di data e settimana



- 1 Attuale giorno della settimana
- 2 Orario attuale in formato 12 ore o 24 ore
Se l'orario è presentato nel formato a 12 ore, le ore mattutine e pomeridiane sono indicate rispettivamente dalla sigla "AM" o "PM".
- 3 Simbolo indicante la ricezione di segnale dal trasmettitore del segnale orario
- 4 Allarme attivato, consultare la sezione "Allarme"
- 5 Giorno e mese
Premendo ripetutamente il pulsante MODE, sarà possibile visualizzare al posto di giorno e mese i valori seguenti:
 - Secondi
 - Impostazione ora di allarme

Dati meteo

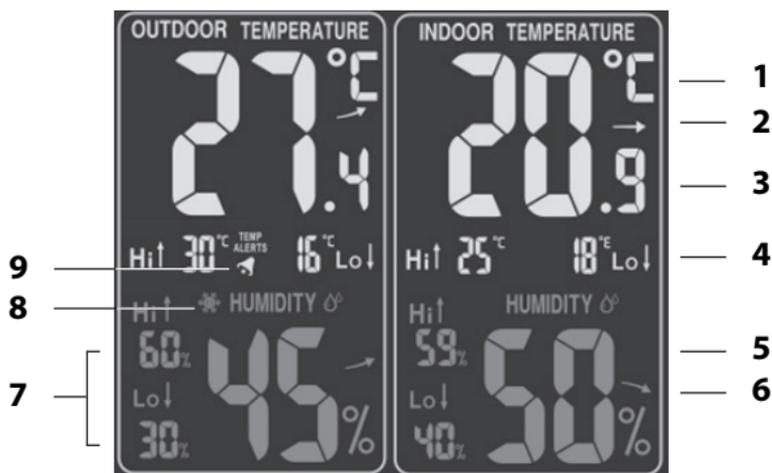

Le informazioni mostrate nelle sezioni INTERNO e ESTERNO sono per la maggior parte identiche.

- 1 Unità di temperatura (°C o °F)
- 2 Tendenza della temperature, consultare la sezione "Tendenza temperature e umidità"
- 3 Temperatura in gradi Celsius o Fahrenheit
- 4 Temperatura massima (Hi) e minima (Lo) registrata in quel giorno (la cancellazione di tali valori avviene automaticamente ogni sera allo scoccare della mezzanotte).
- 5 Umidità in valore percentuale
- 6 Tendenza dell'umidità, consultare la sezione "Tendenza temperature e umidità"

- 7 Umidità massima ("Hi") e minima ("Lo") registrata in quel giorno (la cancellazione di tali valori avviene automaticamente ogni sera allo scoccare della mezzanotte).
- 8 Attivazione della notifica di gelate (disponibile solo nella sezione ESTERNO), consultare la sezione "Notifica di gelate e temperature"
- 9 Attivazione della notifica di temperatura (disponibile solo nella sezione ESTERNO), consultare la sezione "Notifica di gelate e temperature"

Previsioni del tempo e tendenza meteo

Dopo l'avvio del sistema, per circa 12 ore non saranno disponibili informazioni relative alle previsioni del tempo, poiché la stazione meteorologica ha bisogno di questo tempo per raccogliere e analizzare i dati meteo.

Le previsioni del tempo si basano sui dati raccolti e sulle variazioni della pressione atmosferica misurata.

Le previsioni del sistema riguardano un'area circostante la stazione meteo, che si estende per un raggio di circa 30-50 km, per un periodo variabile dalle 12 alle 24 ore.

L'accuratezza delle previsioni meteo è pari a circa il 75% dei casi.



Sereno



Poco nuvoloso



Nuvoloso



Pioggia



temporali



neviccate leggere



neviccate abbondanti

Anche la tendenza della pressione atmosferica consente possibili interpretazioni delle condizioni meteo.



pressione atmosferica in aumento



pressione atmosferica costante



pressione atmosferica in diminuzione

Due esempi:

- Le previsioni del tempo indicano pioggia, mentre la pressione atmosferica è in rapida diminuzione >> piogge intense sono in tal caso probabili.
- Le previsioni del tempo indicano pioggia, mentre la pressione atmosferica è in lieve diminuzione nelle ultime 3 ore, dopo un aumento costante nelle 12 ore precedenti >> leggere piogge sono in tal caso probabili.

Tendenza temperature e umidità

La tendenza di temperature e umidità, misurate dalla stazione base e dal sensore senza fili, è indicata sullo schermo sotto forma di frecce:



in aumento



Costante



in diminuzione

Indicatore di pressione atmosferica



Il valore di pressione atmosferica prevalente al momento viene mostrato sullo schermo nell'unità selezionata (di solito: hPa = ettopascal).


Premendo ripetutamente il tasto +, verranno mostrati i valori di pressione atmosferica misurati a ogni ora nelle ultime 12 ore.

Indicatore fasi lunari


L'indicatore di fasi lunari è aggiornato automaticamente in base alla data.



luna nuova



luna crescente



Mezzaluna



luna gibbosa
crescente



luna piena




luna gibbosa calante



Mezzaluna



luna calante



Notifiche di gelate e temperatura

Le funzioni di notifica gelate e temperature sono strettamente collegate e si attivano e disattivano entrambe tramite il tasto ALERT. Le notifiche di gelate e temperatura possono essere usate separatamente o contemporaneamente.

Notifica di gelate



- Premere rapidamente due volte il tasto ALERT. Il simbolo mostrato a sinistra appare nella sezione TEMPERATURA ESTERNA dello schermo, ad indicare che la notifica gelate è attiva.

Quando si raggiunge l'intervallo di temperatura indicante una gelata, il segnalatore acustico suona, mentre l'indicatore di temperatura lampeggia. Premere un tasto qualunque per interrompere il segnale acustico.

Prestare attenzione ai seguenti dettagli:

- L'intervallo di temperatura relativo alle gelate è compreso tra -1°C e $+3^{\circ}\text{C}$ (tra $+30^{\circ}\text{F}$ e $+37^{\circ}\text{F}$).
- Anche se non si raggiungono temperature che attivano la notifica sonora di gelate, i valori prossimi al punto di congelamento comportano sempre il rischio di formazione di lastre di ghiaccio. Il sensore esterno è in grado di misurare solo le temperature relative alla posizione in cui è installato.
- Per disattivare la funzione, premere il tasto ALERT finché il simbolo di gelata non scompare dallo schermo.

Notifiche di temperatura



- Premere una volta il tasto ALERT. Il simbolo mostrato a sinistra appare nella sezione TEMPERATURA ESTERNA dello schermo, ad indicare che la notifica di temperatura è attiva.

Quando si raggiunge l'intervallo di temperatura definito, il segnalatore acustico suona, mentre l'indicatore di temperatura lampeggia. Premere un tasto qualunque per interrompere il segnale acustico di notifica.

L'intervallo di temperatura che attiva la notifica può essere definito dall'utente. Per definire i limiti superiore e inferiore di temperatura, procedere come di seguito indicato:

1. Tenere premuto il tasto ALERT per alcuni secondi, finché le cifre a fianco al simbolo "Hi" non lampeggiano.



2. Usando i tasti + o -, definire il limite superiore dell'intervallo di temperatura.
3. Premere ancora ALERT per salvare l'impostazione inserita.
4. Usando i tasti + o -, definire il limite inferiore dell'intervallo di temperatura.
5. Infine, premere ALERT.

Per disattivare la funzione, premere il tasto ALERT finché il simbolo indicante l'intervallo di temperatura non scompare dallo schermo.

Allarme

Impostazione ora di allarme

1. Premere una volta il tasto ALARM.
Il simbolo di allarme 🔔 compare sullo schermo.
2. Tenere premuto il tasto ALARM per alcuni secondi, finché l'indicatore dell'ora di allarme non lampeggia.
3. Usando i tasti + e -, scegliere l'ora di allarme voluta.
4. Premere il tasto ALARM.
L'indicatore dei minuti relativi all'orario di allarme inizia a lampeggiare sullo schermo.
5. Usando i tasti + e -, scegliere i minuti dell'orario di allarme voluto.
6. Infine, premere il tasto ALARM per salvare l'impostazione definita.

Attivazione/disattivazione della funzione di allarme

- Servendosi del tasto ALARM, è possibile attivare o disattivare la funzione di allarme. Non appena il simbolo di allarme  appare sullo schermo, la funzione di allarme si attiva.

Interruzione dell'allarme

Allo scoccare dell'ora impostata, l'allarme della sveglia inizia a suonare, diventando più intenso col passare del tempo.

Interruzione completa della suoneria di allarme

- Premere qualunque tasto della stazione base (ad eccezione di SNOOZE/LIGHT) per interrompere l'allarme.

Funzione di blocco automatico

Se non si preme alcun tasto, la suoneria finisce automaticamente dopo 2 minuti. Dopo 24 ore, l'allarme scatta di nuovo.

Funzione Snooze

- Premere il tasto SNOOZE/LIGHT una volta, mentre il segnale di allarme suona.

Il segnale di allarme non suona per circa 5 minuti. Poi la funzione si riattiva e l'allarme suona di nuovo. Tale procedura può essere ripetuta più volte.

Altre funzioni

Illuminazione schermo

Funzionamento a batterie

- Premere il tasto SNOOZE/LIGHT per circa 15 secondi per passare alla funzione illuminazione schermo della stazione base.

Funzionamento a corrente

Facendo funzionare la stazione base con la corrente tramite alimentatore elettrico, lo schermo è sempre illuminato.

- Premere ripetutamente il tasto SNOOZE/LIGHT per scegliere il livello di luminosità desiderato: Illuminazione piena > ridotta > spenta.

Ripristino

Se lo schermo della stazione mostra valori chiaramente inattendibili, sarà necessario ripristinare i valori preimpostati di fabbrica della stazione base.

1. Inserire un oggetto sottile, ad es. una graffetta fermacarte aperta, nell'apertura di RESET situata sul retro della stazione base.
2. Premere, applicando una leggera forza contro la resistenza opposta dall'apertura.
Dopo qualche momento, tutti gli indicatori del sistema appariranno per un attimo sullo schermo. Inoltre, lo schermo si accende rapidamente, accompagnato da un breve segnale acustico.
Pochi secondi dopo, gli indicatori iniziano a lampeggiare e il sistema riprenderà a ricevere dati dal sensore esterno.

Fare attenzione ai valori che compaiono sullo schermo.



Per velocizzare lo scambio di dati, tenere premuto il tasto – sulla stazione base, fino alla cancellazione dei dati di TEMPERATURA ESTERNA. Subito dopo, lo schermo mostrerà i nuovi dati appena caricati.

Pulizia

1. In caso di funzionamento con la rete elettrica:
Rimuovere lo spinotto dell'alimentatore elettrico dalla stazione base.
2. Se necessario, pulire la stazione base e il sensore esterno con un panno leggermente inumidito.
3. Asciugare completamente il dispositivo, prima di ricollegarvi l'alimentatore elettrico.

Problemi/Soluzioni

Problema	Causa possibile
Al momento la ricezione del segnale DCF77 è impossibile.	<ul style="list-style-type: none">▪ Controllare la posizione in cui è situato il dispositivo.▪ Se necessario, avviare la procedura manuale di ricezione del segnale.▪ Impostare manualmente l'orario.

Problema	Causa possibile
La temperatura rilevata dal sensore sembra troppo alta.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Controllare che il sensore non sia esposto direttamente alla luce solare.
Invece dei valori misurati di temperatura e umidità, lo schermo mostra l'indicazione H.HH o LL.L.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Questo indica che i valori misurati sono al di sopra o al di sotto dell'intervallo supportato.
L'indicatore di temperatura lampeggia sullo schermo.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La notifica di temperatura è stata attivata. Premere ripetutamente il tasto ALERT finché l'indicatore di temperatura non smette di lampeggiare.
L'indicatore non è leggibile, il dispositivo funziona male o i valori mostrati sono chiaramente inattendibili.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ripristinare la stazione meteo alle impostazioni di fabbrica originali.
L'orario segnato è sbagliato di una o più ore intere.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ È probabile che sia stato impostato un fuso orario sbagliato.

Problema	Causa possibile
La stazione base non riceve segnali dal sensore senza fili.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assicurarsi che non ci siano dispositivi elettrici che possano causare interferenze, in prossimità del sensore senza fili o della stazione base. ▪ Controllare lo stato delle batterie del sensore. ▪ Avvicinare la stazione base al sensore o viceversa.

Dati tecnici

Stazione base

Modello:	Stazione meteorologica WS 1703
Ingresso:	4,5 V 
Batterie:	2 batterie stilo LR6 da 1,5 V 
Intervallo di misurazione	
- Temperatura:	0 °C - 60 °C (32 °F - 140 °F)
- Pressione atmosferica:	600 hPa/mb-1100 hPa/mb o 17,72 inHg-32,50 inHg o 450,0 mmHg-825,0 mmHg

- Umidità:	20% - 95%
Frequenza di trasmissione:	433,92 MHz
Max. Potenza di trasmissione	+ 10 dBm

Sensore esterno senza fili

Batterie: 2 batterie ministilo R03 da 1,5 V 

Intervallo di misurazione:

- Temperatura: -20 °C - 60 °C (-4 °F - 140 °F)
 - Pressione atmosferica: come la stazione base
 - Umidità: come la stazione base
- Distanza: circa 60 metri (in campo aperto)

Adattatore di rete

Ingresso: 230 V ~ 50 Hz

Uscita: 5 V  / 600 mA

Livello di protezione: II 

Distributore: GREENDS GmbH
Stahlwiete 23
22761 Amburgo, Germany

I nostri prodotti sono soggetti a continui sviluppi e miglioramenti. Pertanto, modifiche tecniche e di progettazione sono possibili in ogni momento.

Dichiarazioni di conformità

Con la presente GREND S GmbH dichiara che la stazione meteo WS1703 è conforme alle Direttive 2014/53/UE e 2011/65/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.ade-germany.de/doc

La presente dichiarazione non è più valida se la stazione meteo subisce modifiche non autorizzate da noi.

Hamburg, maggio 2022
GREND S GmbH



Garanzia

Gentile cliente, la società GREND S GmbH garantisce per 2 anni a partire dalla data di acquisto la riparazione gratuita di difetti dovuti ai materiali adottati o a errori di fabbricazione, tramite riparazione o sostituzione del prodotto. In caso di reclami relativi alla garanzia, restituire la stazione meteo, con scontrino di acquisto (e spiegando la ragione del reclamo) al proprio rivenditore.

Smaltimento

Smaltimento della confezione



Smaltire la confezione tra i materiali di simile natura. Sistemare il cartone tra i rifiuti di carta e i nastri tra i materiali riciclabili.

Smaltimento del prodotto

Smaltire il prodotto in base alle norme vigenti nel proprio paese.



Gli elettrodomestici non devono essere smaltiti tra i normali rifiuti domestici.

Al termine del suo ciclo di vita, la stazione meteo deve essere smaltita in modo opportuno. In tal modo, i materiali riutilizzabili contenuti nel dispositivo saranno riciclati, evitando impatti ambientali. Smaltire i dispositivi vecchi non più in uso, presso un punto di raccolta di rifiuti elettronici o presso un deposito attrezzato per il riciclaggio.

Per altre informazioni, contattare l'azienda urbana responsabile dello smaltimento rifiuti o il relativo ente locale.



Le batterie riciclabili non devono essere smaltite con i normali rifiuti domestici.

Tutte le batterie devono essere depositate al proprio punto di raccolta locale o dal proprio rivenditore. In tal modo le batterie saranno riciclate in modo eco-compatibile.

Drogi Kliencie!

Wybrałeś wysokiej jakości produkt firmy ADE, który łączy inteligentne funkcje i wyjątkowy design. Dzięki tej stacji pogodowej zawsze będziesz mieć dostęp do kompleksowych informacji o pogodzie i temperaturze. Firma ADE ma wieloletnie doświadczenie w branży, co daje gwarancję najwyższych standardów technicznych i sprawdzonej jakości.

Życzymy owocnego i przyjemnego sprawdzania warunków atmosferycznych.

Zespół ADE

Skład

- Elementy stacji pogodowej:
 - Stacja bazowa
 - Zewnętrzny czujnik bezprzewodowy
- Baterie:
 - 2 x LR6 (AA) do stacji bazowej
 - 2 x LR03 (AAA)/1,5 V do zewnętrznego czujnika bezprzewodowego
- Zasilacz stacji bazowej
- Instrukcja obsługi

Table des matières

Skład.....	192
Spis treści.....	193
Informacje ogólne.....	195
Zasady bezpieczeństwa.....	196
Przeznaczenie.....	200
Zestaw bezprzewodowej stacji pogodowej oferuje.....	201
Stacja bazowa.....	202
Przód.....	202
Tył.....	203
Zewnętrzny czujnik bezprzewodowy.....	204
Przygotowanie.....	205
Czujnik zewnętrzny.....	205
Stacja bazowa.....	206
Rozpoczęcie odbierania sygnału.....	207
Lista kontrolna w przypadku braku wskazań danych na wyświetlaczu.....	208
Ręczne ustawianie czasu i daty.....	209
Ręczne rozpoczęcie odbierania sygnału.....	210
Umiejscowienie.....	211
Odbiór radiowy między stacją bazową a radiowym czujnikiem zewnętrznym.....	211
Informacje o nadajniku sygnału czasu DCF77.....	214

Wskaźniki wyświetlane na stacji bazowej	215
Data i tydzień.....	215
Informacje o pogodzie	216
Prognoza i trendy pogody	217
Trend temperatury i wilgotności	218
Wskaźnik ciśnienia atmosferycznego	219
Wskaźnik faz księżyca	219
Ostrzeżenie o szronie i temperaturze	219
Alarm.....	221
Nastawianie budzika.....	221
Włączanie/wyłączanie budzika	222
Wyłączenie budzika.....	222
Inne funkcje.....	223
Podświetlenie wyświetlacza.....	223
Przywrócenie ustawień fabrycznych.....	223
Czyszczenie	224
Problem/Rozwiązanie	224
Dane techniczne.....	226
Deklaracja zgodności.....	227
Gwarancja	228
Utylizacja	228

Informacje ogólne

O instrukcji



Instrukcja przedstawia, jak w sposób bezpieczny korzystać i konserwować stację pogodową. Zachowaj instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu, na wypadek, gdyby była przydatna w przyszłości. Jeśli przekażesz stację pogodową komuś innemu, dołącz do niej instrukcję. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może prowadzić do obrażeń lub jej uszkodzenia.

Opis symboli



Symbol ten, w połączeniu z napisem **NIEBEZPIECZEŃSTWO**, ostrzega przed poważnym urazem.



Symbol ten, w połączeniu z napisem **OSTRZEŻENIE**, ostrzega przed lekkim lub średnim urazem.



Symbol ten, w połączeniu z napisem **UWAGA**, ostrzega przed możliwością uszkodzenia.



Ten symbol oznacza dodatkowe informacje i porady ogólne.

Zasady bezpieczeństwa

- Ze stacji mogą korzystać dzieci po ukończeniu ósmego roku życia oraz osoby o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub psychicznej, lub nieposiadające doświadczenia i/lub wiedzy, o ile są pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją potencjalne niebezpieczeństwa z jakimi może się to wiązać.
- Urządzenie i zasilacz należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8 roku życia.
- Dzieci nie mogą czyścić urządzenia i wykonywać czynności konserwacyjnych, o ile nie ukończyły 8 lat i nie są nadzorowane.
- Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- Stacji pogodowej i zasilacza nie wolno zanurzać w wodzie lub innych cieczach. Grozi to porażeniem! Nie należy zatem umieszczać stacji bazowej w pobliżu źródeł wilgoci, na przykład umywalek.
- Należy korzystać wyłącznie z dołączonego zasilacza i wymienić go na zasilacz tego samego typu. Zasilacz można stosować jedynie w suchych pomieszczeniach i należy chronić go przed działaniem wilgoci.

Niebezpieczeństwo dla dzieci

- Połknięcie baterii może oznaczać zagrożenie życia. Dlatego stację pogodową, czujnik bezprzewodowy i baterie należy trzymać w miejscu niedostępnym

dla małych dzieci. W razie poknięcia baterii należy niezwłocznie skorzystać z pomocy medycznej.

- Upewnij się, że dzieci nie mają dostępu do opakowania i małych części zawartych w zestawie. W razie poknięcia grozi to zadławieniem.

Ryzyko porażenia prądem (przy korzystaniu z zasilacza)

- Podłącz urządzenie do prawidłowo zainstalowanego kontaktu o napięciu odpowiadającemu napięciu podanemu w „Danych technicznych”.
- Upewnij się, że gniazdko jest łatwo dostępne, aby w razie potrzeby szybko odłączyć zasilacz.
- Nie należy używać stacji, jeśli zasilacz lub kabel zasilacza są uszkodzone.
- Nie zasłaniaj zasilacza zasłoną, gazetą itp. i upewnij się, że jest odpowiednio wietrzony. Zasilacz może się nagrzewać.
- Przed podłączeniem zasilacza całkowicie rozwiń jego kabel. Uważaj, aby przy tym nie uszkodzić kabla ostrymi rogami lub gorącymi przedmiotami.
- Wyciągnij kabel zasilający z gniazdka:
 - przed czyszczeniem bezprzewodowej stacji pogodowej,
 - jeśli w trakcie pracy występują zakłócenia, na czas burzy.
 - Zawsze wyciągaj trzymając za wtyczkę, nie za kabel.

- Nie wprowadzaj zmian we wtyczce lub kablu. Naprawę przeprowadzać mogą jedynie specjalistyczne warsztaty, ponieważ nieprawidłowo naprawione urządzenia mogą stanowić zagrożenie.
- Nie wymieniaj kabla zasilającego. Uszkodzony kabel lub zasilacz należy zezłomować i zastąpić zasilaczem tego samego typu.

Ryzyko obrażeń

- Uwaga: Niewłaściwe użytkowanie baterii grozi wybuchem. Nie należy ponownie ładować baterii, regenerować ich innymi metodami, rozbierać, wrzucać do ognia ani powodować spięć.
- Unikaj kontaktu płynu znajdującego się w baterii ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W razie kontaktu z cieczą należy niezwłocznie przepłukać miejsce kontaktu czystą wodą i skontaktować się z lekarzem.

Uwaga na możliwość uszkodzenia

- Chronić stację bazową i zewnętrzny czujnik przed kurzem, wstrząsami, ekstremalnymi temperaturami i światłem słonecznym.
- Chronić stację bazową przed wilgocią. Stację należy umieścić jedynie w suchym, zamkniętym pomieszczeniu.

- Czujnik bezprzewodowy jest zabezpieczony przed wilgocią, ale należy chronić go przed bezpośrednim działaniem cieczy, np. przed deszczem.
- Po wyczerpaniu baterii lub gdy urządzenie nie jest używane należy wyciągnąć baterie ze stacji bazowej i czujnika zewnętrznego. Dzięki temu unikniesz uszkodzeń, które mogą spowodować wyciek kwasu akumulatorowego.
- Nie narażaj baterii na działanie ekstremalnych warunków, np. przez przechowywanie ich na grzejniku lub nasłonecznionym miejscu. Zwiększa to ryzyko wycieku!
- W razie potrzeby, przed włożeniem wyczyść baterie oraz styki.
- Zawsze przy wymianie baterii w stacji bazowej lub czujniku zewnętrznym należy wymienić wszystkie baterie.
- Używaj wyłącznie baterii tego samego typu; nie używaj baterii innego rodzaju ani nie łącz nowych ze starymi.
- Nie wprowadzaj modyfikacji urządzenia. Naprawę mogą wykonywać wyłącznie specjalistyczne zakłady, pamiętaj o warunkach gwarancji.
- Pod żadnym pozorem nie używaj do czyszczenia stacji pogodowej materiałów szorstkich, ostrych czy ściernych. Możesz w ten sposób porysować powierzchnię.

Przeznaczenie

- Stacja pogodowa, składająca się ze stacji bazowej i zewnętrznego czujnika bezprzewodowego wyświetla różne informacje o pogodzie (ciśnienie atmosferyczne, temperaturę, itp.) w najbliższej okolicy. Stacja pogodowa prognozuje pogodę na podstawie pomiarów warunków atmosferycznych.
- Ponadto stacja pogodowa podaje datę, godzinę, fazy księżyca i ma zintegrowany alarm.
- Stacja pogodowa nie nadaje się do wykorzystania komercyjnego polegającego na tworzeniu prognoz pogody ani do dokonywania pomiarów meteorologicznych.

Zestaw bezprzewodowej stacji pogodowej oferuje

Stację pogodową


- Duży, czytelny kolorowy wyświetlacz LED
- Dokładny czas dzięki odbiorowi sygnału DCF77 (możliwa ręczna regulacja czasu)
- Wyświetlanie czasu w formacie 12- lub 24-godzinnym
- Kalendarz z datą i godziną
- Temperaturę na zewnątrz i wewnątrz w °C/°F
- Wilgotność na zewnątrz i wewnątrz w procentach
- Powiadomienie przy zbyt wysokiej/niskiej temperaturze na zewnątrz, możliwość zdefiniowania temperatur granicznych
- Wskaźnik trendu pogody i temperatury
- Wskaźnik ciśnienia atmosferycznego
- Zapamiętywanie minimalnych i maksymalnych wartości temperatury i wilgotności
- Animowane symbole prognozy pogody
- Wskaźnik faz księżyca
- Działanie na baterię lub zasilanie sieciowe
- Alarm

Zewnętrzny czujnik bezprzewodowy

- Wskaźnik temperatury w °C/°F
- Zasięg do 60 metrów (w terenie otwartym)


Stacja bazowa

Przód

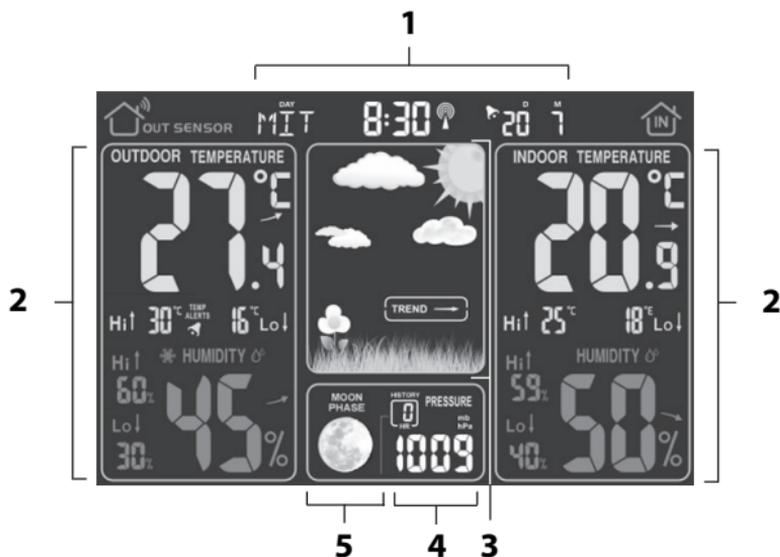

- 1 patrz: „Data i tydzień”
- 2 patrz: „Pogoda”
- 3 patrz: „Prognoza i trendy pogody”
- 4 patrz: „Wskaźnik ciśnienia atmosferycznego”
- 5 patrz: „Wskaźnik faz księżyca”


Tył

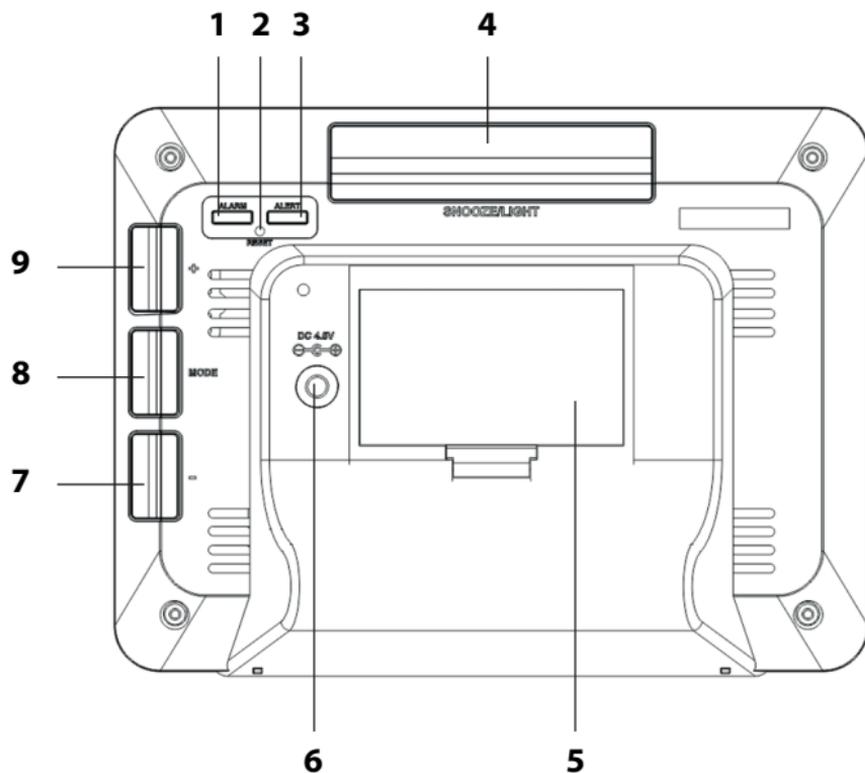

- 1 Aktywny alarm
- 2 Przywróć ustawienia fabryczne urządzenia
- 3 Ustaw alarmy temperatury
- 4
 - Włącz/wyłącz podświetlenie wyświetlacza
 - Włącz funkcję drzemki
- 5 Gniazdo baterii
- 6 Port zasilacza sieciowego

- 7
 - Regulacja wartości (obniżenie)
 - Przekazywanie odczytów z czujnika bezprzewodowego
- 8
 - Włączanie trybu ustawień
 - Włączenie wybranych ustawień
- 9
 - Regulacja wartości (zwiększenie)
 - Wyświetlanie zapamiętanych wartości ciśnienia
 - Ręczne włączenie/zawieszenie odbioru sygnału

Zewnętrzny czujnik bezprzewodowy

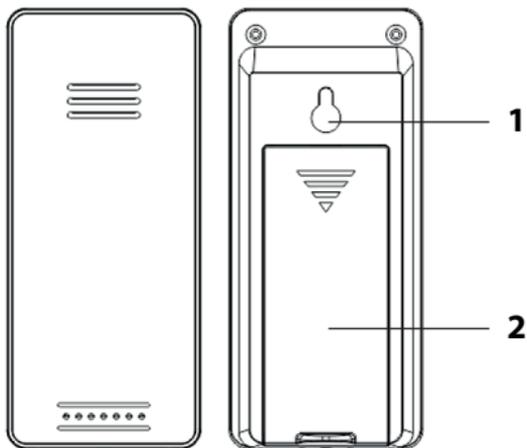

- 1 Zaczep do powieszenia
- 2 Gniazdo baterii

Przygotowanie



- Postępuj zgodnie z poniższą kolejnością i zacznij od włożenia baterii do czujnika zewnętrznego. Tylko wtedy stacja bazowa może działać bez problemów.
- Nie używaj baterii, które można ponownie ładować, bo mają zbyt niskie napięcie (tylko 1,2 V, a nie 1,5 V). Wpływa to, między innymi, na dokładność pomiarów.
- W razie możliwości używaj baterii alkalicznych, zamiast węglowo-cynkowych. Baterie alkaliczne wytrzymują dłużej, zwłaszcza w niskich temperaturach na zewnątrz.

Czujnik zewnętrzny

1. Zdejmij osłonę gniazda baterii z tyłu czujnika zewnętrznego: w tym celu wciśnij nadrukowaną strzałkę. Zsuń osłonę gniazda baterii w kierunku wskazanym przez strzałkę, od czujnika zewnętrznego.
2. Włóż 2 baterie typu LR03 (AAA)/1,5 V zgodnie z ilustracją na spodzie gniazda baterii. Dopilnuj właściwej biegunowości baterii (+/-).
3. Wsuń osłonę gniazda baterii czujnika zewnętrznego z powrotem na miejsce.

Stacja bazowa

Bezprzewodowa stacja pogodowa może być zasilana bateriami lub z sieci.

Jeśli bezprzewodowa stacja pogodowa jest podłączona do sieci elektrycznej, działa na zasilaniu sieciowym, nawet jeśli wewnątrz znajdują się baterie. Zużyte baterie należy usunąć z gniazda baterii, ponieważ może nastąpić z nich wyciek.



UWAGA na możliwość uszkodzenia

- Do zasilania z sieci energetycznej używaj wyłącznie zasilacza dołączonego do stacji pogodowej.

Aktualny tryb

1. Wsadź wtyczkę dołączonego zasilacza do gniazda przyłączeniowego stacji bazowej.
2. Podłącz zasilacz do prawidłowo zainstalowanego gniazda o napięciu odpowiadającym napięciu podanemu w „Danych technicznych”.
3. Odczekaj ok. 30 minut. Stacja bazowa potrzebuje tyle czasu na zebranie informacji o pogodzie i otrzymanie informacji od nadajnika synchronizującego czas.

Działanie na bateriach

1. Wciśnij zamknięcie do góry i zdejmij osłonę gniazda baterii.
2. Włóż 2 baterie typu LR6 (AA)/1,5 V zgodnie z ilustracją na spodzie gniazda baterii. Dopilnuj właściwej biegunowości baterii (+/-).
3. Wsuń osłonę gniazda baterii na miejsce i zatrzaśnij.

4. Oczekaj ok. 30 minut. Stacja bazowa potrzebuje tyle czasu na zebranie informacji o pogodzie i otrzymanie informacji od nadajnika synchronizującego czas.

Rozpoczęcie odbierania sygnału

Po włożeniu baterii do stacji wszystkie wskaźniki włączają się na chwilę. Ponadto wyświetlacz świeci przez chwilę i wydaje sygnał dźwiękowy.



Następnie urządzenie przełącza się na tryb odbierania, a liczba fal radiowych wskazuje jakość odbioru: Im więcej fal radiowych na wyświetlaczu, tym lepszy odbiór.

Od razu po otrzymaniu sygnału o odpowiedniej sile na wyświetlaczu pojawi się odpowiednia data i symbol nadajnika radiowego. Może to potrwać kilka minut.

Od tej pory stacja pogodowa każdej nocy będzie automatycznie przełączać się w tryb odbierania. W trakcie odbierania porównywany jest czas wyświetlany z czasem otrzymywanym od nadajnika, w razie potrzeby dokonywana jest korekta.

Jeśli **nie otrzymano wystarczająco silnego sygnału**, stacja bazowa po kilku minutach anuluje proces pobierania i znika symbol nadajnika radiowego. Proces pobierania zostanie ponownie uruchomiony później. W takim wypadku czas płynie normalnie (zaczyna od „00:00”).

Lista kontrolna w przypadku braku wskazań danych na wyświetlaczu

Brak wskazań danych z nadajnika sygnału czasu	
1.	Sprawdzić, czy miejsce ustawienia stacji bazowej jest odpowiednie, patrz „Wybór miejsca ustawienia”.
2.	Uruchomić odbiór jeszcze raz ręcznie, patrz „Ręczne uruchamianie odbioru radiowego”.
3.	Odczekać, aż stacja bazowa automatycznie przełączy się ponownie na tryb odbioru. W godzinach nocnych odbiór jest z reguły lepszy.
4.	Wprowadzić ustawienia ręcznie, jeżeli w danej lokalizacji nie ma możliwości odbioru, patrz „Ręczne ustawianie godziny i daty”.

Brak wskazań danych z radiowego czujnika zewnętrznego	
1.	Sprawdzić, czy baterie są prawidłowo włożone.
2.	Sprawdzić, czy miejsce ustawienia radiowego czujnika zewnętrznego jest odpowiednie, patrz „Wybór miejsca ustawienia”.
3.	Przytrzymać wciśnięty przycisk –, aby ręcznie uruchomić odbiór radiowy do czujnika zewnętrznego..

Ręczne ustawianie czasu i daty



Jeśli między dwoma wciśnięciami przycisku minie więcej niż ok. 20 sekund, nastąpi automatyczne zakończenie procesu wprowadzania ustawień i trzeba będzie przeprowadzić go ponownie.

1. Wciśnij i przytrzymaj przycisk MODE do momentu, aż wskaźnik trybu 12- lub 24-godzinnego na wyświetlaczu zamiga.
2. Przyciski + i - służą do wyboru odpowiedniego formatu („12” lub „24”).
3. Zapisz ustawienia wciskając przycisk MODE. Na ekranie miga jednostka temperatury.
4. Ustaw ją tak samo, jak poprzednią.
5. Każdorazowo ustawienia zapisuje się wciskając przycisk MODE.
6. Wybierz preferowaną wartość przyciskami + lub -.
7. Ustaw:
 - Jednostkę temperatury
 - Jednostkę ciśnienia atmosferycznego
 - Strefę czasową (dla Niemiec wybierz 00)
 - Godzinę
 - Minutę
 - Format daty
 - Rok
 - Miesiąc
 - Dzień
 - Język (tylko do wyświetlania dni tygodnia)

8. Aby zakończyć wprowadzenie ustawień, wciśnij przycisk MODE.

Ręczne rozpoczęcie odbierania sygnału



Ikona sygnału radiowego po lewej stronie nie jest wyświetlana, informacje z nadajnika radiowego nie są już odbierane. Mimo to zegar chodzi punktualnie.

Wciśnij i przytrzymaj przycisk + do momentu, aż ponownie pojawi się ikona sygnału radiowego. W ten sposób ręcznie włącza się odbieranie sygnału radiowego. Zwróć uwagę na następujące aspekty:

- Jeśli nie udało się odebrać sygnału, symbol odbierania znika po kilku minutach i czas na wyświetlaczu płynie dalej.
- Po udanym odebraniu sygnału sterowany radiowo zegar zsynchronizuje się z czasem nadawanym przez nadajnik. Jeśli już przeprowadzono ręczne ustawienie daty i czasu, zostanie ono automatycznie skorygowane.

Umiejscowienie



UWAGA na możliwość uszkodzenia

- Chronić stację bazową i bezprzewodowy czujnik przed kurzem, wstrząsami, ekstremalnymi temperaturami i światłem słonecznym.
- Chronić stację bazową przed wilgocią. Stację należy umieścić jedynie w suchym, zamkniętym pomieszczeniu. Czujnik bezprzewodowy jest zabezpieczony przed wilgocią, ale należy chronić go przed bezpośrednim działaniem cieczy, np. przed deszczem.

Odbiór radiowy między stacją bazową a radiowym czujnikiem zewnętrznym

- Maksymalna odległość między stacją bazową a czujnikiem radiowym może wynosić 60 metrów. Ten zasięg jest jednak możliwy również tylko przy „bezpośrednim kontakcie wzrokowym”.
- Ograniczające materiały budowlane, np. żelazobeton, zmniejszają lub utrudniają odbiór radiowy między stacją bazową a czujnikiem zewnętrznym.
- Zasięg sygnału mogą również zakłócać takie urządzenia, jak telewizor, telefony bezprzewodowe, komputer czy świetlówki.
- Stacji bazowej i czujnika zewnętrznego nie wolno ustawiać bezpośrednio na ziemi. Ogranicza to zasięg.

- W przypadku niskich temperatur zimą wydajność baterii czujnika zewnętrznego może się znacznie zmniejszyć. Ogranicza to zasięg nadawania.

Odbiór radiowy między stacją bazową a nadajnikiem sygnału czasu

- Zachować odstęp od telewizorów, komputerów i monitorów. Ponadto w pobliżu stacji bazowej nie powinny znajdować się stacje bazowe telefonów bezprzewodowych.
- W godzinach nocnych odbiór jest z reguły lepszy. Jeżeli przez cały dzień stacja bazowa nie odbierze sygnałów, to nocą i tak może odebrać sygnał od razu i o pełnej sile.
- W zależności od miejsca ustawienia w rzadkich przypadkach może się zdarzyć, że sygnały stacji bazowej będą odbierane przez inny nadajnik sygnału czasu lub nawet na zmianę przez dwa nadajniki sygnału czasu. Nie jest to błąd urządzenia. W takim przypadku należy zmienić miejsce ustawienia stacji bazowej.
- Warunki pogodowe, np. silne burze, mogą powodować zakłócenia odbioru.
- Czasami może dochodzić do krótkotrwałego wyłączania nadajnika, np. z powodu prac konserwacyjnych.

Ustawianie stacji bazowej

- Ustawić stację bazową możliwie jak najbliżej okna. Tutaj odbiór będzie najlepszy.

Ustawianie radiowego czujnika zewnętrznego



NIEBEZPIECZEŃSTWO poważnych urazów

- W ścianie na której montowane jest urządzenie nie mogą znajdować się przewody elektryczne, rury gazowe i z wodą. W przeciwnym razie w trakcie wiercenia istnieje ryzyko porażenia prądem!

Bezprzewodowy czujnik zewnętrzny posiada z tyłu zaczep do powieszenia.

- Umieść lub zawieś zewnętrzny czujnik w miejscu osłoniętym od bezpośredniego działania czynników atmosferycznych (deszczu, słońca, wiatru itp.). Przykładowe dobre lokalizacje: pod zadaszeniem, pod wiatą.

Informacje o nadajniku sygnału czasu DCF77

Zegar synchronizowany drogą radiową jest zintegrowany ze stacją pogodową i otrzymuje sygnał z nadajnika radiowego DCF77. Nadaje on dokładny oficjalny czas obowiązujący na terenie Republiki Federalnej Niemiec na falach długich, na częstotliwości 77,5 kHz.

Nadajnik znajduje się w Mainflingen niedaleko Frankfurtu nad Menem, jego zasięg to do 2000 km, dostarcza sygnał do większości zegarów w Europie Zachodniej.

Kiedy stacja bazowa zostanie podłączona do źródła prądu (baterie lub zasilanie sieciowe), włączy się tryb pobierania i będzie szukać sygnału z nadajnika DCF77. Jeśli sygnał został odebrany z odpowiednią siłą przez antenę ferrytową wbudowaną w zegar kontrolowany drogą radiową, na wyświetlaczu pojawi się data i godzina.

Stacja bazowa włącza się wielokrotnie w ciągu dnia i synchronizuje czas z sygnałem radiowym z nadajnika DCF77. Jeśli sygnał nie dociera, np. w czasie burzy, urządzenie wciąż działa dokładnie i włącza tryb odbierania w czasie następczej zaplanowanej synchronizacji.


Wskaźniki wyświetlane na stacji bazowej

Data i tydzień



- 1 Aktualny dzień tygodnia
- 2 Godzina w formacie 12- lub 24-godzinnym
Kiedy czas wyświetlany jest w formacie 12-godzinnym, przedpołudnie i popołudnie są oznaczane odpowiednio jako „AM” i „PM”.
- 3 Symbol odbioru z nadajnika sygnału czasowego
- 4 Budzik jest włączony, patrz: „Budzik”
- 5 Dzień i miesiąc
Naciskając kilkakrotnie przycisk MODE można, zamiast miesiąca, wyświetlać następujące informacje:
 - Sekundy
 - Ustawioną godzinę budzika

Informacje o pogodzie

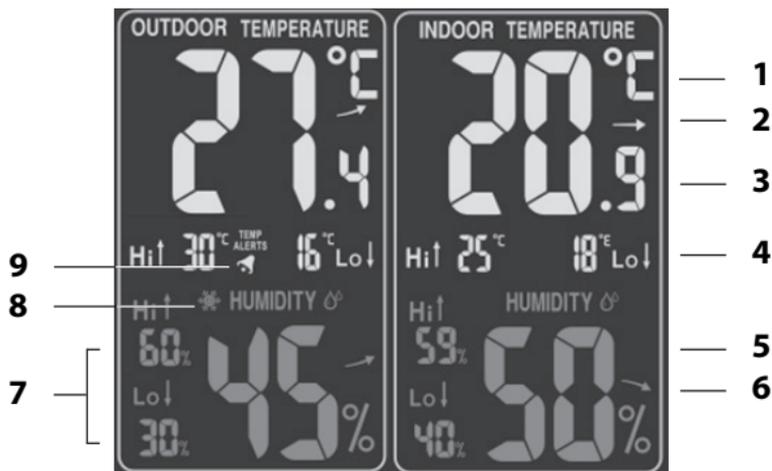

Informacje wyświetlane w częściach NA ZEWNĄTRZ i WEWNĄTRZ są bardzo zbliżone.

- 1 Jednostka temperatury (°C lub °F)
- 2 Trend temperatury, patrz: „Trend temperatury i wilgotności”
- 3 Temperatura w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita
- 4 Najwyższa (Hi) i najniższa (Lo) wartość temperatury zanotowana danego dnia (codziennie o północy wartości są zerowane).
- 5 Wilgotność, w procentach
- 6 Trend wilgotności, patrz: „Trend temperatury i wilgotności”

- 7 Najwyższa („Hi”) i najniższa („Lo”) wartość wilgotności zanotowana danego dnia (codziennie o północy wartości są zerowane).
- 8 Włączone jest ostrzeżenie o szronie (opcja dostępna tylko w części NA ZEWNĄTRZ), patrz: „Ostrzeżenie o szronie i temperaturze”
- 9 Włączone jest ostrzeżenie o temperaturze (opcja dostępna tylko w części NA ZEWNĄTRZ), patrz: „Ostrzeżenie o szronie i temperaturze”

Prognoza i trendy pogody

Przez ok. 12 pierwszych godzin od uruchomienia informacje nie mogą być wykorzystywane do prognozowania pogody, ponieważ stacja potrzebuje tyle czasu do przeanalizowania danych pogodowych.

Prognoza pogody tworzona jest na podstawie zebranych informacji o pogodzie i zmianach ciśnienia atmosferycznego.

Prognoza obejmuje obszar w promieniu około 30-50 kilometrów wokół stacji pogodowej na czas od 12 do 24 godzin.

Dokładność prognozy pogody wynosi ok. 75 %.



słonecznie



lekkie zachmurzenie



zachmurzenie



opady deszczu



burza

lekkie opady śniegu intensywne opady śniegu

Z uwzględnieniem trendów zmiany ciśnienia atmosferycznego możliwa jest dalsza interpretacja pogody.



ciśnienie rośnie



ciśnienie jest stałe



ciśnienie spada

Dwa przykłady:

- Prognoza pokazuje opady deszczu, ciśnienie atmosferyczne spada szybko i gwałtownie >> możliwe są intensywne opady deszczu.
- Prognoza pokazuje opady deszczu, w ostatnich 12 godzinach ciśnienie atmosferyczne wzrastało, ale w przez ostatnie 3 godziny nieznacznie spadło >> możliwe są lekkie opady deszczu.

Trend temperatury i wilgotności

Trend temperatury i wilgotności mierzonych przez stację bazową i czujnik bezprzewodowy jest oznaczony strzałką:



rośnie



wartość stała



spada

Wskaźnik ciśnienia atmosferycznego



Aktualne ciśnienie atmosferyczne jest wyświetlane w wybranej jednostce (zazwyczaj: hPa = hektopaskale).


Naciskanie przycisku + powoduje wyświetlenie codziennego ciśnienia atmosferycznego z ostatnich 12 godzin.

Wskaźnik faz księżyca

Wyświetlane fazy księżyca są automatycznie zsynchronizowane z datą.



nów



sierp przybywający



pierwsza kwadra



przybywający księżyc garbaty



pełnia



ubywający księżyc garbaty



pierwsza kwadra



sierp ubywający



Ostrzeżenie o szronie i temperaturze

Opcje ostrzeżenia o szronie i temperaturze są ze sobą powiązane i obie włączają się i wyłączają przyciskiem ALERT. Ostrzeżenia o szronie i temperaturze można używać razem lub osobno.

Ostrzeżenie o szronie



- Dwukrotnie naciśnij przycisk ALERT.

Z lewej strony części wyświetlacza TEMPERATURA NA ZEWNĄTRZ widoczny jest symbol, co oznacza, że ostrzeżenie o szronie jest włączone.

Kiedy temperatura osiągnie określony przedział wartości, urządzenie będzie wydawać sygnał dźwiękowy, a wskaźnik temperatury zacznie migać. Aby wyłączyć sygnał dźwiękowy, naciśnij dowolny przycisk.

Zwróć uwagę na następujące aspekty:

- Zakres temperatur ostrzeżenia o szronie to od -1°C do $+3^{\circ}\text{C}$ ($+30^{\circ}\text{F}$ do $+37^{\circ}\text{F}$).
- Nawet jeśli ostrzeżenie o temperaturze nie włączy się, przy temperaturach w okolicy zera zawsze występuje ryzyko oszronienia lub wystąpienia gołoledzi. Czujnik zewnętrzny może mierzyć jedynie temperaturę miejscową w punkcie, w którym się znajduje.
- Aby ponownie wyłączyć tę funkcję, naciskaj ALERT, dopóki symbol nie zniknie.

Ostrzeżenie o temperaturze



- Raz naciśnij przycisk ALERT.

Z lewej strony części wyświetlacza TEMPERATURA NA ZEWNĄTRZ widoczny jest symbol; oznacza to, że ostrzeżenie o temperaturze jest włączone.

Kiedy temperatura osiągnie określony przedział wartości, urządzenie będzie wydawać sygnał ostrzegawczy, a wskaźnik temperatury zacznie migać. Aby wyłączyć sygnał ostrzegawczy, naciśnij dowolny przycisk.

Użytkownik może ustawić przedział temperatury. Aby ustawić dolny i górny zakres temperatury:

1. Przytrzymaj przez kilka sekund wciśnięty przycisk ALERT, aż cyfra obok „Hi” zacznie migać.



2. Ustaw górny próg zakresu temperatury za pomocą przycisków + i -.
3. Zapisz przyciskiem ALERT.
4. Ustaw dolny próg zakresu temperatury za pomocą przycisków + i -.
5. Naciśnij ALERT.

Aby ponownie wyłączyć tę funkcję, naciskaj ALERT, dopóki symbol zakresu temperatury nie zniknie.

Alarm

Nastawianie budzika

1. Naciśnij przycisk ALARM.
Na wyświetlaczu pojawi się  symbol budzika.
2. Przytrzymaj przez kilka sekund wciśnięty przycisk ALARM, aż cyfra obok „Hi” zacznie migać.
3. Ustaw godzinę, o której budzik ma zadzwonić za pomocą przycisków + i -.
4. Naciśnij przycisk ALARM.
Na wyświetlaczu zacznie migać minuta godziny, w której budzik ma zadzwonić.
5. Ustaw minutę, o której budzik ma zadzwonić za pomocą przycisków + i -.
6. Aby zapisać ustawienia, naciśnij ALARM.

Włączanie/wyłączanie budzika

- Budzik włącza się i wyłącza przyciskiem ALARM. Kiedy wyświetlany jest symbol budzika,  funkcja jest aktywna.

Wyłączenie budzika

O ustalonej porze budzik zacznie dzwonić, a dźwięk z czasem będzie coraz głośniejszy.

Dezaktywacja budzika

- Aby wyłączyć budzik, naciśnij dowolny przycisk na stacji bazowej (za wyjątkiem SNOOZE/LIGHT).

Automatyczne wyłączenie

Jeśli nie naciśniesz żadnego przycisku, budzik automatycznie przestanie dzwonić po upływie 2 minut. Po 24 godzinach znów zadzwoni.

Funkcja drzemki

- Aby budzik przestał dzwonić, naciśnij przycisk SNOOZE/LIGHT.

Dźwięk budzika zostanie wyłączony na ok. 5 minut. Po tym czasie urządzenie włączy się i budzik znów zacznie dzwonić. Drzemkę można powtarzać wielokrotnie.

Inne funkcje

Podświetlenie wyświetlacza

Działanie na bateriach

- Aby włączyć na ok. 15 sekund podświetlenie wyświetlacza, naciśnij przycisk SNOOZE/LIGHT.

Zasilanie z sieci

Jeśli zasilasz stację bazową zasilaczem podłączonym do sieci elektrycznej, wyświetlacz jest podświetlony cały czas.

- Przycisk SNOOZE/LIGHT służy do ustawienia jasności podświetlenia: Pełna jasność > niska jasność > podświetlanie wyłączone.

Przywrócenie ustawień fabrycznych

Jeśli stacja bazowa wyświetla nieprawdziwe informacje, należy zresetować ją do ustawień fabrycznych.

1. Wsuń cienki przedmiot, np. rozłożony spinacz, w znajdujący się z tyłu urządzenia otwór oznaczony RESET.
2. Delikatnie wciśnij do oporu.
Po chwili tymczasowo włączą się wszystkie wskaźniki na wyświetlaczu. Ponadto wyświetlacz wyda sygnał dźwiękowy.

Po kilku sekundach wskaźniki zaczną migać i nastąpi pobranie informacji z czujnika zewnętrznego.

Zwróć uwagę na wartości pojawiające się na wyświetlaczu.



Aby przyspieszyć wymianę informacji ze stacją, przytrzymaj wciśnięty przycisk – na stacji bazowej do momentu zniknięcia danych z części TEMPERATURA NA ZEWNĄTRZ. Wkrótce po tym pojawią się nowe dane.

Czyszczenie

1. Kiedy stacja zasilana jest z sieci: Odłącz wtyczkę zasilacza od stacji bazowej.
2. W razie potrzeby przetrzyj stację bazową i czujnik zewnętrzny wilgotną ściereczką.
3. Wyszuszyć urządzenie przed ponownym podłączeniem do sieci.

Problem/Rozwiązanie

Problem	Możliwa przyczyna
Nie można odebrać sygnału synchronizacji czasu DCF77.	<ul style="list-style-type: none">▪ Sprawdź umiejscowienie.▪ W razie potrzeby, uruchom pobieranie ręcznie.▪ Ustaw czas ręcznie.

Problem	Możliwa przyczyna
Temperatura wskazywana przez czujnik wydaje się zbyt wysoka.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sprawdź, czy czujnik nie znajduje się w nasłonecznionym miejscu.
Wyświetlacz pokazuje H.HH lub LL.L zamiast wartości temperatury i wilgotności.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wartości przekraczają skalę pomiarów.
Na wyświetlaczu miga wskaźnik temperatury.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zostało włączone ostrzeżenie o temperaturze. Naciskaj ALERT do momentu, gdy miganie ustanie.
Wskaźnik jest nieczytelny, funkcja jest niejasna, albo wartości są w oczywisty sposób nieprawdziwe.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Przywróć ustawienia fabryczne stacji pogodowej.
Sygnał z czujnika bezprzewodowego nie dociera do stacji bazowej.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Upewnij się, że w pobliżu czujnika bezprzewodowego i stacji bazowej nie ma źródeł zakłóceń elektrycznych. ▪ Sprawdź baterie w czujniku. ▪ Przenieś stację bazową bliżej czujnika, lub vice versa.

Problem	Możliwa przyczyna
Różnica w czasie wynosi dokładnie jedną, dwie, trzy itp. godziny.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prawdopodobnie wprowadzono niewłaściwą strefę czasową.

Dane techniczne

Stacja bazowa

Model: Stacja pogodowa WS 1703

Napięcie: 4,5 V 

Baterie: 2x LR6 (AA)/1,5 V 

Zakres pomiarów

- Temperatura: 0 °C - 60 °C (32 °F - 140 °F)

- Ciśnienie atmosferyczne: 600 hPa/mb-1100 hPa/mb lub
17,72 inHg-32,50 inHg lub
450,0 mmHg-825,0 mmHg

- Wilgotność: 20% - 95%

Częstotliwość: 433,92 MHz

Maks. moc transmisji: + 10 dBm

Zewnętrzny czujnik bezprzewodowy

Baterie: 2x R03 (AAA)/1,5 V 

Zakres pomiarów:

- Temperatura: -20 °C - 60 °C (-4 °F - 140 °F)

- Ciśnienie atmosferyczne: jak stacja bazowa

- Wilgotność: jak stacja bazowa

Zasięg: ok. 60 metrów (w otwartym terenie)

Zasilacz sieciowy

Napięcie: 230 V ~ 50Hz

Wyjście: 5 V  / 600 mA

Klasa ochrony: II 

Dystrybutor: GRENDS GmbH
Stahlwiete 23
22761 Hamburg, Germany

Nasze produkty są nieustannie rozwijane i ulepszone. Dlatego w każdej chwili możemy wprowadzić zmiany w projekcie i techniczne.

Deklaracja zgodności

Niniejszym firma GRENDS GmbH, oświadcza, że stacja pogodowa WS1703 jest zgodna z dyrektywami 2014/53/UE i 2011/65/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na poniższej stronie internetowej:

www.ade-germany.de/doc

Deklaracje przestaje obowiązywać, jeśli stacja pogodowa zostanie zmodyfikowana bez naszej zgody.

Hamburg, maj 2022
GRENDS GmbH



Gwarancja

Firma GREENDS GmbH gwarantuje przez 2 lata od daty zakupu bezpłatne usuwanie braków z tytułu błędów materiałowych lub produkcyjnych w drodze naprawy lub wymiany.

W przypadku korzystania z gwarancji prosimy o podanie sprzedawcy artykułu wraz z dowodem zakupu (podając również powód reklamacji).

Utylizacja

Utylizacja opakowania



Opakowanie należy zutylizować razem z podobnymi materiałami. Karton należy wyrzucić do makulatury, a folie do materiałów podlegających recyklingowi.

Utylizacja produktu

Pozbądź się produktu zgodnie z przepisami obowiązującymi w twoim kraju.



Nie wolno wyrzucić urządzenia do śmieci.

Po zakończeniu żywotności stacji pogodowej należy zutylizować ją w odpowiedni sposób. Dzięki temu cenne materiały znajdujące się w urządzeniu zostaną poddane recyklingowi i nie przyczynią się do zanieczyszczenia środowiska. Oddaj stare urządzenie w punkcie zbiórki odpadów elektronicznych lub w punkcie zajmującym się recyklingiem.

Więcej informacji uzyskasz od lokalnej firmy zajmującej się gospodarowaniem odpadami lub lokalnej administracji.



Baterii przeznaczonych do recyklingu lub utylizacji nie wolno wyrzucać do śmieci.

Wszystkie baterie należy przekazać do punktu zbiórki znajdującego się w okolicy lub do sprzedawcy. Wtedy można poddać je utylizacji przyjaznej dla środowiska.

