# Montageanleitung

viny**Top** 




## **CE-Leistungserklärung**

Die Eigenschaften des gelieferten Bauprodukts entsprechen den erklärten Leistungen der CE Leistungserklärung vinyTop, Nr. 2013-002 (Download: vinylit.de/downloads)



## Planung & Ausführung

Bei der Planung und Montage des vinyTop-Fassadensystems sind die aktuelle Montageanleitung des Herstellers, die DIN 18516 Teil 1 – "Außenwandbekleidung, hinterlüftet", die ATV (Allgemeine Technische Vertragsbedingungen) DIN 18351, die LBO (Landesbauordnung) und die Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VVTB) der jeweiligen Bundesländer, die Fachregeln des deutschen Dachdeckerhandwerks, das Gebäudeenergiegesetz (GEG), sowie der Brandschutz und die Statik zu beachten.

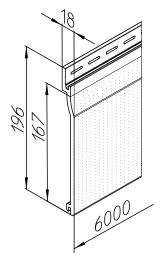


## Lagerung

vinyTop wird verpackt und flach ausgerichtet gelagert. Es dürfen maximal 4 Paletten übereinander gestapelt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass die senkrechten Holme übereinander stehen. Direkte Einwirkung von Sonne und Regen während der Lagerung ist zu vermeiden. Die Verpackung der Einzelbunde muss beim Öffnen auf ganzer Länge aufgeschnitten werden.

### Achtung!

Bei der Montage ist unbedingt auf eine durchgehende Be- und Entlüftung zu achten. Dabei ist entsprechend der DIN 18516-1 ein freier Querschnitt von mindestens 50 cm² je 1 m Wandlänge einzuhalten. Für die durchgängige Hinterlüftung der Fassade wird ein freier Querschnitt von mindestens 200 cm²/m benötigt.

## vinyTop

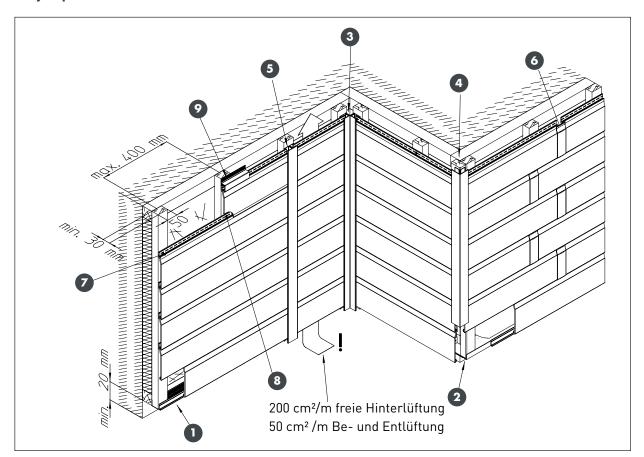

### Unterkonstruktion

Für eine herkömmliche Holz-Unterkonstruktion sind nach DIN 68800 behandelte Latten zu verwenden. Die Verankerung der Grundlattung im Mauerwerk erfolgt mit zugelassenen Fassadendübeln. Die Dicke des Dämmstoffs sollte der Lattenstärke der Grundlattung entsprechend gleich sein. Bei Mehrfachlattungen muss der Dämmstoff zwischen vertikalen Lattungen mit Dämmstoffhaltern, entsprechend der Vorschriften des Dämmstoffherstellers, gegen Absacken gesichert werden. Die vertikalen Traglatten (min. 30 mm x 50 mm) werden im Abstand von max. 40 cm, mit nichtrostenden Schrauben, mit der Grund- oder Konterlattung verbunden. Die Lattung ist senkrecht und waagerecht in einer Ebene auszurichten. Unebenheiten können mit Montagekeilen (Art.-Nr. 0 50 12 29) ausgeglichen werden (siehe S. 6).

## **Montage**

vinyTop wird vorzugsweise waagerecht, von unten nach oben, verlegt und mit einem Nut- und Feder-System verbunden. Stirnseitig werden die Stöße von einem Paneel zum nächsten durch Verbinder oder H-Profile an den Profilenden abgedeckt. Zur Aufnahme der untersten Fassadenprofile wird eine Starterleiste (Art.-Nr. 0 50 25 01) waagerecht ausgerichtet mit Bohrschrauben (Art.-Nr. 0 51 16 02) montiert.




Art.-Nr. 0 50 25 01





Die oberen und unteren Fassadenabschlüsse müssen so ausgeführt werden, dass eine Hinterlüftung der Fassade gewährleistet ist. Der nach den technischen Regelwerken erforderliche Lüftungsquerschnitt beträgt mindestens 50 cm² je 1 m Wandlänge. Um das Eindringen von Kleintieren in den Hinterlüftungsraum zu verhindern, wird am unteren Ende der Fassade ein Lüftungsprofil (Art.-Nr. 0 50 03 01) angebracht. Alternativ kann das Sockelabschlussprofil Varix verwendet werden. Die gesamte Unterkonstruktion wird hierdurch abgedeckt. Lüftungsprofile müssen mindestens 20 mm Abstand zum Boden haben!

### Achtung!

Vor der Montage der Fassadenprofile müssen die Unterteile der 2-teiligen Zubehörprofile auf der Unterkonstruktion befestigt werden. Die Zubehörprofile werden mit Senkkopfschrauben (Art.-Nr. 0 51 40 02) mindestens alle 40 cm befestigt.

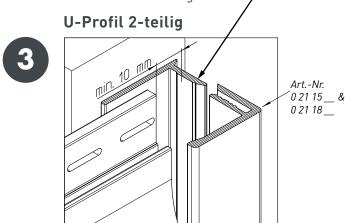

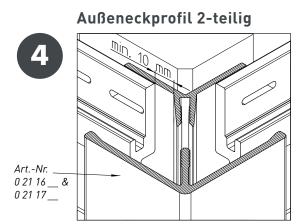

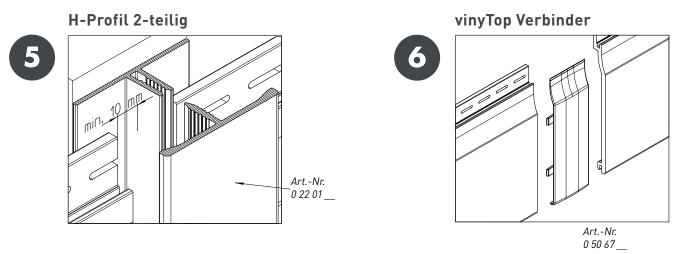

### Achtung!


vinyTop unterliegt bei Temperaturschwankungen von 10 °C im unmontierten Zustand einer Längenveränderung von 0,6 mm pro Meter. Das entspricht bei einer Profillänge von 6 m einer Ausdehnung oder Verkürzung von 3,6 mm.

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass an den Profilenden zu anderen feststehenden Bauteilen genügend Raum für die Ausdehnung vorhanden ist. Dieser beträgt min. 10 mm. Gleiches gilt auch für die Montage der Zusatzprofile.

Bei Temperaturen unter 5 °C sollte auf die Montage verzichtet werden.

## **Befestigung**

Die Befestigung von vinyTop erfolgt mittig in den gestanzten Langlöchern am oberen Profilrand. Auf der halben Profillänge ist jeweils ein Fixpunkt durch das Vollmaterial zu setzen. Verwendet werden rostfreie Schrauben (Befestigungsschraube mit Linsenkopf 4 x 30 mm, Art.-Nr. 0 51 43 02). Es werden ca. 17 Schrauben/m² benötigt.

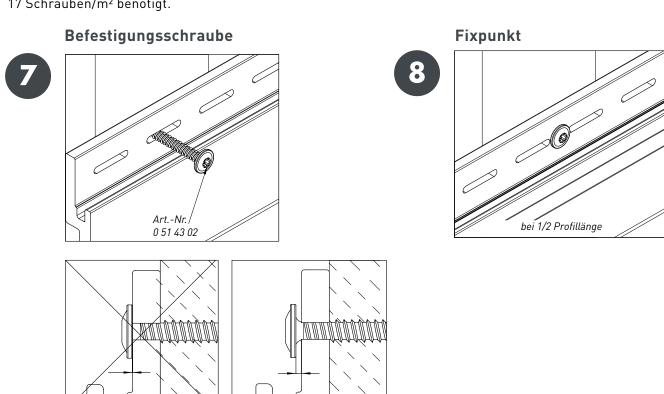

Die Befestigungsschrauben müssen jeweils mittig in den Langlöchern sitzen und dürfen nicht auf Spannung angezogen werden.


## **Oberer Fassadenabschluss**

Zum Abdecken der Schnittkante und zur Entlüftung wird am oberen Ende der Fassade ein 2-teiliges Abschlussprofil (Art.-Nr. 0 21 24 \_\_ & 0 21 25 \_\_) mit Lüftungsöffnungen montiert.


Alternativ kann zur Schnittkantenabdeckung ein U-Profil 2-teilig verwendet werden. Zur Entlüftung muss ein ausreichender Abstand zu angrenzenden Bauteilen belassen werden.

### Abschlussprofil 2-teilig




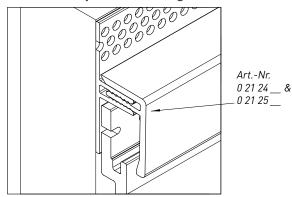


## Oberer Profilabschluss mit U-Profil 2-teilig

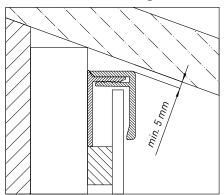



Auch die Zubehörprofile unterliegen bei Temperaturerhöhungen einer Wärmeausdehnung. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass an den Profilenden zu anderen feststehenden Bauteilen genügend Raum für die Ausdehnung vorhanden ist. Die Oberteile von senkrecht montierten 2-teiligen Zubehörprofilen sind gegen Abrutschen im oberen Bereich, z. B. mit Montagekleber, Silikon oder Schrauben, zu fixieren.

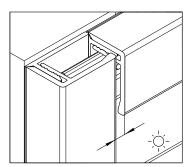

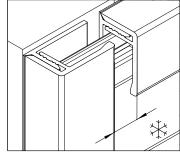

## Montagekeil

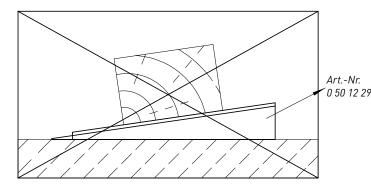


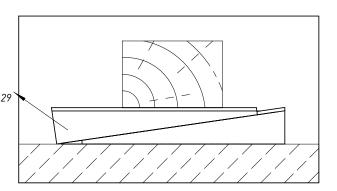

Unebenheiten einer Hauswand können mit Montagekeilen ausgeglichen werden. Verdrehungen der Latten sind dabei zu vermeiden. Wenn Fassadenprofile auf verdrehte oder unebene Unterkonstruktionen montiert werden, können Verwölbungen entstehen.

## Einfassen von Fenstern & Türen

Zur Auskleidung der Fenster- und Türleibungen wird das vinyCom-Leibungssystem verwendet.

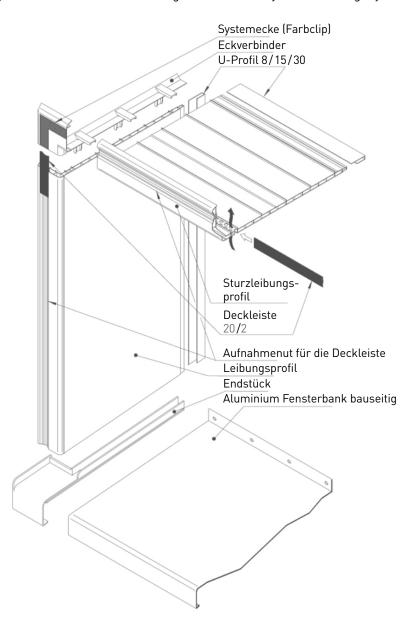

Für die Entlüftung der Fassadenfläche unter der Fensterbank muss zwischen der Oberkante des vinyTop Profils und der Unterkante der Fensterbank ein Spalt von mindestens 5 mm belassen werden. Um Verschmutzungen der Fassadenoberfläche zu vermeiden, empfehlen wir einen Fensterbanküberstand von 3 – 4 cm und den Einbau von Fensterbankendstücken (Art.-Nr.: 0 63 60 \_\_\_).

### Allgemeine Hinweise

## Verwendung

vinyTop ist mit einer geprägten, harten und UV-beständigen Außenschicht veredelt und entspricht der Europäischen Brandverhaltensklasse E nach DIN EN 13501-1 (entspricht der Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1, normalentflammbar).

## Farbgleichheit, Produktionsfehler & Beschädigungen

vinyTop trägt auf der Rückseite das Datum der Herstellung. Um weitgehende Farbgleichheit der Fassadenflächen zu erreichen, ist darauf zu achten, dass für jede Fassadenfläche nur Paneele des selben Herstellungsdatums verwendet werden. Fehlerhafte Profile sind auszusortieren und werden bei berechtigter Reklamation kostenfrei ausgetauscht. Für bereits montierte, fehlerhafte Profile trägt der Ausführende die Verantwortung.

## Behandlung

vinyTop und Zubehörprofile dürfen nicht mit der beschichteten Sichtseite aneinander gescheuert werden. Keine harten oder scharfen Gegenstände mit der Sichtseite in Kontakt bringen. Keine Gerüste, Leitern etc. gegen die Paneele und Zubehörprofile stellen.

## Bearbeiten und Schneiden

Zum Bearbeiten von vinyTop eignen sich handelsübliche Werkzeuge für die Kunststoff- und Holzbearbeitung.

## **Pflegehinweis**


Sachgemäße Reinigung mit handelsüblichen Reinigern. Kein Scheuer- oder Lösungsmittel. Eine weitere Pflege ist nicht notwendig.


Mehr Informationen finden Sie in unserem Prospekt Fassadenreinigung.




## Technische Daten

Profilbreite	196 mm	
Deckbreite	167 mm	
Dicke	18 mm	
Länge	6000 + 10 mm	
Gewicht	ca. 3,8 kg/m²	
Rohdichte Profil	0,5 g/cm <sup>3</sup>	DIN EN ISO 845
Rohdichte Außenschicht	1,5 g/cm <sup>3</sup>	
Längenausdehnungskoeffizient	ca. 0,06 mm/mK	ISO 11359-2
Schlagzähigkeitscode	(23,10)	DIN EN 13245-2

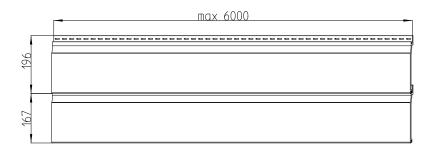

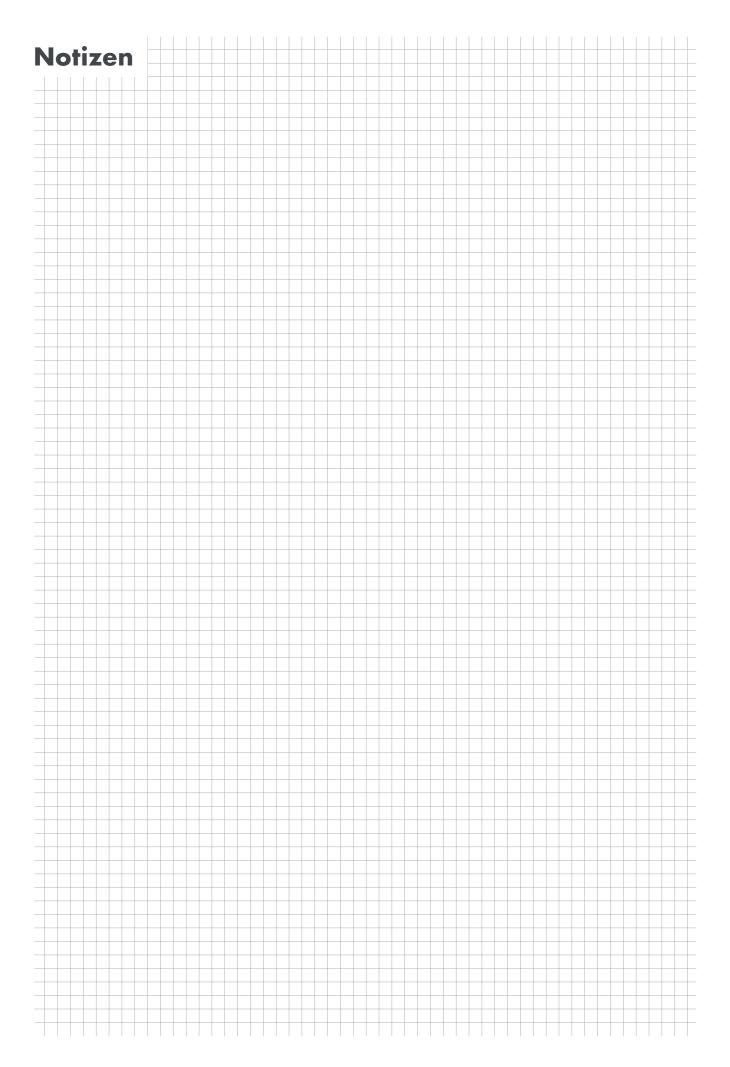

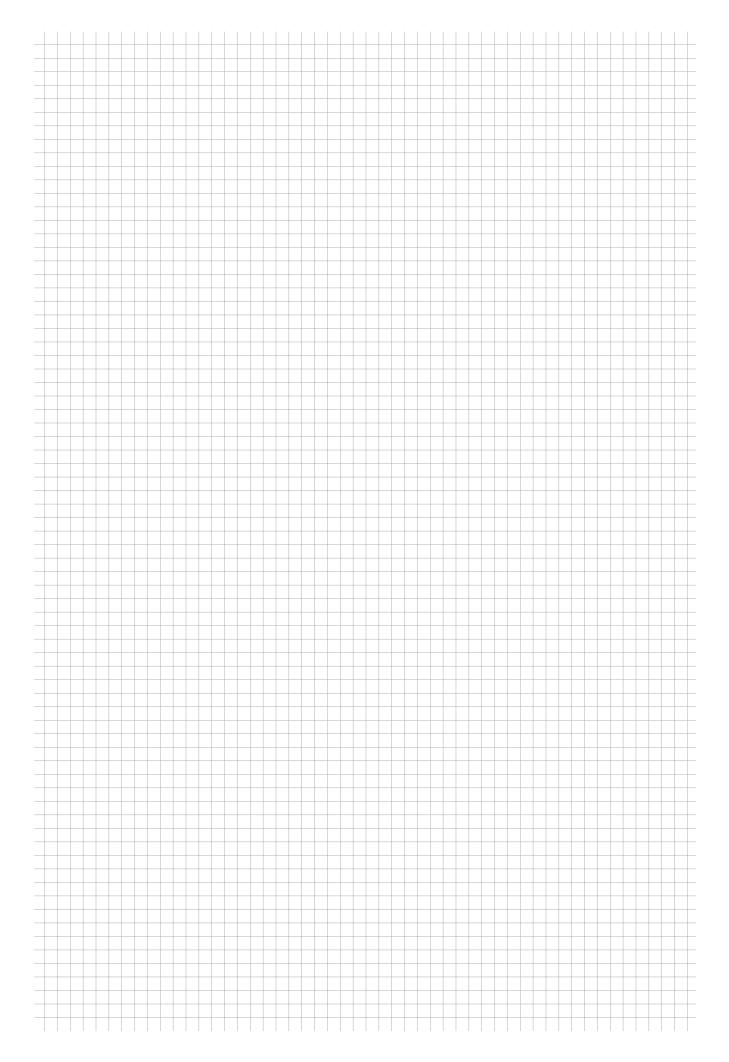

## Vinylit Fassaden GmbH

Gobietstraße 10 D-34123 Kassel Tel.: +49 (0) 561 9591-5 Fax: +49 (0) 561 9591-302 info@vinylit.de vinylit.de