

DE

BEDIENUNGSANLEITUNG
LASER-DISTANZMESSGERÄT



Inhaltsverzeichnis

Hinweise zur Bedienungsanleitung 2

Sicherheit..... 2

Informationen über das Gerät..... 3

Transport und Lagerung..... 6

Bedienung 6

Wartung und Reparatur..... 11

Fehler und Störungen..... 11

Entsorgung..... 11

Hinweise zur Bedienungsanleitung

Symbole



Warnung vor Laserstrahl

Dieses Symbol weist darauf hin, dass Gefahren aufgrund von Laserstrahlen für die Gesundheit von Personen bestehen.



Warnung

Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Vorsicht

Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

Hinweis

Das Signalwort weist auf wichtige Informationen (z. B. auf Sachschäden) hin, aber nicht auf Gefährdungen.



Info

Hinweise mit diesem Symbol helfen Ihnen, Ihre Tätigkeiten schnell und sicher auszuführen.



Anleitung beachten

Hinweise mit diesem Symbol weisen Sie darauf hin, dass die Bedienungsanleitung zu beachten ist.

Die aktuelle Fassung der Bedienungsanleitung und die EU-Konformitätserklärung können Sie unter folgendem Link herunterladen:



BD 8M



<https://hub.trotec.com/?id=45779>

Sicherheit

Lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme/Verwendung des Gerätes sorgfältig durch und bewahren Sie die Anleitung immer in unmittelbarer Nähe des Aufstellortes bzw. am Gerät auf!



Warnung

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

- Betreiben Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Räumen oder Bereichen und stellen Sie es nicht dort auf.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in aggressiver Atmosphäre.
- Tauchen Sie das Gerät nicht unter Wasser. Lassen Sie keine Flüssigkeiten in das Geräteinnere eindringen.
- Das Gerät darf nur in trockener Umgebung und keinesfalls bei Regen oder einer relativen Luftfeuchtigkeit oberhalb der Betriebsbedingungen verwendet werden.
- Schützen Sie das Gerät vor permanenter direkter Sonneneinstrahlung.
- Entfernen Sie keine Sicherheitszeichen, Aufkleber oder Etiketten vom Gerät. Halten Sie alle Sicherheitszeichen, Aufkleber und Etiketten in einem lesbaren Zustand.
- Öffnen Sie das Gerät nicht.
- Vermeiden Sie den direkten Blick in den Laserstrahl.
- Richten Sie den Laserstrahl nicht auf Menschen oder Tiere.
- Verwenden Sie das Gerät nur, wenn ausreichende Sicherheitsvorkehrungen an der Vermessungsstelle getroffen wurden (z. B. bei Messungen an öffentlichen Straßen, auf Baustellen, etc.). Andernfalls verwenden Sie das Gerät nicht.
- Beachten Sie die Lager- und Betriebsbedingungen (siehe Technische Daten).

Bestimmungsgemäße Verwendung

Verwenden Sie das Gerät ausschließlich zur Messung von Entfernungen, Flächen und Volumen mithilfe des integrierten Lasers innerhalb des in den technischen Daten angegebenen Messbereichs. Verwenden Sie den integrierten Kreuzlinien-Laser ausschließlich zur Projektion auf nicht-reflektierenden Oberflächen als Hilfsmittel zum Ermitteln und Überprüfen von waagrechten, senkrechten und/oder parallelen Linien. Beachten Sie dabei die technischen Daten und halten Sie diese ein.

Um das Gerät bestimmungsgemäß zu verwenden, verwenden Sie ausschließlich von Trotec geprüftes Zubehör bzw. von Trotec geprüfte Ersatzteile.

Vorhersehbare Fehlanwendung

Verwenden Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen oder für Messungen in Flüssigkeiten. Richten Sie es nicht auf Menschen oder Tiere. Für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung resultieren, übernimmt Trotec keine Haftung. Gewährleistungsansprüche erlöschen in diesem Fall.

Eigenmächtige bauliche Veränderungen sowie An- oder Umbauten am Gerät sind verboten.

Personalqualifikation

Personen, die dieses Gerät verwenden, müssen:

- sich der Gefahren bewusst sein, die beim Arbeiten mit Lasermessgeräten entstehen.
- die Bedienungsanleitung, insbesondere das Kapitel Sicherheit, gelesen und verstanden haben.

Restgefahren



Warnung vor Laserstrahl

Laser Klasse 2, P max.: < 1 mW, λ: 400-700 nm, EN 60825-1:2014

Schauen Sie nicht direkt in den Laserstrahl bzw. in die Öffnung, aus der der Laser austritt.

Richten Sie den Laserstrahl niemals auf Personen, Tiere oder reflektierende Flächen. Bereits ein kurzer Sichtkontakt mit dem Laserstrahl kann zu Augenschäden führen.

Das Betrachten des Laserausgangs mit optischen Instrumenten (z. B. Lupe, Vergrößerungsgläsern u. Ä.) ist mit einer Augengefährdung verbunden.

Beachten Sie beim Arbeiten mit einem Laser der Klasse 2 die nationalen Gesetzgebungen zum Anlegen eines Augenschutzes.



Warnung

Erstickungsgefahr!

Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Es könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.



Warnung

Das Gerät ist kein Spielzeug und gehört nicht in Kinderhände.



Warnung

Von diesem Gerät können Gefahren ausgehen, wenn es von nicht eingewiesenen Personen unsachgemäß oder nicht bestimmungsgemäß eingesetzt wird! Beachten Sie die Personalqualifikationen!



Vorsicht

Halten Sie ausreichend Abstand zu Wärmequellen.

Hinweis

Um Beschädigungen am Gerät zu vermeiden, setzen Sie es keinen extremen Temperaturen, extremer Luftfeuchtigkeit oder Nässe aus.

Hinweis

Verwenden Sie zur Reinigung des Gerätes keine scharfen Reiniger, Scheuer- oder Lösungsmittel.

Informationen über das Gerät

Gerätebeschreibung

Mithilfe des Laser-Distanzmessgerätes BD 8M können Entfernungen, Flächen und Volumen ermittelt werden. Indirekte Messungen werden mittels der Pythagoras-Funktion durchgeführt.

Das Gerät verfügt über einen eingebauten Kreuzlinien-Laser sowie ein Maßband für Messungen bis 5 m.

Für die Bedienung der verschiedenen Messfunktionen ist das Gerät mit separaten Bedienelementen ausgestattet. Das mehrzeilige, hintergrundbeleuchtete Display zeigt die ermittelten Werte und Messfunktionen an.

Durch das staub- und spritzwassergeschützte Gehäuse (IP54) ist das Gerät auch für den Einsatz auf Baustellen geeignet.


Messentfernung

Die Reichweite des Gerätes entnehmen Sie dem Kapitel Technischen Daten. Größere Entfernungen sind unter bestimmten Bedingungen – z. B. nachts, in der Dämmerung oder wenn das Ziel von Schatten verdeckt wird – auch ohne Zieltafel möglich. Verwenden Sie tagsüber eine Zieltafel, um die Entfernung bei schlecht reflektierenden Zielen zu vergrößern.


Zieloberflächen

Es können Messfehler auftreten, wenn der Laser auf farblose Flüssigkeiten (z. B. Wasser), staubfreies Glas, Styropor oder andere halbdurchlässige Materialien trifft. Es kann ebenfalls zu einer Verfälschung des Messergebnisses kommen, wenn der Laser auf eine hochglänzende Fläche trifft und von dieser abgelenkt wird. Matte, nicht-reflektierende oder dunkle Flächen können die Messzeit verlängern.

Gerätedarstellung

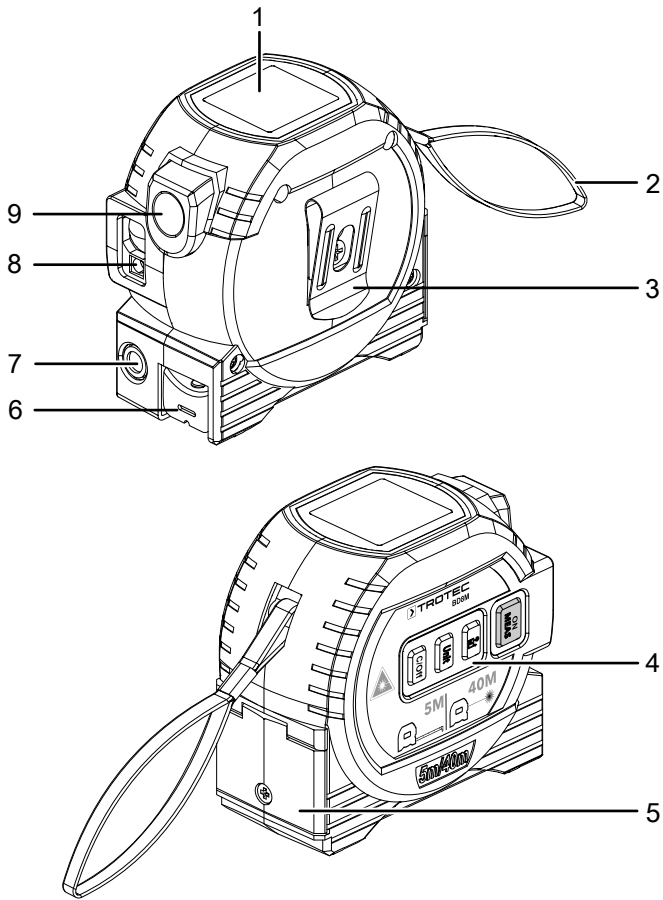


Bedienelemente

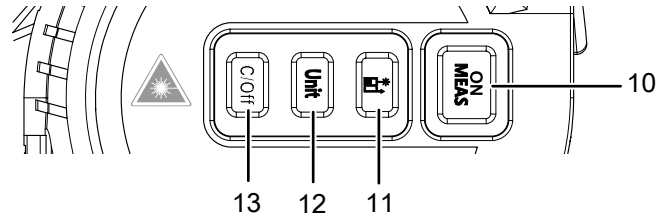

Nr.	Bezeichnung	Funktion
10	Taste <i>ON/MEAS</i>	Kurz drücken: Gerät einschalten/Messen
		Lang drücken: Dauerentfernungsmessung starten
		5 s drücken: Kreuzlinien-Laser einschalten
11	Taste	Kurz drücken: Messfunktionen wechseln
		Lang drücken: Referenzpunkt wechseln
12	Taste <i>Unit</i>	Kurz drücken: Speicherwerte abfragen
		Lang drücken: Einheiten wechseln / Chronik löschen
13	Taste <i>C/Off</i>	Kurz drücken: Letzten Wert löschen
		Lang drücken: Gerät ausschalten

Nr.	Bezeichnung
1	Display
2	Handschlaufe
3	Gürtelclip
4	Bedienelemente
5	Batteriefach mit Deckel
6	Bandmaß
7	Kreuzlinien-Laser
8	Laser
9	Rückkluftaste

Display

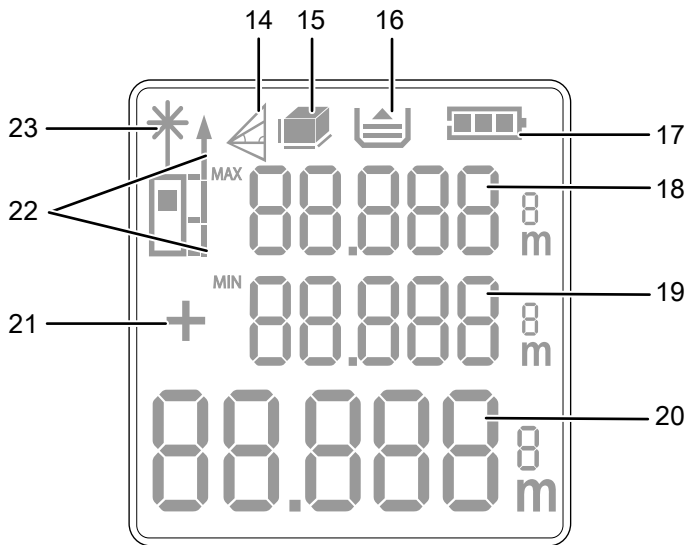

Nr.	Anzeigeelement
14	Indirekte Messung (zwei Hilfsmessungen)
	Indirekte Messung (drei Hilfsmessungen)
15	Flächenmessung
	Volumenmessung
16	Anzeige Chronik
17	Batteriestatus
18	Anzeige Messwert 1 (mit Einheit): Erster gemessener Wert/Maximalwert
19	Anzeige Messwert 2 (mit Einheit): Zweiter bzw. dritter gemessener Wert/Minimalwert
20	Untere Messwertanzeige: Zuletzt gemessener Wert/Ergebnis einer Berechnung
21	Anzeige +/-: Addition/Subtraktion von Messwerten
22	Referenzpunkt vorne
	Referenzpunkt hinten
23	Laser aktiv

Technische Daten

Parameter	Wert
Modell	BD 8M
Gewicht	295 g
Abmessungen (H x B x T)	85 x 82 x 56 mm
Messbereich Maßband	0 bis 5 m
Messbereich Laser	0,20 bis 40 m/ 0,66 bis 131 ft
Messeinheiten	m/ft/in/ft+in
Genauigkeit	±2 mm
Messbereich Auflösung	1 mm
Reichweite Kreuzlinien-Laser	10 m
Anzahl der Aufzeichnungen in der Chronik	20
Schutzart	IP54
Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F)
Lagertemperatur	-10 °C bis 60 °C (14 °F bis 140 °F)
Laserleistung	< 1 mW (650 nm)
Laserklasse	II
Abschaltung Gerät	Bei Nichtbenutzung nach ca. 2 Minuten
Abschaltung Laser/ Displaybeleuchtung	Bei Nichtbenutzung nach ca. 30 Sekunden
Stromversorgung	2 x 1,5 V-Batterie (Typ AAA)

Lieferumfang

- 1 x Gerät BD 8M
- 2 x Batterie 1,5 V AAA
- 1 x Kurzanleitung

Transport und Lagerung

Hinweis

Wenn Sie das Gerät unsachgemäß lagern oder transportieren, kann das Gerät beschädigt werden. Beachten Sie die Informationen zum Transport und zur Lagerung des Gerätes.

Transport

Transportieren Sie das Gerät trocken und geschützt, z. B. in einer geeigneten Tasche, um es vor Einwirkungen von außen zu schützen.

Lagerung

Halten Sie bei Nichtbenutzung des Gerätes die folgenden Lagerbedingungen ein:

- trocken und vor Frost und Hitze geschützt
- an einem vor Staub und direkter Sonneneinstrahlung geschützten Platz
- die Lagertemperatur entspricht den Technischen Daten
- Batterien aus dem Gerät entfernen.


Bedienung

Batterien einsetzen

Hinweis

Vergewissern Sie sich, dass die Oberfläche des Gerätes trocken und das Gerät ausgeschaltet ist.

1. Lösen Sie den Batteriefachdeckel (5) mit einem Schraubendreher.
2. Setzen Sie zwei Batterien vom Typ AAA (1,5 V) polungsrichtig (+/-) in das Batteriefach ein (Batterien im Lieferumfang enthalten).

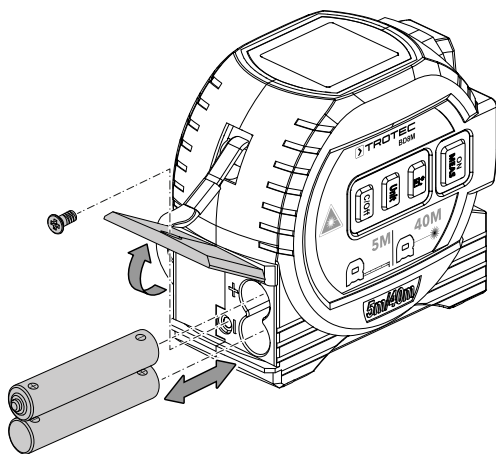

3. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder in das Gerät ein und schrauben Sie ihn fest.

Einschalten

1. Drücken Sie die Taste *ON/MEAS* (10) ca. 1 Sekunde lang.
⇒ Das Display wird eingeschaltet und das Gerät ist betriebsbereit.


Grundlegende Einstellungen vornehmen

Messung abbrechen und Anzeige löschen

1. Drücken Sie die Taste *C/Off* (13) kurz, um die aktuelle Messung abzubrechen bzw. um die angezeigten Messwerte schrittweise zu löschen.

Referenzpunkt einstellen

Das Gerät misst jeweils die Gesamtdistanz ausgehend vom Referenzpunkt. Ist also z. B. der hintere Geräteteil als Referenzpunkt eingestellt, wird die Länge des Gerätes mitgemessen. Standardmäßig ist der Referenzpunkt auf den hinteren Teil des Gerätes ausgelegt. Sie können den Referenzpunkt aber auch auf den vorderen Teil des Gerätes verlagern. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Drücken Sie die Taste  (11) lang, um den Referenzpunkt zum vorderen Teil des Gerätes zu verlagern.
⇒ Ein Signalton ertönt, wenn der Referenzpunkt verlagert wird. Zusätzlich zeigt die Anzeige Referenzpunkt (22) den ausgewählten Referenzpunkt an.

Der Referenzpunkt wird nach dem Aus- und Wiedereinschalten automatisch wieder auf den hinteren Teil des Gerätes verlagert.

Einheiten umschalten

Drücken Sie die Taste *Unit* (12) lang, um die Einheit der Messwerte umzuschalten. Nacheinander können Sie folgende Anzeigen einstellen:

- 0,000 m (Anzeige in Metern, Genauigkeit 1 mm)
- 0,0 in (Anzeige in Zoll, Genauigkeit 1/10 Zoll)
- 0 in (Anzeige in Zoll, Genauigkeit 1 Zoll)
- 0,00 ft (Anzeige in Fuß, Genauigkeit 1/10 Fuß)
- 0' 0" (Anzeige in Fuß und 1/8-Zoll, Genauigkeit 1/8 Zoll)

Messwert in Chronik abrufen

Das Gerät speichert automatisch die letzten 20 Messwerte. Die gespeicherten Messwerte können folgendermaßen abgerufen werden:

1. Drücken Sie die Taste *Unit* (12) kurz, um die Chronik aufzurufen.
⇒ Anzeige Messwert 1 (18) zeigt den Wert der ausgewählten Messung an.
2. Drücken Sie die Taste *Unit* (12) erneut kurz, um durch die Chronik zu navigieren und die gespeicherten Messwerte aufzurufen.
3. Drücken Sie Taste *Unit* (12) lang, um die gespeicherten Messwerte zu löschen.
4. Durch kurzes Drücken der Taste *C/Off* (13) gelangen Sie zurück ins Messmenü.

Messungen durchführen



Warnung vor Laserstrahl

Laser Klasse 2, P max.: < 1 mW, λ : 400-700 nm, EN 60825-1:2014

Schauen Sie nicht direkt in den Laserstrahl bzw. in die Öffnung, aus der der Laser austritt.

Richten Sie den Laserstrahl niemals auf Personen, Tiere oder reflektierende Flächen. Bereits ein kurzer Sichtkontakt mit dem Laserstrahl kann zu Augenschäden führen.


Das Betrachten des Laserausgangs mit optischen Instrumenten (z. B. Lupe, Vergrößerungsgläsern u. Ä.) ist mit einer Augengefährdung verbunden.

Beachten Sie beim Arbeiten mit einem Laser der Klasse 2 die nationalen Gesetzgebungen zum Anlegen eines Augenschutzes.



Info


Achten Sie vor der Messung darauf, ob der korrekte Referenzpunkt ausgewählt ist. Standardmäßig ist der Referenzpunkt hinten eingestellt. Der Referenzpunkt sollte im Verlauf einer Messung nicht verändert werden!

Durch Drücken der Taste  (11) können Sie nacheinander folgende Messmodi aufrufen:

- Einzelentfernungsmessung:
 - Sie können Messwerte addieren oder subtrahieren
 - Sie können eine Dauermessung mit MAX-/MIN-/Aktuell-Wert durchführen
- Flächenmessung
- Volumenmessung
- Indirekte Höhenmessung
- Zweifache indirekte Höhenmessung

Einzelentfernungsmessung durchführen

1. Drücken Sie die Taste **ON/MEAS** (10) kurz, um den Laser zu aktivieren.
 - ⇒ Anzeige (23) blinkt, wenn der Laser aktiv ist.
2. Richten Sie den Laser auf die Zielfläche.
3. Drücken Sie die Taste **ON/MEAS** (10) erneut kurz, um eine Entfernungsmessung durchzuführen.
 - ⇒ Anzeige (23) geht während der Messung aus.
 - ⇒ Der gemessene Wert wird auf dem Display angezeigt.

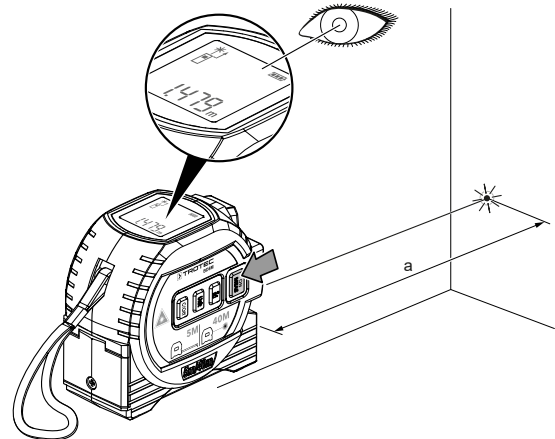


Info

Der Laser wird bei Nichtbenutzung nach ca. 30 Sekunden automatisch ausgeschaltet. Drücken Sie die Taste **ON/MEAS** (10) kurz, um den Laser erneut einzuschalten.


Dauermessung / Min.- und Max.-Messung durchführen

Bei dieser Messmethode können Sie das Gerät bewegen, wobei der Messwert ungefähr alle 0,5 Sekunden neu errechnet wird. Sie können die Funktion Dauermessung mit MAX-/MIN-/Aktuell-Wert-Anzeige beispielsweise für folgende Messungen verwenden:


- eine Diagonale messen (MAX-Wert)

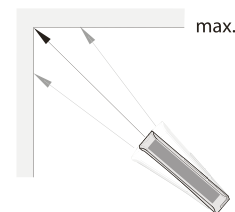

- das Lot auf eine Wand/eine Bodenfläche ermitteln (MIN-Wert)

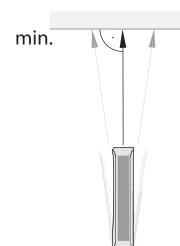


- einen vorgegebenen Wert für eine Entfernung anzeichnen (z. B. ein Maß aus einem Grundriss)

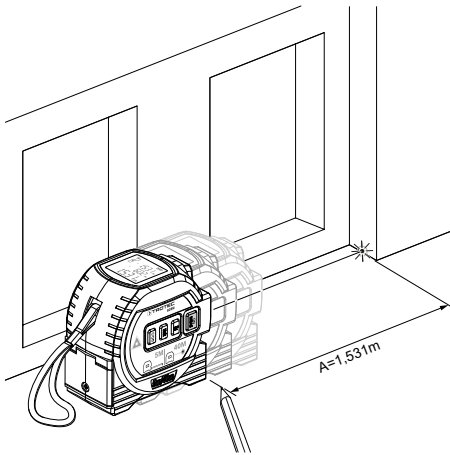

Flächenmessung durchführen

1. Drücken Sie die Taste (11) so oft, bis das Symbol für die Flächenmessung im Display erscheint.
2. Drücken Sie die Taste *ON/MEAS* (10) kurz, um die erste Messung (z. B. die Länge) vorzunehmen.
 - ⇒ Der Messwert wird in der Anzeige Messwert 1 (18) angezeigt.
3. Drücken Sie die Taste *ON/MEAS* (10) erneut kurz, um die zweite Messung (z. B. die Breite) vorzunehmen.
 - ⇒ Der zweite Messwert wird in der Anzeige Messwert 2 (19) angezeigt.
 - ⇒ Das Gerät errechnet nach dem zweiten Drücken der Taste *ON/MEAS* (10) selbstständig die Fläche und zeigt diese in der unteren Messwertanzeige (20) an.

1. Drücken Sie die Taste *ON/MEAS* (10) für ca. 3 Sekunden.
 - ⇒ Es ertönt ein wiederkehrender Signalton.
 - ⇒ Anzeige (23) leuchtet.
 - ⇒ Neben Anzeige Messwert 1 (18) blinkt das Symbol MAX und neben Anzeige Messwert 2 (19) das Symbol MIN.
2. Je nach gewünschter Messwert-Ermittlung bewegen Sie das Gerät langsam vor und zurück oder hoch und runter (z. B. in einer Raumecke).
 - ⇒ Maximalwert (18), Minimalwert (19) und aktueller Wert (20) werden auf dem Display angezeigt.
3. Drücken Sie die Taste *ON/MEAS* (10) kurz, um die Dauermessung zu beenden.
 - ⇒ Maximalwert (18), Minimalwert (19) und letzter Wert (20) werden auf dem Display angezeigt.

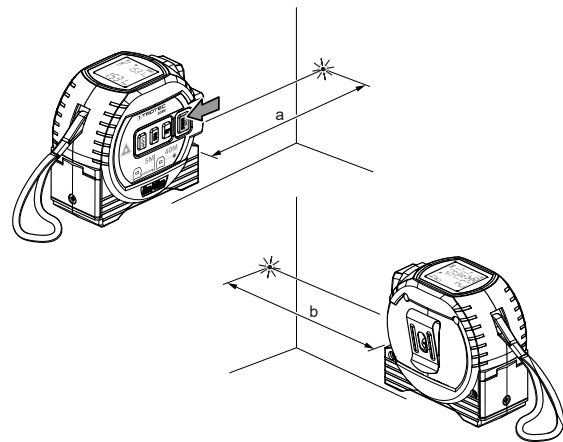


Messwerte addieren / subtrahieren

1. Drücken Sie die Taste (11) einmal kurz, um zwei nachfolgende Messwerte zu addieren.
Drücken Sie die Taste (11) zweimal kurz, um zwei nachfolgende Messwerte zu subtrahieren.
2. Drücken Sie die Taste *ON/MEAS* (10) kurz, um eine Messung durchzuführen.
 - ⇒ Der Messwert wird in der Anzeige Messwert 1 (18) angezeigt.
3. Drücken Sie die Taste *ON/MEAS* (10) erneut kurz, um die zweite Messung durchzuführen.
 - ⇒ Der zweite Messwert wird in der Anzeige Messwert 2 (19) angezeigt.
 - ⇒ Das Gesamtergebnis wird in der unteren Messwertanzeige (20) angezeigt.

Volumenmessung durchführen

1. Drücken Sie die Taste (11) so oft, bis das Symbol für die Volumenmessung im Display erscheint.
 - ⇒ Die zu messende Seite wird jeweils blinkend im Display angezeigt.
2. Drücken Sie die Taste *ON/MEAS* (10) kurz, um die erste Messung (z. B. die Länge) vorzunehmen.
 - ⇒ Die Länge der Strecke wird in der Anzeige Messwert 1 (18) angezeigt.
3. Drücken Sie die Taste *ON/MEAS* (10) erneut kurz, um die zweite Messung (z. B. die Breite) vorzunehmen.
 - ⇒ Der zweite Messwert wird in der Anzeige Messwert 2 (19) angezeigt.
 - ⇒ Der Flächenwert wird als Zwischenergebnis in der unteren Messwertanzeige (20) angezeigt.


4. Drücken Sie die Taste **ON/MEAS** (10) erneut kurz, um die dritte Messung (z. B. die Höhe) vorzunehmen.
 - ⇒ Der dritte Messwert wird in der Anzeige Messwert 2 (19) angezeigt.
 - ⇒ Das Gerät errechnet nach dem dritten Drücken der Taste **ON/MEAS** (10) selbstständig das Volumen und zeigt dieses in der unteren Messwertanzeige (20) an.

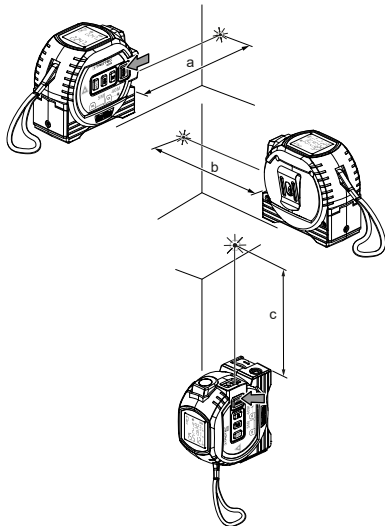

Indirekte Höhenmessung (Pythagoras)

Mithilfe dieser Methode kann die Länge einer unbekanntenen Strecke (a) über den Satz des Pythagoras ermittelt werden. Die Methode eignet sich z. B. für Höhenmessungen.

Das Messergebnis (a) wird durch die Ermittlung der Strecken b und c berechnet.

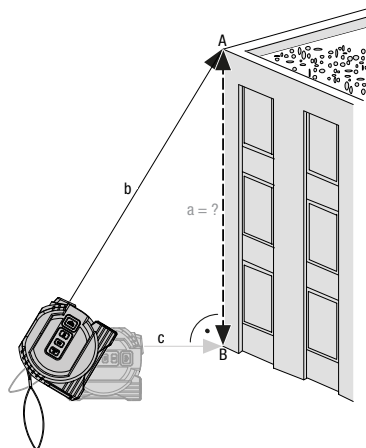


1. Drücken Sie die Taste (11) so oft, bis das Symbol für die indirekte Messung im Display erscheint.
 - ⇒ Der obere Balken (Hypotenuse) blinkt.

2. Zielen Sie mit dem Gerät zunächst auf den höchsten Punkt (A) und drücken Sie die Taste **ON/MEAS** (10) einmal kurz, um eine Messung durchzuführen. Halten Sie das Gerät dabei möglichst ruhig und setzen Sie es mit den beiden hinteren Kanten plan auf dem Untergrund auf. **Der Anschlag an den beiden hinteren Kanten darf sich während der Messungen nicht verändern!**
 - ⇒ Die Länge der Strecke wird in der Anzeige Messwert 1 (18) angezeigt.
3. Richten Sie das Gerät horizontal auf den unteren Messpunkt (B) aus und drücken Sie die Taste **ON/MEAS** (10) einmal kurz, um die horizontale Entfernung zu messen.
 - ⇒ Der zweite Messwert wird in der Anzeige Messwert 2 (19) angezeigt.
 - ⇒ Die zu ermittelnde Strecke wird als Ergebnis in der unteren Messwertanzeige (20) angezeigt.

Zweifache indirekte Höhenmessung

Diese Methode eignet sich z. B. für Höhenmessungen, wenn Sie nicht auf gleicher Höhe mit dem Fußpunkt stehen.

Das Messergebnis (a) wird durch die Ermittlung der Strecken b, c und d berechnet.

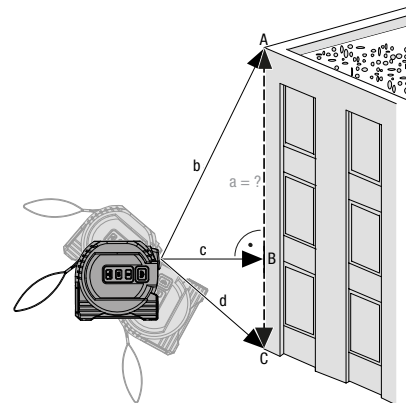

1. Drücken Sie die Taste (11) so oft, bis das Symbol für die zweifache indirekte Messung im Display erscheint.
2. Zielen Sie mit dem Gerät zunächst auf den höchsten Punkt (A) und drücken Sie die Taste **ON/MEAS** (10) einmal kurz, um eine Messung durchzuführen. Halten Sie das Gerät dabei möglichst ruhig. **Die Ausrichtung des Gerätes in Bezug auf den Referenzpunkt darf sich während der Messungen nicht verändern!**
 - ⇒ Die Länge der Strecke wird in der Anzeige Messwert 1 (18) angezeigt.
3. Richten Sie das Gerät horizontal aus (auf Punkt B) und drücken Sie die Taste **ON/MEAS** (10) einmal kurz, um die horizontale Entfernung zu messen.
 - ⇒ Der zweite Messwert wird in der Anzeige Messwert 2 (19) angezeigt.

4. Zielen Sie mit dem Gerät auf den tiefsten Punkt (C) und drücken Sie die Taste **ON/MEAS** (10) einmal kurz, um eine Messung durchzuführen.
 - ⇒ Der dritte Messwert wird in der Anzeige Messwert 2 (19) angezeigt.
 - ⇒ Die zu ermittelnde Strecke wird als Ergebnis in der unteren Messwertanzeige (20) angezeigt.


Kreuzlinien-Laser verwenden

Der Kreuzlinienlaser projiziert Laserlinien auf Untergründe, um z. B. Bohrlöcher auf einer geraden Linie zu erstellen, ähnlich wie bei einer Wasserwaage.

Sie können aus jeder Messfunktion heraus zum Kreuzlinien-Laser wechseln.

Platzieren Sie vor Verwendung des Kreuzlinien-Lasers das Gerät in waagerechter Position, z. B. auf einer Wasserwaage.

1. Drücken Sie die Taste **ON/MEAS** (10) 5 Sekunden lang.
 - ⇒ Ein Signalton ertönt.
 - ⇒ Der Laser wird auf der Zielfläche als rechtwinkliges Kreuz angezeigt.
2. Drücken Sie die Taste **ON/MEAS** (10) kurz, um zum Punktlaser zu wechseln.

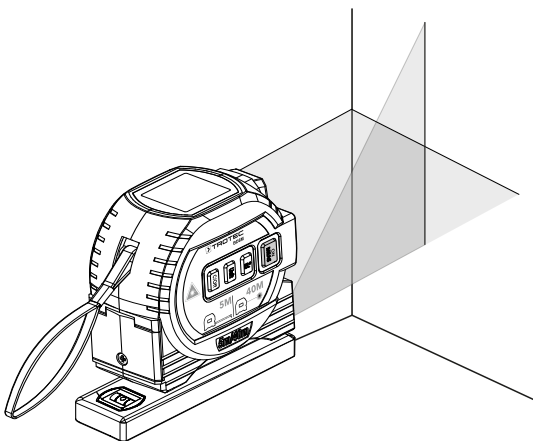


Der Laser wird beim erneuten Einschalten des Gerätes standardmäßig punktförmig angezeigt.

Bandmaß verwenden

Mithilfe des integrierten Maßbands können Sie manuell eine Entfernung von bis zu 5 m/40 ft messen.

1. Ziehen Sie das Maßband (6) heraus und halten Sie das metallene Endstück an den Zielpunkt der gewünschten Messung.
 - ⇒ Das Maßband wird in der herausgezogenen Länge blockiert.
2. Lesen Sie die gemessene Entfernung an der Skala auf dem Maßband ab.
 - ⇒ Das Maßband zeigt die Entfernung in 0,000 m (untere Skala) und in 0,0 ft (obere Skala) an.
3. Halten Sie die Rücklauftaste (9) gedrückt, um das Maßband wieder einzurollen.
 - ⇒ Das Maßband wird automatisch in das Gerät zurückgezogen.

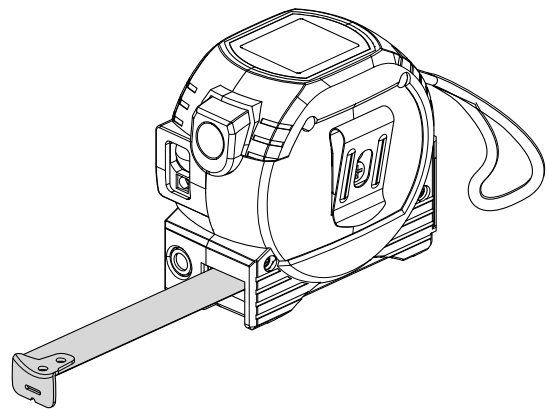

Ausschalten

1. Drücken Sie die Taste **C/Off** (13) lang.
 - ⇒ Das Display wird abgeschaltet.
 - ⇒ Ein Signalton ertönt.

Das Gerät schaltet sich bei Nichtbenutzung nach ca. 2 Minuten automatisch ab.


Wartung und Reparatur

Batteriewechsel

Hinweis

Vergewissern Sie sich, dass die Oberfläche des Gerätes trocken und das Gerät ausgeschaltet ist.

Ein Batteriewechsel ist notwendig, wenn die Batterieanzeige im Display blinkt, oder wenn das Gerät nicht mehr eingeschaltet werden kann.

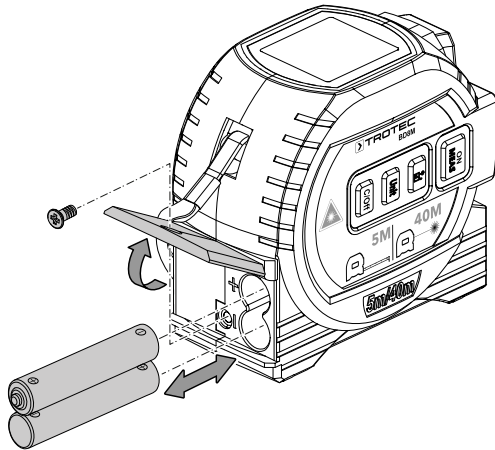

Reinigung

Reinigen Sie das Gerät mit einem angefeuchteten, weichen, fusselfreien Tuch. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Gehäuse eindringt. Verwenden Sie keine Sprays, Lösungsmittel, alkoholhaltige Reiniger oder Scheuermittel, sondern nur klares Wasser zum Anfeuchten des Tuches.

Reparatur

Nehmen Sie keine Änderungen am Gerät vor und bauen Sie keine Ersatzteile ein. Wenden Sie sich zur Reparatur oder Geräteüberprüfung an den Hersteller.

Fehler und Störungen

Das Gerät wurde während der Produktion mehrfach auf einwandfreie Funktion geprüft. Sollten dennoch Funktionsstörungen auftreten, so überprüfen Sie das Gerät nach folgender Auflistung.

Störung	Ursache	Abhilfe
Das Gerät lässt sich nicht mehr einschalten.	Die Batterien sind leer.	Neue Batterien einlegen (siehe Kapitel Wartung).
Anzeigesegmente im Display sind nur noch schwach sichtbar oder flackern.	Die Batteriespannung ist zu gering.	

Entsorgung



Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf einem Elektro- oder Elektronik-Altgerät besagt, dass dieses am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Zur kostenfreien Rückgabe stehen in Ihrer Nähe Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte zur Verfügung. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Für viele EU-Länder können Sie sich auch auf der Webseite <https://hub.trotec.com/?id=45090> über weitere Rückgabemöglichkeiten informieren. Ansonsten wenden Sie sich bitte an einen offiziellen, für Ihr Land zugelassenen Altgeräteverwerter.

Durch die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten soll die Wiederverwendung, die stoffliche Verwertung bzw. andere Formen der Verwertung von Altgeräten ermöglicht sowie negative Folgen bei der Entsorgung der in den Geräten möglicherweise enthaltenen gefährlichen Stoffe auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden.



Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen in der Europäischen Union – gemäß Richtlinie 2006/66/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 06. September 2006 über Batterien und Akkumulatoren – einer fachgerechten Entsorgung zugeführt werden. Bitte entsorgen Sie Batterien und Akkus entsprechend den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Trotec GmbH

Grebener Str. 7
D-52525 Heinsberg

☎ +49 2452 962-400

☎ +49 2452 962-200

info@trotec.com

www.trotec.com