

Bedienungsanleitung

Highper Mini Crossbike Gazelle 500 Watt



Artikelnummern:

2200010	Orange
2200011	Blau
2200012	Rot
2200013	Grün

Actionbikes GmbH, Gewerbepark 20, 96149 Breitengüßbach, Germany

Vorwort

Vielen Dank das Sie sich für das Highper CrossBike Gazelle 500W entschieden haben. Diese Bedienungsanleitung soll Sie über die Wartung, Pflege und Benutzung informieren. Bei richtiger Pflege und Wartung werden Sie lange Freude an Ihrem ATV haben. Diese Bedienungsanleitung soll Ihnen den sicheren Umgang mit dem ATV näher bringen.

Die Nachfolgende Bedienungsanleitung war zum Zeitpunkt des Drucks auf dem neuesten Stand. Wir behalten uns Ausdrücklich vor jederzeit Änderungen vorzunehmen. Alle Angaben in dieser Anleitung sind unverbindlich.



Allgemeine Sicherheitshinweis

Dieses Fahrzeug ist KEIN Spielzeug und NICHT für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen. Es darf nur auf Privatem oder zugelassenem Gelände betrieben werden. Zuwiderhandlungen ziehen Strafrechtliche Folgen nach sich.

Kinder und Jugendliche unter 12 Jahren sollten nur unter Aufsicht fahren.

Wie empfehlen Kinder und Jugendliche unter 16 Jahre nur unter Aufsicht einer Erwachsenen Person fahren zu lassen.

Warnung: Das Fahren eines Quad birgt Gefahren. In manchen Fällen kann es zu Stürzen kommen für die der Hersteller/Importeur nicht Haftbar gemacht werden kann. Je nach Gelände und Untergrund kann das ATV zum kippen neigen. Vermeiden Sie deshalb Fahrten an Hängen, auf glatten bzw. losen Untergrund. Fahren Sie langsam in Kurven um ein Kippen zu vermeiden. Gehen Sie langsam an die Sache ran und gewöhnen sich an Ihr neues Fahrzeug. Fahren Sie langsam bis Sie sicher im Umgang mit Ihrem Quad sind. Fahren Sie nur mit ausreichender Schutzbekleidung wie Sturzhelm, Handschuhe, Ellenbogen- und Knieschoner sowie festes Schuhwerk. Das Fahren erfolgt auf eigene Gefahr.

Diese Bedienungsanleitung enthält viele Hinweise und Warnungen sowie die Folgen bei Nichtbeachtung der Wartungsempfehlungen sowie die Nutzung des ATV. Bitte beachten Sie das Nichtbeachtung der Warnhinweise zu schweren Unfälle und sogar zum Tod führen kann. Wir warnen die einzelnen Warnungen nicht ständig Wiederholen für Abschnitte die Ähnlich sind und auf Gefahren schließen lassen.

Allgemeine Fahrerhinweise und Fahren unter Aufsicht

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Tips und Informationen um Ihnen und Ihrem Kind

den richtigen Umgang mit dem Mini ATV zu erklären. Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig und Aufmerksam durch. Lassen Sie niemanden mit dem ATV fahren der diese Bedienungsanleitung nicht gelesen bzw. der keine Einweisung bekommen hat.

Es liegt in Ihrer Verantwortung das alle Fahrer und alle die dieses ATV benutzen diese Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben. Weisen Sie insbesondere auf die Gefahren durch unsachgemäße Nutzung und deren Folgen hin. Stellen Sie sicher das alle Fahrer dieses ATV es auch sicher bedienen und somit Gefahlos nutzen können. Fahren unter Alkohol, Drogen oder Einfluss anderer Berauscher Mittel ist nicht erlaubt. Wir empfehlen das Sie von Zeit zu Zeit mit den Fahrem/Ihren Kindern die Sicherheitshinweise erneut durchgehen. Nehmen Sie Ihr Kinder bei der Wartung zur Seite und gehen alle Sicherheitsrelevanten Punkte am ATV durch um Ihr Kind so an die Technik heran zu führen.

Das empfohlene Alter beträgt 12 Jahre. Dies ist nur eine Empfehlung. Fahrer können auch jünger/älter sein wenn die Körperliche Statur und Fähigkeiten eine sichere Bedienung des ATV ermöglichen.

Es ist wichtig und notwendig das Sie vor der ersten Benutzung alle Sicherheitsrelevanten Punkte durchgehen und den Umgang mit dem ATV trainieren. Erst wenn Sie sicher sind das Sie oder Der Fahrer des ATV sicher damit umgehen können sollten Sie bzw. der Fahrer losfahren.

Kinder können oft gefährliche Situationen nicht richtig einschätzen und Unterschätzen die Gefahren. Stellen Sie sicher das Ihr Kind zu keener Zeit ohne Aufsicht fährt um es unnötig gefahren auszusetzen. Sorgen Sie dafür das Ihr Kind nur so schnell fahren kann wie es die Streckenverhältnisse zulassen ohne Gefahr von umkippen stürzen ausgesetzt zu sein.

Es liegt in der Verantwortung der beaufsichtigenden Person ob ein Kind Körperlich und geistig in der Lage ist dieses Fahrzeug zu führen und die Verantwortung dafür übernehmen kann.

Sorgen Sie dafür das dieses ATV niemanden zugänglich ist der von seinem Alter, Größe und Fähigkeiten nicht in der Lage ist es sicher zu führen.

ÜBERSTEIGEN SIE NIE DIE ZULÄSSIGE ZULADUNG VON 70KG. Die Größe und das Gewicht eines Fahrers sagen nichts über seine Fähigkeiten zum Führen dieses Fahrzeugs aus.

Berühren Sie nicht die Bremse oder den Motor des ATV während oder nach dem Betrieb. Diese Teile können heiß sein.

Beachten Sie den folgenden Abschnitt zu weiteren Hinweisen und Warnungen.



Ausreichende Fahrpraxis und Rechtliche Auflagen

Prüfen und beachten Sie immer die lokalen Gesetze und Vorschriften zur Nutzung des Mini ATV. Dieses Mini ATV hat keine Straßenzulassung und darf nur auf Privatgelände oder ausgewiesenen Strecken gefahren werden. Zuwiderhandlungen können Strafrechtliche Folgen nach sich ziehen.

Fahren Sie defensiv. Achten Sie auf mögliche Hindernisse die Ihr Rad blockieren oder Sie zu starken Ausweichmanövern zwingen könnten. Achten Sie auf Fußgänger, Skater, Roller Fahrräder, Tiere oder Kinder die Ihren Weg kreuzen könnten. Nehmen Sie Rücksicht auf andere.

Dieses Mini ATV darf nur auf Privatgrundstücken und/oder geschlossenen dafür ausgewiesenen Strecken zugelassen. Das Mini ATV darf auf keinen Fall auf Gehwegen oder im Bereich des öffentlichen Straßenverkehrs benutzt werden. Zuwiderhandlungen können Strafrechtliche Folgen nach sich ziehen.

Schalten Sie die Zündung erst ein wenn Sie auf dem Fahrzeug sitzen und das Fahrzeug auf der Fahrstrecke ist. So vermeiden Sie ein versehentliches und unbeabsichtigtes Gasgeben.

Dieses Produkt wurde für Leistung und Haltbarkeit hergestellt. Springen oder andere Aggressive Fahrweisen können das Produkt beschädigen da es nicht dafür ausgelegt ist.

Fahren Sie vorsichtig. Mit steigendem Fahrkönnen steigt auch die Risikobereitschaft und somit die Gefahr eines Sturzes. Der Fahrer bzw. die Aufsichtsperson ist hierfür verantwortlich.

Nehmen Sie niemals einen Beifahrer mit oder erlauben mit mehr als einer Person auf dem ATV zu fahren Dies erhöht das Risiko und dafür ist das Fahrzeug nicht ausgelegt.

Allgemeine Fahrerhinweise und Fahren unter Aufsicht

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Tipps und Informationen um Ihnen und Ihrem Kind den richtigen Umgang mit dem Mini ATV zu erklären. Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig und Aufmerksam durch. Lassen Sie niemanden mit dem ATV fahren der diese Bedienungsanleitung nicht gelesen bzw. der keine Einweisung bekommen hat.

Es liegt in Ihrer Verantwortung das alle Fahrer und alle die dieses ATV benutzen diese Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben. Weisen Sie insbesondere auf die Gefahren durch unsachgemäße Nutzung und deren Folgen hin. Stellen Sie sicher das alle Fahrer dieses ATV es auch sicher bedienen und somit Gefahlos nutzen können. Fahren unter Alkohol, Drogen oder Einfluss anderer Berauscher Mittel ist nicht erlaubt. Wir empfehlen das Sie von Zeit zu Zeit mit den Fahrem/Ihren Kindern die Sicherheitshinweise erneut durchgehen. Nehmen Sie Ihr Kinder bei der Wartung zur Seite und gehen alle Sicherheitsrelevanten Punkte am ATV durch um Ihr Kind so an die Technik heran zu führen.

Das empfohlene Alter beträgt 12 Jahre. Dies ist nur eine Empfehlung. Fahrer können auch jünger/älter sein wenn die Körperliche Statur und Fähigkeiten eine sichere Bedienung des ATV ermöglichen.

Es ist wichtig und notwendig, dass Sie vor der ersten Benutzung alle Sicherheitsrelevanten Punkte durchgehen und den Umgang mit dem ATV trainieren. Erst wenn Sie sicher sind das Sie oder der Fahrer des ATV sicher damit umgehen können sollten Sie bzw. der Fahrer losfahren.

Kinder können oft gefährliche Situationen nicht richtig einschätzen und unterschätzen leicht Gefahren. Stellen Sie sicher, dass Ihr Kind zu keiner Zeit ohne Aufsicht fährt um es unnötig gefahren auszusetzen. Sorgen Sie dafür das Ihr Kind nur so schnell fahren kann wie es die Streckenverhältnisse zulassen, ohne der Gefahr von umkippen oder stürzen ausgesetzt zu sein.

Es liegt in der Verantwortung der beaufsichtigenden Person ob ein Kind Körperlich und geistig in der Lage ist dieses Fahrzeug zu führen und die Verantwortung dafür übernehmen kann.

Sorgen Sie dafür, dass dieses ATV niemanden zugänglich der jünger als 12 Jahre ist und der von seinem Alter, Größe und Fähigkeiten nicht in der Lage ist es sicher zu führen.

AKZEPTABLE FAHRPRAKTIK UND BEDINGUNGEN

Überprüfen und befolgen Sie immer die lokalen Gesetze und Bestimmungen die am Einsatzort des Fahrzeuges gelten.

VERBOTEN

- den Motor und die Bremsen bei Gebrauch niemals berühren, diese können sehr heiß werden
 - dieses Fahrzeug ist mit bleifreiem Benzin und 2-Takt-Motoröl zu gebrauchen. Das Mischungsverhältnis ist 25:1. Verwenden Sie kein schlechtes Benzin (welches sauer reicht) oder Benzin mit falschem Mischungsverhältnis. Dies wird den Motor beschädigen und zu einem schlechten Start führen.
 - Verwenden Sie kein 4-Takt-Motoröl
 - Lassen Sie den Motor nicht in geschlossenen oder schlecht belüfteten Räumen laufen. Das ausgestoßene, geruchslose Gas enthält gefährliches Kohlenstoff Monoxid
 - Halten Sie Finger und Körperteile fern von Ketten und beweglichen Teilen
 - Verwenden Sie kein Benzin in der Nähe von Flammen, Wasserkocher, Ofen, Boiler und anderen Instrument mit Funken und Flammen (anderenfalls kann es zu Explosionen kommen)
 - Beim Benzin nachfüllen ist das Rauchen streng verboten
 - Während der Motor läuft oder wenn der Motor noch warm ist, den Tankdeckel nicht entfernen oder das Benzin nachfüllen. (Bevor das Benzin nachgefüllt wird, den Motor ausschalten und mindestens für 2 Minuten oder mehr abkühlen lassen)
 - Wenn Benzin zu riechen ist oder die Gefahr einer Explosion droht den Motor nicht starten.
 - Nicht bei Nacht oder bei eingeschränkter Sicht fahren
 - Niemals Mitfahrer befördern oder erlauben, dass mehr als eine Person das Mini ATV fährt
 - Den Motor niemals ohne die Abdeckung des Auspufftops und des Luftfilters starten
 - Niemals den heißen Auspufftopf oder ein anderes heißes Maschinenteil berühren. (Anderenfalls kann es zu Verbrennungen führen)
 - Wenn der Motor läuft niemals an den Zündkerzenstecker oder das Zündkabel fassen (Hochspannung)
 - Halten Sie sich nie an einem anderen Fahrzeug fest
 - Nicht bei Regen, Schnee, glitschiger Oberfläche oder sandigen, steinigen Boden fahren
 - Niemals vor der Fahrt Alkohol oder Drogen konsumieren
- zulässiges Gewicht von 70kg nicht überschreiten
- Ihre Versicherung deckt möglicherweise keine Unfälle die mit diesem Fahrzeug verursacht werden. Kontaktieren Sie ihre Versicherung vor Verwendung dieses Fahrzeuges.



Ausreichende Schutzkleidung

Tragen Sie immer ausreichende Schutzkleidung. Zur Schutzkleidung gehören wie Helm, Knie- und Ellenbogenschoner, Handschuhe, Schutzbrille und geeignete Schuhe. Die Kleidung sollte eng anliegen und nicht flattern. Lose Kleidungsstücke könnten in bewegliche Teile wie Räder oder Kettenrad gelangen und so schwere gesundheitliche Schäden verursachen.

Fahren in Shorts (kurze Hosen) und Sandalen oder sogar barfußig ist sehr gefährlich. Auch ist darauf zu achten das die Schuhe ordentlich gebunden und weder Laschen noch Schnürsenkel lose davon hängen.

ZUWIDERHANDLUNGEN KÖNNEN ZU ERNSTHAFTEN VERLETZUNGEN FÜHREN! MIT VORSICHT UND AUFMERKSAMKEIT FAHREN!

Sicherheitserinnerung:

Vor-ab-CHECKLISTE:

-Lose Teile:

Sichern und checken Sie alle Befestigungen vor jeder Fahrt. Vergewissern Sie sich, dass die Gabelschraube eingrastet sind. Es sollte keine Geräusche von losen Teilen oder gebrochenen Komponenten geben. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ziehen sie einen erfahrenen Mechaniker zu Rat.

-Bremsen

Prüfen Sie die Bremsen auf Funktion. Wenn Sie den Bremshebel betätigen sollte eine positive Bremswirkung eintreten.

-Rahmen, Gabel und Lenker

Auf Risse oder unterbrochene Verbindungen überprüfen. Obwohl ein gebrochener Rahmen sehr selten ist, ist es möglich, dass ein aggressiver Fahrer auf einen Bordstein oder in eine Wand fährt und so der Rahmen bricht. Bitte regelmäßig inspizieren.

-Reifen

Überprüfen Sie die Reifen regelmäßig auf Verschleiß und den Reifendruck. Falls nötig Reifendruck korrigieren. Wenn Sie eine Reifenpanne haben, kann der Innenschlauch geflickt werden oder eine neue Röhre bei einer autorisierten Werkstatt erworben werden.

-Sicherheitsausrüstung

Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie einen zugelassenen Schutzhelm, Ellenbogen und Knieschützer. Tragen Sie immer Schuhe (mit Gummisohle), niemals barfuß oder in Sandalen fahren. Halten Sie Schnürsenkel fern von Reifen, Motor und Antrieb.

ACHTUNG

Wir empfehlen alle Verschraubungen nach der ersten Benutzung festzuziehen bzw. zu kontrollieren. Besondere Aufmerksamkeit sollte folgenden Teilen gewährt werden:



- Fußstütze
- Motorkettenräder
- Stoßdämpfer
- Motorschrauben und Muttern
- Kettenrad

Umweltschonende Fahrweise:

Der Lärm und der Verschmutzungsgrad hängen davon ab, wie das Fahrzeug gefahren wird. Wir empfehlen Ihnen stetig zu fahren, ohne starke Beschleunigung oder Bremsen. Während dem Off Road Gebrauch die Umwelt nicht beschädigen. Lärm und alles andere was Menschen oder Tieren schaden könnte vermeiden.

Lernen Sie Ihr Fahrzeug kennen

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| 1. Hinterradbremse | 6. Dreh Gas |
| 2. Vorderradbremse | 7. Griff |
| 3. Zündschloss | |
| 4. Multimeter für Batteriespannung | |
| 5. Not Aus | |

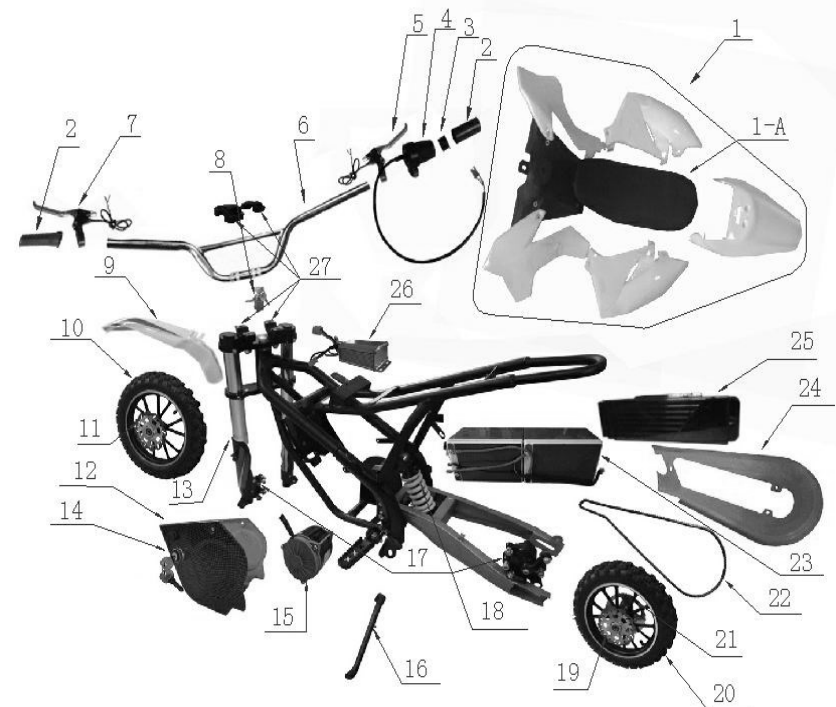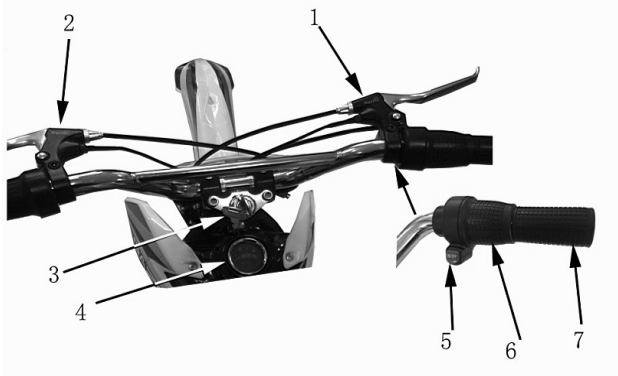

Teilleiste:

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| 1. Plastikverkleidungen und Sitz(1-A) | 18. Federung hinten |
| 2. Gummigriff | 19. Bremsscheibe hinten |
| 3. Abstandshalter | 20. Hinterrad |
| 4. Dreh Gas | 21. Zahnrad |
| 5. Vorderradbremse | 22. Kette |
| 6. Lenker | 23. Batterie 2x 12V 12Ah |
| 7. Hinterradbremse | 24. Kettenschutz |
| 8. Zündschloss | 25. Batteriebox |
| 9. Spritzschutz | 26. Steuergerät |
| 10. Vorderrad | 27. Lenkerhalterungen |
| 11. Bremsscheibe vorne | |
| 12. Motorabdeckung | |
| 13. Gabel | |
| 14. Geschwindigkeitsregler | |
| 15. Motor | |
| 16. Seitenständer | |
| 17. Bremssattel | |

Montageinformation

Wir empfehlen einen Aufbau durch einen Erwachsenen mit Erfahrung im Bereich Motorrad und Fahrrad. Die Montage kann 30-40 Minuten in Anspruch nehmen.

Benötigte Werkzeuge:

Einige Werkzeuge werden bereitgestellt. Wir empfehlen jedoch die Montage mit hochwertigem Fachwerkzeug. Verwenden Sie die mitgelieferten Werkzeuge nur als letzten Ausweg.

Gabelschlüssel 10mm/13mm/17mm/22mm
Innensechskantschlüssel 5mm/6mm/8mm
Fahrradluftpumpe mit Druckmesser




Vor der Montage

Entfernen Sie den Inhalt aus der Box. Entfernen Sie den Schaumstoff, welcher das Fahrzeug während dem Transport vor Beschädigung schützt. Überprüfen Sie das Fahrzeug auf Kratzer im Lack, Beulen oder abgeknickte Kabel, diese Beschädigungen können durch den Versand auftreten. Da das Fahrzeug zu 85% vormontiert und verpackt ist, sollte dies kein Problem darstellen auch wenn die Verpackung einige Dellen aufweist.

Aufbauanleitung


Bei Actionbikes können Sie ihr Elektro Quad auch online bestellen und Verpackt nach Hause liefern lassen. Um diesen Service möglich zu machen und Sicher zu gehen, dass Sie Ihr Quad auch optimal zusammenbauen können, stellen wir Ihnen eine Aufbauanleitung zur Verfügung

Montage Lenker:

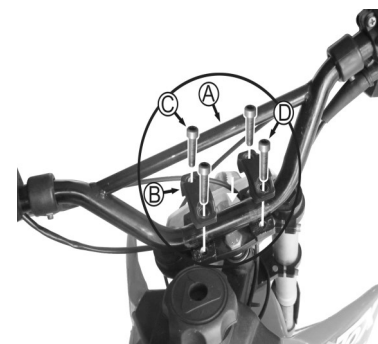


- A: Lenkergabel
B&D: Halterungen oben
C: Schrauben M8X20 4x
1. Setzen Sie die Lenkergabel (A) auf die unteren Halterungen. Fügen Sie die oberen Halterungen dazu und befestigen Sie alles mit den Schrauben (D)
 2. Bringen Sie den Lenker in die richtige Position und ziehen Sie die Schrauben fest.

Montage Spritzschutz

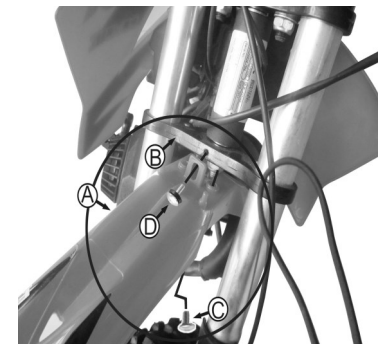

- A: Spritzschutz
B: Zwischenplatte
C: Schraube M6x16
D: Schraube M6x16
1. Bringen Sie die Schraube (D) durch den Spritzschutz an dem Zwischenplatte (B) an.
 2. Schrauben Sie nun die Schraube (C) durch das untere Loch des Spritzschutz in das Zwischenplatte

Nummernschildmontage:

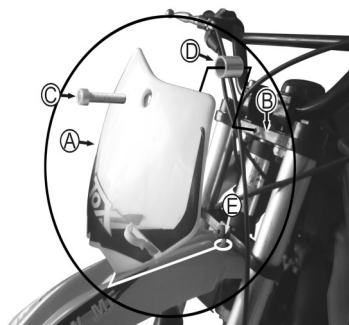

- A: Nummernschild
- B: obere Zwischenplatte
- C: Schraube M6x25
- D: Hülse 8x1.0x15
- E: Positionshalter

1. Bringen Sie das Nummernschild (A) auf dem Positionshalter des Spritzschutzes (E) an.
2. Befestigen Sie die Vorrichtung mithilfe der Schraube und Hülse (C&D) an der obere Zwischenplatte.

Vorderradmontage:




- A: Vorderrad
- B: Radachse M12x160
- C: Mutter M12
- D: Hülse 16x1.2x13 2mal

E: Bremsscheibe

1. Setzen Sie das Rad (A) in die richtige Position, sodass die Bremsscheibe (E) zwischen den Bremsbelägen bzw. im Bremssattel liegt.
2. Schieben Sie die Achse (B) durch die Gabel, Hülse, Rad, Hülse Gabel. Befestigen Sie alles mit der Mutter

Montage Federung hinten:

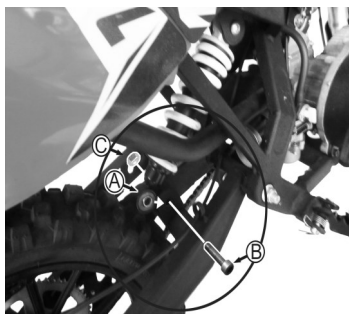

- A: Federung
- B: Schraube M8x40
- C: Mutter M8

1. Heben Sie den Rahmen an, sodass Sie die Feder ein setzen können.
2. Stecken Sie die Schraube (B) durch den Halter und die Federhalterung. Schrauben Sie dies mithilfe der Mutter (C) fest.

Technisch Daten

Motor Typ	500W 24V
Ausgangsleistung	2.0KW/ 7500 rpm
Max. Drehmoment	1.9 Nm
Batterie	2 x 12V 12A Bleisäure Batterie
Ladegerät	100-240 V/ 50-60 Hz/ 1.5 A
Ruhestrom	<115mA
Max. Ausgangsstrom	20.5A +/- 0.5A
Ladegerät Ausgang	1.5A
Antrieb	Kette
Federung vorne	Teleskopgabel
Federung hinten	Mono Stoßdämpfer
Reifen	Vorne & Hinten 2.5-10 mit 4 PSI Nutzdruck und 36 PSI max.
Bremsen	Mechanische Scheibenbremsen
Max. Zuladung	65Kg
Max. Geschwindigkeit	25km/h
Reichweite einer Akkuladung	15Km
Gewicht	30 Kg
Ausmaße	1120x570x800mm
Sitzhöhe	570mm
Min. Bodenabstand	225mm

 **Hinweise**
HINWEIS:

Die Reifen sind bereits werkseitig mit Luft gefüllt. Da aber zwischen dem Verpacken und dem Verkauf einige Zeit vergehen kann, ist es wichtig vor der ersten Fahrt den Reifendruck zu prüfen. Lesen Sie dazu die Spezifikationen und Füllangaben in der Tabelle oben.

Nehmen Sie eine handelsübliche Zweiradluftpumpe mit Manometer. Die Reifendruckangaben finden Sie auch auf der Seitenwand des Reifen. Diese ist meist in PSI angegeben.

HINWEIS:

Sollten Sie einen Kompressor verwenden oder an eine Tankstelle gehen so ist unbedingt zu beachten daß die Anzeige (Manometer) funktionieren. Hier bitte nur kurze Luftstöße in den Reifen geben und ständig prüfen. Ein Überfüllen des Reifens kann zum Platzen führen und schwere Verletzungen verursachen.

Hinweis: Der Reifen ist der einzige Kontakt zur Fahrbahn bzw. dem Fahrbahnuntergrund. Es ist daher sehr wichtig den Reifen entsprechend zu pflegen und auf Beschädigungen zu prüfen. Verwenden Sie nur Reifen derselben Größe und desselben Herstellers.

Reifen Montage und Demontage:

Die Reifenmontage sollte immer von fachkundigem Personal durchgeführt werden. Diese haben die nötigen Kenntnisse und Maschinen.

Reifenfülldruck:

Es ist sehr wichtig den korrekten Reifendruck zu haben. Bitte prüfen Sie den Reifendruck vor jeder Benutzung. Der Reifendruck wird bei kaltem Reifen geprüft.

Reifen Wartung:

Prüfen Sie die Reifen regelmäßig auf Fremdkörper, Beschädigungen und Verschleiß. Bei Beschädigung von einem Fachmann prüfen lassen ob evtl. eine Reparatur möglich wäre. Im Zweifelsfall immer einen neuen Reifen verwenden.

Reifen erneuern:

Es ist darauf zu achten die richtige Reifengröße zu verwenden. Bei gebrauchten Reifen ist unbedingt darauf zu achten das diese vorher von einem Fachmann geprüft wurden. Reifenmontage immer von einem Fachmann durchführen lassen.

Alterung der Reifen:

Die Alterung der Reifen ist ein normaler Prozess und erfolgt selbst wenn der Reifen nicht oder nur sehr wenig genutzt wurde.

 **Vor und nach jeder Fahrt zu prüfen**

Es ist äußerst wichtig das Fahrzeug vor und nach jeder Fahrt kurz zu überprüfen. Dies erhöht die Sicherheit und Garantiert den maximalen Fahrspaß. Die Überprüfung dauert nur wenige Minuten.

- 1) Reifendruck und Reifen auf Schäden prüfen. Auf ausreichendes Reifenprofil achten. Die Mindestprofiltiefe sollte ca. 1,5 mm betragen.
- 2) Bei kalten Witterungen lassen Sie den Motor kurz im Stand warm laufen bevor Sie losfahren.
- 3) Waschen Sie das Fahrzeug regelmäßig nach dem Gebrauch. Lassen Sie den Motor abkühlen bevor Sie das Fahrzeug waschen.

Laden der Batterie:

Die Batterie wurde vor Auslieferung vollständig geladen. Durch den Transport, einlagern beim Händler etc. hat sich die Batterie etwas entladen. Wir empfehlen deshalb die Batterie vor der ersten Benutzung vollständig zu laden.

Die Ladezeit beträgt ca. 12 Stunden

Die Fahrzeit beträgt ca. 45 Minuten

Ladezyklen der Batterie ca. 250

Ladezeit: Bitte denken Sie daran die Zündung beim laden auszuschalten. Laden Sie das Fahrzeug nach jeder längeren Nutzung für ca. 9 Stunden.


Wenn das Fahrzeug längere Zeit nicht benutzt wird laden Sie es dennoch mindestens einmal im Monat auf. Vermeiden Sie eine Tiefentladung da dies die Batterien beschädigen kann.

Achtung:

Trennen Sie immer das Ladegerät vom Fahrzeug bevor Sie es reinigen möchten. Verwenden Sie nur ein feuchtes Tuch.

Das Ladegerät hat ein kleines Sichtfenster mit 2 LED (rot und grün) um den Ladestatus anzuzeigen. Rot bedeutet die Batterie wird geladen und Grün bedeutet die Batterie ist vollgeladen. Das Ladegerät hat einen Überladeschutz. Es wird aber dennoch empfohlen es nicht zu lange am Ladegerät zu lassen.

Fahrzeug starten

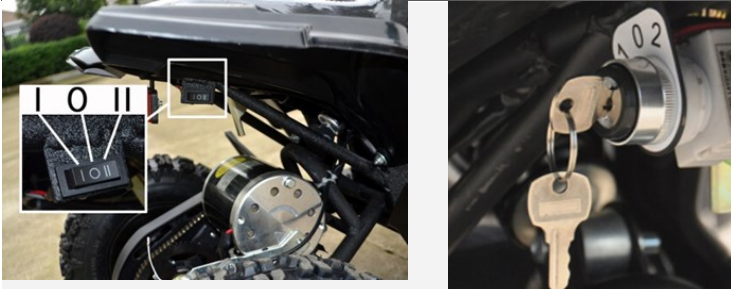

Funktionsweise 3 Stufen Drosselschalter

Der 3 Stufenschalter für die Drosselung befindet sich auf der rechten Seite unterhalb des Sitzes (siehe Abbildung oben)


Auf dem Schalter befinden sich 3 Stellungen

I: mittlere Geschwindigkeit ca. 13 KM/h

0: langsamste Geschwindigkeit ca. 7 KM/h

II: schnellste Geschwindigkeit ca. 20 KM/h

Fahrzeug starten

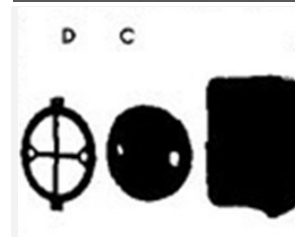

Hinweis:

Ist das Filterelement (C) sehr verschmutzt kann es mit Wasser und Spülmittel gereinigt werden. Lassen Sie das Filterelement trocknen und bauen es dann wieder ein.

Das Filterelement sollte nach jeder Off-road Fahrt gereinigt werden. Hier reicht meist das Ausblasen mit Druckluft (falls vorhanden)

Zündkerze

Wenn die Zündkerze in einem guten Zustand gehalten wird verbessert dies das Startverhalten und beeinflusst ebenso den Kraftstoffverbrauch positiv.

Zum Prüfen der Zündkerze gehen Sie bitte wie folgt vor.

Nehmen Sie den Zündkerzenstecker ab und schrauben die Zündkerze heraus. Prüfen Sie den Elektrodenabstand mit einer Fühllehre. Der optimale Abstand beträgt 0,5-0,6 mm. Sollte der Abstand zu groß oder zu klein sein bitte ändern. Die Fühllehre sollte mit leichtem Widerstand durchgezogen werden können.

Wenn die Zündkerze wieder eingesetzt wird sollte dies per Hand angezogen werden soweit es möglich ist. Ziehen Sie dann die Zündkerze mit einer Zündkerzenschlüssel an.


Bremsen



Um den Verschleiß der vorderen und hinteren Bremsläge zu überprüfen, einfach die Belagstärke kontrollieren. Eine Sichtprüfung am Bremssattel (hier links im Bild) reicht hierfür aus. Der Bremsbelag besteht aus einer Metallgrundplatte und dem eigentlichen Bremsbelag. Dieser Bremsbelag muss mind 1mm betragen.

Sollte der Bremsbelag weniger als 1 mm sein so ist dieser umgehend von einer Fachkundigen Person oder Werkstatt zu erneuern.

Nach dem Reinigen

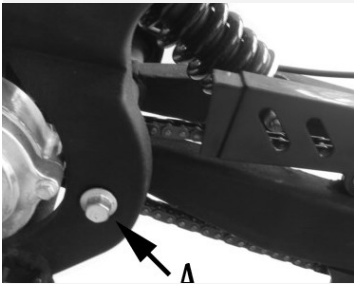

Hier sind ein paar Hinweise für nach dem Reinigen:
 - Schmieren Sie das Gelenk (A). Schmieren Sie auch die Kette gut, sodass diese Teile lange erhalten bleiben.
 - Trocknen Sie alle Metallteile, sodass kein Rost entstehen kann.

Bremsen einstellen



Die vorderen und hinteren Bremsen sind mechanisch arbeitende Scheibenbremsen, Diese müssen von Zeit zu Zeit nachgestellt werden.

Wie in der nebenstehenden Abbildung gezeigt sollte ein Spiel von ca. 5-6 mm vorhanden sein. Um dieses einzustellen fahren Sie langsam und benutzen die Bremse. Ist das Spiel zu groß lösen Sie die Kontermutter und drehen mit der Mutter bis das Spiel angenehm ist und die Bremse gut und rechtzeitig reagieren.

Wenn Die Einstellung erfolgt ist unbedingt mit der Kontermutter sichern.

Hinweis



Die vorderen und hinteren Bremssättel haben ebenfalls eine Einstellungsmöglichkeit. Hiermit kann der Weg des Hebels am Bremssattel eingestellt werden.

Hierzu lösen Sie die Sicherungsschraube und ziehen das Bremsseil nach. Danach mit der Sicherungsschraube wieder sichern.

Reparatur und Service

Kette und Zahnräder

Die Kette hat Typischerweise eine lockere und festere Spannung. Dies ist kein Fehler und völlig normal. Dies finden Sie bei den meisten Ketten betriebenen Fahrzeugen.

Wichtig ist das die Kette gerade läuft und das Kettenrad mit dem Antriebsritzel sauber in einer Flucht läuft. Sollte die Kette Geräusche machen kann dies an der Schmierung bzw. an der Einstellung liegen. Dies sollte dann sofort überprüft und in Ordnung gebracht werden.

Batterie Pflege und Entsorgung

Lagern Sie die Batterie nicht bei über 75° C und unter -10°C.

Enthält versiegelte Bleibatterie. Die Batterie muss dem Recycling zugeführt werden.

Ladegerät

Das mitgelieferte Ladegerät sollte Regelmäßig auf Beschädigungen geprüft werden. Prüfen Sie das Gehäuse, Kabel und Stecker auf Schäden. Schadhafte Ladegeräte dürfen nicht weiter verwendet werden.

ES DARF NUR DAS MITGELIEFERTE LADEKABEL VERWENDET WERDEN.

ACHTUNG:


Um Verletzungen zu vermeiden sollten Kleidungsstücke und Körperteile von beweglichen Teilen fern gehalten werden.

Für den Fall das eine Batterie undicht wird und Säure auslaufen sollte, sollten Hautkontakt vermieden werden. Sollte Säure auf die Haut oder in die Augen gelangen sofort mit viel kaltem Wasser abspülen und umgehend einen Arzt aufsuchen. Säure ist ätzend.

Fehlerbehebung

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
Fahrzeug fährt nicht	Batterie ist nicht geladen	Laden Sie die Batterie. Eine neue Batterie sollte für mindestens 12 Stunden geladen werden bevor Sie das erste mal verwendet wird. Danach sollte sie nach jeder Nutzung für ca. 8 Stunden geladen werden. Prüfen Sie alle Steckverbindungen. Stellen Sie sicher daß das Ladegerät richtig eingesteckt und der Netzstecker richtig in der Steckdose sitzt. Prüfen Sie ob Strom an der Steckdose anliegt.
Fahrzeug ist einfach stehen geblieben.	Lose Kabelverbindungen Durchgebrannte Sicherung Motor oder Schalter defekt	Prüfen Sie alle Kabelverbindungen auf festem Sitz Die Sicherung brennt durch wenn der Motor zu stark belastet wurde. Erneuern Sie die Sicherung. Wenden Sie sich an Ihren Händler oder Fachpersonal
Nur kurze Laufzeit (weniger als 30 Minuten)	Batterie nicht ausreichend geladen Batterie ist zu alt und lässt sich nicht mehr vollständig laden bzw. hält die Ladung nicht mehr. Die Bremsen sind zu stramm eingestellt.	Laden Sie die Batterie Selbst wenn mit der Batterie Sorgfältig umgegangen wird hält diese nicht für immer und verschleißt. Die Haltbarkeit einer Batterie beträgt ca. 1-2 Jahre je nachdem wie sie genutzt wurde. Ersetzen Sie die Batterie nur mit einer Gleichwertigen und für Ihr Fahrzeug vorgeschriebenen. Stellen Sie die Bremsen wie oben beschrieben ein.
Fahrzeug fährt nur zögerlich und hat keine Leistung	Ungeeigneter/schlechter Untergrund Reifendruck zu niedrig Fahrzeug ist überladen	Fahren Sie nur auf glatten, ebenen Flächen. Loser Untergrund bremsst das Fahrzeug. Erhöhen Sie den Reifendruck auf 0,4-0,5 Bar. Stellen Sie sicher daß das Fahrzeug nicht überladen wird. Das Fahrzeug ist nur für 1 Person gedacht.
Fahrzeug fährt nur ab und zu	Lose Kabelverbindungen Motor oder Schalter defekt	Prüfen Sie alle Kabelverbindungen auf festem Sitz und stellen sicher das diese fest zusammen sind. Wenden Sie sich an den Kundenservice oder Ihrem Händler

Schaltplan

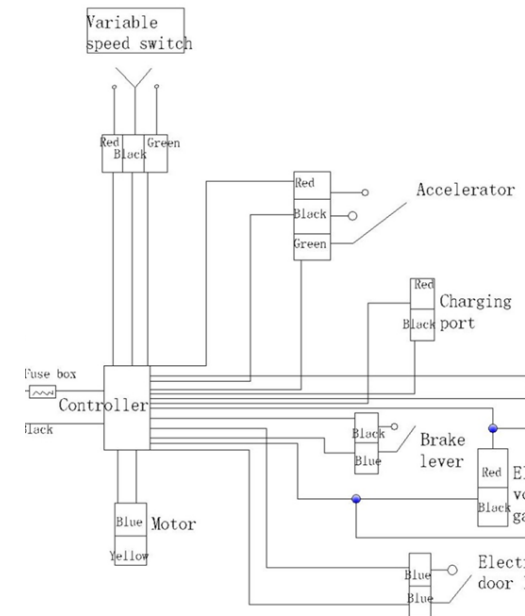

Information zu §18 Batteriegesetz (BattG)

Informationspflicht gemäß Batteriegesetz (BattG)

Achten Sie darauf, dass Ihre alten Batterien/Akkus, so wie es der Gesetzgeber vorschreibt, an einer kommunalen Sammelstelle oder im Handel vor Ort abgeben. Die Entsorgung über den gewöhnlichen Hausmüll ist verboten und verstößt gegen das Batteriegesetz. Die Abgabe ist für Sie kostenlos. Gerne können Sie auch die bei uns erworbenen Batterien/Akkus nach dem Gebrauch an uns unentgeltlich zurückgeben. Die Rücksendung der Batterien/Akkus an uns muss in jedem Fall ausreichend frankiert erfolgen. Rücksendungen von Batterien/Akkus sind zu richten an:

Actionbikes GmbH
Gewerbepark 20
D- 96149 Breitengüßbach

Batterien und Akkus, die Schadstoffe enthalten, sind mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne deutlich erkennbar gekennzeichnet. Desweiteren befindet sich unter dem Symbol der durchgekreuzten Mülltonne, die chemische Bezeichnung der entsprechenden Schadstoffe. Beispiele hierfür sind: (Pb) Blei, (Cd) Cadmium, (Hg) Quecksilber. Sie haben die Möglichkeit, diese Information auch nochmals in den Begleitpapieren der Warenlieferung oder in der Bedienungsanleitung des jeweiligen Herstellers nachzulesen.

Importeur: Actionbikes GmbH, Gewerbepark 20, 96149 Breitengüßbach, Germany