


# 87X125MM


V-601

## HORNHAUTENTFERNER ANWEISUNG

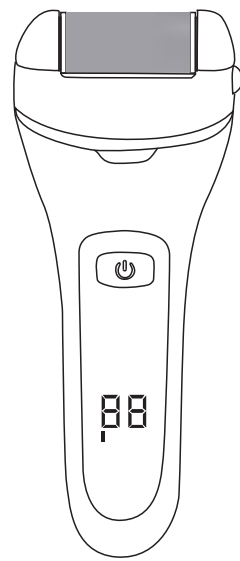

### Komponentenname

- A. Ein-Aus / 2-Stufen-Geschwindigkeitsschalter
- B. ABS-Körper
- C. Batteriekapazität mit LED-Anzeige
- D. USB-Ladeschnittstelle
- E. Taste zum Wechseln des Rollenkopfes
- F. Rollenkopf
- G. Reinigungsbürste
- H. Weltweites USB-Ladekabel

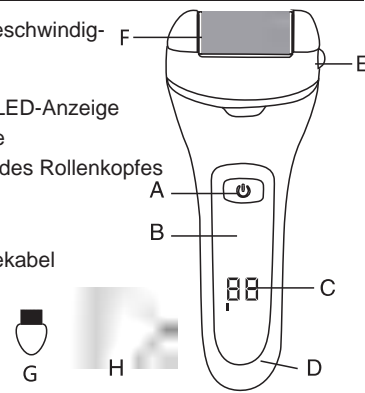

### Warnung

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden, und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

1. Dieses Produkt darf nicht als Spielzeug für kleine Kinder verwendet werden.
2. Kinder müssen unter Anleitung eines Erwachsenen benutzt werden.
3. Dieses Produkt sollte nicht in besonderen Umgebungen wie korrosiven oder explosiven Gasen verwendet werden.
4. Zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie das Produkt nicht selbst.

5. Nicht an einem Ort lagern, der direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, oder in einer zu heißen oder feuchten Umgebung lagern.
6. Beim Laden von Wasser fernhalten. Trennen Sie den Stecker, nachdem der Ladevorgang abgeschlossen ist.
7. Tauchen Sie das Produkt nicht für längere Zeit in Wasser.  
Bitte unter fließendem Wasser abspülen.
8. Nur für alte Hornhaut, harte und dicke abgestorbene Haut, wie z. B. Fersen, geeignet. Bitte verwenden Sie dieses Produkt nicht auf normaler Haut.
9. Aus hygienischen Gründen wird empfohlen, einen Rollkopf für eine Person zu verwenden und ihn möglichst nicht mit anderen zu teilen.
10. Bitte verwenden Sie dieses Produkt nach Rücksprache mit Ihrem Arzt, wenn Sie Hautprobleme oder andere medizinische Probleme haben.
11. Bitte bleiben Sie während der Nutzung nicht länger als 3 Sekunden in einem Bereich. Bitte bewegen Sie sich, um ihn zu nutzen.
12. Nicht verwenden, wenn die Haut gerötet, gereizt oder infiziert ist.
13. Verwenden Sie dieses Produkt nicht bei Auswurf, Geschwüren oder Wunden auf der Haut.

**WICHTIG: Um Unfälle oder Schäden an Ihrem Körper oder Produkt zu vermeiden, halten Sie diese bitte von Garn, Kleidung, Haaren, Wimpern usw. fern!**

### Gebrauchsanweisung

#### Aufladen

Hinweis: Bitte laden Sie das Produkt vollständig auf, bevor Sie es zum ersten Mal verwenden.

Aufladeschritt: Stecken Sie ein Ende des Ladekabels in die Ladeöffnung am Gehäuse und das andere Ende in den USB-Anschluss. Während des Ladevorgangs leuchtet die Ladeanzeige auf.  
Nach 3 Stunden Ladezeit hört die Anzeige auf zu blinken, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist (die Ladezeit sollte 12 Stunden nicht überschreiten).

### Walzenkopf Demontage & Montage

1. Replace the roller head as follows. Choose the suitable roller head according to the roughness of the skin and the expected effect.  
To replace the roller head, ensure the unit is turned off and remove from the unit by pressing the head-changing button on the side of the unit. Gently pull the roller away from the unit.

- (Siehe Abbildung 1 und Abbildung 2)
2. Setzen Sie die neue Walze in das Gerät ein, indem Sie die Stifte auf beiden Seiten des Walzenkopfes eindrücken und den Kopf in das Gerät einführen, bis Sie ein Geräusch hören. Bitte vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass der Walzenkopf sicher am Gerät befestigt ist.

Abbildung 1



Abbildung 2



### Hornhautentfernung

Dieses Produkt ist für trockene und raue Haut an Händen, Füßen oder Fersen konzipiert und sollte nicht an anderen Körperteilen verwendet werden.

1. Stellen Sie sicher, dass das Produkt aufgeladen ist und über genügend Leistung verfügt.
2. Reinigen oder erweichen Sie die Haut und trocknen Sie sie anschließend ab, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Ihre Haut eine Wunde oder Blutung aufweist.
3. Drehen Sie den Rollenkopf vorsichtig, sodass er 2 – 3 Sekunden auf der trockenen und rauen Hautpartie bleibt. Drücken Sie nicht zu fest, sondern lassen Sie den Rollenkopf sanft über die Haut gleiten.  
Wenn Sie zu fest drücken, funktioniert das Produkt nicht mehr.
4. Während der Verwendung können Sie anhalten und prüfen, ob Sie mit dem Zustand der Hornhautentfernung zufrieden sind. Wenn nicht, können Sie weitere 2 – 3 Sekunden auf dieser Stelle bleiben und erneut prüfen.

5. Spülen Sie die Haut ab oder reinigen Sie sie erneut mit einem feuchten Handtuch.
6. Schalten Sie das Gerät nach der Verwendung aus und reinigen Sie das Produkt rechtzeitig. Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, belüfteten und kühlen Ort.

### 3 verschiedene Rollenköpfe

**Feiner Rollenkopf** – Geeignet für Hornhaut an den Händen, abgestorbene Haut und empfindlichere Hautpflege.

**Normaler Rollenkopf** – Geeignet für neu gebildete Hornhaut und normale Hautpflege.

**Grober Rollenkopf** – Geeignet für hartnäckige, dicke Hornhaut und abgestorbene Haut.

### Technische Parameter

Ladespannung: 5 V  
Ladezeit: ca. 2 Stunden  
Nutzungsdauer: ca. 2 Stunden

### Umweltfreundlich und recyceln

Bitte entfernen Sie die Batterie aus dem Produkt, wenn Sie es nicht mehr verwenden möchten, und entsorgen Sie sie an einem dafür vorgesehenen Recycling-Platz.

1. Lassen Sie das Produkt laufen, bis die Batterie leer ist.
2. Schalten Sie das Produkt aus, bevor Sie es vom Strom trennen, und entfernen Sie dann die Batterie aus dem Produkt.
3. Schließen Sie das USB-Kabel nicht an das Produkt an.

Um die Anforderungen an die Methode zur eingeschränkten Verwendung gefährlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen Produkten zu erfüllen, werden im Folgenden nach Teilnamen und Informationen angebotene Elektrogeräteprodukte aufgeführt, die möglicherweise Schadstoffe enthalten.

| Ersatzteilbezeichnung        | Gefährliche Substanz |    |    |      |      |      |
|------------------------------|----------------------|----|----|------|------|------|
|                              | Pb                   | Hg | Cd | CrVI | Ipbb | PBDE |
| Plastikbehälter              | □                    | □  | □  | □    | □    | □    |
| Ladekabel                    | □                    | □  | □  | □    | □    | □    |
| Batterie                     | ×                    | □  | □  | □    | □    | ×    |
| Im Inneren elektrische Teile | □                    | □  | □  | □    | □    | □    |

Dieses Formular basiert auf den Bestimmungen von SJ/T 11364

○ : Dies bedeutet, dass die Gefahrstoffe die Grenzwerte von GB/T26572 nicht überschreiten.  
 × : Dies bedeutet, dass die in einem der Materialien enthaltenen gefährlichen Substanzen die begrenzten Anforderungen von GB/T 26572 überschreiten.

Hinweise: Der Hornhautentferner kann unter fließendem Wasser gereinigt werden


### Service nach dem Verkauf

Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn wir Ihnen weiter behilflich sein können.

# 87X125MM


V-601

## CALLUS REMOVER INSTRUCTION

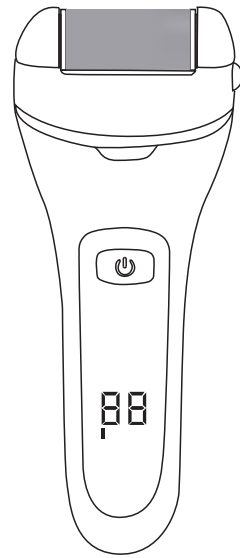

### Components name

- A. On-O / 2-level speed switch
- B. ABS body
- C. Battery Capacity with LED Display
- D. USB charging interface
- E. Roller head- changing button
- F. Roller head
- G. Cleaning brush
- H. Worldwide USB charging cord

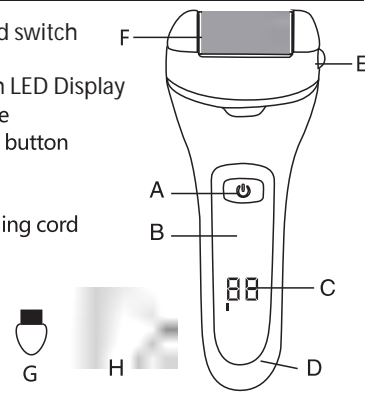

### Warning

Please read this manual carefully before using the product and keep it for future reference.

- 1.This product can not be used as toys for young children.
- 2.Children need to be used under the guidance of an adult.
- 3.This product should not be used in special environments such as corrosive or explosive gases.
- 4.Do not disassemble, repair, modify the product by yourself.

- 5.Do not store in a place exposed to direct sunlight or stored in an environment that is too hot or humid.
- 6.Keep away from water when charging. Unplug after charging is complete.
- 7.Do not submerge the product in water for a long time. Please rinse under running water.
- 8.Only suitable for old callouses hard and thick dead skin, such as heel. Please do not use this product on normal skin.
- 9.For hygienic reasons, it is recommended that one roller head should be used for one person, preferably not shared with others.
- 10.Please use this product after consulting your doctor if you have any skin problems or other medical problems.
- 11.Please don't stay in one area for more than 3 seconds while using, please move to use it.
- 12.Do not use if the skin is red, irritated, infected.
- 13.Do not use this product on sputum, ulcers or wounds on the skin.

**IMPORTANT: To prevent any accident or damage to your body or product, please keep away from any yarn, clothing, hair and eyelash etc !**

### Use Instructions

#### Charging

Notice: Please fully charge before using this product for the first time.

Charging step: Plug one end of the charging cable into the body charging hole and another end to the USB connector. The charging indicator will light up while charging. After 3 hours charging, the indicator light will stop flashing when charging is completed (charge time should not exceed 12 hours).

#### Roller head disassembly & assembly

- 1.Replace the roller head as follows. Choose the suitable roller head according to the roughness of the skin and the expected effect. To replace the roller head, ensure the unit is turned off and remove from the unit by pressing the head-changing button on the side of the unit. Gently pull the roller away from the unit.

( Please refer to Figure 1 and Figure 2)

2.Place the new roller in the unit by pressing in the pins on either side of the roller head and inserting the head into the device until you hear a sound. Please confirm the roller head is securely attached to the device before use.



### Callus removal

This product is designed for dry and rough hand, foot or heel skin and should not be used in other parts of the body.

- 1.Ensure the product is charged and has enough power.
- 2.Clean or soften the skin, then dry the skin to ensure the best results. Do not use this product if there is a wound or bleeding on your skin.
- 3.Gently turn the roller head to stay in the dry and rough skin area for 2-3 seconds. Do not press too tight, let the roller head gently slide over the skin. If the press is too tight, the product will stop working.
- 4.During use, you can stop and check if you are satisfied with the condition of callus removal. If not, you can stay on this part for another 2-3 seconds and check again.

- 5.Rinse the skin or use a wet towel to clean the skin again.
- 6.After using it, please turn off the device and clean this product in time. Store this product in a dry, ventilated, cool place.

### 3 different roller heads

**Fine Roller Head** - Suitable for the callus of hands, cocked dead skin and more delicate skin care.

**Regular Roller Head** - Suitable for the newly formed callus and normal skin care.

**Coarse Roller Head** - Suitable for stubborn thick callus and dead skin.

### Technical parameter

Charging voltage: 5V ---  
Charge time: Appr. 2 hours  
Use time: Appr. 2 hours

### Environment-friendly & Recycle

Please remove the battery from product when you decide to abandon product, and put battery in specified recycle place.

- 1.Let the product work until no battery.
- 2.Turn off the product before disconnecting the power, then remove battery from product.
- 3.Don't let USB cord connect with product.

To meet the electric and electronic products hazardous substances restricted use management method "requirement, the following are electrical appliances products offered by part name and information that may contain harmful substances.

| Spare part name       | Hazardous substance |    |    |      |      |      |
|-----------------------|---------------------|----|----|------|------|------|
|                       | Pb                  | Hg | Cd | CrVI | Ipbb | PBDE |
| Plastic case          | □                   | □  | □  | □    | □    | □    |
| Charging cord         | □                   | □  | □  | □    | □    | □    |
| Battery               | ×                   | □  | ○  | □    | □    | ×    |
| Inside electric parts | □                   | □  | □  | □    | □    | □    |

This form is based on the provisions of SJ/T 11364  
○ : It means the hazardous substances are less than limited requirements of GB/T 26572.  
× : It means the hazardous substances in one of the materials are more than limited requirements of GB/T 26572.

Remarks:The callus remover can be cleaned under running water

### After sale service

Please do not hesitate to contact us if we can be of any further assistance.