



Instructions
Gebrauchsanleitung
Instrucciones
Istruizione

FLEXI **TESTER**
FTS101

Chlorine HR
(0.0 - 5.0 mg/l)



WATER TESTING
MADE IN GERMANY


Reagents
Reagenzien
Réactifs
Reactivos
Reagenti



FTS101

TbsRD1
DPD 1 RAPID (free chlorine)

Optional
TbsRD3
50 x DPD 3 RAPID
not included in basic kit

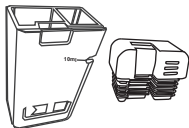

WATER TESTING
MADE IN GERMANY

(GB) CAUTION!

Reagents for water-analysis only!
Do not eat! Keep away from children!
Store cool and dry!
Clean tester properly before testing!

(F) Attention!

Les pastilles sont exclusivement destinées aux analyses chimiques. NE PAS AVALER. Tenir hors de portée des enfants. Conserver dans un endroit frais et sec. Bien rincer le testeur avant chaque utilisation!

(E) ¡Atención!

Pastillas para el análisis de aguas, solamente para análisis químicos!
No para tomar!
No debe llegar a las manos de niños!
Consérvese en lugar fresco y seco!
Limpiar el aparato antes de usar!

(I) Attenzione!

Reagenti unicamente per analisi acqua!
Non ingerire!
Tenere fuori dalla portata dei bambini!
Mantenere in luogo asciutto e fresco
Dopo l'utilizzo pulire ed asciugare accuratamente il tester.

(DE) Achtung!

Reagenzien nur für chemische Analysen!
Nicht einnehmen! Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen! Kühl und trocken lagern!




1

Fill with 10ml of water to be tested



2


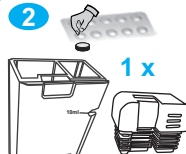


Free Chl. = 1 x DPD 1


Total Chl. = 1 x DPD 1 + 1 x DPD 3
plus 2 Min.

Combined Chl. = Total Chl. - Free Chl.

3

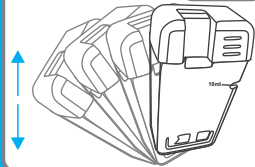


4

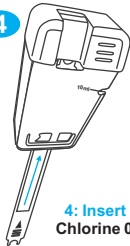

4: Insert FTS101 stick
Chlorine 0.00 - 5.00 mg/l

5

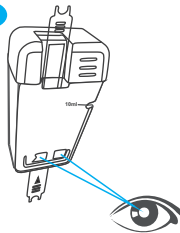

!!! Important !!!

Very high chlorine levels will bleach out the DPD reagent and lead to colorless solution!

DPD RAPID tablets leave a white residue on the bottom of the tester. This is normal and does not interfere with the measurement

no detergent!



clean properly





Instructions
Gebrauchsanleitung
Instrucciones
Istruizione

FLEXI **TESTER**
FTS1100

Cyanuric Acid
(20 - 80 mg/l)




WATER TESTING
MADE IN GERMANY

Reagents
Reagenzien
Réactifs
Reactivos
Reagenti



FTS1100

TbsPCAT
CYA-Test Photometer

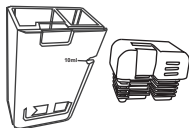

no detergent!



clean properly



WATER TESTING
MADE IN GERMANY

(GB) CAUTION!

Reagents for water-analysis only!
Do not eat! Keep away from children!
Store cool and dry!
Clean tester properly before testing!

(F) Attention!

Les pastilles sont exclusivement destinées aux analyses chimiques. NE PAS AVALER. Tenir hors de portée des enfants. Conserver dans un endroit frais et sec. Bien rincer le testeur avant chaque utilisation!

(E) ¡Atención!

Pastillas para el análisis de aguas, solamente para análisis químicos!
No para tomar!
No debe llegar a las manos de niños!
Consérvese en lugar fresco y seco!
Limpiar el aparato antes de usar!









(I) Attenzione!

Reagenti unicamente per analisi acqua!
Non ingerire!
Tenere fuori dalla portata dei bambini!
Mantenere in luogo asciutto e fresco
Dopo l'utilizzo pulire ed asciugare accuratamente il tester.

(DE) Achtung!

Reagenzien nur für chemische Analysen!
Nicht einnehmen! Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen! Kühl und trocken lagern!



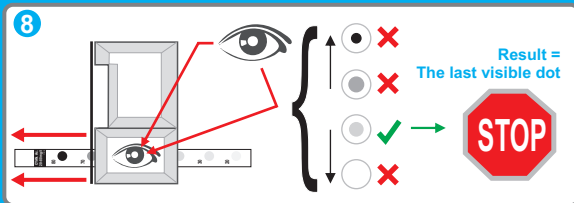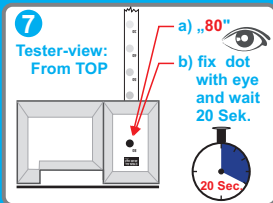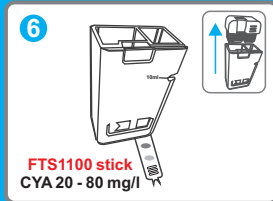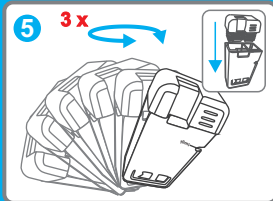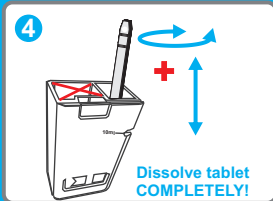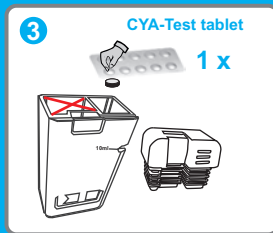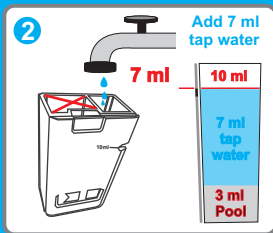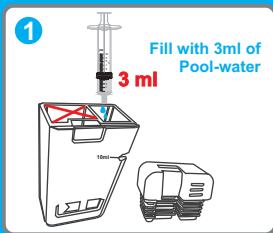



Instructions
Gebrauchsanleitung
Instrucciones
Istruizione

FLEXI **TESTER**
FTS500

Alkalinity M
(0 - 250 mg/l)




WATER TESTING
MADE IN GERMANY

Reagents
Reagenzien
Réactifs
Reactivos
Reagenti



FTS500

TbsRAT
Alkatest Rapid

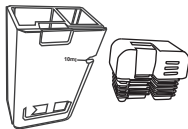

WATER TESTING
MADE IN GERMANY

(GB) CAUTION!

Reagents for water-analysis only!
Do not eat! Keep away from children!
Store cool and dry!
Clean tester properly before testing!

(F) Attention!

Les pastilles sont exclusivement destinées aux analyses chimiques. NE PAS AVALER. Tenir hors de portée des enfants. Conserver dans un endroit frais et sec. Bien rincer le testeur avant chaque utilisation!

(E) ¡Atención!

Pastillas para el análisis de aguas, solamente para análisis químicos!
No para tomar!
No debe llegar a las manos de niños!
Consérvese en lugar fresco y seco!
Limpiar el aparato antes de usar!

(I) Attenzione!

Reagenti unicamente per analisi acqua!
Non ingerire!
Tenere fuori dalla portata dei bambini!
Mantenere in luogo asciutto e fresco
Dopo l'utilizzo pulire ed asciugare accuratamente il tester.

(DE) Achtung!

Reagenzien nur für chemische Analysen!
Nicht einnehmen! Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen! Kühl und trocken lagern!



clean



1

Fill with 10ml of
water to be tested




2

1 X Alkatest
Rapid




3

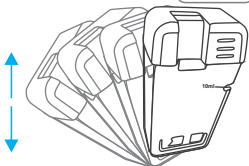


4

4: Insert FTS500 stick
Alkatest 0 - 250 mg/l

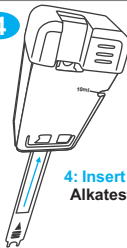

5

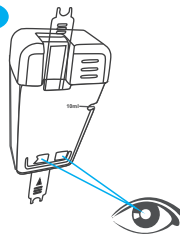

no detergent!



clean properly





Instructions
Gebrauchsanleitung
Instrucciones
Istruizione

FLEXI **TESTER**
FTS50

pH
(6.5 - 8.4)




WATER TESTING
MADE IN GERMANY

Reagents
Reagenzien
Réactifs
Reactivos
Reagenti



FTS50

TbsRpH
Phenol Red Rapid

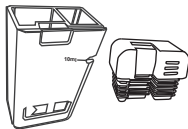

WATER TESTING
MADE IN GERMANY

(GB) CAUTION!

Reagents for water-analysis only!
Do not eat! Keep away from children!
Store cool and dry!
Clean tester properly before testing!

(F) Attention!

Les pastilles sont exclusivement destinées aux analyses chimiques. NE PAS AVALER. Tenir hors de portée des enfants. Conserver dans un endroit frais et sec. Bien rincer le testeur avant chaque utilisation!

(E) ¡Atención!

Pastillas para el análisis de aguas, solamente para análisis químicos!
No para tomar!
No debe llegar a las manos de niños!
Consérvese en lugar fresco y seco!
Limpiar el aparato antes de usar!

(I) Attenzione!

Reagenti unicamente per analisi acqua!
Non ingerire!
Tenere fuori dalla portata dei bambini!
Mantenere in luogo asciutto e fresco
Dopo l'utilizzo pulire ed asciugare accuratamente il tester.

(DE) Achtung!

Reagenzien nur für chemische Analysen!
Nicht einnehmen! Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen! Kühl und trocken lagern!



clean



1

Fill with 10ml of
water to be tested




2

1 X Phenol Red
Rapid



3

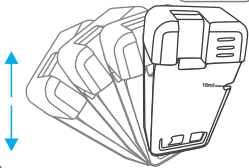


4

4: Insert FTS50 stick
pH (6.5 - 8.4)



5

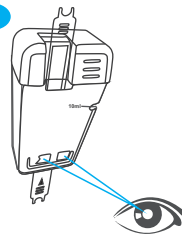

no detergent!



clean properly

