



Montageanleitung für elektrischen Fahrstuhl_5058-C#

Stuhlsockel	Rückenlehne	linke Armlehne	rechte Armlehne	Netzkabel	Massagefernbedienung	Stuhl Remote	Stromquelle	Stromquelle


SCHRITT 1

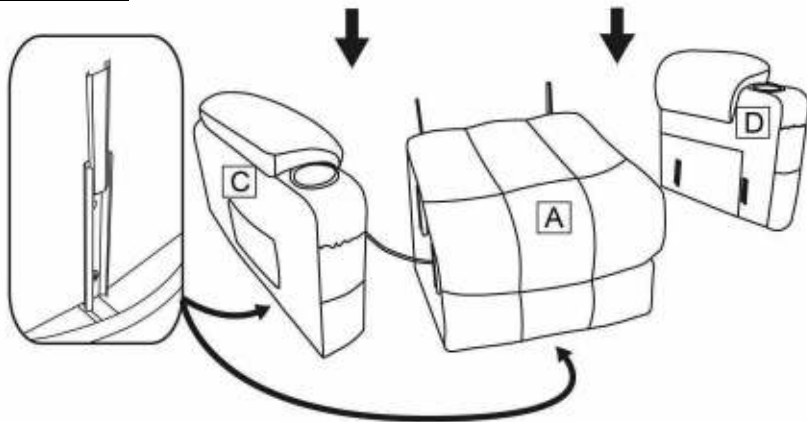

Legen Sie zwei Armlehnen an die Stuhlbasis, stellen Sie sicher, dass die Schlitze auf den Armlehnen vollständig zum unteren Teil montiert sind.

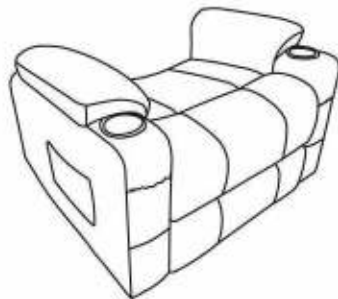

SCHRITT 2

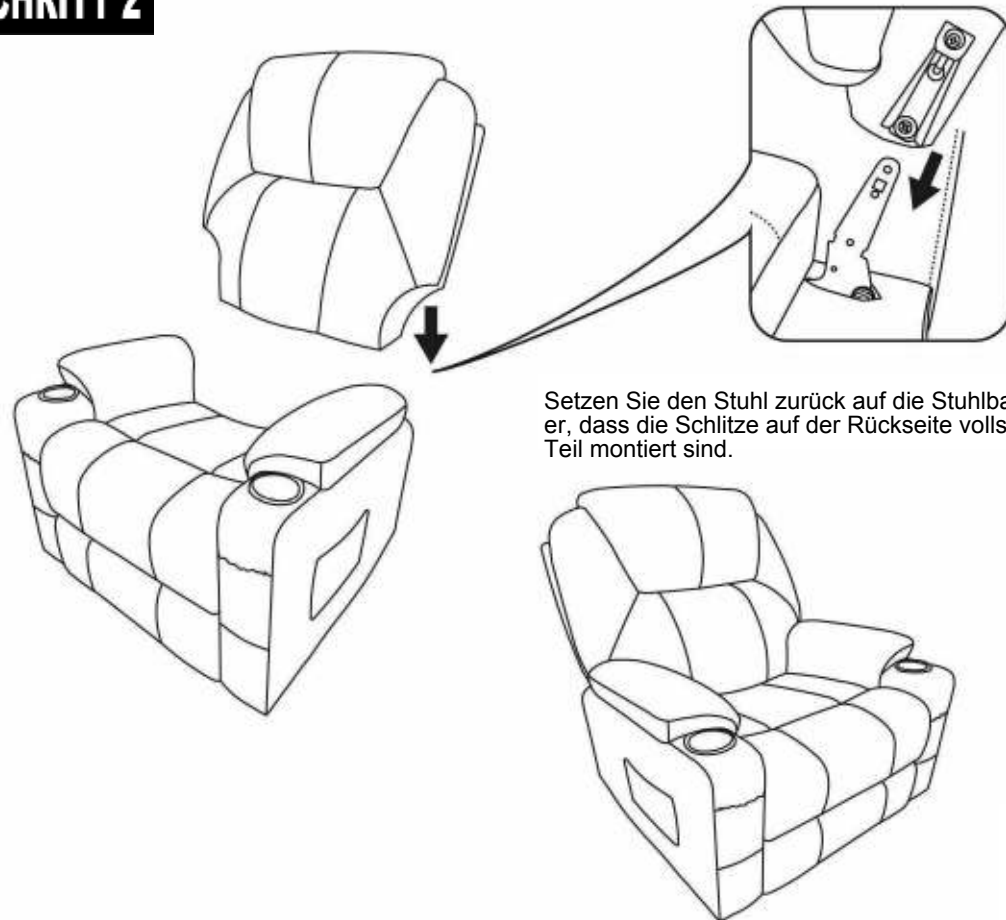

Setzen Sie den Stuhl zurück auf die Stuhlbasis, stellen Sie sicher, dass die Schlitze auf der Rückseite vollständig zum unteren Teil montiert sind.


Montageanleitung für elektrischen Fahrstuhl_5058-C#

SCHRITT 3

- No.1 und No.2 Draht verbinden sich mit der Rückenlehne und Stuhlsockel.
Draht Nr.3 verbindet sich mit der Rückenlehne und dem Netzkabel (E).
Draht Nr.4 verbindet mit Rückenlehne und Fernbedienung (F).
Draht Nr.5 verbinden den Motor und den Draht von Chair Remote (G), die verwenden, um das Bedienfeld anzuschließen.
Draht Nr.6 verbinden den Motor und die Stromquelle (H).


HINWEIS

- 1:Zwei gleiche Farbdrähte verbinden.
- 2:Stecken Sie Netzkabel und Stromquelle in die Steckdose, dann können Sie alle Funktionen verwenden.

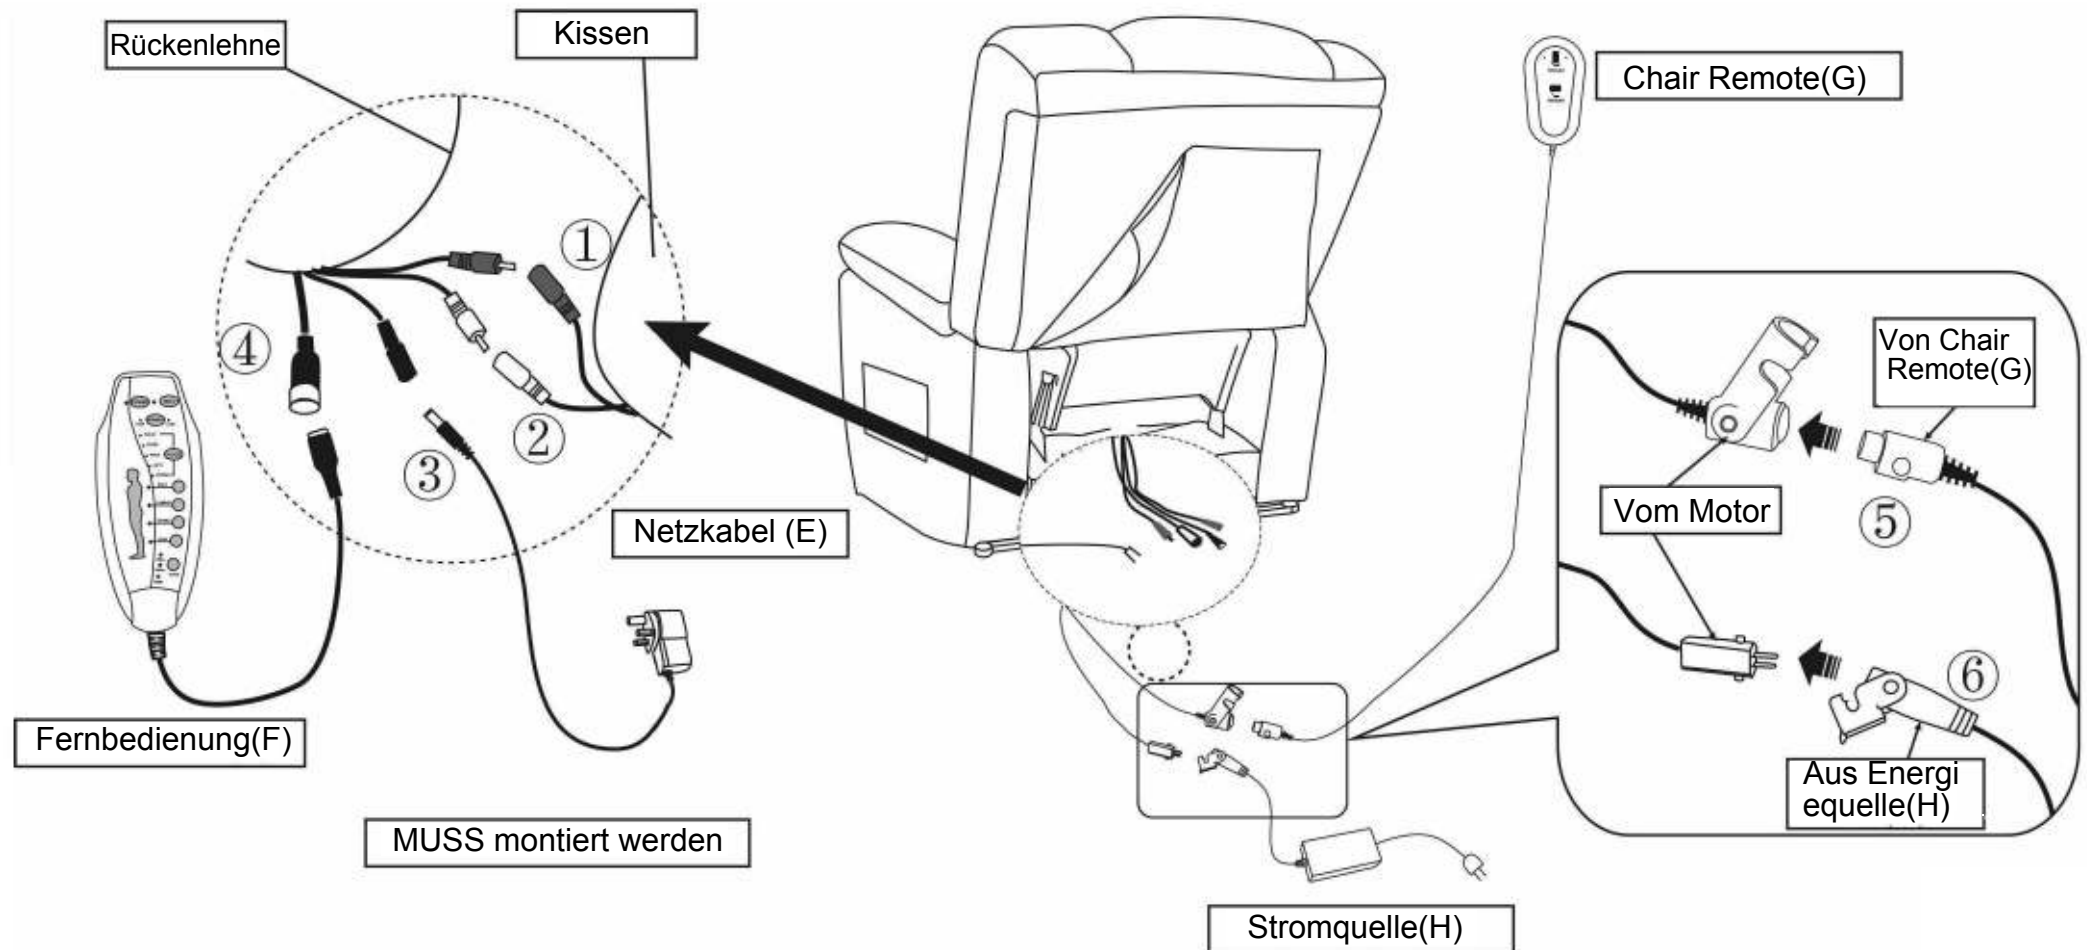


Montageanleitung für elektrischen Fahrstuhl_5058-C#

Wie man sich zurücklehnt?

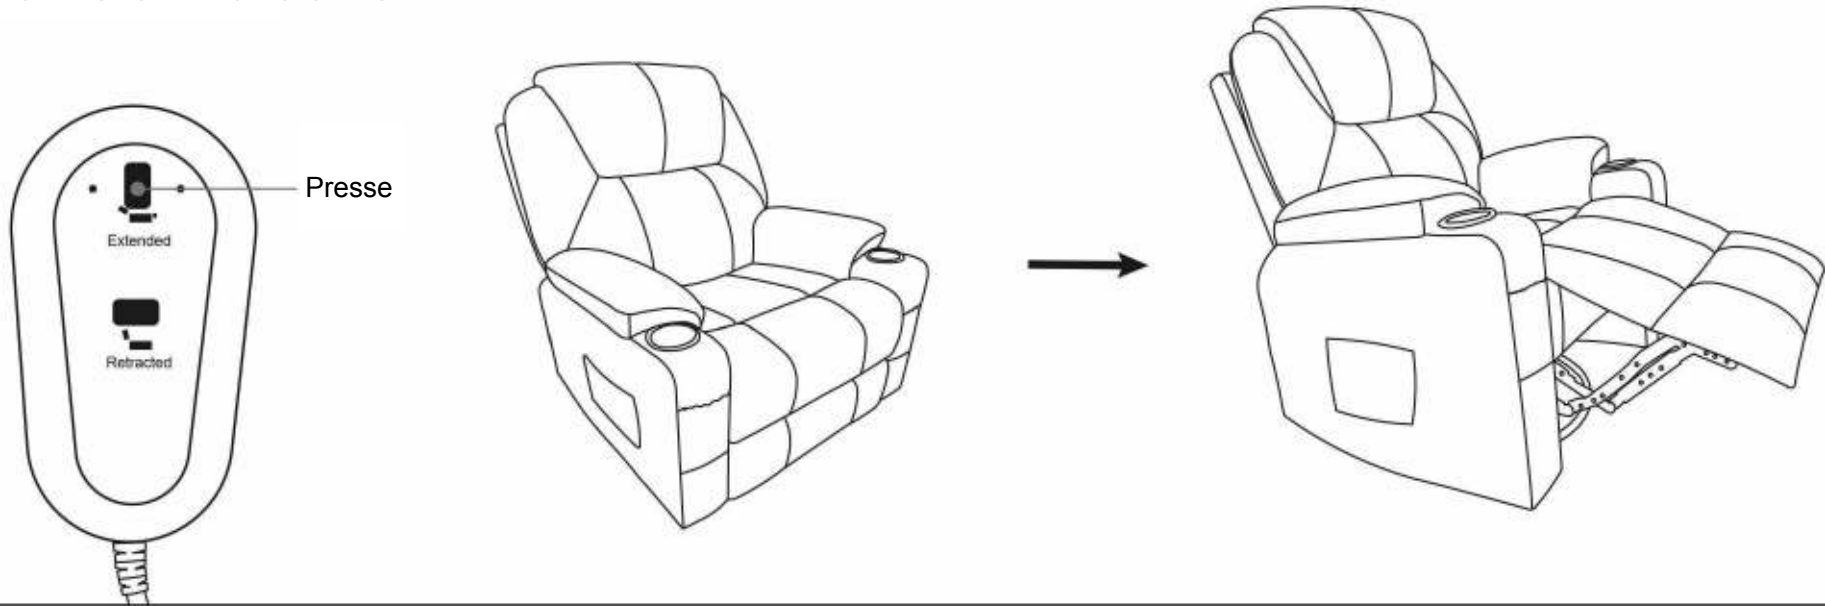

Wie bekomme ich Fußrastenverriegelung und Stand?

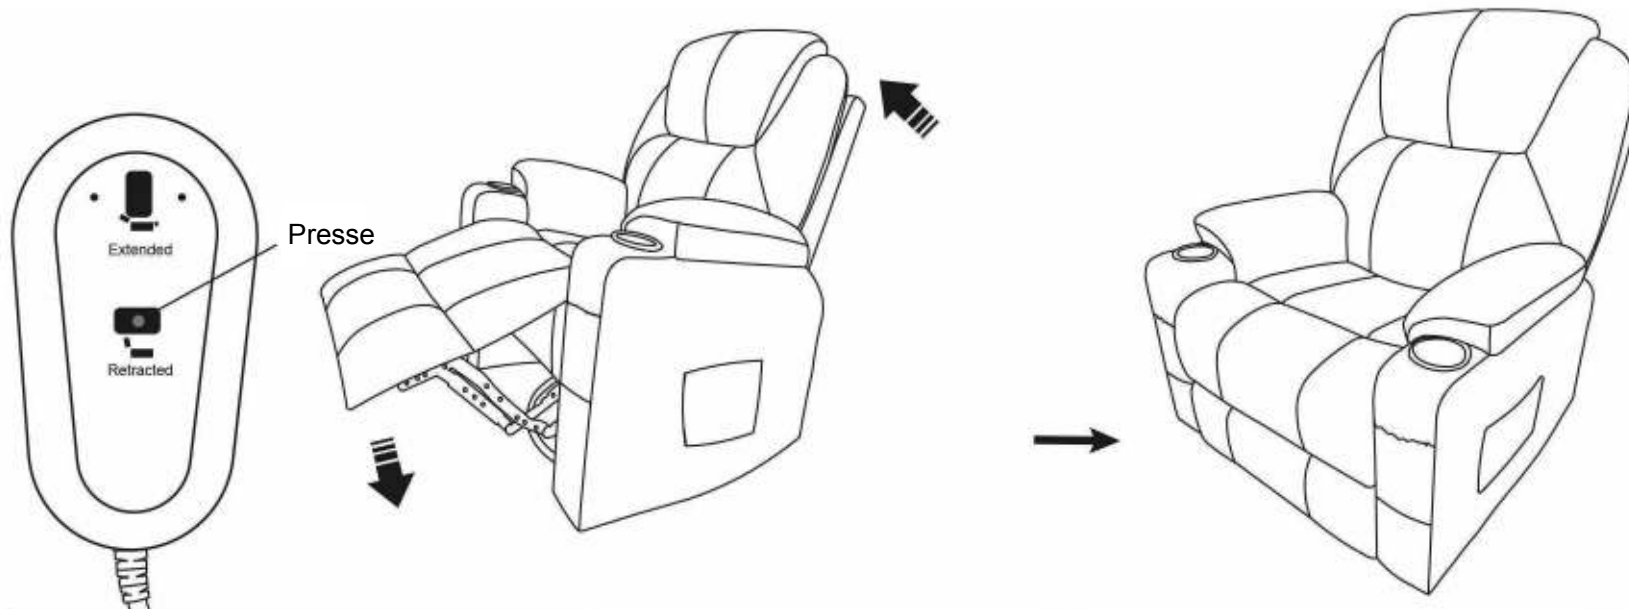

Montageanleitung für elektrischen Fahrstuhl_5058-C#

Wie bediene ich die Fernbedienung?

