


SCHAUKELSTUHL MONTAGEANLEITUNGEN

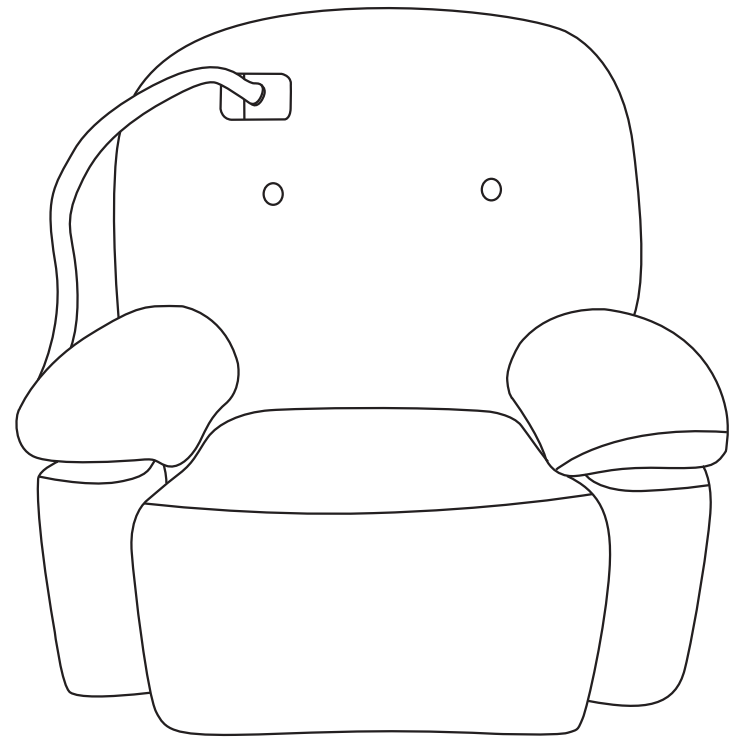

PO No. : C686WYD20230811DS

Zubehör-Display

ACHTUNG: Bitte überprüfen Sie, ob alle Artikel im Paket enthalten sind. Sie können uns kontaktieren, wenn etwas nicht im Lieferumfang enthalten ist. Wir werden innerhalb von 24 Stunden antworten und unser Bestes geben, um das Problem zu lösen.

- * Rückenlehne und Armlehnen sind in einem Kompressionsbeutel verpackt
- * Die von Ihnen erhaltene Rückenlehne wurde vakuumverpackt. Öffnen Sie die Plastiktüte und nehmen Sie die Rückenlehne heraus. Klopfen Sie es eine Weile sanft ab und machen Sie es voluminöser.
- * **Kann nach maximal 7 Stunden bis zu 95 % seiner Elastizität wiederherstellen.**



1. Rückenkissen* 1 Stück



2. Rückenrahmen* 1 Stück




3. Sitz* 1 Stück



4. Rückenlehnen-Ohrteil* 2 Stück



5. Armlehne* 2 Stück

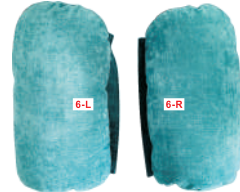

6. Armlehnenkissen R&L* 2 Stück



7. Handständer* 1 Stück



A Fernbedienung* 1 Stück



B Netzkabel* 1 Stück



C Motor Netzkabel* 1 Stück




D Motoradapter* 1 Stück



E Lift Remote* 1 Stück

* Das Zubehör auf den Bildern oben finden Sie unten an der Sitzfläche, wenn Sie den Liegegriff herausziehen.

Armlehnenbaugruppe

ACHTUNG: Zur sicheren Durchführung dieser Aufgabe sind mindestens zwei Erwachsene erforderlich.  Andere Hebeversuche können aufgrund großer und schwerer Teile zu Rückenverletzungen führen.




- 01** Das links abgebildete Zubehör finden Sie. Legen Sie es zur späteren Installation auf den Boden. Entfernen Sie diese Armlehne vom Rack.



- 02** Halten Sie das lange Brett mit Ihrer Hand (blau eingekreist) und öffnen Sie mit der anderen Hand die Armlehne (rot eingekreist).

Armlehnenbaugruppe

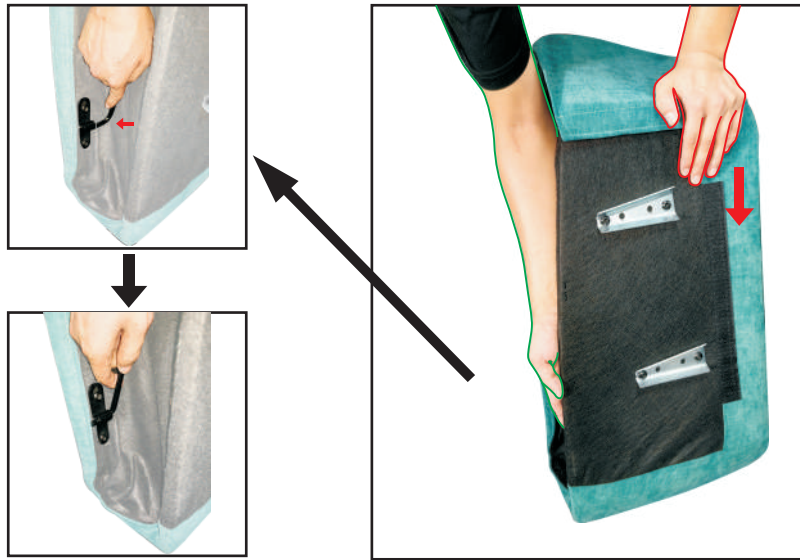

- 03** Legen Sie eine Hand auf die kurze Platte (roter Bereich) im Bild und drücken Sie sie nach unten, während Sie die andere Hand auf den grünen Bereich legen, um den Hakenabschnitt wie im Bild gezeigt zu installieren.


Armlehnenbaugruppe



- 04** Richten Sie Zubehör **6-R** am Reißverschluss an der Armlehne aus, um die Installation abzuschließen.
Die Montage der anderen Armlehentasche erfolgt auf die gleiche Weise;

- 05** Kleben Sie Zubehör **6-R** auf die Klettverschlussrückseite der Armlehne, um die Installation abzuschließen.
Die Montage der anderen Armlehentasche erfolgt auf die gleiche Weise.

Sitzmontage

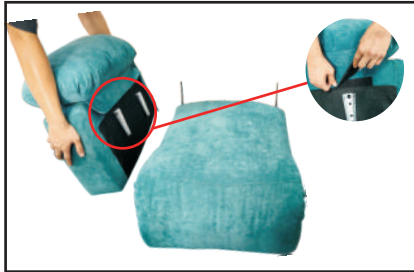

01 Richten Sie die Stifte an der Armlehne mit den Stiften am Sitz aus und drücken Sie sie nach unten, um die Armlehne am Sitz zu installieren.



02 Die Installation ist auf der anderen Seite gleich.

Rückenlehnenmontage



01 Setzen Sie Teil **1** und Teil **2** zusammen und schließen Sie sie mit einem Reißverschluss.



02 Sortieren Sie die Drähte und das Netzkabel aus und legen Sie sie außerhalb der Rückenlehne, dann befestigen Sie den Klettverschluss.

Sofamontage




- 01** Richten Sie die Stifte der Rückenlehne an den Stiften des Sitzes aus und drücken Sie sie nach unten, um Rückenlehne und Sitz zusammenzubauen. Versuchen Sie, die Rückenlehne nach der Installation zu schütteln. Wenn eine Seite auf und ab wackelt, ist sie noch nicht vollständig zusammengebaut.

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie einen Klick hören



- 02** Montieren Sie Teil **4-R**, indem Sie die Metallbolzen darauf mit den Metallbolzen auf der Rückseite der Rückenlehne ausrichten.

Montieren Sie die andere Seite auf die gleiche Weise;

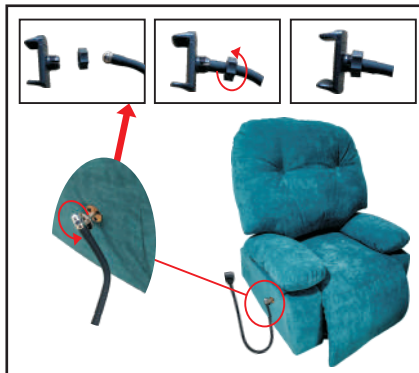

- 03** Richten Sie die Hörerhalterung 7 gerade aus, verriegeln Sie sie in der seitlichen Mutter der Armlehne und ziehen Sie sie fest.

Drahtmontage



- 01**
**Drehstange / Manuell
Liege Stühle**

Schließen Sie die Drähte getrennt nach ihrer Farbe an. Der weiße und der rote Draht steuern jeweils die Massage und die Heizung.






- 02**

Verbinden Sie Motoradapter "D", Lift Remote "E" und Motornetzkabel "C" miteinander.

VERWENDUNG

Genug Platz
lassen, um sich
zurückzulehnen

45cm

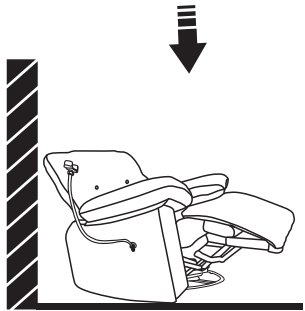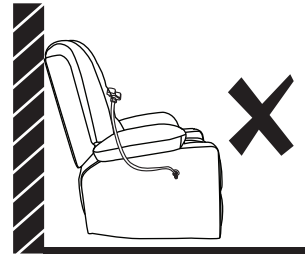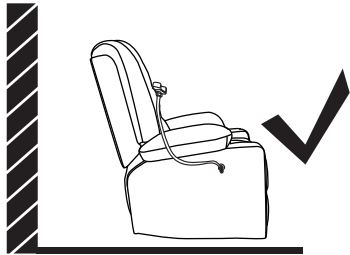


Der Relaxedessel sollte 45 cm
von der Wand entfernt
aufgestellt werden, um die
Funktion des Relaxedessels
normal nutzen zu können.

RICHTIGE VERWENDUNG



01 Schritte zum sicheren Aufstehen von Ihrem Liegestuhl


1. Bewahren Sie die Fernbedienung sicher in der Seitentasche des Sitzes auf
2. Stellen Sie Ihre Füße fest auf den Boden
3. Verteilen Sie das Gewicht des Stuhls gleichmäßig auf die Armlehnen
4. Stehen Sie langsam aus einer aufrechten Position auf

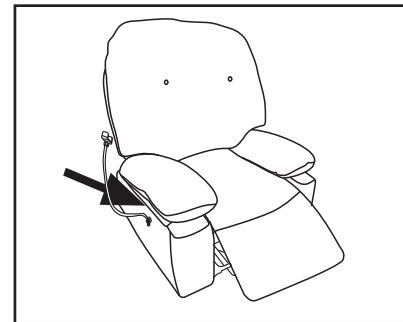


02 *Denken Sie daran, die Fernbedienung sicher in der Seitentasche aufzubewahren, wenn sie nicht verwendet wird.

*Stoffe verblassen oder verfärben sich im direkten Sonnenlicht,
bitte minimieren Sie das direkte Sonnenlicht, um die Lebensdauer der Möbel zu verlängern.

Unsachgemäße Anwendung

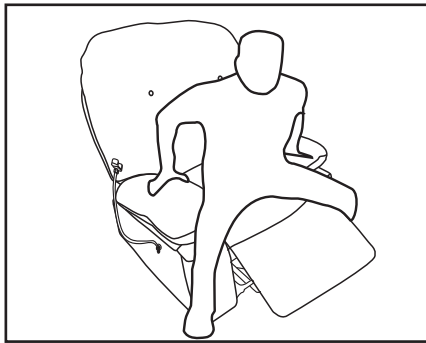

01 DO NICHT
Stehen Sie auf, wenn sich die Fußstütze in aufrechter Position befindet.

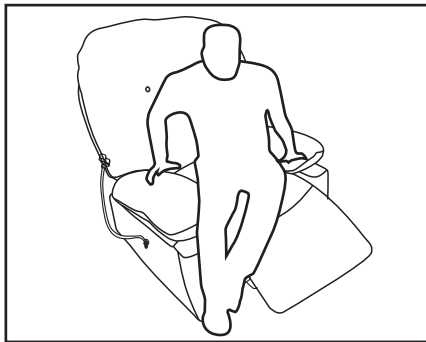


02 DO NICHT
Stehen Sie mit ungleichmäßigem Gewicht von Ihrem Liegestuhl auf.



03 DO NICHT
Stehen Sie mit nur einem Arm von Ihrem Sessel auf.

Unsachgemäße Anwendung

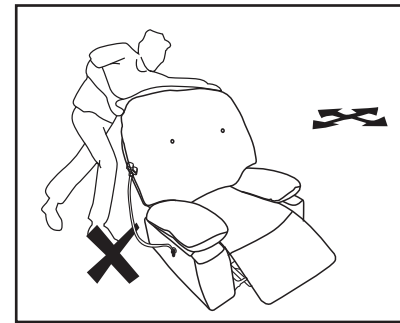

04 Bitte mit Vorsicht umgehen, da das Produkt bewegliche Teile enthält.

* Bewegen Sie den Liegestuhl nur, wenn er 'aufrecht' oder 'geschlossen' ist Position. Versuchen Sie niemals, den Liegestuhl zu bewegen, wenn er in einem der Liegepositionen. Verwenden Sie immer die Arme, um die Reliner-Verwenden Sie NICHT die Rückenlehne oder Rückenlehne Ohrteile.