



Setzen Sie die beiden Armlehnen an die Stuhlbasis, und stellen Sie sicher, dass die Schlitze an den Armlehnen vollständig mit dem unteren Teil der Basis verbunden sind.

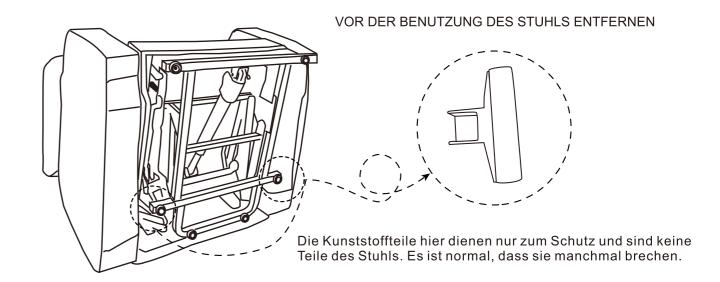


Installationsanleitung

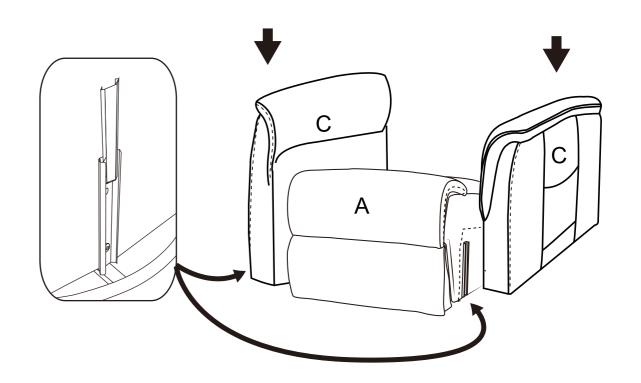


07 08

Setzen Sie die beiden Armlehnen auf die Stuhlbasis und stellen Sie sicher, dass die Schlitze an den Armlehnen vollständig mit dem unteren Teil verbunden sind.

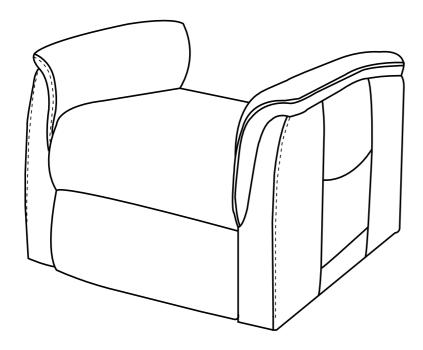

Setzen Sie die Rückenlehne (B) in den Stuhl-Sitz (A) ein und stellen Sie sicher, dass die Schlitze an der Rückenlehne vollständig mit dem unteren Teil verbunden sind.

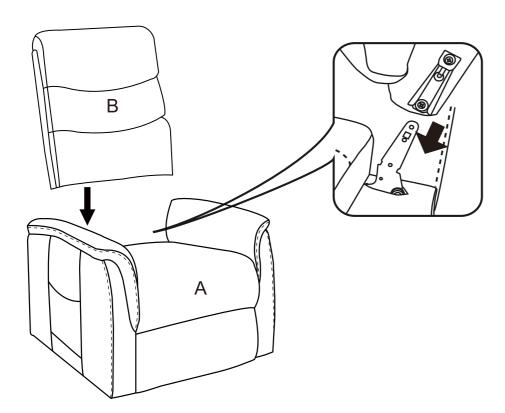

Kabel Nr. 1 und Nr. 2 verbinden sich mit der Rückenlehne und der Stuhlbasis.

Kabel Nr. 3 verbindet sich mit dem Massage-Stecker (D) und der Rückenlehne.

Kabel Nr. 4 verbindet sich mit der Rückenlehne und der Massage-Fernbedienung (E).


Kabel Nr. 5 verbindet den Motor und das Kabel vom rechten Armlehne, das zur Verbindung mit dem

Steuerpanel verwendet wird.

Stecker Nr. 6 (G) verbindet sich mit dem Transformator (F).


Kabel Nr. 7 verbindet den Motor und den Transformator (F).

HINWEIS: Zwei Drähte derselben Farbe verbinden.

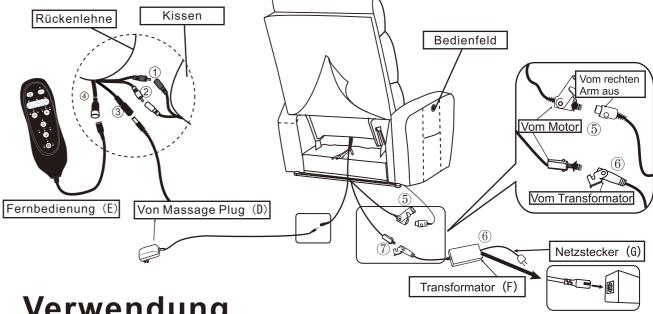


Verwendung



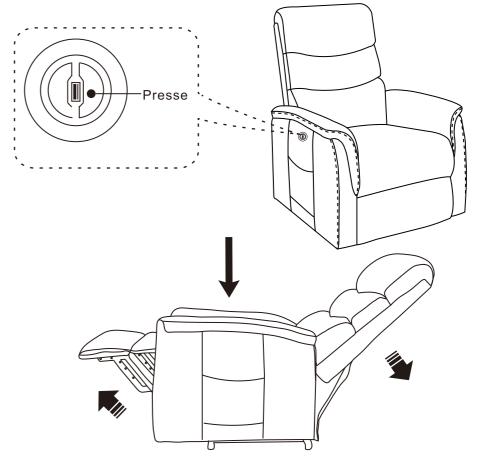

Wie bringt man den Fußstützenriegel nach unten und stellt ihn auf?

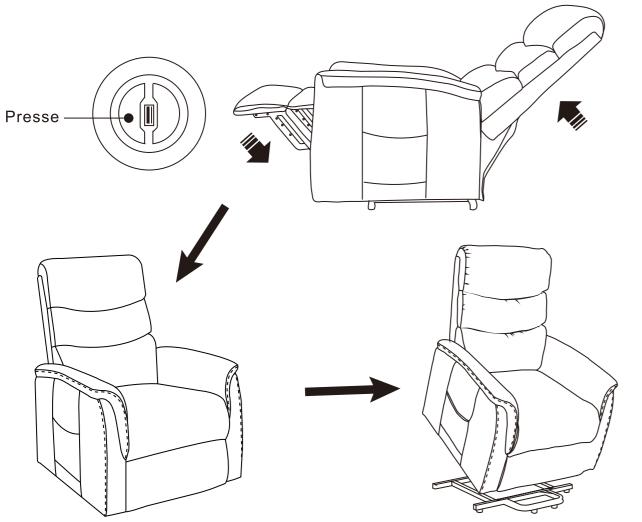

Wie verwendet man die Fernbedienung?








Do not sit on or press armrest: Nicht auf die Armlehne setzen oder drücken.



Do not press backrest after recline: Lehne nach dem Zurücklehnen nicht drücken.



Do not get off the chair after recline: Nach dem Zurücklehnen nicht vom Stuhl aufstehen.

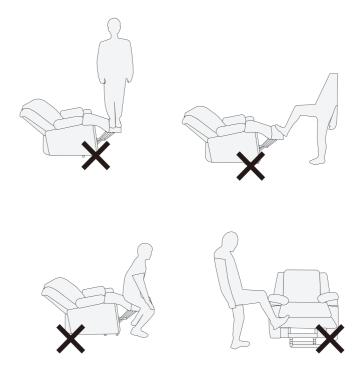

Do not sit/kick/stand on the footrest when the chair is on reclining position: Nicht auf die Fußstütze setzen, treten oder stehen, wenn der Stuhl in Liegeposition ist.

11