


Sicherheitsdatenblatt

Matratzen Perfekt Lattenroste
42 und 44 Leisten elektrisch verstellbar




- ⚠ Entfernen Sie die Verpackung. Prüfen Sie das Produkt auf etwaige Schäden und melden Sie diese gegebenenfalls vor Inbetriebnahme dem Kundendienst.
- ⚠ Heben Sie den Lattenrost mindestens zu zweit gleichzeitig an Kopf- und Fußteil in das gewünschte Bettgestell.
- ⚠ Für die korrekte Lagerung des Lattenrostes ist mindestens eine sichere 3-Punkt-Auflage die Mindestanforderung. Die Querschnitte der Längs-Holme müssen ganzflächig aufliegen, um ein Verrutschen oder Durchfallen des Lattenrostes zu verhindern.

Abb 06.01

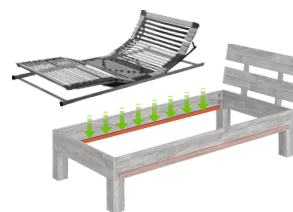


durchgehende Auflage

Abb 06.02

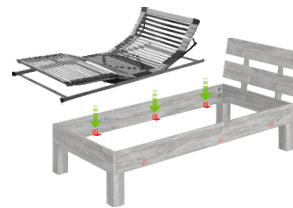

3-Punkt Auflage

Abb 06.03

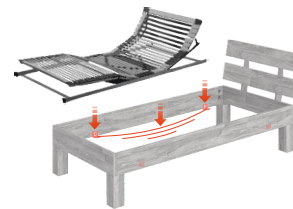

2-Punkt Auflage

- ⚠ Das Bett muss insgesamt stabil genug sein, um dem Gewicht des Lattenrostes inklusive Matratze, dem Gewicht des Nutzers und zusätzlich dynamischen Belastungen Stand zu halten.
- ⚠ Hohe punktuelle Belastungen (z.B. Springen von Kindern) verhindern, da der Lattenrost ansonsten beschädigt werden kann.
- ⚠ Zum Erhalt der Stabilität und des lautlosen Gebrauches, bitte die Schrauben 1 x jährlich nachziehen.

Besondere Tipps für elektrisch verstellbare Lattenroste:

- ⚠ Setzen Sie sich nicht auf das hochgestellte Kopf- oder Fußteil, der Lattenrost kann beschädigt werden.
- ⚠ Quetschgefahr beim Zurückfahren des Rahmens!
Vergewissern Sie sich, dass sich beim Rauf- und Runterfahren des Lattenrostes (Kopf-/Fußteil) keine Gliedmaßen und Gegenstände zwischen den beweglichen Rahmenteilen befinden.
- ⚠ Überlastung der Antriebsmechanik vermeiden!
Eine Überlastung des Kopf- und Fußteils ist zu vermeiden (siehe Abb. 4.1.2), damit das Getriebe der Antriebsmechanik nicht beschädigt wird. Das System darf nicht über 2 Min dauernd betätigt werden.
- i** Das elektrisch verstellbare Lattenrost ist wartungsfrei. Instandsetzungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem und geschultem Fachpersonal durchgeführt werden.
- ⚠ Ziehen Sie vor Wartungs-/Pflegearbeiten grundsätzlich den Netzstecker und stellen Sie sicher, dass sich keine Person mehr im Bett befindet.

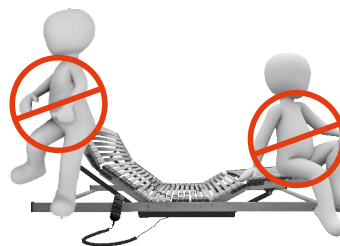


Abb 06.04

Anbieter: Nieder Matratzen Fachmärkte GmbH
Elseyer Str.54
58119 Hagen
Deutschland

E-Mail: info@matratzen-perfekt
Umsatzsteuer-Identifikationsnr.: DE814173889
Registergericht Hagen, HRB 7007
WEEE-Reg.-Nr. DE 28770691



TÜVRheinland®
LGA

Report No.: 0001111938/30 AZ 563462