

Weitere Informationen finden Sie unter  
[www.o-synce.com](http://www.o-synce.com)



**Hersteller:**  
TriEye as  
Fjordveien 65  
3490 Klokkearstua  
Norway

**Distributor für Deutschland:**  
Momes GmbH  
Handschuhsheimer Landstr. 27  
69120 Heidelberg  
Germany

## Filterkategorien der Sonnenbrille

Filterkategorie	Verwendbarkeit/ Tauglichkeit	Tönung
0	geeignet für leichten Lichtschutz	Tönung bis 20%
1	geeignet für bedeckte, bewölkte Wetterverhältnisse	Tönung von 20% bis 57%
2	geeignet für Sommersonne in Mitteleuropa	Tönung von 57% bis 82%
3	geeignet für helles Sonnenlicht, z.B. Mittagssonne, am Strand	Tönung von 82% bis 92%
4	geeignet für extrem hohe Sonnenstrahlung, z.B. im Hochgebirge, in der Wüste <b>Ungeeignet zum Autofahren!</b>	Tönung von 92% bis 97%

Das CE-Zeichen auf der Bügelinnenseite belegt, dass die Sonnenbrille der VO (EU) 2016/425 und der EN ISO 12312-1:2013+A1:2015 Norm entspricht. Diese Brille verfügt über einen UV-400-Schutz. Dies entspricht dem 100%-igem UV-Schutz. Die EU-Konformitätserklärung kann unter [www.o-synce-shop.de/kontaktformular](http://www.o-synce-shop.de/kontaktformular) angefordert werden.

**Warnhinweis:** Diese Brille ist nicht gegen künstliche Lichtquellen, wie z.B. in Solarien geeignet. Blicken Sie mit der Brille nicht direkt in die Sonne!

**Pflegehinweis:** Wir empfehlen für die Pflege der Sonnenbrille das beigelegte Brillenputztuch aus Mikrofaser, für die Aufbewahrung das beigelegte Etui.

# TriEye™

**Die erste Brille mit Rückspiegel**



Sonnenbrille der Kat. 2 mit 100% UV-Schutz

## Gläserwechsel




### **Entfernen des Glases:**

Öffnen Sie auf beiden Seiten die Bügelverschlüsse. Ziehen Sie das Glas auf beiden Seiten mit etwas Kraft nach unten aus der Halterung heraus. Die Fassung sowie die Gläser sind stabil und biegsam.

### **Einsetzen des Glases:**

Öffnen Sie beide Bügelverschlüsse. Setzen Sie das Glas zuerst in einen der Bügelverschlüsse ein und schließen Sie ihn. Drücken Sie das Glas von der einen Seite beginnend in die Fassung. Schließen Sie den zweiten Bügelverschluss.

## Verwendung von TriEye™

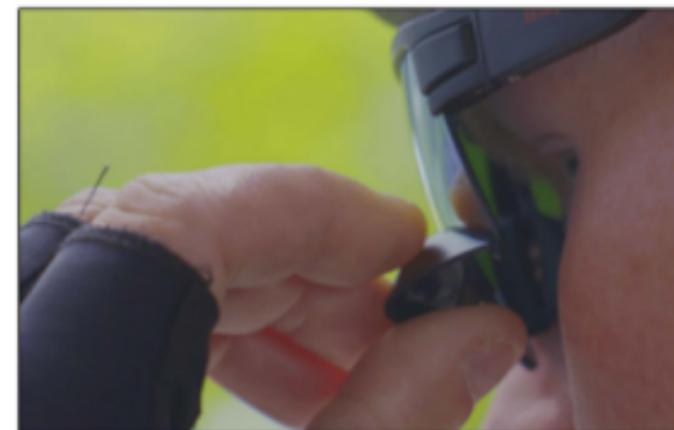

### **Einstellung des Rückspiegels:**

TriEye™ funktioniert wie der Rückspiegel eines Autos. Er kann durch leichten Druck auf die Oberseite in alle Richtungen justiert werden. Der Rückspiegel ist optimal eingestellt, wenn Sie einen Teil Ihrer Wange darin sehen.

### **Benutzung des Rückspiegels:**

Schauen Sie nicht permanent in den Spiegel, sondern nur dann, wenn Sie die Verkehrssituation hinter Ihnen einschätzen möchten. Bewegen Sie dazu Ihren Kopf leicht auf die Seite des Rückspiegels und blicken Sie kurz hinein. Denken Sie immer auch an die Überprüfung des "Toten Winkels".