


Installation sanleitung

Installation Instruction

Instruction d'installation

SKU: N634P223274G / N634P223275G

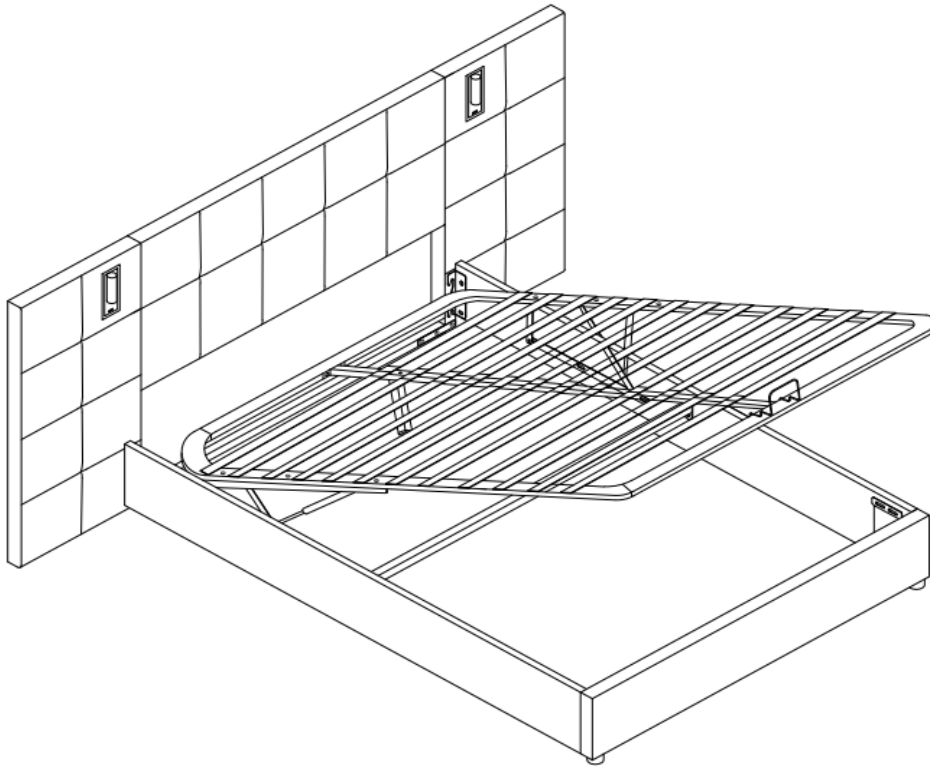

Unser Produkt wird Ihnen in 2 Paketen geliefert. Die Lieferzeiten dieser 2 Pakete können abweichen, bitte haben Sie etwas Geduld und vielen Dank für Ihr Verständnis.

Our product will be delivered to you in 2 packages. The delivery times of these 2 packages may differ, please be patient and thank you for your understanding.

Notre produit vous sera livré en 2 colis. Les délais de livraison de ces 2 colis peuvent différer, soyez patient et merci pour votre compréhension.



English

IMPORTANT FOR GAS LIFT BEDS&MAINTAINCE

- Please place the mattress on top of the bed frame.
- Please do not pull on the strap handles.
- Please press heavily to release the compressed gas.
- Periodically check all screw & fixings to ensure they are secure.
- When moving your product, carefully lift into place.
- Wipe clean with a slightly damp cloth- please do not use abrasive chemicals or bleach.
- Do NOT allow children to operate the lift mechanism.
- Do NOT allow children near the lift base when operating the mechanism.
- Do NOT stand inside the bed or the internal storage base.
- Do NOT overload the internal storage base.
- DO NOT jump on the product or any of its parts.

Deutsch

WICHTIG FÜR GASLIFT-BETTEN&WARTUNG

- Bitte legen Sie die Matratze oben auf den Bettrahmen.
- Bitte ziehen Sie nicht an den Gurtgriffen.
- Bitte drücken Sie kräftig, um das komprimierte Gas freizusetzen.
- Überprüfen Sie regelmäßig alle Schrauben und Befestigungen, um sicherzustellen, dass sie sicher sind.
- Wenn Sie Ihr Produkt bewegen, heben Sie es vorsichtig an seinen Platz.
- Mit einem leicht feuchten Tuch abwischen - bitte keine scheuernden Chemikalien oder Bleichmittel verwenden.
- Erlauben Sie Kindern NICHT, den Hebemechanismus zu bedienen.
- Lassen Sie Kinder NICHT in die Nähe des Liftsockels, wenn Sie den Mechanismus bedienen.
- Stellen Sie sich NICHT in das Bett oder in die Innenablage.
- Überlasten Sie den internen Liftsockel NICHT.
- Springen Sie NICHT auf das Produkt oder eines seiner Teile.

Français

IMPORTANT POUR LES LITS À RELEVAGE DE GAZ&MAINTENANCE

- Veuillez placer le matelas sur le dessus du cadre de lit.
- Ne tirez pas sur les poignées de la sangle.
- Appuyez fortement pour libérer le gaz comprimé.
- Vérifiez régulièrement que toutes les vis et fixations sont bien en place.
- Lorsque vous déplacez votre produit, soulevez-le avec précaution pour le mettre en place.
- Nettoyez avec un chiffon légèrement humide - n'utilisez pas de produits chimiques abrasifs ou d'eau de Javel.
- Ne laissez pas les enfants utiliser le mécanisme de levage.
- Ne laissez pas les enfants s'approcher de la base de levage lorsqu'ils actionnent le mécanisme.
- Ne vous tenez PAS à l'intérieur du lit ou de la base de stockage interne.
- Ne surchargez pas la base de stockage interne.
- Ne pas sauter sur le produit ou l'une de ses parties.

Italiano


IMPORTANTE PER I LETTI CON SOLLEVAMENTO A GAS E LA MANUTENZIONE

- Posizionare il materasso sopra la struttura del letto.
- Non tirare le maniglie della cinghia.
- Premere con forza per rilasciare il gas compresso.
- Controllare periodicamente tutte le viti e i fissaggi per assicurarsi che siano saldi.
- Quando si sposta il prodotto, sollevarlo con cautela.
- Pulire con un panno leggermente umido, senza usare prodotti chimici abrasivi o candeggina.
- NON permettere ai bambini di azionare il meccanismo di sollevamento.
- NON permettere ai bambini di avvicinarsi alla base di sollevamento quando si aziona il meccanismo.
- NON sostare all'interno del letto o della base di contenimento interna.
- NON sovraccaricare la base di contenimento interna.
- NON saltare sul prodotto o sulle sue parti.


Español

IMPORTANTE PARA LAS CAMAS ELEVADORAS DE GAS & MANTENIMIENTO

- Coloque el colchón sobre el somier.
- No tire de las asas de la correa.
- Presione con fuerza para liberar el gas comprimido.
- Compruebe periódicamente que todos los tornillos y fijaciones estén bien sujetos.
- Al mover el producto, levántelo con cuidado para colocarlo en su sitio.
- Limpie con un paño ligeramente humedecido; no utilice productos químicos abrasivos ni lejía.
- NO permita que los niños accionen el mecanismo de elevación.
- NO permita que los niños se acerquen a la base elevadora cuando accionen el mecanismo.
- NO se ponga de pie dentro de la cama o de la base de almacenamiento interna.
- NO sobrecargue el somier.
- NO salte sobre el producto ni sobre ninguna de sus piezas.




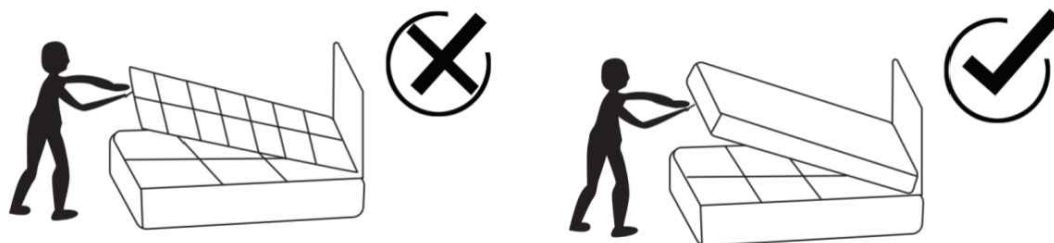


Stückliste








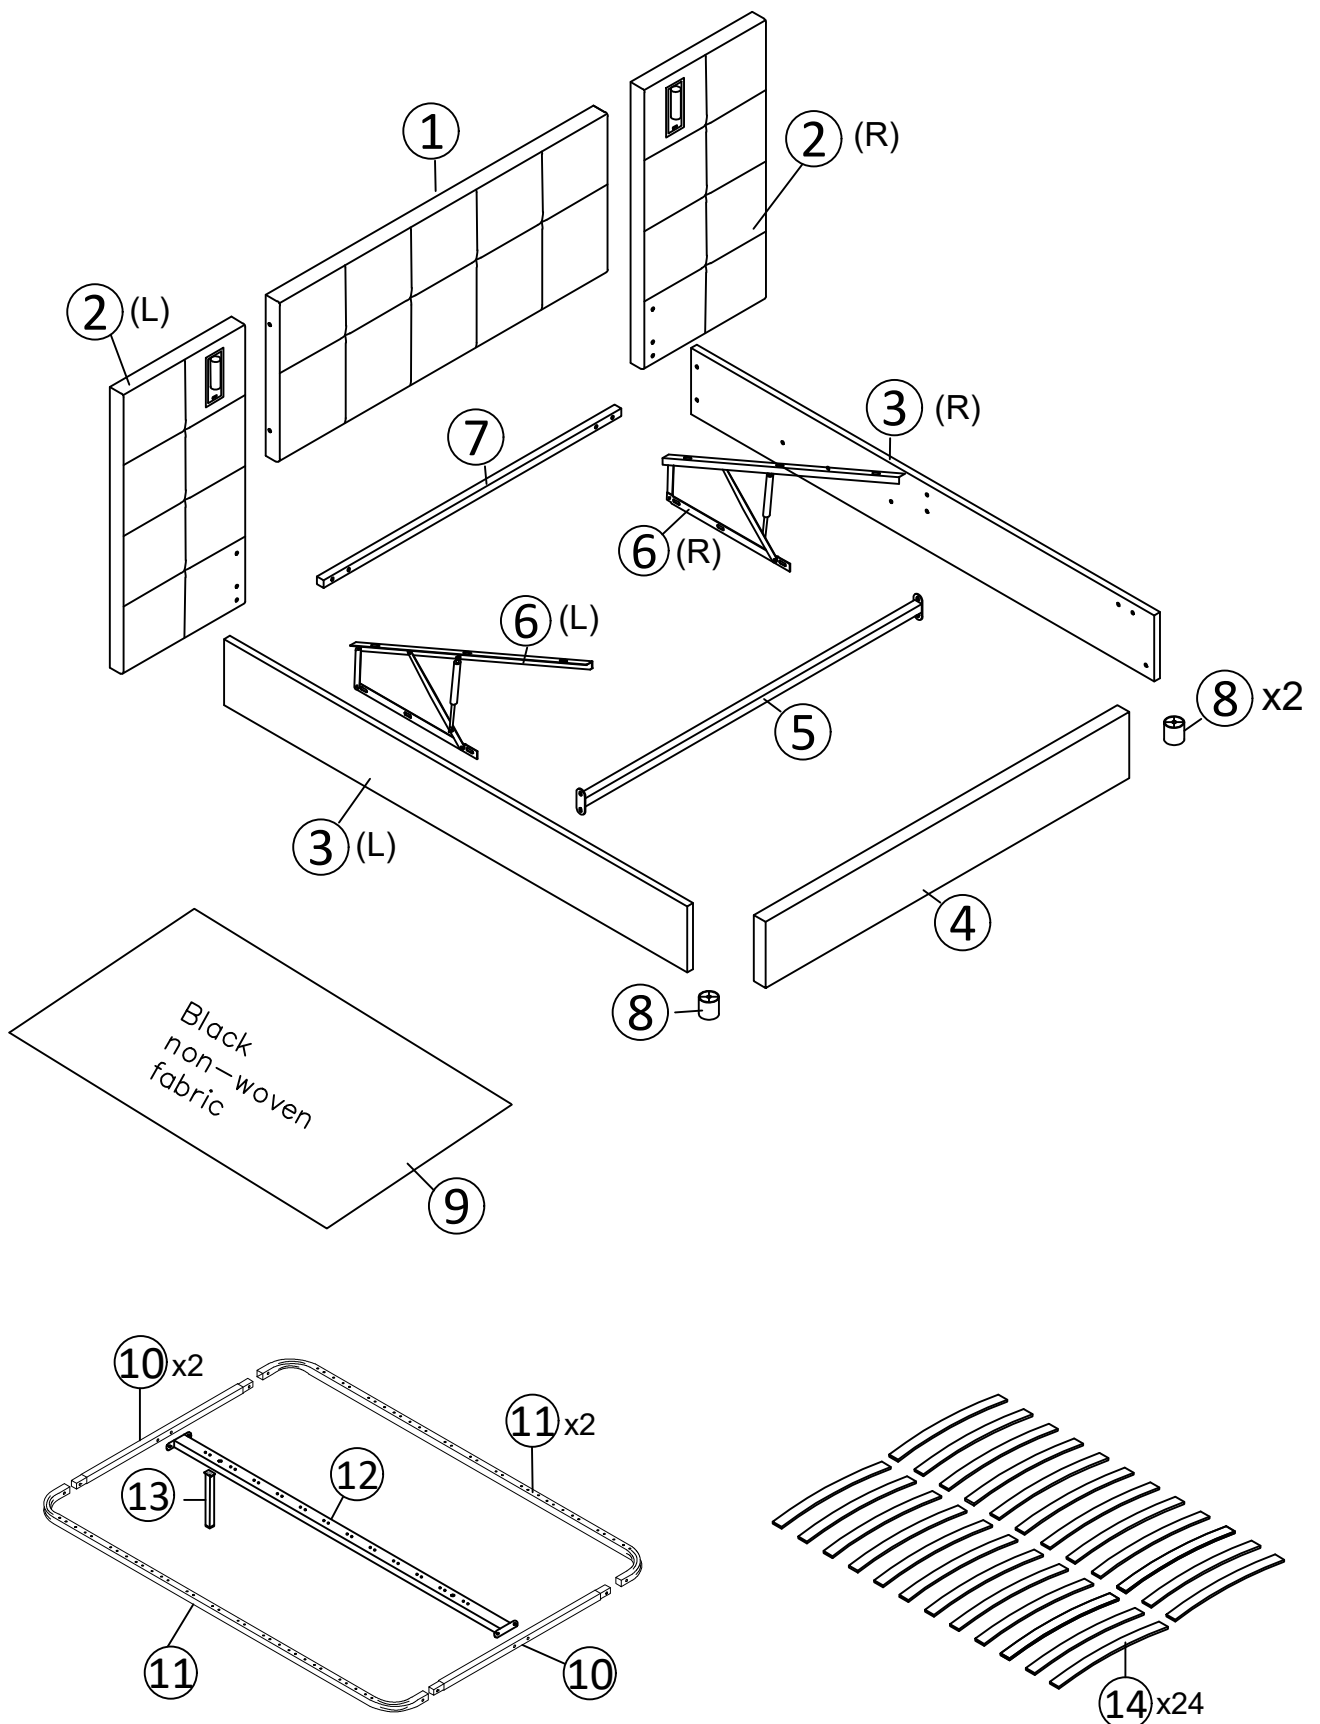


Liste der Einzelteile

Hardware List+N634P223274G

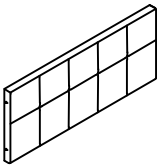


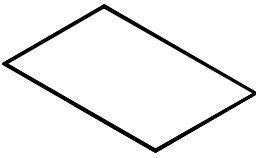
1  Head board -1pc Kopfbrett -1Stück	2L  Side head board -1pc Seitenplatte des Kopfbretts -1Stück	2R  Side head board -1pc Seitenplatte des Kopfbretts -1Stück
6L  Gas lift -1pc Gasdruckfedern-1Stück	6R  Gas lift -1pc Gasdruckfedern-1Stück	8  Legs-2pcs Stützbeine des Bettes-2Stück
9  Non woven fabric -1pc Vlies -1Stück	13  Middle support leg -1pc Mittleres Stützbein-1Stück	

N634P223275G

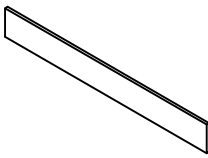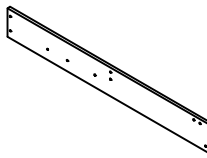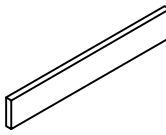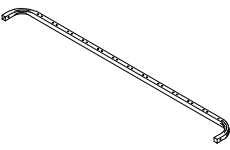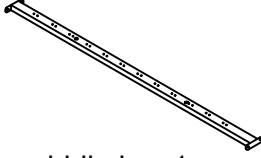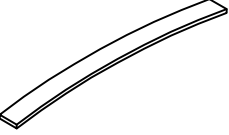3L  Side rails-1pc Seitenplatte-1Stück	3R  Side rails-1pc Seitenplatte-1Stück	4  Foot board-1pc Brett am Ende des Bettes-1Stück
5  Cross bar-1pc Stützstange-1Stück	7  Head board cross bar-1pc Stützstange des Kopfbretts-1Stück	10  Metal frame cross bar-2pcs Metallrahmen Querstange-2Stück
11  Metal frame side bar-2pcs Metallrahmen Seitenstange-2Stück	12  Metal frame middle bar-1pc Metallrahmen mittlere Bar-1Stück	14  Slat-24pcs Latte-24Stück

Hardwareliste

N634P223274G

A x1  Allen Key (Inbusschlüssel)	B x19  M8x45mm Bolts (Schrauben)	C x2  Hinge (Scharnie)
D x38  M8x18mm Bolts (Schrauben)	E x4  M8 Washer (Unterlegscheibe)	F x2  Three hole iron (Drei Löcher Eisen)
G x2  Little "7" Connector (Kleiner "7"-Anschluss)	H x2  Metal Corner (Metallecke)	I x2  M4*50mm Nails (Nägel)
J x1  "7" Connector ("7"-Anschluss)	K x4  Nuts (Mutter)	L x1  Spanner (Schraubenschlüssel)
M x14  M8 Nuts (Mutter)	N x12  Middle slats cap (Kappe der mittleren Lamellen)	O x24  End slats cap (Endlattenkappe)
P x1  Stopper (Haltefeder)	Q x1  Power line (Stromleitung)	R x1  Power adapter (Netzteil)

DE: Vor dem Einbau die Schrauben in die Löcher stecken und festziehen, aber nicht bis 100%, 70% bis 80% anziehen reicht aus. Schließlich, nachdem alle Schrauben installiert sind, ziehen Sie alle Schrauben auf 100%.

Wenn Sie auf diese Probleme stoßen, wie z. B. Fehlausrichtung der Löcher oder Unfähigkeit, bestimmte Teile zu installieren, überprüfen Sie bitte, ob die Schrauben korrekt verwendet werden und passen Sie die Dichtigkeit der Schrauben an.

UK: Before installation, insert the screws into the holes and tighten them, but do not tighten them to 100%, 70% to 80% is sufficient. Finally, after all screws are installed, tighten all screws to 100%.

If you encounter these issues, such as if the holes cannot be aligned or some parts cannot be installed, please check if the screws are used correctly and adjust the tightness of the screws.


FR: Insérer la vis dans le trou avant la fin de l'assemblage, serrer la vis, mais ne pas serrer à 100%, 70% ~ 80% est correct. Enfin, une fois que toutes les vis sont bien serrées, toutes les vis sont serrées à 100%.

Si vous rencontrez ces problèmes, par exemple si les trous ne sont pas alignés ou si certaines pièces ne peuvent pas être montées, vérifiez que les vis sont utilisées correctement et Ajustez leur serrage.

Attention: Do not tighten the screws before completing the entire installation. If you have any difficulty with the installation process, please feel free to contact us.


Step 1

Fix the side headboard ② to the headboard ① with Bolts B and Washers E by using Allen key A
(Befestigen Sie das seitliche Kopfteil ② mit Schrauben B und Unterlegscheiben E unter Verwendung des Inbusschlüssels A am Kopfteil ①)

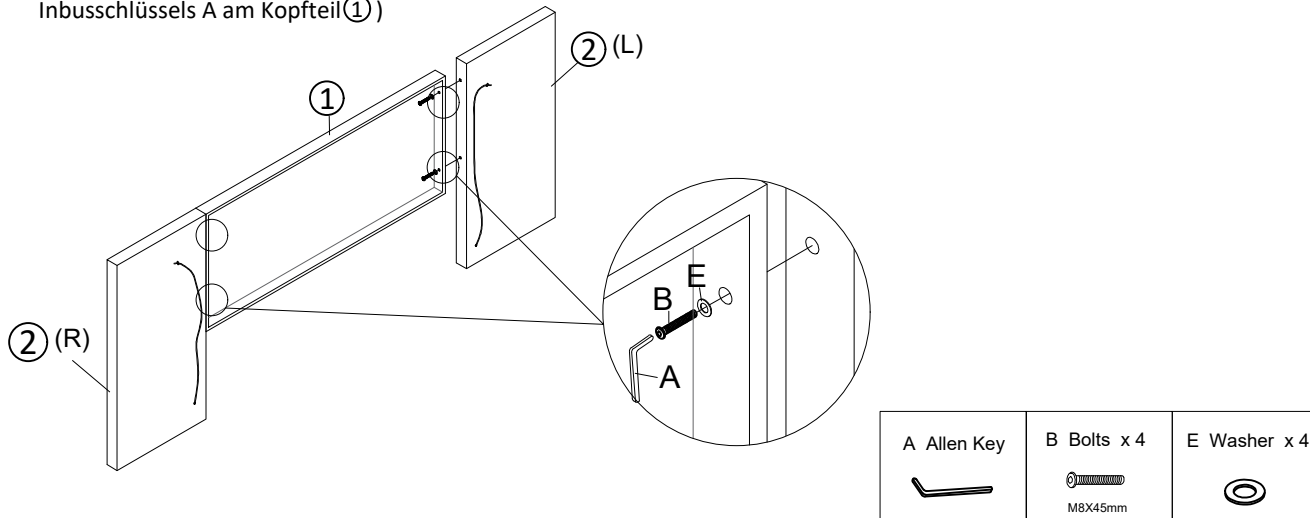


Step 2

Fix the headboard cross bar ⑦ to the side headboard ② with Bolts D and Three hole iron F by using Allen key A
(Befestigen Sie die Kopfteil-Querstrebe ⑦ mit Bolzen D und Dreilochisen F unter Verwendung eines Inbusschlüssels A am seitlichen Kopfteil ②.)

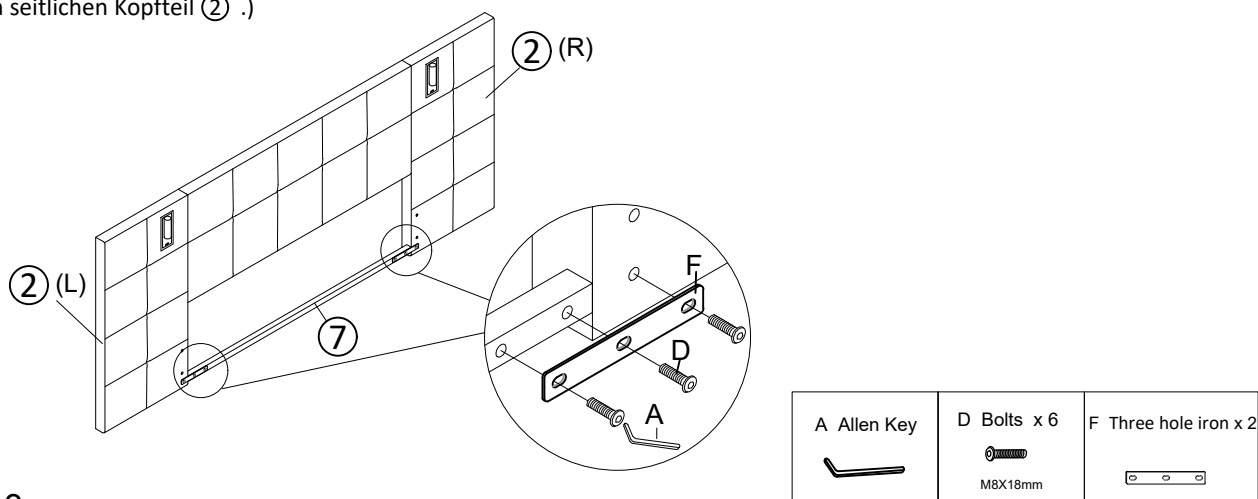


Step 3


Fix the side rails ③ to the side headboard ② with Bolts D and Hinges C by using Allen key A
(Befestigen Sie die Seitenschienen ③ mit Bolzen D und Scharnieren C am seitlichen Kopfteil ②. Verwenden Sie dazu einen Inbusschlüssel A.)

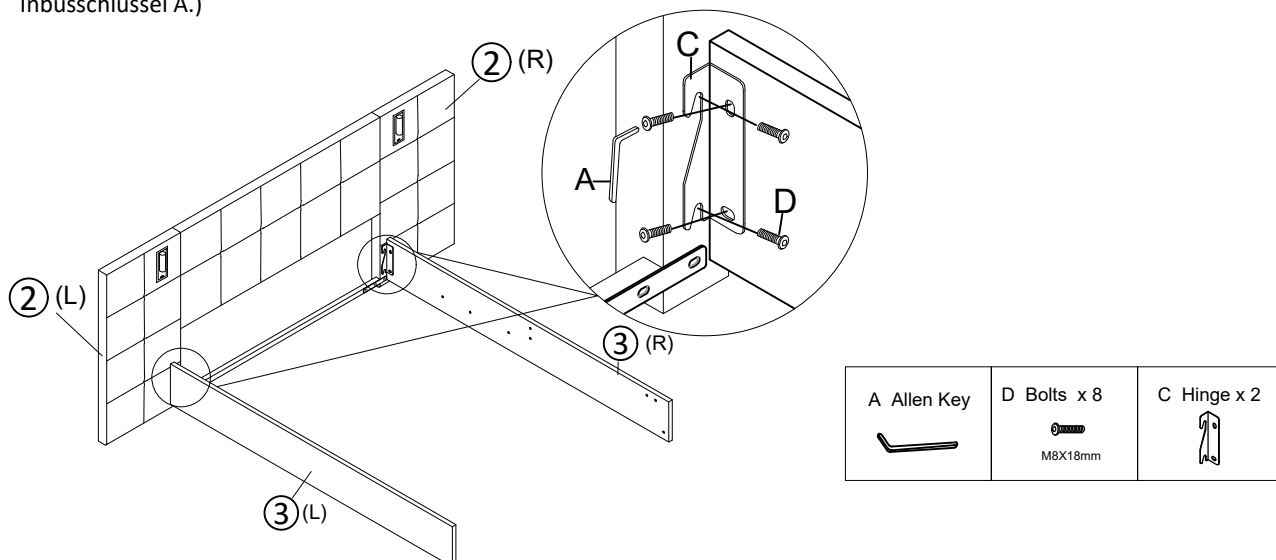

Step 4


Fix the Siderails ③ to the footboard ④ with Metal corner H, Little "7" Connector G and Bolts D by using Allen key A.
(Befestigen Sie die Seitenschienen ③ mit der Metallecke H, dem kleinen „7“-Verbinder G und den Bolzen D mithilfe des Inbusschlüssels A am Fußteil ④.)

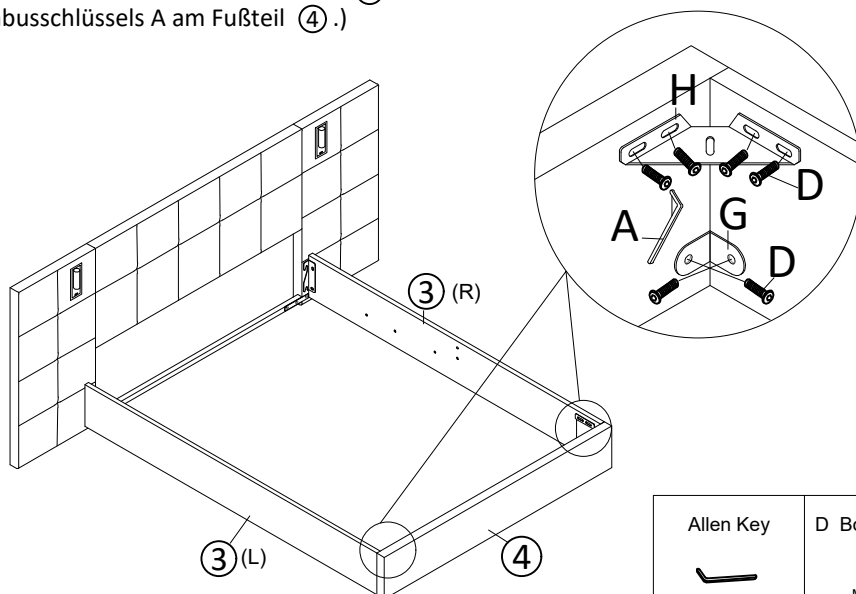

Allen Key	D Bolts x 12	G Little "7" Connector x 2	H Metal Corner x 2
	 M8X18mm		

Step 5


Fix the "7" Connector J to the footboard ④ with Bolts D by using Allen key A.
(Befestigen Sie den „7“-Anschluss J mit den Schrauben D und einem Inbusschlüssel A am Trittbrett ④.)

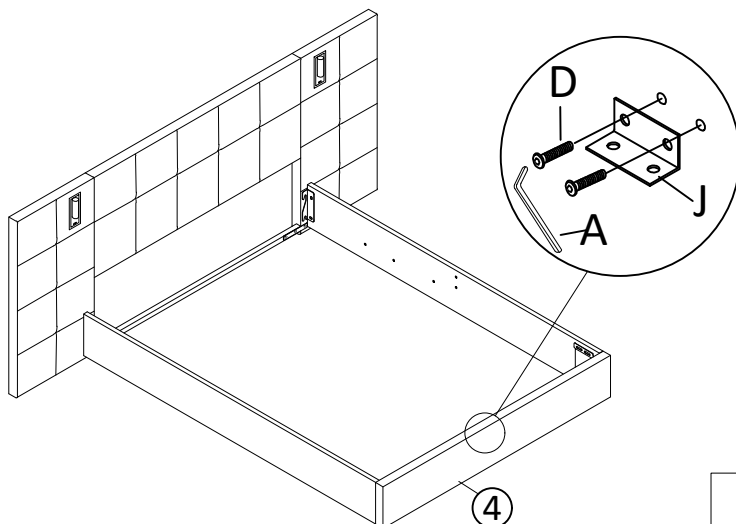

Allen Key	D Bolts x 2	J "7" Connector x 1
	 M8X18mm	

Step 6


Stick the black non-woven fabric ⑨ To the bottom of the bed .
(Kleben Sie den schwarzen Vlies ⑨ auf die Unterseite des Bettes.)

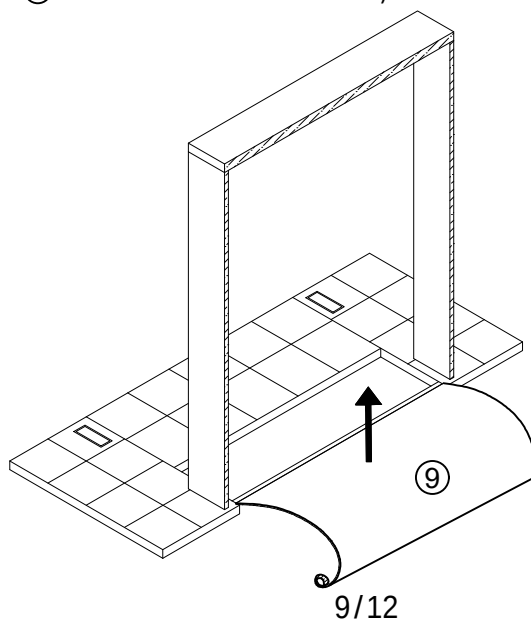

Step 7

Fix the legs ⑧ to the bottom of footboard ④ with nails I by using Alley Key A or electric drill.


(Befestigen Sie die Beine ⑧ an der Unterseite des Fußbodens ④ mit Nägeln I mit Alley Key A oder Elektrobohrer.)

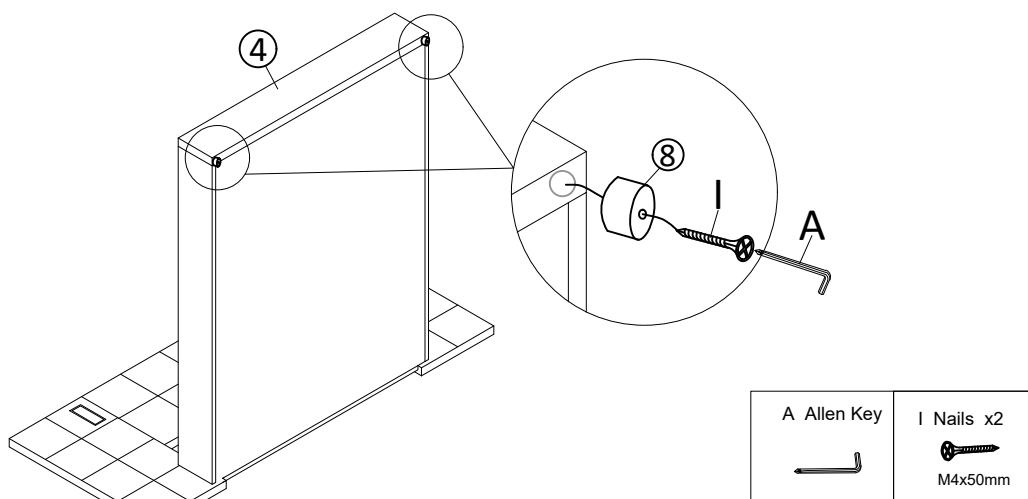

Step 8

Fix the gas lifts ⑥ to the Siderails ③ with Blots D by using Allen Key A or electric drill. fix the gas bar to the gas lifts ⑥ with Nuts K.

(Befestigen Sie die Gasdruckfedern ⑥ mit Schrauben D an den Seitenschienen ③. Verwenden Sie dazu einen Inbusschlüssel A oder eine Bohrmaschine. Befestigen Sie die Gasdruckfedern 6 mit Muttern K an den Gasdruckfedern ⑥.)

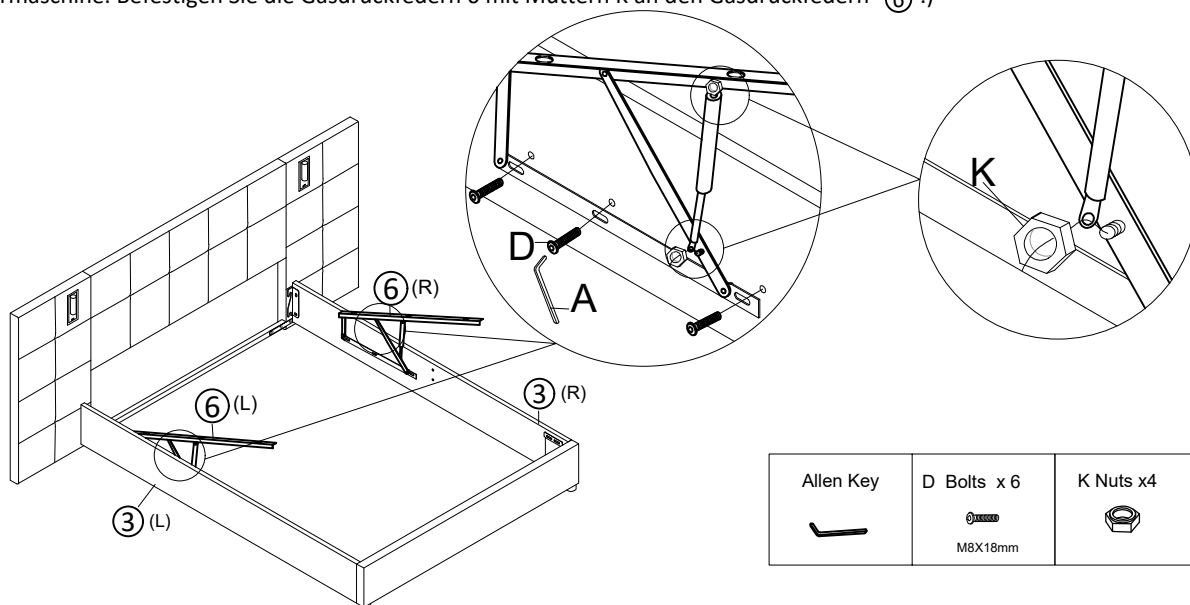

NOTICE:

The hole on the gas list is oval, please make sure that Please ensure that the installation positions on the left and right are roughly the same, if you accidentally install the gas lift one side to the front and the other to the back, which affects your use, you can write it down and reinstall it.


Achtung:

Das Loch in der Gasliste ist oval. Bitte stellen Sie sicher, dass die Einbaupositionen links und rechts ungefähr gleich sind. Wenn Sie den Gaslift versehentlich auf einer Seite nach vorne und auf der anderen nach hinten installieren, was sich auf Ihre Nutzung auswirkt, können Sie es aufschreiben und neu installieren.

Step 9


Fix the cross bar ⑤ to the Siderails ③ with Bolts D by using Allen Key A.

(Befestigen Sie die Querstange ⑤ mit den Bolzen D und einem Inbusschlüssel A an den Seitenschienen ③.)

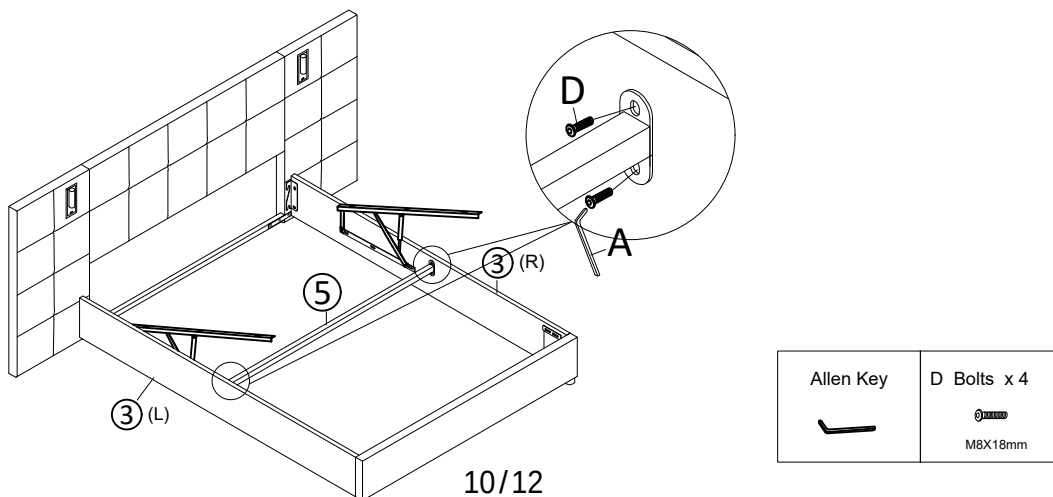


Step 10

Assemble the slats frame with Bolts B and Nuts M by using Spanner L and Allen Key A.
(Montieren Sie den Lattenrahmen mit den Schrauben B und Muttern M mithilfe des Schraubenschlüssels L und des Inbusschlüssels A.)

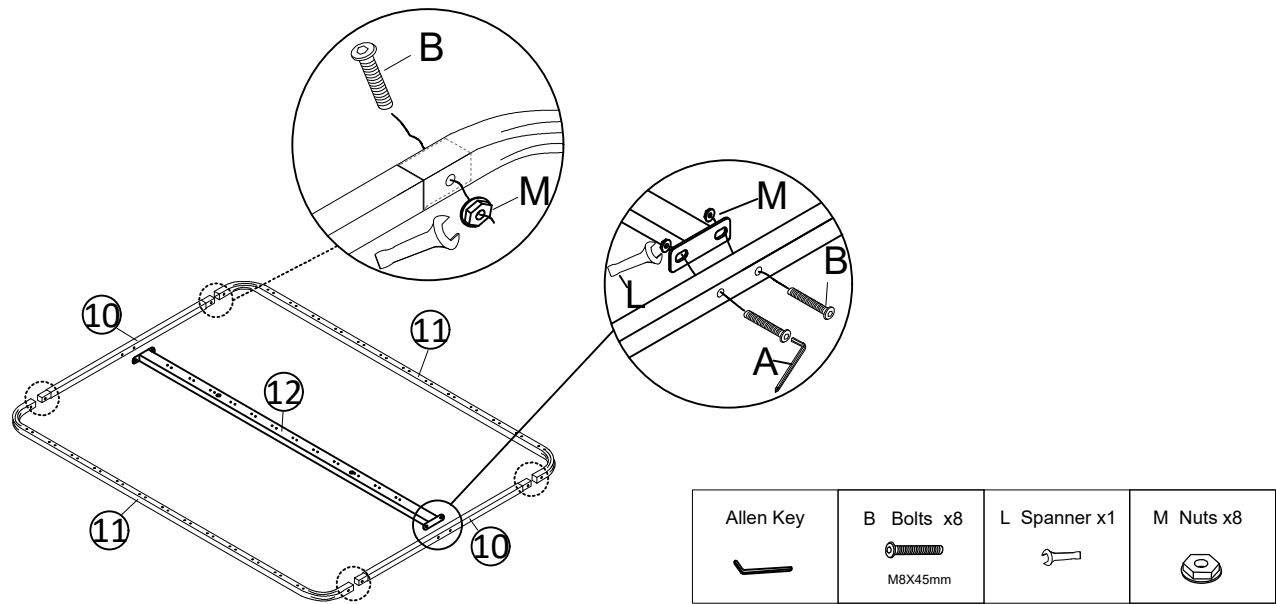


Step 11

Fix the Middle support leg 13 to the Metal frame middle bar 12 with Bolts B by using Allen Key A.
(Befestigen Sie das mittlere Stützbein 13 mit den Schrauben B und einem Inbusschlüssel A an der Mittelstrebe 12 des Metallrahmens.)

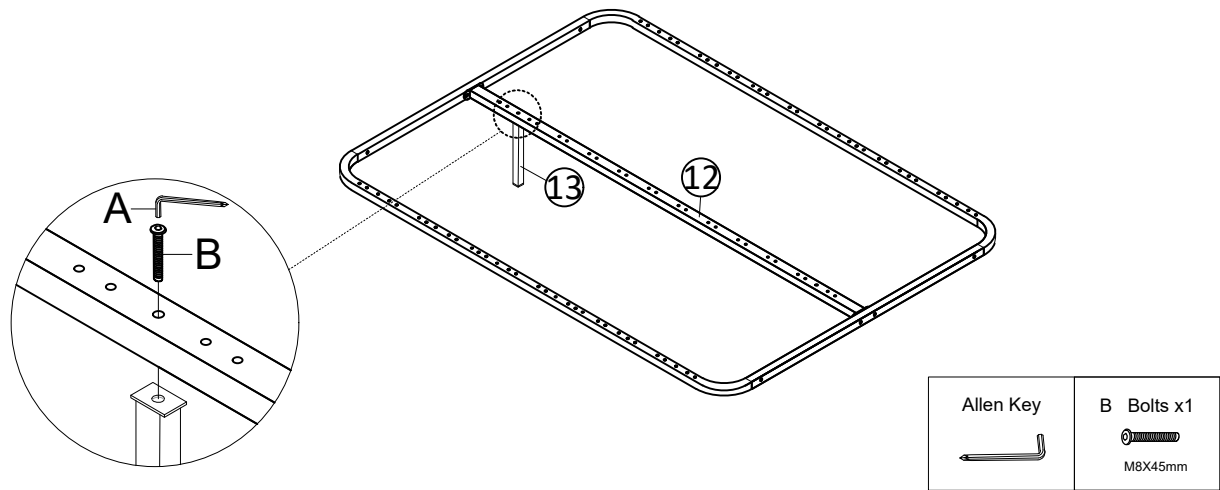

Step 12


Assemble the slats into the assembled slats frame with middle slats cap N and end slats cap O.
(Montieren Sie die Lamellen in den montierten Lattenrahmen mit der mittleren Lamellenkappe N und den Endlamellenkappen O.)

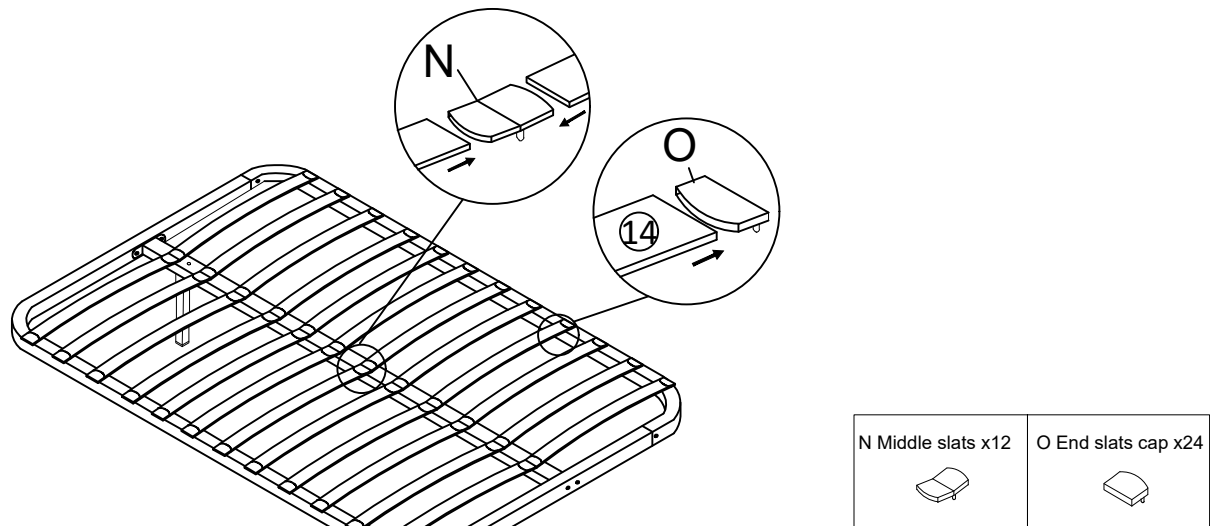

Step 13

Assemble the slats frame to the gas lifts ⑥ with bolts B and nuts M, put the stopper P in the end of the slat frame, now please tighten all hardware, then assembly is finished.

(Montieren Sie den Lamellenrahmen mit den Schrauben B und Muttern M an den Gasdruckfedern ⑥, setzen Sie den Stopper P am Ende des Lamellenrahmens ein, ziehen Sie nun alle Teile fest, dann ist die Montage abgeschlossen.)



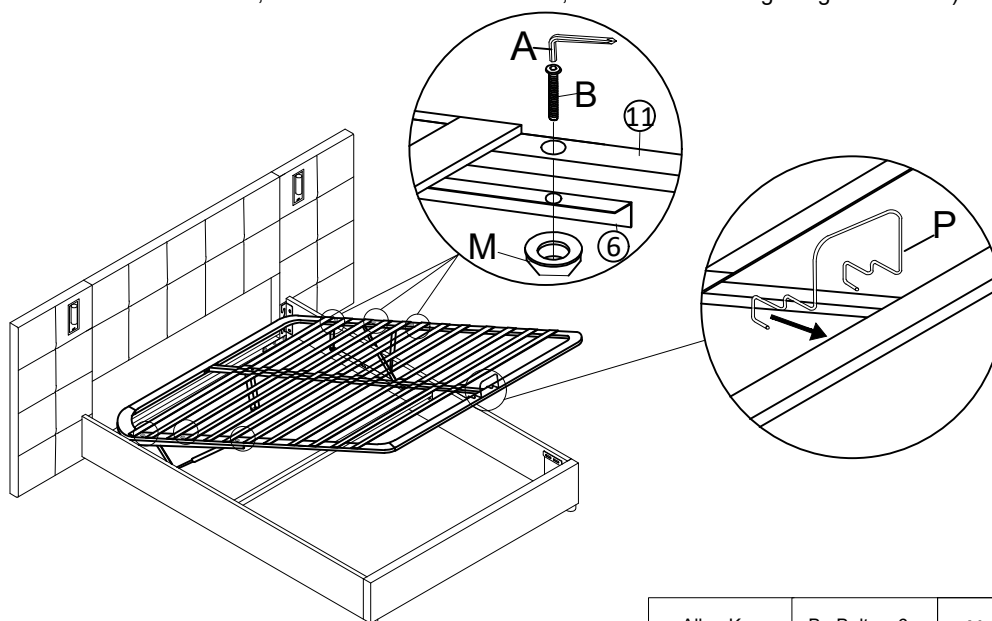


Allen Key	B Bolts x6 M8X45mm	M Nuts x6	P Stopper x1

Step 14

At first connect the Power adapter R to the Power line Q, then connect the Power line Q to the line of reading lamp. At last connect the power and enjoy your bed.

(Schließen Sie zuerst das Netzteil R an die Stromleitung Q an, dann verbinden Sie die Stromleitung Q mit der Leselampenleitung. Schließen Sie schließlich den Strom an und genießen Sie Ihr Bett)

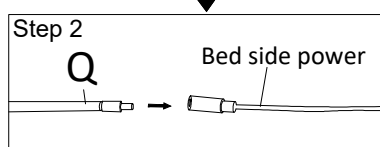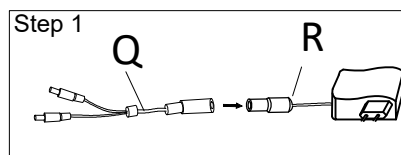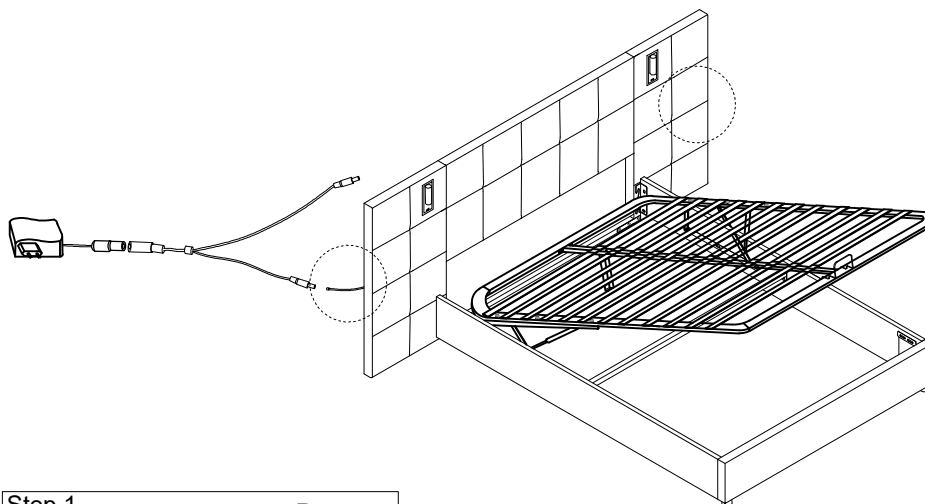

Q Power line x1	R Power adapter x1



精准检测
PRECISE TESTING

VERIFICATION OF CONFORMITY

No. : PTC23033100101E-EM01

Applicant : Zhongshan Yueshi Lighting Co., Ltd

Address : 2nd Floor, 5th Floor, Changfeng Street, Gangdong Meiliwei Industrial Zone, Guzhen Town, Zhongshan City

Manufacturer : Zhongshan Yueshi Lighting Co., Ltd

Address : 2nd Floor, 5th Floor, Changfeng Street, Gangdong Meiliwei Industrial Zone, Guzhen Town, Zhongshan City

Factory : Zhongshan Yueshi Lighting Co., Ltd

Address : 2nd Floor, 5th Floor, Changfeng Street, Gangdong Meiliwei Industrial Zone, Guzhen Town, Zhongshan City

Product : LED wall lamp

Trade Mark : —

Model : B8008,BA8002,BA8003,BA8004,BA8005,BA8006,BA8007,BA8008,BA8009,BA8010,B8001,B8002,B8003,B8004,B8005,B8006,B8007,B8009,B8010,B8011,B8012,B8013,B8014,B8015,B8016,B8017,B8018,B8019,B8020,B8021,B8022,B8023,B8024,B8025

Ratings : DC 12V,13W

The submitted sample of the above equipment has been tested and found to comply with the following European Directive:

Electromagnetic compatibility (EMC) Directive - 2014/30/EU

The standard(s) used for showing compliance with the essential requirements:

Applicable Standard(s)	Test Report(s) Number
EN IEC 55015:2019+A11:2020 EN 61547:2009 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A1:2019	PTC23033100101E-EM01

This verification is part of the full test report(s) and should be read in conjunction with it. This verification is based on an evaluation of one sample of above mentioned product. It does not imply assessment of the production of the product. Without the written approval of Precise Testing & Certification (Guangdong) Co., Ltd., this verification is not permitted to be reproduced, except in full. It is not permitted to use the test lab's logo. The CE marking may only be used if all the relevant and effective European Directives are applicable.



Jacky Ou

Jacky Ou
Manager
Date: 2023-04-24



Precise Testing & Certification (Guangdong) Co., Ltd.
Building 1, No.6, Tongxin Road, Dongcheng Street,
Dongguan, Guangdong, China
Tel: 86 769 38808222 Web: www.ptc-testing.com
Mail: inquiry@ptc-testing.com



NO.: ZS230621006-13-001



Certification of Conformity

According to Directive 2014/35/EU

Product Description: AC/DC ADAPTER

Trademark: /

Model and Rating: See Annex I

Applicant's Name: Shenzhen Quanzhengtong Technology Co., Ltd

Applicant's Address: 402.NO.102, Zhangbei Avenue, Zhangbei Community, Longcheng Street Longgang District, Shenzhen City, Guangdong, P.R. China

Manufacturer's Name: Shenzhen Quanzhengtong Technology Co., Ltd

Manufacturer's Address: 402.NO.102, Zhangbei Avenue, Zhangbei Community, Longcheng Street Longgang District, Shenzhen City, Guangdong, P.R. China

Is herewith confirmed to comply with the requirements set out in the Council Directive on the Approximation of the Laws of the Member States relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits (2014/35EU)

Test standards: EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

Test report No.: SAF230621006-13-001

Laboratory Name: Shenzhen Haiyun Standard Technical Co., Ltd.

Laboratory Address: No. 110, 111, 112, 113, 115, 116, block B, Jinyuan business building, No. 302, Xixiang Avenue, Laodong community, Xixiang street, Bao'an District, Shenzhen

Date of issue: 2024-03-05



<http://www.hy-lab.cn>

email: service@hy-lab.cn

Tel: (86)-755-26024411

Annex I:

Table A: Definition of variables:

Variable:	Range of variable:	Content:
Model: QZT-XXXYYYY, QZT-XXXYYYYz, QZT-XXXYYYYF, QZT-XXXYYYYF-z		
XXX	085 to 240	3 digits number representing 10 times of output voltage in V, for example 085=8.5V, 240=24.0V.
YYYY	0010 to 5000	3 digits number representing 1000 times of output current in A; for example 0010=0.01A, 5000=5.0A.
z	'z' can be B, G	Represents different plug type: B mean British plug, G mean European plug,

Table B: (Model list and output rating)

Table 2: (Model list and output rating)					
Model Number	Input rated	Output Voltage (Vdc)	Output Current (mA)	Max. Output power (W)	Transformer T1
QZT-XXXYYYY, QZT-XXXYYYYz, QZT-XXXYYYYF, QZT-XXXYYYYF-z	100-240V~, 50/60 Hz, 1.5A Max	8.5-14.5	0.01-5.0	60W	Model: YCZX060-T2 Sec. winding: N2: $\Phi 0.55\text{mm} \times 2\text{p} \times 5\text{Ts}$ N3: $\Phi 0.55\text{mm} \times 2\text{p} \times 5\text{Ts}$
		14.6-24.0	0.01-4.1		Model: YCZX060-T3 Sec. winding: N2: $\Phi 0.7\text{mm} \times 1\text{p} \times 8\text{Ts}$ N3: $\Phi 0.7\text{mm} \times 1\text{p} \times 8\text{Ts}$
Remarks: The rated output voltage is rising from 8.5V and in steps of 0.1V. The rated output current is rising from 0.01A and in steps of 0.01A, but not more than the indicated max o/p current. Actual output current depends on range of output voltage. The max. output current multiplied by output voltage can not exceed the max. output power.					